

Návod k použití

Hydraulický zvedák pojezdový

Bezpečnostní pokyny

- Před zahájením práce se zvedákem je třeba se důkladně seznámit s instrukcemi uvedenými v tomto návodu k použití.
- U zvedáku se nesmí překročit povolené zatížení.
- Zvedák slouží pouze ke zvedání.
- Zvedák používejte pouze na tvrdém a rovném povrchu.
- Vozidlo musí být zajištěno bezpečnostní brzdou a kola zablokována nebo zaklíněná.
- Před zahájením oprav vozidla je nutné použít za účelem podepření vozidla příslušná bezpečnostní zařízení (např. stojany).
- Před zvednutím jakéhokoli vozidla je třeba se ujistit, že zvedák je v dobrém technickém stavu.
- Vždy podepírejte břemeno ve středové části zvedacího sedla (Obr. 2).
- Bezpečnostní ventil je nastavený výrobcem a není nutné jeho další seřizování.

Před použitím zvedáku

Otevřete uvolňovací ventil (1), zasuňte páku (2) do držáku (3) a proveďte cca 5 plných pohybů nahoru a dolů, aby hydraulický olej naplnil rozvod zvedáku.

Zvedání

- 1) Pomocí páky zvedáku dotáhněte uvolňovací ventil (1) ve směru hodinových ručiček.
- 2) Umístěte zvedák pod vozidlem na příslušném místě určeném pro zvedání (viz. instrukce pro použití vozidla).
- 3) Zasuňte páku zvedáku do osazení a jejím pohybem nahoru a dolů zvedněte vozidlo na požadovanou výšku.

Spouštění

POZOR! Spouštějte vozidlo zvolna ! Uvolňovacím ventilem otáčejte pomalu!

- 1) Vyjměte páku z osazení a povolte uvolňovací ventil (povolovat pozvolným otáčením proti směru hodinových ručiček).
- 2) Neotevírejte uvolňovací ventil více než o jednu otáčku.
- 3) Když je vozidlo zcela spuštěno, vysuňte zvedák.

Údržba

Mazání

V pravidelných intervalech provádějte mazání kloubových spojení.



Protikorozní prevence:

- Když není zvedák v provozu, umístěte píst do krajní spodní polohy.
- Vyhýbejte se vlhkosti. V případě kontaktu s vlhkostí vytřete zvedák do sucha a namažte olejem všechny jeho součásti.

Odstraňování závad

Páka se zvedá pod zatížením	Páka padá pod zatížením	Zvedák nezvedá břemeno	Zvedák nedrží břemeno	Zvedák se nezvedá na plnou výšku	Čerpadlo zvedáku pruží pod zatížením	Zvedák se nevrací úplně do spodní polohy	Závada Odstranění závady
		X		X	X		Ve zvedáku může chybět olej. Odstraňte plnicí zátku (4) a dolijte čistý hydraulický olej.
		X		X		X	Odstraňte plnicí zátku (4), aby mohl uniknout vzduch.
		X		X	X		Zvedák může být zavzdušněný. Pootevřete uvolňovací ventil (1) o jednu celou otáčku. Zvedněte zadní velká kolečka do svislé polohy zvedáku. Silně pumpujte pákou. Zavřete přepouštěcí ventil.
X	X	X	X				Ventily mohou zůstat pootevřené. Spusťte zvedací rameno (5), zavřete uvolňovací ventil (1). Postavte se jednou nohou na přední malé kolečko a zvedněte zvedací rameno na doraz nahoru. Otevřete uvolňovací ventil a spusťte zvedací rameno do původní polohy. Zvedák by měl správně fungovat.
						X	Vratná pružina držáku může být prasklá nebo uvolněná. Vyměňte vratnou pružinu. Očistěte a namažte všechny pohyblivé prvky mechanismu zvedacího ramene.

Obrázky

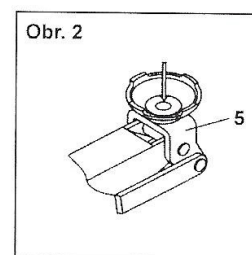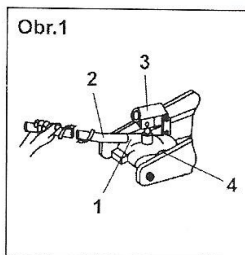

Import / export značky GEKO v České Republice:

TorriaCars s.r.o.
Jiráskova 476/69
Liberec
46001

www.torriacars.cz
email: info@torriacars.cz