


Monitor Acer LCD – stručná příručka (QSG)

Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě čtěte následující pokyny.

- Čištění obrazovky monitoru LCD: Ujistěte se, že je monitor určen na napětí vaší elektrorozvodné sítě.
 - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
 - Naneste čistící roztok bez obsahu rozpouštědel na hadřík a opatrně vyčistěte obrazovku.
- Neumísťujte monitor LCD v blízkosti okna. Vystavení dešti, vlhkosti nebo slunečnímu světlu může monitor vážně poškodit.
- Na obrazovku monitoru LCD netlačte. Nadměrný tlak by mohl způsobit trvalé poškození monitoru.
- Nedemontujte kryt zařízení ani se nepokoušejte toto zařízení opravit vlastními silami. Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Monitor LCD uchovávejte v místnosti s teplotou -20° až 60°C (-4° až 140°F). V případě uchovávání monitoru LCD při teplotě mimo tento rozsah může dojít k jeho trvalému poškození.
- Dojde-li k některému z následujících případů, ihned odpojte monitor z elektrické zásuvky a zavolejte kvalifikovaného technika:
 - Kabel signálu mezi monitorem a počítačem je polámaný nebo poškozený.
 - Do monitoru LCD vnikla tekutina nebo byl vystaven dešti.
 - Je poškozen monitor LCD nebo jeho skříň.

Obsah krabice


Monitor LCD	Napájecí kabel	Zvukový kabel (Volitelně)	Kabel VGA (Volitelně)	Kabel DVI (Volitelně)	Kabel HDMI (Volitelně)	Stručná instalační příručka	Adaptér
							

Montáž monitoru k podstavci


- Подравнете основата и стойката. Вкарайте основата в стойката като въртите болта докато го затегнете. Фиксирайте
- Vyrovnejte stojan vůči zadnímu krytu monitoru, vložte zadní kryt a zajistěte, že je spoj monitoru se stojanem stabilní a nevíklá se.
- Vyrovnejte stojan vůči zadnímu krytu monitoru, vložte zadní kryt a zajistěte, že je spoj monitoru se stojanem stabilní a

Připojení monitoru k počítači

- Vypněte počítač a odpojte jeho napájecí kabel.
- 2-1 Připojení video kabelu
 - Ujistěte se, že monitor a počítač jsou vypnuty.
 - Připojte video kabel k počítači.
- 2-2 Kabel DVI (volitelně, jen pro model se dvěma vstupy)
 - Ujistěte se, že oba, monitor a počítač, jsou vypnuty.
 - Připojte kabel DVI do počítače.
- 2-3 Kabel HDMI (Volitelně, jen pro Model se Vstup HDMI)
 - Ujistěte se, že oba, monitor a počítač, jsou vypnuty.
 - Připojte kabel HDMI do počítače.
- Připojte zvukový kabel. (Pouze model se vstupem zvuku) (Volitelně)
- Zasuňte napájecí kabel monitoru do napájecího portu na zadní straně monitoru.
- Připojte napájecí kabely počítače a monitoru do blízké elektrické zásuvky.

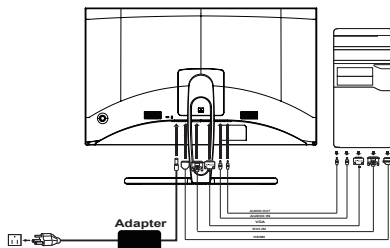

Externí ovládací prvky

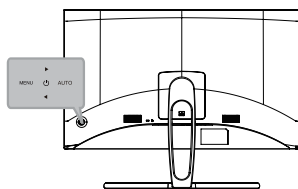

Č.	Ikona	Položka	Popis
1, 2		Tlačítko / indikátor napájení	Slouží k zapnutí nebo vypnutí monitoru. Modrá signalizuje, že je monitor zapnutý. Oranžová signalizuje, že se monitor nachází v pohotovostním / úsporném režimu.
3, 4		Mínus / plus	Pokud je aktivní nabídka OSD, stisknutím tlačítka Mínus nebo Plus procházíte možnosti nabídky OSD.
5	MENU	Funkce nabídky OSD	Stisknutím zobrazíte nabídku OSD. Dalším stisknutím přejdete na výběr v nabídce OSD.
6	AUTO	Tlačítko autom. nastavení / ukončení	Pokud je aktivní nabídka OSD, stisknutím tlačítka Auto opustíte nabídku OSD. Pokud je nabídka OSD neaktivní, stisknutím tlačítka Auto aktivujete automatickou optimalizaci polohy zobrazení, zaostření a fázového posunu.

Poznámky o předpisech a bezpečnosti

Poznámka ke směrnicím FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při normální instalaci. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé zasahování do rádiového nebo televizního příjmu, což je možné zkontrolovat vypnutím nebo zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje opravit zasahování jedním z následujících kroků:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/30/EU o elektromagnetickém rušení, směrnice 2014/35/EU o nízkonapětových zařízeních a směrnice 2011/65/ES RoHS a směrnice 2009/125/EC s ohledem na vytvoření rámce pro stanovení požadavků ekodesignu pro produkt využívající energii.

Poznámka: stíněné kabely

Všechna připojení do jiných počítačových zařízení musí být provedena stíněnými kabely, aby byla dodržena shoda s předpisy EMC.

Poznámka: periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny, atd.), která jsou certifikována a která vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude s velkou pravděpodobností docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Upozornění

Změny nebo úpravy bez výslovného souhlasu výrobce mohou způsobit ztrátu uživatelské ochrany, zaručené Federálním úřadem pro komunikace (FCC), při provozu tohoto produktu.

Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje Části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli vnější rušení, včetně rušení způsobujícího nesprávnou funkci.

Poznámka: uživatelé v Kanadě

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Likvidace použitých elektrických a elektronických výrobků pro domácnosti v zemích EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Separovaný sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

V zájmu prevence poškození monitoru jej nezvedejte za podstavec.