

Nikon

DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

COOLPIX B700

Stručný návod na obsluhu




Pre užívateľov inteligentných zariadení	ii
Úvod	iv
Súčasti fotoaparátu	1
Začíname	2
Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní	12
Ďalšie funkcie	18
Technické poznámky	22

- Pred použitím fotoaparátu si dôkladne prečítajte túto príručku.
- Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu, nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“ (strana viii).
- Po prečítaní tejto príručky ju uchovávajte na ľahko prístupnom mieste pre potreby v budúcnosti.

Sk



SnapBridge

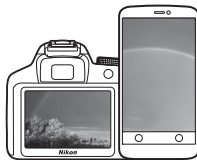

Vaše snímky. Váš svet. Dokonalé spojenie.

Vitajte v aplikácii SnapBridge — novom súbore služieb od spoločnosti Nikon na obohatenie vašich zážitkov pri práci so snímkami. Aplikácia SnapBridge odstraňuje bariéru medzi vašim fotoaparátom a kompatibilným zariadením smart prostredníctvom kombinácie nízkoenergetickej technológie *Bluetooth®* (BLE) a určenej aplikácie. Príbehy, ktoré zachytíte pomocou svojho fotoaparátu a svojich objektívov Nikon, sa počas snímania automaticky prenášajú do príslušného zariadenia. Dokonca sa môžu aj bez námahy odoslať do služieb cloudového úložiska, čo umožní prístup všetkým vašim zariadeniam. So svojím nadšením sa môžete podeliť kedy chcete a kde chcete.

Stiahnite si aplikáciu SnapBridge, aby ste mohli hneď začať!

Už teraz môžete využívať širokú paletu výhod po stiahnutí aplikácie SnapBridge do svojho zariadenia smart. Táto aplikácia prostredníctvom niekoľkých jednoduchých krokov pripojí vaše fotoaparáty Nikon ku kompatibilným zariadeniam iPhone®, iPad® a/alebo iPod touch®, alebo ku zariadeniam smart s operačným systémom Android™. Táto aplikácia je bezplatne k dispozícii na webovej stránke (<http://snapbridge.nikon.com>), v Apple App Store® a Google Play™.

Najnovšie informácie o SnapBridge nájdete na webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu oblasť (📖vi).



Download on the
App Store



ANDROID APP ON

Google Play

COOLPIX B700 Model Name: N1513

Vzrušujúce zážitky, ktoré aplikácia SnapBridge pri práci so snímkami ponúka...



Automatický prenos snímok z fotoaparátu do zariadenia smart vďaka nepretržitému spojeniu medzi týmito dvomi zariadeniami — čo uľahčuje online zdieľanie fotografií tak ako nikdy predtým

NIKON IMAGE SPACE



Odosielanie fotografií a miniatúr do cloudovej služby NIKON IMAGE SPACE

Široká škála služieb, ktorá obohacuje váš život pri práci so snímkami, vrátane:

- Diaľkového ovládania fotoaparátu
- Vtlačenie až dvoch dôveryhodných informácií (napr. autorské práva, poznámky, text a logá) na snímky



- Automatickej aktualizácie údajov o dátume a čase a údajov o polohe fotoaparátu
- Prijímania aktualizácií firmvéru fotoaparátu



Informácie o nastavení a používaní aplikácie SnapBridge nájdete v časti začínajúcej sa na strane 6.

Úvod

Najskôr si prečítajte toto

Ďakujeme, že ste si kúpili digitálny fotoaparát Nikon COOLPIX B700.

Prevzatie „Návod na použitie“

Návod na použitie (formát PDF) obsahuje viac podrobností v rôznych jazykoch o tom, ako používať fotoaparát. Môžete si ho prečítať pomocou svojho inteligentného zariadenia alebo počítača a doplniť si tak informácie k tejto príručke. Návod na použitie si môžete prevziať z nášho centra na preberanie softvéru na adrese URL uvedenej nižšie.

- Návod na použitie možno prezerať pomocou programov Adobe PDF Reader, iBooks alebo iného softvéru. Program Adobe PDF reader možno prevziať z webovej stránky spoločnosti Adobe.

Prevzatie softvéru „ViewNX-i“ a „Capture NX-D“

ViewNX-i je bezplatný softvér, ktorý vám umožňuje preniesť fotografie a videá do počítača, kde si ich môžete prezrieť a upraviť.

Capture NX-D je bezplatný softvér, ktorý vám umožňuje doladiť fotografie alebo zmeniť nastavenie snímok RAW a uložiť ich v inom formáte.

Softvér si môžete prevziať z nášho centra na preberanie softvéru na adrese URL uvedenej nižšie.

Navštívte naše centrum na preberanie softvéru

Z nižšie uvedenej webovej stránky si môžete prevziať Návod na použitie a softvér k tomuto fotoaparátu.

<http://downloadcenter.nikonimglib.com>



Naskenujte tento obrázok pomocou čítačky kódu QR vášho inteligentného zariadenia.

Užívateľská podpora spoločnosti Nikon

Na nižšie uvedenej webovej stránke si môžete zaregistrovať svoj fotoaparát a môžete na nej získať najnovšie informácie o produktoch. Nájdete tam odpovede na často kladené otázky (FAQ) a môžete sa tam na nás obrátiť so žiadosťou o technickú pomoc.

<http://www.europe-nikon.com/support>

Kontrola obsahu balenia

Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte predajňu, v ktorej ste fotoaparát zakúpili.



- ☐ COOLPIX B700
Digitálny fotoaparát



- ☐ Remienok fotoaparátu




- ☐ Kryt objektívu LC-CP29
(so šnúrkou)



- ☐ Nabíjateľná lítium-iónová
batéria EN-EL23



- ☐ Nabijací sieťový zdroj
EH-73P*



- ☐ USB kábel UC-E21

- ☐ Stručný návod na obsluhu
(táto príručka)

- ☐ Záručný list (vytlačený na zadnej strane tejto príručky)

* Zástrčkový adaptér je súčasťou balenia v tom prípade, ak bol fotoaparát zakúpený v krajine alebo regióne, kde sa vyžaduje zástrčkový adaptér. Tvar zástrčkového adaptéra sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia (14).

POZNÁMKA: Pamäťová karta nie je súčasťou balenia fotoaparátu. Pamäťové karty SD, SDHC a SDXC sa v tejto príručke označujú ako „pamäťové karty“.

Informácie a preventívne opatrenia

Celoživotné vzdelávanie

Ako súčasť záväzku „celoživotného vzdelávania“ spoločnosti Nikon, ktorý sa týka ustavičnej podpory výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich webových lokalitách k dispozícii neustále aktualizované informácie:

- Pre používateľov v USA: <http://www.nikonusa.com/>
- Pre užívateľov v Európe: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Pre užívateľov v Ázii, Océánii, Strednom východe a Afrike: <http://www.nikon-asia.com/>

Navštívte tieto webové lokality, aby ste získali najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede na často kladené otázky (FAQ) a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania snímok a snímania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nikon. Kontaktné informácie nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke:

<http://imaging.nikon.com/>

Používajte iba elektronické príslušenstvo značky Nikon

Fotoaparáty Nikon COOLPIX sú skonštruované podľa najvyšších štandardov a obsahujú zložité elektronické obvody. Výhradne elektronické príslušenstvo značky Nikon (vrátane nabíjačiek, batérií, sieťových zdrojov a USB káblov), ktoré spoločnosť Nikon certifikovala špeciálne na použitie s týmto digitálnym fotoaparátom značky Nikon, boli skonštruované a osvedčené pre prevádzku v rámci prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek týchto elektronických obvodov.

POUŽITIE ELEKTRONICKÉHO PRÍSLUŠENSTVA INEJ ZNAČKY AKO NIKON MÔŽE POŠKODIŤ FOTOAPARÁT A MÔŽE ZNAMENAŤ STRATU PLATNOSTI ZÁRUKY OD SPOLOČNOSTI NIKON.

Použitie nabíjateľných Li-ion batérií od iných výrobcov, ktoré neobsahujú holografickú pečať Nikon, môže spôsobovať problémy pri normálnej prevádzke fotoaparátu alebo môže spôsobiť prehriatie, vznietenie, prasknutie alebo vytečenie batérie.

Holografická pečať: Identifikuje toto zariadenie ako autentický výrobok značky Nikon.



Ak potrebujete ďalšie informácie o príslušenstve značky Nikon, obráťte sa na miestneho autorizovaného predajcu výrobkov značky Nikon.

Pred zhotovovaním dôležitých snímok

Pred snímaním pri dôležitých udalostiach (napríklad počas svadby alebo pred výletom) zhotovte skúšobný záber, aby ste si overili správnu činnosť fotoaparátu. Spoločnosť Nikon nenesie zodpovednosť za škody alebo straty zisku, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poruchy výrobku.

Informácie o návodoch

- Žiadna časť návodov dodávaných s výrobkom nesmie byť reprodukováná, kopírovaná, šírená, ukladaná v zálohovacích systémoch ani v ľubovoľnej forme prekladaná do iného jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Nikon.
- Ilustrácie a obsah obrazovky v tejto príručke sa môžu odlišovať od aktuálneho produktu.
- Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické parametre hardvéru a softvéru opísaného v týchto príručkách bez predchádzajúceho upozornenia.
- Spoločnosť Nikon nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú následkom používania tohto produktu.
- Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie, aby sa zabezpečila presnosť a úplnosť informácií v týchto príručkách, prítvame, ak na všetky chyby a nedostatky upozorníte miestne zastúpenie spoločnosti Nikon (adresa je uvedená samostatne).

Poznámky o dodržiavaní autorských práv

Podľa zákona o autorských právach nemôžu byť fotografie alebo záznamy podliehajúce autorským právam, ktoré boli vytvorené s týmto fotoaparátom, použité bez povolenia vlastníka autorských práv. Na osobné použitie sa vzťahujú výnimky, pamätajte však na to, že aj osobné použitie môže byť obmedzené v prípade fotografií alebo záznamov výstav alebo živých vystúpení.

Likvidácia zariadení na ukladanie údajov

Vymazaním snímok alebo formátovaním zariadení na ukladanie údajov, napríklad pamäťových kariet, sa úplne nevymažú pôvodné obrazové údaje. Vymazané súbory na vyhodnených zariadeniach na ukladanie údajov možno niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať za následok zneužitie osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie ochrany takýchto údajov zodpovedá používateľ.

Pred likvidáciou zariadenia na ukladanie údajov, alebo prenesením vlastníctva na inú osobu resetujte všetky nastavenia fotoaparátu časti **Reset all (Resetovať všetko)** v ponuke nastavenia (📖20). Po reštartovaní vymažte všetky údaje pomocou komerčného softvéru na vymazávanie údajov alebo naformátujte zariadenie v **Format memory (Formátovanie pamäte)** alebo **Format card (Formátovanie karty)** v ponuke nastavení (📖20), potom ho úplne naplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne súkromné informácie (napr. snímky prázdnej oblohy).

Dbajte na to, aby ste pri fyzickej likvidácii pamäťových kariet predišli poraneniu alebo poškodeniu majetku.

Pre vašu bezpečnosť

Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť“.

Tieto bezpečnostné pokyny uchovávajte tam, kde si ich budú môcť prečítať všetci používatelia tohto výrobku.



NEBEZPEČENSTVO

Nedodržanie pokynov označených touto ikonou predstavuje vysoké riziko usmrtenia alebo vážneho zranenia.



VÝSTRAHA

Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.



UPOZORNENIE

Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.



VÝSTRAHA

- Nepoužívajte počas chôdze alebo obsluhy motorového vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu.
- Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných častí, k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu.
- V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď odpojte batériu alebo zdroj napájania. Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru, popáleninám alebo inému zraneniu.
- Uchovávajte v suchu. So zariadením nemanipulujte s mokрыmi rukami. So zástrčkou nemanipulujte s mokрыmi rukami. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
- Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nízkoteplotným popáleninám.
- Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako sú propán, benzín alebo aerosóly. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k výbuchu alebo vzniku požiaru.
- Nemieťte blesk na vodiča motorového vozidla. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.

- Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti predstavujú riziko udusenía. V prípade, že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte remienky okolo krku. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.
- Nepoužívajte batérie, nabíjačky, sieťové zdroje ani USB káble, ktoré nie sú výslovne určené na používanie s týmto výrobkom. Keď používate batérie, nabíjačky, sieťové zdroje a USB káble určené na používanie s týmto výrobkom, nevykonávajte nasledovné:
 - Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov, ich umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla či plameňa.
 - Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z jedného napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzkajú jednosmerné napájanie na striedavé napájanie.Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového zdroja počas búrok. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
- So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo omrzlinám.
- Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla. Svetlo zaostré objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie vnútorných častí výrobku.
Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko dostatočne mimo obrazového poľa.



UPOZORNENIE

- Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané. Rádiofrekvenčné emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli zasahovať do činnosti zariadení na palube lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych zariadeniach.
- Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas používať. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí objektívu ani iných pohyblivých častí. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu.
- Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich bezprostrednej blízkosti. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo vzniku požiaru.
- Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo na priamom slnečnom svetle. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.



NEBEZPEČENSTVO pre batérie

- Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami. Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií:
 - Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
 - Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
 - Nerozoberajte.
 - Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými kovovými predmetmi.
 - Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných fyzických otrasov.
- Nepokúšajte sa nabíjať nabíjateľné batérie EN-EL23 pomocou nabíjačiek/fotoaparátov, ktoré nie sú výslovne určené na tento účel. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.
- Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich množstvom čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc. Zdržanie postupu by mohlo viesť k zraneniam očí.




VÝSTRAHA pre batérie

- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade, že dieťa prehltnie batériu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
- Produkt neponárajte do vody, ani nevystavujte dažďu. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku. Ihneď vysušte výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že namokne.
- Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny na batériách, ako sú strata farby alebo deformácia. Ukončite nabíjanie, ak sa nenabijú v priebehu určeného časového intervalu. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.
- Pred likvidáciou zaizolujte kontakty batérie páskou. V prípade, že sa kontakty batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, môže dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie alebo k vzniku požiaru. Batérie recyklujte alebo likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby, ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej vody. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k podráždeniu pokožky.

Súčasti fotoaparátu

Telo fotoaparátu

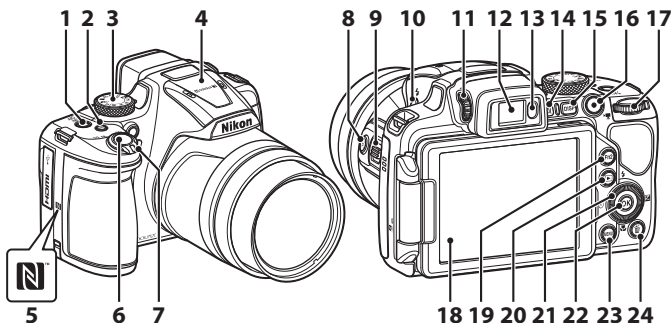

1 Hlavný vypínač/kontrolka zapnutia prístroja (kontrolka nabíjania)

2 Tlačidlo **Fn1** (funkcia 1)

3 Volič režimov

4 Blesk

5 Značka N-Mark (anténa NFC)

6 Tlačidlo spúšte

Ovládač priblíženia

W : Širokouhlá poloha

7 **T** : Telefotografická poloha

: Zobrazenie miniatúr

: Zväčšenie prehrávaného obrazu

8 Tlačidlo (rýchle dočasné oddialenie)

9 Bočný ovládač priblíženia

10 Tlačidlo (vysunutie blesku)

11 Ovládaci prvok dioptrickej korekcie

12 Elektronický hľadáčik

13 Snímač pohľadu do hľadáča

14 Tlačidlo (monitor)

15 Tlačidlo **DISP** (displej)

16 Tlačidlo (záznam videosekvencií)

17 Príkazový volič

18 Monitor

19 Tlačidlo **Fn2** (funkcia 2)

20 Tlačidlo (prehrávanie)

21 Otočný multifunkčný volič (multifunkčný volič)

22 Tlačidlo (potvrdenie výberu)



23 Tlačidlo **MENU** (ponuka)

24 Tlačidlo (odstraňovanie)

Začíname

Upevnenie remienka fotoaparátu a nasadenie krytu objektívu

Na remienok nasadíte kryt objektívu, potom remienok nasadíte na fotoaparát.

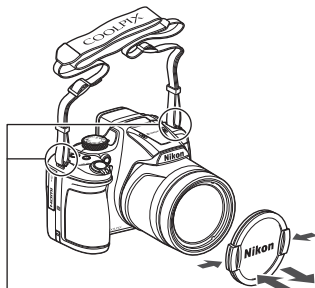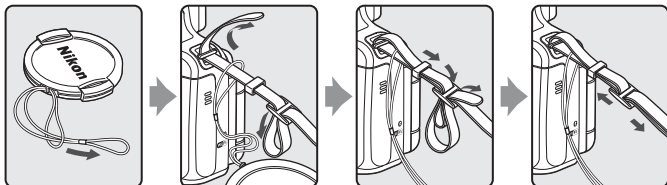


Remienok upevnite na dvoch miestach.

✓ Kryt objektívu

V čase, keď nezhotovujete snímky, chráňte objektiv nasadením krytu objektívu.

Vloženie batérie a pamäťovej karty

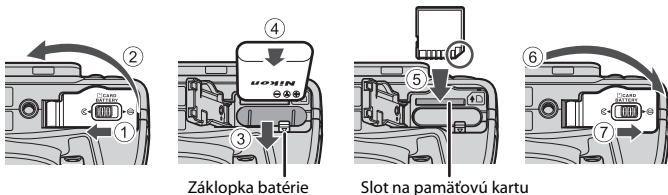

- So správne orientovaným kladným a záporným pólom posuňte oranžovú poistku proti vypadnutiu batérie pri otvorených dverkách (3) a úplne vložte batériu (4).
- Pamäťovú kartu zasúvajte, až kým nezapadne na svoje miesto a necvakne (5).
- Dajte pozor, aby ste batériu alebo pamäťovú kartu nevložili obrátene, prípadne otočenú dozadu, inak by mohlo dôjsť k poruche.

✓ Formátovanie pamäťovej karty

Pri prvom vložení pamäťovej karty používanej v inom zariadení do tohto fotoaparátu nezabudnite pamäťovú kartu naformátovať pomocou tohto fotoaparátu.

- **Majte na pamäti, že formátovaním pamäťovej karty sa natrvalo odstránia všetky snímky a ostatné údaje uložené na pamäťovej karte.** Pred formátovaním pamäťovej karty si vytvorte kópie všetkých obrázkov, ktoré si chcete ponechať.
- Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu, stlačte tlačidlo **MENU** a v ponuke nastavenia vyberte položku **Format card (Naformátovať kartu)** (20).

Vybratie batérie alebo pamäťovej karty

Vypnite fotoaparát a skontrolujte, či je vypnutá kontrolka zapnutia prístroja a obrazovky a následne otvorte kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu.

- Pohnite poistkou proti vypadnutiu batérie pri otvorených dverkách, aby sa batéria vysunula.
- Jemne zatlačte pamäťovú kartu do fotoaparátu, aby sa pamäťová karta vysunula.
- Pri manipulácii dávajte pozor, pretože fotoaparát, batéria a pamäťová karta môžu byť bezprostredne po použití fotoaparátu horúce.


✓ Poznámky ku káblu USB

- Nepoužívajte iný USB kábel než UC-E21. Použitie iného USB kábla než UC-E21 môže mať za následok prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Skontrolujte tvar a smer zástrčiek a nekladajte ich, ani neodstraňujte pod uhlom.

✓ Poznámky k nabíjaniu batérie

- Fotoaparát sa môže počas nabíjania používať, predĺži to však čas nabíjania. Kontrolka zapnutia prístroja (kontrolka nabíjania) sa počas používania fotoaparátu vypne.
 - Počas nabíjania batérie nie je možné nahrávať videosekvencie.
- Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku alebo model sieťového zdroja než nabíjací sieťový zdroj EH-73P, ani nepoužívajte bežne dostupný sieťový USB zdroj alebo nabíjačku pre mobilný telefón. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu fotoaparátu.

Otvorenie monitora

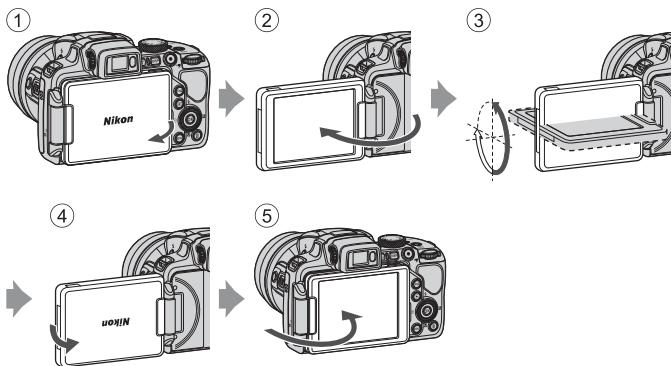

- Smer a uhol monitora si môžete prispôbiť. Pri bežnom snímaní obrazovku sklopte smerom k zadnej časti fotoaparátu s obrazovkou otočenou navonok (5).
- Keď fotoaparát nepoužívate alebo prenášate, sklopte monitor smerom k telu fotoaparátu s obrazovkou smerom dovnútra (1).

✓ Poznámky o monitore

Keď polohujete monitor, nepôsobte naň nadmernou silou a hýbte ním pomaly v rámci prípustného polohovacieho rozsahu, aby nedošlo k poškodeniu prepojení.

Nastavenie fotoaparátu


Nastavenie zo smartfónu alebo tabletu

- Pred ďalším postupom nainštalujte aplikáciu SnapBridge (📖ii) a aktivujte Bluetooth a Wi-Fi na svojom smartfóne alebo tablete (v ďalšom texte ako „zariadenie smart“).
- Obrazovky fotoaparátu a inteligentného zariadenia zobrazované v tejto príručke sa môžu líšiť od obrazoviek skutočných výrobkov.




1 Zapnite fotoaparát.

- Na voľbu a úpravu nastavení použite multifunkčný volič.

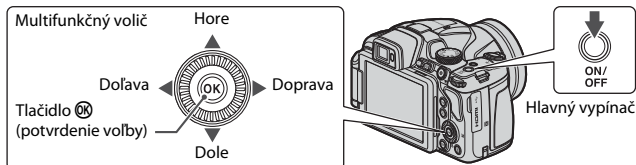

- Zobrazí sa dialógové okno na výber jazyka. Stlačením ▲ alebo ▼ na multifunkčnom voliči zvýrazníte jazyk a zvolíte ho stlačením OK.
- Jazyk je možné zmeniť kedykoľvek pomocou možnosti **Language (Jazyk)** v ponuke nastavenia (📖20).

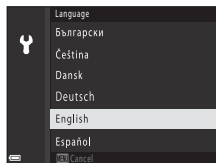

2 Stlačte OK, keď sa zobrazí dialógové okno uvedené vpravo.

- Ak nechcete použiť zariadenie smart na konfiguráciu fotoaparátu, stlačte **MENU** (📖8).




3 Spárujte (t.j. zriadte spojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth medzi zariadeniami) fotoaparát a zariadenie smart.

• Zariadenia so systémom Android s podporou funkcie NFC

Na fotoaparáte sa dotknite **N** (značka N-Mark) pri anténe NFC na inteligentnom zariadení, čím spustíte aplikáciu SnapBridge.


- Aktivujte NFC na inteligentnom zariadení vopred, a potom zavrite všetky aplikácie, ktoré používajú NFC (vrátane aplikácie SnapBridge).
- Ak sa zobrazí stránka na stiahnutie SnapBridge, stiahnite a nainštalujte aplikáciu zopakovaním vyššie uvedených krokov.

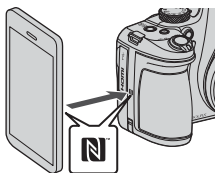

• Zariadenia s iOS a zariadenia so systémom Android bez podpory funkcie NFC

Stlačte tlačidlo **OK** fotoaparátu. Fotoaparát bude čakať na pripojenie; spustíte aplikáciu SnapBridge na inteligentnom zariadení a podľa pokynov na obrazovke klepnite na názov (SSID) fotoaparátu, s ktorým chcete spárovať príslušné zariadenie.


- V iOS znova klepnite na názov fotoaparátu, keď sa zobrazí dialógové okno pre výber príslušenstva.

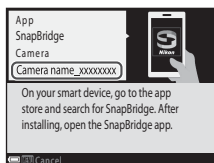

4 Skontrolujte overovací kód.

- Po uistení, že fotoaparát aj zariadenie smart zobrazujú rovnaký šesťciferný overovací kód, dokončíte párovanie podľa nižšie uvedených krokov (vezmite do úvahy, že v niektorých verziách iOS sa kód nemusí zobraziť, ale aj v prípade, že sa kód nezobrazí, mali by ste postupovať podľa nižšie uvedených krokov).

- **Na fotoaparáte** stlačte **OK**.
- **Na zariadení smart** klepnite na **Pairing (Párovanie)** (názov tlačidla sa líši podľa názvu zariadenia smart).

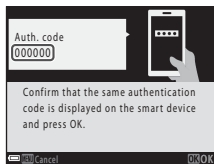

Fotoaparát

5 Stlačte **OK**, keď sa zobrazí dialógové okno uvedené vpravo.

- Po nadviazaní spojenia medzi fotoaparátom a inteligentným zariadením sa na pravej strane zobrazí dialógové okno.
- Ak sa na fotoaparáte zobrazí hlásenie **Could not connect. (Nepodarilo sa pripojiť.)**, stlačením tlačidla **OK** sa vrátite do kroku 3. Stlačením **MENU** zrušíte nastavenia párovania.



6 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces nastavenia.

- Na zaznamenanie údajov o umiestnení na fotografiách, vyberte po výzve **Yes (Áno)** a aktivujte funkcie údajov o umiestnení v aplikácii SnapBridge a aj na samotnom zariadení smart (viac informácií nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením smart).
- Môžete tiež synchronizovať hodiny fotoaparátu s časom, ktorý uvádza zariadenie smart, a to voľbou možnosti **Yes (Áno)** po výzve a aktiváciou synchronizácie v aplikácii SnapBridge. Ak zvolíte možnosť **No (Nie)**, nastavte hodiny fotoaparátu v príslušnej ponuke tak, ako je to uvedené v kroku 2 na strane 9.
- Nastavenie je dokončené, keď sa fotoaparát vráti do zobrazenia snímania.
- Ďalšie informácie o používaní SnapBridge nájdete na strane 10.

Miesta so zákazom používania bezdrôtových zariadení


Na miestach, kde je používanie bezdrôtových zariadení zakázané, deaktivujte bezdrôtové funkcie v ponuke siete fotoaparátu výberom **On (Zap.)** pre **Airplane mode (Režim V lietadle)**. Toto dočasne preruší nepretržité pripojenie, ale toto pripojenie sa automaticky znovu aktivuje po vypnutí režimu lietadla.

Nastavenie z ponúk fotoaparátu

Hodiny fotoaparátu sa dajú nastaviť manuálne.



1 Zapnite fotoaparát (📷6).

- Zobrazí sa dialógové okno na výber jazyka. Stlačením **▲** alebo **▼** na multifunkčnom (📷6) voliči zvýrazníte jazyk a zvolíte ho stlačením **OK**.
- Jazyk je možné zmeniť kedykoľvek pomocou možnosti **Language (Jazyk)** v ponuke nastavenia (📷20).

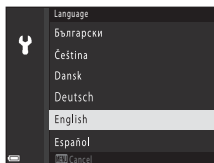


2 Stlačte **MENU**, keď sa zobrazí dialógové okno uvedené vpravo.

- Po výzve zvolte možnosť **Yes (Áno)**, aby sa nastavili hodiny fotoaparátu.

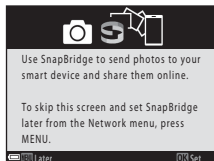

3 Zvýraznite svoje domovské časové pásmo a stlačte **OK**.


- Ak chcete zapnúť letný čas, stlačte **▲**; **☀** sa bude zobrazovať v hornej časti mapy. Stlačením **▼** letný čas vypnete.

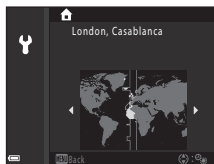

4 Stlačením **▲** alebo **▼** vyberte formát dátumu a stlačte **OK**.

5 Zadajte aktuálny dátum a čas a stlačte **OK**.

- Stlačením **◀** alebo **▶** zvýraznite položky a stlačením **▲** alebo **▼** ich zmeňte.
- Stlačením **OK** nastavte hodiny.

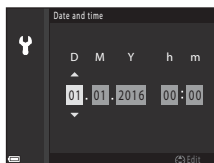

6 Po výzve, stlačením **▲** alebo **▼** zvýraznite možnosť **Yes (Áno)** a stlačte **OK**.

- Po dokončení nastavenia fotoaparát prejde do zobrazenia snímania.



Resetovanie hodín

Možnosť **Time zone and date (Časové pásmo a dátum)** v ponuke nastavenia sa dá použiť na výber časového pásma a nastavenie hodín fotoaparátu.

Letný čas sa dá zapnúť alebo vypnúť v ponuke **Time zone (Časové pásmo)**.

Čo pre vás môže SnapBridge urobiť

Aplikácia SnapBridge sa dá použiť na množstvo úloh, keď sa fotoaparát spája s vaším zariadením smart.

- Viac informácií nájdete v online pomoci aplikácie SnapBridge.
<http://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html>



Automatické odosielanie

Pri východiskových nastaveniach sa budú zhotovované snímky automaticky odosielať do zariadenia smart.

- Umiestnite zariadenie smart blízko fotoaparátu a spustíte aplikáciu SnapBridge.

Možnosť	Popis
Deaktivácia automatického odosielania	Automatické nahrávanie sa deaktivuje pomocou možnosti Send while shooting (Odosieľať počas snímania) > Still images (Statické snímky) v ponuke siete vo fotoaparáte (📖20).
Možnosti odosielania	Zvolením položiek Send while shooting (Odosieľať počas snímania) > Upload (photos) (Nahráť (fotografie)) v ponuke siete vo fotoaparáte zvolíte typy automaticky nahrávaných snímok.
Výber snímok na odoslanie	Túto možnosť môžete používať na automatické nahrávanie vybraných snímok, ktoré sa nenahráli počas snímania. • Pomocou možnosti Mark for upload (Označiť na odoslanie) v ponuke prehrávania fotoaparátu (📖20) zvolíte snímky. • Nepretržité pripojenie zabezpečuje, že nahrávanie bude pokračovať aj po vypnutí fotoaparátu.
Zmena veľkosti snímok na odoslanie	Pomocou aplikácie SnapBridge vyberte veľkosť, s ktorou sa snímky skopírujú do zariadenia smart. Prednastavená veľkosť je 2 megapixely.
Vkladanie informácií o fotografii	Pomocou aplikácie SnapBridge vyberte informácie vytlačené na fotografie, ktoré sa skopírujú do zariadenia smart. Poznámky a informácie o autorských právach je možné zadať vopred v ponuke nastavenia fotoaparátu. Môžete vytlačiť aj text zadaný v aplikácii SnapBridge.

✓ Poznámky o odosielaní snímok a o fotografovaní s diaľkovým ovládaním

- Táto funkcia nie je k dispozícii pre snímky RAW.
- Videosekvencie nie je možné nahráť pomocou možnosti **Send while shooting (Odosieľať počas snímania)** alebo **Mark for upload (Označiť na odoslanie)**. Na nahranie videosekvencií na inteligentné zariadenie použite aplikáciu SnapBridge.
- V závislosti od nastavenia fotoaparátu je možné, že nebudete môcť odosielať snímky alebo fotografovať s diaľkovým ovládaním (📖11). Takisto môže dôjsť k prerušeniu odosielania snímok. Zmeňte nastavenia alebo prepnite do režimu prehrávania. Pre viac podrobností si prečítajte „Odosielanie snímok a fotografovanie s diaľkovým ovládaním“ v Návode na použitie.
- Bližšie informácie nájdete v časti „Wi-Fi pripojenie“ (📖11).

Bezdrôtové siete

Možnosť	Popis
Párovanie po nastavení fotoaparátu	Vyberte možnosť Connect to smart device (Pripojiť k inteligentnému zariadeniu) v ponuke siete fotoaparátu a postupujte podľa pokynov v časti „Nastavenie zo smartfónu alebo tabletu“ od kroku 2 (📖6).
Zrušenie párovania	V aplikácii SnapBridge klepnite na položku ➡ v ponuke 🔁 Connect (Pripojiť) a potom na zobrazenej obrazovke klepnite na možnosť End pairing (Ukončiť párovanie) .
Počet spárovateľných inteligentných zariadení	Fotoaparát možno spárovať s maximálne piatimi inteligentnými zariadeniami. Pripojiť sa však dokáže vždy len k jednému zariadeniu.



Opätovné spárovanie

Opätovné párovanie po zrušení párovania.

Vyberte možnosť **Connect to smart device (Pripojiť k inteligentnému zariadeniu)** v ponuke siete fotoaparátu a postupujte podľa pokynov na obrazovke fotoaparátu a inteligentného zariadenia. Keď sa zobrazí položka **Non-NFC enabled devices: press OK. (Zariadenia bez funkcie NFC: stlačte OK)**, stlačte tlačidlo  a spustíte aplikáciu SnapBridge na inteligentnom zariadení. Klepnite na položku ➡ v ponuke 🔁 **Connect (Pripojiť)** a potom na zobrazenej obrazovke klepnite na názov (SSID) fotoaparátu, ktorý chcete spárovať. Keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí overovací kód, postupujte podľa pokynov v časti „Nastavenie zo smartfónu alebo tabletu“ od kroku 4 (📖7).

Ďalšie možnosti pre aplikáciu SnapBridge

Možnosť	Popis
Fotografovanie s diaľkovým ovládaním	Na spustenie uzávierky fotoaparátu sa použije zariadenie smart. Pred fotografovaním na diaľku zapnite fotoaparát.
Prezeranie snímok na fotoaparáte (prevzatie vybraných snímok)	Na zobrazovanie a sťahovanie snímok vo fotoaparáte sa použije zariadenie smart. Táto možnosť je dostupná aj pri vypnutom fotoaparáte.



Wi-Fi pripojenie

Keď vykonávate funkciu fotografovania s diaľkovým ovládaním alebo preberáte zvolené obrázky, postupujte podľa inštrukcií pre aplikáciu SnapBridge alebo inteligentného zariadenia pre prepnutie z Bluetooth pripojenia na Wi-Fi pripojenie.


- Pri preberaní zvolených obrázkov môžete statické snímky nahráť bez prepínania na Wi-Fi pripojenie, ale obrázky budú uložené s veľkosťou 2 megapixelov. Statické snímky nie je možné nahráť s ich pôvodnou veľkosťou.
- V iOS, ak ste vyzvaní na zadanie hesla pri prepínaní na Wi-Fi pripojenie, zadajte heslo fotoaparátu. Heslo fotoaparátu môžete skontrolovať a zmeniť pomocou **Wi-Fi → Network settings (Sieťové nastavenia) → Password (Heslo)** v ponuke siete. Z dôvodu ochrany vášho súkromia odporúčame, aby ste zmenili heslo.

Základné činnosti pri snímaní a prehrávaní

Snímanie snímok


Ako príklad je použitý režim  (automatický). Režim  (automatický) vám umožňuje vykonávať všeobecné snímanie v rôznych podmienkach snímania.

1 Volič režimov otočte do polohy .

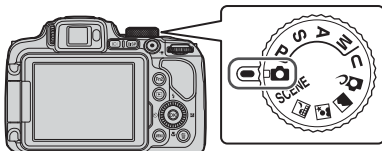

Počet zostávajúcich
expozícií


- Indikátor stavu batérie
: Batéria je takmer úplne nabitá.
: Batéria je takmer vybitá.
- Stlačením tlačidla **DISP** (displej) prepnete zobrazované informácie na monitore počas snímania.

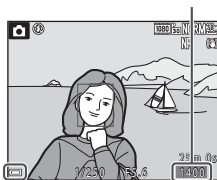

Indikátor stavu batérie



2 Fotoaparát držte stabilne.

- Vaše prsty a iné objekty držte mimo objektivu, blesku, pomocného reflektora AF, mikrofónu a reproduktora.

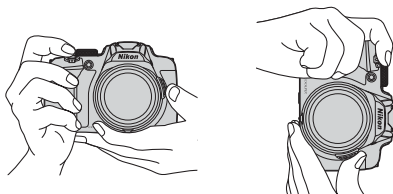



3 Určíte obrazové pole.

- Pohnite ovládačom priblíženia alebo bočným ovládačom priblíženia, aby sa zmenila poloha priblíženia objektívu.
- Keď sa objekt stratí v polohe teleobjektívu, stlačte tlačidlo  (rýchle dočasné oddialenie), aby ste dočasne rozšírili uhol pohľadu a mohli ľahšie určiť výrez objektu.

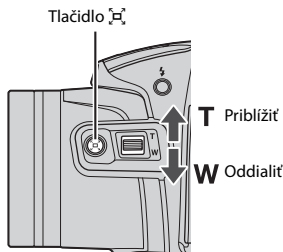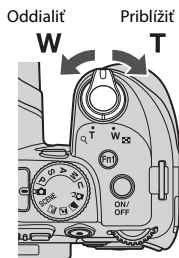

4 Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

- Stlačiť tlačidlo spúšte „do polovice“ znamená stlačiť a držať tlačidlo v bode, v ktorom cítite mierny odpor.
- Keď je objekt zaostrený, pole zaostrenia alebo indikátor zaostrenia sa zobrazuje zelenou farbou.
- Keď sa používa digitálne priblíženie, fotoaparát zaostrí na stred záberu a zaostrovanie pole nie je zobrazené na displeji.
- Ak pole zaostrenia alebo indikátor zaostrenia bliká, fotoaparát nedokáže zaostriť. Zmeňte kompozíciu a skúste znovu stlačiť tlačidlo spúšte do polovice.

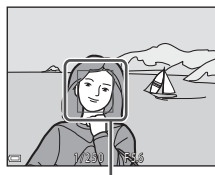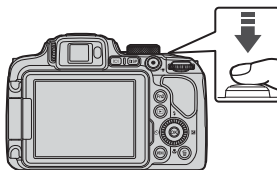

Zaostrovanie pole

5 Bez zdvihnutia prsta zatlačte tlačidlo spúšte až nadoraz.



Poznámky k ukladaniu snímok a videosekvencií

Počas ukladania snímok alebo videosekvencií indikátor udáva počet zostávajúcich expozícií, prípadne bliká indikátor udávajúci zostávajúci čas záznamu. **Neotvárajte kryt priestoru pre batériu/slotu na pamäťovú kartu ani nevyberajte batériu alebo pamäťovú kartu, keď indikátor bliká.** Ak to urobíte, mohlo by to spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie fotoaparátu, alebo pamäťovej karty.

Funkcia automatického vypnutia

- Keď približne jednu minútu nevykonáte žiadnu činnosť, obrazovka sa vypne, fotoaparát prejde do pohotovostného režimu a potom bude blikáť kontrolka zapnutia prístroja. Približne po troch minútach v pohotovostnom režime sa fotoaparát vypne.
- Keď je fotoaparát v pohotovostnom režime a chcete, aby sa znovu zapla obrazovka, vykonajte akúkoľvek činnosť, ako napríklad stlačenie hlavného vypínača alebo tlačidla spúšte.


Pri používaní statívu

- V nasledujúcich prípadoch odporúčame na stabilizáciu fotoaparátu použiť statív:
 - Keď snímate pri tmenom osvetlení s režimom blesku nastaveným na možnosť  (vyp.)
 - Keď je priblíženie v telefotografickej polohe
- Keď sa pri snímaní na stabilizáciu fotoaparátu používa statív, v ponuke nastavení nastavte funkciu **Vibration reduction (Stabilizácia obrazu)** na možnosť **Off (Vypnuté)** ( 20), aby sa zabránilo potenciálnym chybám spôsobovaným touto funkciou.

Používanie blesku

V situáciách, keď je nevyhnutný blesk, ako napr. v tmavých priestoroch alebo v prípade, keď je objekt v protisvetle, zatlačte tlačidlo , čím vysuniete blesk.


- Keď blesk nepoužívate, jemne ho zatlačte, pokým nezačujete cvaknutie.

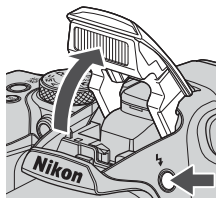

Záznam videosekvencií

Zobrazte obrazovku snímania a stlačením tlačidla


 (záznam videosekvencie) spustíte záznam videosekvencie. Opakovaným stlačením tlačidla  ukončíte záznam.

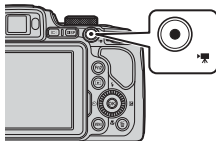

Prepínajte medzi monitorom a hľadáčikom

Keď svetelné podmienky neumožňujú viditeľnosť monitora, ako napríklad na slnku v exteriéri, odporúča sa použitie hľadáčika.


- Keď sa priblížite tvárou bližšie k hľadáčiku, snímač oka na to zareaguje, hľadáčik sa zapne a monitor a vypne (predvolené nastavenie).
- Môžete tiež stlačiť tlačidlo  (monitor) na prepnutie zobrazenia medzi monitorom a hľadáčikom.

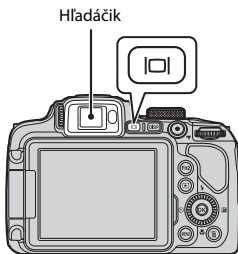

Dioptrická korekcia hľadáčika

Keď obraz v hľadáčiku dobre nevidíte, pri pohľade do hľadáčika obraz nastavte otáčaním ovládacieho prvku dioptrickej korekcie.

- Dávajte pozor, aby ste si nepoškriabali oko končekmi prsta alebo nechtami.

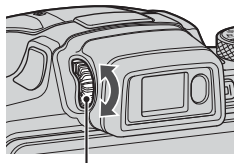

Ovládací prvok dioptrickej korekcie

Poznámky o kontrole a nastavovaní farieb snímky


Používajte monitor na zadnej strane fotoaparátu, pretože monitor dokáže dokonalejšie reprodukovать farby ako hľadáčik.

Prehrávanie snímok

1 Stlačením tlačidla

▶ (prehrávanie) prejdite do režimu prehrávania.


- Ak stlačíte a podržíte tlačidlo ▶, kým je fotoaparát vypnutý, fotoaparát sa zapne do režimu prehrávania.

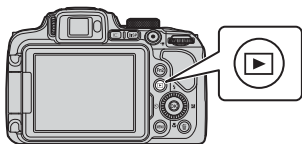

2 Pomocou multifunkčného voliča zvolíte snímku, ktorú chcete zobraziť.

- Stlačením a podržaním tlačidla ▲▼◀▶ rýchlo rolujete cez snímky.
- Snímky sa dajú zvoliť aj otáčaním multifunkčného voliča.
- Stlačením tlačidla **DISP** (displej) prepnete zobrazované informácie na monitore počas snímmania.
- Ak chcete prehrať nahranú videosekvenciu, stlačte tlačidlo **OK**.
- Na režim snímmania sa vráťte opätovným stlačením tlačidla ▶ alebo stlačením tlačidla spúšte.
- V režime prehrávania na celú obrazovku posuňte ovládač priblíženia smerom k **T** (Q) a priblížite pohľad na snímku.

Zobrazíte predchádzajúcu snímku

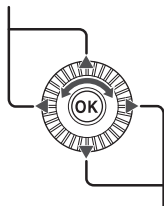

Zobrazíte nasledujúcu snímku




- V režime prehrávania na celú obrazovku posuňte ovládač priblíženia smerom k **W** (Z) a prepnete na režim prehrávania miniatúr a na obrazovke sa zobrazia viaceré snímky.




Odstránenie snímok

- 1** Stlačením tlačidla  (odstraňovanie) odstráňte snímku, ktorá je práve zobrazená na obrazovke.

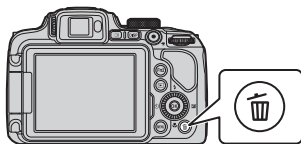


- 2** Stlačením tlačidiel   multifunkčného voliča vyberte požadovanú metódu odstraňovania a stlačte tlačidlo .

- Ak chcete skončiť bez odstránenia, stlačte tlačidlo **MENU**.

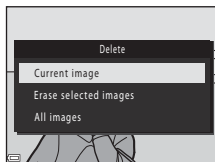

- 3** Vyberte položku **Yes (Áno)** a stlačte tlačidlo .

- Odstránené snímky sa nedajú obnoviť.

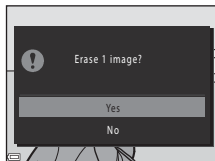

Poznámky o vymazaní snímok súčasne uložených v RAW a JPEG

Keď používate fotoaparát na vymazanie snímok zachytených pomocou **RAW + Fine (Jemné)** alebo **RAW + Normal (Normálne)** v nastavení **Image quality (Kvalita snímky)**, vymažú sa obidve súčasne uložené snímky RAW aj JPEG. Nie je možné vymazať iba jeden formát.

Vymazávanie kontinuálne (sekvenčne) zhotovovaných snímok

- Sériovo nasnímané snímky sa uložia v sekvencii a v režime prehrávania (predvolené nastavenie) sa zobrazí len prvá snímka zo sekvencie (kľúčová fotografia).
- Ak stlačíte tlačidlo  kým sa zobrazuje kľúčová fotografia sekvencie snímok, všetky snímky zo sekvencie sa odstránia.
- Ak chcete odstrániť jednotlivé snímky v rámci sekvencie, stlačením tlačidla  ich zobrazujete po jednej a stláčajte tlačidlo .




Odstránenie snímky zaznamenatej v režime snímania

Pri používaní režimu snímania stlačte tlačidlo , aby ste odstránili poslednú uloženú snímku.

Ďalšie funkcie

Výber režimu snímania

Volič režimov môžete otáčať, čím zarovnáte požadovaný režim snímania so značkou indikátora na tele fotoaparátu.

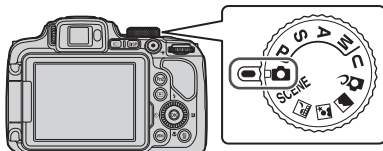

- **(Automatický) režim**

Režim A (automatický) zvolíte, ak robíte všeobecné snímky v rôznych podmienkach snímania.

- **Režimy SCENE, , a (motívové programy)**

Na základe podmienok snímania vyberte ktorýkoľvek režim motívových programov a môžete robiť snímky s vhodnými nastaveniami pre dané podmienky.

- **SCENE:** Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte motívový program. Keď používate **Scene auto selector (Automatický volič motívových programov)**, fotoaparát rozozná podmienky snímania, keď určíte obrazové pole snímky, čo umožní snímkanie záberov v súlade s danými podmienkami.
-  (nočná krajina): V tomto režime snímajte nočné krajiny.
-  (nočný portrét): Tento režim použite na snímkanie večerných a nočných portrétov s okolitou scenériou.
-  (krajina): Tento režim použite na snímkanie na šírku.

- **(Kreatívny) režim**

Počas snímania použite na obrázku efekty.

- **Režimy P, S, A a M**


Tieto režimy vyberte pre lepšiu kontrolu nad časom uzávierky a clonovým číslom.

- **Režim U (User settings (Používateľské nastavenia))**

Často používané nastavenia v režimoch **P**, **S**, **A** a **M** sa môžu uložiť. Ak chcete snímať s uloženými nastaveniami, otočte volič režimov do polohy **U**.

Nastavenie funkcií snímania pomocou multifunkčného voliča

Keď sa zobrazuje obrazovka snímania, môžete stlačením tlačidiel multifunkčného voliča ▲ (⚡) ◀ (⌚) ▼ (🌸) ▶ (☒) nastaviť funkcie, ktoré sú popísané nižšie.

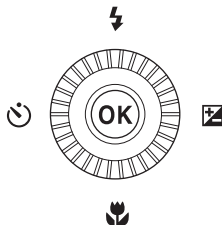

- ⚡ **Zábleskový režim**

Keď sa blesk nadvihne, môžete nastaviť režim blesku v súlade s podmienkami snímania.

- ⌚ **Self-timer (Samospúšť)/Smile timer (Samospúšť detegujúca úsmev)**

- Self-timer (Samospúšť): Uzávierka sa automaticky uvoľní po 10 alebo 2 sekundách.
- Smile timer (Samospúšť detegujúca úsmev): Uzávierka sa automaticky uvoľní, keď fotoaparát deteguje usmievajúcu sa tvár.

- 🌸 **Režim zaostrovania**

V závislosti od vzdialenosti k objektu môžete nastaviť **AF** (automatické zaostrenie), **MF** (makrosnímka), alebo **∞** (nekonečno). **MF** (manuálne zaostrovanie) sa môže nastaviť, keď je režim snímania **P**, **S**, **A**, **M**, alebo **U**, alebo ak režim motívového programu je **Sports (Šport)**, **Fireworks show (Ohňostroj)**, **Bird-watching (Sledovanie vtákov)**, **Soft (Jemné)**, **Selective color (Selektívne farby)**, **Multiple exp. Lighten (Viacnásobná expozícia, zosvetlenie)**, **Time-lapse movie (Časozberné snímání)** (nočná obloha alebo stopy hviezd), alebo **Superlapse movie (Dlhá časozberná videosekvencia)**.

- ☒ **Exposure compensation (Korekcia expozície)**

Môžete nastaviť celkový jas snímok.

Funkcie, ktoré možno nastaviť, sa líšia v závislosti od režimu snímania.

Ovládanie ponuky

Ponuky uvedené nižšie môžete nastaviť stlačením tlačidla **MENU** (ponuka).

- Shooting menu (Ponuka snímania)^{1,2}
- Ponuka videosekvencie¹
- Playback menu (Ponuka režimu prehrávania)³
- Network menu (Ponuka siete)
- Ponuka nastavenia


¹ Keď sa zobrazí obrazovka snímania, stlačte tlačidlo **MENU**.

² Ikony ponuky a dostupné možnosti nastavenia sa líšia v závislosti od režimu snímania.

³ Keď sa zobrazí obrazovka prehrávania, stlačte tlačidlo **MENU**.

1 Stlačte tlačidlo **MENU** (ponuky).

- Zobrazí sa ponuka.

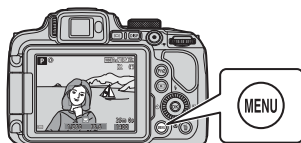

2 Stlačte multifunkčný volič ◀.


- Ikona aktuálnej ponuky sa zobrazí žltou farbou.



Ikony ponuky


3 Vyberte ikonu ponuky a stlačte tlačidlo **OK**.

- Odteraz bude možné voľiť jednotlivé možnosti ponuky.

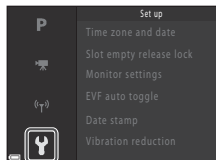


4 Vyberte možnosť ponuky a stlačte tlačidlo **OK**.

- Určité možnosti ponuky sa nedajú nastaviť v závislosti od režimu snímania alebo stavu fotoaparátu.
- Položky sa dajú zvoliť aj otáčaním multifunkčného voliča.

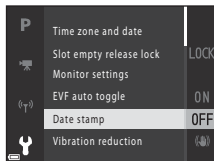


5 Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK**.

- Zvolené nastavenie sa použije.
- Po ukončení používania ponuky stlačte tlačidlo **MENU**.
- Keď sa zobrazí ponuka, môžete prepnúť na režim snímania stlačením tlačidla uzávierky alebo tlačidla **Q**.

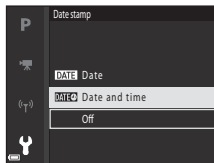

Používanie tlačidiel **Fn1 (Funkcia 1)**/**Fn2 (Funkcia 2)**

Ak stlačíte tlačidlo **Fn1** alebo **Fn2** v režime **P**, **S**, **A**, **M**, alebo **U**, môžete rýchlo konfigurovať vopred uložené možnosti ponuky (predvolené nastavenie je **Continuous (Sériové)**). Ak chcete nastaviť inú možnosť ponuky, zvolte **Fn** **Fn button (Tlačidlo Fn)** a vyberte požadovanú možnosť ponuky.

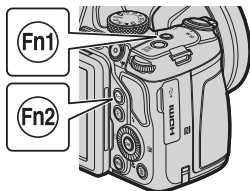

Technické poznámky

Poznámky

Poznámky pre užívateľov v Európe

UPOZORNENIA

PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.

POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné odovzdať do separovaného odpadu.

Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:

- Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevhadzujte ho do bežného domového odpadu.
- Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje a predchádzať negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej likvidácie odpadu.
- Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadov.



Tento symbol na batérii označuje, že batériu treba odovzdať do separovaného odpadu.

Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:

- Všetky batérie označené alebo neoznačené týmto symbolom sú určené na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevhadzujte ju do bežného domového odpadu.
- Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadov.



Poznámky o funkciách bezdrôtovej komunikácie

Obmedzenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení

Bezdrôtový vysielateľ, ktorý je súčasťou tohto výrobku, spĺňa požiadavky noriem upravujúcich bezdrôtové zariadenia v krajine predaja a nie je určený na použitie v iných krajinách (výrobky zakúpené v EÚ a EFTA môžete používať kdekoľvek v rámci krajín EÚ alebo EFTA). Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie v inej krajine. Ak si používatelia nie sú istí pôvodnou krajinou predaja, mali by sa obrátiť na lokálne servisné stredisko spoločnosti Nikon alebo na autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon. Toto obmedzenie sa vzťahuje iba na bezdrôtovú prevádzku a nie na akékoľvek iné použitie výrobku.

Zabezpečenie

Hoci jednou z výhod tohto produktu je to, že umožňuje ostatným voľne sa pripojiť na účely bezdrôtovej výmeny údajov kdekoľvek v rámci jeho dosahu, ak nie je aktivované zabezpečenie, môže dôjsť k nasledovným prípadom:

- Krádež údajov: Škodlivé tretie strany môžu zachytiť bezdrôtové prenosy a ukradnúť ID používateľov, heslá a iné osobné údaje.
- Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup k sieti a zmeniť údaje alebo vykonať iné škodlivé úkony. Uvedomte si, že v dôsledku štruktúry bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup aj v tom prípade, ak je aktivované zabezpečenie. Spoločnosť Nikon nenesie zodpovednosť za únik informácií, ktorý môže nastať pri prenose dát.
- Nevstupujte do sietí, na používanie ktorých nemáte povolenie, a to ani v prípade, ako sú zobrazené na vašom smartfóne alebo tablete. Môže sa to pokladať za neoprávnený prístup. Vstupujte len do sietí, na používanie ktorých máte povolenie.

Správa osobných údajov a vyhlásenie o odmietnutí

- Údaje o užívateľoch so zaregistrovaným a nakonfigurovaným výrobkom, vrátane nastavení bezdrôtového pripojenia siete LAN a ďalších osobných údajov, sú citlivé na zmeny a straty vyplývajúce z chybného obsluhu, statickej elektriny, nehody, poruchy, opravy alebo iného zaobchádzania. Vždy si odložte samostatné kópie dôležitých informácií. Spoločnosť Nikon nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody, alebo ušlý zisk vyplývajúci z úprav alebo straty obsahu, ktorý nie je možné pripísať spoločnosti Nikon.
- Pred likvidáciou tohto výrobku alebo prevodom vlastníctva na inú osobu spustíte v ponuke nastavenia funkciu **Reset all (Resetovať všetko)** (🔧20), aby ste odstránili všetky údaje o používateľovi, ktoré sú zaregistrované a nakonfigurované s výrobkom, vrátane nastavení pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN a ostatných osobných údajov.
- Spoločnosť Nikon nie je zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce z neoprávneného používania tohto výrobku tretími stranami v prípade krádeže alebo straty výrobku.

Bezpečnostné opatrenia pri vývoze alebo prenose výrobku do zahraničia

Na tento výrobok sa vzťahujú exportné predpisy Spojených štátov amerických (EAR). Povoľenie vlády Spojených štátov sa nevyžaduje pri vývoze do krajín iných, ako sú nasledujúce krajiny, na ktoré sa v čase písania tohto dokumentu vzťahuje embargo alebo osobitné kontroly: Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam sa môže zmeniť).

Poznámka pre užívateľov v Európe

Prehlásenie o zhode (Európa)

Spoločnosť Nikon Corporation týmto prehlasuje, že model COOLPIX B700 je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými relevantnými ustanoveniami smernice č.1999/5/ES. Prehlásenie o zhode si môžete pozrieť na adrese http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B700.pdf.

Starostlivosť o výrobok

Pri používaní alebo skladovaní zariadenia dodržiavajte okrem upozornení v časti „Pre vašu bezpečnosť“ (📖viii-x) aj nižšie uvedené preventívne opatrenia.

Fotoaparát

Nevystavujte fotoaparát prudkým nárazom

Výrobok nemusí fungovať správne, ak ho vystavíte silnému nárazu alebo vibráciám. Okrem toho sa nedotýkajte objektívu, ani naň netlačte.

Uchovávejte v suchu

Zariadenie sa poškodí, ak ho ponoríte do vody alebo vystavíte vysokej vlhkosti.

Vyvarujte sa náhlych zmien teploty

Náhle zmeny teploty ako napr. pri vstupe alebo odchode z vykúrenej budovy počas studeného dňa, môžu spôsobiť tvorbu kondenzácie vo vnútri zariadenia. Pred vystavením zariadenia náhlej zmene teploty ho umiestnite do prepravného puzdra alebo plastového vrečka, aby ste zabránili kondenzácii vlhkosti.

Zariadenie nevystavujte silnému magnetickému poľu

Toto zariadenie nepoužívajte, ani neskladujte v blízkosti zariadení generujúcich silné elektromagnetické žiarenie alebo magnetické pole. V opačnom prípade môže dôjsť k strate údajov alebo poruche fotoaparátu.

Objektív nenechávajte dlhšie namierený na silný zdroj svetla

Pri používaní alebo skladovaní fotoaparátu nemieďte objektívom dlhší čas na slnko ani na iné silné svetelné zdroje. Intenzívne svetlo môže spôsobiť poškodenie obrazového snímača alebo vytvoriť efekt bieleho rozmazania na fotografiách.

Pred odobratím alebo odpojením zdroja napájania alebo pamäťovej karty prístroj vypnite

Batériu nevyberajte, keď je produkt zapnutý, prípadne keď ukladáte alebo odstraňujete obrázky. Násilné odpojenie napájania môže v týchto prípadoch spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie pamäťovej karty alebo interných obvodov.

Poznámky o monitore

- Monitory (vrátane elektronických hľadáčikov) sú skonštruované s mimoriadne vysokou presnosťou; minimálne 99,99% pixelov je efektívnych s nie viac ako 0,01% chýbajúcich alebo chybných pixelov. A preto, hoci tieto displeje môžu obsahovať pixely, ktoré permanentne svietia (biele, červené, modré alebo zelené) alebo permanentne nesvietia (čierné), nie je to porucha a nemá to žiadny vplyv na snímky zaznamenané pomocou tohto zariadenia.
- V jasnom svetle môže byť obraz na monitore zle viditeľný.
- Na monitor nevyvíjajte tlak, pretože by sa mohol poškodiť alebo by mohlo dôjsť k poruche. Ak sa monitor poškodí, treba dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu spôsobenému rozbitým sklom, a tiež treba zabrániť styku tekutých kryštálov z monitora s pokožkou a ich vniknutiu do očí alebo úst.

Batéria

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

- Uvedomte, si že batéria sa po používaní môže ohriať.
- Batériu nepoužívajte pri teplotách okolia pod 0°C alebo nad 40°C, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo poruche.
- Ak spozorujete akékoľvek anomálie, ako je napríklad nadmerné teplo, dym, prípadne neobvyklý zápach vychádzajúci z batérie, fotoaparát okamžite prestaňte používať a obráťte sa na vášho predajcu alebo autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon.
- Po vybratí batérie z fotoaparátu alebo z voliteľnej nabíjačky batérií vložte batériu do plastového vrečka atď., aby ste ju odizolovali.

Nabíjanie batérie

Pred použitím fotoaparátu skontrolujte stav batérie a v prípade potreby ju vymeňte alebo nabite.

- Pred použitím nabíjajte batériu v interiéri pri teplote okolitého prostredia 5°C až 3 °C.
- Vysoká teplota batérie môže zabrániť riadnemu alebo úplnému nabitíu batérie a môže znížiť jej výkon. Všimnite si, že batéria sa môže po používaní zahriať a preto pred nabíjaním počkajte, pokiaľ sa batéria neochladí.
Keď nabíjate batériu vloženú v tomto fotoaparáte pomocou nabíjacieho sieťového zdroja alebo počítača, batéria sa nebude nabíjať, ak je teplota batérie nižšia ako 0°C alebo vyššia ako 50°C.
- Po úplnom nabití batérie nepokračujte v jej nabíjaní, pretože tým môžete znížiť jej výkonnosť.
- Teplota batérie sa môže počas nabíjania zvýšiť. Nejedná sa však o poruchu.

Starostlivosť o náhradné batérie

Keď idete snímať dôležité udalosti, podľa možnosti noste so sebou úplne nabité náhradné batérie.

Používanie batérie v chladnom počasí

V chladnom počasí má kapacita batérií tendenciu klesať. Ak batériu s nízkou zostávajúcou energiou použijete pri nízkej teplote, fotoaparát sa nemusí zapnúť. Náhradné batérie držte na teplom mieste a v prípade potreby ich vymeňte. Po zahriatí studenej batérie sa môže obnoviť časť jej náboja.

Koncovky batérie

Nečistoty na koncovkách batérie môžu zabrániť fungovaniu fotoaparátu. V prípade znečistenia koncoviek batérie tieto nečistoty pred použitím zotrite čistou, suchou handričkou.

Nabíjanie batérie s nízkou zostávajúcou energiou

Zapínanie alebo vypínanie fotoaparátu s batériou s nízkou zostávajúcou energiou vloženou vo fotoaparáte môže viesť k zníženiu životnosti batérie. Batériu s nízkou zostávajúcou energiou pred použitím nabíte.

Skladovanie batérie

- Ak sa batéria nepoužíva, vždy ju vyberte z fotoaparátu alebo voliteľnej nabíjačky. Keď je batéria vložená vo fotoaparáte, odčerpáva sa z nej malé množstvo energie, a to aj v prípade, keď fotoaparát nepoužívate. Môže to mať za následok nadmerné vybijanie batérie a úplnú stratu funkčnosti.
- Batériu nabíjajte najmenej raz za šesť mesiacov a pred opätovným uskladnením ju úplne vybite.
- Batériu vložte do plastového vrečka atď., aby ste ju izolovali a odložte ju na chladné miesto. Batériu by ste mali skladovať na suchom mieste s okolitou teplotou od 15°C do 25°C. Batériu neskladujte na horúcich, ani na mimoriadne chladných miestach.

Životnosť batérie

Ak nastane významný pokles času, počas ktorého vydrží plne nabitá batéria napájať fotoaparát pri izbovej teplote, znamená to, že batériu je potrebné vymeniť. Kúpte novú batériu.

Recyklácia použitých batérií

Batériu, ktorú už nedrží náboj, vymeňte. Použité batérie sú cennou surovinou. Použité batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.

Nabíjací sieťový zdroj

- Nabíjací sieťový zdroj EH-73P je určený na používanie len s kompatibilnými zariadeniami. Nepoužívajte ho s inou značkou alebo modelom zariadenia.
- Nepoužívajte žiadny iný kábel USB ako UC-E21. Použitie iného USB kábla než UC-E21 môže mať za následok prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Za žiadnych okolností nepoužívajte inú značku alebo model sieťového zdroja než nabíjací sieťový zdroj EH-73P, ani nepoužívajte bežne dostupný sieťový USB zdroj alebo nabíjačku pre mobilný telefón. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k prehriatiu alebo poškodeniu fotoaparátu.
- Zdroj EH-73P možno zapojiť do elektrickej zásuvky so striedavým napätím 100–240 V a frekvenciou 50/60 Hz. Pri používaní zdroja v iných krajinách použite podľa potreby zástrčkový adaptér (bežne dostupný v obchode). Viac informácií o zástrčkových adaptéroch získate v cestovných kanceláriách.
- Symboly na tomto výrobku majú nasledujúci význam:
~ AC, === DC,  Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku má dvojitú izoláciu.)

Čistenie a uskladnenie

Čistenie

Nepoužívajte alkohol, riedidlo, ani iné prchavé chemické látky.

Objektív/ Hľadáčik	Nedotýkajte sa prstami sklenených častí. Prach alebo textilné vlákna odstráňte ofukovacím balónikom (zvyčajne je to malé zariadenie, na konci ktorého je pripravený gumový balónik, pumpovaním ktorého vzniká na druhom konci zariadenia prúd vzduchu). Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné škvrny, ktoré nemožno odstrániť ofukovacím balónikom, objektív utrite jemnou handričkou špirálovitým pohybom, ktorý začína v strede objektívu a pokračuje k jeho okrajom. Ak sa to nepodarí, objektív očistite handričkou jemne navlhčenou v prostriedku na čistenie objektívov.
Monitor	Prach alebo textilné vlákna odstráňte ofukovacím balónikom. Ak chcete odstrániť odtlačky prstov alebo iné škvrny, očistite monitor jemnou suchou handričkou, pričom dávajte pozor, aby ste naň príliš netlačili.
Telo	Na odstránenie prachu, špiny alebo piesku použite ofukovací balónik a potom zľahka utrite telo fotoaparátu jemnou, suchou handričkou. Po používaní fotoaparátu na pláži alebo v inom piesočnom, prípadne prašnom prostredí zotrite suchou handričkou jemne navlhčenou pitnou vodou akýkoľvek piesok, prach alebo soľ a nechajte poriadne vyschnúť. Cudzie telesá vo vnútri fotoaparátu môžu spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Skladovanie

Ak fotoaparát nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. Fotoaparát aspoň raz za mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste zabránili vzniku plesne alebo sieti.

Pred opätovným odložením fotoaparátu ho zapnite a niekoľkokrát stlačte tlačidlo spúšte.

Fotoaparát neskladujte na žiadnom z nasledovných miest:

- miesta s nedostatočným vetraním alebo miesta s vlhkosťou nad 60%
- Sú vystavené teplotám vyšším ako 50°C alebo nižším ako -10°C
- sú vedľa zariadení vytvárajúcich silné elektromagnetické pole, napríklad vedľa televízorov alebo rádii

Pri skladovaní batérie postupujte podľa pokynov v časti „Batéria“ (📖26) v kapitole „Starostlivosť o výrobok“ (📖25).

Riešenie problémov

Ak fotoaparát nefunguje podľa očakávania, pred oslovením predajcu alebo autorizovaného servisu spoločnosti Nikon si pozrite nižšie uvedený zoznam bežných problémov.

Ďalšie podrobnosti o používaní tohto fotoaparátu nájdete v návode na použitie (formát PDF) (iv).

Problém	Príčina/riešenie	
Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje.	- Počkajte, kým neskončí zaznamenávanie. - Ak problém pretrváva, vypnite fotoaparát. Ak sa fotoaparát nevypne, vyberte a znovu vložte batériu alebo batérie alebo, ak používate sieťový zdroj, odpojte a znovu zapojte sieťový zdroj. - Vezmite do úvahy, že napriek tomu, že akékoľvek aktuálne zaznamenávané údaje sa stratia, údaje, ktoré už raz boli zaznamenané, nebudú ovplyvnené vybratím alebo odpojením zdroja energie.	–
Fotoaparát sa nedá zapnúť.	Batéria je vybitá.	3, 4, 26
Fotoaparát sa bez varovania vypína.	- Fotoaparát sa automaticky vypína, aby šetril energiu (funkcia automatického vypnutia). - Fotoaparát a batéria nemusia pri nízkych teplotách fungovať správne. - Vnútro fotoaparátu je horúce. Fotoaparát nechajte vypnutý, pokiaľ sa vnútro fotoaparátu neochladí a potom ho skúste znovu zapnúť.	14 26 –
Na monitore ani v hľadáčku sa nič nezobrazuje.	- Fotoaparát je vypnutý. - Batéria je vybitá. - Fotoaparát sa automaticky vypína, aby šetril energiu (funkcia automatického vypnutia). - Nie je možné zapnúť monitor aj hľadáček súčasne. Prepnutie medzi monitorom a hľadáčikom môže istý čas trvať. - Fotoaparát je pripojený k TV alebo k počítaču. - Intervalové snímání, Multiple exp. Lighten (Viacnásobná expozícia, zosvetlenie) motívový program (keď je nastavená položka Star trails (Stopy hviezd)) prebieha snímání alebo snímání časozbernej videosekvencie.	6 12 14 – – –
Fotoaparát sa zahrieva na vysokú teplotu.	Fotoaparát sa môže zahriať na vysokú teplotu, ak sa používa dlhý čas, ako napríklad na záznam videosekvencií, prípadne pri používaní v prostredíach s vysokou teplotou; nejde o poruchu.	–

Pamäťové karty, ktoré sa môžu použiť

Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD, SDHC a SDXC.

- Fotoaparát podporuje UHS-I.
- Pamäťové karty s indexom rýchlostnej triedy SD 6 alebo viac sa odporúčajú pri zaznamenávaní videosekvencií (pri zaznamenávaní videosekvencií 4K UHD s veľkosťou snímky/frekvenciou snímania **2160/30p** alebo **2160/25p** sa odporúčajú karty s indexom rýchlostnej triedy 3 alebo rýchlejšie). Ak sa použije pamäťová karta s nižším indexom rýchlostnej triedy, záznam videa sa môže neočakávane zastaviť.
- Ak používate čítačku pamäťových kariet, skontrolujte, či je kompatibilná s vašou pamäťovou kartou.
- Viac informácií o funkciách, prevádzke alebo limitoch v používaní vám poskytne výrobca.

Informácie o ochranných známkach

- Windows je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo v iných krajinách.
- Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Nikon Corporation je na základe udelennej licencie.
- Apple®, App Store®, logá Apple, Mac, OS X, iPhone®, iPad®, iPod touch® a iBooks sú značky alebo ochranné známky spoločnosti Apple Inc., v USA a iných krajinách.
- Android a Google Play sú značky alebo ochranné známky spoločnosti Google Inc. Robot Android je reprodukováný a upravovaný na základe diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používaného v súlade s podmienkami popísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.
- iOS je značka alebo ochranné logo spoločnosti Cisco Systems, Inc v USA a/alebo iných krajinách a použitie podlieha licencii.
- Adobe, logo Adobe a sú buď ochranné známky, alebo registrované ochranné známky spoločnosti Adobe v USA a/alebo v iných krajinách.
- Logá SDXC, SDHC a SD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.



- PictBridge je ochranná známka.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú značky alebo ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC.

HDMI

- Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Značka N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a v iných krajinách.
- Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tejto príručke alebo inej dokumentácii, ktorá bola dodaná spoločne s výrobkom značky Nikon, sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

AVC Patent Portfolio License

Tento výrobok je licencovaný pod súborom patentov AVC Patent Portfolio License, ktorý spotrebiteľa oprávňuje využívať ho na osobné a nekomerčné účely zamerané na (i) kódovanie videozáznamov v súlade so štandardom AVC („AVC video“) a/alebo na (ii) dekódovanie videozáznamov vo formáte AVC, ktoré si používateľ vytvoril na osobné a nekomerčné účely a/alebo získal od inej oprávnenej osoby podnikajúcej v súlade s licenciou zameranou na poskytovanie videozáznamov vo formáte AVC. Pre žiadne iné použitie nie je licencia udelená ani z uvedeného nevyplýva. Ďalšie informácie môžete získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C.

Pozrite si časť <http://www.mpegla.com>.

Licencia FreeType (FreeType2)

Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2012 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>). Všetky práva vyhradené.

Licencia MIT (HarfBuzz)

Časti tohto softvéru sú chránené autorskými právami © 2016 The HarfBuzz Project (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Všetky práva vyhradené.

Záručné podmienky - Záručný servis spoločnosti Nikon v Európe

Vážení zákazníci spoločnosti Nikon, ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Nikon. V prípade, že váš výrobok značky Nikon bude vyžadovať záručný servis, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na niektorého člena našej siete autorizovaných servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. (napríklad Európa/Rusko/ďalšie). Podrobnosti nájdete na: <http://www.europe-nikon.com/support>

Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred obrátením sa na predajcu alebo člena siete autorizovaných servisov si dôkladne prečítajte používateľskú príručku.

Na vaše zariadenie značky Nikon sa vzťahuje záruka týkajúca sa výrobných chýb v trvaní jedného kalendárneho roka od dátumu pôvodnej kúpy. Ak sa počas tejto záručnej doby preukáže chyba výrobku spôsobená nevhodným materiálom alebo spracovaním, naša sieť autorizovaných servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. opraví tento výrobok (bez poplatku za prácu a súčasti) v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými nižšie. Spoločnosť Nikon si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo vymeniť alebo opraviť výrobok.

- 1.** Táto záruka sa poskytuje len po predložení vyplneného záručného listu a pôvodnej faktúry alebo pokladničného dokladu, na ktorých bude vyznačený daný výrobok, dátum jeho kúpy, typ výrobku a názov predajcu. Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný záručný servis, ak vyššie uvedené dokumenty nemožno predložiť alebo ak sú údaje v nich neúplné alebo nečitateľné.
- 2.** Táto záruka sa nebude vzťahovať na:
 - údržbu a opravu alebo výmenu súčastí potrebnú v dôsledku bežného opotrebovania.
 - úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon, ktoré slúžia na zmenu normálneho účelu výrobku opísaného v používateľských príručkách.
 - prepravné náklady a všetky riziká spojené s prepravou, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo záruky na výrobky.

- poškodenia spôsobené zmenami alebo úpravami, ktoré sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon mohli vykonať na výrobku s cieľom prispôsobiť výrobok platným miestnym alebo štátnym technickým normám v inej krajine ako tej, pre ktorú bol výrobok pôvodne určený alebo vyrobený.

3. Záruku nebude možné využiť v prípade:

- poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním vrátane, ale nie výlučne nepoužívania výrobku na normálne účely alebo v súlade s používateľskými pokynmi na správne používanie a údržbu a tiež inštalácie alebo používania výrobku v rozpore s bezpečnostnými normami, ktoré platia v krajine, kde sa používa.
- poškodenia spôsobeného nepredvídanými udalosťami vrátane, ale nie výlučne blesku, vody, ohňa, nesprávneho alebo nedbalého použitia.
- úpravy, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia čísla modelu alebo sériového čísla výrobku.
- poškodenia spôsobeného opravami alebo úpravami, ktoré vykonali neoprávnené servisné organizácie alebo osoby.
- chýb systému, do ktorého je výrobok začlenený alebo s ktorým sa používa.

4. Tento záručný servis nepostihuje zákonné práva zákazníka podľa príslušných platných vnútroštátnych zákonov ani právo zákazníka, ktoré si v súvislosti s predajom alebo kúpou predajnou zmluvou môže uplatniť voči predajcovi.

Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných stredísk spoločnosti Nikon nájdete online po kliknutí na toto prepojenie (<http://www.europe-nikon.com/service/>).

Je zakázané akékoľvek reprodukovanie tejto príručky, v ľubovoľnej podobe, či už vcelku alebo v častiach (s výnimkou stručných citácií v kritických článkoch alebo testoch), bez písomného povolenia spoločnosti NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2016 Nikon Corporation



CT7B04(1N)
6MN6611N-04