




Registrujte si svůj spotřebič Bosch na:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

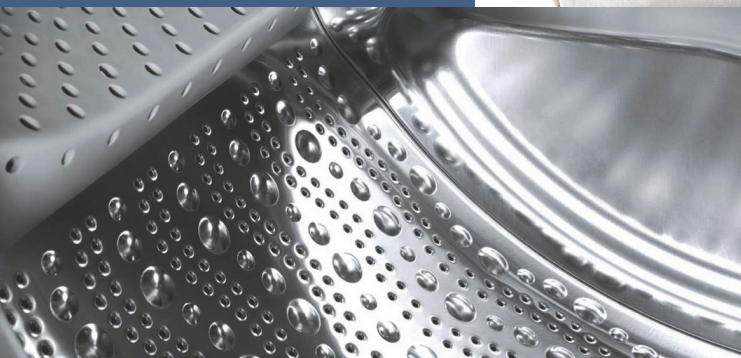

**Pračka  
WAW28560EU**



**BOSCH**

**cz** Návod k použití a instalaci



4 242002 820224

## Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

## Grafická úprava

### Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### **Pozor!**

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### **Pokyn/tip**

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

## Použití k určenému účelu ..... 4

## Bezpečnostní pokyny ..... 5

Elektrická bezpečnost ..... 5

Nebezpečí poranění ..... 5

Bezpečnost dětí ..... 5

## Ochrana životního prostředí ..... 7

Obal / starý spotřebič ..... 7

Pokyny pro úsporu ..... 7

## Nejdůležitější ve zkratce ..... 8

## Seznámení se spotřebičem ..... 9

Pračka ..... 9

Ovládací panel ..... 10

Displej ..... 11

## Prádlo ..... 12

Příprava prádla ..... 12

Třídění prádla ..... 12

## Prací prostředky ..... 13

Volba správného pracího

prostředku ..... 13

Úspora energie a pracích

prostředků ..... 13

## Přehled programů ..... 14

Programy u voliče programů ..... 14

Škrobení ..... 19

Barvení/odbarvování ..... 19

Namáčení ..... 19

## Přednastavené hodnoty programů ..... 19

Teplota ..... 19

Rychlost odstřeďování ..... 20

Doba skončení ..... 20

## Doplnující nastavení programu 20

SpeedPerfect  ..... 20

EcoPerfect  ..... 21

Předpírka ..... 21

Voda plus ..... 21

Ochrana proti zmačkáním ..... 21

Skvnry ..... 21

## Obsluha spotřebiče ..... 21

Příprava pračky ..... 21

Zapnutí spotřebiče /

volba programu ..... 21

Vložení prádla do bubnu ..... 22

Dávkování a plnění pracích

a ošetřovacích prostředků ..... 22

Změna nastavení programu ..... 23

Volba doplňujících

nastavení programu ..... 23

Spuštění programu ..... 24

Dětská pojistka ..... 24

Přidání prádla ..... 24

Změna programu ..... 24

Přerušení programu ..... 25

Konec programu při stop po máchání

..... 25

Konec programu ..... 25

Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče ..... 25

## Nastavení spotřebiče ..... 26

Aktivace režimu nastavení ..... 26

Změna hlasitosti signálů ..... 26

Aktivace/deaktivace automatického

vypnutí spotřebiče ..... 26

Zapnutí/vypnutí signálu

upozorňujícího na údržbu bubnu ..... 26

Ukončení režimu nastavení ..... 26

## Senzory ..... 27

Množstevní automatika ..... 27

Systém kontroly rovnoměrného

rozložení prádla ..... 27

Aquasenzor ..... 27

|                                                                                  |                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Čištění a údržba</b> . . . . .                                                                      | <b>27</b> |
|                                                                                  | Plášť pračky / ovládací panel . . . . .                                                                | 27        |
|                                                                                  | Prací buben . . . . .                                                                                  | 28        |
|                                                                                  | Odstraňování vodního kamene . . . . .                                                                  | 28        |
|                                                                                  | Násepka na prací prostředky a její přihrádka . . . . .                                                 | 28        |
|                                                                                  | Ucpané čerpadlo, nouzové vypuštění . . . . .                                                           | 28        |
|                                                                                  | Ucpaná odtoková hadice na sifonu . . . . .                                                             | 29        |
|                                                                                  | Ucpané sítko v přívodu vody . . . . .                                                                  | 29        |
|  | <b>Co dělat v případě poruchy? . . . . .</b>                                                           | <b>30</b> |
|                                                                                  | Nouzové odblokování . . . . .                                                                          | 30        |
|                                                                                  | Upozornění na displeji . . . . .                                                                       | 30        |
|                                                                                  | Co dělat v případě poruchy? . . . . .                                                                  | 31        |
|  | <b>Servisní služba</b> . . . . .                                                                       | <b>33</b> |
|  | <b>Hodnoty spotřeby</b> . . . . .                                                                      | <b>34</b> |
|                                                                                  | Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů . . . . . | 34        |
|                                                                                  | Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie . . . . .                                               | 35        |
|  | <b>Technické údaje</b> . . . . .                                                                       | <b>35</b> |
|  | <b>Instalace a připojení</b> . . . . .                                                                 | <b>36</b> |
|                                                                                  | Rozsah dodávky . . . . .                                                                               | 36        |
|                                                                                  | Bezpečnostní pokyny . . . . .                                                                          | 36        |
|                                                                                  | Plocha pro instalaci . . . . .                                                                         | 37        |
|                                                                                  | Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem . . . . .                         | 37        |
|                                                                                  | Instalace na podstavec se zásuvkou . . . . .                                                           | 37        |
|                                                                                  | Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky . . . . .                                                       | 37        |
|                                                                                  | Odstranění přepravních pojistek . . . . .                                                              | 37        |
|                                                                                  | Délky hadic a přívodních kabelů . . . . .                                                              | 38        |
|                                                                                  | Přívod vody . . . . .                                                                                  | 38        |
|                                                                                  | Odtok vody . . . . .                                                                                   | 39        |
|                                                                                  | Vyrovnění . . . . .                                                                                    | 40        |
|                                                                                  | Připojení k elektrické síti . . . . .                                                                  | 40        |
|                                                                                  | Před 1. praním . . . . .                                                                               | 41        |
|                                                                                  | Přeprava . . . . .                                                                                     | 42        |



## Použití k určenému účelu

- Výhradně k soukromému použití v domácnosti.
- Pračka je vhodná k praní textilií vhodných pro praní v pračce a vlny určené pro ruční praní v pracím roztoku.
- Pro provoz se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetřovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.
- Při dávkování všech pracích/ pomocných/ošetřovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
- Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí pračku obsluhovat pouze **pod dozorem** nebo poté, co **byly poučeny** zodpovědnou osobou. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.

Přečtěte si návod k obsluze a k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a postupujte podle nich.

Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.



## **Bezpečnostní pokyny**

### **Elektrická bezpečnost**

#### **Varování**

##### **Ohrožení života!**

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.

### **Nebezpečí poranění**

#### **Varování**

##### **Nebezpečí poranění!**

- Při nazdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění. Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.
- Při stoupnutí na pračku může prasknout horní deska a může dojít k poranění. Nestoupejte na pračku.
- Při opření/sednutí na otevřená dvířka se může pračka převrhnout a může dojít k poranění. Neopírejte se o otevřená dvířka.

- Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.  
Nesahejte do točícího se bubnu.  
Počkejte, až se buben přestane točit.

#### **Varování**

##### **Nebezpečí opaření!**

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření.  
Nesahejte do horkého pracího roztoku.

### **Bezpečnost dětí**

#### **Varování**

##### **Ohrožení života!**

Děti se mohou při hraní u pračky dostat do životu nebezpečných situací nebo se poranit.

- Nenechávejte děti u pračky bez dozoru!
- Nenechávejte děti, aby si s pračkou hrály!



### **Varování**

#### **Ohrožení života!**

Děti se mohou ve spotřebiči zavřít a dostat do nebezpečí ohrožení života.

U spotřebičů, které dosloužily:

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.
- Zničte zámek dvířek.



### **Varování**

#### **Nebezpečí udušení!**

Při hraní se děti mohou do obalů/fólií a částí obalů zamotat nebo je přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Fólie, obaly a jejich části udržujte mimo dosah dětí.



### **Varování**

#### **Nebezpečí otravy!**

Prací a ošetrovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.



### **Varování**

#### **Podráždění očí/pokožky!**

Kontakt s pracími a ošetrovacími prostředky může způsobit podráždění očí/pokožky.

Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.



### **Varování**

#### **Nebezpečí poranění!**

Při praní s vysokými teplotami je sklo dvířek horké.

Zabraňte dětem, aby se dotýkaly horkých dvířek.



## Ochrana životního prostředí

### Obal / starý spotřebič



Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

### Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program. Přehled programů → *Strana 14*
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- Při mírně až normálně zašpiněném prádle šetřete energii a práci prostředky. → *Strana 13*
- Teploty, které lze zvolit, se vztahují ke značkám pro ošetřování na textiliích. Teploty ve spotřebiči se od nich mohou lišit, aby byl zajištěn optimální poměr úspory energie a výsledku praní.

### ■ Upozornění na spotřebu energie a vody: → *Strana 11*

Ukazatele informují o relativní výši spotřeby energie, resp. vody u zvolených programů.

Čím více kontroltek svítí, tím vyšší je příslušná spotřeba.





Tak můžete porovnat spotřebu u jednotlivých programů při zvolení různých nastavení a případně se rozhodnout pro nastavení programu s nižší spotřebou energie, resp. vody.

- **Režim úspory energie:** Osvětlení displeje po několika minutách zhasne, bliká tlačítko . Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko.

Režim úspory energie se neaktivuje, když běží program.

- **Automatické vypnutí:** Pokud neprovedete delší dobu žádné kroky ovládání, může se spotřebič z důvodu úspory energie před spuštěním programu a po skončení programu automaticky vypnout. Pro zapnutí spotřebiče znovu stiskněte hlavní vypínač. Zapnutí/vypnutí funkce → *Strana 26*
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstředování zvolte podle návodu výrobce sušičky.


## Nejdůležitější ve zkratce
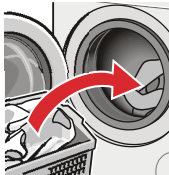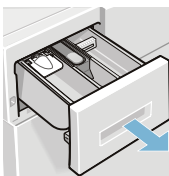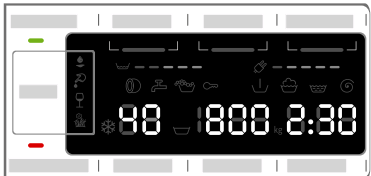
|   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    |    |    |   |
|   | Zapojte síťovou zástrčku. Otevřete přívod vody.                                     | Otevřete dvířka.                                                                    | Pro zapnutí stiskněte tlačítko ①.                                                   | Zvolte program, např. <b>bavlna</b> .                                               |
| 2 |    |    |    |   |
|   | Roztřídte prádlo.                                                                   | Dodržujte maximální množství prádla (v závislosti na modelu) na displeji.           | Vložte prádlo.                                                                      | Zavřete dvířka.                                                                     |
| 3 |   |   |    |                                                                                     |
|   | Naplňte prací prostředek.                                                           | Příp. změňte přednastavené hodnoty programu a/nebo zvolte přídatná nastavení.       | Spusťte program.                                                                    |                                                                                     |
| 4 |  |  |  |  |
|   | Konec programu                                                                      | Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.                                                   | Pro vypnutí stiskněte tlačítko ①.                                                   | Zavřete přívod vody (u modelů bez Aquastop).                                        |



## Seznámení se spotřebičem

### Pračka

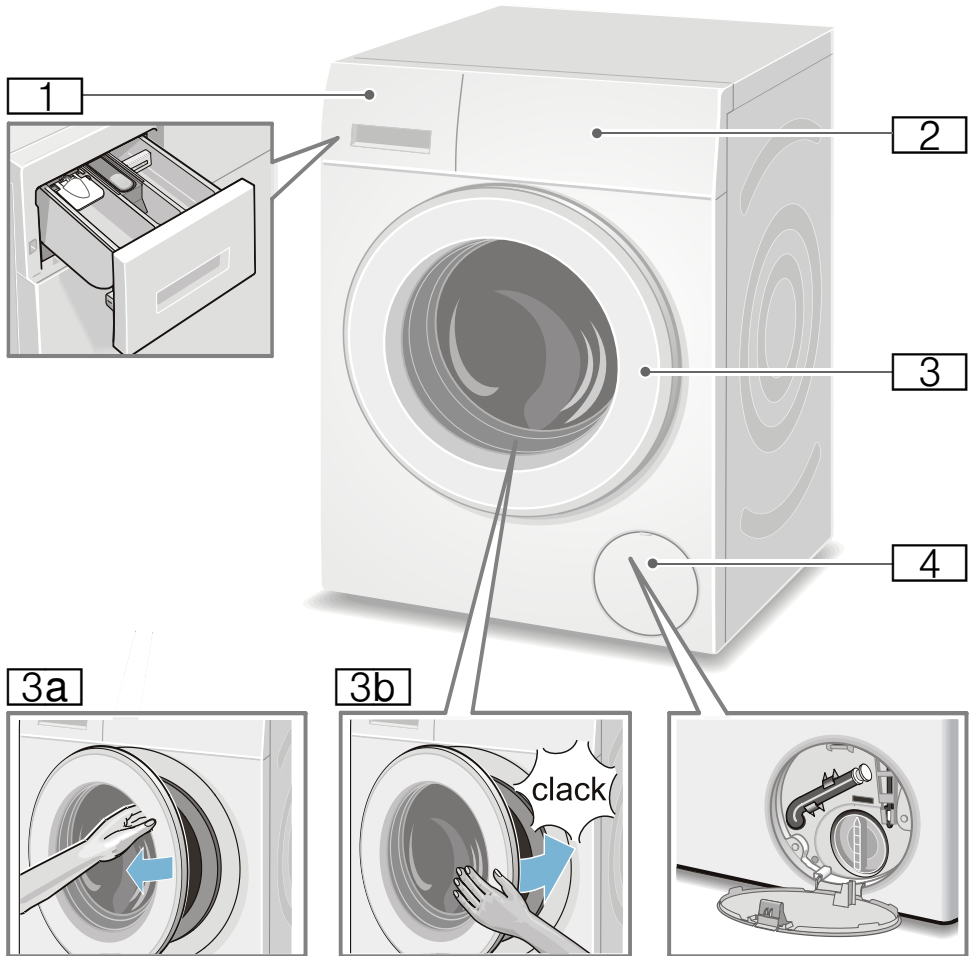

**1** Násypka na prací prostředky  
→ *Strana 22*

**2** Ovládací panel / displej


**3** Dvířka s madlem

**3a** Otevření dvířek

**3b** Zavření dvířek

**4** Krytka pro údržbu

## Ovládací panel

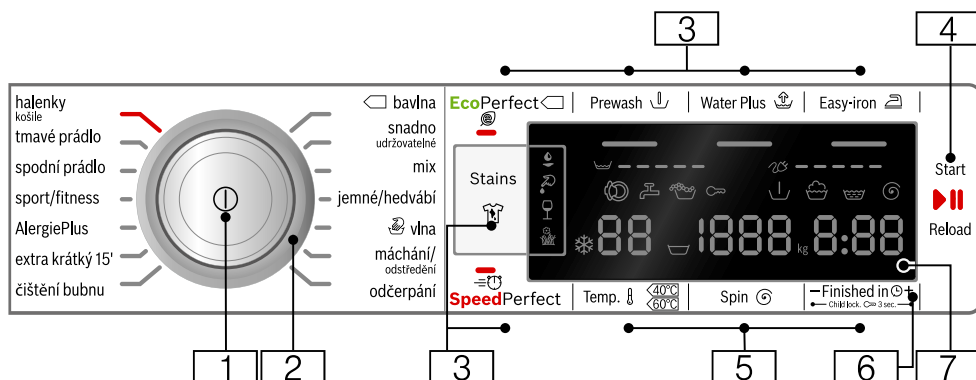


**Upozornění:** Všechna tlačítka (kromě hlavního vypínače) jsou citlivá; stačí lehký dotyk.

- 1 Hlavní vypínač**  
pro zapnutí/vypnutí pračky:  
Stiskněte tlačítko ①.
- 2 Volič programů**  
pro zvolení programu.  
Přehled programů → *Strana 14*
- 3 Doplňující nastavení programu:**  
→ *Strana 20*
  - SpeedPerfect = ,
  - EcoPerfect ,
  - Předpírka ,
  - Voda plus ,
  - Ochrana proti zmačkáním ,
  - Skvnry .
- 4 Tlačítko  pro:**
  - spuštění programu
  - přerušení programu, např. přidání prádla → *Strana 24*
  - přerušení programu → *Strana 25*
- 5 Změna nastavení programu:**  
→ *Strana 19*
  - Teplota (Temp. ,
  - Rychlost odštěďování ,
  - časDoba skončení .

- 6 Dětská pojistka** ( 3 sec.)  
proti neúmyslné změně nastavených funkcí, aktivace/deaktivace:  
Držte cca 3 sekundy současně stisknutá tlačítka **Doba skončení**  + a - . → *Strana 24*
- 7 Displej** pro nastavení a informace.  
→ *Strana 11*



## Displej

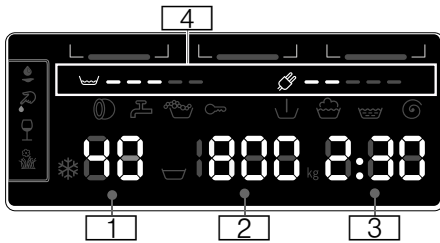

### Přednastavené hodnoty programů:

- 1 **Teplota** ve °C  
 \* -90 (\* = studená)
- 2 **Rychlost odstředování** v ot/min  
 ▽, 0–1 600\*;  
 \* max. rychlost odstředování v závislosti na zvoleném programu a modelu
  - 0 = bez odstředování, pouze odčerpání → *Strana 20*
  - ▽ = stop po máchání → *Strana 20*
- 3 **čas Doba skončení**  
 např. 2:30;  
 doba trvání programu v závislosti na zvoleném programu v h:min (hodiny:minuty)
  - **předvolba času konce**  
 1–24 h;  
 konec programu po ...h (h = hodiny)
  - **doporučené množství prádla**  
 např. kg 9\*;  
 \* v závislosti na zvoleném programu
- 4 **upozornění na spotřebu energie a vody:** → *Strana 7*
  - ukazatel spotřeby vody
  - ukazatel spotřeby energie

### Další informace

Skvny → *Strana 21*

#### Postup programu:

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
|       | Předpírka                          |
|       | Praní                              |
|       | Máchání                            |
|       | Odstředování                       |
| - 0 - | Konec programu                     |
|       | Konec programu při stop po máchání |
| - P - | Pauza, např. pro přidání prádla    |

#### Dvířka:

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | Dvířka lze otevřít.                                  |
|  | Po spuštění programu: Dvířka nejsou správně zavřená. |

#### Přívod vody:

|  |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|
|  | Není otevřený přívod vody, voda nemá tlak.                        |
|  | Příliš nízký tlak vody (může se prodloužit doba trvání programu). |

#### Dětská pojistka: → *Strana 24*

|  |                                                        |
|--|--------------------------------------------------------|
|  | Dětská pojistka je aktivovaná.                         |
|  | Dětská pojistka je aktivovaná, otočený volič programů. |

#### Rozpoznání pěny:

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | → <i>Strana 24</i> |
|  | svítí              |

#### Chybové hlášení:

E: -- → *Strana 30*

#### Nastavení signálů:

0–4 → *Strana 26*

#### Automatické vypnutí spotřebiče:

On OFF → *Strana 7*, → *Strana 26*



## Prádlo

### Příprava prádla


#### Pozor!

#### Poškození spotřebiče / poškození textilií

Předměty, které nejsou součástí prádla (např. mince kancelářské svorky, jehly, hřebíky), mohou poškodit prádlo nebo součásti pračky.

Proto při přípravě prádla dodržujte následující pokyny:

- Vyprázdněte kapsy.

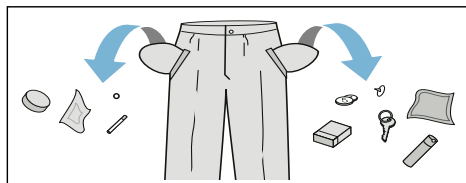

- Dávejte pozor na kovové předměty (kancelářské sponky atd.) a odstraňte je.
- Choulostivé prádlo (punčochy, podprsenky s ramínky atd.) perte v síťce/sáčku.
- Zavěte zipy, zapněte knoflíky na povlečení.
- Kartáčkem odstraňte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové žabky nebo je zavažte do síťky/sáčku.

### Třídění prádla

Roztřídte prádlo podle pokynů pro ošetřování prádla a podle údajů výrobce na visačkách podle:

- druhu tkaniny/vláken,
- barvy.

**Upozornění:** Prádlo může barvit. Bílé a barevné prádlo perte zvlášť. Nové barevné prádlo vyperte poprvé samostatně.

- **Zašpinění**  
Perte dohromady prádlo se stejným stupněm zašpinění.  
Některé příklady stupně zašpinění najdete na → *Strana 13*.
  - **Mírně:** Bez předpírky, příp. zvolte nastavení **SpeedPerfect** .
  - **Normálně**
  - **Silně:** Vložte menší množství prádla, zvolte program s předpírkou.
  - **Skvrny:** Skvrny odstraňte/ošetřete, dokud jsou ještě čerstvé. Nejprve je potřete mýdlovým roztokem, neдрhněte je. Poté prádlo vyperte pomocí příslušného programu. Úporné/zaschlé skvrny se někdy odstraní až po několikerém praní.
- Symboly na etiketách pro ošetřování  
**Upozornění:** Čísla u symbolů upozorňují na maximální použitelnou teplotu praní.



vhodný normální prací proces;  
např. program bavlna



nutný šetrný prací proces;  
např. program snadná údržba



nutný obzvláště šetrný prací proces; např. program jemné/hedvábí



vhodné pro ruční praní; např. program  vlna



Neperte prádlo v pračce.



## Prací prostředky

### Volba správného pracího prostředku

Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a ošetřování prádla je rozhodující značka pro ošetřování. → také [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Na [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetrovacích a čistících prostředcích pro soukromé použití.

- **Univerzální prací prostředky s optickými zjasňovači**  
hodí se pro bílé prádlo ze lnu nebo bavlny s možností vyvážky  
program: bavlna / studená – max. 90 °C
- **Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů**  
hodí se pro barevné prádlo ze lnu nebo bavlny  
program: bavlna / studená – max. 60 °C
- **Prací prostředky na barevné/jemné prádlo bez optických zjasňovačů**  
hodí se pro barevné prádlo ze snadno ošetrovatelných vláken, syntetických vláken  
program: snadná údržba / studená – max. 60 °C
- **Prací prostředky na jemné prádlo**  
hodí se pro choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskózu  
program: jemné/hedvábí / studená – max. 40 °C
- **Prací prostředky na vlnu**  
hodí se pro vlnu  
program: vlna (Wool) / studená – max. 40 °C

### Úspora energie a pracích prostředků

Při mírně a normálně zašpiněném prádle můžete šetřit energii (snížením teploty prání) a prací prostředky.

| Úspora                                                                                             | Zašpinění/upozornění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snížená teplota a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování                         | <p><b>Mírné</b><br/>Nejsou patrné zašpinění a skvrny. z oděvů je cítit tělesný pach, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lehké letní/sportovní oděvy (nošené několik hodin)</li> <li>■ trika, košile, halenky (nošené až 1 den)</li> <li>■ povlečení a ručníky pro hosty (používané 1 den)</li> </ul> <p><b>Normální</b><br/>Viditelné zašpinění / nebo viditelné skvrny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ trika, košile, halenky (propocené, několikrát nošené)</li> <li>■ ručníky, povlečení (používané až 1 týden)</li> </ul> |
| Teplota podle visačky a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování / silné zašpinění | <p><b>Silné</b><br/>Jasně viditelné zašpinění a/ nebo skvrny, např. utěrky, dětské prádlo, pracovní oděvy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Upozornění:** Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetrojících a čistících prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce a upozornění.  
→ Strana 22

## Přehled programů

### Programy u voliče programů

| Program / druh prádla / pokyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nastavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název programu</b><br>Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | max. množství prádla<br>volitelná Teplota (❄= studená)<br>volitelné Rychlost odstředování **;<br>▽ = stop po máchání,<br>0 = bez odstředování, pouze odčerpání<br>volitelná přídavná nastavení programu                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>bavlna</b><br>Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvážky<br><b>Upozornění</b><br>■ Při nastavení <b>EcoPerfect</b>  je teplota praní nižší než zvolená teplota. Při zvláštním přání ohledně dosažení teploty pracího roztoku použijte program bez nastavení <b>EcoPerfect</b>  , případně s vyšší teplotou.<br>■ Při nastavení <b>SpeedPerfect</b>  vhodný jako krátký program pro mírně zašpiněné prádlo. | max. 9 kg/5* kg<br>❄-90 °C<br>▽, 0-1 600** ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Předpírka ▽,<br>Voda plus  ,<br>Ochrana proti zmačkání    |
| <b>snadno udržovatelné</b><br>Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | max. 4 kg<br>❄ ... 60 °C<br>▽, 0-1 200 ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Předpírka ▽,<br>Voda plus  ,<br>Ochrana proti zmačkání  |
| * Redukované naplnění při nastavení <b>SpeedPerfect</b> <br>** Max. rychlost odstředování v závislosti na modelu<br>*** Program v závislosti na modelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Program / druh prádla / pokyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nastavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>mix</b><br>Směs bavlněných a syntetických textilií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | max. 4 kg<br>❄-40 °C<br>☒, 0–1 600** ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Předpírka  ,<br>Voda plus  ,<br>Ochrana proti zmačkání  |
| <b>jemné / hedvábí</b><br>Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, hedvábné šály)<br><b>Upozornění:</b> . Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.                                                                                                                                                                                                                                          | max. 2 kg<br>❄-40 °C<br>☒, 0–800 ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Předpírka  ,<br>Voda plus  ,<br>Ochrana proti zmačkání      |
|  <b>vlna</b><br>Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce<br>Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku).<br><b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce.</li> <li>■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.</li> </ul> | max. 2 kg<br>❄-40 °C<br>☒, 0–800 ot/min<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>odčerpání</b><br>máchací vody, např. po nastavení ☒ (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -<br>-<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * Redukované naplnění při nastavení <b>SpeedPerfect</b> <br>** Max. rychlost odstředování v závislosti na modelu<br>*** Program v závislosti na modelu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Program / druh prádla / pokyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nastavení                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>máchání / odstředění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                        |
| Máchání/odstředování navíc s volitelnou rychlostí odstředování                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                        |
| <b>Upozornění:</b> Z výroby je u tohoto programu přednastavené tlačítko <b>Voda plus</b>  . Pokud si přejete jen odstředování, tlačítko deaktivujte.                                                                                                                             |  , 0–1 600** ot/min     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ochrana proti zmačkání  |
| <b>*** Čištění bubnu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 kg                                                                                                     |
| Program pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky, např. před 1. praním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) a při zápachu po delší nepřítomnosti. Kontrolka <b>čištění bubnu</b> bliká, pokud jste delší dobu nepoužili program s 60 °C nebo vyšší teplotou.                                                                                       | 80, 90 °C                                                                                                |
| <b>Upozornění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200 ot/min                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spusťte program pro údržbu bubnu bez prádla.</li> <li>■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidy. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.</li> </ul> | -                                                                                                        |
| <b>extra krátký 15'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | max. 2 kg                                                                                                |
| Extra krátký program cca 15 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla                                                                                                                                                                                                                                                                                |  –40 °C                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0–1 200 ot/min                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                        |
| * Redukované naplnění při nastavení <b>SpeedPerfect</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |
| ** Max. rychlost odstředování v závislosti na modelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |
| *** Program v závislosti na modelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |

| Program / druh prádla / pokyny                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nastavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*** tmavé prádlo</b><br>Tmavé textilie z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou<br>Textilie perte naruby.                                                                                                                                                                                 | max. 3,5 kg<br>❄-40 °C<br>☞, 0–1 200 ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Předpírka  ,<br>Voda plus  ,<br>Ochrana proti zmačkáním       |
| <b>*** AlergiePlus</b><br>Odolné textilie z bavlny nebo lnu<br><b>Upozornění:</b> . Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.                                         | max. 7 kg/5* kg<br>❄-60 °C<br>☞, 0–1 600** ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Předpírka  ,<br>Voda plus  ,<br>Ochrana proti zmačkání  |
| <b>*** sport / fitness</b><br>Textilie z mikrovláknů pro sport a volný čas<br><b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží.</li> <li>■ Před praním důkladně vyčistěte násypku na prací prostředky (všechny komory) od zbytků aviváže.</li> </ul> | max. 2 kg<br>❄-40 °C<br>☞, 0–800 ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Předpírka  ,<br>Voda plus  ,<br>Ochrana proti zmačkání           |
| * Redukované naplnění při nastavení <b>SpeedPerfect</b> <br>** Max. rychlost odstředování v závislosti na modelu<br>*** Program v závislosti na modelu                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Program / druh prádla / pokyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nastavení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***spodní prádlo</b><br>Pro choulostivé, prací spodní prádlo, např. ze sametu, krajky, lycry, hedvábí nebo saténu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | max. 1 kg<br>❄-40 °C<br>☞, 0-600 ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Voda plus  ,<br>Ochrana proti zmačkání                                                                                                   |
| <b>halenky / košile</b><br>Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin<br><b>Upozornění</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při nastavení <b>Ochrana proti zmačkání</b>  se košile/halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré.<br/>—&gt; Samožehlicí efekt.</li> <li>■ Košile/halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu <b>jemné / hedvábí</b>.</li> </ul> | max. 2 kg<br>❄-60 °C<br>☞, 0-800 ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Předpírka  ,<br>Voda plus  ,<br>Ochrana proti zmačkání  |
| * Redukované naplnění při nastavení <b>SpeedPerfect</b> <br>** Max. rychlost odstřeďování v závislosti na modelu<br>*** Program v závislosti na modelu                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Škrobení

**Upozornění:** Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží.

Škrobení lze provádět tekutým škrobem v rámci všech prací programů. Škrob dávkuje podle údajů výrobce do komory  (příp. ji předem vyčistěte).

## Barvení/odbarvování

Barvení lze provádět pouze v rozsahu běžném v domácnosti!. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku!

**Neodbarvujte** v pračce prádlo!

## Namáčení

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte program **bavlna 30 °C**.
3. Do komory **II** dejte namáčecí nebo prací prostředek podle údajů výrobce.
4. Stiskněte tlačítko . Program se spustí.
5. Po cca 10 minutách zastavte program stisknutím tlačítka .
6. Po požadované době namáčení opět stiskněte tlačítko , pokud má program pokračovat, nebo program změňte.

## Upozornění

- Vložte prádlo stejné barvy.
- Není nutné přidávat žádný další prací prostředek, protože se k praní použije namáčecí roztok.



## Přednastavené hodnoty programů

Po zvolení programu se na displeji zobrazí přednastavené hodnoty programu.

Přednastavené hodnoty můžete změnit.

Přehled všech volitelných nastavení programu, která lze zvolit u jednotlivých programů, najdete od → *Strana 14*.

## Teplota

(Temp. )

Před spuštěním programu a během něj můžete v závislosti na postupu programu změnit nastavenou teplotu.

Maximální nastavitelná teplota závisí na zvoleném programu.

## Rychlost odstředování



Před spuštěním programu a během něj můžete v závislosti na postupu programu změnit rychlost odstředování (v ot/min; otáčky za minutu).

**Nastavení 0:** Bez závěrečného odstředování, jen se odčerpá voda. Prádlo zůstane mokré v pračce, např. pro prádlo, které se nemá ždímat.

**Nastavení** : Stop po máchání = bez závěrečného odstředování, po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě.

Stop po máchání můžete zvolit, abyste zabránili pomačkání, pokud po skončení programu prádlo ihned nevyjmete z pračky.

Pro pokračování/ukončení programu → *Strana 25*

Maximální nastavitelné otáčky závisí na zvoleném programu a modelu.

## Doba skončení



**Před spuštěním programu** můžete v krocích po jedné hodině (h = hodina) až maximálně 24 h předvolit konec programu (dobu skončení).

Za tímto účelem:

1. Zvolte program.  
Zobrazí se doba trvání zvoleného programu, např. **2:30** (hodiny:minuty).
2. Stiskněte tlačítko **Doba skončení** tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin.  
**Upozornění:** Tlačítkem **Doba skončení +** se hodnoty nastavení zvyšují a tlačítkem **Doba skončení –** se snižují.
3. Stiskněte tlačítko .  
Program se spustí.

Na displeji se zobrazí nastavený počet hodin, např. **8h** a odměřuje se, dokud prací program nezačne. Potom se zobrazí doba trvání programu.

**Upozornění:** Doba trvání programu se v průběhu programu automaticky přizpůsobuje. Změna přednastavených hodnot programu, resp. nastavení programu může mít také za následek změnu doby trvání programu.

**Po spuštění programu** (pokud jste nastavili čas Doba skončení a prací program se ještě nespustil) můžete nastavený počet hodin změnit následovně:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Tlačítkem **Doba skončení –** nebo **+** změňte počet hodin.
3. Stiskněte tlačítko .

**Po spuštění programu** můžete v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo. → *Strana 24*

## Doplňující nastavení programu

Přehled všech přídatných nastavení, která lze zvolit v závislosti na příslušném programu, najdete od → *Strana 14*.

### SpeedPerfect

Pro praní po kratší dobu se srovnatelnou účinností praní, ale s vyšší spotřebou energie oproti zvolenému programu bez nastavení SpeedPerfect .

**Upozornění:** Nepřekračujte maximální naplnění.  
Přehled programů → *Strana 14*

## EcoPerfect

Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u zvoleného programu bez nastavení EcoPerfect .

## Předpírka



Pro silně zašpiněné prádlo.

**Upozornění:** Prací prostředek rozdělte do komory I a II.

## Voda plus



Větší množství vody a přídavné máchání při mimořádně choulostivé pokožce a/ nebo pro oblasti s velmi měkkou vodou.

## Ochrana proti zmačkáním



Redukuje zmačkání pomocí speciálního průběhu odstředování s následovným načechráváním prádla a sníženými otáčkami odstředování.

**Upozornění:** Zvýšená zbytková vlhkost prádla.

## Skvrny



Celkem si lze vybrat ze 4 různých druhů skvrn.



jedlý tuk/olej



krev



červené víno



tráva

Pračka přizpůsobí prostřední teplotu praní, pohyb bubny a dobu namáčení cíleně druhu skvrny. Horká nebo

studená voda, jemný nebo intenzivní pohyb prádla a dlouhé nebo krátké namáčení zabezpečí speciální průběh pracího programu pro příslušný druh skvrny. Skvrny tak budou optimálně vyprány.

**Upozornění:** Při delším stisknutí tlačítka probíhají hodnoty nastavení automaticky.




## Obsluha spotřebiče

### Příprava pračky

**Upozornění:** Pračka **musí být odborně nainstalovaná a připojená**. Od → *Strana 36*

1. Zapojte síťovou zástrčku.
2. Otevřete přívod vody.
3. Otevřete vkladací dvířka.
4. Zkontrolujte, zda je buben úplně prázdný. Příp. ho vyprázdněte.

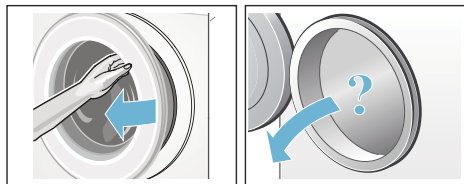

### Zapnutí spotřebiče / volba programu

Stiskněte tlačítko ①. Spotřebič je zapnutý.

Poté se vždy zobrazí program přednastavený z výroby **bavlna**.

Můžete použít tento program, nebo zvolit jiný program. Voličem programů lze otáčet oběma směry.

**Upozornění:** Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji nejprve deaktivovat, teprve potom můžete nastavit jiný program. → *Strana 24*

U voliče programů svítí kontrolka a na displeji se zobrazí **přednastavení** pro zvolený program:

- teplota,
- rychlost odstředování,
- maximální naplnění střídavě s dobou trvání programu
- a upozornění na spotřebu vody a energie.

U spotřebičů s **vnitřním osvětlením bubnu**:

Po zapnutí spotřebiče, po otevření a zavření dvírek a po spuštění programu je buben osvětlený. Osvětlení zhasne automaticky.

## Vložení prádla do bubnu

### Varování


#### Nebezpečí ohrožení života!

Kusy prádla předem ošetřené čistícími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovačem skvrn / pracím benzínem, mohou po vložení způsobit výbuch.

Prádlo předem důkladně vymáchejte ručně.

### Upozornění

- Smíchejte velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. Jednotlivé kusy prádla mohou vést k nevyváženosti.
  - Dodržujte uvedené max. naplnění. Přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje pomačkání prádla.
1. Roztříděné kusy prádla protřepejte a vložte do bubnu.
  2. Dbejte na to, abyste mezi dvířka a pryžovou manžetu nepřiskřípli prádlo, a dvířka zavřete.

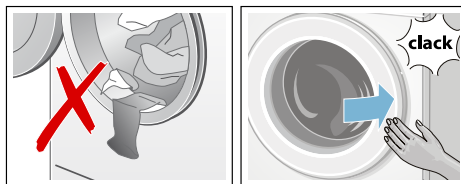

Kontrolka tlačítka  bliká a na displeji se zobrazí nastavení programu.

## Dávkování a plnění pracích a ošetrovacích prostředků

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

Čistící prostředky a prostředky pro ošetření prádla před praním (např. prostředky na skvrny, spreje před praním) mohou poškodit povrch pračky, pokud se na něj dostanou.

Dbejte na to, aby se tyto prostředky nedostaly na povrch pračky. Případné zbytky spreje a jiné zbytky/kapky okamžitě otřete vlhkým hadrem.

### Dávkování

Prací a ošetrovací prostředky dávkujte podle:

- tvrdosti vody; informace získáte u vodáren,
- pokynů výrobce uvedených na obalu,
- množství prádla,
- zašpinění → *Strana 13*.

### Plnění


### Varování

#### Podráždění očí/pokožky!

Při otvírání násypky na prací prostředky za provozu může prací/ ošetrovací prostředek vystříknout. Násypku otevírejte opatrně. Při kontaktu s pracím/ošetrovacím prostředkem důkladně vypláchněte oči, resp. omyjte pokožku. Při pozření vyhledejte lékařskou pomoc.

**Upozornění:** Husté aviváže a škroby zředte trochou vody. Zabráňte tak ucpání systému vedení pračky.

Prací a ošetrovací prostředek naplňte do příslušné komory:

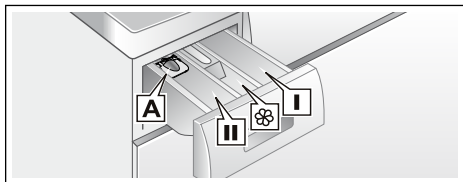

Odměrka **A** na tekuté prací prostředky  
Komora **II** prací prostředek pro

hlavní praní, změkčovací  
prostředek, bělicí  
prostředek, odstraňovač  
skvrn

Komora  aviváž, tekutý škrob;  
napřekračujte značku  
**max**

Komora **I** prací prostředek pro  
předpírku


1. Až nadoraz vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek a/nebo ošetrovací prostředek.
3. Zavřete násypku na prací prostředky.

### Odměrka\* na tekuté prací prostředky

\* V závislosti na modelu

Pro dávkování tekutých pracích prostředků použijte odměrku:

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky. Vložku zatlačte dolů a násypku vyjměte.
2. Odměrku posuňte dopředu, sklopte ji a nechte zaskočit.
3. Znovu nasadte násypku.

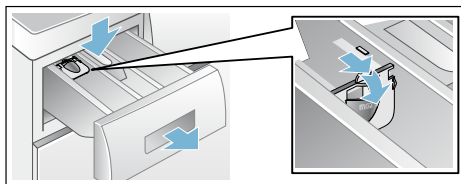

**Upozornění:** Odměrku nepoužívejte u gelových pracích prostředků, pracích prášků, programů s předpírkou, resp. při zvolené funkci doba skončení.

**U modelů bez odměrky** naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádoby a vložte ji do bubnu.

### Změna nastavení programu

Můžete použít přednastavené hodnoty pro toto praní, nebo je změnit.

Za tímto účelem stiskněte příslušné tlačítko tolikrát, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

**Upozornění:** Při delším stisknutí tlačítka probíhají hodnoty nastavení až do konečné hodnoty automaticky. Pak ještě jednou stiskněte tlačítko a můžete znovu změnit hodnoty nastavení.

Nastavení jsou aktivní bez potvrzení.

Po vypnutí pračky nezůstanou zachovaná.

Přednastavené hodnoty programů  
→ *Strana 19*

### Volba doplňujících nastavení programu

Zvolením přídatných nastavení můžete prací proces ještě lépe přizpůsobit svému prádlu.

Nastavení lze přidat, resp. zrušit v závislosti na postupu programu.

Když je nastavení aktivní, svítí kontrolky tlačítek.

Po vypnutí pračky nezůstanou nastavení zachována.

Přídavná nastavení programu  
→ *Strana 20*

## Spuštění programu

Stiskněte tlačítko . Kontrolka svítí a program se spustí.

Na displeji se během programu zobrazují doba skončení, resp. po spuštění pracího programu jeho doba trvání a symboly postupu programu. Displej → *Strana 11*

### Upozornění: Rozpoznání pěny

Jestliže na displeji svítí navíc symbol , zjistila pračka během pracího programu příliš mnoho pěny a poté automaticky zařadila máchací cykly navíc pro odstranění pěny. Při příštím praní se stejným množstvím prádla snižte dávkování pracího prostředku.

Pokud chcete program zabezpečit proti neúmyslné změně nastavení, aktivujte následujícím způsobem dětskou pojistku.

## Dětská pojistka

(☞ 3 sec.)

Pračku můžete zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí. Za tímto účelem aktivujte dětskou pojistku.

Pro **aktivaci/deaktivaci** držte cca 3 sekundy současně stisknutá tlačítka **Doba skončení** – a **+**. Na displeji se zobrazí symbol ☞.

- ☞ svítí: Dětská pojistka je aktivní.
- ☞ krátce zabliká: Je aktivní dětská pojistka a otočili jste volič programů nebo stiskli některé tlačítko.

**Upozornění:** Dětská pojistka zůstane aktivovaná i po vypnutí pračky. Před příští volbou programu dětskou pojistku deaktivujte.

## Přidání prádla

Po spuštění programu můžete v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo.

Za tímto účelem stiskněte tlačítko .

Kontrolka tlačítka  bliká a pračka kontroluje, zda lze přidat prádlo.

Když na displeji:

- svítí **oba** symboly - P - a , lze přidat prádlo,
- svítí - P -, nelze přidat prádlo.

**Pro pokračování programu stiskněte** tlačítko . Program bude automaticky pokračovat.

### Upozornění

- Při přidávání nenechávejte dvířka otevřená delší dobu – mohla by vytéct voda z prádla.
- Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo otáčejícím se bubnu zůstanou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokovaná a přidání prádla není možné.
- Indikace naplnění není při přidání aktivní.

## Změna programu

Jestliže jste nedopatřením spustili nesprávný program, můžete program změnit následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte jiný program.
3. Stiskněte tlačítko . Nový program začne od začátku.

## Přerušení programu

U programů s vysokou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Nechte prádlo vychladnout:  
Zvolte: **máchání**.
3. Stiskněte tlačítko .

U programů s nízkou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte **odstředění** nebo **odčerpání**.
3. Stiskněte tlačítko .

## Konec programu při stop po máchání

Na displeji bliká  a zobrazí se přednastavená rychlost odstředování a zbývající doba trvání zvoleného programu.

Pro pokračování programu:

- stiskněte tlačítko , nebo
- změňte rychlost odstředování, resp. nastavte volič programů na **odčerpání** a poté stiskněte tlačítko .

## Konec programu

Na displeji se zobrazí - 0 - a .  
Kontrolka tlačítka  zhasne.


## Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče

1. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
2. Stiskněte tlačítko . Spotřebič je vypnutý.
3. Zavřete přívod vody.

**Upozornění:** U modelů s AquaStop není nutné.

## Upozornění

- Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo. Při dalším praní by se mohlo prádlo srazit nebo by mohlo něco obarvit.
- Odstraňte z bubnu a pryžové manžety případné předměty – nebezpečí koroze.
- Pryžovou manžetu dosucha otřete.

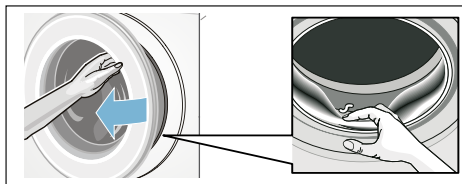


- Dvířka a násypku nechte otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.  
→ *Strana 27*
- Počkejte vždy až na konec programu, protože jinak může být spotřebič ještě zablokovaný. Potom spotřebič zapněte a počkejte na odblokování.
- Pokud na konci programu nesvítí displej, je aktivní režim úspory energie. Pro aktivaci stiskněte libovolné tlačítko.

## Nastavení spotřebiče

Můžete změnit následující nastavení:

- hlasitost signálů tlačítek a upozorňujících signálů (např. na konci programu) a/nebo
- aktivovat/deaktivovat funkci automatického vypnutí spotřebiče a/nebo → *Strana 7*
- zapnout/vypnout signál upozorňující na údržbu bubnu (v závislosti na modelu). Od → *Strana 14*

Pro změnu nastavení musíte vždy nejprve aktivovat režim nastavení.

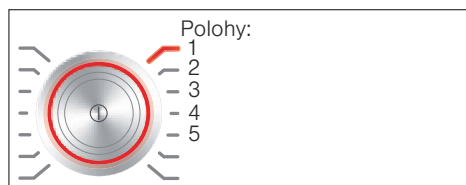

### Aktivace režimu nastavení

1. Stiskněte tlačítko ①. Spotřebič je zapnutý a v poloze 1 se zobrazí program **bavlna**.
2. Stiskněte tlačítko **Tepłota** a současně otočte volič programů doprava do polohy 2. Uvolněte tlačítko.

Je aktivovaný režim nastavení a na displeji se zobrazí přednastavená hlasitost upozorňujících signálů.

Nyní můžete změnit nastavení:

### Změna hlasitosti signálů

Pomocí tlačítka **Doba skončení +** nebo **–** změňte v poloze voliče programů:

- 2: hlasitost upozorňujících signálů a/nebo
- 3: hlasitost signálů tlačítek.



0 = vyp.,  
1 = tichý,  
2 = střední,  
3 = hlasitý,  
4 = velmi hlasitý

Ukončení režimu nastavení nebo:

### Aktivace/deaktivace automatického vypnutí spotřebiče

Tlačítkem **Doba skončení +** nebo **–** zapnete (On) nebo vypnete (OFF) v poloze voliče programů 4 funkci automatického vypnutí.

Ukončení režimu nastavení nebo:

### Zapnutí/vypnutí signálu upozorňujícího na údržbu bubnu

V závislosti na modelu

Tlačítkem **Doba skončení +** nebo **–** zapnete (On) nebo vypnete (OFF) v poloze voliče programů 5 upozorňující signál **čištění bubnu**.

### Ukončení režimu nastavení

Pro ukončení a uložení nastavení stiskněte tlačítko ①.

Spotřebič je vypnutý. Zvolená nastavení budou účinná po příštím zapnutí.





## Senzory

### Množstevní automatika

Podle druhu prádla a naplnění přizpůsobí množstevní automatika spotřebu vody a dobu trvání programu optimálně pro každý program.

### Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla

Automatický systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla detekuje nevyváženost a opakovaným náběhem odstředování zajišťuje rovnoměrné rozložení prádla.

V případě velmi nerovnoměrného rozložení prádla se z bezpečnostních důvodů sníží rychlost odstředování nebo se odstředování neprovede.

**Upozornění:** Do bubnu dejte malé a velké kusy prádla. → *Strana 22*, → *Strana 31*

### Aquasenzor

V závislosti na modelu

Aquasenzor kontroluje během máchání stupeň zakalení máchací vody (zakalení je způsobeno nečistotami a zbytky pracího prostředku). V závislosti na zakalení vody se stanoví doba trvání a počet máchacích cyklů.



## Čištění a údržba



### Varování

#### Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



### Varování

#### Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticího benzínu, mohou vznikat jedovaté páry.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. čisticí benzín, mohou poškodit povrchy a součásti spotřebiče.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

### Takto zabráníte tvorbě biofilmu a nepříjemnému zápachu:

#### Upozornění

- Zajistěte důkladné větrání místnosti, ve které je pračka nainstalovaná.
- Nechte dvířka a násypku na prací prostředky mírně pootevřené, když pračku nepoužíváte.
- Občas perte pomocí programu na **bavlna 60 °C** při použití univerzálního pracího prášku.

### Plášť pračky / ovládací panel

- Plášť a ovládací panel otřete měkkým vlhkým hadrem.
- Zbytky pracích prostředků ihned odstraňte.
- Čištění proudem vody je zakázáno.

## Prací buben

Používejte čisticí prostředky bez chlóru, nepoužívejte ocelovou drátěnku.

Při zápachu v pračce, resp. pro čištění bubnu nechte bez prádla proběhnout program **čištění bubnu 90 °C**. Použijte univerzální prací prášek.


## Odstraňování vodního kamene

Při správném dávkování pracího prostředku není odstraňování vodního kamene nutné. V případě potřeby ho provádějte podle údajů výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene. Vhodné odstraňovače vodního kamene si můžete koupit na naší internetové stránce nebo u servisní služby. → *Strana 33*

## Násypka na prací prostředky a její přihrádka

Pokud jsou zde zbytky pracího prostředku nebo aviváže:

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky. Vložku zatlačte dolů a násypku vyjměte.
2. Vyjměte vložku: Prstem ji vytlačte zdola nahoru.

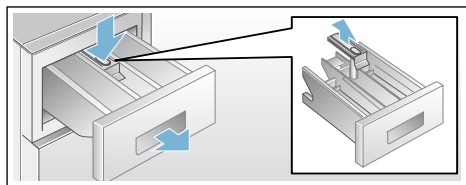

3. Vaničku a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je. Vyčistěte také vnitřek přihrádky.
4. Nasadte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasadte na vodící čep).
5. Zasuňte násypku na prací prostředky.

**Upozornění:** Násypku nechte otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.


## Ucpané čerpadlo, nouzové vypuštění




### Varování Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký. Při kontaktu s horkým pracím roztokem může dojít k opaření. Nechte prací roztok vychladnout.

1. Zavřete přívod vody, aby nepřitékala další voda a nemusela se vypustit čerpadlem.
2. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete a sejměte krytku pro údržbu.

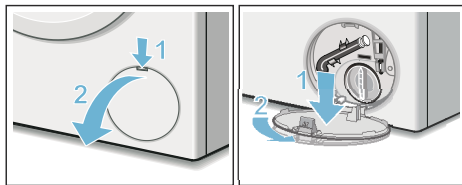


4. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici. Vytáhněte uzavírací krytku, nechte prací roztok vytéct do vhodné nádoby. Nasadte uzavírací krytku a vypouštěcí hadici nasadte do držáku.

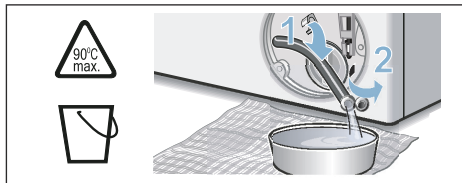


5. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla, může vytékat zbytková voda. Vyčistěte vnitřní prostor, závit krytky čerpadla a těleso čerpadla. Oběžné

kolo čerpadla musí mít možnost se otáčet.  
Krytku čerpadla nasadte zpět a zašroubujte. Držadlo musí být svisle.

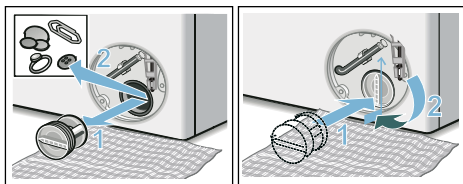


6. Nasadte krytku pro údržbu, nechte ji zaskočit a zavřete ji.

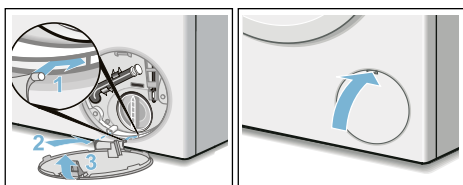

**Upozornění:** Abyste zabránili tomu, že při příštím praní oteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte 1 l vody do komory II a spusťte program **odčerpání**.

## Ucpaná odtoková hadice na sifonu

1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Povolte hadicovou objímku. Opatrně vytáhněte odtokovou hadici (zbytková voda).
3. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

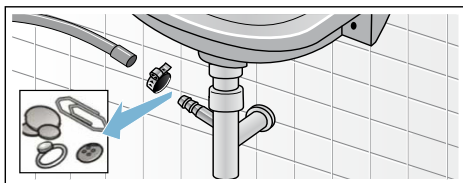

4. Nasadte opět odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.


## Ucpané sítko v přívodu vody

**K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:**


1. Zavřete přívod vody.
2. Zvolte libovolný program kromě máchání/odstředování/odčerpání.
3. Stiskněte tlačítko **D**. Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Stiskněte tlačítko **I**. Spotřebič je vypnutý.
5. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

**Potom vyčistěte sítko.**

1. Odpojte hadici od přívodu vody. Vyčistěte sítko malým kartáčkem.

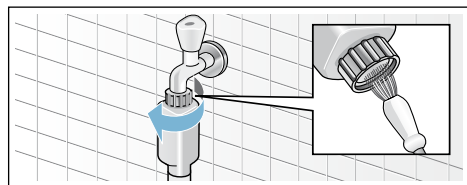

2. U modelů Standard a Aqua-Secure vyčistěte sítko na zadní straně spotřebiče: Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče. Vyndejte sítko kleštěmi a vyčistěte je.

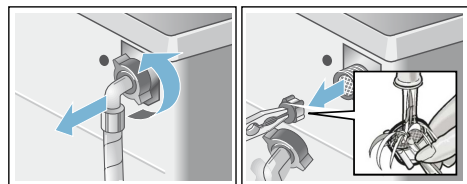

3. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

## Co dělat v případě poruchy?

### Nouzové odblokování

Např. při výpadku proudu

Po obnovení napájení pokračuje program dále.

Pokud byste chtěli přesto prádlo vyjmout, lze dvířka otevřít následujícím způsobem:

#### **Varování**

#### **Nebezpečí opaření!**

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem a prádlem k opaření. Případně prádlo nechte napřed vychladnout.

#### **Varování**

#### **Nebezpečí poranění!**

Při sáhnutí do točícího se bubnu si můžete poranit ruce. Nesahejte do točícího se bubnu. Počkejte, až se buben přestane točit.


### **Pozor!**

#### **Škody způsobené vodou**

Vytékající voda může způsobit materiální škody.

Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Vypusťte prací roztok. → *Strana 28*
3. Pomocí náradí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho. Pak lze dvířka otevřít.

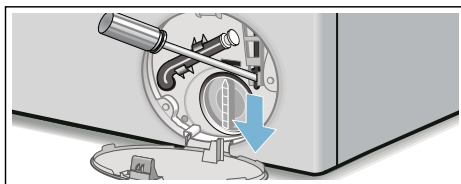

### Upozornění na displeji

| Ukazatel                                                                                    | Příčina/odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - P - a  | Dvířka jsou odblokovaná. Můžete přidat prádlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - P -                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Teplota je příliš vysoká. Počkejte, dokud teplota neklesne.</li> <li>■ Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka. Pro pokračování programu stiskněte tlačítko .</li> </ul>                                                                                                                 |
| Bliká    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Příp. může být přiskřípnuté prádlo. Ještě jednou otevřete a zavřete dvířka a stiskněte tlačítko .</li> <li>■ Dvířka přitlačte, příp. odstraňte uskrípnuté prádlo a dvířka znovu přitlačte.</li> <li>■ Příp. spotřebič vypněte a znovu zapněte; nastavte program a proveďte individuální nastavení; spusťte program.</li> </ul> |
| Svítil   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otevřete úplně přívod vody.</li> <li>■ Zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice.</li> <li>■ Příliš nízký tlak vody. Vyčistěte sítko. → <i>Strana 29</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ukazatel                                                                                 | Příčina/odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:18                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ucpané čerpadlo pracího roztoku. Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 28</i></li> <li>■ Ucpaná odtoková hadice / odtoková trubka. Vyčistěte odtokovou hadici u sifonu. → <i>Strana 29</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E:23                                                                                     | Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavřete vodovodní kohoutek. Zavolejte servisní službu! → <i>Strana 33</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Aktivovaná dětská pojistka; deaktivujte ji. → <i>Strana 24</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Svítlí  | Rozpoznáno příliš velké množství pěny, byly přidány máchací cykly navíc. Při příštím praní se stejným množstvím prádla snižte dávkování pracího prostředku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bliká kontrolka programu čištění bubnu*<br>* V závislosti na modelu                      | <p>Nechte proběhnout program <b>čištění bubnu 90 °C</b> nebo některý program na 60 °C pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky.</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program nechte proběhnout bez prádla.</li> <li>■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.</li> <li>■ Zapnutí/vypnutí upozorňujícího signálu → <i>Strana 26</i></li> </ul> |
| Jiná hlášení                                                                             | Spotřebič vypněte, počkejte 5 sekund a znovu zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu. → <i>Strana 33</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Co dělat v případě poruchy?

| Poruchy                                                      | Příčina/odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vytéká voda.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici.</li> <li>■ Dotáhněte závit přívodní hadice.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nenatéká voda.<br>Nebyl spláchnutý prací prostředek.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nestiskli jste tlačítko .</li> <li>■ Je otevřený přívod vody?</li> <li>■ Není příp. ucpané sítko? Vyčistěte sítko. → <i>Strana 29</i></li> <li>■ Není zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice?</li> </ul>                                                                          |
| Dvířka nelze otevřít.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? → <i>Strana 25</i></li> <li>■ Nezvolili jste  (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? → <i>Strana 25</i></li> <li>■ Dvířka lze otevřít pouze pomocí nouzového odblokování? → <i>Strana 30</i></li> </ul>              |
| Program se nespustí.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nestiskli jste tlačítko  nebo jste zvolili čas <b>Doba skončení</b> ?</li> <li>■ Jsou zavřena dvířka?</li> <li>■ Není aktivovaná dětská pojistka ? Deaktivujte ji. → <i>Strana 24</i></li> </ul> |
| Krátké trhavé pohyby / pootočení bubnu po spuštění programu. | Nejedná se o závadu – po spuštění programu se mohou na základě interního testu motoru objevit krátké trhavé pohyby bubnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Poruchy                                                                                                                                                        | Příčina/odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prací roztok se neodčerpává.                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nezvolili jste  (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? → <i>Strana 25</i></li> <li>■ Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 28</i></li> <li>■ Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.</li> </ul>                    |
| V bubnu není vidět voda.                                                                                                                                       | Nejedná se o závadu – voda je mimo viditelnou oblast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Výsledek odstředování není uspokojivý.<br>Prádlo je mokré / příliš vlhké.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu – kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla.</li> <li>■ Nezvolili jste <b>Ochrana proti zmačkáním</b> (v závislosti na modelu)? → <i>Strana 21</i></li> <li>■ Nezvolili jste příliš nízké otáčky?</li> </ul>       |
| Opakovaný náběh odstředování.                                                                                                                                  | Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Program trvá déle než obvykle.                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.</li> <li>■ Nejedná se o závadu – je aktivní systém kontroly pěny – přidá se jeden proces máchání.</li> </ul>                                                                      |
| Doba trvání programu se během pracího cyklu mění.                                                                                                              | Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Tak může dojít ke změně doby trvání, která je zobrazená na displeji.                                                                                                                                                                                                                       |
| Zbytková voda v komoře  pro ošetrovací prostředky.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetrovacího prostředku.</li> <li>■ Prip. vyčistěte vložku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Zápach v pračce.                                                                                                                                               | <p>Nechte proběhnout program <b>čištění bubnu</b> nebo <b>bavlna 90 °C</b> bez prádla. Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly.</p> <p><b>Upozornění:</b> . Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.</p> |
| Na displeji svítí symbol  . Prip. z násypky na prací prostředky vytéká pěna. | <p>Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku?</p> <p>Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 1/2 l vody a směs nalijte do komory II (Nepoužívejte na outdoorové a péřové textilie!).</p> <p>Při příštím prání snižte dávkování pracího prostředku.</p>                                                                                                                      |
| Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstředování.                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy? Vyrovnajte spotřebič. → <i>Strana 40</i></li> <li>■ Jsou nožičky spotřebiče zajištěné? Zajištěte nožičky spotřebiče. → <i>Strana 40</i></li> <li>■ Jsou odstraněné přepravní pojistky? Odstraňte přepravní pojistky. → <i>Strana 37</i></li> </ul>                                       |
| Displej/kontrolky během provozu nefungují.                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Výpadek elektrického proudu?</li> <li>■ Zareagovaly pojistky? Zapněte/vyměňte pojistky.</li> <li>■ Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisní službu.</li> </ul>                                                                                                                                                            |

| Poruchy                                                                                                                                                                                                                                                     | Příčina/odstranění                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zbytky pracího prostředku na prádle.                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bezfosfátové prací prostředky ojediněle obsahují částice nerozpustné ve vodě.</li> <li>■ Zvolte <b>máchání</b> nebo prádlo po vyprání vykartáčujte.</li> </ul>                                                                      |
| Při přerušení se na displeji zobrazí - P - .                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka.</li> <li>■ Pro pokračování programu stiskněte tlačítko .</li> </ul> |
| Při přerušení se na displeji zobrazí - P - a  .                                                                                                                            | Dvířka jsou odblokovaná. Můžete přidat prádlo.                                                                                                                                                                                                                               |
| Nemůžete-li poruchu odstranit sami (po vypnutí/zapnutí) nebo je-li nutná oprava: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> <li>■ Zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## Servisní služba

Nemůžete-li poruchu odstranit sami, obraťte se prosím na naši servisní službu. → Obálka

Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

E-Nr. Číselné označení výrobku  
FD Výrobní číslo

Tyto údaje najdete \*v závislosti na modelu:

na vnitřní straně dvířek\* / otevřené krytce pro údržbu\* a na zadní straně spotřebiče.

### Důvěřujte kompetentnosti výrobce.

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky a s originálními náhradními díly.



## Hodnoty spotřeby

### Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů

(přibližné údaje)

| Program                   | Naplnění | Spotřeba energie* | Spotřeba vody* | Doba trvání programu* |
|---------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Bavlna 20 °C              | 9 kg     | 0,25 kWh          | 90 l           | 2 ¾ h                 |
| Bavlna 40 °C              | 9 kg     | 1,10 kWh          | 90 l           | 3 h                   |
| Bavlna 60 °C              | 9 kg     | 1,06 kWh          | 90 l           | 2 ¾ h                 |
| Bavlna 90 °C              | 9 kg     | 2,14 kWh          | 100 l          | 2 ¾ h                 |
| snadno udržovatelné 40 °C | 4 kg     | 0,70 kWh          | 61 l           | 2 h                   |
| Mix 40 °C                 | 4 kg     | 0,60 kWh          | 45 l           | 1 ¼ h                 |
| Jemné / hedvábí 30 °C     | 2 kg     | 0,19 kWh          | 37 l           | ¾ h                   |
| Vlna 30 °C                | 2 kg     | 0,19 kWh          | 40 l           | ¾ h                   |

| Program             | Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti** |                                  |                                  |                                  |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                     | WAW32...<br>max. 1 600<br>ot/min      | WAW28...<br>max. 1 400<br>ot/min | WAW24...<br>max. 1 200<br>ot/min | WAW20...<br>max. 1 000<br>ot/min |
| bavlna              | 44 %                                  | 48 %                             | 53 %                             | 62 %                             |
| snadno udržovatelné | 40 %                                  | 40 %                             | 40 %                             | 40 %                             |
| jemné / hedvábí     | 30 %                                  | 30 %                             | 30 %                             | 30 %                             |
| vlna                | 45 %                                  | 45 %                             | 45 %                             | 45 %                             |

\* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

\*\* Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.



## Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

### Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010

| Program + teplota + tlačítko                                                                                                                                                                                                                                                                       | Naplnění | Přibližná doba trvání programu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
|  bavlna +  +                                     | 9 kg     | 4 ¾ h                          |
|  bavlna +  +                                     | 4,5 kg   | 4 ½ h                          |
|  bavlna +  +                                     | 4,5 kg   | 4 ½ h                          |
| <p>Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).<br/> Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.</p> |          |                                |



## Technické údaje

### Rozměry:

84,5 x 59 x 60 cm

(výška x šířka x hloubka)

### Hmotnost:

73 kg (v závislosti na modelu)

### Síťová přípojka:

Síťové napětí 220–240 V, 50 Hz

Jmenovitý proud 10 A

Jmenovitý výkon 2 300 W

### Tlak vody:

100–1 000 kPa (1–10 bar)

### Příkon ve vypnutém stavu:

0 W

### Příkon v pohotovostním režimu

(nevypnutém stavu):


0 W



## Instalace a připojení

### Rozsah dodávky

**Upozornění:** Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče při přepravě. Poškozený spotřebič neuvádějte do provozu. Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na naši servisní službu.  
→ Strana 33

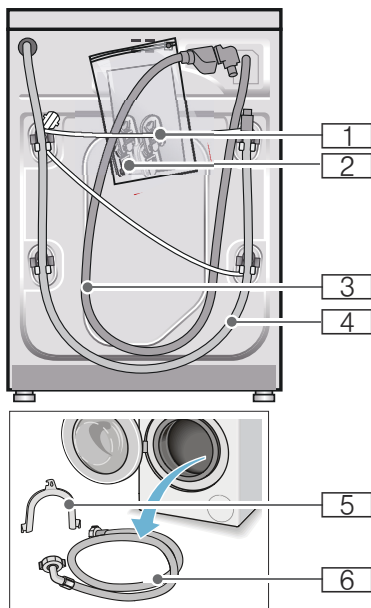

1 Síťový kabel

2 Sáček:

- Návod k použití a instalaci
- Seznam servisních služeb\*
- Záruka\*
- Krytky otvorů po odstranění přepravních pojistek
- Adaptér s těsnicím kroužkem  
21 mm = 1/2" na  
26,4 mm = 3/4" \*

3 Přívodní hadice u modelu  
Aquastop

- 4 Odtoková hadice
  - 5 Koleno pro upevnění odtokové hadice\*
  - 6 Přívodní hadice u modelu  
Standard/Aqua-Secure
- \* V závislosti na modelu

**Navíc** je pro připojení odtokové hadice k sifonu zapotřebí hadicová spona o  $\varnothing$  24–40 mm (specializovaná prodejna).

### Potřebné nářadí

- Vodováha k vyrovnání
- Klíče:
  - OK 13 pro vyšroubování přepravních pojistek
  - a OK 17 pro vyrovnání nožiček spotřebiče.

### Bezpečnostní pokyny



#### Varování

#### Nebezpečí poranění!

- Pračka má velkou hmotnost. Při zvedání/přepravě pračky buďte opatrní.
- Při nazdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění. Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.
- Při nesprávném vedení hadic a síťových kabelů hrozí nebezpečí zakopnutí a poranění. Hadice a kabely vedte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí o ně.

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.

Neinstalujte pračku v prostorech ohrožených mrazem a/nebo venku.

### Pozor!

#### Škody způsobené vodou

V místě připojení přívodní a odtokové hadice je vysoký tlak vody. Aby se zabránilo netěsnostem nebo škodám

způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!

### Upozornění

- Dodatečně ke zde uvedeným pokynům mohou platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrorozvodných závodů.
- V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

## Plocha pro instalaci

**Upozornění:** Důležitá je stabilita, aby pračka nepochodovala!

- Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
- Nevhodné jsou měkké podlahy / podlahové krytiny.

## Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

Pračka může při odstředování „pochodovat“ a z podstavce se převrátit/spadnout.

Nožičky spotřebiče bezpodmínečně upevněte příchytkami.

Obj. č. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

**Upozornění:** Na podlaze nad dřevěným trámovým stropem postavte pračku:

- pokud možno do rohu,
- na vodovzdornou dřevěnou desku (silnou min. 30 mm), která je pevně přišroubovaná k podlaze.

## Instalace na podstavec se zásuvkou

Obj. č. podstavce: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

## Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky

### ⚠ Varování

#### Ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Neodstraňujte krycí desku spotřebiče.

### Upozornění

- Nutná šířka výklenku 60 cm.
- Pračku instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.


## Odstranění přepravních pojistek

### Pozor!


#### Poškození spotřebiče

- Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou při provozu pračky poškodit např. buben. Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte všechny 4 přepravní pojistky. Pojistky uschovejte.
- Abyste při pozdější přepravě zabránili poškození, opět pro zajištění při přepravě bezpodmínečně namontujte přepravní pojistky.


**Upozornění:** Šrouby a objímky uschovejte.

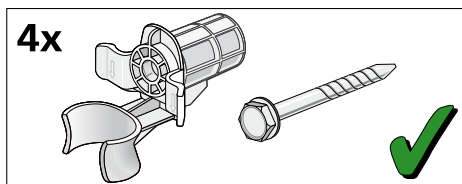


**1. Hadice vyjměte z držáků.**

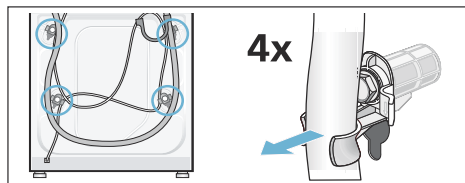

**2. Vyšroubujte a odstraňte všechny 4 šrouby přepravních pojistek. Odstraňte objímky. Přitom vyjměte síťový kabel z držáků.**

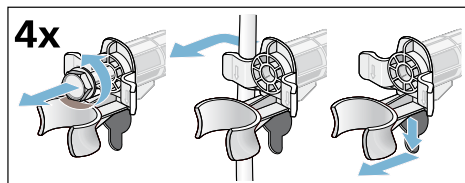


**3. Nasadte krytky. Zajistěte je zatlačením na aretační háčky.**

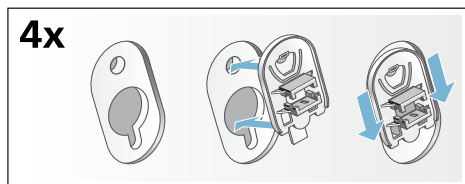


## Délky hadic a přírodních kabelů

**■ Připojení vlevo**

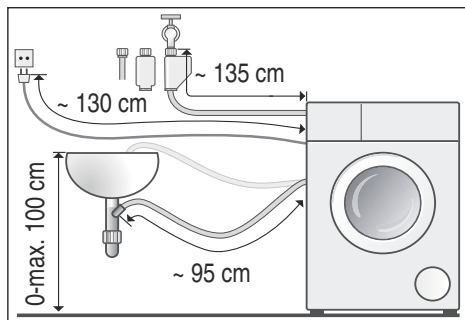

**■ Připojení vpravo**

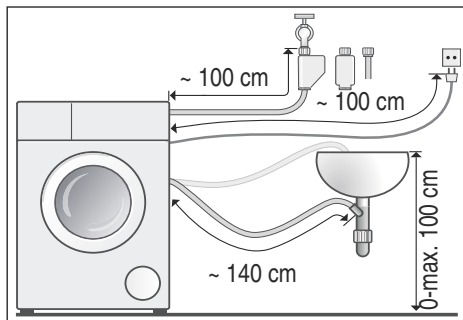

**Tip:** Ve specializované prodejně nebo u servisní služby lze obdržet:

- prodloužení pro hadici Aquastop, resp. přírodní hadici studené vody (cca 2,50 m); obj. č. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0,
- delší přírodní hadici (cca 2,20 m) pro model Standard; číslo dílu pro servisní službu: 00353925.

## Přívod vody

**⚠ Varování**

**Nebezpečí ohrožení života!**


Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní ventil Aquastop neponožte do vody (součástí je elektrický ventil).

## Upozornění

- Pračku používejte pouze se studenou pitnou vodou.
- Nepřipojujte pračku k baterii beztlakého bojleru.
- Použijte pouze dodanou přírodní hadici nebo hadici zakoupenou ve specializované autorizované prodejně, nikoli použitou hadici.
- Přírodní hadice se nesmí zalamovat nebo přiskřípnout.
- Přírodní hadice se nesmí upravovat (zkracovat, přezívat) (nebyla by pak již zaručena pevnost).

- Šroubení utahujte pouze ručně. Pokud šroubení utáhnete nářadím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.
- Při připojení k přívodu vody 21 mm = 1/2" nejprve namontujte adaptér\* s těsnicím kroužkem 21 mm = 1/2" na 26,4 mm = 3/4".  
\* V závislosti na modelu

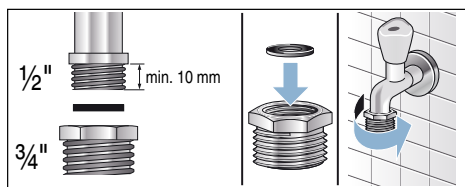

### Optimální tlak vody ve vodovodní síti

**Minimálně** 100 kPa (1 bar)

**Maximálně** 1 000 kPa (10 bar)


Při otevřeném přívodu vody vyteče nejméně 8 l/min.

Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.


### Připojení

Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4") a ke spotřebiči (u modelů s funkcí Aquastop není nutné, nainstalovaná napevno):


- Model: **Standard**

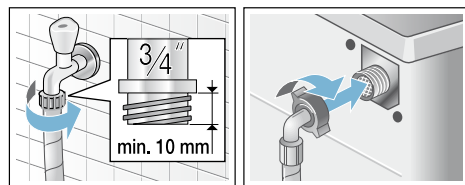

- Model: **Aqua-Secure**

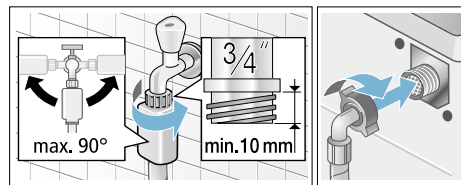

- Model: **Aquastop**

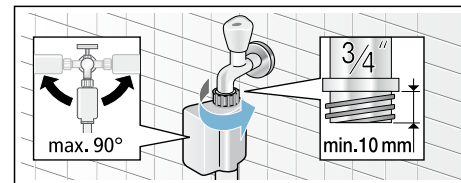

**Upozornění:** Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost přípojek. Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.

### Odtok vody

**⚠ Varování**  
**Nebezpečí opaření!**

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření. Nesahejte do horkého pracího roztoku.

### Pozor!

#### Škody způsobené vodou

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku při odčerpávání vyklouzne z umyvadla nebo z místa připojení, může vytékající voda způsobit škody. Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče/textilií


Když se konec odtokové hadice ponoří do odčerpané vody, může se voda nasát zpět do spotřebiče a poškodit spotřebič nebo textilie. Dbejte na to, aby:

- odtok v umyvadle nebyl uzavřený zátkou,
- konec odtokové hadice nebyl ponořený do odčerpávané vody,
- voda dostatečně rychle odtékala.

**Upozornění:** Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.


## Připojení

### ■ Odtok do umyvadla

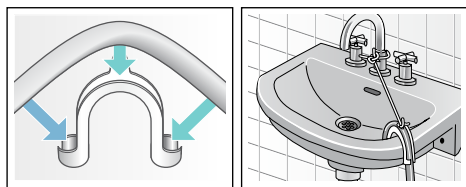


### ■ Odtok do sifonu

Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou,  $\varnothing$  24–40 mm (specializovaná prodejna).

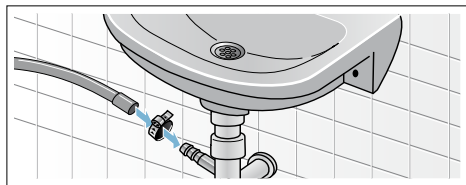

### ■ Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálu

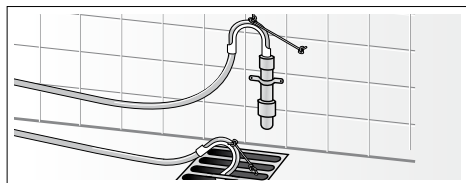


## Vyrovnání

Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy.

Nesprávné vyrovnání může mít za následek velkou hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky!

1. Pojistné matice povolte klíčem OK 17 ve směru hodinových ručiček.
2. Vyrovnání pračky zkontrolujte pomocí vodováhy, příp. upravte. Výšku lze nastavit otáčením nožiček spotřebiče. Všechny čtyři nožičky musí pevně stát na podlaze.
3. Utáhněte pojistné matice všech čtyř nožiček spotřebiče klíčem OK 17 pevně ke krytu. Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

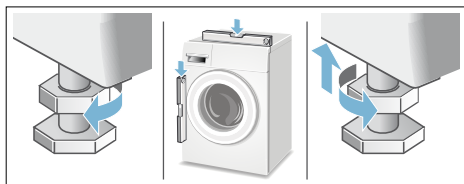

## Připojení k elektrické síti



### Varování

#### Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.
- Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte za provozu.

Dodržujte následující pokyny a zajistěte následující:

### Upozornění

- Síťové napětí a údaj o napětí na pračce (štítek spotřebiče) musí souhlasit. Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

- Pračka může být připojena pouze na střídavý proud přes zásuvku s ochranným kontaktem nainstalovanou podle předpisů.
- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Průřez kabelu musí být dostatečný.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.
- Výměnu síťového kabelu (je-li nutná) smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel lze obdržet u servisní služby.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty / spojky a prodlužovací kabely.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený symbolem . Pouze tento symbol zaručuje splnění předpisů platných v současné době.
- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Síťový kabel nesmí být zalomený, přiskřípnutý, nesmí se pozměňovat nebo proříznout.
- Síťový kabel se nesmí dostat do kontaktu se zdroji tepla.

## Před 1. praním

Pračka byla před opuštěním závodu důkladně přezkoušena. Abyste odstranili zbytky vody z kontrolního praní, nechte poprvé proběhnout prací cyklus **bez** prádla.

### Upozornění

- Pračka **musí být odborně nainstalovaná a připojená**.  
Od → *Strana 36*
- Poškozený spotřebič neuvádějte do provozu. Kontaktujte servisní službu.

### Přípravné práce:

1. Zkontrolujte pračku.
2. Odstraňte ochranou fólii z ovládacího panelu.
3. Zapojte síťovou zástrčku.
4. Otevřete přívod vody.

### Nechte proběhnout program bez prádla:

1. Zapněte spotřebič.
2. Zavřete dvířka. (Nevkládejte prádlo!)
3. Nastavte program **čištění bubnu 90 °C**.
4. Otevřete násypku na prací prostředky.
5. Nalijte cca 1 l vody do komory **II**.
6. Do komory **II** naplňte univerzální prací prostředek.

**Upozornění:** Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

7. Zavřete násypku na prací prostředky.
8. Stiskněte tlačítko .
9. Po skončení programu spotřebič vypne.

**Pračka je nyní připravená k provozu.**

## Přeprava


Např. při stěhování

### Přípravné práce:


1. Zavřete přívod vody.
2. Odtlakujte přívodní hadici:  
→ *Strana 29*; čištění a údržba –  
ucpané sítko v přívodu vody.
3. Odpojte pračku od elektrické sítě.
4. Vypusťte zbývající prací roztok:  
→ *Strana 28*; čištění a údržba –  
ucpané čerpadlo, nouzové  
vypuštění.
5. Odpojte hadice.

### Namontování přepravních pojistek:

1. Sundejte a uschovejte krytky.  
Použijte případně šroubovák.

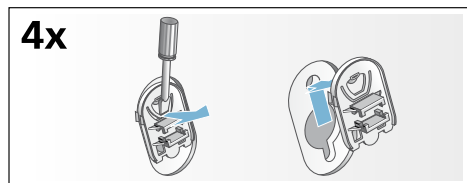

2. Nasadte všechna 4 pouzdra.  
Síťový kabel zajistěte v držácích.  
Nasadte a utáhněte šrouby.

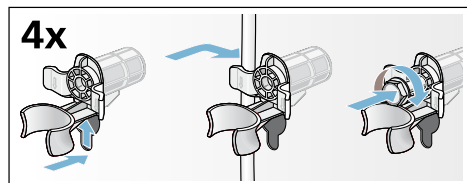

### Před opětovným uvedením do provozu:

#### Upozornění

- **Bezpodmínečně** odstraňte přepravní pojistky!
- Do komory II nalijte cca 1 l vody, zvolte a spusťte program **odčerpání**. Tak zabráníte tomu, aby při příštím praní otekl nevyužitý prací prostředek:





# INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



| Značka                                                                                           | BOSCH       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Model                                                                                            | WAW28560EU  |
| Kapacita v kg                                                                                    | 9           |
| Třída energetické účinnosti                                                                      | A+++        |
| Ekoznačka EU                                                                                     | —           |
| Vážená roční spotřeba energie v kWh <sup>1)</sup>                                                | 152         |
| Spotřeba energie standardního programu: bavlna 60°C plná náplň                                   | 0,92        |
| bavlna 60°C poloviční náplň                                                                      | 0,6         |
| bavlna 40°C poloviční náplň                                                                      | 0,42        |
| Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu                                                        | 0,12 W      |
| Vážená spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu                                      | 0,43 W      |
| Vážená ročná spotřeba vody v l <sup>2)</sup>                                                     | 11220       |
| Třída účinnosti odstřeďování A (nejlepší) ... G (horší)                                          | B           |
| Max. počet otáček odstřeďování za min. bavlna 60°C                                               | 1400        |
| Zbytková vlhkost v %                                                                             | 53          |
| Standardní programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a informačním listě <sup>4)</sup> | bavlna 60°C |
|                                                                                                  | bavlna 40°C |
| Trvání standardního programu: bavlna 60°C plná náplň                                             | 275         |
| bavlna 60°C poloviční náplň                                                                      | 270         |
| bavlna 40°C poloviční náplň                                                                      | 270         |
| Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu                                                         | —           |
| Hlučnost v dB (A) re 1 pW <sup>3)</sup> : praní                                                  | 48          |
| odstřeďování                                                                                     | 72          |
| Spotřebič určen k vestavbě                                                                       | ne          |

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v l za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu bavlna 60°C s plnou náplní
- 4) Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Aktuální návod najdete na webových stránkách [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

# NOVINKA: 10 let záruka na motor

A to neříkáme jen tak. To Vám opravdu garantujeme. V případě vybraných automatických praček dokonce po dobu příštích 10 let.

## **Záruční podmínky na motor automatické pračky WAW28560EU**

Kromě obecné záruky na spotřebiče poskytujeme nyní dle níže uvedených podmínek také speciální záruku na motor automatické pračky WAW28560EU, zakoupené od 01.10.2014. Zákonná odpovědnost prodejce vyplývající z běžné kupní smlouvy s koncovým zákazníkem tím zůstává nedotčena:

1. Odstraníme všechny závady motoru EcoSilence Drive, které byly prokazatelně způsobené vadou materiálu a/nebo výrobní vadou.
2. Záruční doba činí 10 let a je zahájena dnem zakoupení spotřebiče prvním koncovým zákazníkem. Záruka musí být v záruční době uplatněna u některého z našich servisních partnerů (případně u prodejce). Předpokladem pro uplatnění záruky je předložení originálního dokladu o zakoupení spotřebiče či záručního listu.
3. Záruku nelze uplatnit, je-li závada motoru EcoSilence Drive způsobena nevhodným užíváním spotřebiče, neobvyklým používáním pro domácnost, nedodržením návodu k obsluze či montážních pokynů.
4. V případě uznání garančního nároku bude motor EcoSilence Drive dle uvážení servisního technika na místě opraven, nebo nahrazen motorem novým. V rámci speciální prodloužené záruky pak zaniká nárok na výměnu celého spotřebiče. Vyměněné náhradní díly se stávají majetkem společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.
5. Garanční oprava motoru EcoSilence Drive pak v rámci této speciální záruky (po uplynutí zákonné záruky) nezpůsobuje zahájení nové záruční doby, ani její prodloužení.
6. Další nároky, zvláště pak na náhradu škod vzniklých mimo spotřebič, jsou vyloučeny, nevyplyvá-li taková odpovědnost přímo ze zákona.

Tyto záruční podmínky platí pro motor EcoSilence Drive, který je součástí výše uvedené pračky, zakoupené v České republice.

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Pekařská 695/10a  
155 00 Praha 5  
Česká republika

## **Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě**

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

## **Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků**

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

## **Záruční podmínky**

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

### **Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:**

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

## **Rozšířená záruka nad rámec zákona**

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

## **Upozornění pro prodejce**

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH**

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: [opravy@bshg.com](mailto:opravy@bshg.com)

### **Objednávky příslušenství a náhradních dílů**

email: [dily@bshg.com](mailto:dily@bshg.com)

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách  
[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

## **Záruka Aqua-Stop**

pouze pro spotřebiče s Aqua-Stop

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Pokud chybou našeho systému Aqua-Stop dojde ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům.
2. Tato záruka platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně provedené prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství).  
Naše záruka se nevztahuje na vadné přívody nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop u přívodu vody.
4. Spotřebiče se systémem Aqua-Stop není v zásadě nutné mít během provozu pod dohledem, resp. je poté zajišťovat uzavřením přívodu vody.  
Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.




## **Objednávka opravy a poradenství při poruchách**

Kontaktní údaje všech zemí najdete v p řiloženém seznamu zákaznických servisů.



Registrujte si svoj spotrebič Bosch na:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

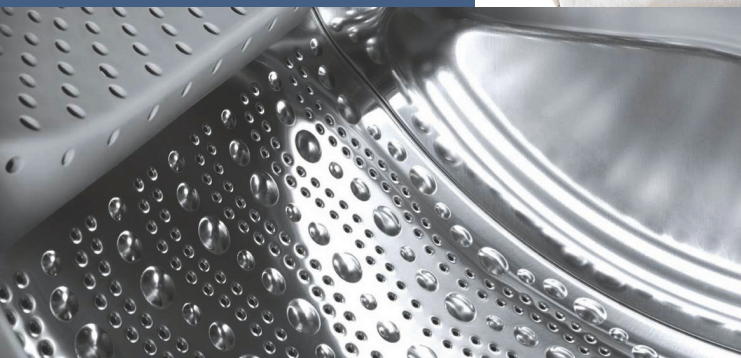

**Práčka**  
**WAW28560EU**



**BOSCH**

**sk** Návod na používanie a inštaláciu



## Vaša nová práčka

Rozhodli ste sa pre práčku značky Bosch.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednosťami vašej práčky.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Bosch bola u každej práčky, ktorá opúšťa náš závod starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, bude na príslušných miestach upozornené na rozdiely.



Práčku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

## Pravidlá zobrazenia

### Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

### Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

### Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

# Obsah

## Stanovené použitie ..... 4

## Bezpečnostné upozornenia .... 5

Elektrická bezpečnosť ..... 5

Nebezpečenstvá poranenia ..... 5

Bezpečnosť pre deti ..... 5

## Ochrana životného prostredia ... 7

Obal/Starý spotrebič ..... 7

Pokyny na úsporu ..... 7

## Najdôležitejšie v skratke ..... 8

## Oboznámenie sa so spotrebičom ..... 9

Práčka ..... 9

Ovládací panel ..... 10

Indikačné pole ..... 11

## Bielizeň ..... 12

Príprava bielizne ..... 12

Triedenie bielizne ..... 12

## Prací prostriedok ..... 13

Voľba správneho pracieho prostriedku ..... 13

Úspora energie a pracieho prostriedku ..... 13

## Prehľad programov ..... 14

Programy na voliči programov ..... 14

Škrobenie ..... 19

Farbenie/odfarbovanie ..... 19

Namáčanie ..... 19

## Prednastavenia programu ... 20

Teplota ..... 20

Počet otáčok pri odstredovaní ..... 20

Zostávajúci čas ..... 20

## Dodatočné nastavenia programu ..... 21

SpeedPerfect  ..... 21

EcoPerfect  ..... 21

Predpranie ..... 21

Voda plus ..... 21

Ľahké žehlenie ..... 21

Škvrný ..... 21

## Obsluha spotrebiča ..... 22

Príprava práčky ..... 22

Zapnutie spotrebiča/ výber programu ..... 22

Vloženie bielizne do bubna ..... 22

Dávkovanie a plnenie pracieho a ošetrovacieho prostriedku ..... 23

Zmena prednastavení programu ... 24

Voľba dodatočných nastavení programu ..... 24

Spustenie programu ..... 24

Detská poistka ..... 24

Doplnenie bielizne ..... 25

Zmena programu ..... 25

Prerušenie programu ..... 25

Koniec programu Stop plákanie ... 25

Ukončenie programu ..... 25

Vyberanie bielizne/ Vypnutie spotrebiča ..... 25

## Nastavenia spotrebiča ..... 26

Aktivovanie režimu nastavenia ..... 26

Zmena hlasitosti signálov ..... 26

Voľba/zrušenie automatického vypnutia spotrebiča ..... 26

Zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu údržby bubna ..... 27

Ukončenie režimu nastavenia ..... 27

## Senzorika ..... 27

Množstevná automatika ..... 27

Kontrolný systém nevyváženosti ... 27

Senzor hladiny vody ..... 27

|                                                                                  |                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Čistenie a údržba . . . . .</b>                                   | <b>27</b> |
|                                                                                  | Plášť spotrebiča/Ovládací panel . . .                                | 28        |
|                                                                                  | Prací bubon . . . . .                                                | 28        |
|                                                                                  | Odstránenie vodného kameňa . . . .                                   | 28        |
|                                                                                  | Zásuvka na pracíe prostriedky<br>a jej kryt . . . . .                | 28        |
|                                                                                  | Upchaté čerpadlo pracieho roztoku.<br>núdzové vyprázdnenie . . . . . | 28        |
|                                                                                  | Upchatá odtoková hadica na sifóne                                    | 29        |
|                                                                                  | Upchaté sitko v prívide vody . . . . .                               | 29        |

|                                                                                  |                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Poruchy, čo je nutné robiť? . . .</b> | <b>30</b> |
|                                                                                  | Núdzové odblokovanie . . . . .           | 30        |
|                                                                                  | Upozornenia v indikačnom poli . . .      | 31        |
|                                                                                  | Poruchy, čo je nutné robiť? . . . . .    | 32        |

|                                                                                  |                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|  | <b>Zákaznícky servis . . . . .</b> | <b>34</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|

|                                                                                  |                                                                                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Hodnoty spotreby . . . . .</b>                                                                       | <b>35</b> |
|                                                                                  | Spotreba energie a vody, trvanie<br>programu a zvyšková vlhkosť<br>hlavných pracích programov . . . . . | 35        |
|                                                                                  | Najefektívnejšie programy pre<br>bavlnené textilie . . . . .                                            | 36        |

|                                                                                  |                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|  | <b>Technické údaje . . . . .</b> | <b>36</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|

|                                                                                  |                                                                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Inštalácia a pripojenie . . . . .</b>                          | <b>36</b> |
|                                                                                  | Obsah dodávky . . . . .                                           | 36        |
|                                                                                  | Bezpečnostné upozornenia . . . . .                                | 37        |
|                                                                                  | Inštaláčna plocha . . . . .                                       | 38        |
|                                                                                  | Inštalácia na podstavec alebo<br>drevený trámový strop . . . . .  | 38        |
|                                                                                  | Inštalácia na podestu so zásuvkou .                               | 38        |
|                                                                                  | Zabudovanie/vstavenie spotrebiča<br>do kuchynskej linky . . . . . | 38        |
|                                                                                  | Odstránenie prepravných poistiek . .                              | 38        |
|                                                                                  | Dĺžky hadíc a prírodných káblov . . .                             | 39        |
|                                                                                  | Prívod vody . . . . .                                             | 39        |
|                                                                                  | Odtok vody . . . . .                                              | 40        |
|                                                                                  | Vyváženie . . . . .                                               | 41        |
|                                                                                  | Elektrické pripojenie . . . . .                                   | 41        |
|                                                                                  | Pred 1. práním . . . . .                                          | 42        |
|                                                                                  | Preprava . . . . .                                                | 43        |

## Stanovené použitie

- Výlučne na používanie v domácnosti alebo domácom prostredí.
- Práčka je vhodná na pranie textílií vhodných na pranie v práčke a ručné pranie vlny v pracom roztoku.
- Na prevádzku so studenou pitnou vodou a bežnými pracími a ošetrojúcimi prostriedkami, ktoré sú vhodné na použitie v práčkach.
- Pri dávkovaní všetkých pracích, pomocných, ošetrojúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov.
- Práčku môžu obsluhovať deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú **pod dozorom** alebo ak boli **poučené** zodpovednou osobou. Deti nesmú bez dozoru vykonávať žiadne čistiace a údržbové práce.
- Udržujte domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od práčky.

Prečítajte si tento návod na používanie a návod na inštaláciu a všetky ostatné informácie priložené k práčke a postupujte podľa nich.

Podklady si odložte na neskoršie použitie.



## Bezpečnostné upozornenia

### Elektrická bezpečnosť



#### Varovanie

##### Ohrozenie života!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku nechytajte mokrými rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel, mohlo by sa poškodiť.

### Nebezpečenstvá poranenia



#### Varovanie

##### Nebezpečenstvo poranenia!

- Pri dvíhaní práčky za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. dvierka) sa môžu súčasti zlomiť a spôsobiť poranenia. Nedvíhajte práčku za prečnievajúce konštrukčné súčasti.
- Pri vystúpení na práčku sa môže pracovná doska zlomiť, čo môže viesť k poraneniám. Nestúpajte na práčku.
- Pri opieraní sa/sadaní si na otvorené dvierka práčky sa môže práčka prevrátiť a spôsobiť poranenia. Neopierajte sa o otvorené dvierka práčky.

- Pri siahnutí do otáčajúceho sa bubna môže dôjsť k poraneniu rúk. Nesiahajte do otáčajúceho sa bubna. Počkajte, až sa bubon prestane otáčať.



#### Varovanie

##### Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpaní horúceho pracieho roztoku do umývadla, k obareniu. Nesiahajte do horúceho pracieho roztoku.

### Bezpečnosť pre deti



#### Varovanie

##### Ohrozenie života!

Deti si pri hraní s práčkou môžu dostať do života nebezpečných situácií alebo sa poraniť.

- Nenechávajte pri práčke deti bez dozoru.
- Nedovoľte deťom, aby sa s práčkou hrali!



#### Varovanie

##### Ohrozenie života!

Zabráňte tým, aby sa deti zavreli dovnútra spotrebiča a dostali sa do nebezpečenstva ohrozenia života.

Pri spotrebičoch, ktoré doslúžili:

- vyťahnite sieťovú zástrčku.
- odrežte sieťové vedenie a odstráňte so zástrčkou.
- zničte zámok dvierok.

 **Varovanie**

**Nebezpečenstvo udusenía!**

Deti sa môžu pri hraní zabaliť do obalov/fólií a častí obalu alebo si tieto natiahnuť cez hlavu a udusiť sa.

Fólie, obaly a ich časti udržiajte mimo dosahu detí.

 **Varovanie**

**Nebezpečenstvo otravy!**

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri konzumácii spôsobiť otravu.

Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajúte mimo dosahu detí.

 **Varovanie**

**Podráždenie očí/kože!**

Kontakt s pracími a ošetrovacími prostriedkami môže viesť k podráždeniu očí/kože.

Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajúte mimo dosahu detí.

 **Varovanie**

**Nebezpečenstvo poranenia!**

Sklo vkladacích dvierok je pri praní s vysokými teplotami horúce.

Zabráňte deťom dotýkať sa horúcich dvierok.



## Ochrana životného prostredia

### Obal/Starý spotrebič



Obal zlikvidujte ekologicky.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

### Pokyny na úsporu

- Využívajte maximálneho množstva bielizne príslušného programu. Prehľad programov → *Strana 14*
- Normálne znečistenú bielizeň perte bez predpierania.
- Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možné ušetriť energiu a pracie prostriedky. → *Strana 13*
- Voliteľné teploty sa vzťahujú na označenia textílií týkajúce sa ich ošetrovania. Teploty dosahované v spotrebiči sa môžu od nich líšiť, aby sa zabezpečila optimálna súhra energetickej úspory a výsledku prania.

### ■ Upozornenia týkajúce sa spotreby energie a vody: → *Strana 11*

Indikácie podávajú informácie relatívnej výške spotreby energie a vody vo zvolených programoch. Čím viac indikátory svietia, tým je vyššia aktuálna spotreba. Tak môžete porovnať spotrebu pri programoch s rôznym nastavením a príp. sa rozhodnúť pre nastavenia programov s úsporou energie a vody.

### ■ Režim energetickej úspory:





Osvetlenie indikačného poľa po niekoľkých minútach zhasne, tlačidlo  bliká. Na aktivovanie osvetlenia zvolte ľubovoľné tlačidlo. Režim na úsporu energie nebude aktivovaný, keď beží program.

### ■ Automatické vypnutie:

Ak nebude spotrebič dlhší čas obsluhovaný, môže sa pred spustením programu a po ukončení programu z dôvodu šetrenia energiou automaticky vypnúť. Na zapnutie spotrebiča opäť stlačte hlavný vypínač. Zapnutie/vypnutie funkcie → *Strana 26*


- Ak sa bude bielizeň následovne sušiť v sušičke, zvolte otáčky pri odstreďovaní podľa návodu výrobcu sušičky.

## Najdôležitejšie v skratke
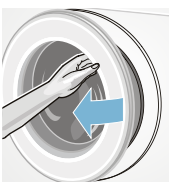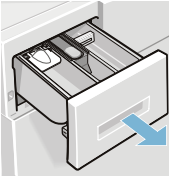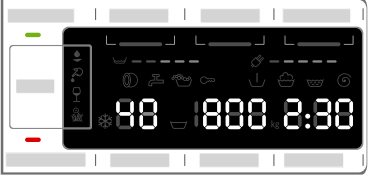
|   |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    |          |    |    |
|   | Zastrčte sieťovú zástrčku. Otvorte vodovodný kohútik.                               | Otvorte dverka.                                                                           | Zapnite tlačidlom ①.                                                                | Zvoľte program, napr. <b>Bavlna</b> .                                                |
| 2 |    |          |    |    |
|   | Triedenie bielizne.                                                                 | Venujte pozornosť maximálnemu množstvu náplne (podľa modelu) uvedenému v indikačnom poli. | Vložte bielizeň.                                                                    | Zatvorte dverka.                                                                     |
| 3 |   |         |    |                                                                                      |
|   | Naplňte prací prostriedok.                                                          | V prípade potreby zmeňte prednastavenia programu a/alebo zvoľte dodatočné nastavenia.     | Spustíte program.                                                                   |                                                                                      |
| 4 |  |        |  |  |
|   | Ukončenie programu                                                                  | Otvorte dverka a vyberte bielizeň.                                                        | Vypnite stlačením tlačidla ①.                                                       | Zatvorte vodovodný kohútik (na modeloch bez AquaStop).                               |

# Oboznámenie sa so spotrebičom

## Práčka

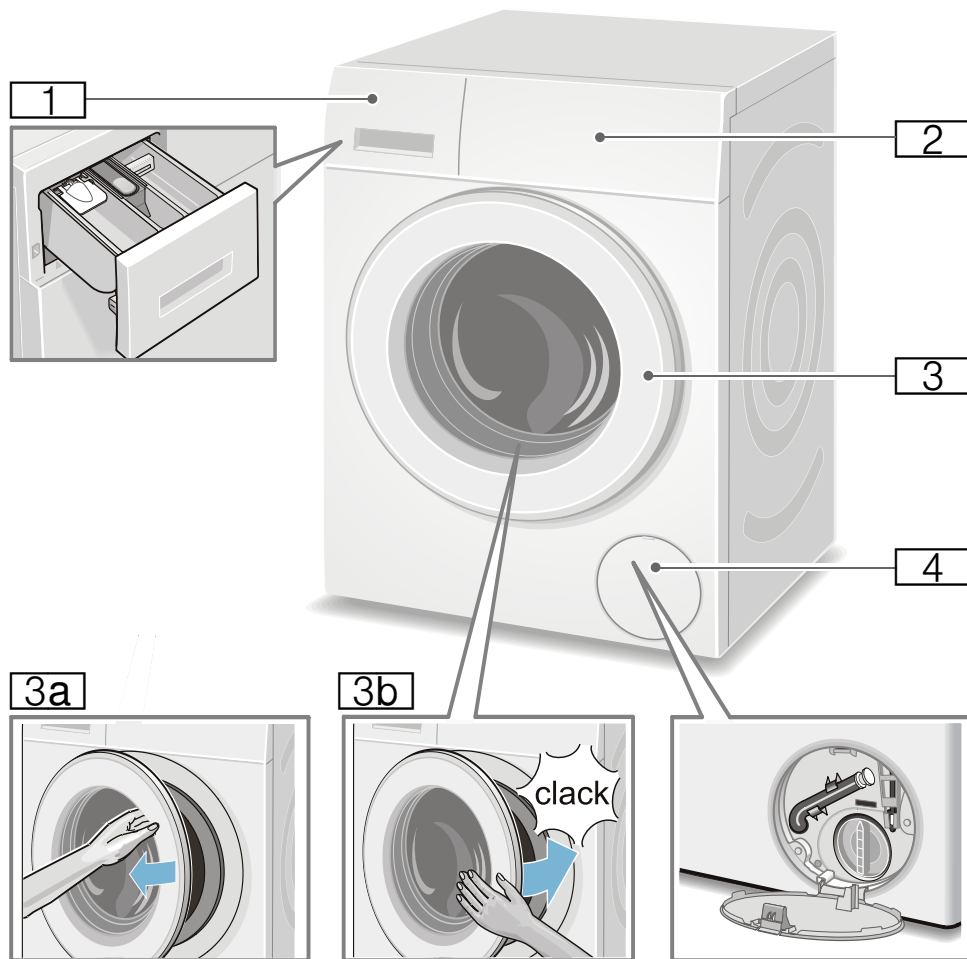

**1** Zásuvka na pracie prostriedky  
→ Strana 23

**2** Ovládací panel/indikačné pole

**3** Vkladacie dvierka s držadlom


**3a** Otvorenie dvierok

**3b** Zatvorenie dvierok

**4** Servisná klapka



## Ovládací panel

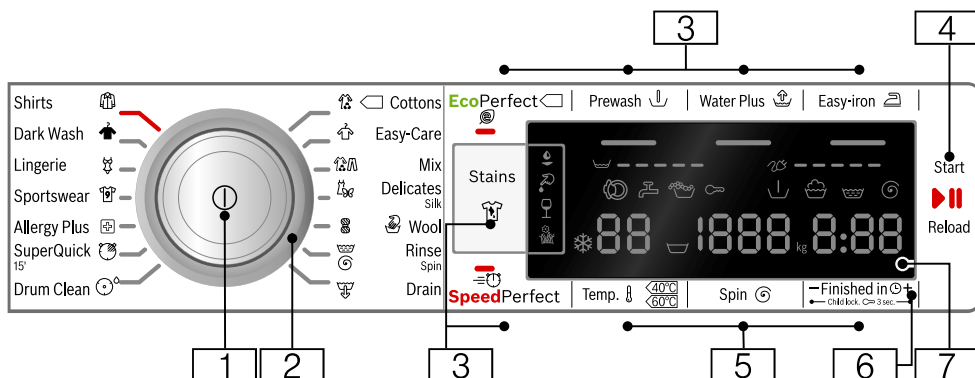


**Upozornenie:** Všetky tlačidlá (okrem hlavného vypínača) sú senzitívne, stačí ľahký dotyk.

- 1 Hlavný vypínač**  
na zapnutie/vypnutie práčky:  
Stlačte tlačidlo ①.
- 2 Volič programu**  
na voľbu programu.  
Prehľad programov → *Strana 14*
- 3 Dodatočné nastavenia programu:**  
→ *Strana 21*
  - SpeedPerfect =
  - EcoPerfect
  - Predpranie (Prewash ),
  - Voda plus (Woda Plus ),
  - Ľahké žehlenie (Easy-iron ),
  - Škrvy (Stains )
- 4 Tlačidlo na:**
  - spustenie programu,
  - prerušenie programu, napr. pridanie bielizne → *Strana 25*,
  - zrušenie programu → *Strana 25*

- 5 Zmena prednastavení programu:**  
→ *Strana 20*
  - Teplota (Temp. ),
  - Počet otáčok pri odstreďovaní (Spin ),
  - Funkcia Zostávajúci čas (Finished in )
- 6 Detská poistka** (Child lock. 3 sec.)  
aktivovanie/deaktivovanie zaistenia proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií:  
Tlačidlá **Zostávajúci čas** (Finished in ) + a - stlačte súčasne a podržte stlačené cca 3 sekundy. → *Strana 24*
- 7 Indikačné pole** pre nastavenia a informácie. → *Strana 11*

## Indikačné pole

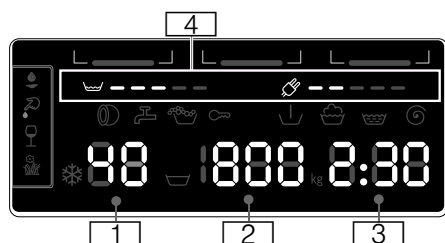

### Prednastavenia programov:

- 1 **Teplota** v °C  
 \* - 90 (\* = studená)
- 2 **Počet otáčok pri odstred'ovaní**  
 v ot/min,  
 ▽, 0 - 1 600\*;  
 \* maximálne otáčky  
 odstred'ovania sú závislé  
 od zvoleného programu a  
 modelu,  
 ■ 0 = bez odstred'ovania, len  
 odčerpanie → *Strana 20*,  
 ■ ▽ = Stop pláchanie  
 → *Strana 20*
- 3 **Funkcia Zostávajúci čas**  
 napr. 2:30;  
 trvanie programu po voľbe  
 programu v h:min  
 (hodiny:minúty),  
 ■ **Predvoľba času skončenia**  
 1 - 24 h;  
 skončenie programu o... h  
 (h = hodiny),  
 ■ **Odporúčaná náplň**  
 napr. kg 9\*;  
 \* v závislosti od zvoleného  
 programu
- 4 **Upozornenia týkajúce sa  
 spotreby energie a vody:**  
 → *Strana 7*  
 ■ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽  
 zobrazenie spotreby vody,  
 ■ 🌿 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽  
 zobrazenie spotreby energie,

### Ďalšie upozornenia

👤 🧴 Škvry (Stains 🧴) → *Strana 21*

### Progres priebehu programu:

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 👤     | Predpranie                         |
| 🧴     | Pranie                             |
| 🪣     | Pláchanie                          |
| 🌀     | Odstred'ovanie                     |
| - 0 - | Ukončenie programu                 |
| ▽     | Koniec programu pri Stop pláchanie |
| - P - | Pauza, napr. na doloženie bielizne |

### Vkladacie dvierka:

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 🔒      | Vkladacie dvierka možno otvoriť.                                  |
| svieti |                                                                   |
| 🔒      | Po spustení programu: Vkladacie dvierka nie sú správne zatvorené. |
| bliká  |                                                                   |

### Vodovodný kohútik:

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 🚰      | Vodovodný kohútik nie je otvorený, nie je tlak vody            |
| svieti |                                                                |
| 🚰      | Príliš nízky tlak vody (čas trvania programu sa môže predĺžiť) |
| bliká  |                                                                |

### Detská poistka: → *Strana 24*

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 🔒      | Detská poistka je aktivovaná                             |
| svieti |                                                          |
| 🔒      | Detská poistka je aktivovaná, voľič programov prestavený |
| bliká  |                                                          |

### Zistenie peny:

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 🧼      | → <i>Strana 24</i> |
| svieti |                    |

### Zobrazenie chyby:

E: -- → *Strana 31*

### Nastavenie signálu:

0 - 4 → *Strana 26*

### Automatické vypnutie spotrebiča:

On OFF → *Strana 7*, → *Strana 26*



## Bielizeň

### Príprava bielizne


#### Pozor!

#### Poškodenie spotrebiča/textílií

Cudzie predmety (napr. mince, kancelárske sponky, ihly, kince) môžu poškodiť bielizeň alebo súčiastky práčky.

Preto rešpektujte nasledovné pokyny pri príprave vašej bielizne:

- Vyprázdňte vrecká.

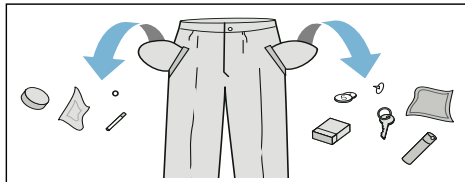

- Dávajte pozor na kovové predmety (kancelárske sponky atď.) a odstráňte ich.
- Chúlostivú bielizeň (pančuchy, podprsenky s ramienkami atď.) perte v sieťke/vrecku.
- Zipsy zatvorte, gombíky na obliečkach zapnite.
- Kefkou odstráňte piesok z vreciek a záhybov.
- Odstráňte záclonové valčeky alebo ich zaviazte do sieťky/vrecka.

### Triedenie bielizne

Roztriedte bielizeň podľa pokynov na udržiavanie bielizne a údajov výrobcu uvedených na etiketách s informáciami o udržiavaní textílií podľa:

- druhu tkaniny/druhu vlákien
- farby

**Upozornenie:** Bielizeň môže farbiť. Bielu a farebnú bielizeň perte zvlášť. Novú farebnú bielizeň perte prvýkrát zvlášť.

- Znečistenie  
Perte bielizeň rovnakého stupňa znečistenia spolu.  
Niekoľko príkladov stupňov znečistenia bielizne nájdete → *Strana 13*
  - **Lahko znečistená:** nepredpierajte, príp. zvolte nastavenie **SpeedPerfect** ⇒
  - **Normálne znečistená**
  - **Silno znečistená:** vložte menej bielizne, zvolte program s predpraním
  - **Škvry:** škvry odstráňte/vopred ošetríte, kým sú ešte čerstvé. Najprv namočte do mydlového roztoku/nešúchajte. Bielizeň potom vyperte s použitím vhodného programu. Odolné/zaschnuté škvry sa dajú niekedy odstrániť až po viacnásobnom praní.
- Symboly na etiketách s informáciami o udržiavaní textílií  
**Upozornenie:** Čísla v symboloch upozorňujú na maximálnu použiteľnú teplotu prania.
  - hodí sa pre normálny proces prania; napr. program Baumwolle (Bavlna)
  - potrebný šetrný proces prania; napr. program Pflegeleicht (Nekrčivá bielizeň)
  - potrebný mimoriadne šetrný proces prania; napr. program Fein/Seide (Jemná bielizeň/Hodváb)
  - hodí sa na ručné pranie; napr. program Wolle (Vlna)
  - neperte bielizeň v práčke.



## Prací prostriedok

### Voľba správneho pracieho prostriedku

Pre správnu voľbu pracieho prostriedku, teploty a zaobchádzanie s bielizňou je rozhodujúce označenie týkajúce sa ošetrovania. → aj [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Na webovej stránke [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) nájdete množstvo ďalších informácií o prácich, ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch na súkromné použitie.

- **Univerzálne pracie prostriedky s optickými zjasňovačmi**  
vhodné na bielu bielizeň na vyváрку z ľanu alebo bavlny  
Program: Bavlna / studená - max. 90 °C
- **Pracie prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla a optických zjasňovačov**  
Vhodný na farebnú bielizeň z ľanu alebo bavlny  
Program: Bavlna / studená - max. 60°C
- **Pracie prostriedky na farebnú/jemnú bielizeň bez optických zjasňovačov**  
Vhodný na farebnú bielizeň z nekrčivých vlákien, syntetických vlákien  
Program: Nekrčivá bielizeň / studená - max. 60°C
- **Pracie prostriedky na jemnú bielizeň**  
Vhodné na chústostivé jemné textilie, hodváb alebo viskózu  
Program: Jemná bielizeň/Hodváb / studená - max. 40°C
- **Pracie prostriedky na vlnu**  
Vhodné na vlnu  
Program: Vlna / studená - max. 40 °C

### Úspora energie a pracieho prostriedku

Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možná úspora energie (znížením teploty prania) a pracích prostriedkov.

| Úspora                                                                                                                                     | Znečistenie/Upozornenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znížená teplota a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčaného dávkovania                                                              | <p><b>Ľahko znečistené</b><br/>Nie sú viditeľné žiadne znečistenia a škvrny. Oblečenie nasalo pach tela, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ľahké letné/športové oblečenie (nosené niekoľko hodín)</li> <li>■ tričká, košeľe, blúzky (nosené max. 1 deň)</li> <li>■ posteľná bielizeň a uteráky pre hostí (používané 1 deň)</li> </ul> |
|                                                                                                                                            | <p><b>Normálne znečistené</b><br/>Viditeľné znečistenie/alebo málo miernych škvŕn, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ tričká, košeľe, blúzky (prepotené, viackrát nosené)</li> <li>■ uteráky, posteľná bielizeň (používané max. 1 týždeň)</li> </ul>                                                                                    |
| Teplota podľa etikety s informáciami o ošetrovaní textílií a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčaného dávkovania/silné znečistenie | <p><b>Silno znečistené</b><br/>Znečistenia a/alebo škvrny sú jasne viditeľné, napr. utierky na riad, detská bielizeň, pracovné odevy</p>                                                                                                                                                                                                                |

**Upozornenie:** Pri dávkovaní všetkých pracích/pomocných/ošetrojúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov. → *Strana 23*

## Prehľad programov

### Programy na voliči programov

| Program/Druh bielizne/Pokyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nastavenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Názov programu</b><br>Krátke objasnenie programu, príp. pre ktoré textilie je vhodný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Max. náplň<br>voliteľná Teplota (❄ = studená)<br>voliteľné Počet otáčok pri odstredovaní **;<br>☒ = stop pláchanie,<br>0 = bez odstredovania, len odčerpanie<br>voliteľné prídavné nastavenia programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bavlna (Cottons)</b><br>Odolné textilie, textilie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyvárku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | max. 9 kg/5* kg<br>❄ - 90 °C<br>☒, 0 - 1 600** ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Predpranie (Prewash  ),<br>Voda plus (Woda Plus  ),<br>Ľahké žehlenie (Easy-iron  )    |
| <b>Upozornenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pri nastavení <b>EcoPerfect</b>  je teplota prania nižšia ako zvolená teplota. Pri špeciálnej požiadavke na dosiahnutie teploty pracieho roztoku použite program bez nastavenia <b>EcoPerfect</b> , príp. s vyššou teplotou.</li> <li>■ Pri nastavení <b>SpeedPerfect</b>  sa hodí ako krátky program na mierne znečistenú bielizeň.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ľahko udržiavateľné textilie (Easy-Care)</b><br>Textilie zo syntetických vlákien alebo zmesových tkanín.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | max. 4 kg<br>❄ ... 60 °C<br>☒, 0 - 1 200 ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Predpranie (Prewash  ),<br>Voda plus (Woda Plus  ),<br>Ľahké žehlenie (Easy-iron  ) |
| * Redukovaná náplň pri nastavení <b>SpeedPerfect</b> <br>** Max. počet otáčok pri odstredovaní v závislosti od modelu<br>*** Program v závislosti od modelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Program/Druh bielizne/Pokyny                                                                                                                                                                                                        | Nastavenia                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mix (Mix)</b><br>Zmiešaná náplň sa skladá z bavlny a syntetických vlákien                                                                                                                                                        | max. 4 kg<br>- 40 °C<br>0 - 1 600** ot/min<br>EcoPerfect , SpeedPerfect ,<br>Predpranie (Prewash ),<br>Voda plus (Woda Plus ),<br>Ľahké žehlenie (Easy-iron ) |
| <b>Jemné / hodváb (Delicates / Silk)</b><br>Na chústové textílie napr. z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín (napr. hodvábné blúzky, hodvábné šály), ktoré možno prať                                     | max. 2 kg<br>- 40 °C<br>0 - 800 ot/min<br>EcoPerfect , SpeedPerfect ,<br>Predpranie (Prewash ),<br>Voda plus (Woda Plus ),<br>Ľahké žehlenie (Easy-iron )     |
| <b>Vlna (Wool)</b><br>textílie z vlny alebo s podielom vlny, ktoré možno prať ručne alebo v práčke;<br>mimoriadne šetrný prací program na zabránenie zrážaniu bielizne, dlhšie prestávky programu (textílie ležia v pracom roztoku) | max. 2 kg<br>- 40 °C<br>0 - 800 ot/min<br>-                                                                                                                   |
| <b>Upozornenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlna je živočíšneho pôvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovca.</li> <li>■ Na pranie v práčke používajte pracie prostriedky vhodné na vlnu.</li> </ul>                    |                                                                                                                                                               |
| * Redukovaná náplň pri nastavení <b>SpeedPerfect</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
| ** Max. počet otáčok pri odstredovaní v závislosti od modelu                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |
| *** Program v závislosti od modelu                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |

| Program/Druh bielizne/Pokyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nastavenia                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odčerpávanie vody</b> (Drain)<br>pláchnacej vody, napr. po nastavení  (Stop pláchanie = bez záverečného odstredovania)                                                                                                                                                     | -<br>-<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Plákanie / odstredovanie</b> (Rinse / Spin)<br>Extra plákanie/odstredovanie s voliteľnými otáčkami<br><b>Upozornenie:</b> . Výrobné prednastavenia má pri tomto programe tlačidlo <b>Voda plus</b> (Woda Plus  ). Ak má prebehnúť iba odstredovanie, deaktivujte tlačidlo. | -<br>-<br> , 0 - 1 600** ot/min<br>Ľahké žehlenie (Easy-iron  ) |
| *** <b>Čistenie bubna</b> (Drum Clean)<br>Program na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok, napr. pred 1. práním, pri častom praní na nízkej teplote (40 °C a nižšej) alebo pri vzniku zápachu pri dlhšom nepoužívaní. Kontrolka <b>Čistenie bubna</b> blinká, keď sa dlhší čas nepoužíval program s teplotou 60 °C alebo vyššou.                   | 0 kg<br>80, 90 °C<br>1 200 ot/min<br>-                                                                                                                                                                                            |
| <b>Upozornenia</b><br>■ Program na údržbu bubna použite bez bielizne.<br>■ Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok. Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Extra krátky 15</b> (SuperQuick 15')<br>extra krátky program cca 15 minút, vhodný na mierne znečistené malé dávky bielizne.                                                                                                                                                                                                                                 | max. 2 kg<br>❄ - 40 °C<br>0 - 1 200 ot/min<br>-                                                                                                                                                                                   |
| * Redukovaná náplň pri nastavení <b>SpeedPerfect</b> <br>** Max. počet otáčok pri odstredovaní v závislosti od modelu<br>*** Program v závislosti od modelu                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |

| Program/Druh bielizne/Pokyny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nastavenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*** Džínsy/tmavá bielizeň</b> (Dark Wash)<br>tmavé textílie z bavlny a tmavé nekrčivé textílie.<br>Textílie perte obrátené na rubovú stranu.                                                                                                                                                                      | max. 3,5 kg<br>❄ - 40 °C<br>☰, 0 - 1 200 ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Predpranie (Prewash  ,<br>Voda plus (Woda Plus  ,<br>Ľahké žehlenie (Easy-iron  )       |
| <b>*** Alergía Plus</b> (Allergy Plus)<br>odolné textílie z bavlny alebo ľanu.<br><b>Upozornenie:</b> . Z dôvodu dlhšieho času prania pri definovanej teplote, vyššej hladiny vody a dlhšieho pláchania je vhodný najmä pri zvýšených hygienických nárokoch alebo obzvlášť chúlостivej pokožke.                      | max. 7 kg/5* kg<br>❄ - 60 °C<br>☰, 0 - 1 600** ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Predpranie (Prewash  ,<br>Voda plus (Woda Plus  ,<br>Ľahké žehlenie (Easy-iron  ) |
| <b>*** Šport a fitness</b> (Sportswear)<br>Textílie z mikrovlákién na šport a voľný čas<br><b>Upozornenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bielizeň sa nesmie ošetrovať avivážou.</li> <li>■ Pred práním dôkladne vyčistite zásuvku na pracie prostriedky (všetky komory) od zvyškov aviváže.</li> </ul> | max. 2 kg<br>❄ - 40 °C<br>☰, 0 - 800 ot/min<br>EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,<br>Predpranie (Prewash  ,<br>Voda plus (Woda Plus  ,<br>Ľahké žehlenie (Easy-iron  )           |
| * Redukovaná náplň pri nastavení <b>SpeedPerfect</b> <br>** Max. počet otáčok pri odstredovaní v závislosti od modelu<br>*** Program v závislosti od modelu                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Program/Druh bielizne/Pokyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nastavenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>*** <b>Dámska spodná bielizeň</b> (Lingerie)</p> <p>Pre chúlостivú prácu spodnú bielizeň napr. zo zamatu, čipky, lycry, hodváb alebo saténu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>max. 1 kg</p> <p>✳ - 40 °C</p> <p>☞, 0 - 600 ot/min</p> <p>EcoPerfect , SpeedPerfect ,</p> <p>Voda plus (Woda Plus ),</p> <p>Ľahké žehlenie (Easy-iron )</p>                                                                                                                |
| <p><b>Košeľe / blúzky</b> (Shirts)</p> <p>nežehlivé košeľe/blúzky z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín</p> <p><b>Upozornenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pri nastavení <b>Ľahké žehlenie</b> (Easy-iron ) sa košeľe/blúzky iba krátko začnú odstreďovať, aby sa zavesili celkom mokré.<br/>—&gt; Samožeľiaci efekt</li> <li>■ Košeľe/blúzky z hodvábú/jemných materiálov perte na programe <b>Jemné / hodváb</b> (Delicates / Silk).</li> </ul> | <p>max. 2 kg</p> <p>✳ - 60 °C</p> <p>☞, 0 - 800 ot/min</p> <p>EcoPerfect , SpeedPerfect ,</p> <p>Predpranie (Prewash ),</p> <p>Voda plus (Woda Plus ),</p> <p>Ľahké žehlenie (Easy-iron )</p> |
| <p>* Redukovaná náplň pri nastavení <b>SpeedPerfect</b> </p> <p>** Max. počet otáčok pri odstreďovaní v závislosti od modelu</p> <p>*** Program v závislosti od modelu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Škrobenie

**Upozornenie:** Bielizeň nemá byť ošetrová avivážou.

Škrobenie tekutým škrobom je možné vo všetkých pracích programoch. Nadávajte škrob podľa údajov výrobcu do komory  (v prípade potreby ju najskôr vyčistite).

## Farbenie/odfarbovanie

Farbenie len v rozsahu bežnom v domácnosti. Soľ môže ušľachtilú oceľ porušiť! Dodržiavajte údaje výrobcu farbiva!

Bielizeň **neodfarbujte** v práčke!

## Namáčanie

1. Spotrebič zapnite.
2. Zvoľte program **Bavlna 30 °C**.
3. Dajte do komory **II** namáčací prostriedok/prací prostriedok podľa údajov výrobcu.
4. Stlačte tlačidlo . Program sa spustí.
5. Po cca 10 minútach zvoľte tlačidlo , aby ste program zastavili.
6. Po želanej dobe namáčania stlačte znova tlačidlo , ak sa má v programe pokračovať alebo program zmeniť.

### Upozornenia

- Vložte bielizeň rovnakej farby.
- Nie je potrebný žiaden ďalší prací prostriedok, namáčací roztok bude použitý na pranie.

## P+ Prednastavenia programu

Nastavenia programu sa po výbere programu zobrazia v indikačnom poli.

Prednastavenia môžete zmeniť.

Prehľad všetkých nastavení voliteľných v závislosti od programu nájdete od → *Strana 14*.

### Teplota

(Temp. ™)

Pred a počas priebehu programu môžete v závislosti od progresu programu zmeniť nastavenú teplotu.

Maximálna nastaviteľná teplota závisí od zvoleného programu.

### Počet otáčok pri odstred'ovaní

(Spin Ⓢ)

Pred a počas priebehu programu môžete v závislosti od progresu programu zmeniť počet otáčok pri odstred'ovaní (v ot/min, otáčky za minútu).

**Nastavenie 0:** Bez záverečného odstred'ovania, voda sa len odčerpá. Bielizeň zostane ležať mokrá v bubne. napr. bielizeň, ktorá sa nemá odstred'ovať.

**Nastavenie** ☹: Stop pláchanie = bez záverečného odstred'ovania, bielizeň zostane po poslednom pláchaní vo vode.

Stop plákanie môžete zvoliť, aby ste predišli pokrčeniu bielizne, keď sa po skončení programu nevyberie bielizeň hneď z práčky.

Na pokračovanie/ukončenie programu → *Strana 25*

Maximálne nastaviteľné otáčky závisia od zvoleného programu a modelu.

## Zostávajúci čas

(Finished in ☹)

**Pred spustením programu** možno koniec programu (Zostávajúci čas) predvoliť v hodinových krokoch (h = hodina), maximálne do 24 h.

Na tento účel:

1. Zvoľte program.  
Zobrazí sa čas trvania programu, napr. **2:30** (hodiny:minúty).
2. Stláčajte tlačidlo **Zostávajúci čas** dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín.  
**Upozornenie:** Tlačidlom **Zostávajúci čas +** sa nastavené hodnoty zvyšujú a tlačidlom **Zostávajúci čas -** znižujú.
3. Stlačte tlačidlo ▷⏸.  
Program sa spustí.  
V indikačnom poli sa zobrazí a odpočítava zvolený počet hodín, napr. **8 h**, kým nezačne prací program. Potom sa zobrazí čas trvania programu.

**Upozornenie:** Trvanie programu sa počas priebehu programu automaticky prispôsobuje. Zmeny prednastavení programu, príp. nastavení programu môžu viesť aj k zmene trvania programu.

**Po spustení programu** (keď je zvolená funkcia Zostávajúci čas a keď sa prací program ešte nezačal), môžete predvolené hodiny zmeniť nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo ▷⏸.
2. Tlačidlom **Zostávajúci čas -** alebo **+** zmeňte počet hodín.
3. Stlačte tlačidlo ▷⏸.

**Po spustení programu** môžete v prípade potreby doložiť bielizeň alebo ju vybrať. → *Strana 25*

## P<sup>+</sup> Dodatočné nastavenia programu

Prehľad všetkých ďalších nastavení, ktoré sú voliteľné podľa programu, nájdete od → *Strana 14*.

### SpeedPerfect

Na pranie za kratší čas pri porovnateľnom pracovnom účinku, avšak s vyššou spotrebou energie, k zvolenému programu bez nastavenia SpeedPerfect .

**Upozornenie:** Neprekračujte maximálne množstvo náplne. Prehľad programov → *Strana 14*

### EcoPerfect

Energeticky optimalizované pranie vďaka zníženiu teploty pri porovnateľnom pracovnom účinku k zvolenému programu bez nastavenia EcoPerfect .

### Predpranie

(Prewash )

Na silno znečistenú bielizeň.

**Upozornenie:** Rozdeľte prací prostriedok do komôr I a II.

### Voda plus

(Woda Plus )

Zvýšená hladina vody a jedno plákanie navyše pri zvlášť citlivej pokožke a/alebo pre oblasti s veľmi mäkkou vodou.

## Ľahké žehlenie

(Easy-iron )

Redukuje pokrčenie pomocou špeciálneho priebehu odstredenia s následným natriasaním bielizne a redukovanými otáčkami odstredovania.

**Upozornenie:** Zvýšená zvyšková vlhkosť bielizne.

## Škvrný

(Stains )

K dispozícii je možnosť výberu zo 4 rôznych druhov škvŕn.



Kuchynský tuk/olej



Krv



Červené víno



Tráva

Práčka si prispôsobí vhodnú teplotu vody, pohyb bubna a čas namáčania cielene podľa druhu škvŕn. Horúca alebo teplá voda, jemné alebo intenzívne pohyby bubna a dlhé alebo krátke namáčanie sa postarajú o špeciálny priebeh pracieho programu podľa druhu škvŕn. Zabezpečí sa tak optimálne zaobchádzanie so škvŕnami.

**Upozornenie:** Pri dlhšom dotyku tlačidla prebiehajú nastavované hodnoty automaticky.




## Obsluha spotrebiča

### Príprava práčky

**Upozornenie:** Práčka **musí byť odborne nainštalovaná a pripojená.**  
Od → Strana 36

1. Zastrčte sieťovú zástrčku.
2. Otvorte vodovodný kohútik.
3. Otvorte dverka.
4. Skontrolujte, či je bubon kompletne vyprázdnený. V prípade potreby ho vyprázdňte.

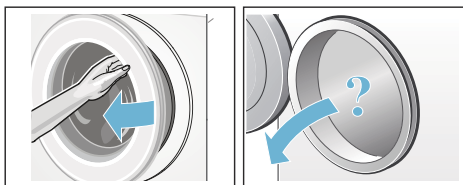

### Zapnutie spotrebiča/výber programu

Stlačte tlačidlo ①. Spotrebič je zapnutý. Následne sa vždy zobrazí výrobné prednastavený program **Bavlna**.

Môžete použiť tento program alebo zvoliť iný program. Volič programov sa dá otáčať obidvomi smermi.

**Upozornenie:** Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju najprv deaktivovať a až potom budete môcť nastaviť iný program. → Strana 24

Na voliči programov svieti kontrolka a v indikačnom poli sa objaví **prednastavenia programu** pre zvolený program:

- teplota,
- otáčky pri odstreďovaní,
- a maximálna náplň striedavo s dĺžkou trvania programu
- a upozornenia týkajúce sa spotreby vody a energie.

Pri spotrebičoch s **vnútorným osvetlením bubna**:

Po zapnutí spotrebiča, po otvorení a zatvorení vkladacích dvierok, ako aj po spustení programu bude bubon osvetlený. Osvetlenie zhasne automaticky.

### Vloženie bielizne do bubna



#### Varovanie

#### Ohrozenie života!


Kúsky bielizne vopred ošetrené čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá, napr. odstraňovače škvrn/ prací benzín, môžu po vložení spôsobiť výbuch.

Kúsky bielizne je nutné predtým dôkladne ručne preprať.

#### Upozornenia

- Zmiešajte veľké a malé kusy bielizne. Rôzne veľkosti kusov bielizne sa pri odstreďovaní lepšie rozdelia. Jednotlivé kusy bielizne môžu viesť k nevyváženosti.
- Dodržiavajte maximálnu uvedenú náplň. Nadmerná náplň znehodnocuje výsledok prania a spôsobuje pokrčenie.

1. Roztriedenú bielizeň vložte rozloženú do bubna.
2. Dávajte pozor, aby sa bielizeň nezacvikla medzi dverka a gumenú manžetu a neprivrela do dvierok.

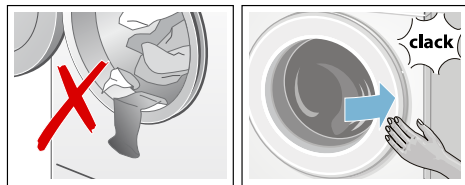

Kontrolka tlačidla ▷∞ bliká a v indikačnom poli sa zobrazia nastavenia programu.

## Dávkovanie a plnenie pracieho a ošetrovacieho prostriedku

### Pozor!

#### Poškodenie spotrebiča

Čistiace prostriedky a prostriedky na predchádzajúce čistenie bielizne (napr. odstraňovače škvrn, predpieracie spreje...) môžu pri styku poškodiť povrch práčky.

Zabráňte styku týchto prostriedkov s povrchom práčky. Prípadné zvyšky aerosólu a iné zvyšky/kvapky hneď utrite vlhkou utierkou.

### Dávkovanie

Prací a ošetrovací prostriedok dávajte podľa:

- tvrdosti vody, informujte sa vo vašej vodárenskej spoločnosti
- údajov výrobcu uvedených na obale,
- množstva bielizne
- znečistenia → *Strana 13*

### Plnenie



#### Varovanie

#### Podráždenie očí/kože!


Pri otvorení zásuvky na pracie prostriedky počas prevádzky môže prací/ošetrovací prostriedok vystreknúť. Zásuvku otvorte opatrne.

V prípade kontaktu s pracím/ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči, príp. opláchnite pokožku.

V prípade náhodného požitia privolajte lekársku pomoc.

**Upozornenie:** Viskózne avivážne a tvarovacie prostriedky zriedte malým množstvom vody. Zabráni upchatiu systému vedenia práčky.

Pracie a ošetrovacie prostriedky dajte do príslušných komôr:

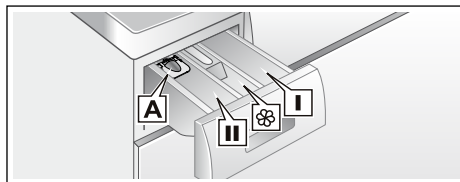

- |                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dávkovacia pomôcka <b>A</b> | na tekutý prací prostriedok                                                        |
| Komora <b>II</b>            | Prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovač, bieliaci prostriedok, soľ na škvrny |
| Komora                      | Avivážny prostriedok, tekutý škrob; neprekročte <b>max.</b>                        |
| Komora <b>I</b>             | Prací prostriedok na predpranie                                                    |


1. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky až na doraz.
2. Naplňte prací a/alebo ošetrovací prostriedok.
3. Zásuvku na pracie prostriedky zatvorte.

### Dávkovacia pomôcka\* pre tekutý prací prostriedok

\*podľa modelu

Pri dávkovaní tekutých pracích prostriedkov umiestnite dávkovaciu pomôcku:

1. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky. Vtlačte vložku smerom nadol a zásuvku úplne vyberte.
2. Dávkovaciu pomôcku posuňte dopredu, sklopte dolu a nechajte zapadnúť.
3. Znova vložte zásuvku.

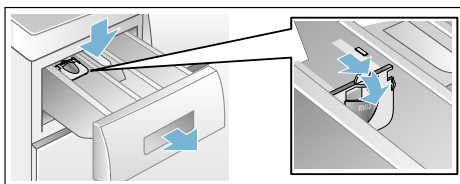

**Upozornenie:** Dávkováciu pomôcku nepoužívajte pri gélových prácich prostriedkoch a prácich práškoch a pri programoch s predpraním, príp. keď je zvolená funkcia Zostávajúci čas.

**Pri modeloch bez dávkovacej pomôcky** dajte tekutý prací prostriedok do príslušnej dávkovacej nádoby a vložte ju do bubna.

## Zmena prednastavení programu

Môžete použiť alebo zmeniť prednastavenia pre tento prací cyklus.

Na tento účel stláčajte príslušné tlačidlo dovtedy, kým sa nezobrazí požadované nastavenie.

**Upozornenie:** Pri dlhšom stlačení tlačidla prebiehajú nastavované hodnoty automaticky až po konečnú hodnotu. Potom ešte raz zvolte tlačidlo a znova môžete zmeniť nastavené hodnoty.

Nastavenia sú aktívne bez potvrdenia.

Po vypnutí práčky nezostanú zachované.

Prednastavenia programov  
→ *Strana 20*

## Voľba dodatočných nastavení programu

Voľbou dodatočných nastavení môžete proces prania ešte lepšie prispôbiť vašej bielizne.

Nastavenia možno v závislosti od progresu programu zvoliť, príp. zrušiť.

Kontrolky tlačidiel svetia, keď je nastavenie aktívne.

Nastavenia nezostanú po vypnutí práčky zachované.

Dodatočné nastavenia programu  
→ *Strana 21*

## Spustenie programu

Zvoľte tlačidlo . Kontrolka svieti a program sa spustí.

V indikačnom poli sa počas programu zobrazí zostávajúci čas, príp. po začatí pracieho programu sa zobrazí čas trvania programu a symboly progresu programu.

Indikačné pole → *Strana 11*

### Upozornenie: Zistenie peny

Ak v indikačnom poli navyše svieti symbol , práčka zistila počas pracieho programu príliš veľa peny a potom automaticky zaradila ďalšie pláchania na odstránenie peny. Pri ďalšom pracom cykle s rovnakou náplňou dávajte menej pracieho prostriedku.

Program zaistíte proti neúmyselnému prestaveniu, zvolte detskú poistku.

## Detská poistka

(Child lock. ∞ 3 sec.)

Práčku môžete zabezpečiť proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií. Na tento účel aktivujte detskú poistku.

Na **aktivovanie/deaktivovanie** stlačte súčasne tlačidlá **Zostávajúci čas** - a **+** podržte ich stlačené cca 3 sekundy. V indikačnom poli sa zobrazí symbol ∞.

- ∞ svieti: Detská poistka je aktívna.
- ∞ krátko zabliká: Detská poistka je aktívna a volič programov bol otočený alebo bolo stlačené tlačidlo.

**Upozornenie:** Detská poistka zostane nastavená aj po vypnutí práčky. Potom pred ďalším výberom programu deaktivujte detskú poistku.

## Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete v prípade potreby doložiť bielizeň alebo ju vybrať.

Na tento účel zvolte tlačidlo .

Kontrolka tlačidla  bliká a spotrebič kontroluje, či je doplnenie bielizne možné.

Keď v indikačnom poli:

- svietia **obidva** symboly - P - a , doplnenie bielizne je možné.
- - P - svieti, doplnenie bielizne nie je možné.

**Na pokračovanie programu zvolte** tlačidlo . Program bude automaticky pokračovať.

## Upozornenia

- Pri dopĺňaní bielizne nenechávajte vkladacie dvierka dlhší čas otvorené – mohla by vytekať voda presakujúca z bielizne.
- Pri vysokej hladine vody, vysokej teplote alebo ak sa bubon točí, ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované a doplnenie bielizne nie je možné.
- Indikácia množstva náplne nie je pri doplnení bielizne aktívna.

## Zmena programu

Ak ste omylom spustili nesprávny program, môžete ho zmeniť takto:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Zvolte iný program.
3. Stlačte tlačidlo . Nový program začne od začiatku.

## Prerušenie programu

Pri programoch s vysokou teplotou:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Nechajte bielizeň vychladnúť: Zvolte Plákanie.
3. Stlačte tlačidlo .

Pri programoch s nízkou teplotou:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Zvolte **Odstreďovanie** alebo **Odcerpanie vody**.
3. Stlačte tlačidlo .

## Koniec programu Stop plákanie

V indikačnom poli bliká  a zobrazia sa prednastavené otáčky a zostávajúci čas trvania pre zvolený program.

Program bude pokračovať, keď:

- zvolíte tlačidlo  alebo
- zmeníte otáčky pri odstredovaní, príp. nastavíte volič programov na **Odcerpanie vody** a potom stlačíte tlačidlo .

## Ukončenie programu

V indikačnom poli sa objaví - 0 - a . Kontrolka tlačidla  je vypnutá.

## Vyberanie bielizne/Vypnutie spotrebiča


1. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
2. Stlačte tlačidlo . Spotrebič je vypnutý.
3. Zatvorte vodovodný kohútik.

**Upozornenie:** Nie je potrebné pri modeloch s Aquastop.

## Upozornenia

- Nezabudnite v bubne žiadne kusky bielizne. Pri ďalšom praní sa môžu zraziť alebo zafarbiť.
- Odstráňte príp. cudzie telesá z bubna a gumovej manžety – nebezpečenstvo tvorby hrdze.
- Gumenú manžetu utrite do sucha.



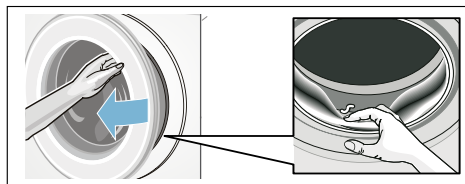


- Nechajte dvierka a zásuvku na pracie prostriedky otvorené, aby mohla vyschnúť zvyšková voda. → *Strana 27*
- Počkajte vždy až na koniec programu, pretože inak môže byť spotrebič ešte zablokovaný. Potom spotrebič zapnite a počkajte na odblokovanie.
- Keď po skončení programu zhasne indikačné pole, režim energetickej úspory je aktívny. Na aktivovanie zvolte ľubovoľné tlačidlo.

## Nastavenia spotrebiča

Nasledovné nastavenia môžete zmeniť:

- hlasitosť signálov tlačidiel a oznamovacích signálov (napr. skončenie programu) a/alebo
- voľba/zrušenie funkcie automatického vypnutia spotrebiča a/alebo → *Strana 7*
- zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu údržby bubna (podľa modelu). od → *Strana 14*

Keď chcete zmeniť nastavenia, musíte najprv vždy aktivovať režim nastavenia.

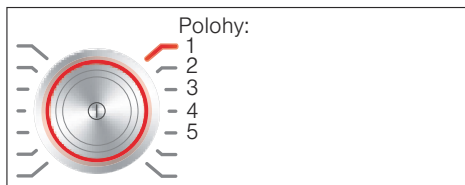

## Aktivovanie režimu nastavenia

1. Stlačte tlačidlo ①.  
Spotrebič je zapnutý a program **Bavlna** sa zobrazí na 1.
2. Stlačte tlačidlo **Teplota** a súčasne otočte volič programov ďalej doprava na 2. Tlačidlo pustite.

Režim nastavenia je aktivovaný a v indikačnom poli sa objaví prednastavená hlasitosť oznamovacích signálov.

Teraz môžete zmeniť nastavenia:

## Zmena hlasitosti signálov

Tlačidlom **Zostávajúci čas +** alebo - zmeňte do polohy voliča programov:

- 2: hlasitosť oznamovacích signálov a/alebo
- 3: hlasitosť signálov tlačidiel.



- 0 = vyp.,
- 1 = tichý,
- 2 = stredný,
- 3 = hlasný,
- 4 = veľmi hlasný

Ukončiť režim nastavenia alebo:

## Voľba/zrušenie automatického vypnutia spotrebiča

Tlačidlom **Zostávajúci čas +** alebo - zvolte v polohe voliča programov 4 funkciu automatické vypnutie (On) alebo ju zrušte (OFF).

Ukončenie režimu nastavenia alebo:

## Zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu údržby bubna

podľa modelu

Tlačidlom **Zostávajúci čas +** alebo -  
v polohe voliča programov 5 zapnete  
(On) alebo vypnete (Off) oznamovací  
signál **Čistenie bubna**.

## Ukončenie režimu nastavenia

Keď chcete ukončiť a uložiť nastavenia,  
stlačte tlačidlo ①.

Spotrebič je vypnutý. Zvolené  
nastavenia sa pri ďalšom zapnutí  
prejavia.



## Senzorika

### Množstevná automatika

Podľa druhu bielizne a náplne  
prispôsobí množstevná automatika  
spotrebu vody a čas trvania programu  
optimálne pre každý program.

### Kontrolný systém nevyváženosti

Automatický kontrolný systém rozpozná  
nevyváženosti a viacnásobným  
nábehom na odstredovanie sa postará  
o rovnomerné rozdelenie bielizne.

Z bezpečnostných dôvodov budú pri  
veľmi nevhodnom rozdelení bielizne  
znížené otáčky alebo sa nebude  
odstredovať.

**Upozornenie:** Dajte do bubna malé  
a veľké kusy bielizne. → *Strana 22*,  
→ *Strana 32*

## Senzor hladiny vody

podľa modelu

Senzor hladiny vody kontroluje počas  
pláchania stupeň zakalenia pláhavej  
vody (zakalenie je spôsobené  
nečistotou a zvyškami pracného  
prostriedku). V závislosti od zakalenia  
vody sa stanoví čas a počet plávacích  
cyklov.



## Čistenie a údržba



### Varovanie Ohrozenie života!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím  
hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým  
prúdom.

Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú  
zástrčku.



### Varovanie Nebezpečenstvo otravy!

Pri použití čistiacich prostriedkov  
s obsahom rozpúšťadiel, napr.  
benzínového čističa, môžu vzniknúť  
jedovaté výpary.

Nepoužívajte čistiace prostriedky  
obsahujúce rozpúšťadlá.

### Pozor!

### Poškodenie spotrebiča

Čistiace prostriedky s obsahom  
rozpúšťadiel, napr. benzínový čistič,  
môžu poškodiť povrch a konštrukčné  
časti spotrebiča.

Nepoužívajte čistiace prostriedky  
obsahujúce rozpúšťadlá.

## Tak predídete vytvoreniu biofilmu a zápachu:

### Upozornenia

- Zabezpečte dobré vetranie miestnosti, kde je práčka nainštalovaná.
- Keď sa práčka nepoužíva, nechajte vkladacie dvierka a splachovaciu miskú pootvorenú.
- Príležitostne spustíte program **Bavlna 60 °C**, pričom použijete univerzálny prášok na pranie.

## Plášť spotrebiča/Ovládací panel

- Poutierajte kryt a ovládací panel mäkkou vlhkou utierkou.
- Okamžite odstráňte zvyšky pracieho prostriedku.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.

## Prací bubon

Používajte čistiace prostriedky bez obsahu chlóru, nepoužívajte oceľovú vlnu.

Pri tvorbe zápachu v práčke, príp. na vyčistenie bubna použite program

**Čistenie bubna 90 °C** bez bielizne. Použite univerzálny prášok na pranie.


## Odstránenie vodného kameňa

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné odstraňovanie vodného kameňa. Ak predsa áno, postupujte podľa údajov výrobcu odvápnovacieho prostriedku. Vhodné odvápnovacie prostriedky je možné zakúpiť na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise.  
→ *Strana 34*

## Zásuvka na pracie prostriedky a jej kryt

Ak sú prítomné zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže:

1. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky. Vtlačte vložku smerom nadol a zásuvku úplne vyberte.
2. Vytiahnutie vložky: Tlačte vložku prstom zdola smerom nahor.

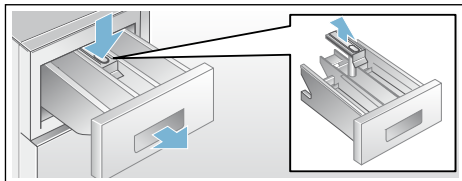

3. Vyčistite splachovaciu miskú a vložku vodou a kefkou a nechajte ich vyschnúť. Vyčistite aj kryt vnútri.
4. Nasaďte vložku a zaistite ju zaskočením (nasuňte valček na vodiaci kolík).
5. Zasuňte zásuvku na pracie prostriedky.

**Upozornenie:** Nechajte zásuvku na pracie prostriedky otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

## Upchaté čerpadlo pracieho roztoku. núdzové vyprázdnenie







### Varovanie

#### Nebezpečenstvo obarenia!

Prací roztok je pri praní s vysokými teplotami horúci. Pri kontakte s horúcim pracím roztokom môže dôjsť k obareniu.

Nechajte prací roztok vychladnúť.


1. Zatvorte vodovodný kohútik, aby nepritekala ďalšia voda, ktorá by sa musela vypustiť cez čerpadlo pracieho roztoku.
2. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

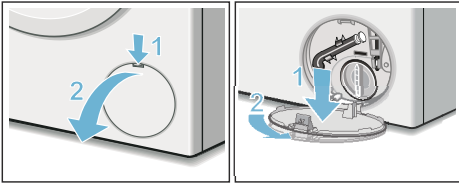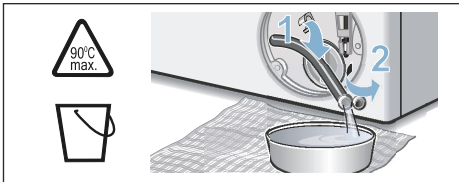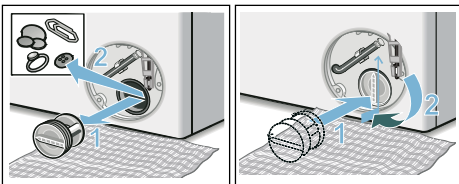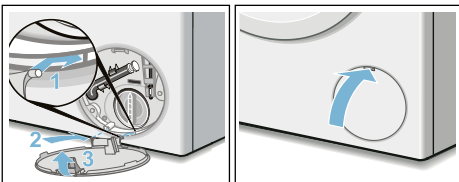**3. Otvorte a odoberte servisnú klapku.****4. Vyberte z držiaka vypúšťaciu hadicu. Stiahnite uzatváraciu čiapočku, nechajte vytečť prací roztok. Pritlačte uzatváraciu čiapočku a nasadte vypúšťaciu hadicu do držiaka.****5. Odskrutkujte opatrne veko čerpadla, zvyšná voda bude môcť vytečť. Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla. Obežné koleso čerpadla musí mať možnosť otáčať sa. Veko čerpadla znova nasadte a priskrutkujte. Rukoväť musí byť zvislo.****6. Servisnú klapku založte, nechajte zapadnúť a zatvorte ju.**

**Upozornenie:** Aby sa zabránilo tomu, že pri budúcom praní odtečie nepoužitý prací prostriedok do odtoku: nalejte do komory **II** 1 liter vody a spustíte program **Odčerpávanie vody**.

**Upchatá odtoková hadica na sifóne**

1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Uvoľnite hadicovú sponu. Odtokovú hadicu opatrne stiahnite, zvyšková voda bude môcť vytečť.
3. Vyčistite odtokovú hadicu a hrdlo sifónu.

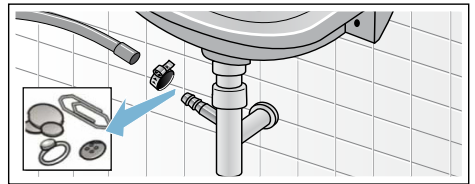

4. Nasadte opäť odtokovú hadicu a zaistite pripojovacie miesto pomocou hadicovej spony.

**Upchaté sitko v príhode vody**


**Na tento účel nechajte najskôr poklesnúť tlak vody v prívodnej hadici:**

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Zvoľte ľubovoľný program (okrem Spülen/Schleudern/Abpumpen (Pláchanie/Odstreďovanie/Odčerpávanie)).
3. Stlačte tlačidlo . Nechajte program cca 40 sekúnd bežať.
4. Stlačte tlačidlo . Spotrebič je vypnutý.
5. Vytiahnite sieťovú zástrčku.


### Potom vyčistíte sitká:

1. Odskrutkujte hadicu z vodovodného kohútika.

Vyčistite sitko malou kefkou.

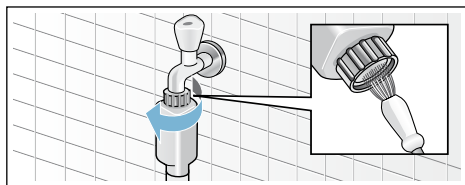

2. Na modeloch Standard a Aqua-Secure vyčistíte sitko na zadnej strane spotrebiča:  
Odoberte hadicu na zadnej strane spotrebiča.  
Vyberte sitko kliešťami a vyčistite ho.

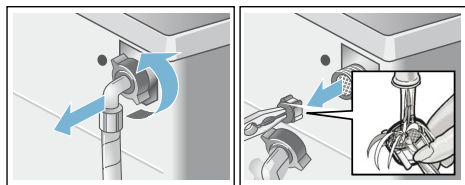

3. Pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.

## ? Poruchy, čo je nutné robiť?

### Núdzové odblokovanie

napr. pri výpadku elektrického prúdu

Program beží ďalej, hneď ako sa obnoví sieťové napájanie.

Ak sa napriek tomu musí bielizeň vybrať, je možné vkladacie dvierka otvoriť podľa ďalej opísaného postupu:

### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom k obareniu.  
V prípade potreby ho nechajte najskôr vychladnúť.

### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo poranenia!


Pri siahnutí do otáčajúceho sa bubna si môžete poraniť ruky.  
Nesiahajte do otáčajúceho sa bubna.  
Počkejte, kým sa bubon prestane otáčať.

### Pozor!

#### Škody spôsobené vodou

Vytiekajúca voda môže viesť ku škodám spôsobeným vodou.  
Neotvárajte dvierka, pokiaľ je na skle vidieť voda.

1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Vypustite prací roztok. → *Strana 28*
3. Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a uvoľnite ho.  
Dvierka sa potom budú dať otvoriť.

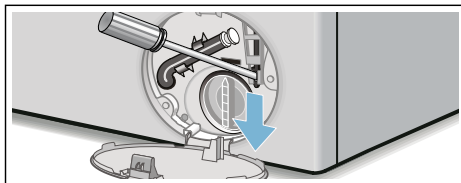

## Upozornenia v indikačnom poli

| Ukazovateľ                                                                                | Príčina/Odstránenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - P - a  | Dvierka sú odblokované. Možno doložiť bielizeň.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - P -                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Teplota je príliš vysoká. Počkajte, kým teplota klesne.</li> <li>■ Príliš vysoká hladina vody. Doplňenie bielizne nie je možné. Okamžite zatvorte vkladacie dvierka. Keď chcete, aby program pokračoval, zvolte tlačidlo .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
|  bliká    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Príp. je privretá bielizeň. Vkladacie dvierka ešte raz otvorte a zatvorte a zvolte tlačidlo .</li> <li>■ Príp. dvierka pritlačte alebo vyberte bielizeň a znova pritlačte.</li> <li>■ Príp. spotrebič vypnite a znova zapnite, nastavte program a vykonajte individuálne nastavenia; spustíte program.</li> </ul>                                                                                                                             |
|  svieti   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otvorte úplne vodovodný kohútik.</li> <li>■ Zlomená/zovretá prívodná hadica,</li> <li>■ príliš nízky tlak vody. Vyčistite sitko. → <i>Strana 29</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E:18                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upchaté čerpadlo pracieho roztoku. Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → <i>Strana 28</i></li> <li>■ Upchatá odtoková hadica/odtoková rúrka. Vyčistite odtokovú hadicu na sifóne. → <i>Strana 29</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E:23                                                                                      | Voda v záchytnej vani na dne, netesnosť spotrebiča. Zatvorte vodovodný kohútik. Zavolajte zákaznícky servis! → <i>Strana 34</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Detská poistka aktivovaná; deaktivujte ju. → <i>Strana 24</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  svieti   | Zistené veľké množstvo peny, zaplo sa prídavné pláchanie. Pri ďalšom pracom cykle s rovnakou náplňou dávajte menej pracieho prostriedku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrolka programu<br>Čistenie bubna * bliká<br>* podľa modelu                            | <p>Na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok použite program <b>Čistenie bubna 90 °C</b> alebo 60 °C.</p> <p><b>Upozornenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program použite bez bielizne.</li> <li>■ Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok. Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.</li> <li>■ Zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu → <i>Strana 27</i></li> </ul> |
| Iné indikácie                                                                             | Spotrebič vypnite, počkajte 5 sekúnd a opäť zapnite. Ak sa indikácia zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 34</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Poruchy, čo je nutné robiť?

| Poruchy                                                                                                                                      | Príčina/Odstránenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voda vyteká.                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odtokovú hadicu riadne upevnite/vymeňte.</li> <li>■ Pevne utiahnite zoskrutkovanie prívodnej hadice.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nevteká voda.<br>Nebol spláchnutý prací<br>prostriedok.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolili ste tlačidlo ?</li> <li>■ Otvorili ste vodovodný kohútik?</li> <li>■ Nie je event. upchaté sitko? Vyčistite sitko. → Strana 29</li> <li>■ Nie je zlomená alebo zovretá prívodná hadica?</li> </ul>                                                         |
| Dvierka sa nedajú otvoriť.                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bezpečnostná funkcia je aktívna. Prerušenie programu? → Strana 25</li> <li>■ Nezvolili ste  (Stop pláchanie = bez záverečného odstredovania)? → Strana 25</li> <li>■ Je možné otvorenie len núdzovým odblokovaním? → Strana 30</li> </ul>                          |
| Program sa nespustí.                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvolili ste tlačidlo  alebo funkciu <b>Zostávajúci čas</b>?</li> <li>■ Sú dvierka zatvorené?</li> <li>■ Nie je aktivovaná  detská poistka? Deaktivujte ju. → Strana 24</li> </ul> |
| Krátke trhnutie/<br>roztočenie bubna po<br>štarte programu.                                                                                  | Nejde o chybu, pri spustení pracieho programu môže dôjsť ku krátkemu trhnutiu bubna, ktoré je podmienené interným testom motora.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neodčerpáva sa prací<br>roztok.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nezvolili ste  (Stop pláchanie = bez záverečného odstredovania)? → Strana 25</li> <li>■ Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → Strana 28</li> <li>■ Vyčistite odtokovú rúрку a/alebo odtokovú hadicu.</li> </ul>                                                   |
| V bubne nie je viditeľná<br>voda.                                                                                                            | Nejde o chybu – voda je pod viditeľnou oblasťou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Výsledok odstredovania<br>nie je uspokojivý.<br>Bielizeň je mokrá/príliš<br>vlhká.                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstredovanie kvôli nerovnomernému rozloženiu bielizne. Rozdeľte v bubne malé a veľké kusy bielizne.</li> <li>■ Nezvolili ste <b>Lahké žehlenie</b> (podľa modelu)? → Strana 21</li> <li>■ Nebol zvolený príliš nízky počet otáčok?</li> </ul>                                              |
| Opakovaný nábeh<br>odstredovania.                                                                                                            | Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Program trvá dlhšie ako<br>zvyčajne.                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť viacnásobným rozdelením bielizne.</li> <li>■ Nejde o chybu, kontrolný systém peny je aktívny, pridá sa pláchací cyklus.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Počas pracieho cyklu sa<br>zmení čas trvania<br>programu.                                                                                    | Nejde o chybu, priebeh programu sa pre príslušný prací cyklus optimalizuje. Môže to viesť k zmene trvania programu v indikačnom poli.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zvyšková voda v komore<br> pre ošetrovacie<br>prostriedky. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o chybu – účinok ošetrovacieho prostriedku nebude obmedzený.</li> <li>■ V prípade potreby vložku vyčistite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |

| Poruchy                                                                                                                                                                              | Príčina/Odstránenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvorba zápachu v práčke.                                                                                                                                                             | Použite program <b>Čistenie bubna</b> alebo <b>Bavlna 90 °C</b> bez bielizne.<br>Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok.<br><b>Upozornenie:</b> . Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň. |
| V indikačnom poli svieti symbol  . Príp. zo zásuvky na prací prostriedky vystupuje pena.            | Nebolo použité príliš veľa pracieho prostriedku?<br>Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 1/2 l vody a nalejte do komory II (nie vtedy, ak ide o outdoorové, športové a páperové textilie!).<br>Pri ďalšom praní znížte dávkovanie pracieho prostriedku.                                                                                                    |
| Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ práčky pri odstreďovaní.                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je spotrebič vyrovnaný? Vyrovnajte spotrebič. → <i>Strana 41</i></li> <li>■ Sú nožičky spotrebiča zaistené? Zaistite nožičky spotrebiča. → <i>Strana 41</i></li> <li>■ Sú odstránené prepravné poistky? Odstráňte prepravné poistky. → <i>Strana 38</i></li> </ul>                                                       |
| Počas prevádzky nefunguje indikačné pole/kontrolky.                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Výpadok sieťového napájania?</li> <li>■ Zareagovali poistky? Zapnite/vymeňte poistky.</li> <li>■ Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte zákaznícky servis.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Zvyšky pracieho prostriedku na bielizni.                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ojedinele obsahujú bezfosfátové prací prostriedky zvyšky nerozpustné vo vode.</li> <li>■ Zvoľte Plákanie alebo bielizeň po praní vykefujte.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| V stave pauzy sa v indikačnom poli zobrazí <b>- P -</b> .                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Príliš vysoká hladina vody. Doplnenie bielizne nie je možné. Okamžite zatvorte vkladacie dvierka.</li> <li>■ Keď chcete, aby program pokračoval, zvoľte tlačidlo .</li> </ul>                                                           |
| V stave pauzy sa v indikačnom poli zobrazí <b>- P -</b> a  .                                        | Dvierka sú odblokované. Možno doložiť bielizeň.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ak nemôžete poruchu sami odstrániť (vypnutím/zapnutím) alebo ak je potrebná oprava:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.</li> <li>■ Zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte zákaznícky servis.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





## Zákaznícky servis

Ak nemôžete poruchu sami odstrániť, obráťte sa na náš zákaznícky servis. →  
Obal

Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili aj zbytočným návštevám technika.

Uvedte, prosím, zákazníkemu servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

|             |          |
|-------------|----------|
| E-Nr. _____ | FD _____ |
|-------------|----------|

|       |               |
|-------|---------------|
| E-Nr. | Číslo výrobku |
| FD    | Výrobné číslo |

Tieto údaje nájdete \*podľa modelu:

na dvierkach vnútri\*/otvorenej servisnej klapke\* a na zadnej strane spotrebiča.

### **Spôľahnite sa na kompetenciu výrobcu.**

Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami.



## Hodnoty spotreby

### Spotreba energie a vody, trvanie programu a zvyšková vlhkosť hlavných pracíh programov

(približné údaje)

| Program                            | Množstvo náplne | Spotreba energie* | Spotreba vody* | Čas trvania programu* |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Bavlna 20 °C                       | 9 kg            | 0,25 kWh          | 90 l           | 2 ¾ h                 |
| Bavlna 40 °C                       | 9 kg            | 1,10 kWh          | 90 l           | 3 h                   |
| Bavlna 60 °C                       | 9 kg            | 1,06 kWh          | 90 l           | 2 ¾ h                 |
| Bavlna 90 °C                       | 9 kg            | 2,14 kWh          | 100 l          | 2 ¾ h                 |
| Ľahko udržiavateľné textilie 40 °C | 4 kg            | 0,70 kWh          | 61 l           | 2 h                   |
| Mix 40 °C                          | 4 kg            | 0,60 kWh          | 45 l           | 1 ¼ h                 |
| Jemné / hodváb 30 °C               | 2 kg            | 0,19 kWh          | 37 l           | ¾ h                   |
| Vlna 30 °C                         | 2 kg            | 0,19 kWh          | 40 l           | ¾ h                   |

| Program                      | Približné údaje o zvyškovej vlhkosti** |                                  |                                  |                                  |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                              | WAW32...<br>max. 1 600<br>ot/min       | WAW28...<br>max. 1 400<br>ot/min | WAW24...<br>max. 1 200<br>ot/min | WAW20...<br>max. 1 000<br>ot/min |
| Bavlna                       | 44 %                                   | 48 %                             | 53 %                             | 62 %                             |
| Ľahko udržiavateľné textilie | 40 %                                   | 40 %                             | 40 %                             | 40 %                             |
| Jemné / hodváb               | 30 %                                   | 30 %                             | 30 %                             | 30 %                             |
| Vlna                         | 45 %                                   | 45 %                             | 45 %                             | 45 %                             |

\* Hodnoty spotreby sa od zadaných hodnôt odlišujú v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prírodnej teploty vody, priestorovej teploty, druhu a množstva bielizne, znečistenia bielizne, použitého pracacieho prostriedku, kolísania sieťového napätia a zvolených prídavných funkcií.

\*\* Údaje o zvyškovej vlhkosti na základe obmedzenia počtu otáčok pri odstredzovaní a maximálnej náplne.

## Najefektívnejšie programy pre bavlnené textilie

Nasledovné programy (štandardné programy označené ) sú vhodné na pranie normálne znečistených bavlnených textílií a vzhľadom na kombinovanú spotrebu energie a vody sú najefektívnejšie.

| Štandardné programy na bavlnu podľa nariadenia (EÚ) č. 1015/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Program + teplota + tlačidlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Množstvo náplne | Približné trvanie programu |
|  Bavlna +  +  EcoPerfect  | 9 kg            | 4 ¾ h                      |
|  Bavlna +  +  EcoPerfect  | 4,5 kg          | 4 ½ h                      |
|  Bavlna +  +  EcoPerfect  | 4,5 kg          | 4 ½ h                      |
| Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EÚ so studenou vodou (15 °C).<br>Údaj teploty programu sa orientuje podľa teploty uvedenej na štítku ošetrovania bielizne v textíliách.<br>Skutočná teplota prania sa z dôvodov šetrenia energie môže od uvedenej teploty programu líšiť.                        |                 |                            |



## Technické údaje

### Rozmery:

84,5 x 59 x 60 cm  
(výška x šírka x hĺbka)

### Hmotnosť:

73 kg (podľa modelu)

### Sieťová prípojka:

Sieťové napätie 220-240 V, 50Hz

Menovitý prúd 10 A

Menovitý výkon 2 300 W

### Tlak vody:

100 - 1 000 kPa (1 - 10 bar)

### Príkon vo vypnutom stave:

0 W

### Príkon v pohotovostnom stave

(nevypnutý stav):


0 W



## Inštalácia a pripojenie

### Obsah dodávky

**Upozornenie:** Skontrolujte spotrebič, či nemá prepravné poškodenia. Nikdy neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si zakúpili spotrebič alebo na náš zákaznícky servis. → *Strana 34*

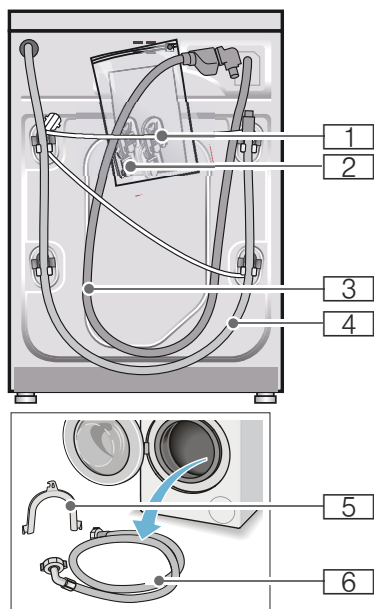

1 Sieťový kábel

2 Vrečko:

- Návod na používanie a inštaláciu
- Zoznam zákazníckych servisov\*
- Záruka\*
- Kryty na otvory po odstránení prepravných poistiek
- Adaptér s tesnením 21 mm = 1/2" na 26,4 mm = 3/4" \*

3 Prívodná hadica vody pri modeli s funkciou Aquastop

4 Odtoková hadica vody

5 Fixačný oblúk na upevnenie odtokovej hadice vody\*

6 Prívodná hadica vody pri modeloch Standard/Aqua-Secure podľa modelu

**Navyše** je pri pripojení odtokovej hadice vody k sifónu potrebná hadicová spona  $\varnothing$  24 - 40 mm (špecializované predajne).

## Potrebné náradie

- Vodováha na vyváženie
- Kľúč na skrutky:
  - s otvorom kľúča 13 na vyskrutkovanie prepravných poistiek
  - a s otvorom kľúča 17 na nastavenie nožičiek spotrebiča

## Bezpečnostné upozornenia

### Varovanie

#### Nebezpečenstvo poranenia!

- Práčka má vysokú hmotnosť. Pri nadvíhnutí/preprave práčky postupujte opatrne.
- Pri dvíhaní práčky za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. dvierka) sa môžu súčasti zlomiť a spôsobiť poranenia. Nedvíhajte práčku za prečnievajúce konštrukčné súčasti.
- Následkom neodborného polozenia hadíc a sieťových vedení hrozí nebezpečenstvo zakopnutia sa a poranenia. Hadice a vedenia položte tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo zakopnutia.

### Pozor!

#### Poškodenie spotrebiča

Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúť/ môžu prasknúť.

Neinštalujte práčku do oblastí ohrozených mrazom a/alebo vonku.

### Pozor!

#### Škody spôsobené vodou

Miesta pripojenia prítokovej a odtokovej hadice sú pod vysokým tlakom vody. Aby sa zabránilo netesnostiam alebo škodám spôsobeným vodou, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto kapitole.

### Upozornenia

- Okrem tu uvedených upozornení môžu navyše platiť zvláštne predpisy príslušnej vodárne a elektrárne.
- V prípade pochybností nechajte pripojenie uskutočniť odborníkom.

### Inštalačná plocha

**Upozornenie:** Dôležitá je stabilita, aby sa práčka nepohybovala!

- Plocha na inštaláciu musí byť pevná a rovná.
- Nevhodné sú mäkké podlahy/ podlahové krytiny.

### Inštalácia na podstavec alebo drevený trámový strop

#### Pozor!

#### Poškodenie spotrebiča

Práčka môže pri odstreďovaní putovať a z podstavca sa prevrátiť/spadnúť. Bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča pomocou príchytiek.

\* Objednávacie č. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

**Upozornenie:** Pri inštalácii na drevenú trámovú podlahu nainštalujte práčku:

- podľa možnosti do rohu,
- na drevenú dosku odolnú voči vode (hrúbka min. 30 mm), ktorá je naskrutkovaná na podlahu.

### Inštalácia na podestu so zásuvkou

Podesta, obj. číslo: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

### Zabudovanie/vstavanie spotrebiča do kuchynskej linky



#### Varovanie

#### Ohrozenie života!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Neodstraňujte kryciu dosku spotrebiča.

#### Upozornenia

- Potrebnejšia šírka výklenku 60 cm.
- Postavte práčku iba pod priebežnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.


### Odstránenie prepravných poistiek

#### Pozor!


#### Poškodenie spotrebiča

- Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstránené prepravné poistky môžu pri prevádzke spotrebiča poškodiť napr. bubon. Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte všetky 4 prepravné poistky. Poistky dobre uschovajte.
- Aby sa v prípade neskoršej prepravy predišlo poškodeniu spotrebiča, bezpodmienečne namontujte pred prepravou prepravné poistky.


**Upozornenie:** Odložte skrutky a puzdrá.

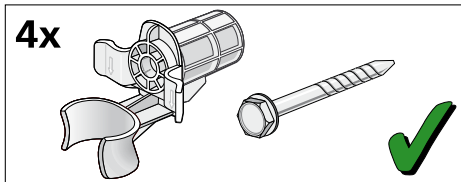


**1. Vyberte hadice z držiakov.**

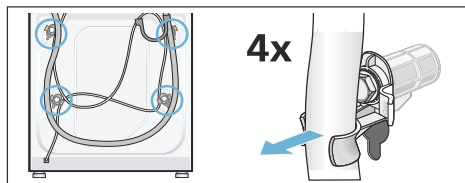

**2. Povoľte a vyskrutkujte všetky 4 skrutky prepravných poistiek. Odstráňte puzdra. Vyberte pritom z držiakov sieťový kábel.**

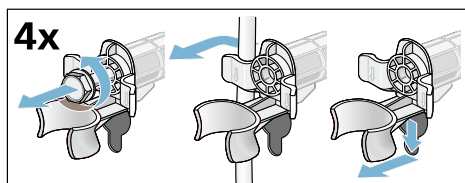


**3. Nasadte krytky. Stlačením na zaskakovacie háčiky krytky pevne zaistite.**

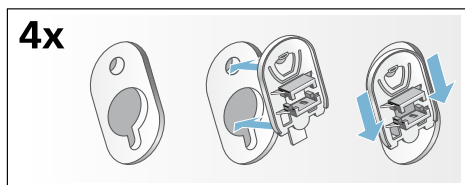


## Dĺžky hadíc a prírodných káblov

**■ Pripojka na ľavej strane**

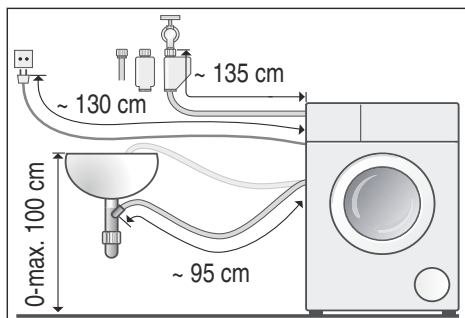

**■ Pripojka na pravej strane**

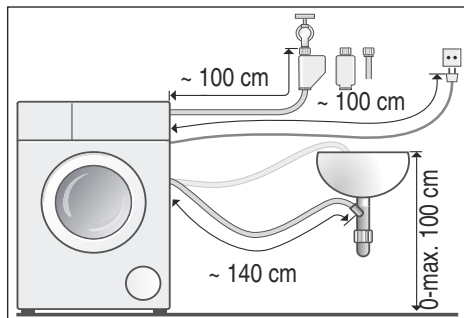

**Tip:** K dispozícii u špecializovaných predajcov/v zákazníckom servise:

- Predĺženie pre hadicu Aquastop, príp. prírodnú hadicu studenej vody (cca 2,50 m); obj. číslo WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Dlhšia prírodná hadica (cca 2,20 m) pre model Standard; číslo pre zákaznícky servis 00353925

## Prívod vody

**⚠ Varovanie  
Ohrozenie života!**

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.


Bezpečnostný ventil Aquastop neponárajte do vody (obsahuje elektrický ventil).

## Upozornenia

- Prevádzkujte práčku len so studenou pitnou vodou.
- Nepripájajte práčku na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača vody.
- Použite len dodávanú alebo v autorizovanej špecializovanej predajni zakúpenú prírodnú hadicu, nepoužívajte použitú prírodnú hadicu.
- Prírodnú hadicu vody nezlomte alebo nestláčajte.

- Nemeňte (neskracujte, neprerezávajte) prírodnú hadicu vody (v takom prípade už nie je zaručená jej pevnosť).
- Skrutkové spojenia doťahujte len rukou. Ak budú skrutkové spojenia dotiahnuté náradím (kliešte) príliš pevne, môžu sa poškodiť závit.
- Pri pripojení na vodovodný kohútik  $21\text{ mm} = \frac{1}{2}"$  namontujte najprv adaptér\* s tesnením  $21\text{ mm} = \frac{1}{2}"$  na  $26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}"$ .

\* dodáva sa so spotrebičom v závislosti od modelu

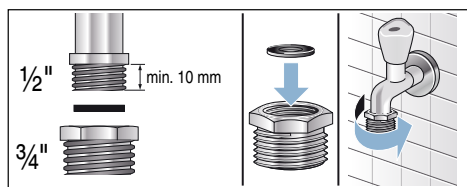

### Optimálny tlak vody v rozvodovej sieti

**minimálne** 100 kPa (1 bar)

**maximálne** 1 000 kPa (10 bar)


Pri otvorenom vodovodnom kohútiku vytečie najmenej 8 l/min.

Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.


### Pripojenie

Pripojte prírodnú hadicu vody na vodovodný kohútik ( $26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}"$ ) a na spotrebič (nie je to potrebné na modeloch so zariadením Aquastop, je pevne nainštalovaná):


- Model: **Standard**

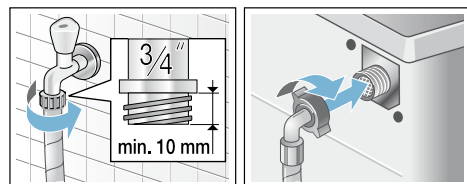

- Model: **Aqua-Secure**

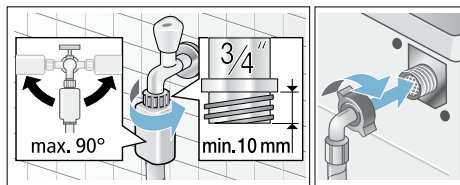

- Model: **Aquastop**

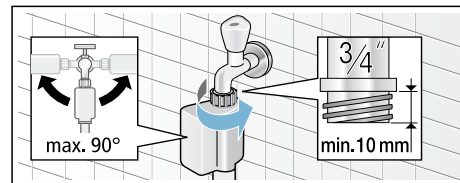

**Upozornenie:** Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte prítomnosť tesnosti pripojovacích miest. Skrutkové spojenie je pod tlakom vodovodného potrubia.

### Odtok vody



**Varovanie**

#### Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpaní horúceho pracieho roztoku do umývadla, k obareniu.

Nesiahajte do horúceho pracieho roztoku.

#### Pozor!

#### Škody spôsobené vodou

Keď odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpaní vyklzne z umývadla alebo miesta pripojenia, môže vytekajúca voda spôsobiť škody. Zaisťte odtokovú hadicu proti vyklznutiu.

## Pozor!

### Poškodenie spotrebiča/textílií

Keď je koniec odtokovej hadice ponorený do odčerpanej vody, môže sa voda späťne nasáť do spotrebiča a poškodiť spotrebič/textílie.


Dbajte na to, aby

- uzatváracia zátka nezakrývala odtok umývadla.
- sa koniec odtokovej hadice vody neponoril do odčerpanej vody.
- voda dostatočne rýchlo odtekala.

**Upozornenie:** Odtokovú hadicu vody nezálamujte, alebo nenaťahujte do dĺžky.


## Pripojenie

### ■ Odtok do umývadla

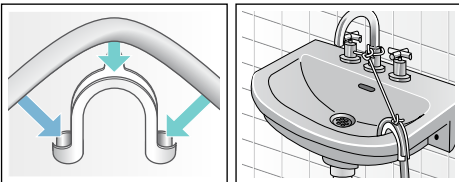


### ■ Odtok do sifónu

Zaistíte miesto pripojenia pomocou hadicovej spony,  $\varnothing$  24-40 mm (špecializované predajne).

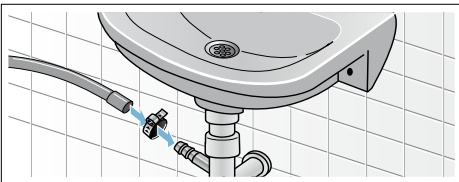

### ■ Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odtokového kanála

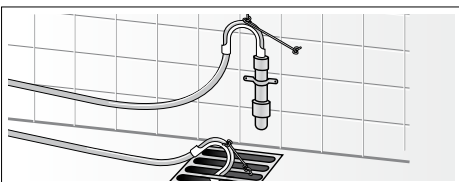


## Vyváženie

Vyrovnať spotrebič pomocou vodováhy do roviny.

Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ môžu byť následkom nesprávneho vyváženia!

1. Pomocou kľúča na skrutky s otvorom 17 povoľte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.
2. Skontrolujte pomocou vodováhy vyváženie práčky, prípadne ho skorigujte. Zmeňte výšku otáčaním nožičky spotrebiča. Všetky štyri nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.
3. Poistné matice všetkých štyroch nožičiek spotrebiča pevne pritiahnite kľúčom na skrutky s otvorom 17 ku skriní spotrebiča! Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

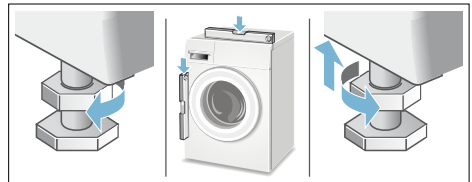

## Elektrické pripojenie



### Varovanie

#### Ohrozenie života!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku nechytajte mokrými rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel, mohlo by sa poškodiť.
- Sieťové vedenie nikdy nevyťahujte počas prevádzky.

Rešpektujte nasledovné upozornenia a zabezpečte, aby



## Upozornenia

- sa sieťové napätie a napäťové údaje na práčke (štítku spotrebiča) zhodovali.  
prípojná hodnota, ako aj vyžadovaná poistka boli uvedené na výrobnom štítku spotrebiča.
- sa pripojenie práčky uskutočnilo len na striedavý prúd, prostredníctvom zásuvky nainštalovanej podľa predpisov s ochranným kontaktom.
- sa sieťová zástrčka a zásuvka zhodovali.
- bol prierez elektrických vodičov dostatočný.
- uzemnenie bolo vykonané podľa predpisov.
- výmena sieťového kábla (v prípade nutnosti) bola vykonaná iba kvalifikovaným elektrikárom.  
Náhradný sieťový kábel je možné zakúpiť si v zákazníckom servise.
- sa nepoužívali viacnásobné zásuvkové lišty/spojky a predlžovacie káble.
- sa pri použití chrániča s chybným prúdom použil len typ s týmto označením .  
Len táto značka zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- sieťová zástrčka bola kedykoľvek dostupná.
- sieťový kábel nebol prelomený, stlačený, neboli na ňom vykonané zmeny alebo nebol prerezaný.
- sieťový kábel neprišiel do kontaktu so zdrojmi tepla.

## Pred 1. praním

Pred opustením závodu bola práčka dôkladne preskúšaná. Aby sa odstránili možné zvyšky skúšobnej vody, perte prvý raz **bez** bielizne.

### Upozornenia

- Práčka **musí byť odborne nainštalovaná a pripojená**.  
Od → *Strana 36*
- Nikdy neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Informujte váš zákaznícky servis.

### Prípravné práce:

1. Skontrolujte práčku.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panelu.
3. Zastrčte sieťovú zástrčku.
4. Otvorte vodovodný kohútik.

### Program použite bez bielizne:

1. Spotrebič zapnite.
2. Zatvorte dvierka (nekladajte žiadnu bielizeň!).
3. Nastavte program **Čistenie bubna 90 °C**.
4. Otvorte zásuvku na pracie prostriedky.
5. Nalejte do komory **II** asi 1 l vody.
6. Do komory **II** dajte univerzálny prací prostriedok.

**Upozornenie:** Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.

7. Zásuvku na pracie prostriedky zatvorte.
8. Stlačte tlačidlo .
9. Na konci programu spotrebič vypnite.

**Vaša práčka je teraz pripravená na prevádzku.**

## Preprava


napr. pri sťahovaní

### Prípravné práce:


1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Redukujte tlak vody v prívodnej hadici: → *Strana 29*; vyčistite a počkajte – sitko v prívode vody je upchaté
3. Odpojte práčku od elektrickej siete.
4. Zvyšok pracieho roztoku vypustite: → *Strana 28*; vyčistite a počkajte – čerpadlo pracieho roztoku je upchaté, núdzové vyprázdnenie
5. Odmontujte hadice.

### Namontovanie prepravných poistiek:

1. Snímte a uschovajte krytky.  
Použite príp. skrutkovač.

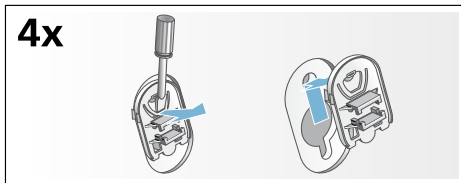

2. Nasadíte všetky 4 puzdrá.  
Upevníte sieťový kábel na držiakoch.  
Nasadíte a pevne utiahnete skrutky.

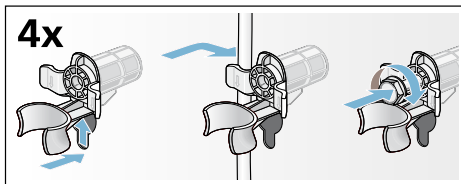

### Pred opätovným uvedením do prevádzky:

#### Upozornenia

- **Bezpodmienečne** odstráňte prepravné poistky!
- Nalejte cca 1 l vody do komory II, zvolte program **Odčerpanie vody** a spustite.  
Tak zabránite tomu, aby pri ďalšom praní odtiekol nepoužitý prací prostriedok do odtoku.

Obchodná značka BSH:



| Značka                                                                                            |  | BOSCH       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Model                                                                                             |  | WAW28560EU  |
| Kapacita v kg                                                                                     |  | 9           |
| Trieda energetickej účinnosti                                                                     |  | A+++        |
| Ekoznačka EU                                                                                      |  | —           |
| Meraná ročná spotreba energie v kWh <sup>1)</sup>                                                 |  | 152         |
| Spotreba energie štandardného programu: bavlna 60°C plná náplň                                    |  | 0,92        |
| bavlna 60°C polovičná náplň                                                                       |  | 0,6         |
| bavlna 40°C polovičná náplň                                                                       |  | 0,42        |
| Meraná spotreba energie vo vypnutom stave                                                         |  | 0,12 W      |
| Meraná spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave                                      |  | 0,43 W      |
| Meraná ročná spotreba vody v l <sup>2)</sup>                                                      |  | 11220       |
| Trieda účinnosti odstreďovania A (najlepšia) ... G (horšia)                                       |  | B           |
| Max. počet otáčok odstreďovania za min. bavlna 60°C                                               |  | 1400        |
| Zostatková vlhkosť v %                                                                            |  | 53          |
| Štandardné programy, ku ktorým sa vzťahujú informácie na štítku a informačnom liste <sup>4)</sup> |  | bavlna 60°C |
|                                                                                                   |  | bavlna 40°C |
| Trvanie štandardného programu: bavlna 60°C plná náplň                                             |  | 275         |
| bavlna 60°C polovičná náplň                                                                       |  | 270         |
| bavlna 40°C polovičná náplň                                                                       |  | 270         |
| Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave                                                        |  | —           |
| Hlučnosť v dB (A) re 1 pW <sup>3)</sup> : pranie                                                  |  | 48          |
| odstreďovanie                                                                                     |  | 72          |
| Spotrebič určený na zabudovanie                                                                   |  | nie         |

1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.

2) Spotreba vody v l za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba vody bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.

3) Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom vyjadrená v dB (A) re 1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo počas fáz prania a odstreďovania pri štandardnom programe bavlna 60°C s plnou náplňou.

4) Tieto programy sú vhodné pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnnejšie programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Aktuálny návod nájdete na webových stránkach [www.bosch-home.com/sk](http://www.bosch-home.com/sk).

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy **BSH** domáci spotrebiče s.r.o.  
Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR**2 roky**záruka od výrobcu  
na všetky spotrebičeDovozca: **BSH domáci spotrebiče s.r.o.**  
org. zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Výrobok:                        | Produktové číslo:<br>E-Nr.<br><br>Poradové číslo:<br>FD |
| Dátum predaja, pečiatka, podpis | Dátum montáže, pečiatka, podpis                         |

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## *Zápisy o uskutočnených opravách:*

| Dátum objed. opravy | Dátum dokončenia | Číslo oprav. listu | Stručný opis poruchy |
|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |
|                     |                  |                    |                      |

# NOVINKA: 10 rokov záruky na motor

A to nehovoríme len tak. To vám skutočne garantujeme. V prípade vybraných automatických práčok dokonca na obdobie nasledujúcich 10 rokov.

## **Záručný list na motor automatické práčky WAW28560EU**

Popri všeobecnej záruke na spotrebiče poskytujeme teraz podľa ďalej uvedených podmienok tiež špeciálnu záruku na motor automatické práčky WAW28560EU kúpené od 1. 10. 2014. Zákonná zodpovednosť predajcu vyplývajúca z bežnej kúpnej zmluvy s koncovým zákazníkom tým zostáva nedotknutá:

1. Odstránime všetky poruchy motora EcoSilence Drive, ktoré boli preukázateľne spôsobené chybou materiálu a/alebo výrobnou chybou.
2. Záručná lehota predstavuje 10 rokov a začína plynúť dňom, keď spotrebič kúpil prvý koncový zákazník. Záruka musí byť v záručnej lehote uplatnená u niektorého z našich servisných partnerov (prípadne u predajcu). Predpokladom na uplatnenie záruky je predloženie originálneho dokladu o kúpe spotrebiča alebo záručného listu.
3. Záruku nemožno uplatniť, ak je porucha motora EcoSilence Drive spôsobená nevhodným používaním spotrebiča, používaním pre domácnosť neobvyklým, nedodržaním návodu na obsluhu alebo montážnych pokynov.
4. V prípade uznania garančného nároku bude motor EcoSilence Drive podľa uváženia servisného technika na mieste opravený alebo nahradený novým motorom. V rámci špeciálnej predĺženej záruky potom zaniká nárok na výmenu celého spotrebiča. Vymenené náhradné dielce sa stávajú majetkom spoločnosti BSH domáci spotrebiče s.r.o.
5. Garančná oprava motora EcoSilence Drive potom v rámci tejto špeciálnej záruky (po uplynutí zákonnej záruky) nespôsobuje plynutie novej záručnej lehoty ani jej predĺženie.
6. Ďalšie nároky, najmä na náhradu škôd vzniknutých mimo spotrebiča, sú vylúčené, ak takáto zodpovednosť nevyplýva priamo zo zákona.

Tieto záručné podmienky platia na motor EcoSilence Drive, ktorý je súčasťou vyššie uvedené práčky, kúpené v Slovenskej republike.

BSH domáci spotrebiče s.r.o.  
organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho17/C  
821 04 Bratislava

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



# ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

| Servisné stredisko                         | Ulica                | Mesto                     | Telefón                        | E-mail + web                                                             |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Peter Špik                                 | Partizánska 14       | Bardejov<br>085 01        | 054/474 62 27<br>0903 527 102  | spikservis@gates.sk<br>www.spikelektro.sk                                |
| Martin Ščasný, servis domácych spotrebičov | Hnilecká 11          | Bratislava<br>821 06      | 02/38 10 33 55<br>0918 996 988 | servis@bsservis.sk<br>www.bsservis.sk                                    |
| Martin Ščasný, servis domácych spotrebičov | Trhová 36            | Bratislava<br>841 02      | 02/38 10 33 55<br>0918 522 734 | servis@bsservis.sk<br>www.bsservis.sk                                    |
| TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.     | Kopčianska 8, 10     | Bratislava<br>851 01      | 02/64 46 36 43<br>0907 778 406 | technoservis@nextra.sk<br>www.technoservis.sk                            |
| Viva elektro servis, s. r. o.              | Mýtna 17             | Bratislava<br>811 07      | 02/45 95 88 55<br>0905 722 111 | servis@vivaservis.sk<br>www.vivaservis.sk                                |
| LASER Komárno spol. s r. o.                | Mesačná 20           | Komárno<br>945 01         | 035/770 26 88<br>0915 222 454  | servis@laser-kn.sk<br>www.laser-kn.sk                                    |
| Ing. Ľubor Kolesár Kubis                   | Thurzova 12          | Košice<br>040 01          | 055/622 14 77<br>0905 894 769  | kubisservis@mail.t-com.sk                                                |
| ELEKTROSERVIS VALTIM                       | Ul. Obrancov mieru 9 | Michalovce<br>071 01      | 056/642 32 90<br>0903 855 309  | valiskalubomir@stonline.sk                                               |
| EXPRES servis Anna Elmanová                | Spojovacia 7         | Nitra<br>949 01           | 037/652 45 97<br>0903 524 108  | expressservis@naex.sk                                                    |
| Domoss Technika a. s.                      | Žilinská 47          | Piešťany<br>920 01        | 033/774 48 10<br>033/774 24 17 | servis@domoss.sk<br>www.domoss.sk                                        |
| TATRACHLAD POPRAD s. r. o.                 | Továrenská ul. č. 3  | Poprad<br>058 01          | 052/772 20 23<br>0903 906 828  | tatrachlad@tatrachlad.sk<br>www.tatrachlad.sk                            |
| BARAN servis – Baran Luboš                 | Švábska 6695/57A     | Prešov<br>080 05          | 051/772 14 39<br>0905 904 572  | baranservis@mail.t-com.sk<br>www.baranservis.sk                          |
| ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter               | V. Clementisa 6      | Prievidza<br>971 01       | 046/548 57 78<br>0905 264 822  | pavlicek.elektroservis@stonline.sk<br>www.peterpavlicek-elektroservis.sk |
| N.B.ELEKTROCENTRUM                         | B. Bartóka 24        | Rimavská Sobota<br>979 01 | 047/581 18 77<br>0905 664 258  | nbelektrocentrum@stonline.sk                                             |
| Elpra spol. s r. o.                        | Liptovská Lužná 496  | Ružomberok<br>034 72      | 044/439 64 13<br>0905 577 817  | elpra@speednet.sk                                                        |
| BSC – servis centrum spol. s r. o.         | Hlavná ul. č. 5      | Sučany<br>038 52          | 043/400 34 24<br>0902 272 727  | bsc@bsc-serviscentrum.sk<br>www.bsc-serviscentrum.sk                     |
| Jozef Rožník                               | Žabinská 325         | Trenčín<br>911 05         | 0903 702 458                   | roznik@bshservis.sk<br>www.bshservis.sk                                  |
| STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS                  | Hviezdoslavova 34    | Zvolen<br>960 01          | 045/540 07 98<br>0905 259 983  | stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk                                       |
| M-SERVIS Mareš Jaroslav                    | Komenského 38        | Žilina<br>010 01          | 041/564 06 27                  | mservis@zoznam.sk<br>www.m-servis.sk                                     |

## **Záruka AquaStop**

Len pre spotrebiče s AquaStop

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky na spotrebič poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok:

1. Ak dôjde následkom chyby nášho systému AquaStop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody súkromným používateľom.
2. Záručná zodpovednosť platí po celý čas životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s AquaStop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne vykonané predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo).  
Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prírodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
4. Na spotrebiče s AquaStop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaistiť.  
Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.



**Dodavatel CZ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Pekařská 695/10a  
155 00 Praha 5

**Dodávateľ SK:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava