

Automatická pračka **WAN20161BY**



BOSCH

cz Návod k použití a instalaci



Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš podnik provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com/cz nebo se obrátěte na náš zákaznický servis.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveděte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Pravidla zobrazení:

⚠ Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Upozornění / tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a)b)c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Použití podle určení	4	Zapnutí spotřebiče/volba programu ..	17	
	Bezpečnostní pokyny	5	Změna předvolby programu	17	
	Elektrická bezpečnost	5	Změna přednastavení programu	17	
	Nebezpečí zranění	5	Vložení prádla do bubnu	18	
	Bezpečnost dětí	5	Měření a doplňování pracího prostředku a aviváže	18	
	Ochrana životního prostředí	7	Spuštění programu	19	
	Balení/použitý spotřebič	7	Dětská pojistka	20	
	Úsporná doporučení	7	Přidání/odebrání prádla	20	
	Seznámení se se spotřebičem ..	8	Změna programu	20	
	Pračka	8	Přerušení programu	20	
	Ovládací panel	9	Konec programu během zastavení máchání	21	
	Display	10	Konec programu	21	
	Prádlo	12	Vyndávání prádla/ vypnutí spotřebiče	21	
	Příprava prádla	12			
	Třídění prádla	12		Senzorka	22
	Škrobení	13	Množstevní automatika	22	
	Barvení/bělení	13	Kontrolní systém nevyváženosti	22	
	Namáčení	13		Nastavení spotřebiče	22
	Prací prostředek	13		Čištění a údržba	23
	Správná volba pracího prostředku	13	Plášť/ovládací panel	23	
	Úspora energie a pracího prostředku	14	Prací buben	23	
	Předvolby programu	14	Odstrojování vodního kamene	23	
	Teplota	14	Zásuvka na prací prostředek a plášť	24	
	Rpm (Počet odstředivých otáček)	15	Ucpání čerpadla	25	
	Finished in (Odložený start)	15	Ucpání odtokové hadice u sifonu	26	
	Přednastavení programu.....	16	Ucpání sítního vývodu vody	26	
	Speed/Eco Perfect	16			
	Voda +/máchání +	16		Co dělat v případě poruchy?	27
	Snadné žehlení	16	Nouzové odblokování	27	
	Předpírka	16	Informace na displeji	28	
	Obsluha spotřebiče	17	Co dělat v případě poruchy?	29	
	Příprava pračky	17			

	Zákaznický servis	31
	Technické údaje	31
	Instalace a připojení.....	31
	Rozsah dodávky	31
	Bezpečnostní pokyny	33
	Umístění spotřebiče	33
	Instalace spotřebiče na podložce nebo dřevěném podstavci	33
	Instalace spotřebiče na podstavci se zásuvkou	33
	Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky	34
	Odstranění přepravních pojistek	34
	Délka hadice a kabelu	35
	Přívod vody	35
	Odtok vody	36
	Vyrovnaní spotřebiče	37
	Elektrické připojení	37
	Před prvním praním	38
	Přeprava	38
	Záruka na Aqua-Stop	39
	Přehled programů.....	40
	Údaje o spotřebě	42



Použití podle určení

- Pouze pro soukromé domácí použití.
- Pračka je vhodná pro praní látek vhodných pro praní v pračce a ručně pratelné vlny v pracím roztočku.
- Pro provoz se studenou vodou a standardními pracími prostředky a avivází, které jsou vhodné pro použití v pračkách.
- Při dávkování množství všech pracích prostředků, aditiv, avivází a čisticích prostředků vždy postupujte podle pokynů výrobce.
- Pračku mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou **pod dozorem** nebo byly **instruovány** odpovědnou osobou.
Děti nesmějí provádět čištění nebo údržbu bez dohledu.
- Nepouštějte k pračce děti mladší 3 let.
- Nepouštějte k pračce domácí zvířata.
- Tento spotřebič je určen pro použití maximálně ve výšce 4 000 metrů nad hladinou moře.

Před uvedením spotřebiče do provozu:

Přečtěte si provozní a instalacní pokyny a všechny ostatní informace dodané společně s pračkou a spotřebič podle nich používejte. Uschovějte dokumenty pro další použití nebo pro další majitele.

Bezpečnostní pokyny

Elektrická bezpečnost

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím.

- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
- Přívodní kabel vytahujte pouze za zástrčku a nikdy ne za kabel, protože by se mohl poškodit.

Nebezpečí zranění

Varování

Nebezpečí zranění!

- Pračka je velmi těžká. Buděte opatrní při zvedání/ přepravě pračky. Používejte ochranné rukavice.
- Pokud je pračka zvedána za vyčnívající komponenty (např. dveře pračky), mohou se komponenty ulomit a způsobit zranění. Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.
- Stoupáte-li na pračku, může horní část prasknout a způsobit zranění. Nestoupejte na pračku.

- Pokud se opřete/posadíte na otevřené dveře pračky, může se pračka převrátit a způsobit zranění. Neopírejte se o otevřená dvířka pračky.
- Sahání do bubnu, dokud se otáčí, může vést ke zranění rukou. Nesahejte do bubnu, pokud se otáčí. Vyčkejte, dokud se buben nezastaví.

Varování

Nebezpečí opaření!

Pokud perete při vysokých teplotách, hrozí nebezpečí opaření při styku s horkým pracím roztokem (např. při vylévání horkého pracího roztoku do umyvadla). Nesahejte do horkého pracího roztoku.

Bezpečnost dětí

Varování

Nebezpečí ohrožení života!

- Pokud si děti hrají s pračkou, hrozí nebezpečí zranění nebo smrti.
 - Nenechávejte děti poblíž pračky bez dozoru.
 - Nenechávejte děti si hrát s pračkou.

- Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít, což je může ohrozit na životě. Při likvidaci starých spotřebičů:
 - Odpojte elektrickou zástrčku.
 - Uřízněte přívodní kabel a odstraňte ho spolu se zástrčkou.
 - Zlikvidujte zámek na dvírkách pračky.

Varování

Nebezpečí zranění!

Při praní za vysokých teplot se sklo na dvírkách pračky zahřeje. Nedovolte dětem sahat na horká dvírka pračky.

Varování

Nebezpečí udušení!

Děti se mohou zabalit do obalů/fólie nebo součástí balení, pokud je jim dovoleno si s nimi hrát, nebo si je mohou přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Uchovávejte obaly, fólie a součásti balení mimo dosah dětí.

Varování

Nebezpečí otravy!

Prací prostředky a aviváže mohou být při požití jedovaté. Uchovávejte prací prostředky a aviváz mimo dosah dětí.

Varování

Podráždění očí/kůže!

Kontakt s pracími prostředky a aviváží může způsobit podráždění očí nebo kůže. Uchovávejte prací prostředky a aviváz mimo dosah dětí.



Ochrana životního prostředí

Balení/použitý spotřebič



Balení zlikvidujte ekologicky zodpovědným způsobem. Tento spotřebič je označen ve shodě s evropskou směrnicí 2012/19EC týkající se použitých elektrických a elektronických spotřebičů (Odpadní elektrické a elektronické zařízení - WEEE). Směrnice stanoví rámec pro vracení a recyklaci použitých spotřebičů a platí v celé Evropě.


Úsporná doporučení

- Pro maximální úsporu energie a vody plňte spotřebič maximálním množstvím prádla pro každý program. Přehled programů → Doplňkový list s pokyny k provozu a instalaci.
- Běžně zašpiněné prádlo perte bez předeprání.
- Šetřete energií a pracím prostředkem při praní mírně a normálně špinavého prádla → "Prací prostředek" na straně 13.
- Teploty, které lze zvolit, naleznete na informačních štítcích textilií. Teploty použité ve spotřebiči se od nich mohou lišit tak, aby byla zaručena optimální kombinace poměru úspory energie a výsledku praní.

- Kvůli úspoře energie se spotřebič přepne do režimu úspory energie. Osvětlení displeje se po několika minutách vypne a bliká tlačítka Start/Reload ▷▷ → "Displej" na straně 10.
- Je-li prádlo následně sušeno v sušičce, zvolte rychlosť odstředění podle pokynů výrobce sušičky.

Seznámení se se spotřebičem


Pračka

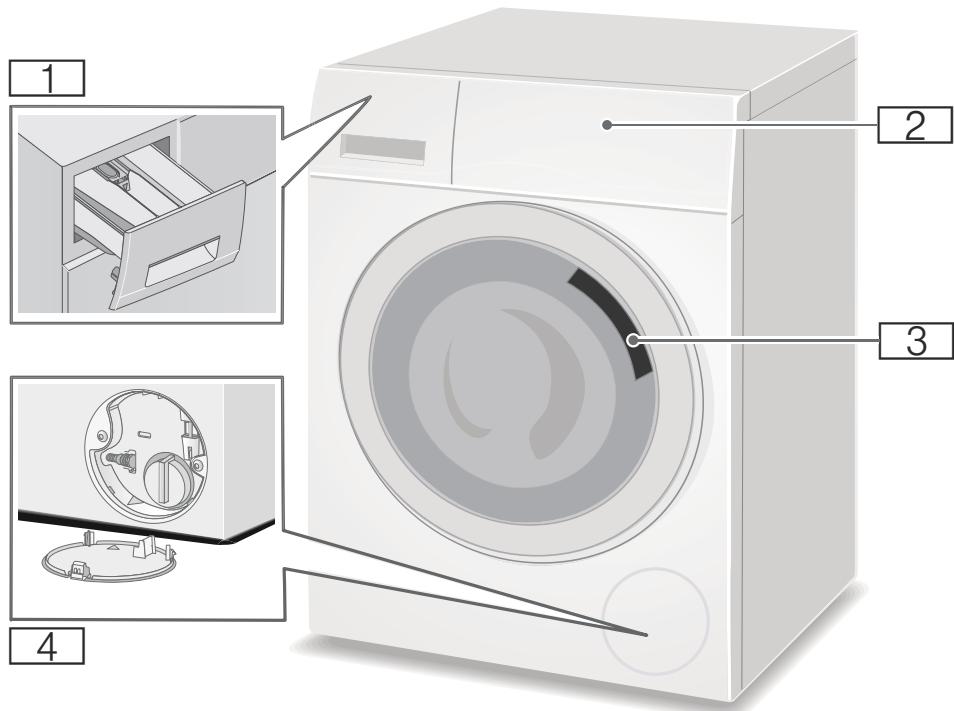

- 1** Zásuvka na prací prostředek
- 2** Obsluha/ displej
- 3** Vkládací dvířka s rukojetí
- 4** Servisní kryt

Ovládací panel

Ovládací panel se liší v závislosti na modelu.


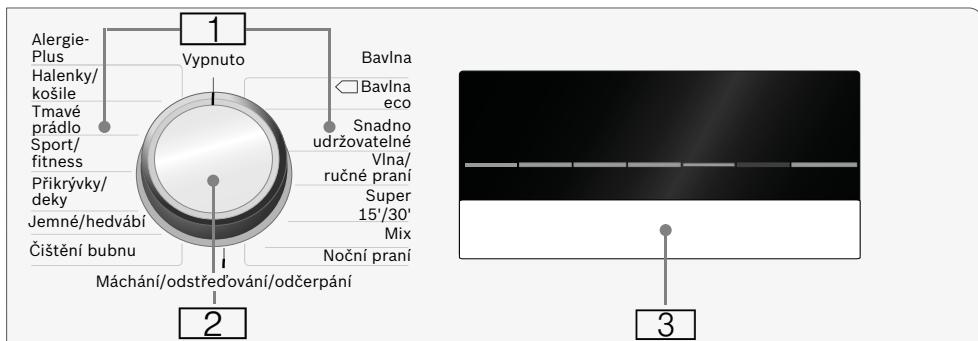


- Programy → Doplňkový list s pokyny k provozu a instalaci.
 - Volíč programů
 - Displej pro nastavení a informace

Upozornění: Tlačítka jsou citlivá, takže se ovládají pouze jemným dotykem.

Displej

Upozornění: V tabulkách jsou možné volby nastavení a informace na displeji, ty se liší v závislosti na modelu.

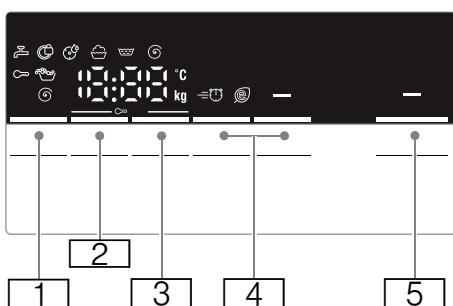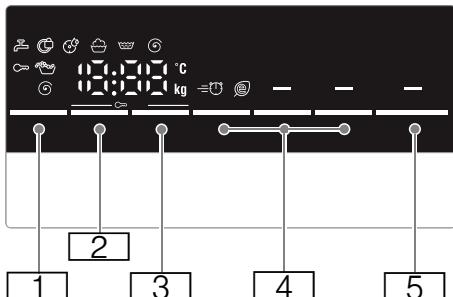

Tlačítko	Indikátor displeje	Popis
1	Volitelná teplota --- 50 °C	Volitelná teplota °C; - - = studené
2	Volitelné rpm (Počet odstředivých otáček) --- 0 - 1400 ** Ⓢ	Volitelné rpm (Počet odstředivých otáček) ot/min; Ⓢ = bez cyklu odstředění - pouze, vypouštění; - - - = zastavení máchání

* v závislosti na modelu
** podle zvolených programů, nastavení a modelu

Tlačítko	Indikátor displeje	Popis
3	Finished in (Odložený start)	např. 2:30 Délka programu Program závisí na výběru programu v h:min (hodina:minuta)
4	I-24 h	Konec programu ("Odložený start") po h. (hodin)
4	Další nastavení programu: → Strana 16	
5	Speed / Eco Perfect - Snadné žehlení * - Předpírka * - Voda +/máchání +*	
5	Start/Reload	Tlačítko pro spuštění programu, přerušení programu, např. pro doplnění prádla a zrušení programu

* v závislosti na modelu
** podle zvolených programů, nastavení a modelu

Více informací na displeji spotřebiče

Indikátor displeje	Popis
	Doporučené naplnění
* v závislosti na modelu	
** podle zvolených programů, nastavení a modelu	
	Průběh programu:
	Praní
	Máchání
	Odstředění
	Konec programu
- --	Konec programu během zastavení máchání
	Dveře pračky
	→ "Přidání/odebrání prádla" na straně 20
	→ "Co dělat v případě poruchy?" na straně 27
	Kohoutek
	→ "Co dělat v případě poruchy?" na straně 27
	Dětská pojistka
	→ "Dětská pojistka" na straně 20
	→ "Co dělat v případě poruchy?" na straně 27
	Detekce pěny
	→ "Spuštění programu" na straně 19
	→ "Informace na displeji" na straně 28

Indikátor displeje	Popis
	Kontrolka pro Drum Clean (Čištění bubnu) programu *
	→ "Informace na displeji" na straně 28
	→ "Nastavení spotřebiče" na straně 22
	Chybová hlášení
	→ "Informace na displeji" na straně 28
	Nastavení signálu
	→ "Nastavení spotřebiče" na straně 22
	* v závislosti na modelu
	** podle zvolených programů, nastavení a modelu

Upozornění: Režim úspory energie

Kvůli úspoře energie se spotřebič přepne do režimu úspory energie. Osvětlení displeje se po několika minutách vypne a bliká tlačítko Start/Reload . Pro aktivaci osvětlení stiskněte jakékoli tlačítko. Režim úspory energie není aktivován, pokud běží program.

Prádlo

Příprava prádla


Pozor!

Poškození spotřebiče / látek


Cizí předměty (např. mince, kancelářské sponky, jehly, hřebíky) mohou poškodit prádlo nebo součásti práčky.

Proto při přípravě prádla pamatujte na následující doporučení:

- Vyprázdněte všechny kapsy.

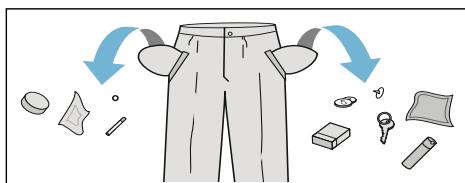

- Zkontrolujte přítomnost kovových předmětů (kancelářské sponky atd. a vyjměte je).
- Jemné tkaniny perte ve vaku na prádlo (punčochové kalhoty, využitěně podprsenky atd.).

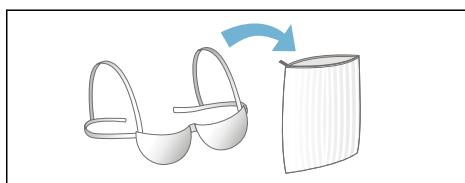

- Ze záclon sundejte háčky a očka, nebo záclony umístěte do vaku na prádlo.
- Zavřete všechny zipy, zapněte všechny knoflíky.
- Odstraňte kartáčem písek z kapes a límců.

Třídění prádla

Roztříďte prádlo podle pokynů a informací výrobce na informačních štítcích v závislosti na:

- Typ tkaniny/vlákna

- Barva

Upozornění: Prádlo se může odbarvit nebo se nemusí rádně vyprat. Bílé a barevné prádlo perte odděleně.

Nové barevné prádlo perte poprvé odděleně.

- Znečištění

Perte dohromady prádlo se stejnou úrovni zašpinění. Příklady úrovni zašpinění: → "Úspora energie a pracího prostředku" na straně 14.

– **Lehké:** Nepředepírejte, v případě nutnosti zvolte nastavení Speed Perfect.

– **Běžné**

– **Silné:** Vložte méně prádla, zvolte program s předpírkou.

– **Skvrny:** Skvrny odstraňte/čerstvěte předem, dokud jsou čerstvé. Nejprve je navlhčete mýdlovou vodou; nedřete je. Pak vyperte prádlo s vhodným programem. Odolné nebo zaschlé skvrny lze někdy odstranit teprve po několikerém praní.

- Symboly na informačních štítcích

Upozornění: Čísla v symbolech indikují maximální teplotu praní, kterou lze použít.



Vhodné pro běžný prací proces;

např. program Bavlna



Je nutný jemný prací proces;

např. program Lehce pratelné



Je nutný velmi jemný prací proces;

např. program Jemné/ hedvábí



Vhodné pro ruční praní;

např. program Bavlna



Neperte v pračce.

Škrobení

Upozornění: Prádlo se nesmí ošetřovat zmékčovačem tkanin.

Škrobení tekutým škrobem je možné v programech jako **Rinse (Máchání)** a **Cottons (Bavlna)**. Do zásuvky ☀ nadávkujte škrob (je-li to nutné, nejdříve ji vycistěte) podle pokynů výrobce.

Barvení / bělení

Barvivo by mělo být použito pouze v běžném domácím množství. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel. Vždy postupujte podle pokynů výrobce barviva.

Nepoužívejte pračku pro bělení oděvů.

Namáčení

1. Do zásuvky II, nalijte namáčecí /prací prostředek podle pokynů výrobce.
2. Zvolte požadovaný program.
3. Stiskněte tlačítko Start/Reload ▶▷ pro spuštění programu.
4. Po přibližně deseti minutách stiskněte tlačítko Start/Reload ▶▷ pro pozastavení programu.
5. Po požadované době namáčení znova stiskněte tlačítko Start/ Reload ▶▷ pro pokračování nebo změnu programu.

Upozornění

- Vložte prádlo stejné barvy.
- Není zapotřebí další prací prostředek, namáčecí roztok se použije pro praní.



Prací prostředek

Správná volba pracího prostředku

Štítek s pokyny je rozhodující pro volbu správného pracího prostředku, teploty a způsobu zpracování prádla → viz také www.sartex.ch.

Pokud navštívíte www.cleanright.eu, naleznete další informace o pracích prostředcích, avivážích a čisticích prostředích pro domácí použití.

- **Standardní prací prostředek s optickými zjasňovači**
Vhodné vyvářené bílé prádlo zhotovené z lněného vlákna nebo bavlny.
Program: Bavlna/studené - max. 90 °C
- **Prací prostředek pro barvy bez bělení nebo optického zjasňovače**
Vhodné barevné prádlo zhotovené z lněného vlákna nebo bavlny.
Program: Bavlna/studené - max. 60 °C
- **Prací prostředek pro barevné/jemné tkaniny bez optického zjasňovače**
Vhodné barevné prádlo zhotovené z lehce pratelných vláken, syntetických vláken.
Program: Lehce pratelné/studené - max. 60 °C
- **Prací prostředek pro jemné tkaniny**
Vhodné pro jemné látky, hedvábí nebo viskózu.
Program: Jemné/hedvábí/studené - max. 40 °C
- **Prací prostředek pro vlněné příze**
Vhodné pro vlnu Program vlna/studené - max. 40 °C

Úspora energie a pracího prostředku

Pro lehké a normální zašpinění můžete ušetřit energii (nižší teplota praní) a prací prostředek.

Úspora	Zašpinění / poznámka
Snížená teplota a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování.	<p>Lehké Žádná viditelná špína nebo skvrny. Prádlo načichlé tělesným zápachem, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lehké letní/sportovní oblečení (nošené několik hodin) ■ Trička, košile, blůzy, (nošené až jeden den) ■ Ložní prádlo a ručníky pro hosty (jeden den používané)
	<p>Běžné Viditelné zašpinění nebo několik malých skvrn, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Trička, košile, blůzy (propocené, několikrát nošené) ■ Ručníky, lůžkoviny (používané až jeden týden)
Teplota podle informačního štítku a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování pro velké zašpinění.	<p>Silně Zřetelně viditelná špína nebo skvrny, např. utěrky, dětské, prádlo, pracovní oblečení</p>

Upozornění: Při dávkování množství všech pracích prostředků, aditiv, aviváží a čisticích prostředků vždy postupujte podle pokynů a informací výrobce → "Měření a doplňování pracího prostředku a aviváže" na straně 18.

P+ Předvolby programu

Výchozí nastavení všech programů je provedeno z výroby a je zobrazeno na displeji po volbě programu.

Výchozí nastavení můžete změnit opakováním mačkání odpovídajících tlačítek, dokud nebude na displeji zobrazeno požadované nastavení.

Upozornění: Po stisknutí a držení tlačítka se automaticky prochází hodnotami nastavení až po poslední. Stiskněte tlačítko ještě jednou a budete moci znova změnit hodnoty nastavení.

Dostupné nastavení se bude lišit v závislosti na modelu.

Na doplňkovém listu s pokyny k provozu a instalaci můžete nalézt přehled veškerého dostupného nastavení pro volby v jednotlivých programech.

Teplota

(°C, Temp. °C, Teplota)

Podle stavu, ve kterém se program nachází, můžete měnit nastavenou teplotu před a na začátku programu.

Upozornění

- Maximální teplota praní, která lze nastavit, závisí na vybraném programu.
- Zbývající čas se může prodloužit nebo zkrátit na základě změněných hodnot teploty.

RPM (Počet odstředivých otáček)

(⌚, Odstředování)

Podle stavu, ve kterém se program nachází, můžete měnit rychlosť odstředění (v ot/min, otáčky za minutu) před programem a během něj.

Nastavení ⌚: Voda po máchání se vypouští, ale buben se neotáčí. Prádlo zůstává mokré uvnitř bubnu, např. kvůli kusům, které se nemají odstředovat.

Nastavení - - -: (Zastavení máchání) = bez závěrečného odstředění. Prádlo zůstává ve vodě po závěrečném máchání.

Můžete zvolit „Zastavení máchání“, aby nedošlo k pomačkání, pokud prádlo nebude vytaženo z pračky neprodleně po skončení programu → *“Konec programu během zastavení máchání” na straně 21.*

Upozornění: Maximální otáčky, které lze nastavit, závisí na modelu a zvoleném programu.

Finished in (Odložený start)

(⌚, Odložený start)

Před spuštěním programu můžete předvolit konec programu (čas konce praní) po hodinových intervalech (h = hodina) až na maximum 24 hodin.

Postup:

1. Doba trvání programu je u vybraného programu zobrazena, např. 2:30 (hodiny:minuty).
2. Opakovaně mačkejte tlačítko **Finished in (Odložený start)** dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin.
3. Stiskněte tlačítko Start/Reload ⌂. Dvířka budou uzamknuta.

Zvolený počet hodin (např. 8 h) je zobrazen na displeji a odpočítává se, dokud se nespustí prací program. Pak se zobrazí doba trvání programu.

Upozornění: Doba trvání programu je zahrnuta ve zvoleném času "Konce praní".

Během odpočítávání časovače můžete změnit předvolený počet hodin takto:

1. Stiskněte tlačítko Start/Reload ⌂.
2. Použijte tlačítko Finished in (Odložený start) pro změnu počtu hodin.
3. Stiskněte tlačítko Start/Reload ⌂.

Během odpočítávání časovače můžete vkládat nebo vytahovat prádlo podle potřeby.

Upozornění: Délka programu se automaticky upraví během chodu programu. Některé faktory mohou ovlivnit délku programu, např.:

- nastavení programu,
- dávkování pracího prostředku (další máchací cykly, jsou-li nutné kvůli pěnění),
- míra naplnění/typ textilu (delší praní pro větší náplň a pro textilie absorbuje víc vody),
- nevyváženosť (např. kvůli poskládaným lůžkovinám) je kompenzována několikanásobným spuštěním odstředovacích cyklů,
- kolísání dodávky elektřiny,
- tlak vody (rychlosť plnění).

P⁺ Přednastavení programu

Dostupné nastavení se bude lišit v závislosti na modelu.

Na doplňkovém listu s pokyny k provozu a instalaci můžete nalézt přehled veškerého dostupného nastavení pro volby v jednotlivých programech.

Speed / Eco Perfect

( , Speed Eco, Speed / Eco Perfect)

Tlačítko s dvěma možnými volbami pro adaptaci vybraného programu:

■ Speed Perfect

Praní v kratším čase při dosažení výsledků praní, které jsou odpovídající, ale s menší spotřebou energie, než vybraný program, bez nastavení Speed Perfect.

Upozornění: Nepřekračujte maximální zátěž.

■ Eco Perfect

Energeticky optimalizované praní se sníženou teplotou a prodloužením trvání programu při dosažení výsledků praní, které odpovídají vybranému programu, bez nastavení Eco Perfect.

Pokud stisknete jednou tlačítko **Speed/Eco Perfect**, zvolíte nastavení **Speed Perfect**. Pokud znova stisknete tlačítko, aktivuje se nastavení **Eco Perfect**. Po aktivaci nastavení se na displeji zobrazí příslušený symbol. Pokud tlačítko stisknete znova, žádné nastavení se neaktivuje.

Voda + / Máchání +

(, Voda +, Máchání +)

Nastavení v závislosti na modelu.

Zvýšená hladina vody a dodatečný cyklus máchací; prodloužený cyklus praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro zlepšení výsledku odstřeďování.

Snadné žehlení

(, Snadné žehlení)

Nastavení v závislosti na modelu.

Redukuje zmačkání pomocí speciálního průběhu odstřeďování s následovným načechráváním prádla a sníženými otáčkami odstřeďování.

Upozornění: Zvýšená zbytková vlhkost prádla.

Předpírka

(, Předpírka)

Nastavení v závislosti na modelu.

Pro silně zašpiněné prádlo.

Cyklus předpírky při nízké teplotě před hlavním pracím cyklu.

Upozornění: Nalijte prací prostředek do zásuvky I pro cyklus předpírky a do zásuvky II pro hlavní praní.




Obsluha spotřebiče

Příprava pračky

Upozornění

- Pračka musí **být správně nainstalovaná a zapojená**
→ "Instalace a připojení" na straně 31.
- Před prvním praním spusťte cyklus praní bez prádla
→ "Před prvním praním" na straně 38.

1. Připojte elektrickou zástrčku.
2. Otevřete přívod vody.
3. Otevřete dvírka.
4. Zkontrolujte, zda je buben úplně vypuštěn. V případě potřeby vypust'.

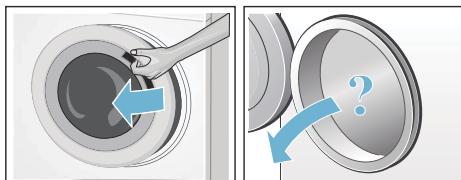

Zapnutí spotřebiče / volba programu

Upozornění: Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji před nastavení programu nejdříve deaktivovat → "Dětská pojistka" na straně 20.

Pomocí programového voliče zvolte požadovaný program. Programovým voličem lze otáček v kterémkoliv směru.

Spotřebič se zapne.

Výchozí nastavení programů
je pro vybraný program zobrazeno na displeji:

- Teplota,
- Rychlosť odstředění,

- Maximální naplnění a trvání programu (alternativně).

Změna předvolby programu

Můžete použít výchozí nastavení nebo ho změnit.

Učiníte tak opakovánou volbou příslušného tlačítka, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Nastavení se aktivuje bez nutnosti potvrzení.

Při vypnutí spotřebiče nedojde k jeho uložení → "Předvolby programu" na straně 14.

Přehled programů → Doplňkový list s pokyny k provozu a instalaci.

Změna přednastavení programu

Volbou dalších nastavení můžete lépe přizpůsobit prací proces svému prádlu.

Nastavení lze zvolit nebo zrušit jeho volbou v závislosti na průběhu programu.

Kontrolka tlačítka svítí, pokud je nastavení aktivní.

Při vypnutí spotřebiče nedojde k uložení nastavení → "Přednastavení programu" na straně 16.

Přehled programů → Doplňkový list s pokyny k provozu a instalaci.

Vložení prádla do bubnu



⚠ Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Prádlo předem ošetřené čisticími prostředky, které obsahují rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn/čisticí rozpouštědla, může způsobit explozi po vložení do pračky.
Prádlo důkladně ručně předem vymáchejte.

Upozornění

- Promíchejte kusy prádla různé velikosti. Prádlo různých velikostí se při cyklu odstředění lépe rozloží. Jednotlivé kusy prádla mohou způsobit nevyváženosť.
 - Dodržujte uvedené maximální naplnění. Přeplnění má negativní vliv na výsledek praní a podněcuje pomačkání.
1. Vložte do bubnu pračky předtříděné kusy prádla bez záhybů.
 2. Ujistěte se, že nejsou mezi dvířky pračky a pryžovým těsněním zachyceny žádné kusy prádla a dvířka zavřete.

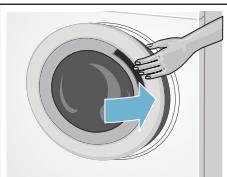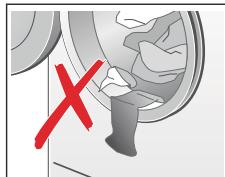

Kontrolka tlačítka Start/Reload ⏪ bliká a signalizuje tak, že lze spustit prací program. Je možné změnit nastavení → "Předvolby programu" na straně 14
→ "Přednastavení programu" na straně 16.

Měření a doplňování pracího prostředku a aviváže

Pozor!

Poškození spotřebiče

Čisticí prostředky a přípravky pro předběžnou přípravu prádla (např. odstraňovač skvrn, spreje pro předeprání) mohou způsobit poškození, pokud se dostanou do styku s povrchem pračky. Nedovolte těmto přípravkům přijít do styku s plochami pračky. V případě nutnosti okamžitě otřete mokrým hadrem zbytky spreje a ostatní zbytky, kapky.

Dávkování

Prací prostředky a aviváž dávkujte podle:

- Tvrdosti vody (zeptejte se vodárenského podniku)
- Pokynů výrobce na obalu
- Množství prádla
- Zašpinění

Naplnění


⚠ Varování

Podráždění očí/kůže!

Prací prostředky a aviváž mohou vytríknout, pokud je zásuvka na prací prostředek otevřena je-li spotřebič v chodu. Zásuvku otevřejte opatrně. Pokud vám prací prostředky nebo aviváž vnikne do očí nebo na pokožku, propláchněte je vodou. Při jejich náhodném pozrení vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění: Viskózní změkčovač a aviváž tkaniny rozřed'te trochu vody. Tím se zabrání upcpání potrubí pračky.

Lijte prací prostředek a aviváž do správných zásuvek:

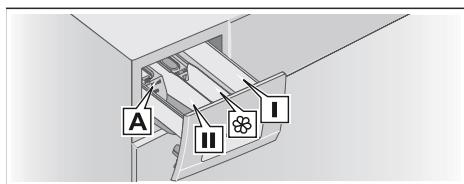

Měrka A*	Pro tekutý prací prostředek.
Zásuvka II	Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, bělící prostředek, odstraňovač skvrn.
Zásuvka Ⓢ	Změkčovač tkaniny, tekutý škrob; nepřekračujte max.
Zásuvka I	Prací prostředek pro předpírkou.

* v závislosti na modelu


1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek co nejdál.
2. Doplňte prací prostředek nebo aviváž.
3. Zavřete zásuvku na prací prostředek.

Měrka* pro tekutý prací prostředek

Poloha měrky pro dávkování správného množství tekutého pracího prostředku:

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek. Stlačte vložku dolů a zásuvku zcela vyjměte.
2. Posuňte měrku vpřed, sklopte ji, a zaklapněte na místo.
3. Vložte zpět.

* v závislosti na modelu

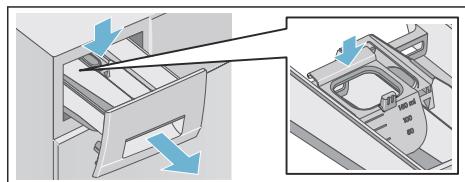

Upozornění: Nepoužívejte měrku pro gelové prací prostředky a prací prášky nebo pro programy s předpírkou nebo při volbě času „Konce praní“.

U modelů bez měrky nalijte tekutý prací prostředek do příslušného dávkovače a vložte jej do bubnu.

Spuštění programu

Stiskněte tlačítko Start/Reload ▷▷. Kontrolka svítí a program se spouští.

Za běhu programu displej zobrazuje čas „Připraveno za“ nebo symboly trvání a postupu programu po spuštění cyklu praní → "Displej" na straně 10.

Detecte pěny

Pokud použijete příliš mnoho pracího prostředku, může během pracího cyklu vznikat příliš mnoho pěny. Symbol  se rozsvítí. Pěna může unikat ze zásuvky na prací prostředek. Aby se pěna odstranila, spotřebič automaticky aktivuje dodatečné máchací cykly. Tím se prodlužuje trvání programu.

Pěnu můžete také odstranit sami. Smíchejte jednu lžíci textilního změkčovače s 1/2 litrem vody a nalijte do zásuvky II. Tento roztok není vhodný pro venkovní či sportovní oblečení nebo kusy plněné prachovým peřím.

Upozornění: Aby v pračce nevznikalo příliš mnoho pěny, použijte při příštím pracím cyklu se stejnou náplní méně pracího prostředku.

Dětská pojistka

(≈ 3 sec.)

Můžete pračku uzamknout, a zabránit tak nechtěné změně funkcí, které jste nastavili.

Pro **aktivaci/deaktivaci** stiskněte a držte tlačítka **rpm (Počet odstředivých otáček)** a **Finished in (Odložený start)** současně přibližně tři sekundy. Zobrazí se symbol ≈ na displeji.

- ≈ se rozsvítí: Dětská pojistka je aktivována.
- ≈ bliká: Dětská pojistka je aktivní a programový volič byl nastaven. Pokud resetujete programový volič na výchozí program, symbol se znova rozsvítí.

Upozornění

- Aby nedošlo k ukončení programu, neotáčejte programový volič za polohu vypnuto. Pokud je spotřebič vypnut, když program běží a je aktivována dětská pojistka, program pokračuje po opětovném zapnutí spotřebiče.
- Pro vyjmutí prádla na konci programu deaktivujte dětskou pojistku.
- Dětská pojistka zůstává aktivní, i pokud byla pračka vypnuta.

Přidání / odebrání prádla

Po spuštění programu můžete vkládat nebo vytahovat prádlo podle potřeby.

Stiskněte tlačítka Start/Reload ΔIII pro pozastavení programu. Kontrolka tlačítka Start/Reload ΔIII bliká a pračka prověřuje, zda je možné vkládat nebo vytahovat prádlo.

- Pokud symbol ☒ zmizí z displeje, jsou dvírka pračky odemknutá. Můžete vkládat nebo vytahovat prádlo.

Upozornění

- Nenechávejte dvírka otevřená příliš dlouho při vkládání / vytahování prádla, protože může vytéct voda.
- Při plnění není aktivní zobrazení naplnění.

Stiskněte tlačítka Start/Reload ΔIII pro pokračování programu.

- Pokud se symbol ☒ rozsvítí na displeji, není možné vkládat nebo vytahovat prádlo.

Upozornění: Z bezpečnostních důvodů zůstávají dvírka uzamčená, když je hladina vody či teplota příliš vysoká, nebo pokud se buben otáčí.

Změna programu

Spusťte-li omylem špatný program, můžete jej změnit takto:

1. Stiskněte tlačítka Start/Reload ΔIII.
2. Zvolte jiný program.
3. Stiskněte tlačítka Start/Reload ΔIII. Nový program se spustí od začátku.

Přerušení programu

Pro programy při vysoké teplotě:

1. Stiskněte tlačítka Start/Reload ΔIII.
2. Pro ochlazení prádla: Zvolte **máčhání**.
3. Stiskněte tlačítka Start/Reload ΔIII.

Programy při nízké teplotě:

1. Stiskněte tlačítka Start/Reload ΔIII.
2. Zvolte **odčerpání**.
3. Stiskněte tlačítka Start/Reload ΔIII.

Konec programu během zastavení máchání

- - - se zobrazí na displeji a bliká kontrolka tlačítka Start/ Reload .

Pokračujte v programu:

- Stisknutím tlačítka Start/ Reload  (prádlo bude odstředeno s výchozím nastavením počtu odstředivých otáček*) nebo
- nastavením voliče programů na **odčerpání**, a pak stisknutím tlačítka Start/ Reload .

Konec programu

End se zobrazí na displeji a zhasne kontrolka tlačítka Start/ Reload .

Vyndávání prádla / vypnutí spotřebiče

1. Otočením programového voliče do polohy vypnuto. Spotřebič se vypne.
2. Otevřete dvírka a vyndejte prádlo.
3. Zavřete přívod vody.


Upozornění: Není požadováno u modelů Aqua-Stop.

Upozornění


- Vždy vyčkejte, dokud program neskončí, protože spotřebič může být ještě zamčený.
- Na konci programu se spotřebič přepne do režimu úspory energie. Osvětlení se vypne a bliká tlačítko Start/ Reload . Stiskněte jakékoli tlačítko pro aktivaci panelu.

* V závislosti na zvoleném programu → Přehled programů na doplňkovém listu s pokyny k provozu a instalaci.

- Nenechávejte žádné prádlo v bubnu. Mohlo by se srazit při příštím praní nebo obarvit jiné prádlo.
- Odstraňte z bubnu všechny cizí předměty a pryžové těsnění - nebezpečí koroze.

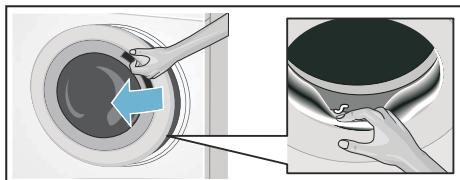

- Otřete do sucha pryžové těsnění a dvírka pračky.
- Nechte dvírka a zásuvku na prací prostředek otevřené, aby mohla zbylá voda vyschnout.

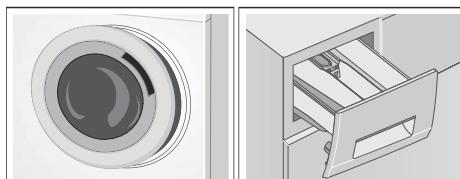



Množstevní automatika


Funkce množstevní automatiky ideálně přizpůsobuje spotřebu vody pro každý program podle typu látky a zatížení.

Kontrolní systém nevyváženosti

Kontrolní systém nevyváženosti detekuje nevyvážení a zajišťuje rovnoměrné rozložení prádla opakováním spuštěním a zastavení otáčení bubnu.

Pokud je prádlo extrémně nerovnoměrně rozložené, je rychlosť odstředění snížena nebo není z bezpečnostních důvodů cyklus odstředění proveden.

Upozornění: Velké a malé kusy prádla umístejte do bubnu rovnoměrně → "Co dělat v případě poruchy?" na straně 27.

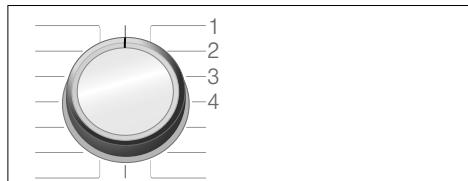

1/2/3/4... poloh na programovém voliči

Aktivace režimu nastavení

- Otočte programový volič do polohy 1. Pračka se zapne.
- Stiskněte tlačítko Start/Reload ▶▷ a současně otočte programovým voličem ve směru hodinových ručiček do polohy 2. Uvolněte tlačítko.

Režim nastavení je aktivován a na displeji se zobrazí předvolená hlasitost informačních signálů (např. na konci programu).

Změna hlasitosti

- Pro změnu hlasitosti **informačních signálů**, použijte tlačítko **Finished in (Odložený start)** když programový volič zůstává v poloze 2.
- Pro změnu hlasitosti **signálů tlačítek** otočte programový volič do polohy 3. Použijte znovu tlačítko **Finished in (Odložený start)** pro změnu hlasitosti.



0 = vypnuto,
1 = potichu,
2 = střední,
3 = hlasité,
4 = velmi hlasité

Zapnutí/vypnutí signálu upozorňující na údržbu bubnu **

Pro zapnutí/vypnutí signálu upozorňující na údržbu bubnu, Otočte programový volič do polohy 4. Použijte tlačítko **Finished in (Odložený start)** pro zapnutí nebo vypnutí signálu.

** v závislosti na modelu

Nastavení spotřebiče

Můžete změnit tato nastavení:

- Hlasitost informačních signálů (např. na konci programu) nebo
- Hlasitost signálů tlačítek nebo
- Zapnout/vypnout signál upozorňující na údržbu bubnu*.

Pro změnu téhoto nastavení budete muset aktivovat režim nastavení.

* v závislosti na modelu



Pokud je nastavení aktivováno, uslyšte akustický signál.

Ukončení režimu nastavení

Nyní můžete proces ukončit a otočit programový volič do polohy vypnuto. Nastavení se uloží.



Čištění a údržba

⚠️ Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Vypněte spotřebič a vytáhněte elektrickou zástrčku.

⚠️ Varování

Nebezpečí otravy!

Při čištění se mohou uvolňovat toxické výparы z čisticích prostředků, které obsahují rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědlo. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Pozor!

Poškození spotřebiče

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědla, mohou poškodit povrch a komponenty stroje. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Zabraňte hromadění zbytků pracích prostředků a vzniku zápachu dodržováním těchto pokynů:

Upozornění

- Ujistěte se, že je místnost, ve které je pračka postavena, dobře odvětrána.
- Když není pračka používána, ponechte otevřená dvírka a zásuvku na prací prostředek.
- Občas spusťte praní s programem **Bavlna 60 °C** s pracím práškem.

Plášť / ovládací panel

- Otřete plášť a ovládací panel měkkým, vlhkým hadrem.
- Neprodleně odstraňte zbytky pracího prostředku.
- Nečistěte tlakovou vodou.

Prací buben

Používejte čisticí prostředky bez chlóru, nepoužívejte ocelovou vlnu.

Pokud se v pračce vyskytne zápach, nebo pro vyčištění bubnu, spusťte program **Drum Clean (Čištění bubnu)** * nebo program **Cottons (Bavlna) 90 °C** bez prádla. Použijte běžný prací prostředek.

Odstraňování vodního kamene

Odstraňování vodního kamene by nemělo být nutné, je-li prací prostředek správně dávkován. Pokud je to ovšem nutné, postupujte podle pokynů výrobce prostředku na odstranění vodního kamene. Vhodné prostředky proti vodnímu kameni lze získat přes naše internetové stránky nebo prostřednictvím našeho zákaznického servisu → Strana 31.


* v závislosti na modelu

Zásuvka na prací prostředek a plášť

Po cyklu praní mohou zůstat zbytky pracího prostředku nebo zmékčovače tkaniny v zásuvce na prací prostředek nebo v jeho uložení.


Odstanění zbytků:

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek. Stlačte vložku dolů a zásuvku zcela vyjměte.

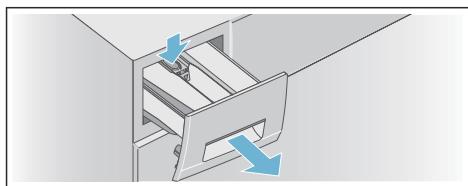


2. Vyjměte zásuvku:

- a) Zatlačte prstem na vložku zdola směrem nahoru.


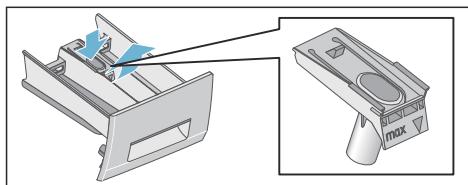


- b) Pokud je použita měrka* pro tekutý prací prostředek, vytáhněte ji nahoru.

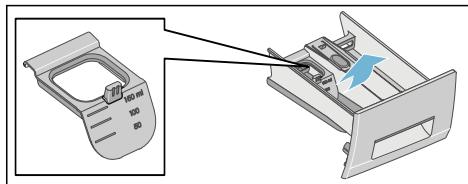


3. Vyčistěte zásuvku pracího prostředku a vložku vodou a kartáčem a osušte. Vyčistěte i vnitřek uložení.

* v závislosti na modelu

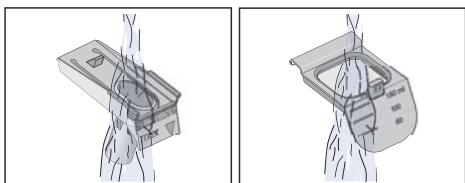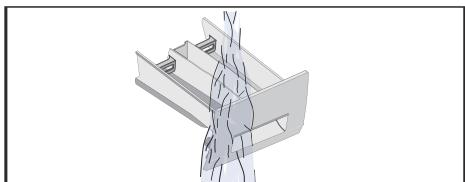


4. Osaděte vložku a zajistěte ji na místě.


- a) Nasuňte válec na vodicí čep.

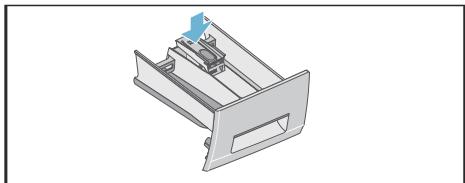

- b) Pokud je použita měrka* pro tekutý prací prostředek, posuňte ji vpřed, sklopte a zaklapněte na místo.

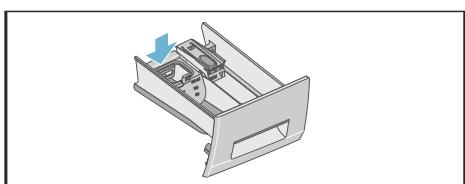

5. Zasuňte zásuvku na prací prostředek.

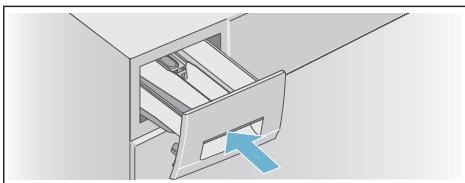

Upozornění: Nechte zásuvku na prací prostředek otevřenou, aby mohla zbylá voda vyschnout.

Ucpání čerpadla



⚠️ Varování

Nebezpečí opaření!


Při praní za vysokých teplot se voda velmi ohřeje. Při styku s horkou vodou, se můžete opařit. Nechte vodu vychladnout.

Po vychladnutí vody:

- Zavřete přívod vody, aby dovnitř nemohla přitékat další voda, a nebude ji nutné vyčerpávat vypouštěcím čerpadlem.
- Vypněte spotřebič. Odpojte elektrickou zástrčku.
- Otevřete a odstraňte servisní kryt.

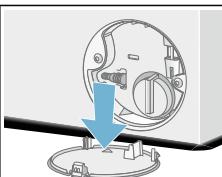
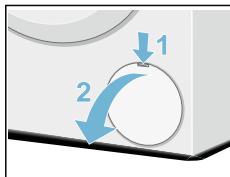


- Uvolněte odtokovou hadici z uchycení. Sejměte těsnící krytku a nechte vodu vytéct do vhodné nádoby. Vraťte zpět těsnící krytku a umístěte odtokovou hadici do uchycení.


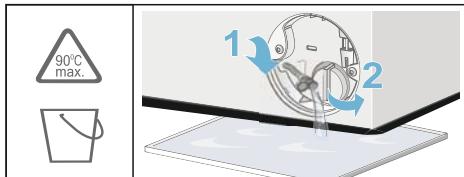


- Opatrně vyšroubujte víčko čerpadla, zbytková voda může vytéct. Vycistěte vnitřek, závit krytu čerpadla a pouzdro čerpadla.

Oběžné kolo ve vypouštěcím čerpadle se musí otáčet. Našroubujte víčko čerpadla a pevně ho dotáhněte. Rukojet' musí být ve svislé poloze.

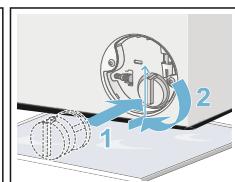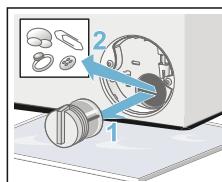


- Umístěte servisní kryt zpět, zaklapněte ho na místo a zavřete ho.

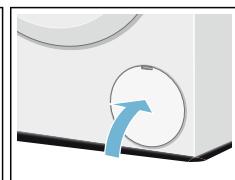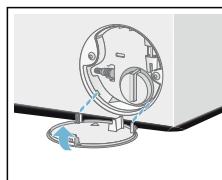

Upozornění: Aby nepoužitý prací prostředek při příštím praní nevtékal do odpadu, nalijte do zásuvky II přibližně 1 litr vody (bez pracího prostředku a spusťte program Drain/Empty (Odčerpání)). Příště perte jako obvykle.

Ucpání odtokové hadice u sifonu

1. Vypněte spotřebič. Odpojte elektrickou zástrčku.
2. Uvolněte hadicovou sponu. Opatrně vyjmějte odtokovou hadici, zbytková voda může vytéct.
3. Vyčistěte odtokovou hadici a spojovací prvek sifonu.

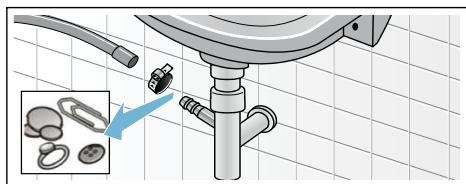

4. Znovu připojte odtokovou hadici a spoj zajistěte hadicovou sponou.

Ucpání sítna v přívodu vody

⚠️ Varování


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Aqua-Stop obsahuje elektrický ventil. Hrozí úraz elektrickým proudem při ponoření bezpečnostního ventilu Aqua-Stop do vody. Neponořujte bezpečnostní ventil do vody.


Nejprve snižte tlak vody v přívodní hadici:

1. Zavřete přívod vody.
2. Zvolte libovolný program (kromě máchání/odstředění/odčerpání).
3. Stiskněte tlačítko Start/Reload ▶. Nechte program běžet přibližně 40 sekund.
4. Otočte programový volič do polohy vypnuto. Odpojte elektrickou zástrčku.

5. Vyčistěte sítno v přívodu vody: Odpojte hadici od přívodu vody. Vyčistěte sítno malým kartáčem.

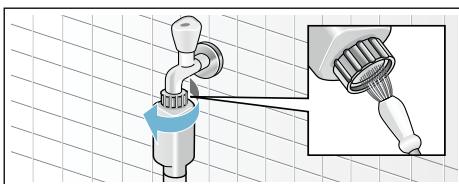

6. U modelů standardních a Aqua-Secure vyčistěte sítno na zadní straně spotřebiče: Odstraňte hadici ze zadní části spotřebiče. Vyjměte sítno kleštěmi, a pak ho vyčistěte.

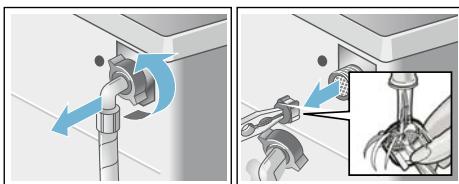

7. Zasuňte sítno, připojte hadici a zkontrolujte její těsnost.

?

Co dělat v případě poruchy?

Nouzové odblokování

např. pří výpadku proudu

Upozornění: Program bude pokračovat po obnovení dodávky elektřiny.

⚠️ Varování

Nebezpečí opaření!

Pokud perete při vysokých teplotách, hrozí nebezpečí opaření při styku s horkým pracím roztokem a prádlem. Pokud je to možné, nechte ho vychladnout.

⚠️ Varování

Nebezpečí zranění!

Saháte-li do otácejícího se bubnu, můžete si poranit ruce. Nesahejte do bubnu, pokud se otáčí. Vyčkejte, dokud se buben nezastaví.


Pozor!

Poškození vodou

Jakákoliv vytékající voda může způsobit škody. Neotevírejte dvířka pračky, pokud je za sklem vidět voda.

**Pokud je nutné prádlo vyjmout,
lze dvířka pračky otevřít takto:**

1. Vypněte spotřebič. Odpojte elektrickou zástrčku.
2. Vypust'te vodu.
3. Pomocí nářadí zatáhněte dolů nouzové odblokování a uvolněte je. Dvířka pračky lze nyní otevřít.

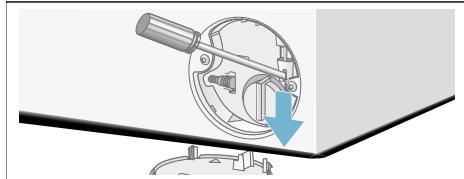

Informace na displeji

Ukazatele	Příčina / řešení
Svítí	<ul style="list-style-type: none"> Teplota je příliš vysoká. Počkejte, dokud teplota neklesne. Hladina vody je příliš vysoká. Není možné vkládat prádlo. Zavřete ihned dveře, je to nutné. Stiskněte tlačítko Start/Reload pro pokračování programu.
Bliká	<ul style="list-style-type: none"> Prádlo může být zachycené. Znovu otevřete a zavřete dveře a stiskněte tlačítko Start/Reload . V případě potřeby zatlačením zavřete dveře nebo vyjměte nějaké prádlo, a pak je znova zavřete. V případě potřeby vypněte spotřebič a znova ho zapněte, nastavte program a zvolte své vlastní nastavení - spusťte program.
Svítí	<ul style="list-style-type: none"> Úplně otevřete přívod vody se studenou vodou, přívodní hadice je zlomená/zachycená, tlak vody je příliš nízký. Vyčistěte sítko → Strana 26.
E: 18	<ul style="list-style-type: none"> Čerpadlo je ucpané. Vyčistěte čerpadlo → Strana 25. Odtoková hadice/trubka je ucpaná. Vyčistěte odtokovou hadici v sifonu → Strana 26.
E: 23	V základové desce je voda, spotřebič netěsní. Zavřete přívod vody. Zavolejte zákaznický servis → Strana 31!
E: 32	<p>Prerušovaně bliká na konci programu. Nejde o závadu - systém k zjišťování nevyváženého zatížení přerušil odstředovací cyklus, protože je prádlo nerovnoměrně rozložené. Rozložte v bubnu práčky malé a velké části prádla. Pokud je to nutné, odstředte prádlo ještě jednou.</p>
	Dětská pojistka je aktivována - deaktivujte ji → Strana 20.
Svítí	Bylo zjištěno příliš mnoho pěny a byl aktivován dodatečný cyklus praní. Při příštím praní se stejným množstvím prádla snižte dávkování pracího prostředku → Strana 19.
Bliká kontrolka programu DrumClean (Čištění bubnu)*	<p>Nechte proběhnout program Drum Clean (Čištění bubnu)* nebo některý program na 60 °C pro čištění a údržbu bubnu a vany práčky.</p> <p>Upozornění</p> <ul style="list-style-type: none"> Program nechte proběhnout bez prádla. Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo jemné prádlo. Zapnutí/vypnutí upozorňujícího signálu → Strana 22.
Jiné údaje	Vypněte spotřebič, počkejte pět sekund a pak ho znova zapněte. Objeví-li se údaj znova, zavolejte zákaznický servis → Strana 31.

* v závislosti na modelu

Co dělat v případě poruchy?

Závady	Příčina/řešení
Ze spotřebiče uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Správně připevněte odtokovou hadici nebo ji vyměňte. ■ Dotáhněte šroubové připojení odtokové hadice.
Pračka se neplní vodou.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stiskli jste tlačítko Start/Reload ▶? ■ Je přívod vody otevřený?
Prací prostředek není dávkován.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nemůže být ucpané sítko? Vybíráte sítko → <i>Strana 26</i>. ■ Je přívodní hadice zalomená nebo zachycená?
Dvířka nelze otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bezpečnostní funkce je aktivována Upozornění: Z bezpečnostních důvodů zůstávají dvířka pračky uzamčená, když je hladina vody nebo teplota příliš vysoká (viz → "Přerušení programu" na straně 20) nebo pokud se buben otáčí. ■ Je zvoleno - -- (Zastavení máchání = bez závěrečného odstředění)? → <i>Strana 21</i> ■ Lze dvířka otevřít pouze pomocí nouzového odblokování? → <i>Strana 27</i>
Program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stiskli jste tlačítko Start/Reload ▶ nebo Finished in (Odložený start)? ■ Jsou dvířka zavřená? ■ Je aktivovaná dětská pojistka ☐? Deaktivujte ji → <i>Strana 20</i>.
Buben sebou krátce trhne nebo zavibruje po spuštění programu.	Nejedná se o závadu - interní test motoru může způsobit krátké trhnutí nebo zavibrování motoru při spuštění programu.
Voda se nevpouští.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zvoleno - -- (Zastavení máchání = bez závěrečného odstředění)? → <i>Strana 21</i>. ■ Vybíráte čerpadlo → <i>Strana 25</i>. ■ Vybíráte odtokovou trubku nebo odtokovou hadici → <i>Strana 26</i>.
Není vidět vodu v bubnu.	Nejde o závadu - voda je pod viditelnou úrovní.
Výsledek odstředování není uspokojivý.	Nejde o závadu - systém k zjišťování nevyváženého zatížení přerušil odstředovací cyklus, protože je prádlo nerovnoměrně rozložené. Rozložte malé a velké kusy prádla v bubnu rovnoměrně.
Prádlo je mokré/ příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zvoleno Snadné žehlení? → <i>Strana 16</i>. ■ Jsou zvolené otáčky příliš nízké?
Cyklus odstředění se spustí několikrát.	Nejde o závadu, systém pro zjišťování nevyváženého zatížení upravuje rovnováhu.
Program trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o závadu - systém pro zjišťování nevyváženého zatížení upravuje rovnováhu opakováním vyvažováním prádla. ■ Nejde o závadu - systém detekce pěny je aktivní - byl zapnut cyklus máchání.
Délka programu se v průběhu cyklu praní mění.	Nejde o závadu - sekvence programu je optimalizována pro konkrétní prací proces. To může změnit délku programu zobrazenou na displeji.
Zbývající voda v zásuvce na aviváž ☃.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o závadu - účinek aviváže není narušen. ■ V případě potřeby vyčistěte vložku.
* v závislosti na modelu	

Závady	Příčina/řešení
Zápach nebo mastné nánoisy v pračce	V závislosti na modelu pust'te program Drum Clean (Čištění bubnu)* nebo Cottons (Bavlna) 90°C bez prádla. Vložte prací prášek nebo prací prostředek obsahující bělicí prostředek. Upozornění: Aby nedocházelo ke vzniku pěny, použijte pouze poloviční množství pracího prostředku, než doporučuje jeho výrobce. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné tkaniny.
Symbol  se na displeji rozsvítí. Pěna uniká ze zásuvky na prací prostředek.	Použili jste příliš mnoho pracího prostředku? → "Detekce pěny" na straně 19
Hluk, vibrace a "cestování" práčky během odstředovacích nebo vypouštěcích cyklů.	Hlasitost při čerpání je jiná než při praní. <ul style="list-style-type: none"> ■ Je spotřebič vyrovnaný? Vyrovnejte spotřebič. → Strana 37 ■ Jsou nožičky spotřebiče zajištěné? Zajistěte nožičky spotřebiče. → Strana 37. ■ Byly odstraněny přepravní pojistky? Odstraňte přepravní pojistky → Strana 34.
Displej/kontrolky za chodu spotřebiče	<ul style="list-style-type: none"> ■ Došlo k výpadku napájení? ■ Spálily se pojistky? Nahodíte/vyměňte pojistky. Nefungují. ■ Pokud se závada opakuje, zavolejte zákaznický servis → Strana 31.
V prádle jsou zbytky pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Některé prací prostředky bez fosfátu obsahují nerozpustné zbytky. ■ Zvolte Rinse (Máchání) nebo prádlo po vyprání okartáčujte.
Symbol  se na displeji rozsvítí v režimu pozastavení.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hladina vody je příliš vysoká. Není možné vkládat prádlo. Zavřete ihned dveře, je to nutné. ■ Stiskněte tlačítko Start/Reload ▶▷ pro pokračování programu.
V režimu pozastavení symbol  na displeji zhasne.	Dvířka se odemknou. Je možné vkládat prádlo.
Jestliže závadu nemůžete odstranit sami (po zapnutí a vypnutí spotřebiče) nebo je nutné provést opravu:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypněte spotřebič a vytáhněte elektrickou zástrčku. ■ Zavřete přívod vody a zavolejte zákaznický servis → Strana 31.

* v závislosti na modelu



Zákaznický servis

Pokud nemůžete sami závadu odstranit, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

Vždy nalezneme vhodné řešení, aby se zamezilo zbytečným návštěvám techniků.

Poskytněte prosím zákaznickému servisu označení produktu (číslo E) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____ FD _____

Číslo E Označení produktu

Číslo FD Výrobní číslo

Tyto informace najeznete (v závislosti na modelu):

- Na vnitřku vkládacích dvírek nebo servisního krytu.
- Na zadní straně spotřebiče

Dívějte zkušenostem výrobce.

Kontaktujte nás. Tak si můžete být jistí, že jsou opravy prováděny vyškolenými servisními pracovníky s použitím originálních náhradních dílů.



Technické údaje

Rozměry:

848 x 600 x 590 mm
(výška x šířka x hloubka)

Hmotnost
69 kg

Elektrické připojení:

Sítové napětí 220-240 V, 50 Hz

Jmenovitý proud 10 A

Jmenovitý výkon 2300 W

Tlak vody:

100-1000 kPa(1-10 bar)

Spotřeba energie ve vypnutém stavu:

0,12 W

Spotřeba energie ve stavu připraveno k použití (režim zapnuto):

0,50 W



Instalace a připojení


Rozsah dodávky

Upozornění


- Zkontrolujte spotřebič, zda nebyl poškozen při přepravě. Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič. Máte-li jakékoli připomínky, kontaktujte prodejce, u něhož jste spotřebič koupili, nebo náš poprodejný servis.
- Vlhkost uvnitř bubnu zbyla po výstupním testování.

Obsah bubnu a hadic, dodávaných se spotřebičem, se bude lišit v závislosti na modelu.



■ Standard

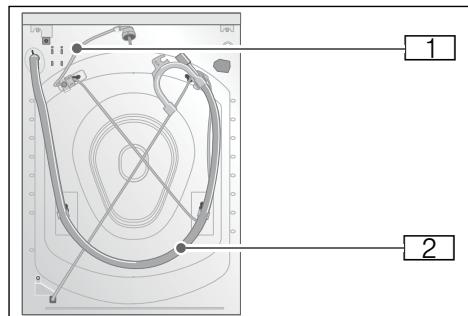

■ Aqua-Secure

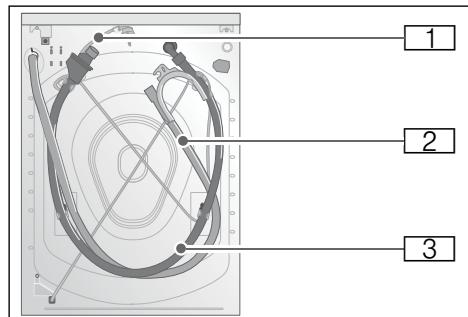

■ Aqua-Stop

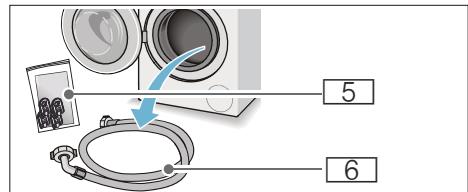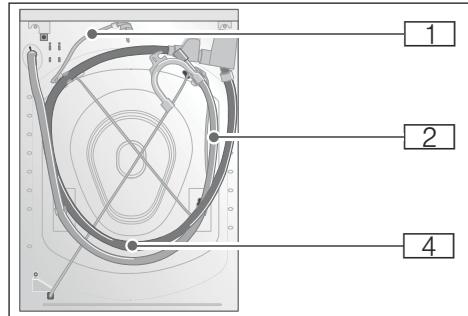

- 1** Přívodní kabel
- 2** Odtoková hadice vody s kolenem
- 3** Přívodní hadice vody na modelech Aqua-Secure
- 4** Přívodní hadice vody na modelech Aqua-Stop
- 5** Vak:
 - Provozní a instalacní pokyny + doplňkový list s pokyny k provozu a instalaci
 - Adresář míst poprodejního servisu *
 - Záruka *
 - Krytky na otvory po odstranění přepravních pojistek
 - Měrka* pro tekutý prací prostředek
 - Adaptér s těsnící podložkou od 21 mm = $\frac{1}{2}$ " do 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ " *
- 6** Přívodní hadice vody na standardním modelu

* v závislosti na modelu

Navíc je nutná hadicová spona (průměr 24 - 40 mm, k dispozici u specializovaných prodejců) pro připojení odtokové hadice vody k sifonu.

Potřebné nářadí

- Vodováha pro vyrovnání
- Klíč s:
 - WAF13 pro povolení přepravních konzol,
 - WAF17 pro vyrovnání nohou spotřebiče

Bezpečnostní pokyny

Varování

Nebezpečí zranění!

- Pračka je velmi těžká. Bud'te opatrní při zvedání/ přepravě pračky. Používejte ochranné rukavice.
- Pokud je pračka zvedána za své vyčnívající součásti (např. dveře pračky), mohou se komponenty ulomit a způsobit zranění. Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.
- Pokud není hadice a přívodní kabely správně vedeny, hrozí nebezpečí zakopnutí a zranění. Hadice a kabely veďte tak, abyste vyloučili riziko zakopnutí.

Pozor!

Poškození spotřebiče

Zmrzlé hadice mohou prasknout. Neinstalujte pračku v místech vystavených mrazům nebo venku.

Pozor!

Poškození vodou

Připojení přívodní a odtokové hadice jsou pod vysokým tlakem vody. Abyste předešli úniku vody nebo poškození vodou, dodržujte pokyny v této kapitole.

Upozornění

- Kromě těchto bezpečnostních informací mohou mít speciální požadavky místní dodavatelé vody a elektřiny.
- V případě pochyb si nechte zařízení připojit specialistou.

Umístění spotřebiče

Upozornění: Pračka musí být vyrovnaná do stabilní polohy, aby se nepohybovala.

- Plocha instalace musí být pevná a rovná.
- Nejsou vhodné měkké podlahy/ podlahové krytiny.

Instalace spotřebiče na podložce nebo dřevěném podstavci

Pozor!

Poškození spotřebiče

Pračka může „cestovat“ a převrátit se z podstavce při otáčení bubnu. Nožičky spotřebiče musí být zajištěny upevňovacími konzolami. Objednací č. WMZ 2200, WX 975600, Z 7080X0

Upozornění: Na dřevěné trámové podlaze instalujte pračku:

- Do rohu, je-li to možné,
- Na voděodolný dřevěný panel (min. 30 mm silný), pevně přišroubovaný k podlaze.

Instalace spotřebiče na podstavci se zásuvkou

Obj. číslo platformy: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20520

Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky

⚠️ Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Nedemontujte krycí desku spotřebiče.

Upozornění

- Je vyžadována šířka vestavného prostoru 60 cm.
- Pračku instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojena s ostatním nábytkem.


Odstanění přepravních pojistek

Pozor!


Poškození spotřebiče

- Spotřebič je pro přepravu zajištěn pomocí přepravních pojistek. Nejsou-li přepravní pojistky odstraněny, může se spotřebič při provozu poškodit. Před prvním použitím spotřebiče se přesvědčte, že jste zcela odstranili všechny čtyři přepravní pojistky. Uložte pojistky na bezpečném místě.
- Abyste zabránili poškození spotřebiče při případné budoucí přepravě, musíte na něj předem upevnit přepravní pojistky.


Upozornění: Šrouby a objímky uložte sešroubované na bezpečném místě.

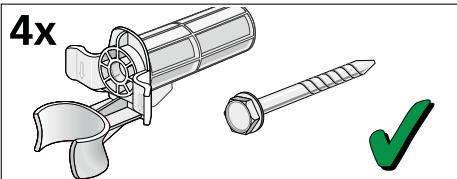


1. Vyjměte hadice z držáků.

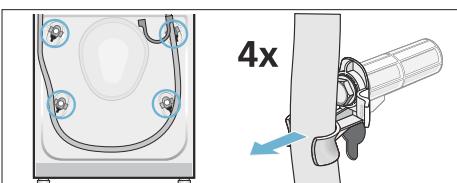

2. Uvolněte kabel z držáků. Odšroubujte a odstraňte všechny čtyři šrouby přepravních pojistek. Odstraňte objímky.

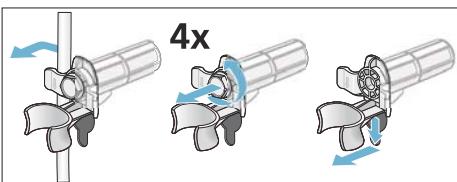


3. Nasadte kryty. Upevněte kryty na místě zatlačením na příchytky.

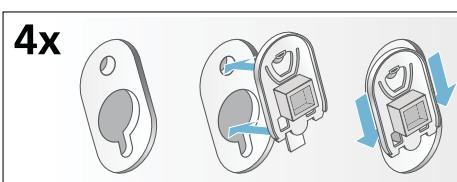


Délka hadice a kabelu

- Připojení na levé straně

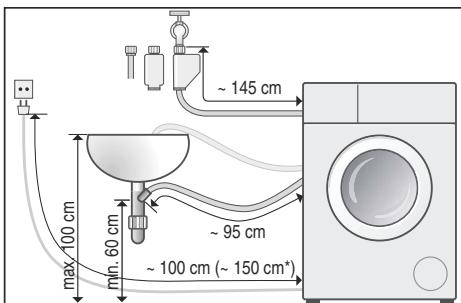

- Připojení na pravé straně

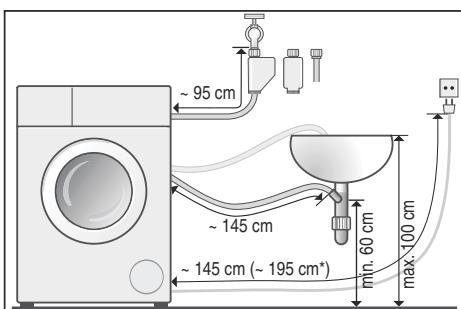

* v závislosti na modelu

Tip: Dále uvedené je k dostání u specializovaných prodejců/v našem zákaznickém servisu:

- Nástavec pro Aqua-Stop a hadice přívodu studené vody (přibližně 2,5 m), objednací č. WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0
- Delší přívodní hadice (přibližně 2,20 m) pro standardní modely; samostatné číslo komponentu pro poprodejní servis: 00353925.

Přívod vody


⚠️ Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Aqua-Stop obsahuje elektrický ventil. Hrozí úraz elektrickým proudem při ponoření bezpečnostního ventila Aqua-Stop do vody. Neponořujte bezpečnostní ventil do vody.

Upozornění

- Pračku používejte pouze s vodovodem se studenou vodou.
- Nepřipojujte spotřebič ke směšovacímu kohoutu nízkotlakého bojleru.
- Nepoužívejte použitou přívodní hadici. Používejte pouze dodávanou přívodní hadici nebo takovou, kterou získáte u autorizovaného odborného prodejce.
- Přívodní hadici nezamotávejte ani nestlačujte.
- Přívodní hadici neupravujte (nezkracujte, neprořežávejte), jinak již nemusí být zaručena její pevnost.
- Šroubová připojení utáhněte pouze ručně. Jsou-li šroubová připojení utažena příliš pevně pomocí nářadí (kleště), závity se mohou poškodit.
- Při připojování ke kohoutku 21 mm = $\frac{1}{2}$ " nejdříve připojte adaptér* s těsnicí podložkou od 21 mm = $\frac{1}{2}$ " do 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ".

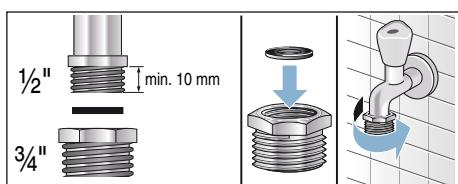

* dodaný v závislosti na modelu

Optimální tlak vody ve vodovodní síti

Minimálně 100 kPa (1 bar)

Maximálně 1000 kPa (10 bar)


Při otevření kohoutu by měl být průtok vody nejméně 8 l/min.

Je-li tlak vody vyšší než tato hodnota, musí být nainstalován redukční ventil.


Připojení

Připojte přívodní hadici k přívodu vody ($\frac{3}{4}'' = 26,4$ mm) a ke spotřebiči (není nutné pro modely Aqua-Stop, protože u nich je nainstalována trvale):


■ Model: Standard

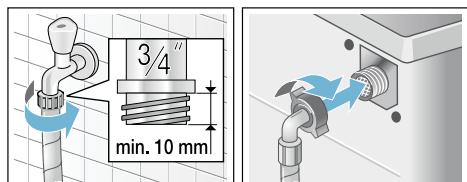

■ Model: Aqua-Secure

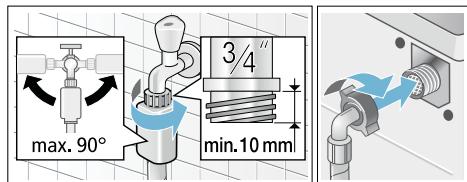

■ Model: Aqua-Stop

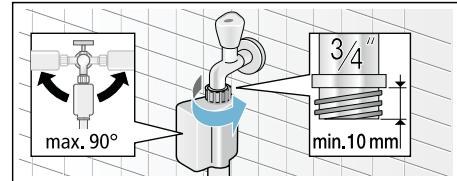

Upozornění: Opatrně otvírejte přívod vody a kontrolujte těsnost spojů. Šroubový spoj je pod vodovodním tlakem.

Odtok vody

Pozor!

Poškození vodou

Pokud odtoková hadice vyklouzne z umyvadla nebo spoje během vypouštění vlivem velkého tlaku vody, může vytékající voda způsobit škody. Zajistěte odtokovou hadici, aby nemohla vyklouznout.

Upozornění

- Přívodní hadici nezamontávejte ani ji podélneč nezatěžujte.
- Výškový rozdíl mezi instalacní plochou a výpustí: min. 60 cm, max. 100 cm

Odtokovou hadici můžete uložit následovně:

■ Výstup do umyvadla



Nebezpečí opaření!



Pokud perete při vysokých teplotách, hrozí nebezpečí opaření při styku s horkou vodou (např. při vylévání horké vody do umyvadla). Nesahejte do horké vody.

Pozor!

Poškození spotřebiče/látek


Pokud je konec odtokové hadice ponořen do vypouštěné vody, může dojít k zpětnému nasání vody do spotřebiče a k poškození spotřebiče/látek. Ujistěte se, že:

- Zátka v umyvadle nebrání vypouštění.
- Konec odtokové hadice není ponořený do vypouštěné vody.
- Voda odtéká dostatečně rychle.

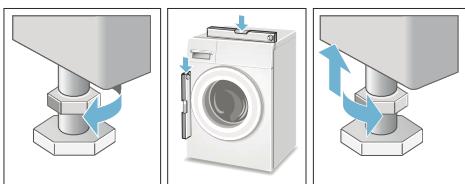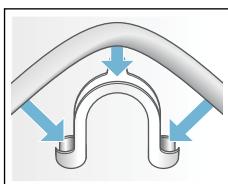

■ Vypouštění do sifonu

Spojovací bod musí být zajištěn pomocí hadicové spony o průměru 24-40 mm (k dispozici u specializovaných prodejců).

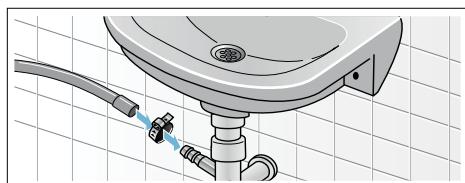

Vyrovnání spotřebiče

Vyrovnajte spotřebič pomocí vodováhy.

Nesprávné vyrovnání může způsobit hlasitý hluk, vibrace a „cestování“.

1. Povolte pojistné matice klíčem otáčením ve směru hodinových ručiček.
2. Zkontrolujte vyrovnání pračky vodováhou a v případě potřeby upravte. Změňte výšku otáčením nožičky spotřebiče.
Všechny čtyři nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.
3. Pojistnou matici upevněte ke krytu. Přitom držte pevně nožičku a neupravujte její výšku. Pojistné matice na všech čtyřech nožičkách spotřebiče musí být pevně dotaženy ke krytu.

Elektrické připojení

⚠ Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím.

- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
- Přívodní kabel vytahujte pouze za zástrčku a nikdy neza kabel, protože by se mohl poškodit.
- Nikdy neodpojujte elektrickou zástrčku během provozu spotřebiče.

Dodržujte dále uvedené informace a zajistěte:

Upozornění

- Sítové napětí a napětí uvedené na práci (typový štítek) jsou stejně. Příkon a požadované pojistkové jištění jsou uvedeny na typovém štítku.
- Pračka je připojena výhradně k přívodu střídavého proudu pomocí správně instalované uzemněné zásuvky.
- Elektrická zástrčka pasuje do zásuvky.
- Průřez kabelu je dostatečný.
- Je správně nainstalována uzemňovací soustava.
- Přívodní kabel vyměňuje pouze kvalifikovaný elektrikář (když je to nutné). Náhradní přívodní kabely jsou k dispozici u zákaznického servisu.
- Není použito několik zástrček/konektorů nebo prodlužovacích kabelů.

- Pokud je použit ochranný vodič s jističem, je použit pouze typ s vyobrazeným symbolem . Pouze tento symbol zaručuje shodu s aktuálně platnými předpisy.
- Je kdykoliv přístupná elektrická zástrčka.
- Přívodní kabel není zalomený, zmačknutý, upravovaný nebo proříznutý.
- Přívodní kabel není ve styku se zdrojem tepla.

Před prvním praním

Před dodáním byl spotřebič důkladně zkontovalován. Pro odstranění zbytku vody z procesu testování, spusťte program praní **bez** prádla.

Upozornění: Pračka musí být správně nainstalovaná a zapojená → Strana 31.

1. Zkontrolujte spotřebič.
Upozornění: Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič. Informujte zákaznický servis.
2. Odstraňte ochrannou fólii z horní části a ovládacího panelu.
3. Připojte elektrickou zástrčku.
4. Otevřete přívod vody.
5. Nevkládejte žádné prádlo. Zavřete dvířka.
6. V závislosti na modelu spusťte program **Drum Clean (Čištění bubnu)*** nebo **Cottons (Bavlna) 90 °C**.
7. Otevřete zásuvku na prací prostředek.
8. Nalijte přibližně 1 litr vody do zásuvky **II**.
9. Nalijte prací prostředek do zásuvky **II**.

* v závislosti na modelu

Upozornění: Aby nedocházelo k vzniku pěny, použijte pouze poloviční množství pracího prostředku, než doporučuje jeho výrobce. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné tkaniny.

10. Zavřete zásuvku na prací prostředek.
11. Stiskněte tlačítko Start/Reload ▷▷.
12. Po skončení programu spotřebič vypněte.

Vaše pračka je nyní připravena k použití.

Přeprava


Např. když se stěhujete

Přípravná práce:


1. Zavřete přívod vody.
2. Snižte tlak vody v přívodní hadici → "Ucpání síťka v přívodu vody" na straně 26.
3. Vypustěte zbylý prací roztok → "Čerpadlo je ucpané" na straně 25.
4. Odpojte pračku od napětí.
5. Odstraňte hadice.

Instalace přepravních pojistek:

1. Odstraňte kryty a uschovějte je na bezpečném místě. V případě potřeby, použijte šroubovák.

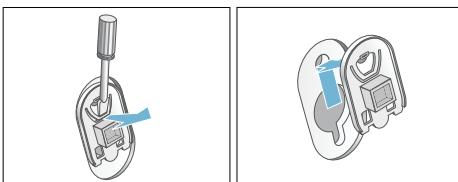

2. Vložte všechny čtyři objímky. Upněte kabel bezpečně do držáků. Vložte a upevněte šrouby.

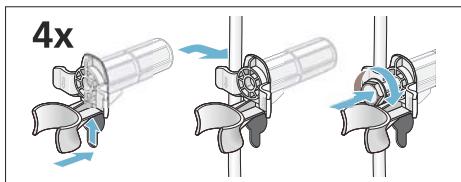

Před novým zapnutím spotřebiče:

Upozornění

- Přepravní pojistky **musí** být odstraněny → "Odstranění přepravních pojistek" na straně 34.
- Aby nepoužitý prací prostředek při příštím praní nevtekal do odpadu: Nalijte do zásuvky II přibližně 1 litr vody a spusťte program **Drain/Empty (Odčerpání)**.

Aqua
Stop

Záruka na Aqua-Stop

Pouze pro spotřebiče s funkcí Aqua-Stop

Prodejce poskytuje na základě kupní smlouvy kromě záruky na spotřebič i dodatečnou záruku na náhradu škody dle následujících podmínek:

1. Pokud chybou našeho systému Aquastop došlo ke škodám, bude soukromým uživatelům za způsobené škody poskytnuta náhrada.
 2. Poskytujeme doživotní záruku na způsobené škody.
 3. Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a zapojení spotřebiče s funkcí Aquastop dle návodu; zahrnuje také řádně provedené Aquastop prodloužení (originální příslušenství).
- Záruka se nevztahuje na vadné přívody nebo vodní armatury připojené k Aquastop přípojce u přívodu vody.

4. Na spotřebiče s funkcí Aquastop není během provozu potřeba dohlížet. Po vypnutí spotřebiče není nutné přítok vody uzavírat. Učiňte tak pouze v případě delší nepřítomnosti, např. delší dovolené.

Přehled programů

Program / typ prádla / informace

Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný.

 **Cottons (Bavlna):** mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu .

Upozornění: Nastavení **Speed Perfect** je vhodné jako krátký program pro lehce zašpiněné prádlo.

 **Cottons eco (bavlna eco)** mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu. Energeticky optimalizované praní - snížením teploty při dosažení srovnatelného výsledku praní pro program  **Cottons (Bavlna)**.

Upozornění: Teplota praní je nižší než zvolená teplota. Chcete-li dosáhnout vyšší teploty vody, použijte program  **Cottons**.

 **Easy Care (Snadno udržovatelné):** tkaniny ze syntetických nebo smíšených materiálů.

 **Wool/Handwash (Vlna/ruční praní):** ně nebo v pračce pratené tkaniny z vlny nebo s vysokým obsahem vlny. Zvlášť jemný prací program, který zabraňuje srážení, delší přestávky programu (tkaniny zůstávají v pracím roztoku).

Upozornění

- Vlna je živočišného původu (např. angora, alpaka, lama, ovce).
- Použijte prací prostředek, který je vhodný pro automaticky pranou vlnu.

 **Super 15'30':** extra krátký program asi 15/30 minut, vhodný pro malé části lehce zašpiněného prádla

Upozornění: Při volbě nastavení **Speed Perfect** se spustí program **super 15'**.

 **Mix(Smíšené):** smíšené naplnění bavlnou a syntetickými tkaninami

 **Night wash (Noční praní):** zvlášť tichý program pro praní v noci, vhodný pro bavlnu, len, syntetické a smíšené tkaniny

Upozornění: Závěrečné akustické upozornění deaktivováno.

Nastavení max. naplnění; teplota

rychlosť odstředění*

dodatečná nastavení, která lze volit

7 kg/4** kg; - - (studená) - 90 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Máčhání+)

7 kg; - - (studená) - 90 °C

- - (zastavení máchání),

0 - 1400* ot/min

Water +/Rinse + (Voda+/Máčhání+)

4 kg; - - (studená) - 60 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Máčhání+)

2 kg; - - (studená) - 40 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min

-

2/3,5 kg; - - (studená) - 40 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min

=

4 kg; - - (studená) - 40 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Máčhání+)

4 kg; - - (studená) - 40 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min

= , Water +/Rinse + (Voda+/Máčhání+)

* maximální rychlosť odstředění závisí na programu a modelu

** omezené naplnění pro nastavení **Speed Perfect**

*** v závislosti na modelu

Program / typ prádla / informace

Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný.

**Nastavení
max. naplnění teplota**

rychlosť odstředění*

dodatečná nastavení, která lze volit

- -

- - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min

   **Rinse/Spin/Drain (Máchání/Odstředění/Odčerpání):**

kombinovaný extra program pro máchání a odstředění prádla a odčerpání vody na máchání.

Upozornění

- Nastavení Voda+/Máchání+ je standardní.
- Pouze pro máchání nastavte rpm (Rychlosť odstředění) na 0.
- Pouze pro odstředění deaktivujte Voda+/Máchání+ a v případě potřeby nastavte rychlosť odstředění.
- Pouze pro vyprázdnění nastavte rpm (Rychlosť odstředění) na 0 a deaktivujte Voda+/Máchání+.

Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)

 **Drum clean (Čištění bubnu):** program pro čištění

a ošetřování bubnu a vnější nádobky, např. před spuštěním prvního pracího cyklu, při častém praní při nízké teplotě (40 °C nebo nižší) nebo pokud je po delší době nepoužívání cítit zápach.

0 kg; 90 °C

1200* ot/min

Kontrolka **čištění bubnu**  bliká, když jste dlouhou dobu nepoužili program s teplotou 60 °C nebo vyšší.

-

Upozornění

- Program ošetření bubnu spusťte bez prádla.
- Použijte prací prášek nebo přípravek s obsahem bělidla. Abyste zabránili pěnění, použijte pouze poloviční dávku pracího prostředku doporučenou výrobcem. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné prádlo.

2 kg; - - (studená) - 40 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min

= Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)

2 kg (Peří 1,5 kg); - - (studená) - 60 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min

= Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)

2 kg; - - (studená) - 40 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min

= Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)

 **Delicates/Silk (Jemné/hedvábí):** pro jemné, pratelné tkaniny, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů (např. hedvábné košile, šátky).

Upozornění: Použijte prací prostředek, který je vhodný pro automaticky prané jemné tkaniny nebo hedvábí.

2 kg; - - (studená) - 40 °C

- - - (zastavení máchání),

0 - 800 ot/min

= Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)

2 kg (Peří 1,5 kg); - - (studená) - 60 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min

= Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)

2 kg; - - (studená) - 40 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min

= Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)

 **Sportswear (Sport/fitness):** sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z mikroválkových tkanin.

Upozornění

- Prádlo se nesmí upravovat zmékčovačem tkanin.
- Před praním důkladně vycistěte zásuvku na prací prostředek (všechny příhrádky), abyste odstranili zbytky zmékčovače tkanin.

2 kg; - - (studená) - 40 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min

= Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)

3,5 kg; - - (studená) - 40 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min

= Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)

 **Dark Wash (Tmavé prádlo):** tmavé tkaniny z bavlny

a tmavé snadno udržovatelné tkaniny.

Upozornění: Perte tkaniny vnitřkem ven.

3,5 kg; - - (studená) - 40 °C

- - - (zastavení máchání), 0 - 1200* ot/min

= Water +/Rinse + (Voda+/Máchání+)

* maximální rychlosť odstředění závisí na programu a modelu

** omezené naplnění pro nastavení **Speed Perfect**

*** v závislosti na modelu

cz Údaje o spotřebě

Program / typ prádla / informace	Nastavení max. naplnění teplota rychlosť odstredení*
Název programu: stručné vysvětlení programu a pro jaké tkaniny je vhodný.	
Shirts/Business (Halenky/košile): Nežehlivé košile nebo halenky z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů. Upozornění: <ul style="list-style-type: none">■ Halenky/košile se pouze krátce odstředí při nastavení Snadné žehlení. Pověste je, aby uschly za mokra. → Samovyhlazovací účinek■ Pro praní košíl/halenek z hedvábí /jemných tkanin použijte program Delicates/Silk (Jemné tkaniny/Hedvábí).	2 kg; - - (studená) - 60 °C - - - (zastavení máchání), 0 - 800 ot/min
AllergyPlus (AlergiePlus): odolné tkaniny z bavlny a lnu. Upozornění: Vhodné zejména pro praní prádla, které musí být hygienicky čisté a zvlášť jemné pro citlivou pokožku díky delšímu pracímu cyklu při definované teplotě, vyšší hladině vody a delším cyklu odstředění.	6,5 kg; - - (studená) - 60 °C - - - (zastavení máchání), 0 - 1400* ot/min =, Water +/Rinse + (Voda+/Máčhání+)

* maximální rychlosť odstredení závisí na programu a modelu
** omezené naplnění pro nastavení **Speed Perfect**
*** v závislosti na modelu

Údaje o spotřebě

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost pro hlavní prací program

(přibližné hodnoty)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Trvání programu*
Cottons (Bavlna) 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Bavlna) 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Cottons (Bavlna) 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Bavlna) 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Easy-Care (Snadno udržovatelné) 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix(Smíšené) 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Jemné/Hedvábí) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wool (Vlna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Přibližné informace o zbytkové vlhkosti**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 ot/min	Max. 1200 ot/min	Max. 1000 ot/min
织 Cottons (Bavlna)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Snadno udržovatelné) 梭子	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Jemné/Hedvábí) 梭子	30 %	30 %	30 %
织 Wool (Vlna)	45 %	45 %	45 %

Hodnoty určeny podle EN 60456:2010.

* Dodržované hodnoty se mohou odchylkovat od uvedených hodnot v závislosti na tlaku, tvrdosti vody a teplotě přívodní vody, teplotě prostředí, typu, množství a zašpinění prádla, použitém pracím prostředku, výpadcích dodávky elektřiny a zvolených doplňkových funkcích.

** Informace o zbytkové vlhkosti založené na omezení rychlosti odstředění zvoleného programu a maximálním naplnění.

Programy testu účinnosti pro bavlněné tkaniny

Následující programy (standardní programy, označené □) jsou vhodné pro praní normálně zašpiněných bavlněných tkanin a jsou nejúčinnější z hlediska kombinace spotřeby energie a vody.

Standardní programy pro bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
织 Cottons (Bavlna) □ Eco + <60°C**	7 kg	3 1/2 h
织 Cottons (Bavlna) □ Eco + <60°C**	3,5 kg	3 1/2 h
织 Cottons (Bavlna) □ Eco + <40°C**	3,5 kg	3 1/2 h

** Nastavení programu pro kontrolu spotřeby podle energetického štítku, podle směrnice 2010/30/EU pro danou teplotu studené vody (15 °C). Specifikace teploty programu je založena na teplotě uvedené na štítku tkanin. Skutečná prací teplota se může odchylkovat od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie. Učinnost praní odpovídá zvolené teplotě.

Upozornění

- Tento dodatkový list je součástí návodu k obsluze a instalaci. Všechny dokumenty uchovejte pro následnou potřebu.
- Více důležitých informací je uvedeno v návodu k obsluze a instalaci.

INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	BOSCH
Model	WAN20161BY
Kapacita v kg	7
Třída energetické účinnosti	A+++
Ekoznačka EU	—
Vážená roční spotřeba energie v kWh ¹⁾	157
Spotřeba energie standardního programu:	bavlna 60°C plná náplň bavlna 60°C poloviční náplň bavlna 40°C poloviční náplň
	0,85 kWh 0,69 kWh 0,51 kWh
Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu	0,12 W
Vážená spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu	0,5 W
Vážená ročná spotřeba vody v l ²⁾	9020
Třída účinnosti odstředování A (nejlepší) ... G (horší)	C
Max. počet otáček odstředování za min. bavlna 60°C	1000
Zbytková vlhkost v %	62
Standardní programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a informačním listě ⁴⁾	bavlna 60°C bavlna 40°C
Trvání standardního programu:	bavlna 60°C plná náplň bavlna 60°C poloviční náplň bavlna 40°C poloviční náplň
	200 200 200
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu	—
Hlučnost' v dB (A) re 1 pW ³⁾ :	praní odstředování
	54 74
Spotřebič určen k vestavbě	ne

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v l za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstředování u standardního programu bavlna 60°C s plnou náplní
- 4) Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz.

Záruční list

**BOSCH**

Stvořeno pro život

firmy **BSH** domácí spotřebiče s.r.o.
Dovozce: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 10a
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 095 555

10 let

záruka na motor

Výrobek:	Údaje o prodejci: Obchodní jméno (jméno a příjmení*):
Výrobce:  BOSCH Stvořeno pro život	Adresa firmy (bydliště*):
Typ (E-Nr.):	IČ: DIČ: Adresa firmy:
Výrobní číslo (FD):	Tel.:
Datum prodeje:	

*pouze u fyzických osob

Na motor výše uvedeného výrobku je výrobcem poskytována **záruční lhůta** v délce trvání **10 let**.

Upozornění: **Při reklamaci motoru** s prodlouženou zárukou je potřeba předložit nejen doklad o koupì spotřebiče, ale také **tento záruční list**, který uživatele opravňuje **k prodloužené záruce na motor v délce 10 let od data zakoupení**.

Zápis o provedených opravách:

Dat. objed. opravy	Datum dokončení	Číslo oprav. listu	Stručný popis závady

NOVINKA: 10 let záruka na motor

A to neříkáme jen tak. To Vám opravdu garantujeme. V případě vybraných automatických praček dokonce po dobu příštích 10 let.

Záruční podmínky na motor automatické pračky WAN20161BY

Kromě obecné záruky na spotřebiče poskytujeme nyní dle níže uvedených podmínek také speciální záruku na motor automatické pračky WAN20161BY, zakoupené od 15.10.2015. Zákonná odpovědnost prodejce vyplývající z běžné kupní smlouvy s koncovým zákazníkem tím zůstává nedotčena:

1. Odstraníme všechny závady motoru EcoSilence Drive, které byly prokazatelně způsobené vadou materiálu a/nebo výrobní vadou.
2. Záruční doba činí 10 let a je zahájena dnem zakoupení spotřebiče prvním koncovým zákazníkem. Záruka musí být v záruční době uplatněna u některého z našich servisních partnerů (případně u prodejce). Předpokladem pro uplatnění záruky je předložení originálního dokladu o zakoupení spotřebiče či záručního listu.
3. Záruku nelze uplatnit, je-li závada motoru EcoSilence Drive způsobena nevhodným užíváním spotřebiče, neobvyklým používáním pro domácnost, nedodržením návodu k obsluze či montážních pokynů.
4. V případě uznání garančního nároku bude motor EcoSilence Drive dle uvážení servisního technika na místě opraven, nebo nahrazen motorem novým. V rámci speciální prodloužené záruky pak zaniká nárok na výměnu celého spotřebiče. Vyměněné náhradní díly se stávají majetkem společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.
5. Garanční oprava motoru EcoSilence Drive pak v rámci této speciální záruky (po uplynutí zákonné záruky) nezpůsobuje zahájení nové záruční doby, ani její prodloužení.
6. Další nároky, zvláště pak na náhradu škod vzniklých mimo spotřebič, jsou vyloučeny, nevyplývá-li taková odpovědnost přímo ze zákona.

Tyto záruční podmínky platí pro motor EcoSilence Drive, který je součástí výše uvedené pračky, zakoupené v České republice.

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5
Česká republika

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákoně záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznaní prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetelu.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neobecným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požadání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jím osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546


email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu najeznete na internetových stránkách
www.bosch-home.com/cz.

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

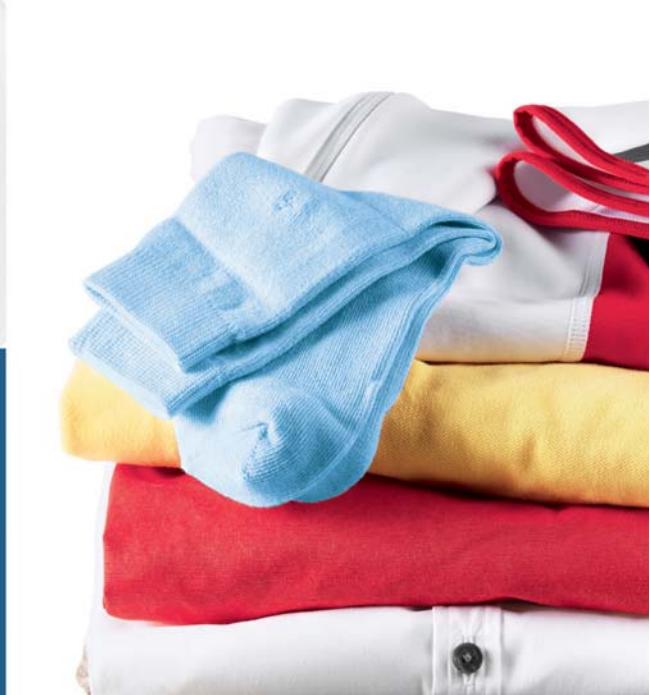

Automatická práčka **WAN20161BY**



BOSCH

sk Návod na použitie a inštaláciu

Vaša nová práčka

Rozhodli ste sa pre práčku značky Bosch.

Venujte, prosím, niekoľko minút času prečítaniu a zoznámeniu sa s prednostami vašej práčky.

Pre zaistenie vysokej kvality značky Bosch bola pri každej práčke opúšťajúcej nás podnik vykonaná

starostlivá kontrola funkcie a bezchybného stavu.

Iné informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielom a servisu nájdete na našich internetových stránkach

www.bosch-home.com/sk alebo sa obráťte na naše servisné strediská zákazníckeho servisu. Ak popisuje návod na použitie a inštaláciu rôzne modely, budete na zodpovedajúcich miestach upozornení na rozdiely.



Práčku uvedťte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na použitie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia:

⚠ Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuálne nebezpečnú situáciu. Nedodržanie pokynov môže mať za následok smrť alebo poranenie.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuálny nebezpečnú situáciu. Nedodržanie pokynov môže mať za následok vecné alebo ekologické škody.

Upozornenie/tip

Pokyny na optimálne používanie spotrebiča/užitočné informácie.

1. 2. 3. / a)b)c)

Manipulačné kroky sú označené číslicami alebo písmenami.

■ / -

Výpis sú označené štvorčekom alebo pomlčkou.

Obsah

 Použitie podľa určenia	4	Zapnutie spotrebiča/vol'ba programu	17
 Bezpečnostné pokyny	5	Zmena predvol'by programu	17
Elektrická bezpečnosť	5	Zmena prednastavenia programu.....	17
Nebezpečenstvo zranenia	5	Vloženie bielizne do bubna	17
Bezpečnosť detí	6	Meranie a doplňovanie pracieho prostriedku a aviváže	18
 Ochrana životného prostredia	7	Spustenie programu	19
Balenie/použitý spotrebič	7	Detská poistka	20
Úsporné odporúčania	7	Pridanie/odobranie bielizne	20
 Zoznamenie sa so spotrebičom	8	Zmena programu	20
Práčka	8	Prerušenie programu	20
Ovládací panel	9	Koniec programu počas zastavenia plákania.....	21
Displej	10	Koniec programu	21
 Bielizeň	12	Vyberanie bielizne/ vypnutie spotrebiča	21
Príprava bielizne	12	 Senzorika	22
Triedenie bielizne	12	Množstvová automatika	22
Škrobenie	13	Kontrolný systém nevyváženosťi	22
Farbenie/bielenie	13	 Nastavenie spotrebiča	22
Namáčanie	13	 Čistenie a údržba	23
 Prací prostriedok	13	Plášť/ovládací panel	23
Správna voľba pracieho prostriedku.....	13	Prací bubon	23
Úspora energie a pracieho prostriedku	14	Odstraňovanie vodného kameňa	23
 Predvol'by programu	14	Zásuvka na prací prostriedok a plášť	24
Teplota	14	Upchatie čerpadla	25
Rpm (Počet odstredívych otáčok)	15	Upchatie odtokovej hadice pri sifóne	26
Finished in (Odložený štart)	15	Upchatie sitka v prívode vody	26
 Prednastavenie programov	16	 Čo robiť v prípade poruchy?	27
Speed/EcoPerfect	16	Núdzové odblokovanie	27
Voda+/pláchanie +	16	Informácie na displeji	28
Ľahké zehlenie	16	Čo robiť v prípade poruchy?	29
Predpranie	16		
 Obsluha spotrebiča	16		
Príprava práčky	16		



Zákaznícky servis	31
Technické údaje	31
Inštalácia a pripojenie	32
Rozsah dodávky	32
Bezpečnostné pokyny	33
Umiestnenie spotrebiča	33
Inštalácia spotrebiča na podložke alebo drevenom podstavci	33
Inštalácia spotrebiča na podstavci so zásuvkou.....	33
Zabudovanie spotrebiča do kuchynskej linky	34
Odstránenie prepravných poistiek	34
Dížka hadice a kábla	34
Prívod vody	35
Odtok vody	36
Vyrovnanie spotrebiča	37
Elektrické pripojenie	37
Pred prvým praním	37
Preprava	38
Aqua Stop Záruka na Aqua-Stop	39
P Přehled programů.....	40
Údaje o spotrebě.....	42



Použitie podľa určenia

- Iba na súkromné domáce použitie.
- Práčka je vhodná na pranie látok vhodných na pranie v práčke a ručne prateľné látky v pracom roztočku.
- Na prevádzku so studenou vodou a štandardnými pracími prostriedkami a avivážou, ktoré sú vhodné na použitie v práčkach.
- Pri dávkovaní množstva všetkých pracích prostriedkov, aditív, aviváži a čistiacich prostriedkov vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Práčku môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností či znalostí, pokiaľ sú **pod dozorom** alebo boli **inštruované** zodpovednou osobou.
Deti nesmú vykonávať čistenie alebo údržbu bez dohľadu.
- Nepúšťajte k práčke deti mladšie ako 3 roky.
- Nepúšťajte k práčke domáce zvieratá.
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky:

Prečítajte si prevádzkové a inštalačné pokyny a všetky ostatné informácie dodané spoločne s práčkou a spotrebič podľa nich používajte. Uschovajte dokumenty pre ďalšie použitie alebo pre ďalších majiteľov.

Bezpečnostné pokyny

Elektrická bezpečnosť

Varovanie

Nebezpečenstvo

ohrozenia života!

Hrozí úraz elektrickým prúdom pri dotyku súčasti pod napäťom.

- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
- Prívodný kábel vytáhuje iba za zástrčku a nikdy nie za kábel, pretože by sa mohol poškodiť.

Nebezpečenstvo zranenia

Varovanie

Nebezpečenstvo zranenia!

- Práčka je veľmi ťažká. Budťe opatrní pri zdvívaniu/preprave práčky. Používajte ochranné rukavice.
- Pokial' sa práčka zdvíha za vyčnievajúce komponenty (napr. dvere práčky), môžu sa komponenty odlomit' a spôsobiť zranenie. Nezdvívajte práčku za vyčnievajúce súčasti.

- Ak stúpate na práčku, môže horná časť prasknúť a spôsobiť zranenie. Nelezte na práčku.
- Pokial' sa opriete/posadíte na otvorené dvere práčky, môže sa práčka prevrátiť a spôsobiť zranenie. Neopierajte sa o otvorené dvierka práčky.
- Siahanie do bubna, kým sa otáča, môže viest' ku zraneniu rúk. Nesiahajte do bubna, ked' sa otáča. Vyčkajte, kým sa bubon nezastaví.

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Pokial' periete pri vysokých teplotách, hrozí nebezpečenstvo oparenia pri styku s horúcim pracím roztokom (napr. pri vylievaní horúceho pracieho roztoru do umývadla). Nesiahajte do horúceho pracieho roztoru.

Bezpečnosť detí

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

- Pokiaľ sa deti hrajú s práčkou, hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo smrti.
 - Nenechávajte deti blízko práčky bez dozoru.
 - Nenechávajte deti hrať sa s práčkou.
- Deti sa môžu v spotrebiči uzavrieť, čo ich môže ohrozíť na živote. Pri likvidácii starých spotrebičov:
 - Odpojte elektrickú zástrčku.
 - Odrezte prívodný kábel a odstráňte ho spolu so zástrčkou.
 - Zlikvidujte zámok na dvierkach práčky.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo udusenia!

Deti sa môžu zabaliť do obalov/fólie alebo súčasti balenia, pokial' im dovolíte sa s nimi hrať alebo si ich môžu pretiahnuť cez hlavu a udusiť sa.
Uchovávajte obaly, fólie a súčasti balenia mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo otravy!

Pracie prostriedky a aviváže môžu byť pri požití jedovaté. Uchovávajte pracie prostriedky a aviváž mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie

Podráždenie očí/kože!

Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo kože.
Uchovávajte pracie prostriedky a aviváž mimo dosahu detí.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo zranenia!

Pri praní pri vysokých teplotách sa sklo na dvierkach práčky zahreje. Nedovoľte detom siaháť na horúce dvierka práčky.



Ochrana životného prostredia

Balenie/použitý spotrebič



Balenie zlikvidujte ekologicky zodpovedným spôsobom. Tento spotrebič je označený v zhode s európskou smernicou 2012/19EC týkajúcou sa použitých elektrických a elektronických spotrebičov (Odpadové elektrické a elektronické zariadenia – WEEE). Smernica stanovuje rámec na vracanie a recykláciu použitých spotrebičov a platí v celej Európe.


- Kvôli úspore energie sa spotrebič prepne do režimu úspory energie. Osvetlenie displeja sa po niekoľkých minútach vypne a bliká tlačidlo Štart/Reload .▷|| → "Displej" na strane 10.
- Ak sa bielizeň následne suší v sušičke, zvolte rýchlosť odstredenia podľa pokynov výrobcu sušičky.

Úsporné odporúčania

- Pre maximálnu úsporu energie a vody plňte spotrebič maximálnym množstvom bielizne pre každý program. Prehľad programov
→ Doplnkový list s pokynmi na prevádzku a inštaláciu.
- Normálne zašpinenú bielizeň perte bez predprania.
- Šetrte energiou a pracím prostriedkom pri praní mierne a normálne špinavej bielizne
→ „Prací prostriedok“ na strane 13.
- Teploty, ktoré je možné zvoliť, nájdete na informačných štítkoch textilií. Teploty použité v spotrebiči sa od nich môžu lísiť tak, aby bola zaručená optimálna kombinácia pomeru úspory energie a výsledku prania.

Zoznámenie sa so spotrebičom


Práčka

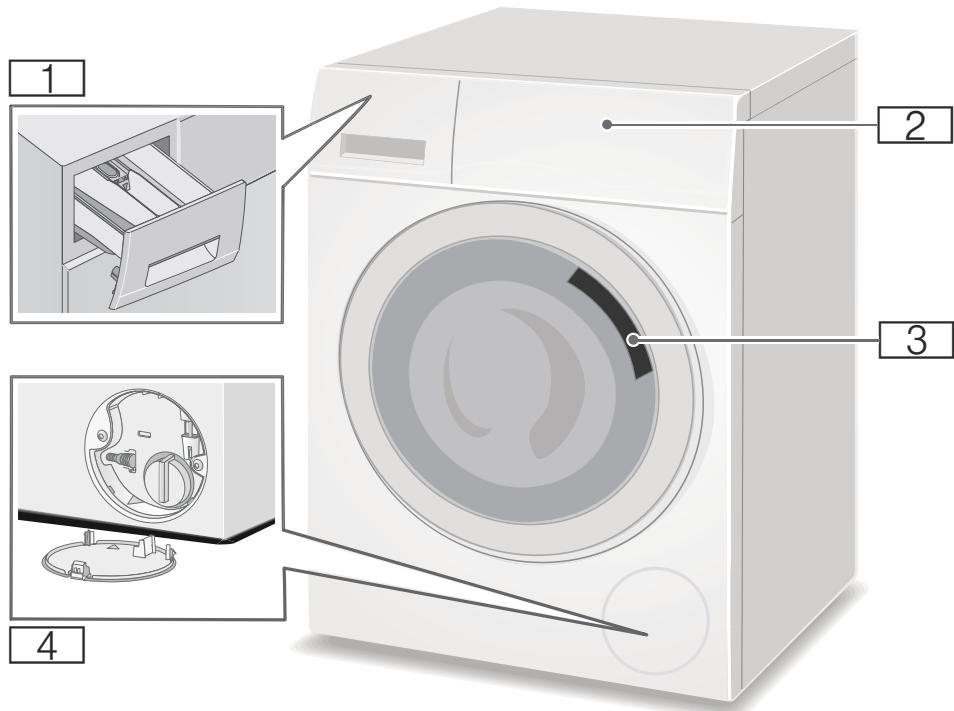

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Zásuvka na prací prostriedok |
| 2 | Obsluha/displej |
| 3 | Vkladacie dverčka s rukoväťou |
| 4 | Servisný kryt |

Ovládací panel

Ovládací panel sa líši v závislosti od modelu.


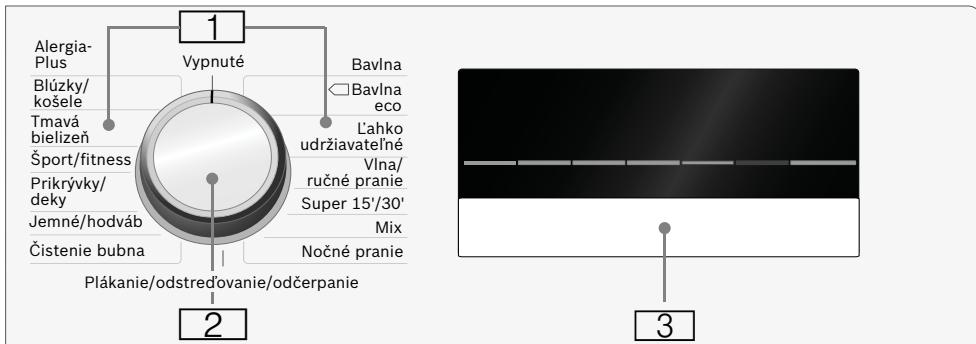


- 1 Programy → Doplnkový list s pokynmi na prevádzku a inštaláciu
- 2 Programový volič
- 3 Displej pre nastavenie a informácie

Upozornenie: Tlačidlá sú citlivé, takže sa ovládajú iba jemným dotykom.

Displej

Upozornenie: V tabuľkách sú možné voľby nastavenia a informácie na displeji, tie sa líšia v závislosti od modelu.

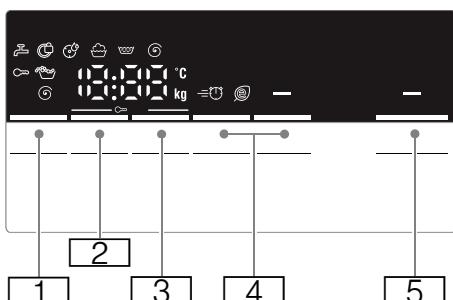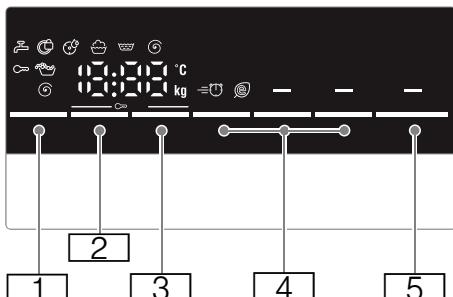

Tlačidlo Zobrazenie Popis displeja

1	Voliteľná teplota
---	- - 90 °C Ve °C; - - = studená
2	Voliteľné Rýchlosť odstredenia
- - - 0 - 1400 ** Ⓛ	V ot/min.; 0 = bez cyklu odstredenia - iba vypúšťanie; - - = zastavenie máchanie

* v závislosti od modelu

** podľa zvolených programov, nastavenia a modelu

Tlačidlo Zobrazenie Popis displeja

3	Finished in (Odložený štart)
napr.. 2:30	Dĺžka programu Program závisí od výberu programu v h:min
1-24 4	Koniec programu („Odložený štart“) po h. (hodín)
4	Ďalšie nastavenie programu: → strana 16
= 0 Ⓛ	Speed/EcoPerfect
-	Ľahké žehlenie*
-	Predpranie*
-	Voda + plákanie +*
5	Štart/Reload Tlačidlo na spustenie programu, prerušenie programu, napr. na doplnenie bielizne a zrušenie programu

* v závislosti od modelu

** podľa zvolených programov, nastavenia a modelu

Viac informácií na displeji dosky spotrebiča

Zobrazenie displeja	Popis
B^{**} kg	Odporúčanie pre naplnenie
* v závislosti od modelu	
** podľa zvolených programov, nastavenia a modelu	
	Priebeh programu:
	Pranie
	Plákanie
	Odstredenie
	End Koniec programu
	- -- Koniecprogramu počas zastavenia plákania
	Dvere práčky
	→ „Pridanie/odobratie bielizne“ na strane 20
	→ „Čo robit v prípade poruchy“ na strane 27
	Prívod vody
	→ „Čo robit v prípade poruchy“ na strane 27
	Detská poistka
	→ „Detská poistka“ na strane 20
	→ „Čo robit v prípade poruchy“ na strane 27
	Detekcia peny
	→ „Spustenie programu“ na strane 19
	→ „Informácie na displeji“ na strane 28

Zobrazenie displeja	Popis
	Kontrolka pre Drum Clean (Čistenie bubna) program*
	→ „Informácie na displeji“ na strane 28
	→ „Nastavenie spotrebiča“ na strane 22
	Chybové hlásenia
	→ „Informácie na displeji“ na strane 28
	Nastavenie signálu
	→ „Nastavenie spotrebiča“ na strane 22

* v závislosti od modelu
** podľa zvolených programov, nastavenia a modelu

Upozornenie: Režim úspory energie

Kvôli úspore energie sa spotrebič prepne do režimu úspory energie. Osvetlenie displeja sa po niekoľkých minútach vypne a bliká tlačidlo Start/Reload . Pre aktiváciu osvetlenia stlačte akékoľvek tlačidlo. Režim úspory energie nie je aktivovaný, pokiaľ beží program.



Bielizeň

Príprava bielizne


Pozor!

Poškodenie spotrebiča/látok


Cudzie predmety (napr. mince, kancelárske sponky, ihly, klince) môžu poškodiť bielizeň alebo súčasti práčky.

Preto pri príprave bielizne pamäťajte na nasledujúce odporúčania:

- Vyprázdnite všetky vrecká.

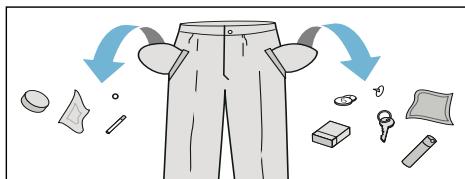

- Skontrolujte prítomnosť kovových predmetov (kancelárske sponky atď.) a vyberte ich.
- Jemné tkaniny perte vo vaku na bielizeň (pančuchové nohavičky, vystužené podprsenky atď.).

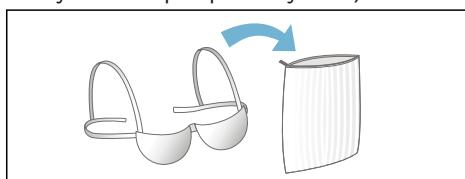

- Zo záclon zložte háčiky a očká, alebo záclony umiestnite do vaku na bielizeň.
- Zavrite všetky zipsy, zapnute všetky gombíky.
- Odstráňte kefou piesok z vreciek a golierov.

Triedenie bielizne

Roztriedťte bielizeň podľa pokynov a informácií výrobcu na informačných štítkoch v závislosti od:

- typ tkaniny/vlákna
- farba

Upozornenie: Bielizeň sa môže odfarbit' alebo sa nemusí riadne vyprati'. Bielu a farebnú bielizeň perte oddelene. Nové farebné tkaniny perte pri prvom praní samostatne.

- Znečistenie
Perte dohromady bielizeň s rovnakou úrovňou zašpinenia. Príklady úrovne zašpinenia:
→ "Úspora energie a pracieho prostriedku" na strane 14.

- **Ľahké:** Nepredperte, v prípade nutnosti zvolte nastavenie **SpeedPerfect**.

- **Bežné**

- **Silné:** Vložte menej bielizne, zvolte program s predpraním.

- **Škvryny:** Škvryny odstráňte/ ošetríte vopred, kým sú čerstvé. Najprv ich navlhčíte mydlovou vodou, nedrhnite ich. Potom vyperte bielizeň s vhodným programom. Odolné alebo zaschnuté škvryny je možné niekedy odstrániť až po niekoľkonásobnom praní.

- Symboly na informačných štítkoch

Upozornenie: Čísla v symboloch indikujú maximálnu teplotu prania, ktorú je možné použiť.

Vhodné pre bežný prací proces; napr. program Bavlna.

Je nutný jemný prací proces; napr. program Láhko prateľné.

Je nutný veľmi jemný prací proces; napr. program Jemné/ hodváb.

Vhodné na ručné pranie; napr. program Bavlna.

Neperte v práčke.

Škrobenie

Upozornenie: : Bielizeň sa nesmie ošetrovať zmäkčovačom tkanín.

Škrobenie tekutým škrobom je možné v programoch ako **Rinse (Pláchanie)** a **Cottons (Bavlna)**. Do zásuvky ☈ nadávkujte škrob (ak je to nutné, najskôr ju vyčistite) podľa pokynov výrobcu.

Farbenie/bielenie

Farbivo by sa malo použiť iba v bežnom domácom množstve. Soľ môže poškodiť ušľachtilú ocel. Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu farbiva.

Nepoužívajte práčku na bielenie odevov.

Namáčanie

1. Do zásuvky II nalejte namáčací/prací prostriedok podľa pokynov výrobcu.
2. Zvolte požadovaný program.
3. Stlačte tlačidlo Šart/Reload ▷ na spustenie programu.
4. Po približne desiatich minútach stlačte tlačidlo Start/Reload ▷ na pozastavenie programu.
5. Po požadovanom čase namáčania znova stlačte tlačidlo Štart alebo zmenu programu.

Upozornenie

- Vložte bielizeň rovnakej farby.
- Nie je potrebný ďalší prací prostriedok, namáčací roztok sa použije na pranie.



Prací prostriedok Správna voľba pracieho prostriedku

Štítok s pokynmi je rozhodujúci pre voľbu správneho pracieho prostriedku, teploty a spôsobu spracovania bielizne → pozrite tiež www.sartex.ch.

Pokiaľ navštívíte www.cleanright.eu, nájdete ďalšie informácie o pracích prostriedkoch, avivážach a čistiacich prostriedkoch na domáce použitie.

■ Standardný prací prostriedok s optickými zjasňovačmi

Vhodná vyváraná biela bielizeň zhotovená z lánového vlákna alebo bavlny.

Program: Bavlna/studené – max. 90 °C

■ Prací prostriedok pre farby bez bielenia alebo optického zjasňovača

Vhodná farebná bielizeň zhotovená z lánového vlákna alebo bavlny.

Program: Bavlna /studené – max. 60 °C

■ Prací prostriedok na farebné/jemné tkaniny bez optického zjasňovača

Vhodná farebná bielizeň zhotovená z ľahko prateľných vlákien, syntetických vlákien. Program: Ľahko prateľné/studené – max. 60 °C

■ Prací prostriedok na jemné tkaniny

Vhodné na jemné látky, hodváb alebo viskózu.

Program: Jemné/hodváb/ studené

– max. 40 °C.

■ Prací prostriedok na vlnené priadze

Vhodné na vlnu Program vlna/studené – max. 40 °C.

Úspora energie a pracieho prostriedku

Pri ľahkom a normálnom zašpinení môžete ušetriť energiu (nižšia teplota prania) a prací prostriedok.

Úspora	Zašpinenie/poznámka
Znižená teplota a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčaného dávkovania.	<p>Lahko Žiadna viditeľná špina alebo škvurny. Bielizeň napáchnutá telesným zápachom, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ľahké letné/športové oblečenie (nosené niekoľko hodín) ■ Tričká, košele, blúzy, (nosené až jeden deň) ■ Posteľná bielizeň a uteráky pre hostí (jeden deň používané) <p>Bežné Viditeľné zašpinenie alebo niekoľko malých škvŕn, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tričká, košele, blúzy (prepotené, niekoľkokrát nosené), ■ Uteráky, lôžkoviny (používané až jeden týždeň).
Teplota podl'a štítku a množstvo prostriedku podľa odporúčaného dávkovania pre veľké zašpinenie.	Silné Zreteľne viditeľná špina alebo škvurny napr. utierky, detská bielizeň, pracovné oblečenie

Upozornenie: Pri dávkovaní množstva všetkých pracích prostriedkov, aditív, aviváží a čistiacich prostriedkov vždy postupujte podľa pokynov a informácií výrobcu → „*Meranie a doplnovanie pracieho prostriedku a aviváže“ na strane 18.*

P+ Predvol'by programu

Východiskové nastavenie všetkých programov je vykonané z výroby a je zobrazené na displeji po vol'be programu.

Východiskové nastavenie môžete zmeniť opakoványm stláčaním zodpovedajúcich tlačidiel, kym nebude na displeji zobrazené požadované nastavenie.

Upozornenie: Po stlačení a držaní tlačidla sa automaticky prechádza hodnotami nastavenia až po posledné. Stlačte tlačidlo ešte raz a budete môct znova zmeniť hodnoty nastavenia. Dostupné nastavenie sa bude lísiť v závislosti od modelu. Na doplnkovom liste s pokynmi na prevádzku a inštaláciu môžete nájsť prehľad všetkého dostupného nastavenia pre vol'by v jednotlivých programoch.

Teplota

(°C, Temp. °C, Teplota)

Podľa stavu, v ktorom sa program nachádza, môžete meniť nastavenú teplotu pred a na začiatku programu.

Upozornenie

- Maximálna teplota prania, ktorú je možné nastaviť, závisí od vybraného programu.

- Zostávajúci čas sa môže predĺžiť alebo skrátiť na základe zmenených hodnôt teploty.

RPM (Počet odstredivých otáčok)

(⊖, Odstredovanie)

Podľa stavu, v ktorom sa program nachádza, môžete meniť rýchlosť odstredenia (v ot./min., otáčky za minútu) pred programom a počas neho.

Nastavenie ⊖: Voda po plákani sa vypúšťa, ale bubon sa neotáča. Bielizeň zostáva mokrá vo vnútri bubna, napr. kvôli kusom, ktoré sa nemajú odstredovať.

Nastavenie - - -: (Zastavenie plákania) = bez záverečného odstredenia. Bielizeň zostáva vo vode po záverečnom plákani.

Môžete zvoliť „Zastavenie pláchania“, aby nedošlo k pokrčeniu, pokiaľ bielizeň nevytiahnete z práčky neodkladne po skončení programu → „Koniec programu počas zastavenia plákania“ na strane 21.

Upozornenie: Maximálne otáčky, ktoré je možné nastaviť, závisia od modelu a zvoleného programu.

Finished in (Odložený start)

(⌚, Odložený start)

Pred spustením programu môžete predvolať koniec programu (čas konca prania) po hodinových intervaloch (h = hodina) až na maximum 24 hodín.

Postup:

1. Čas trvania programu je pri vybranom programe zobrazený, napr. **2:30** (hodiny:minuty).

2. Opakovane stlačajte tlačidlo **Finished in (Odložený start)** kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Reload ⏪. Dvierka budú uzamknuté. Zvolený počet hodín (napr. **8 hod**) je zobrazený na displeji a odpočítava sa, kým sa nespustí prací program. Potom sa zobrazí čas trvania programu.

Upozornenie: Čas trvania programu je zahrnutý vo zvolenom čase „Konca prania“.

Počas odpočítavania časovača
môžete zmeniť predvolený počet hodín takto:

1. Stlačte tlačidlo Štart/Reload ⏪.
2. Použite tlačidlo **Finished in (Odložený start)** na zmienu počtu hodín.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Reload ⏪.

Počas odpočítavania časovača
môžete vkladať alebo vyťahovať bielizeň podľa potreby.

Upozornenie: Dĺžka programu sa automaticky upraví počas chodu programu. Niektoré faktory môžu ovplyvniť dĺžku programu, napr.:

- nastavenie programu,
- dávkovanie pracieho prostriedku (ďalšie pláchacie cykly, ak sú nutné kvôli peneniu),
- miera naplnenia/typ textilu (dlhšie pranie pre väčšiu náplň a pre textílie absorbijúce viac vody),
- nevyváženosť (napr. kvôli poskladaným lôžkovinám) je kompenzovaná niekoľkonásobným spustením odstredovacích cyklov,
- kolísanie dodávky elektriny,
- tlak vody (rýchlosť plnenia).

P+ Prednastavenie programov

Dostupné nastavenie sa bude lísiť v závislosti od modelu.
Na doplnkovom liste s pokynmi na prevádzku a inštalácii môžete nájsť prehľad všetkého dostupného nastavenia pre voľby v jednotlivých programoch.

Speed/EcoPerfect

(=⌚ ⓘ, SpeedEco, Speed/EcoPerfect)

Tlačidlo s dvomi možnými voľbami pre adaptáciu vybraného programu:

- **Speed Perfect**

Pranie v kratšom čase pri dosiahnutí výsledkov prania, ktoré sú zodpovedajúce, ale s menšou spotrebou energie, než vybraný program, bez nastavenia Speed Perfect.

Upozornenie: Neprekračujte maximálnu zátáž.

- **Eco Perfect**

Energeticky optimalizované pranie so zníženou teplotou a predĺžením trvania programu pri dosiahnutí výsledkov prania, ktoré zodpovedajú vybranému programu, bez nastavenia Eco Perfect.

Pokiaľ stlačíte raz tlačidlo **Speed/**

EcoPerfect, zvolíte nastavenie

SpeedPerfect. Pokiaľ znova stlačíte tlačidlo, aktivuje sa nastavenie EcoPerfect.

Po aktivácii nastavenia sa na displeji zobrazí príslušný symbol. Pokiaľ tlačidlo stlačíte znova, žiadne nastavenie sa neaktivuje.

Voda +/Plákanie +

(💦, Voda Plus, Voda +, Plákanie +)

Nastavenie v závislosti od modelu.

Zvýšená hladina vody a dodatočný cyklus plákania; predĺžený cyklus prania. Pre oblasti s veľmi mäkkou vodou alebo pre zlepšenie výsledku odstredovania.

Ľahké žehlenie

(☞, Ľahké žehlenie)

Nastavenie v závislosti od modelu. Redukuje pokrčenie pomocou špeciálneho priebehu odstredovania s nasledovným našuchorením bielizne a zníženými otáčkami odstredovania.

Upozornenie: Zvýšená zvyšková vlhkosť bielizne.

Predpranie

(⬇, Predpranie)

Nastavenie v závislosti od modelu.

Na silne zašpinenú bielizeň.

Cyklus predprania pri nízkej teplote pred hlavným pracím cyklom.

Upozornenie: Nalejte prací prostriedok do zásobníku I pre cyklus predprania a do zásobníku II pre hlavné pranie.

Obsluha spotrebiča


Príprava práčky

Upozornenie

- Práčka musí byť správne nainštalovaná a zapojená. → „*Inštalácia a pripojenie*“ na strane 31.

- Pred prvým praním spustite cyklus prania bez bielizne → „*Pred prvým praním*“ na strane 38.

1. Pripojte elektrickú zástrčku.
2. Otvorte prívod vody.
3. Otvorte dverka.
4. Skontrolujte, či je bubon úplne vypustený. V prípade potreby vypustite.

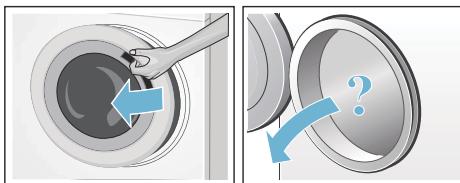

Zapnutie spotrebiča/ vol'ba programu

Upozornenie: Pokiaľ ste aktivovali detskú poistku, musíte ju pred nastavením programu najskôr deaktivovať
→ "Detská poistka" na strane 20.

Pomocou programového voliča zvolte požadovaný program. Programovým voličom je možné nastavenie otáčok v ktoromkoľvek smere.
Spotrebič sa zapne.

Východiskové nastavenie programov je pre vybraný program zobrazené na displeji:

- Teplota,
- rýchlosť odstredenia,
- maximálne naplnenie a trvanie programu (alternatívne).

Zmena predvol'by programu

Môžete použiť východiskové nastavenie alebo ho zmeniť.
Urobíte tak opakovanou vol'bou príslušného tlačidla, kym sa nezobrazí požadované nastavenie.
Nastavenie sa aktivuje bez nutnosti potvrdenia.

Pri vypnutí spotrebiča nedôjde k jeho uloženiu

→ "Predvol'by programu" na strane 14.

Prehľad programov → Doplnkový list s pokynmi na prevádzku a inštaláciu.

Zmena prednastavenia programu

Vol'bou ďalších nastavení môžete lepšie prispôsobiť prací proces svojej bielizni.

Nastavenie je možné zvoliť alebo zrušiť jeho vol'bou v závislosti od priebehu programu.

Kontrolka tlačidla svieti, pokial' je nastavenie aktívne.

Po vypnutí spotrebiča nedôjde k uloženiu nastavenia

→ "Ďalšie nastavenie programu" na strane 16.

Prehľad programov → Doplnkový list s pokynmi na prevádzku a inštaláciu.

Vloženie bielizne do bubna


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Bielizeň vopred ošetrená čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. odstraňovač škvŕn, čistiace rozpúšťadlá, môže spôsobiť explóziu po vložení do práčky.
Bielizeň dôkladne ručne vopred vypláčajte.

Upozornenie

- Premiešajte kusy bielizne rôznej veľkosti. Bielizeň rôznych veľkostí sa pri cykle odstredenia lepšie rozloží. Jednotlivé kusy bielizne môžu spôsobiť nevyváženosť.
 - Dopržujte uvedené maximálne naplnenie. Preplnenie má negatívny vplyv na výsledok prania a podnecuje pokrčenie.
1. Vložte do bubna práčky predtriedené kusy bielizne bez záhybov.
 2. Uistite sa, že nie sú medzi dvierkami práčky a gumovým tesnením zachytené žiadne kusy bielizne a dvierka zavrite.

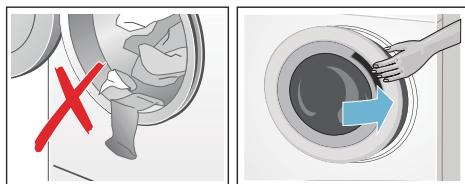

Kontrolka tlačidla Start/Reload  bliká a signalizuje tak, že je možné spustiť prací program. Je možné zmeniť nastavenie → „Predvoľby programu“ na strane 14

→ „Ďalšie nastavenie programu“ na strane 16.

Meranie a doplňovanie pracieho prostriedku a aviváže

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Čistiaci prostriedky a prípravky na predbežnú prípravu bielizne (napr. odstraňovač škvŕn, spreje na predpranie) môžu spôsobiť

poškodenie, pokiaľ sa dostanú do styku s povrchom práčky. Nedovoľte týmto prípravkom prísť do styku s plochami práčky. V prípade nutnosti okamžite utrite mokrou handrou zvyšky spreja a ostatné zvyšky, kvapky.

Dávkovanie

Pracie prostriedky a aviváž dávkujte podľa:

- Tvrdošti vody (opýtajte sa vodárenského podniku)
- Pokynov výrobcu na obale
- Množstva bielizne
- Zašpinenia

Naplnenie


⚠ Varovanie

Podráždenie očí/kože!

Pracie prostriedky a aviváž môžu vystrieknúť, pokiaľ je zásuvka na prací prostriedok otvorená, keď je spotrebič v chode. Zásuvku otvárajte opatrne. Pokiaľ vám prací prostriedok alebo aviváž vnikne do očí alebo na pokožku, opláchnite ich vodou. Pri ich náhodnom prehlnutí vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenie: Viskózny zmäkčovač a aviváž tkaniny rozriedte trochou vody. Tým sa zabráni upchaniu potrubia práčky.

Lejte prací prostriedok a aviváž do správnych zásuviek:

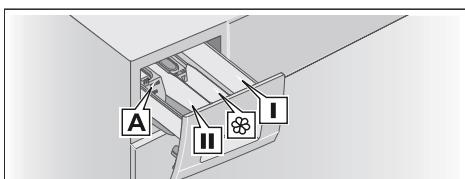

Mierka A*	Na tekutý prací prostriedok.
Zásuvka II	Prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovač vody, bieliaci prostriedok, odstraňovač škvŕn.
Zásuvka ☈	Zmäkčovač tkaniny, tekutý škrob; neprekračujte max.
Zásuvka I	Prací prostriedok na predpranie.


* v závislosti od modelu

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok čo najďalej.
2. Doplňte prací prostriedok alebo aviváz.
3. Zavrite zásuvku na prací prostriedok.

Mierka* na tekutý prací prostriedok

Poloha mierky na dávkovanie správneho množstva tekutého pracieho prostriedku:

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok. Stlačte vložku dole a zásuvku celkom vyberte.
2. Posuňte mierku vpred, sklopte ju a zaklapnite na miesto.
3. Vložte späť.

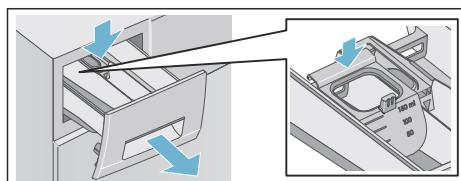

Upozornenie: Nepoužívajte mierku na gélové prácie prostriedky a prácie prásinky alebo pre programy s predpraním alebo pri volbe času „Pripravené o“.

Pri modeloch bez mierky nalejte tekutý prací prostriedok do príslušného dávkovača a vložte ho do bubna.

* v závislosti od modelu

Spustenie programu

Stlačte tlačidlo Start/Reload ▶ Kontrolka svieti a program sa spúšťa.

Počas behu programu displej zobrazuje čas „Pripravené o“ alebo symboly trvania a postupu programu po spustenie cyklu prania → „Displej“ na strane 10.

Detekcia peny

Pokiaľ použijete príliš veľa pracieho prostriedku, môže počas pracieho cyklu vznikať príliš veľa peny.

Symbol 🌿 sa rozsvieti. Pena môže unikať zo zásuvky na prací prostriedok. Aby sa pena odstránila, spotrebič automaticky aktivuje dodatočné pláchacie cykly. Tým sa predlžuje trvanie programu.

Penu môžete tiež odstrániť sami. Zmiešajte jednu lyžicu textilného zmäkčovača s 1/2 litrom vody a nalejte do zásuvky II. Tento roztok nie je vhodný na vonkajšie či športové oblečenie alebo kusy plnené prachovým perím.

Upozornenie: Aby v práčke nevznikalo príliš veľa peny, použite pri nasledujúcim pracom cykle s rovnakou náplňou menej pracieho prostriedku.

Detská poistka

(≈ 3 sec.)

Môžete práčku uzamknúť, a zabrániť tak nechcenej zmene funkcií, ktoré ste nastavili.

Pre aktiváciu/deaktiváciu stlačte a držte tlačidlá **rpm (Počet odstredívych otáčok)** a **Finished in (Odložený štart)** súčasne približne tri sekundy. Zobrazí sa symbol ≈ na displeji.

- ≈ sa rozsvieti: Detská poistka je aktivovaná.
- ≈ bliká: Detská poistka je aktívna a programový volič bol nastavený. Pokiaľ resetujete programový volič na východiskový program, symbol sa znova rozsvieti.

Upozornenie

- Aby nedošlo k ukončeniu programu, neotáčajte programový volič za polohu vypnuté. Pokiaľ je spotrebič vypnutý, keď program beží a je aktivovaná detská poistka, program pokračuje po opäťovnom zapnutí spotrebiča.
- Pre vybranie bielizne na konci programu deaktivujte detskú poistku.
- Detská poistka zostáva aktívna, i keď bola práčka vypnutá.

Pridanie/odobratie bielizne

Po spustení programu môžete vkladať alebo vytáhovať bielizeň podľa potreby.

Stlačte tlačidlo Start/Reload ▷▷ na pozastavenie programu. Kontrolka tlačidla Start/Reload ▷▷ bliká a práčka preveruje, či je možné vkladať alebo vytáhovať bielizeň.

- Pokiaľ symbol ≈ zmizne z displeja, sú dvierka práčky odomknuté. Môžete vkladať alebo vytáhovať bielizeň.

Upozornenie

- Nenechávajte dvierka otvorené príliš dlho pri vkladaní/vytáhovaní bielizne, pretože môže vyliecť voda.
- Pri plnení nie je aktívne zobrazenie naplnenia.

Stlačte tlačidlo Štart/Reload ▷▷ na pokračovanie programu.

- Pokiaľ sa symbol ≈ rozsvieti na displeji, nie je možné vkladať alebo vytáhovať bielizeň

Upozornenie: : Z bezpečnostných dôvodov zostávajú dvierka uzamknuté, keď je hladina vody či teplota príliš vysoká, alebo pokial' sa bubon otáča.

Zmena programu

Ak spustíte mylom zlý program, môžete ho zmeniť takto:

1. Stlačte tlačidlo Štart/Reload ▷▷.
2. Zvol'te iný program.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Reload ▷▷ Nový program sa spustí od začiatku.

Prerušenie programu

Pre programy pri vysokej teplote

1. Stlačte tlačidlo Start/Reload ▷▷.
2. Pre ochladenie bielizne: Zvol'te **plákanie**.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Reload ▷▷.

Programy pri nízkej teplote:

1. Stlačte tlačidlo Štart/Reload ▷▷.
2. Zvol'te **odčerpanie**.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Reload ▷▷.

Koniec programu počas zastavenia plákania

- - - ☺ sa zobrazí na displeji a bliká kontrolka tlačidla Start/Reload ▷▷.

Pokračujte v programe:

- Stlačením tlačidla Start/Reload ▷▷ (bielizeň sa odstredí s východiskovým nastavením počtu odstredívych otáčok*) alebo
- nastavením programového voliča na **odčerpanie** a potom stlačením tlačidla Start/Reload ▷▷.

Koniec programu

End zobrazí na displeji a zhasne kontrolka tlačidla Start/Reload ▷▷.

Vyberanie bielizne/vypnutie spotrebiča


1. Otočením programového voliča do polohy vypnuté. Spotrebič sa vypne.
2. Otvorte dverka a vyberte bielizeň.
3. Zavrite prívod vody.

Upozornenie: Nie je požadované pri modeloch Aqua-Stop.


Upozornenie

- Vždy vyčkajte, kým program neskončí, pretože spotrebič môže byť ešte zamknutý.
- Na konci programu sa spotrebič prepne do režimu úspory energie. Osvetlenie sa vypne a bliká tlačidlo Start/ Reload ▷▷. Stlačte akékoľvek tlačidlo na aktiváciu panelu.
- * V závislosti od zvoleného programu → Prehľad programov na doplnkovom liste s pokynmi na prevádzku a inštaláciu.

- Nenechávajte žiadnu bielizeň v bubne. Mohla by sa zrazit' pri nasledujúcom praní alebo zafarbit' inú bielizeň.
- Odstráňte z bubna všetky cudzie predmety a gumové tesnenie – nebezpečenstvo korózie.

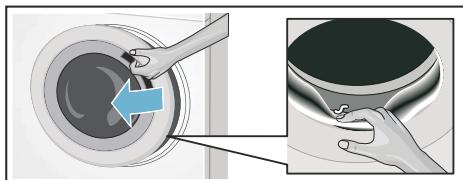

- Utrite do sucha gumové tesnenie a dverka práky.
- Nechajte dverka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohla zvyšná voda vyschnúť.

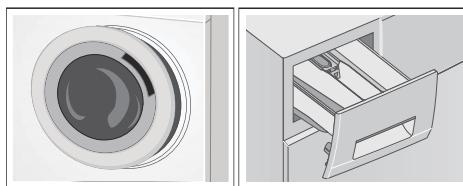



Množstvová automatika

Funkcia množstvovej automatiky ideálne prispôsobuje spotrebu vody pre každý program podľa typu látky a zaťaženia.

Kontrolný systém nevyváženosti


Kontrolný systém nevyváženosťi deteguje nevyváženie a zaistuje rovnomerné rozloženie bielizne opakovaným spustením a zastavením otáčania bubna.

Pokiaľ je bielizeň extrémne nerovnomerne rozložená, je rýchlosť odstredenia znížená alebo nie je z bezpečnostných dôvodov cyklus odstredenia vykonaný.

Upozornenie: : Veľké a malé kusy bielizne umiestňujte do bubna rovnomerne

→ "Čo robiť v prípade poruchy?" na strane 27.

Pre zmenu týchto nastavení budete musieť aktivovať režim nastavenia.

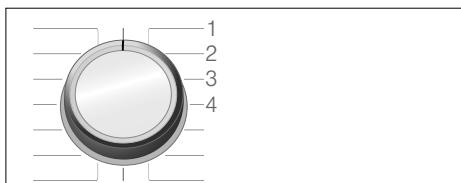

1/2/3/4... poloh na programovom voliči

Aktivácia režimu nastavenia

- Otočte programový volič do polohy 1. Práčka sa zapne.
- Stlačte tlačidlo Štart/Reload ⏪ a súčasne otočte programovým voličom v smere hodinových ručičiek do polohy 2. Uvoľnite tlačidlo.

Režim nastavenia je aktivovaný a na displeji sa zobrazí predvolená hlasitosť informačných signálov (napr. na konci programu).

Zmena hlasitosti

- Pre zmenu hlasitosti **informačných signálov** použite tlačidlo **Finished in (Odložený štart)** keď programový volič zostáva v polohe 2.
- Pre zmenu hlasitosti **signálov tlačidiel** otočte programový volič do polohy 3. Použite znova tlačidlo **Finished in (Odložený štart)** na zmenu hlasitosti.





0 = vypnuté / = potichu,
1 = stredne, 2 = hlasno,
3 = veľmi hlasno

Zapnutie/vypnutie signálu upozorňujúceho na údržbu bubna**

Pre zapnutie/vypnutie signálu upozorňujúceho na údržbu bubna otočte programový volič do polohy 4. Použite tlačidlo **Finished in (Odložený štart)** pre zapnutie alebo vypnutie signálu.

** v závislosti od modelu

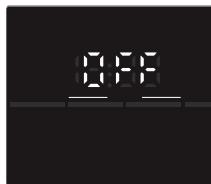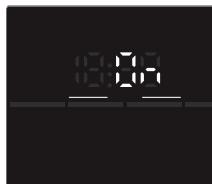

Pokiaľ je nastavenie aktivované, budeme počuť akustický signál.

Ukončenie režimu nastavenia

Teraz môžete proces ukončiť a otočiť programový volič do polohy vypnuté. Nastavenie sa uloží.



Čistenie a údržba



Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Hrozí uraz elektrickým prúdom pri dôtyku súčasťí pod napätiom.

Vypnite spotrebič a vytiahnite elektrickú zástrčku.



Varovanie

Nebezpečenstvo otavy!

Pri čistení sa môžu uvoľňovať toxickej výparov z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlo.

Nepoužívajte čistiacie prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Čistiacie prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá, môžu poškodiť povrch a komponenty stroja.

Nepoužívajte čistiacie prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Zabráňte hromadeniu zvyškov pracích prostriedkov a vzniku zápachu dodržiavaním týchto pokynov:

Upozornenie

- Uistite sa, že je miestnosť, v ktorej je práčka postavená, dobre vyvetraná.
- Keď sa práčka nepoužíva, ponechajte otvorené dvierka a zásuvku na prací prostriedok.
- Občas spusťte pranie s programom **Bavlna 60 °C** s pracím práškom.

Plášť/ovládací panel

- Utrite plášť a ovládací panel mäkkou, vlhkou handrou.
- Neodkladne odstráňte zvyšky pracieho prostriedku.
- Nečistite tlakovou vodou.

Prací bubon

Používajte čistiacie prostriedky bez chlóru, nepoužívajte oceľovú vlnu.

Pokiaľ sa v práčke vyskytne zápach, alebo pre vyčistenie bubna, spusťte program **DrumClean (Čistenie bubna)*** alebo program **Cottons (Bavlna) 90 °C** bez bielizne. Použite bežný prací prostriedok.

Odstraňovanie vodného kameňa

Odstraňovanie vodného kameňa by nemalo byť nutné, ak sa prací prostriedok správne dávkuje. Pokiaľ je to však nutné, postupujte podľa pokynov výrobcu prostriedku na odstránenie vodného kameňa.

* v závislosti od modelu


Vhodné prostriedky proti vodnému kameňu je možné získať prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu → *Strana 31*.

Zásuvka na prací prostriedok a plášt'

Po cykle prania môžu zostať zvyšky pracieho prostriedku alebo zmäkčovača tkaniny v zásuvke na prací prostriedok alebo v jeho uložení.


Odstránenie zvyškov:

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok. Stlačte vložku dole a zásuvku celkom vyberte.

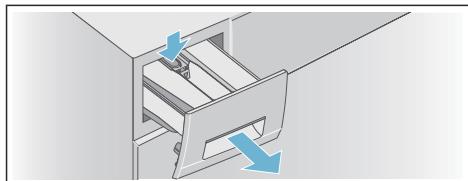


2. Vyberte zásuvku:



- a) Zatlačte prstom na vložku zdola smerom hore.

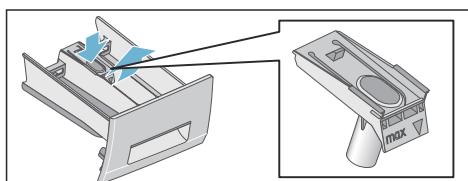

- b) Pokiaľ sa použije mierka* na tekutý prací prostriedok, vytiahnite ju hore.

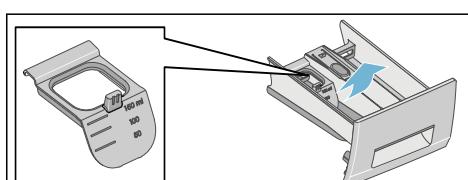


3. Vyčistite zásuvku pracieho prostriedku a vložku vodou a kefkou a osušte. Vyčistite i vnútro uloženia.

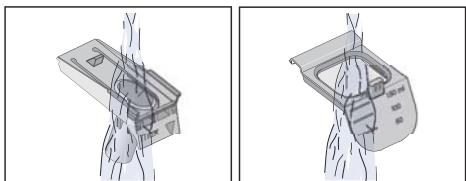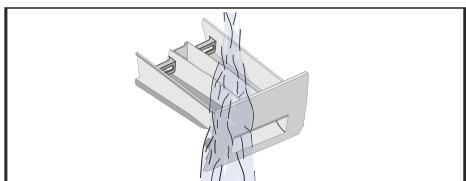


4. Osadťte vložku a zaistite ju na mieste.

- a) Nasuňte valec na vodiaci čap.

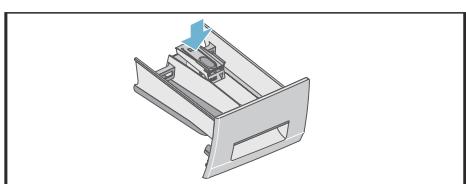


- b) Pokiaľ sa použije mierka* na tekutý prací prostriedok, posuňte ju dopredu, sklopte a zaklapnite na miesto.

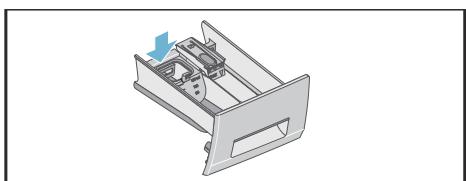

5. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

* v závislosti od modelu

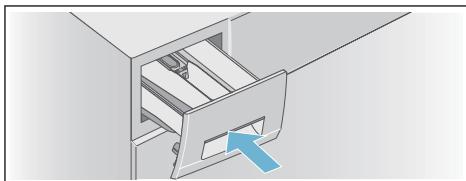

Upozornenie: Nechajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla zvyšná voda vyschnúť.

Upchatie čerpadla


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!


Pri praní pri vysokých teplotách sa voda veľmi ohreje. Pri styku s horúcou vodou, sa môžete opariť. Nechajte vodu vychladnúť.

Po vychladnutí vody:


- Zavrite prívod vody, aby dovnútra nemohla pritekať ďalšia voda, a nebude ju nutné vyčerpávať vypúšťacím čerpadlom.
- Vypnite spotrebič. Odpojte elektrickú zástrčku.
- Otvorte a odstráňte servisný kryt.

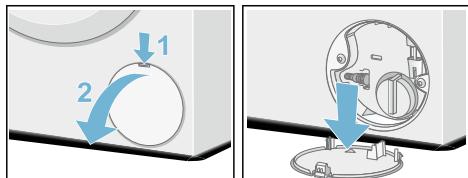


- Uvoľnite odtokovú hadicu z prichytenia. Snímte tesniaci kryt a nechajte vodu vytieciť do vhodnej nádoby. Vráťte späť tesniaci kryt a umiestnite odtokovú hadicu do prichytenia.

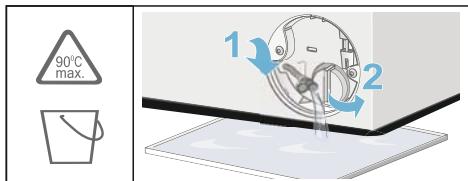

- Opatrne vyskrutkujte viečko čerpadla, zvyšková voda môže vylieciať. Vyčistite vnútro, závit krytu čerpadla a puzdro čerpadla. Obežné koleso vo vypúšťacom čerpadle sa musí otáčať. Naskrutkujte viečko čerpadla a pevne ho dotiahnite. Rukoväť musí byť vo zvislej polohe.

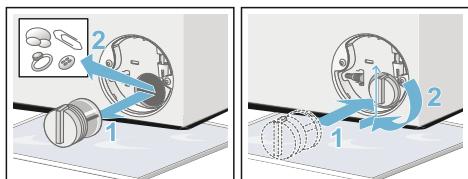


- Umiestnite servisný kryt späť, zaklapnite ho na miesto a zavrite ho.

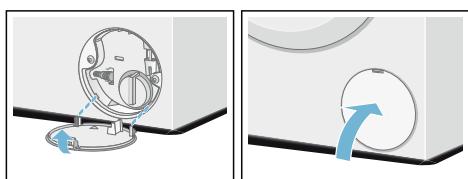


- Upozornenie:** Aby nepoužitý prací prostriedok pri nasledujúcom praní nevtekal do odpadu, nalejte do zásuvky II približne 1 liter vody (bez pracieho prostriedku) a spusťte program **Drain /Empty (Odčerpanie)**. Nabudúce perte ako obvykle.

Upchatie odtokovej hadice pri sifóne


1. Vypnite spotrebič. Odpojte elektrickú zástrčku.
2. Uvoľnite hadicovú sponu. Opatrne vyberajte odtokovú hadicu, zvyšková voda môže vytieciť.
3. Vyčistite odtokovú hadicu a spojovací prvok sifónu.

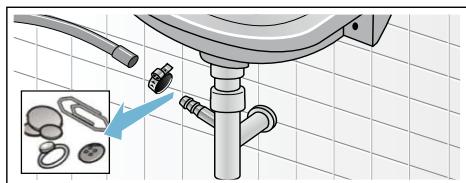

4. Znovu pripojte odtokovú hadicu a spoj zaistite hadicovou sponou.

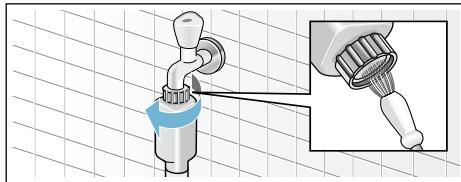

6. Pri modeloch štandardných a Aqua-Secure vyčistite sitko na zadnej strane spotrebiča: Odstráňte hadicu zo zadnej časti spotrebiča. Vyberte sitko kliešťami a potom ho vyčistite.

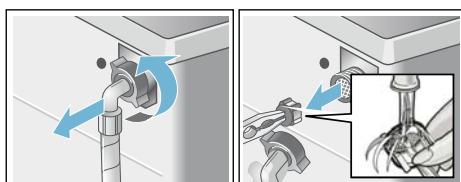

7. Zasuňte sitko, pripojte hadicu a skontrolujte jej tesnosť.

Upchatie sitka v prívode vody

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Aqua-Stop obsahuje elektrický ventil. Hrozí úraz elektrickým prúdom pri ponorení bezpečnostného ventilu Aqua-Stop do vody. Neponárajte bezpečnostný ventil do vody.

Najprv znížte tlak vody v prívodnej hadici:

1. Zavrite prívod vody.
2. Zvolte ľubovoľný program (okrem plákania/odstredenia / odčerpania).
3. Stlačte tlačidlo Štart/Reload ▷▷. Nechajte program bežať približne 40 sekúnd.
4. Otočením programového voliča do polohy vypnuté odpojte elektrickú zástrčku.
5. Vyčistite sitko v prívode vody: Odpojte hadicu od prívodu vody. Vyčistite sitko malou kefkou.


?

Čo robiť v prípade poruchy?

Núdzové odblokovanie

napr. pri výpadku prúdu

Upozornenie: Program bude pokračovať po obnovení dodávky elektriny.

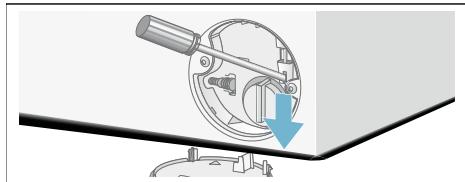

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Pokial' periete pri vysokých teplotách, hrozí nebezpečenstvo oparenia pri styku s horúcim pracím roztokom a bielizňou. Ak je to možné, nechajte ju vychladnúť.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo zranenia!

Ak siahate do otáčajúceho sa bubna, môžete si poraníť ruky. Nesiahajte do bubna, keď sa otáča. Vyčkajte, kým sa bubon nezastaví.

Pozor!

Poškodenie vodou

Akákoľvek vytekajúca voda môže spôsobiť škody. Neotvárajte dvierka práčky, pokiaľ je za sklom vidieť voda.

Pokial' je nutné bielizeň vybrať, je možné dvierka práčky otvoriť takto:

1. Vypnite spotrebič. Odpojte elektrickú zástrčku.
2. Vypustite vodu.
3. Pomocou náradia zatiahnite dole núdzové odblokovanie a uvoľnite ho.
Dvierka práčky je možné teraz otvoriť.

Informácie na displeji

Ukazovatele	Pričina/riešenie
Sveti	<ul style="list-style-type: none"> Teplota je príliš vysoká. Počkajte, kým teplota neklesne. Hladina vody je príliš vysoká. Nie je možné vkladať bielizeň. Zavrite ihned dvere, je to nutné. Stlačte tlačidlo Štart/Reload pre pokračovanie programu.
Bliká	<ul style="list-style-type: none"> Bielizeň sa môže zachytiať. Znovu otvorte a zavrite dvere a stlačte tlačidlo Štart/Reload . V prípade potreby zatlačením zavrite dvere alebo vyberte nejakú bielizeň, a potom ich znova zavrite. V prípade potreby vypnite spotrebič a znova ho zapnite, nastavte program a zvoľte svoje vlastné nastavenie – spustite program.
Sveti	<ul style="list-style-type: none"> Úplne otvorte prívod vody so studenou vodou, Prívodná hadica je zlomená/zachytená, Tlak vody je príliš nízky. Vyčistite sitko → <i>Strana 26</i>.
E: 18	<ul style="list-style-type: none"> Čerpadlo je upchaté. Vyčistite čerpadlo → <i>Strana 25</i>. Odtoková hadica/rúrka je upchatá. Vyčistite odtokovú hadicu v sifóne → <i>Strana 26</i>.
E: 23	V základovej doske je voda, spotrebič netesní. Zavrite prívod vody. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 31</i> !
E: 32	Prerušovane bliká na konci programu. Nejde o poruchu – systém na zisťovanie nevyváženého zaťaženia preruší odstredovací cyklus, pretože je bielizeň nerovnomerne rozložená. Rozložte v buble práčky malé a veľké časti bielizne. Pokiaľ je to nutné, odstredte bielizeň ešte raz.
	Detská poistka je aktivovaná – deaktivujte ju → <i>Strana 20</i> .
Sveti	Je detegované príliš veľké množstvo peny a ďalší umývací cyklus je aktivovaný. Pri nasledujúcom praní s rovnakým množstvom bielizne znížte dávkovanie pracieho prostriedku → <i>Strana 19</i> .
Bliká kontrolka programu DrumClean (Čistenie bubna)*	<p>Nechajte prebehnuť program Drum Clean (Čistenie bubna)* alebo niektorý program na 60 °C na čistenie a údržbu bubna a vane práčky.</p> <p>Upozornenie</p> <ul style="list-style-type: none"> Program nechajte prebehnuť bez bielizne. Použite univerzálny prací prášok alebo prací prášok s bielidlami. Aby ste zabránili tvorbe peny, použite iba polovicu množstva pracieho prostriedku odporúčaného výrobcom pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo jemnú bielizeň. Zapnutie/vypnutie upozorňujúceho signálu → <i>Strana 22</i>.
Iné údaje	Vypnite spotrebič, počkajte päť sekúnd a potom ho znova zapnite. Ak sa objaví údaj znova, zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 31</i> .

* v závislosti od modelu

Čo robiť v prípade poruchy?

Poruchy	Príčina/riešenie
Zo spotrebiča uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Správne pripojené odtokovú hadicu alebo ju vymenite. ■ Dotiahnite skrutkové pripojenie odtokovej hadice.
Práčka sa neplní vodou.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stlačili ste tlačidlo Štart/Reload ▶? ? ■ Stlačili ste tlačidlo Štart/Reload
Prací prostriedok nie je dávkovaný.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nemôže byť upcháte sítko? Vycistite sítko → Strana 26. ■ Je prívodná hadica zalomená alebo zachytená?
Dvierka nie je možné otvoriť.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bezpečnostná funkcia je aktivovaná Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov zostávajú dvierka práčky uzamknuté, keď je hladina vody alebo teplota príliš vysoká (pozrite → „Prerušenie programu“ na strane 20) alebo pokial' sa bubon otáča. ■ Je zvolené - -- (Zastavenie plákania = bez záverečného odstredenia)? → Strana 21 ■ Je možné dverka otvoriť iba pomocou núdzového odblokovania? → Strana 27
Program sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stlačili ste Štart/Reload ▶ alebo Finished in (Odložený štart)? ■ Sú dverka zatvorené? ■ Je aktivovaná detská poistka ☐? Deaktivujte ju → Strana 20.
Bubon sebou krátko trhne alebo zavibruje po spustení programu.	Nejde o poruchu – interný test motora môže spôsobiť krátke trhnutie alebo zavibrovanie motora pri spustení programu.
Voda sa nevypúšťa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zvolené - -- (Zastavenie plákania = bez záverečného odstredenia)? → Strana 21. ■ Vycistite čerpadlo → Strana 25. ■ Vycistite odtokovú rúrku alebo odtokovú hadicu → Strana 26.
Nie je vidieť vodu v bubne.	Nejde o poruchu – voda je pod viditeľnou úrovňou.
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o poruchu - systém na zistovanie nevyváženého zaťaženia prerušil odstredovací cyklus, pretože je bielizeň nerovnomerne rozložená. Rozložte malé a veľké kusy bielizne v buble rovnomerne.
Bielizeň je mokrá /príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zvolené Lahké žehlenie*? → Strana 16. ■ Sú zvolené otáčky príliš nízke?
Cyklus odstredenia sa spustí niekol'kokrát.	Nejde o poruchu, systém na zistovanie nevyváženého zaťaženia upravuje rovnováhu.
Program trvá dlhšie ako obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o poruchu – systém na zistovanie nevyváženého zaťaženia upravuje rovnováhu opakoványm vyvažovaním bielizne. ■ Nejde o poruchu – systém detekcie peny je aktívny – bol zapnutý cyklus plákania.

* v závislosti od modelu

Poruchy	Príčina/riešenie
Dĺžka programu sa v priebehu cyklu prania mení.	Nejde o poruchu – sekvencia programu je optimalizovaná pre konkrétny prací proces. To môže zmeniť dĺžku programu zobrazenú na displeji.
Zostávajúca voda v zásuvce na aviváž ☘.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o poruchu – účinok aviváže nie je narušený. ■ V prípade potreby vyčistite vložku.
Zápach alebo mastné náenosy v práčke.	<p>V závislosti od modelu spustite program Drum Clean (Čistenie bubna)* alebo Cottons (Bavlna) 90 °C bez bielizne.</p> <p>Vložte prací prášok alebo prací prostriedok obsahujúci bieliaci prostriedok.</p> <p>Upozornenie: Aby nedochádzalo ku vzniku peny, použite iba polovičné množstvo pracieho prostriedku, ako odporúča jeho výrobca.</p> <p>Nepoužívajte pracie prostriedky určené na vlnu alebo jemné tkaniny.</p>
Symbol ☇ sa na displeji rozsvieti. Pena uniká zo zásobníka na prací prostriedok.	Použili ste príliš veľa pracieho prostriedku? → „ <i>Detekcia peny na strane 19</i> “
Hluk, vibrácie a „cestovanie“ práčky počas odstredčovacích alebo vypúšťacích cyklov.	<p>Hlasitosť pri čerpaní je iná ako pri praní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Je spotrebič vyrovnaný? Vyrovnejte spotrebici → <i>Strana 37</i>. ■ Sú nožičky spotrebica zaistené? Zaistite nožičky spotrebici. → <i>Strana 37</i>. ■ Boli odstránené prepravné poistky? Odstráňte prepravné poistky → <i>Strana 34</i>.
Displej/kontrolky pri chode spotrebica nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Došlo k výpadku napájania? ■ Spálili sa poistky? Nahod'te/vymeňte poistky. ■ Pokiaľ sa porucha opakuje, zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 31</i>.
V bielizni sú zvyšky pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Niektoré pracie prostriedky bez fosfátu obsahujú nerozpustné zvyšky. ■ Zvoľte Rinse (Plákanie) alebo bielizeň po vypraní okefujte.
Symbol ☇ sa na displeji rozsvieti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hladina vody je príliš vysoká. Nie je možné vkladať bielizeň. Zavrite ihned dvere, ak je to nutné v režime pozastavenia. ■ Stlačte tlačidlo Start/Reload ▶ na pokračovanie programu.
V režime pozastavenia symbol ☇ na displeji zhasne.	Dvierka sa odomknú. Je možné vkladať bielizeň
Ak poruchu nemôžete odstrániť sami (po zapnutí a vypnutí spotrebici) alebo je nutné vykonať opravu:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnite spotrebici a vytiahnite elektrickú zástrčku. ■ Zavrite prívod vody a zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 31</i>.

* v závislosti od modelu



Zákaznícky servis

Pokiaľ nemôžete sami poruchu odstrániť, obráťte sa, prosím, na nás zákaznícky servis.

Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sa zamedzilo zbytočným návštievam technikov.

Poskytnite, prosím, zákazníckemu servisu číslo výrobku (číslo E) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-č. _____ FD-č. _____

Číslo E Číslo výrobku
Číslo FD Výrobné číslo

Tieto informácie nájdete (v závislosti od modelu):

- Na vnútrajšku vkladacích dvierok alebo servisného krytu.
- Na zadnej strane spotrebiča.

Dôverujte skúsenostiam výrobcu.
 Kontaktujte nás. Tak si môžete byť istí, že opravy sú vykonávané vyškolenými servisnými pracovníkmi s použitím originálnych náhradných dielov.



Technické údaje

Rozmery:

848 × 600 × 590 mm
(výška × šírka × hĺbka)

Hmotnosť:

69 kg

Elektrické pripojenie: Sietové napätie 220 – 240 V, 50 Hz Menovitý prúd 10 A Menovitý výkon 2 300 W

Tlak vody:

100 – 1 000 kPa (1 – 10 bar)

Spotreba energie vo vypnutom stave:
0,12 W

Spotreba energie v stave pripravenom na použitie (režim zapnuté):
0,50 W



Inštalácia a pripojenie


Rozsah dodávky

Upozornenie


- Skontrolujte spotrebič, či nebol poškodený pri preprave. Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič. Ak máte akékoľvek pripomienky, kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo nás popredajný servis.
- Vlhkosť vnútri bubna zostala po výstupnom testovaní.

Obsah bubna a hadíc, dodávaných so spotrebičom, sa bude lísiť v závislosti od modelu.



■ Standard

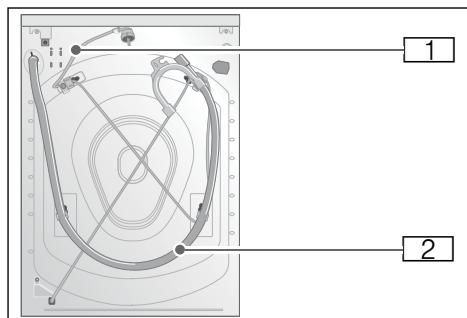

■ Aqua-Secure

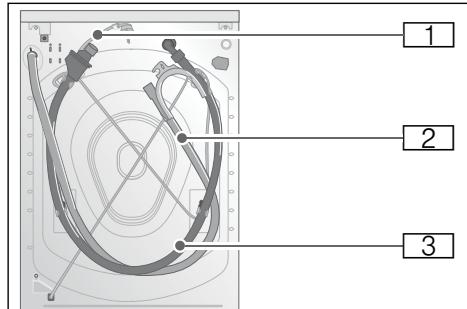

■ Aqua-Stop

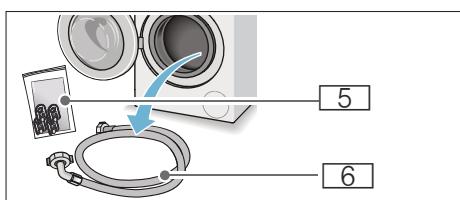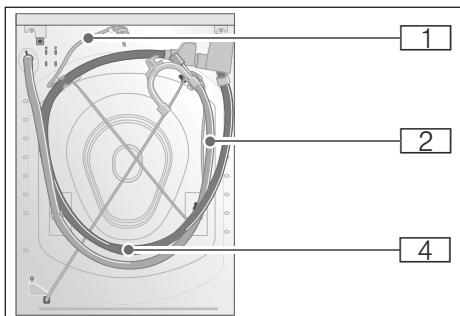

- 1 Prívodný kábel
 - 2 Odtoková hadica vody s kolenom
 - 3 Prívodná hadica vody na modeloch Aqua-Secure
 - 4 Prívodná hadica vody na modeloch Aqua-Stop
 - 5 Vak:
 - Prevádzkové a inštalačné pokyny + doplnkový list s pokynmi na prevádzku a inštaláciu
 - Adresár miest popredajného servisu*
 - Záruka*
 - Kryty na otvory po odstránení prepravných poistiek
 - Mierka* na tekutý prací prostriedok
 - Adaptér s tesniacou podložkou od 21 mm = $\frac{1}{2}$ " do 26,4 mm = $\frac{3}{4}"$ * - 6 Prívodná hadica vody na štandardnom modeli
- * v závislosti od modelu

Navyše je nutná hadicová spona (priemer 24 – 40 mm, k dispozícii u špecializovaných predajcov)

na pripojenie odtokovej hadice vody k sifónu.

Potrebné náradie

- Vodováha na vyrovnanie
- Klúč s:
 - WAF13 na povolenie prepravných konzol,
 - WAF17 na vyrovnanie nôh spotrebiča

Bezpečnostné pokyny

Varovanie

Nebezpečenstvo zranenia!

- Práčka je veľmi tăžká. Bud'te opatrní pri zdvívani/preprave práčky. Používajte ochranné rukavice.
- Pokiaľ práčku zdvívate za jej výčnievajúce súčasti (napr. dvere práčky), môžu sa komponenty odlomiť a spôsobiť zranenie. Nezdvívajte práčku za výčnievajúce súčasti.
- Pokiaľ nie sú hadica a prívodné káble správne vedené, hrozí nebezpečenstvo zakopnutia a zranenia. Hadice a káble vedťe tak, aby ste vylúčili riziko zakopnutia.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Zmrznuté hadice môžu prasknúť. Neinštalujte práčku v miestach vystavených mrazom alebo vonku.

Pozor!

Poškodenie vodou

Pripojenia prívodnej a odtokovej hadice sú pod vysokým tlakom vody. Aby ste predišli úniku vody alebo poškodeniu vodou, dodržujte pokyny v tejto kapitole.

Upozornenie

- Okrem týchto bezpečnostných informácií môžu mať špeciálne požiadavky miestni dodávateelia vody a elektriny.
- V prípade pochybností si nechajte zariadenie pripojiť špecialistom.

Umiestnenie spotrebiča

Upozornenie: Práčka sa musí vyrovnáť do stabilnej polohy, aby sa nepohybovala.

- Plocha inštalácie musí byť pevná a rovná.
- Nie sú vhodné mäkké podlahy /podlahové krytiny.

Inštalácia spotrebiča na podložke alebo drevenom podstavci

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Práčka môže „cestovať“ a prevrátiť sa z podstavca pri otáčaní bubna. Nožičky spotrebiča sa musia zaistiť upevňovacími konzolami. Objednávacie č. WMZ 2200, WX 975600, Z 7080X0

Upozornenie:

Na drevenej trámovej podlahe inštalujte práčku:

- Do rohu, ak je to možné,
- Na vodeodolný drevený panel (min. 30 mm hrubý), pevne priskrutkovaný k podlahe.

Inštalácia spotrebiča na podstavci so zásuvkou

Obj. číslo platformy: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20520

Zabudovanie spotrebiča do kuchynskej linky

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Hrozí úraz elektrickým prúdom pri dotyku súčasti pod napäťom.

Nedemontujte kryciu dosku spotrebiča.

Upozornenie

- Vyžaduje sa šírka vstavaného priestoru 60 cm.
- Práčku inštalujte iba pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená s ostatným nábytkom.


Odstránenie prepravných poistiek

Pozor!


Poškodenie spotrebiča

- Spotrebič je na prepravu zaistený pomocou prepravných poistiek. Ak nie sú prepravné poistiky odstránené, môže sa spotrebič pri prevádzke poškodiť. Pred prvým použitím spotrebiča sa presvedčte, že ste celkom odstránili všetky štyri prepravné poistiky. Uložte poistiky na bezpečnom mieste.
- Aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča pri prípadnej budúcej preprave, musíte naři vopred upevniť prepravné poistiky.


Upozornenie: Skrutky a objímky uložte zoskrutkované na bezpečnom mieste.

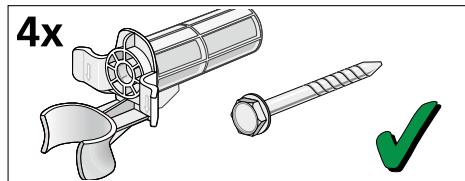


1. Vyberte hadice z držiakov.

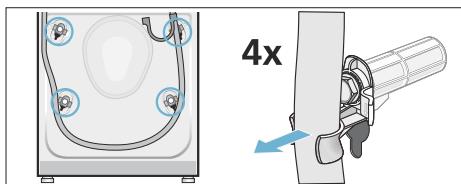

2. Uvoľnite kábel z držiakov. Odskrutkujte a odstráňte všetky štyri skrutky prepravnnej poistiky. Odstráňte objímky.

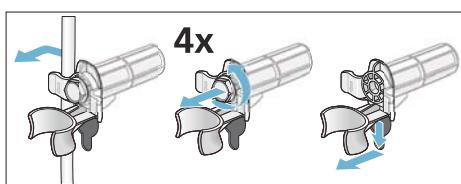


3. Nasadte kryty. Upevnite kryty na mieste zatlačením na príchytky.

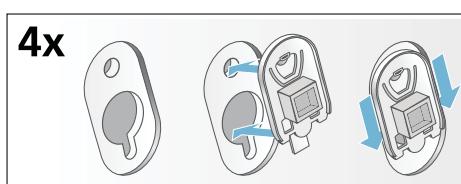


Dĺžka hadice a kábla

- Pripojenie na ľavej strane

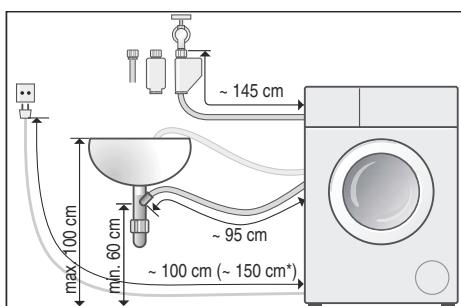

- Pripojenie na pravej strane

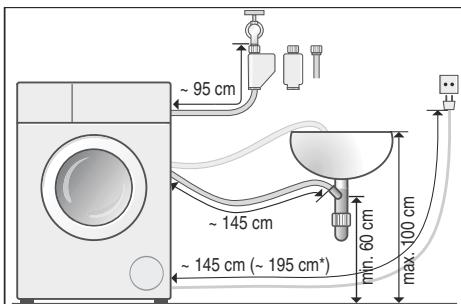

* v závislosti od modelu

Tip: Ďalej uvedené je k dispozícii u špecializovaných predajcov /v našom zákazníckom servise:

- Nadstavec na Aqua-Stop a hadice prívodu studenej vody (približne 2,5 m), objednávacie č. WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0.
- Dlhšie prívodné hadice (približne 2,20 m) pre štandardné modely; samostatné číslo komponentu pre popredajný servis: 00353925.

Prívod vody

⚠ Varovanie


Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Aqua-Stop obsahuje elektrický ventil. Hrozí úraz elektrickým prúdom pri ponorení bezpečnostného ventilu Aqua-Stop do vody. Neponárajte bezpečnostný ventil do vody.

Upozornenie

- Práčku používajte iba s vodovodom so studenou vodou.
- Nepripájajte spotrebič ku zmiešavaciemu kohútu nízkotlakového bojlera.
- Nepoužívajte použitú prívodnú hadicu. Používajte iba dodávanú prívodnú hadicu alebo takú, ktorú získate u autorizovaného odborného predajcu.

- Prívodnú hadicu nezamotávajte ani nestláčajte.
- Prívodnú hadicu neupravujte (neskracujte, neprerezávajte), inak už nemusí byť zaručená jej pevnosť.
- Skrutkové pripojenia dotiahnite iba ručne. Ak sú skrutková pripojenia dotiahnuté príliš pevne pomocou náradia (kliešte), závity sa môžu poškodiť.
- Pri pripájaní ku kohútiku 21 mm = $\frac{1}{2}$ " naďalej pripojte adaptér* s tesniacou podložkou od 21 mm = $\frac{1}{2}$ " do 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ".

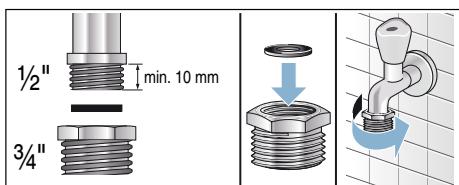

Optimálny tlak vody vo vodovodnej sieti

Minimálne 100 kPa (1 bar)


Maximálne 1 000 kPa (10 bar)

Pri otvorení kohúta by mal byť prietok vody najmenej 8 l/min. Ak je tlak vody vyšší ako táto hodnota, musí sa nainštalovať redukčný ventil.

Pripojenie


Pripojte prívodnú hadicu k prívodu vody ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) a ku spotrebícu (nie je nutné pre modely Aqua-Stop, pretože pri nich je nainštalovaná trvale):

- Model: **Štandard**

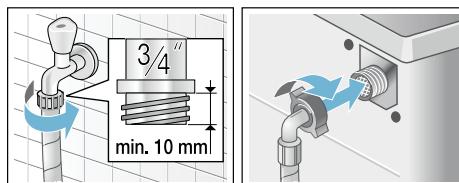


* dodaný v závislosti od modelu

■ Model: Aqua-Secure

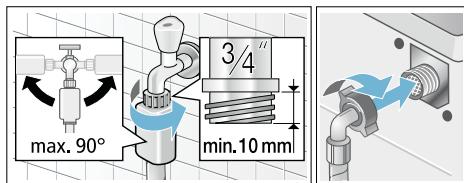

■ Model: Aqua-Stop

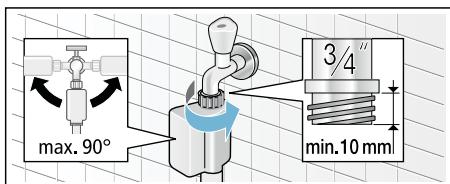

Upozornenie: Opatrne otvárajte prívod vody a kontrolujte tesnosť spojov. Skrutkový spoj je pod vodovodným tlakom.

Odtok vody

Pozor!

Poškodenie vodou

Pokiaľ odtoková hadica vyklízne z umývadla alebo spoja počas vypúšťania vplyvom veľkého tlaku vody, môže vytiekajúca voda spôsobiť škody. Zaistite odtokovú hadicu, aby nemohla vyklízniť.

Upozornenie

- Prívodnú hadicu nezamotávajte ani ju pozdlžne nezaťažujte.
- Výškový rozdiel medzi inštalačnou plochou a výpustom: min. 60 cm, max. 100 cm.

Odtokovú hadicu môžete uložiť nasledovne:

■ **Výstup do umývadla**

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!


Pokiaľ periete pri vysokých teplotách, hrozí nebezpečenstvo oparenia pri styku s horúcou vodou (napr. pri vylievaní horúcej vody do umývadla). Nesiahajte do horúcej vody.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča/látok


Pokiaľ je koniec odtokovej hadice ponorený do vypúšťanej vody, môže dôjsť ku spätnému nasatiu vody do spotrebiča a k poškodeniu spotrebiča/látok. Uistite sa, že:

- Zátku v umývadle nebráni vypúšťaniu.
- Koniec odtokovej hadice nie je ponorený do vypúšťanej vody.
- Voda odteká dostatočne rýchlo.

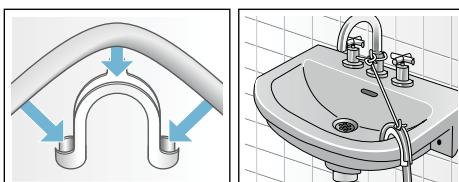

■ **Vypúšťanie do sifónu**

Spojovací bod musí byť zaistený pomocou hadicovej spny s priemerom 24 – 40 mm (k dispozícii u špecializovaných predajcov).

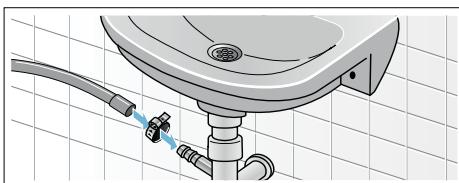


Vyrovnanie spotrebiča

Vyrovnajte spotrebič pomocou vodováhy.

Nesprávne vyrovnanie môže spôsobiť hlasitý hluk, vibrácie a „cestovanie“.

1. Povolte poistné matici kľúčom otáčaním v smere hodinových ručičiek.
2. Skontrolujte vyrovnanie práčky vodováhou a v prípade potreby upravte. Zmenťte výšky otáčaním nožičky spotrebiča.
Všetky štyri nožičky spotrebiča musia pevne stáť na podlahe.
3. Poistnú maticu pripojte ku krytu. Pritom držte pevne nožičku a neupravujte jej výšku. Poistné matice na všetkých štyroch nožičkách spotrebiča musia byť pevne dotiahnuté ku krytu.

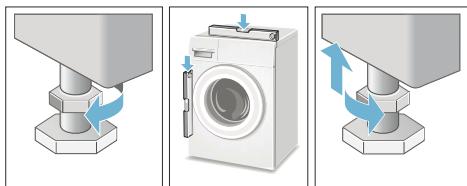

Elektrické pripojenie

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!
Hrozí úraz elektrickým prúdom pri dotoyku súčasťí pod napäťom.

- Nikdy sa nedotykajte zástrčky mokrými rukami.
- Prívodný kábel vytahujte iba za zástrčku a nikdy nie za kábel, pretože by sa mohol poškodiť.
- Nikdy neodpájajte elektrickú zástrčku počas prevádzky spotrebiča.

Dodržujte ďalej uvedené informácie a zaistite:

Upozornenie

- Sietové napätie a napätie uvedené na práčke (typový štitok) sú rovnaké. Príkon a požadované poistkové istenie sú uvedené na typovom štítku.
- Práčka je pripojená výhradne k prívodu striedavého prúdu pomocou správne inštalovanej uzemnej zásuvky.
- Elektrická zástrčka pasuje do zásuvky.
- Prierez kábla je dostatočný.
- Je správne nainštalovaná uzemňovacia sústava.
- Prívodný kábel vymieňa iba kvalifikovaný elektrikár (ked' je to nutné). Náhradné prívodné káble sú k dispozícii v zákazníckom servise.
- Nie je použitých niekoľko zástrčiek/konektorov alebo predlžovacích kálov.
- Pokial' je použitý ochranný vodič s ističom, je použitý iba typ s vyobrazeným symbolom Iba tento symbol zaručuje zhodu s aktuálne platnými predpismi.
- Je kedykoľvek prístupná elektrická zástrčka.
- Prívodný kábel nie je zalomený, stlačený, upravovaný alebo prerezaný.
- Prívodný kábel nie je v styku so zdrojom tepla.

Pred prvým praním

Pred dodaním bol spotrebič dôkladne skontrolovaný. Pre odstránenie zvyšku vody z procesu testovania spustite program prania **bez** bielizne.

Upozornenie: : Práčka **musí byť správne nainštalovaná a zapojená**
→ Strana 32.

1. Skontrolujte spotrebič.
- Upozornenie:** Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič. Informujte zákaznícky servis.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z hornej časti a ovládacieho panelu.
3. Pripojte elektrickú zástrčku.
4. Otvorte prívod vody.
5. Nevkladajte žiadnu bielizeň. Zavrite dverka.
6. V závislosti od modelu spustite program **Drum Clean (Čistenie bubna)* alebo Cottons (Bavlna) 90 °C.**
7. Otvorte zásuvku na prací prostriedok.
8. Nalejte približne 1 liter vody do zásuvky **II.**
9. Nalejte prací prostriedok do zásuvky **II.**
Upozornenie: Aby nedochádzalo ku vzniku peny, použite iba polovičné množstvo pracieho prostriedku, ako odporúča jeho výrobca. Nepoužívajte pracie prostriedky určené na vlnu alebo jemné tkaniny.
10. Zavrite zásuvku na prací prostriedok.
11. Stlačte tlačidlo **Start/Reload** .
12. Po skončení programu spotrebič vypnite.

Vaša práčka je teraz pripravená na použitie.

Preprava

Napr. keď sa stáhujete

Prípravné práce:


1. Zavrite prívod vody.
2. Znižte tlak vody v prívodnej hadici
→ „*Upchatie sitka v prívode vody na strane 26.*“
3. Vypustite zvyšný prací roztok
→ „*Čerpadlo je upchaté na strane 25.*“
4. Odpojte práčku od napäťia.

* v závislosti od modelu


5. Odstráňte hadice.

Inštalácia prepravných poistiek:

1. Odstráňte kryty a uschovajte ich na bezpečnom mieste. V prípade potreby použite skrutkovač.

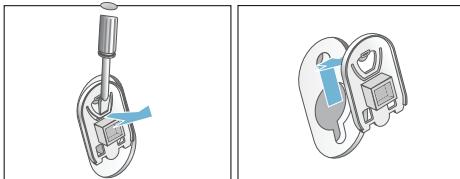

2. Vložte všetky štyri objímky. Uppnite kábel bezpečne do držiakov. Vložte a upevnite skrutky.

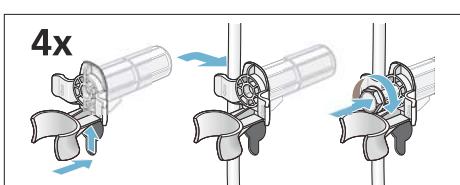

Pred novým zapnutím spotrebiča:

Upozornenie

- Prepravné poistiky **sa musia** odstrániť
→ „*Odstránenie prepravných poistiek*“ na strane 34.
- Aby nepoužitý prací prostriedok pri nasledujúcom praní nevtekal do odpadu: Nalejte do zásuvky **II** približne 1 liter vody a spustite program **Drain/Empty (Odčerpanie).**

Záruka na Aqua-Stop

Iba pre spotrebiče s funkciou Aqua- Stop

Predajca poskytuje na základe kúpnej zmluvy okrem záruky na spotrebič i dodatočnú záruku na nahradu škody podľa nasledujúcich podmienok:

1. Pokiaľ chybou nášho systému Aquastop došlo ku škodám, bude súkromným používateľom za spôsobené škody poskytnutá nahrada.
2. Poskytujeme doživotného záruku na spôsobené škody.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborná inštalácia a zapojenie spotrebiča s funkciou Aquastop podľa návodu; zahrňa tiež riadne vyhotovené Aquastop predĺženie (originálne príslušenstvo).
Záruka sa nevzťahuje na poškodené prívody alebo vodné armatúry pripojené k Aquastop prípojke pri prívode vody.
4. Na spotrebiče s funkciou Aquastop nie je počas prevádzky potrebné dozerat'. Po vypnutí spotrebiča nie je nutné prítok vody uzatvárať. Urobte tak iba v prípade dlhšej neprítomnosti, napr. pri dlhšej dovolenke.

Prehľad programov

Program/typ bielizne / informácie

Názov programu: Krátke vysvetlenie programu a uvedenie, pre ktoré tkaniny je vhodný.

Nastavenia

max. naplnenie; teplota

otáčky pri odstredovani*

ďalšie nastavenia, ktoré môžu byť zvolené

7 kg/4** kg; - - (studená) - 90 °C

-

- - - (Zastavené plákanie),

0 - 1400* ot/min

= , Water +/Rinse + (Voda+extra plákanie)

 **Cottons (Bavlna):** Odolné tkaniny a tkaniny odolné voči teplu z bavlny alebo ľanu.

Upozornenie: Nastavenie **Speed Perfect** je vhodné ako krátky program pre mierne znečistenú bielizeň.

  **Eco (bavlna eco):** Odolné tkaniny a tkaniny odolné voči teplu z bavlny alebo ľanu Energeticky optimalizované pranie vďaka zníženiu teploty a zároveň dosiahnutiu zodpovedajúceho výsledku prania porovnatelného s programom  **Cottons (Bavlna).**

Upozornenie: Teplota prania je nižšia ako vybraná teplota. Ak chcete dosiahnuť vyššiu teplotu vody, použite program  **Cottons (Bavlna)** s vyššou teplotou ako je požadované.

 **Easy Care (Ľahko udržiavateľné):** Tkaniny zo syntetických materiálov alebo zmiešaných materiálov.

7 kg; - - (studená) - 90 °C

-

- - - (Zastavené plákanie),

0 - 1400* ot/min

= , Water +/Rinse + (Voda+extra plákanie)

  **Wool/Handwash (Vlna/ručné pranie):** Ručne alebo v práčke prateľné tkaniny z vlny alebo s vysokým obsahom vlny. Osobitne jemný prací program, aby sa zabránilo zrazeniu, dlhšie pauzy programu (textil zostáva v pracom roztoku).

Upozornenia

- Vlna má živočíšny pôvod, napr. angorská, alpaka, z lám, ovčia.
- Použite prací prostriedok, ktorý je vhodný pre vlnu vhodnú na pranie v práčke.

4 kg; - - (studená) - 60 °C

-

- - - (Zastavené plákanie),

0 - 1200* ot/min

= , Water +/Rinse + (Voda+extra plákanie)

  **Super 15'/30':** Extra krátky program trvajúci cca 15/30 minút, ktorý je vhodný pre malé kusy mierne znečistenej bielizne.

Upozornenie: Pri výbere nastavenia **Speed Perfect** sa spustí program **Super 15'**.

2/3,5 kg; - - (studená) - 40 °C

-

- - - (Zastavené plákanie),

0 - 1200* ot/min

= , Water +/Rinse + (Voda+extra plákanie)

 **Mix (Zmiešané):** Zmiešané naplnenie bavlnenými a syntetickými tkaninami.

4 kg; - - (studená) - 40 °C

-

- - - (Zastavené plákanie),

0 - 1400* ot/min

= , Water +/Rinse + (Voda+extra plákanie)

* maximálne otáčky pri odstredovaní závisia od programu a modelu

** znížené naplnenie pre nastavenie **Speed Perfect**

*** v závislosti od modelu

sk Prehľad programov

Program/typ bielizne / informácie	Nastavenia
Názov programu: Krátke vysvetlenie programu a uvedenie, pre ktoré tkaniny je vhodný.	max. naplnenie; teplota otáčky pri odstredčovaní* ďalšie nastavenia, ktoré môžu byť zvolené
⌘ Night wash (Nočné pranie): Osobitne tichý program na pranie v noci. Vhodný pre bavlnené, lánové, syntetické a zmiešané tkaniny Upozornenie: Deaktivovaný bzučiak ukončenia.	4 kg; - - (studená) - 40 °C - - - (Zastavené plákanie), 0 - 1400* ot/min =⌚⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+/extra plákanie)
水流/水流 Rinse/Spin/Drain (Plákanie/Odstredenie/Odčerpanie): Kombinovaný extra program na plákanie a odstredčovanie bielizne, a vypúšťanie plájkacej vody. Upozornenia:	- - - - - (Zastavené plákanie), 0 - 1400* ot/min
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavenie Voda+/Extra plákanie je prednastavené. ■ Len na plákanie,rpm (Otáčky pri odstredčovaní) nastavte na 0 ■ Len na odstredčovanie, deaktivujte Voda+/Extra plákanie a ak je to potrebné, nastavte otáčky odstredčovania. ■ Len na vyprázdenie,rpm (Otáčky pri odstredčovaní) nastavte na 0 a deaktivujte Voda+/Extra plákanie. 	Water +/Rinse + (Voda+/extra plákanie)
鼓 Drum clean (Čistenie bubna): Program na čistenie a na údržbu bubna a vonkajšej vane, napr. pred spustením prvého pracacieho cyklu, pri častom praní pri nízkej teplote (40 °C alebo nižšia) alebo v prípade, že sa po dlhšom čase nepoužívania vytvoril zápací. Ak neboli dlhšiu dobu použitý program s teplotou 60 °C alebo vyššou, začne blikať svetelný indikátor Drum Clean (Čistenie bubna) ☺.	0 kg; 90 °C 1200* ot/min -
织 Delicates/Silk (Jemné/hodváb): Na jemné, prateľné tkaniny, napr. z hodvábu, saténu, syntetických vláken alebo zmiešaných tkanín (napr. hodvábne blúzky, hodvábne šatky). Upozornenie: Použite prací prostriedok, ktorý je vhodný na jemné tkaniny alebo hodváb, ktorý je možné pratiť v práčke.	2 kg; - - (studená) - 40 °C - - - (Zastavené plákanie), 0 - 800 ot/min =⌚⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+/extra plákanie)
羽 Duvet (Prikrývky/deky): Výrobky plnené syntetickými vláknami, ako napr. vankúše, prikrývky a periny vhodné na pranie. Program je tiež vhodný pre výrobky plnené perím. Upozornenie: Veľkú bielizeň perte samostatne. Použite prací prostriedok určený pre jemný textil a postupujte podľa pokynov uvedených na štítku týkajúcom sa starostlivosti o daný výrobok. Nepoužívajte príliš veľa pracacieho prostriedku.	2 kg (Perie 1,5 kg); - - (studená) - 60 °C - - - (Zastavené plákanie), 0 - 1200* ot/min =⌚⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+/extra plákanie)
运动 Sportswear (Šport/fitness): Športové oblečenie a oblečenie na voľný čas vyrobené z mikrovlákna. Upozornenia:	2 kg; - - (studená) - 40 °C - - - (Zastavené plákanie), 0 - 800 ot/min
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bielizeň sa nesmie ošetrovať prostriedkom na zmäkčovanie tkanín (avivážou). ■ Pred praním dôkladne vyčistite zásuvku na prací prostriedok (všetky zásuvky) za účelom odstránenia zvyškov aviváže. 	=⌚⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+/extra plákanie)
* maximálne otáčky pri odstredčovaní závisia od programu a modelu ** znížené naplnenie pre nastavenie Speed Perfect *** v závislosti od modelu	

Program/typ bielizne / informácie	Nastavenia
Názov programu: Krátke vysvetlenie programu a uvedenie, pre ktoré tkaniny je vhodný.	max. naplnenie; teplota otáčky pri odstred'ovaní*
Dark Wash (Tmavá bielizeň): Tmavé tkaniny z bavlny a tmavé tkaniny s jednoduchou starostlivosťou. Upozornenie: Tkaniny perte obrátené naruby.	ďalšie nastavenia, ktoré môžu byť zvolené 3,5 kg; - - (studená) - 40 °C - - - (Zastavené plákanie), 0 - 1200* ot/min =⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+extra plákanie)
Shirts/Business (Blúzky/košeľa): Nežehliteľné košeľe alebo blúzky z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín.	2 kg; - - (studená) - 60 °C - - - (Zastavené plákanie), 0 - 800 ot/min =⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+extra plákanie)
Upozornenia <ul style="list-style-type: none">■ Košeľe/blúzky určené len na krátke odstred'ovanie pri nastavení 'Lahké žehlenie. Ak sú ešte príliš mokré, tak ich zaveste. → Samovyhľadzovací efekt■ Na pranie košiel/blúzok z hodvábu/jemnej tkaniny používajte program Delicates/ Silk (Jemné tkaniny/hodváb).	6,5 kg; - - (studená) - 60 °C - - - (Zastavené plákanie), 0 - 1400* ot/min =⌚⌚, Water +/Rinse + (Voda+extra plákanie)
AllergyPlus (AlergiaPlus): Náročné textília vyrobené z bavlny alebo ľanu	
Upozornenie: Zvlášť vhodný na pranie položiek, ktoré musia byť hygienicky čisté, a to najmä s ohľadom na citlivú pokožku, vďaka dlhšiemu praciemu cyklu pri stanovenej teplote, vyššej hladine vody a pri dlhšom odstred'ovaní.	

* maximálne otáčky pri odstred'ovaní závisia od programu a modelu
** znížené naplnenie pre nastavenie **Speed Perfect**
*** v závislosti od modelu

Údaje o spotrebe

Spotreba energie a vody, trvanie programu a zostatková vlhkosť pre hlavný prací program

(priблиžné hodnoty)

Program	Naplnenie	Spotreba energie*	Spotreba vody*	Trvanie programu*
白衣 (Bavlna) 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
白衣 (Bavlna) 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
白衣 (Bavlna) 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
白衣 (Bavlna) 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Easy-Care (Ľahko udržiavateľné) ⚡ 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix (Zmiešané) ⚡ 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Jemné/ Hodváb) ⚡ 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
白衣 (Vlna) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


sk Údaje o spotrebe

Program	Približné informácie o zostatkovej vlhkosti**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 ot/min	Max. 1200 ot/min	Max. 1000 ot/min
织 Cottons (Bavlna)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Ľahko udržiavateľné) ⚡ 40 %		40 %	40 %
Delicate/Silk (Jemné/Hodváb) ✂	30 %	30 %	30 %
织 Wool (Vlna)	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty určené podľa normy STN EN 60456:2010.
Sledované hodnoty sa môžu odchýľovať od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody a teploty prívodnej vody, teploty prostredia, typu, množstva a úrovne znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, výpadkov dodávky elektrickej energie a zvolených doplnkových funkcií.

** Informácie o zostatkovej vlhkosti sú stanovené na základe povolenej rýchlosťi odstredovania daného programu a maximálneho naplnenia.

Programy na testovanie účinnosti pre bavlnené tkaniny

Nasledovné programy (štandardné programy označené symbolom ) sú vhodné na čistenie bežne znečistených bavlnených tkanín a sú najúčinnejšie pri zohľadnení spotreby energie aj vody.

Štandardné programy pre bavlnu sú v súlade s (EÚ) Nariadením č. 1015/2010	Naplnenie	Približné trvanie programu
织 Cottons (Bavlna)  Eco +  **	7 kg	3 1/2 h
织 Cottons (Bavlna)  Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 h
织 Cottons (Bavlna)  Eco +  **	3,5 kg	3 1/2 h

** Nastavenie programu na kontrolu spotreby a označenie energetickým štítkom vyhovuje smernici 2010/30/EÚ so studenou vodou (15 °C).
Špecifikácia teploty programu je založená na teplote uvedenej na štítku týkajúcim sa starostlivosti o textilie. Skutočná teplota prania sa môže od uvedenej teploty programu lísiť z dôvodu úspory energie. Účinnosť prania zodpovedá výberu teploty.

Upozornenia

- Tento doplnkový list je súčasťou pokynov na prevádzku a montáž. Všetky dokumenty uschovajte na ďalšie použitie.
- Ďalšie dôležité informácie nájdete v pokynoch na prevádzku a montáž.

INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče s.r.o., org. zložka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Obchodná značka BSH



1) Spotreba energie v kWh za rok na základě 220 štandardních pracích cyklov s programami bavlna 60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie.

Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.

2) Spotreba vody v l za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba vody bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.

3) Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom vyjadrená v dB (A) re 1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo počas fáz prania a odstredovania pri štandardnom programe bavlna 60°C s phou náplňou.

4) Tieto programy sú vhodné pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejšie programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.
Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firma **BSH** domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR**2 roky**záruka od výrobce
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**
org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Záručný list

firmy **BSH** domácí spotřebiče, s.r.o.



BOSCH

Stvorené pre život

10 rokov

záruka na motor

Dovozca: BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Prešovská 43

821 02 Bratislava 2

tel.: +421 2 446 413 71

Výrobok:	Údaje o predajcovi: Obchodné meno (meno a priezvisko*):
Výrobca:  BOSCH Stvorené pre život	Adresa firmy (bydlisko*):
Typ (E-Nr.):	IČ: DIC: Adresa firmy: Tel.:
Výrobné číslo (FD):	
Dátum predaja:	

*Len u fyzických osôb

Na motor vyššie uvedeného výrobku poskytuje výrobca **záručnú lehotu** v dĺžke trvania **10 rokov**.

Upozornenie: **Pri reklamácii motora** s predĺženou zárukou je potrebné predložiť nielen doklad o kúpe spotrebiča, ale aj tento **záručný list**, ktorý používateľa oprávňuje **na predĺženú záruku na motor v trvaní 10 rokov od dátumu zakúpenia**.

Zápis o vykonaných opravách:

Dát. objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný popis poruchy

NOVINKA: 10 rokov záruky na motor

A to nehovoríme len tak. To vám skutočne garantujeme. V prípade vybraných automatických práčok dokonca na obdobie nasledujúcich 10 rokov.

Záručný list na motor automatické práčky WAN20161BY

Popri všeobecnej záruke na spotrebici poskytujeme teraz podľa ďalej uvedených podmienok tiež špeciálnu záruku na motor automatické práčky WAN20161BY kúpené od 15.10.2015. Zákonná zodpovednosť predajcu vyplývajúca z bežnej kúpnej zmluvy s koncovým zákazníkom tým zostáva nedotknutá:

1. Odstránime všetky poruchy motora EcoSilence Drive, ktoré boli preukázateľne spôsobené chybou materiálu a/alebo výrobnou chybou.
2. Záručná lehota predstavuje 10 rokov a začína plynúť dňom, keď spotrebič kúpil prvý koncový zákazník. Záruka musí byť v záručnej lehote uplatnená u niektorého z našich servisných partnerov (prípadne u predajcu). Predpokladom na uplatnenie záruky je predloženie originálneho dokladu o kúpe spotrebiča alebo záručného listu.
3. Záruku nemožno uplatniť, ak je porucha motora EcoSilence Drive spôsobená nevhodným používaním spotrebiča, používaním pre domácnosť neobvyklým, nedodržaním návodu na obsluhu alebo montážnych pokynov.
4. V prípade uznania garančného nároku bude motor EcoSilence Drive podľa uváženia servisného technika na mieste opravený alebo nahradený novým motorom. V rámci špeciálnej predĺženej záruky potom zaniká nárok na výmenu celého spotrebiča. Vymenené náhradné dielce sa stávajú majetkom spoločnosti BSH domáci spotrebiče s.r.o.
5. Garančná oprava motora EcoSilence Drive potom v rámci tejto špeciálnej záruky (po uplynutí zákonnej záruky) nespôsobuje plynutie novej záručnej lehoty ani jej predĺženie.
6. Ďalšie nároky, najmä na nahradu škôd vzniknutých mimo spotrebiča, sú vylúčená, ak takáto zodpovednosť nevyplýva priamo zo zákona.

Tieto záručné podmienky platia na motor EcoSilence Drive, ktorý je súčasťou vyššie uvedené práčky, kúpené v Slovenskej republike.

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Prešovská 43
821 02 Bratislava 2
Slovenská republika

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiteľa, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiteľ sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiteľ s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiteľa,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiteľa a spotrebiteľa s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiteľa dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiteľ s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiteľ s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

Servisné stredisko	Ulica	Mesto	Telefón	E-mail + web
Peter Špink	Partizánska 14	Bardejov 085 01	054/474 62 27 0903 527 102	spiks@spikelektro.sk www.spikelektro.sk
Martin Ščasný, servis domáčich spotrebičov	Hnilecká 11	Bratislava 821 06	02/38 10 33 55 0918 996 988	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
Martin Ščasný, servis domáčich spotrebičov	Trhová 36	Bratislava 841 02	02/38 10 33 55 0918 522 734	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.	Kopčianska 8, 10	Bratislava 851 01	02/64 46 36 43 0907 778 406	technoservis@nextra.sk www.technoservis.sk
Viva elektroservis, s. r. o.	Mýtna 17	Bratislava 811 07	02/45 95 88 55 0905 722 111	servis@vivaservis.sk www.vivaservis.sk
LASER Komárno spol. s r. o.	Mesačná 20	Komárno 945 01	035/770 26 88 0915 222 454	servis@laser-kn.sk www.laser-kn.sk
Ing. Ľubor Kolesár Kubis	Thurzova 12	Košice 040 01	055/622 14 77 0905 894 769	kubisservis@mail.t-com.sk
ELEKTROSERVIS VALTIM	Ul. Obrancov mieru 9	Michalovce 071 01	056/642 32 90 0903 855 309	valiskalubomir@stonline.sk
EXPRES servis Anna Elmanová	Spojovacia 7	Nitra 949 01	037/652 45 97 0903 524 108	expresservis@naex.sk
Domoss Technika a. s.	Žilinská 47	Piešťany 920 01	033/774 48 10 033/774 24 17	servis@domoss.sk www.domoss.sk
TATRACHLAD POPRAD s. r. o.	Továrenská ul. č. 3	Poprad 058 01	052/772 20 23 0903 906 828	tatrachlad@tatrachlad.sk www.tatrachlad.sk
BARAN servis – Baran Luboš	Švábska 6695/57A	Prešov 080 05	051/772 14 39 0905 904 572	baranservis@mail.t-com.sk www.baranservis.sk
ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	V. Clementisa 6	Prievidza 971 01	046/548 57 78 0905 264 822	pavlicek.elektroservis@stonline.sk www.peterpavlicek-elektroservis.sk
N.B.ELEKTROCENTRUM	B. Bartóka 24	Rimavská Sobota 979 01	047/581 18 77 0905 664 258	nbelektrocentrum@stonline.sk
Elpra spol. s r. o.	Liptovská Lužná 496	Ružomberok 034 72	044/439 64 13 0905 577 817	elpra@speednet.sk
BSC – servis centrum spol. s r. o.	Hlavná ul. č. 5	Sučany 038 52	043/400 34 24 0902 272 727	bsc@bsc-serviscentrum.sk www.bsc-serviscentrum.sk
Jozef Rožník	Žabinská 325	Trenčín 911 05	0903 702 458	roznik@bshservis.sk www.bshservis.sk
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS	Hviezdoslavova 34	Zvolen 960 01	045/540 07 98 0905 259 983	stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk
M-SERVIS Mareš Jaroslav	Komenského 38	Žilina 010 01	041/564 06 27	mservis@zoznam.sk www.m-servis.sk

Dodavatel CZ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5

Dodávateľ SK:

BSH domací spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava