



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jste její obsah plně pochopili.

Česky
Slovenčina
Latviešu
Lietuvių k.
Eesti
Русский



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jste její obsah plně pochopili.

Česky

Důležité upozornění

Symbol  na začátku odstavce označuje důležité pokyny, rady nebo podmínky pro další postup.

 **V zájmu vlastní bezpečnosti a optimálního výkonu vašeho televizoru si před zahájením instalace nejprve přečtete bezpečnostní pokyny.**

Společnost Hisense nezaručuje funkčnost a výkonnost periferních zařízení jiných výrobců. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti a náhrady škod v souvislosti s provozem a výkonností takovýchto periferních zařízení jiných výrobců.

Záznam a přehrávání obsahu na tomto nebo libovolném jiném zařízení může vyžadovat souhlas vlastníka autorských práv nebo souvisejících práv k tomuto obsahu. Je vaší odpovědností zajistit, aby používání tohoto nebo libovolného jiného zařízení neporušovalo příslušné autorské zákony ve vaší zemi. Pro více informací o příslušných zákonech a předpisech si prostudujte odpovídající legislativu, případně se obraťte na vlastníka práv k obsahu, který chcete nahrávat či přehrávat.

V rejstříku nebo slovníčku můžete najít vysvětlení některých termínů, které jsou v této příručce použity.

Prohlášení o shodě (Pos)

Tento televizor má označení CE a je v souladu se směrnicemi EU. Úplné prohlášení o shodě je součástí této příručky a je ho také možné stáhnout z webových stránek společnosti Hisense.

Společnost Hisense prohlašuje, že tento televizor je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EG. Může být používán ve všech zemích EU a také na Islandu, v Norsku a Švýcarsku. Ve Francii a v Itálii smí být používán pouze v interiéru.

Přečtete si tyto pokyny
Dodržujte všechny pokyny
Dbejte na všechny výstrahy
Tyto pokyny si uschovejte

Všechna práva vyhrazena.



Bezpečnostní pokyny

V zájmu bezpečného a správného používání tohoto produktu vždy dodržujte následující opatření, abyste předešli nebezpečným situacím a poškození přístroje:

	POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU NEOTVÍRAT	
POZOR: ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. OPRAVY PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.		



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz, údržbu nebo servis, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.



Produkt třídy I: Tento symbol označuje, že přístroj vyžaduje bezpečnostní připojení ochranného uzemnění (uzemňovací zařízení). (Pouze pro 70")



Produkt třídy II: Tento symbol označuje, že přístroj nevyžaduje bezpečnostní připojení ochranného uzemnění (uzemňovací zařízení). (Nezahrnuje 70")



Střídavé napětí: Tento symbol označuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé napětí.

Účel použití a okolní prostředí pro tento televizor

Tento televizor je určen k přehrávání obrazových a zvukových signálů při umístění na stole nebo na zdi v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí být používán v prostorech s vysokou vlhkostí nebo koncentrací prachu. Záruka platí pouze při používání k účelu a v podmínkách uvedených výrobcem.



UPOZORNĚNÍ

Vysoká vlhkost a koncentrace prachu mohou způsobit zkrat zařízení. Následující pokyny pomohu snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem:

- Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající ani stříkající vodě a neumísťujte na zařízení ani nad něj objekty naplněné kapalinou, například vázy, nápoje apod.
- Nedotýkejte se televizoru mokrýma rukama.
- Nikdy nevystavujte televizor přímému působení klimatizace a nepřibližujte k němu svíčku ani jiný otevřený plamen.

Pokud televizor přemístíte z chladného prostředí do teplého, ponechte televizor nejméně hodinu vypnutý, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti. Při používání ve venkovním prostředí chraňte televizor před vlhkostí.

Důležité bezpečnostní pokyny

Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování, ihned odpojte napájecí zástrčku. V případě požáru používejte nejlépe hasicí přístroj s CO₂ nebo práškovou náplní. Pokud takový přístroj není po ruce, pokuste se před použitím vodního hasicího přístroje nejprve odpojit přívod elektrického napájení.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy neumísťujte televizor na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění osob či jejich smrt. Mnohým zraněním, zejména dětí, lze předcházet dodržováním následujících pokynů:

- Používejte pouze skříňky a stojany doporučené výrobcem televizoru.
- Používejte pouze nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
- Ujistěte se, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku.
- Při umístění televizoru na vysoký nábytek (např. skříň nebo knihovnu) musíte nábytek i televizor ukotvit k vhodné podpoře.
- Nestavte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který je umístěn mezi televizorem a nábytkem.
- Poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažily na televizor nebo jeho ovládací prvky dosáhnout.

Pokud si ponecháte a přemístíte současný televizor, je nutné rovněž dodržovat výše uvedené pokyny.

■ Přemísťování a přeprava

Před přemístěním tohoto televizoru z něj odpojte všechny kabely. Přemísťujte televizor pouze ve svislé poloze. Držte televizor za horní a dolní okraje rámu.

- Netlačte a nenamáhejte přední panel televizoru. Větší televizory může být nutné přenášet dvěma a více osobami.

Pokud potřebujete televizor na chvíli položit, umístěte zařízení celou přední částí na měkký plochý materiál.

LED obrazovka je vyrobena ze skla a může se při neopatrné manipulaci rozbít. Při přenášení zařízení si vždy nasadte gumové rukavice. Pokud dojde k poškození LED obrazovky, mohou z ní vytéci tekuté krystaly. V případě kontaktu s kůží ji ihned důkladně opláchněte vodou.

■ Napájení

Nesprávná hodnota napájení může televizor poškodit. Připojte tento přístroj pomocí dodávaného napájecího kabelu pouze k napájení se správnými hodnotami napětí a frekvence, které jsou uvedeny na typovém štítku.

Napájecí zástrčka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zařízení kdykoli odpojit. Pokud je přístroj připojen k napájecí zásuvce, je vždy pod napětím, a to i v pohotovostním režimu.

Doporučujeme tento přístroj připojit k vyhrazenému napájecímu okruhu.

- Nepřetěžujte napájecí zásuvku připojováním příliš velkého počtu zařízení ke stejné zásuvce. Přetížené napájecí zásuvky, prodlužovací kabely apod. jsou nebezpečné a mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

Po vypnutí počkejte alespoň 5 sekund, než zařízení znovu zapnete. Opakované vypnutí a zapnutí rychle po sobě může způsobit poruchu televizoru.

■ Napájecí zástrčka a kabel

- Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokřýma rukama.
- Nepokládejte na napájecí kabel těžké objekty. Při vedení kabelu dbejte na to, aby nebyl zkroucený, nedotýkal se ostrých hran, nikdo na něj nemohl šlapat a nebyl vystaven působení chemikálií. Napájecí kabel s poškozenou izolací může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Při odpojování tahejte za zástrčku, NIKOLI za kabel. Při tahání za kabel ho můžete poškodit a způsobit zkrat.
- Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti objektů s vysokou teplotou.
- Nepřemísťujte televizor, když je napájecí kabel zapojený do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný napájecí kabel ani zásuvku.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto přístrojem, nepoužívejte jiné napájecí kabely.

■ Umístění

Ujistěte se, že vybrané místo má pro tento televizor dostatečnou nosnost. Umístěte televizor na vodorovný pevný podklad. Při umístění na nábytek nebo do nábytku se ujistěte, že přístroj nepřesahuje přes okraj základny. Při umístění televizoru na vozík s ním pojíždějte opatrně, aby se přístroj nepřevrhl.

- Umístěte přístroj do běžné svislé vzpřímené polohy. Přístroj nesmí být provozován ve vodorovné poloze, položený ani zavěšený na stropě.
- Umístěte přístroj tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.

Při montáži televizoru na stěnu se řiďte pokyny dodanými s držákem. Ujistěte se, že hmotnost televizoru nespočívá na napájecím kabelu ani na signálových kabelech v zadní části televizoru.


■ Odvětrávání a vysoké teploty

Umístěte televizor pouze na dostatečně větrané místo. Ujistěte se, že je po všech stranách přístroje alespoň 10 cm a nad přístrojem alespoň 20 cm volného prostoru, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Příliš vysoká teplota a nedostatečné odvětrávání může způsobit požár nebo zkrácení životnosti některých elektrických součástí.

- Nezakrývejte žádné ventilační otvory novinami, ubrusem, záclonami apod.
- Na přístroji nesušte oděvy apod.
- Nedotýkejte se ventilačních otvorů, mohou být horké.
- Nevkládejte ventilačními otvory do televizoru žádné objekty.

■ Stojan

- Používejte pouze stojan dodaný s tímto přístrojem, nepoužívejte jiné stojany.
- Stojan neupravujte, pokud se zkříví nebo jinak poškodí, nepoužívejte ho.
- Při sestavování se ujistěte, že jsou všechny šrouby dostatečně utažené.
- Při sestavování stojanu dbejte na to, abyste do televizoru nijak neudeřili.
- Zajistěte, aby na stojan nelezly děti.
- Pro montáž či demontáž stojanu jsou třeba alespoň dvě osoby.

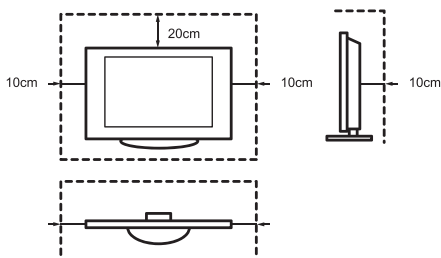

Dbejte na to, aby do přístroje ventilačními otvory nepropadly žádné drobné předměty. Tyto objekty by mohly způsobit zkrat a následný požár.

Pokud se do přístroje dostane nějaký objekt, ihned odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na odborný servis.

■ LED obrazovka

Přes veškerou péči věnovanou výrobě displeje nelze z technických důvodů na 100 % zaručit, že nebude obsahovat žádné vadné subpixely. Tyto subpixely nelze považovat za poruchu přístroje ve smyslu záruky a nemají vliv na výkon a spolehlivost televizoru.

Aby nedocházelo k „vypálení obrazu“, vyhýbejte se dlouhodobému zobrazování nehybných obrázků, protože by mohly zůstat na obrazovce trvale patrné. Pokud bude dlouhodobě nastaven poměr obrazu 4:3, může dojít k „vypálení“ černých okrajů. Na vypálení obrazu se nevztahuje záruka.

- Nevystavujte displej působení síly nebo nárazu.

Nedotýkejte se LED obrazovky, zejména delší dobu. Dotek může na obrazovce vyvolat dočasné zkreslení obrazu.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívejte televizor ve zdravotnických zařízeních nebo na místech se zdravotnickými přístroji. Rádiové vlny mohou rušit zdravotnické přístroje a způsobit jejich poruchu.
- Nepoužívejte televizor v blízkosti automatických řídicích jednotek, například automatických dveří nebo požárních hlásičů. Rádiové vlny mohou rušit automatické řídicí jednotky a způsobit jejich poruchu.

Pokud používáte kardiostimulátor, nepřibližujte se k televizoru blíže než na vzdálenost 22 cm. Rádiové vlny mohou rušit provoz kardiostimulátoru.

■ Vestavěná bezdrátová síť LAN

- Nepřipojujte se k bezdrátovým sítím, ke kterým nemáte oprávnění. Data vysílaná a přijímaná rádiovými vlnami mohou být zachycena a monitorována.

Vestavěná bezdrátová síť LAN používá frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Aby nedošlo k poruše nebo pomalým reakcím způsobeným rušením rádiovými vlnami, neumísťujte televizor do blízkosti zařízení, jakými jsou například jiné přístroje pro přístup k bezdrátovým sítím LAN, mikrovlnné trouby, mobilní telefony a další zařízení, která využívají signály v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz.

■ Dohled

- Nenechte děti, aby si bez dozoru hrály v blízkosti televizoru. Přístroj se může převrhnout, spadnout nebo být stržen z místa, na kterém stojí, a způsobit zranění.
- Nenechávejte zapnutý televizor běžet bez dozoru.

■ Hlasitost

Hlasitá hudba a zvuky mohou způsobit nevratné poškození sluchu. Vyhněte se poslechu při vysoké hlasitosti, a to zejména dlouhodobě a při používání sluchátek.

Pokud uslyšíte pulzování nebo hučení v uších, snižte hlasitost nebo po určitou dobu nepoužívejte sluchátka.

■ Bouřky

Během bouřky odpojte od televizoru napájecí zástrčku a všechny připojené anténní kabely. Bleskem vyvolané přepětí v napájecí síti nebo v anténním signálu může televizor poškodit.

■ Dlouhodobá nepřítomnost

Když je napájecí zástrčka zapojena do zásuvky pod napětím, spotřebovává televizor energii, i když je v pohotovostním režimu. Pokud televizor nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel a všechny připojené anténní kabely.

■ Čištění a péče

POZOR:

Před čištěním televizoru odpojte napájecí kabel.

Televizor, obrazovku a dálkové ovládání čistěte pouze měkkým, vlhkým, čistým a nebarveným hadříkem. Nepoužívejte žádné chemické látky.

- Nepoužívejte na povrchy odpuzovače hmyzu, rozpouštědla, ředidla a jiné těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu.
- Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na televizor. kapalina uvnitř přístroje může způsobit jeho poruchu.
- Povrch panelu s obrazovkou má speciální úpravu, kterou je možné snadno poškodit. Dejte pozor, abyste ho nepoškrábali nehty nebo jinými tvrdými předměty.
- Pravidelně také suchým hadříkem otírejte napájecí zástrčku.

■ Servis a oprava

Nikdy nesnímejte zadní kryt televizoru. Uvnitř se nenachází žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit. Všechny opravy přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

■ Balení

Odstraňte z dosahu dětí materiál sloužící k pohlcování vlhkosti a plastové sáčky. Plastové sáčky mohou způsobit udušení a pohlčovače vlhkosti jsou při požití zdravotně závadné. Pokud dojde nešťastnou náhodou k jejich spolknutí, vyvolejte u pacienta zvracení a vyhledejte nejbližší nemocnici.

■ Úpravy

Nepokoušejte se tento výrobek nijak upravovat. Neoprávněné úpravy mohou způsobit ztrátu záruky, úraz elektrickým proudem a požár.

■ Baterie pro dálkový ovladač

- Nesprávně vložené baterie mohou způsobit vytečení baterií, poleptání a výbuch.
- Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo odpovídající typ.
- Nepoužívejte staré a nové baterie zároveň.
- Nepoužívejte různé typy baterií zároveň.
- Nepoužívejte nabíjecí akumulátory.
- Baterie nevhazujte do ohně ani je nerozebírejte.
- Nevystavujte baterie vysokým teplotám.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

■ Uzemnění venkovní antény

Pokud budete používat venkovní anténu, ujistěte se, že je anténní systém chráněn proti přepětí a akumulaci statického náboje.

■ Likvidace

Informace jsou uvedeny v této příručce v části o recyklaci.



Přístroj konstrukce TŘÍDY I je třeba připojit do SÍŤOVÉ zásuvky s ochranným uzemněním. (Pouze pro 70")

Pro podrobnosti prosím navštivte oficiální webové stránky společnosti Hisense.

Obrázky výrobku jsou pouze orientační, vzhled konkrétního výrobku se může lišit.

Některé softwarové funkce se mohou při aktualizaci systému změnit.

Obsah

Seznam příslušenství	1
Montáž stojanu	2
Instalace držáku na zeď (není součástí dodávky)	4
Přední část televizoru	6
Zadní část televizoru	7
Připojení	8
Dálkový ovladač	13
První zapnutí televizoru	16
Specifikace	17
Ostatní informace	22

Seznam příslušenství

Součástí televizoru je následující příslušenství:

Uživatelská příručka × 1	Evropská záruka × 1	Stojan × 2
Dálkový ovladač × 1	Baterie AAA × 2	Napájecí kabel × 1
Šroub × 4 (50"/55")	Šroub × 8 (60"/65")	Šroub × 10 (70")
Základna stojanu × 2 (60"/65"/70")		

Montáž stojanu

⚠ POZOR

- Před zahájením montáže stojanu nebo držáku na zeď odpojte napájecí kabel.
- LED displej je velmi křehký a je nutné ho po celou dobu montáže stojanu chránit. Zajistěte, aby se do kontaktu s displejem nedostal žádný tvrdý či ostrý objekt nebo cokoli, co by mohlo displej poškrábat či poškodit. Na přední část televizoru se NESMÍ nikdy tlačit, protože by displej mohl prasknout.


📖 POZNÁMKA

Obrázky výrobku jsou pouze orientační, vzhled konkrétního výrobku se může lišit.

50"/55"

Během montáže postupujte podle následujících kroků, obrázků a textových pokynů:

1. Opatrně položte televizor přední částí na rovný měkký povrch, aby nedošlo k poškození přístroje nebo poškrábání obrazovky.
2. Ze sáčku s příslušenstvím vyjměte 2 stojany a vložte je do drážek ve spodní části televizoru.
3. Připevněte stojan k televizoru pomocí 4 šroubů, které jsou součástí příslušenství, a šrouby utáhněte.

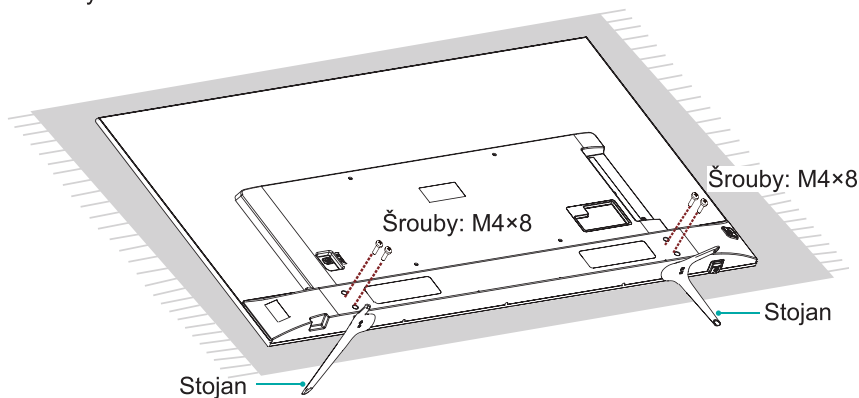


Montáž stojanu


60"/65"/70"

Během montáže postupujte podle následujících kroků, obrázků a textových pokynů:

1. Opatrně položte televizor přední částí na rovný měkký povrch, aby nedošlo k poškození přístroje nebo poškrábání obrazovky.
2. Pomocí šroubů v sáčku s příslušenstvím pevně připevněte 2 základny stojanu ke stojanu.

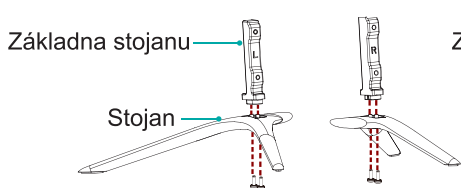


4 šrouby: M4×10 (60"/65")

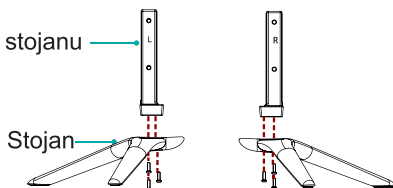

6 šroubů: M5×12 (70")

3. Pomocí 4 šroubů, které jsou součástí příslušenství, pevně připevněte podpěru základny k TV.

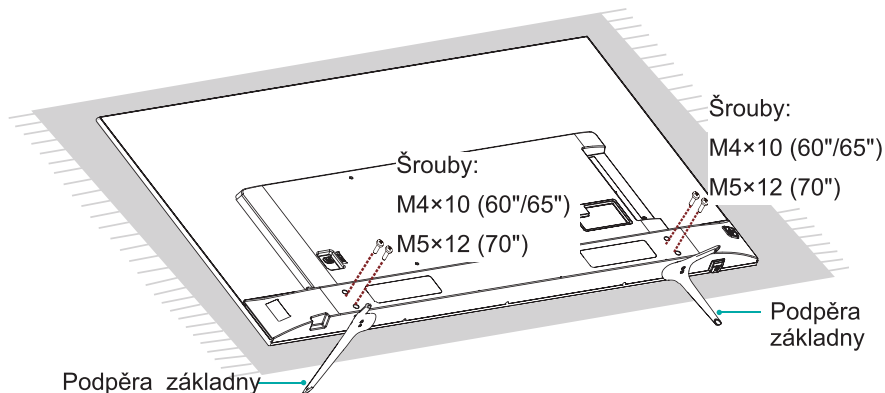


Instalace držáku na zeď (není součástí dodávky)

Instalace držáku na zeď (není součástí dodávky)


Před započítím instalace dle pokynů výrobce třetí strany proveďte následující:

1. Položte televizor přední stranou dolů na čistý, bezpečný a měkký povrch.
2. Odstraňte stojan televizoru, pokud jste ho již připevnili.
3. Umístěte rozpěry (nejsou součástí dodávky) do odpovídajících otvorů držáku.

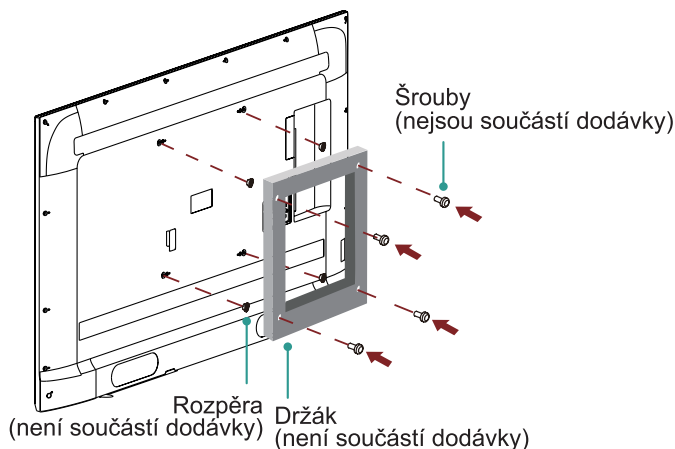

POZOR

- Při připevňování držáku použijte rozpěry (dodávané výrobcem třetí strany) mezi televizor a držák.
- Aby nedošlo k poškození vnitřního zařízení televizoru a aby byl držák bezpečně namontovaný, použijte upevňovací šrouby (nejsou součástí dodávky) dlouhé 9,5 - 11,5 mm měřené od připevňovací plochy k montážnímu háku.

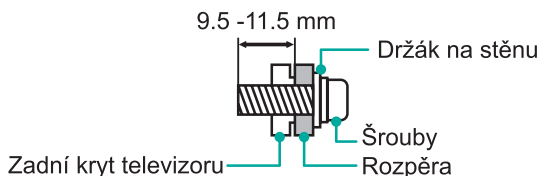

Otvor standardu VESA (mm) pro montáž na zeď	200 × 200 (50"/55")	400 × 300 (60")
	400 × 400 (65")	600 × 400 (70")
Velikost šroubu pro montáž na zeď (mm)	M6	

Instalace držáku na zeď (není součástí dodávky)

Řiďte se pokyny pro montáž držáku na zeď.


- Pro dokončení instalace se prosím obraťte na výrobce držáku na zeď nebo prodejce, od kterého jste televizor zakoupili.
- Vybrané šrouby jsou dlouhé 9,5 - 11,5 mm měřené od upevňovací plochy k zadnímu krytu. Průměr a délka šroubů se liší v závislosti na modelu držáku na zeď.

POZNÁMKA

Průměr a délka šroubů se liší v závislosti na modelu držáku na zeď.

Přední část televizoru

Dolní panel televizoru
Pohled na televizor zezadu




Snímač dálkového ovládání /
Indikátor napájení

Položka	Popis
Snímač dálkového ovládání	Přijímá signály z dálkového ovladače. Neumísťujte do blízkosti snímače žádné předměty, protože by mohlo dojít ke zhoršení jeho funkčnosti.
Indikátor napájení	Při zapnutí je jeho světlo zhasnuté, v pohotovostním režimu svítí.
	Umožňuje vybírat různé zdroje vstupního signálu a přepnout televizor do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu umožňuje televizor zapnout.
	Naklápěním tlačítka OK doleva a doprava můžete měnit hlasitost.
	Naklápěním tlačítka OK nahoru a dolů můžete vybírat kanály.

POZNÁMKY

- Obrázek je pouze orientační.
- Po zapnutí televizoru trvá několik sekund, než se objeví program. Nevypínejte a nezapínejte televizor rychle po sobě, mohlo by dojít k jeho poruše.

Zadní část televizoru

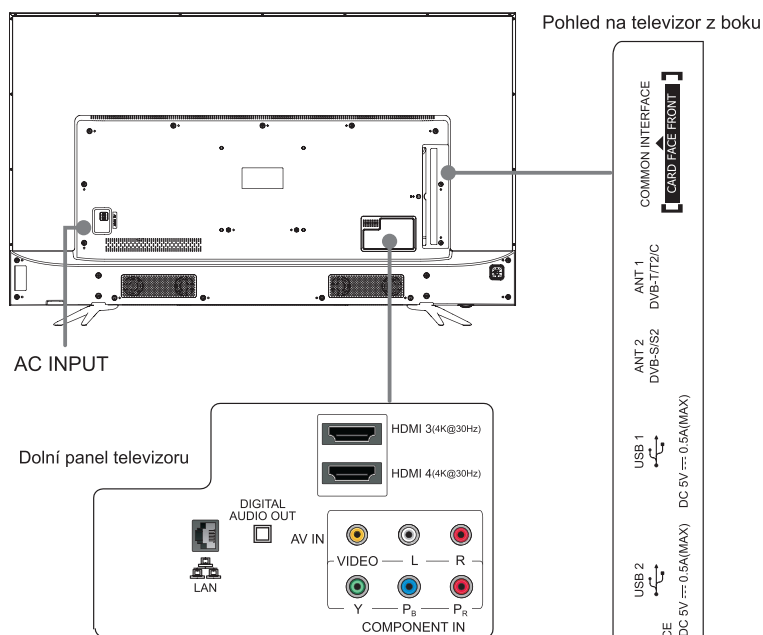

POZNÁMKY


- Zásuvka ANT2 podporuje napájení satelitní antény (13/18 V, max. 0,5 A).
- Před zapojením zkontrolujte správnou polohu a typ konektoru. Uvolněné konektory mohou způsobit problém s obrazem a barvami. Přesvědčte se, že jsou všechny konektory správně a pevně připojeny.
- Ne všechna audiovizuální zařízení mohou být připojena k televizoru. Informace o kompatibilitě a postupu připojení najdete v příručce příslušného audiovizuálního zařízení.
- Před připojením externího vybavení odpojte zástrčku ze síťové zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

► LAN (Drátové připojení)

Připojte svůj televizor k síti propojením konektoru LAN na zadní straně televizoru s externím modemem nebo routerem pomocí síťového LAN kabelu (Ethernet / kat. 5). Viz obrázek níže.

- Doporučujeme používat modem nebo router, který podporuje protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a routery s podporou DHCP automaticky přidělují IP adresu, masku podsítě, bránu a DNS, takže je nebudete muset zadávat ručně. Většina domácích sítí již protokol DHCP používá.

KONEKTOR NA TV

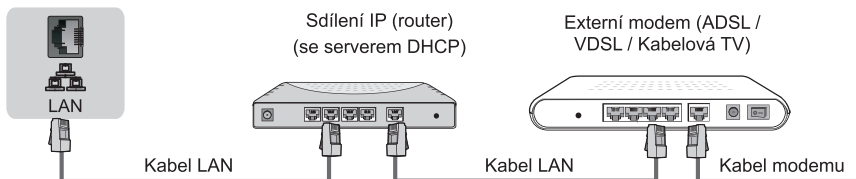

Bezdrátové připojení

Pro bezdrátové připojení televizoru k síti potřebujete bezdrátový router nebo modem. Viz obrázek níže.

- Vestavěný adaptér pro bezdrátovou síť LAN podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11 b/g/n. Doporučujeme používat router s IEEE 802.11n. Nízké přenosové rychlosti protokolů b/g mohou mít vliv na kvalitu streamovaného videa a jiných médií.




☐ POZNÁMKY

- Pokud chcete využívat bezdrátovou síť, musíte použít vestavěný bezdrátový adaptér sítě LAN, protože televizor nepodporuje připojení externího síťového adaptéru přes USB.
- Pokud váš bezdrátový router podporuje DHCP, může se váš televizor připojit k bezdrátové síti snadněji.
- Pokud máte nastaven jiný systém pro zabezpečení, než je uvedeno níže, nelze ho s tímto televizorem používat.
Podporované systémy pro zabezpečení: WPA, WEP, WPA2.
- Pro zajištění hladkého fungování sítě by vzdálenost mezi routerem a televizorem měla být maximálně 10 metrů.

Připojení


- **HDMI 1(MHL)** Připojte MHL kabel (není součástí dodávky) k zařízení s podporou MHL, například k mobilnímu telefonu.



- **HDMI 2(ARC)** Připojte HDMI kabel k externímu digitálnímu zvukovému systému. Systém ARC umožňuje televizoru posílat digitální zvuk přímo přes kabel HDMI. Uvědomte si prosím, že systém bude fungovat pouze v případě, že je televizor připojen ke zvukovému zařízení, které funkci ARC (Audio Return Channel) také podporuje. Pokud se tento konektor využívá pro funkci ARC, nemůže zároveň fungovat jako vstup signálu.



- **HDMI** Připojte HDMI kabel k externímu audio a video zařízení. Některá zařízení, jako je DVD přehrávač, vyžadují u zařízení nastavení HDMI signálu. Více informací naleznete v uživatelské příručce k vašemu zařízení. Uvědomte si prosím, že HDMI kabel přenáší signál obrazu i zvuku, takže není třeba propojovat zvuk zvláštním kabelem.




POZNÁMKY


- Zdroje obsahu v rozlišení UHD (4K) musí být připojeny ke vstupu HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 nebo HDMI 4.
- Opakovací frekvence je pevně nastavena na 100 % a nelze ji měnit.
- HDR (vysoce dynamický rozsah) podporují pouze porty HDMI1 / HDMI2.

Připojení


- **ANT** Připojte venkovní anténu VHF/UHF nebo kabel.

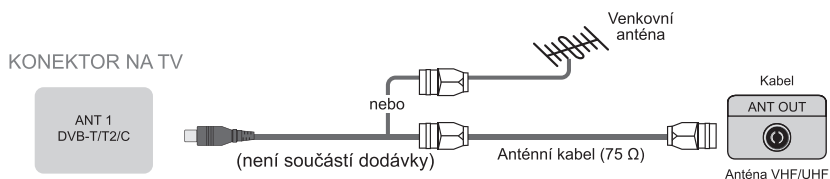

- **ANT** Připojte satelitní anténu.

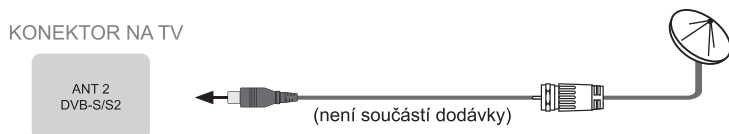


- **HEADPHONE** Připojte sluchátka pro výstup zvuku z televizoru.

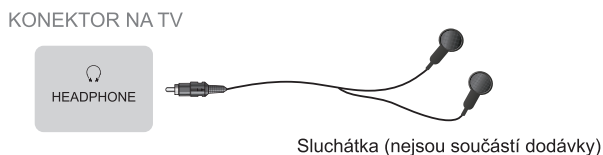

- **DIGITAL AUDIO OUT** Připojte externí digitální zvukové zařízení.

Před připojením digitálního zvukového systému ke konektoru DIGITAL AUDIO OUT byste měli snížit hlasitost na televizoru i zvukovém systému, aby nedošlo k náhlému přehrávání s příliš vysokou hlasitostí.

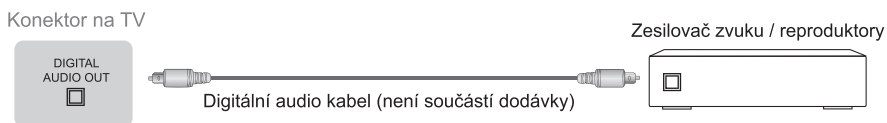


Připojení

► USB

Připojte USB zařízení, například pevný disk, USB flash disk a digitální fotoaparát, abyste mohli prohlížet fotografie, poslouchat hudbu a sledovat nahrané filmy. Také můžete využívat časový posun a nahrávání (viz „PVR / čas. posun”).

KONEKTOR NA TV



☒ POZNÁMKY

- Pokud připojujete pevný disk nebo USB rozbočovač, vždy připojte napájecí adaptér tohoto zařízení ke zdroji napájení. Při překročení celkového odběru proudu může dojít k poškození. Maximální odběr proudu pro zařízení USB 1.1 a USB 2.0 je 500 mA. Maximální odběr proudu pro zařízení USB 3.0 je 1 A.
- Pokud je u samostatného nestandardního vysokokapacitního přenosného pevného disku nárazový odběr proudu vyšší nebo roven 1 A, může způsobit restart nebo zamrznutí televizoru. Proto televizor tyto disky nepodporuje.
- USB konektor podporuje napětí 5 V.

► COMMON INTERFACE

Vložte modul CI+ pro sledování kódovaných služeb, například placených televizních kanálů nebo některých HD kanálů.

KONEKTOR NA TV




☒ POZNÁMKY

- Před vložením nebo vyjmutím modulu CI+ se přesvědčte, že je televizor vypnutý. Pak vložte kartu CI do modulu CI+ podle pokynů poskytovatele služby.
- Neprovádějte opakované vkládání a vyjímání přístupového modulu, protože by mohlo dojít k poškození rozhraní a poruše zařízení.
- Modul CI+ s kartou musíte získat od poskytovatele služeb, jehož kanály chcete sledovat.
- Zasuňte modul CI+ s kartou Smart ve směru vyznačeném na modulu a kartě.
- V některých regionech a zemích není standard CI+ podporován. Více informací vám podá autorizovaný prodejce.

Připojení


- **COMPONENT IN** Připojte komponentní kabel a zvukový kabel k externímu AV přístroji.

Výstupní komponentní konektory Y, P_B a P_R na videorekordéru nebo DVD přehrávači jsou někdy označeny jako Y, C_B a C_R.

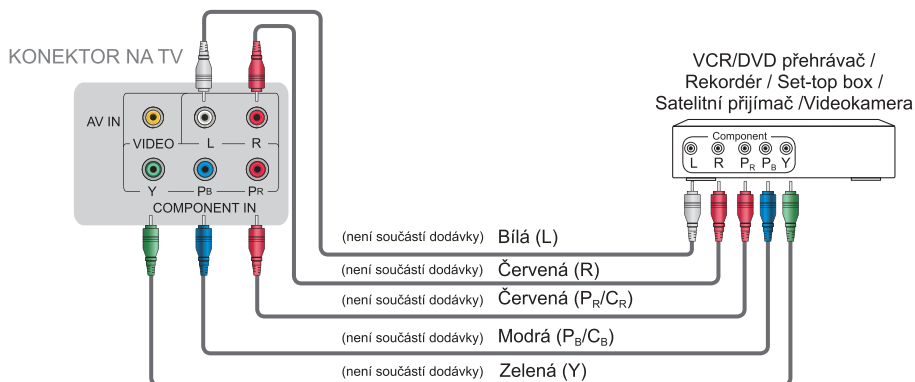


- **AV IN** Připojte kompozitní kabel k externímu AV přístroji.

Použijte kabely pro obraz a zvuk k propojení kompozitních konektorů externího AV zařízení s konektory pro obraz a zvuk na televizoru (video = žlutá, zvuk levý kanál = bílá, zvuk pravý kanál = červená).

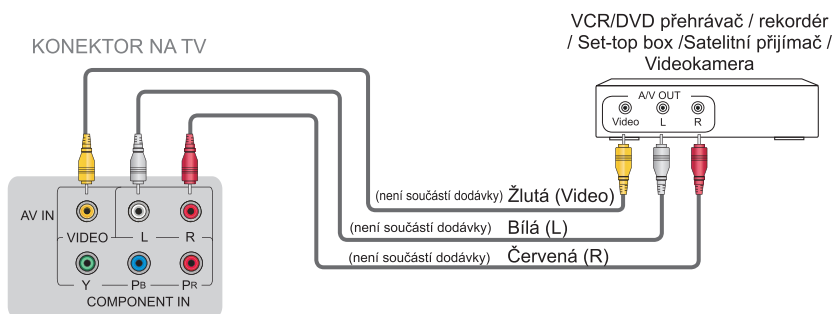


Dálkový ovladač

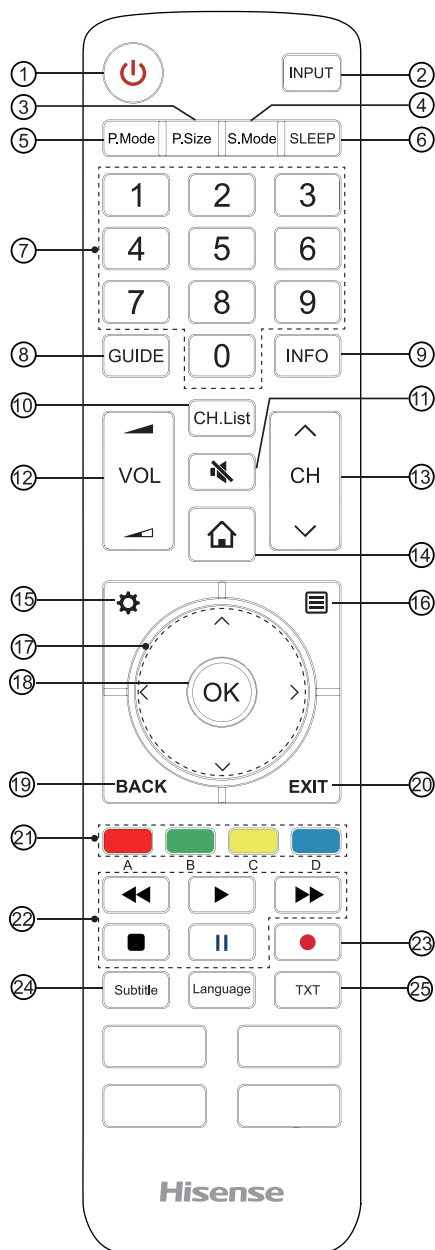

- ① **NAPÁJENÍ:** Zapne televizor nebo ho přepne do pohotovostního režimu
- ② **INPUT:** Výběr zdroje vstupního signálu
- ③ **VELIKOST OBRAZU:** Úprava obrazu na obrazovce
- ④ **REŽIM ZVUKU:** Tlačítko REŽIMU zvuku
- ⑤ **REŽIM OBRAZU:** Tlačítko REŽIMU obrazu
- ⑥ **SPÁNEK:** Nastavení časovače spánku
- ⑦ **Číslo kanálu:** Přímý výběr kanálu nebo zadání čísla
- ⑧ **PRŮVODCE:** Zobrazení elektronického průvodce programy (režim DTV)
- ⑨ **INFORMACE:** Zobrazení informací o aktuálním programu
- ⑩ **SEZNAM KANÁLŮ:** Zobrazení seznamu kanálů na obrazovce
- ⑪ **ZTLUMIT:** Vypne nebo znovu zapne zvuk televizoru
- ⑫ **VOL** : Úprava hlasitosti
- ⑬ **CH** : Přepínání kanálů
- ⑭ **DOMŮ:** Přístup k chytrým funkcím
- ⑮ **NASTAVENÍ:** Zobrazí nabídku pro nastavení
- ⑯ **Zobrazí nabídku rychlého nastavení**
- ⑰ **:** Umožňuje procházet nabídky na obrazovce a upravovat nastavení dle potřeby
- ⑱ **OK:** Potvrdí výběr v nabídce
- ⑲ **BACK:** návrat do předchozí nabídky
- ⑳ **EXIT:** Opuštění nabídky
- ㉑ **Barevná tlačítka pro přímý výběr voleb**
- ㉒ **Tlačítka pro přehrávání a nahrávání**
- ㉓ **PVR:** Nahrávání aktuálního programu (v režimu DTV)
- ㉔ **Subtitle:** Zapnutí nebo vypnutí titulků
- ㉕ **TXT:** Zapnutí nebo vypnutí teletextu

Dálkový ovladač

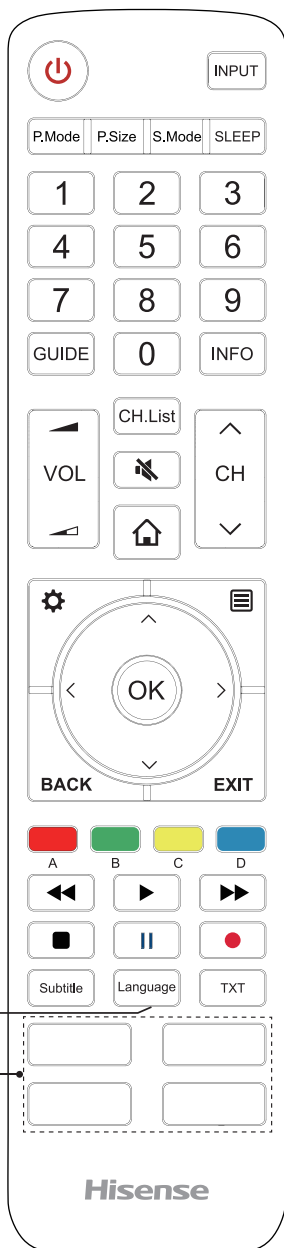

26 Jazyk: Výběr jazyka audia (dostupné pouze u televizního programu s touto funkcí)

27 **POZNÁMKA: Informace zde uvedené se budou lišit v závislosti na modelu dálkového ovladače.**

EN3B39 / EN3D39

DMP: Rychlý přístup k přehrávači digitálních médií

YouTube: Vstup do aplikace YouTube

NETFLIX: Spuštění NETFLIXu

Wuaki.tv: Vstup do Wuaki.tv

EN3G39 / EN3H39

Amazon: Vstup do aplikace Amazon

YouTube: Vstup do aplikace YouTube

NETFLIX: Spuštění NETFLIXu


Freeview Play: Vstup do Freeview Play

Dálkový ovladač


► Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Odsuňte zadní kryt dálkového ovladače, abyste otevřeli bateriový prostor.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že póly (+) a (-) na bateriích odpovídají označení (+) a (-) v bateriovém prostoru.
3. Zavřete kryt bateriového prostoru.


1 Jemně zatlačit a posunout



2 Vložit baterie



3 Jemně zatlačit a posunout



☒ POZNÁMKY


- Obrázky výrobku jsou pouze orientační, vzhled konkrétního výrobku se může lišit.

Zacházení s bateriemi

- Nesprávné použití baterií může způsobit vytečení baterií, poleptání, požár, zranění osob nebo poškození majetku.
- Používejte pouze typ baterií uvedený v této příručce.
- Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
- Nevyhazujte použité baterie do domovního odpadu. Zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.

► Dosah dálkového ovladače

1. Namiřte dálkový ovladač na televizor ve vzdálenosti do 6 metrů od snímače dálkového ovládání na televizoru a v úhlu 60° před televizor.
2. Dosah ovladače se může lišit podle úrovně osvětlení v místnosti.

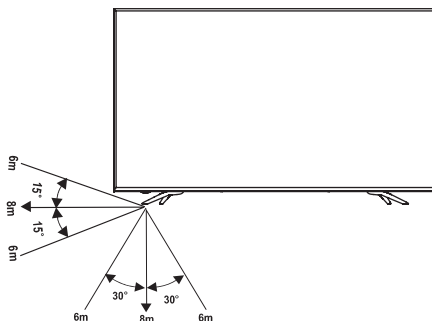

První zapnutí televizoru

První zapnutí televizoru

1. Zapojte napájecí kabel do zásuvky až poté, co budou zapojeny všechny propojovací kabely.
2. Televizor po prvním spuštění přejde přímo do průvodce nastavením.
3. Pomocí tlačítek [**^** / **v** / **<** / **>**] můžete procházet nabídku a měnit nastavení. Stisknutím tlačítka **[OK]** potvrdíte výběr.

Jazyk	Vyberte požadovaný jazyk pro zobrazování nabídek.
Země	Vyberte zemi, ve které budete televizor používat.
Časové pásmo	Vyberte místní časové pásmo pro svůj region (dostupné jen v některých zemích).
Licenční smlouva s koncovým uživatelem	Přijměte smlouvu EULA Pomozte s podporou spokojenosti uživatelů s televizorem.
Síťové připojení	Pokud váš televizor automaticky nedetekuje ethernetové síťové připojení, použijte bezdrátovou síť. Vyberte síť ze zobrazeného seznamu, nebo můžete přidat skrytou síť. Po dokončení přejděte na další obrazovku.
Úspěch	Gratulujeme, dokončili jste průvodce nastavením! Stiskněte „Finish“ (dokončit) a můžete začít televizor používat. Pokud chcete televizor vystavit v obchodě, stiskněte „Store Mode“ (režim obchod).

Specifikace

☑ Vlastnosti, vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

Položka		50"
Rozměry	Bez stojanu	Šířka: 44.1 palců (1119 mm) Výška: 25.5 palců (647 mm) Hloubka: 2.3 palců (58 mm)
	Se stojanem	Šířka: 44.1 palců (1119 mm) Výška: 27.4 palců (697 mm) Hloubka: 9 palců (229 mm)
Hmotnost	Bez stojanu	37 lbs (16.8 kg)
	Se stojanem	38.4 lbs (17.4 kg)
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		126 cm
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		10W + 10W
Spotřeba		Viz štítek na zařízení.
Napájení		Viz štítek na zařízení.
Přijímací systémy	Analogové	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitální	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Okolní prostředí		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkost: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentní vstup		480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 576 I / 50 Hz, 576 P / 50 Hz, 720 P / 50 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 50 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 50 Hz, 1080 P / 60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz 3840×2160/50Hz, 3840×2160/60Hz HDMI3, HDMI4: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz,

Specifikace

☑ Vlastnosti, vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

Položka		55"
Rozměry	Bez stojanu	Šířka: 48.6 palců (1235 mm) Výška: 28.1 palců (713 mm) Hloubka: 2.4 palců (60 mm)
	Se stojanem	Šířka: 48.6 palců (1235 mm) Výška: 30 palců (763 mm) Hloubka: 9 palců (229 mm)
Hmotnost	Bez stojanu	41.9 lbs (19 kg)
	Se stojanem	43.2 lbs (19.6 kg)
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		138 cm
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		10W + 10W
Spotřeba		Viz štítek na zařízení.
Napájení		Viz štítek na zařízení.
Přijímací systémy	Analogové	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitální	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Okolní prostředí		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkost: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentní vstup		480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 576 I / 50 Hz, 576 P / 50 Hz, 720 P / 50 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 50 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 50 Hz, 1080 P / 60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz 3840×2160/50Hz, 3840×2160/60Hz HDMI3, HDMI4: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz,

Specifikace

☑ Vlastnosti, vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

Položka		60"
Rozměry	Bez stojanu	Šířka: 53.3 palců (1353 mm) Výška: 30.7 palců (781 mm) Hloubka: 2.5 palců (63 mm)
	Se stojanem	Šířka: 53.3 palců (1353 mm) Výška: 33.1 palců (841 mm) Hloubka: 11.4 palců (290 mm)
Hmotnost	Bez stojanu	56.4 lbs (25.6 kg)
	Se stojanem	57.8 lbs (26.2 kg)
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		152 cm
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		10W + 10W
Spotřeba		Viz štítek na zařízení.
Napájení		Viz štítek na zařízení.
Přijímací systémy	Analogové	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitální	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Okolní prostředí		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkost: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentní vstup		480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 576 I / 50 Hz, 576 P / 50 Hz, 720 P / 50 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 50 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 50 Hz, 1080 P / 60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz 3840×2160/50Hz, 3840×2160/60Hz HDMI3, HDMI4: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz,

Specifikace

☑ Vlastnosti, vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

Položka		65"
Rozměry	Bez stojanu	Šířka: 57.2 palců (1452 mm) Výška: 32.9 palců (835 mm) Hloubka: 2.4 palců (61 mm)
	Se stojanem	Šířka: 57.2 palců (1452 mm) Výška: 35.2 palců (895 mm) Hloubka: 11.4 palců (290 mm)
Hmotnost	Bez stojanu	70.1 lbs (31.8 kg)
	Se stojanem	71.4 lbs (32.4 kg)
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		163 cm
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		15W + 15W
Spotřeba		Viz štítek na zařízení.
Napájení		Viz štítek na zařízení.
Přijímací systémy	Analogové	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitální	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Okolní prostředí		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkost: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentní vstup		480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 576 I / 50 Hz, 576 P / 50 Hz, 720 P / 50 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 50 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 50 Hz, 1080 P / 60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz 3840×2160/50Hz, 3840×2160/60Hz HDMI3, HDMI4: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz,

Specifikace

☑ Vlastnosti, vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

Položka		70"
Rozměry	Bez stojanu	Šířka: 61.6 palců (1564 mm) Výška: 35.5 palců (901 mm) Hloubka: 3 palců (76 mm)
	Se stojanem	Šířka: 61.6 palců (1564 mm) Výška: 37.4 palců (950 mm) Hloubka: 13.8 palců (350 mm)
Hmotnost	Bez stojanu	77.2 lbs (35 kg)
	Se stojanem	80.2 lbs (36.4 kg)
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		177 cm
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		15W + 15W
Spotřeba		Viz štítek na zařízení.
Napájení		Viz štítek na zařízení.
Přijímací systémy	Analogové	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitální	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Okolní prostředí		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkost: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentní vstup		480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 576 I / 50 Hz, 576 P / 50 Hz, 720 P / 50 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 50 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 50 Hz, 1080 P / 60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz 3840×2160/50Hz, 3840×2160/60Hz HDMI3, HDMI4: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz,

Recyklace a licence

OEZ (Odpadní elektrická a elektronická zařízení)

Evropská směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Vaší povinností je zajistit likvidaci vyřazeného zařízení jeho předáním do sběrného místa, které je určeno pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace vyřazených zařízení při jejich likvidaci pomáhá chránit přírodní zdroje a zajišťovat recyklaci způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kam můžete vyřazené zařízení odevzdat k recyklaci, získáte na obecním úřadě, v komunálních službách nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Baterie



V souladu se směrnicí o bateriích nelze baterie likvidovat společně s domovním odpadem. Baterie odevzdejte do speciálních nádob, které jsou pro tyto účely vyhrazeny v obchodech.

ROHS (Omezení používání některých nebezpečných látek)

Evropská směrnice 2011/65/EU



Tato evropská směrnice omezuje používání nebezpečných a rizikových látek, které se obtížně recyklují.

To usnadňuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení a přispívá k ochraně životního prostředí.

Látky používané v tomto produktu vyhovují směrnici RoHS.



Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.