



NÁVOD NA OBSLUHU

Pred prvým uvedením do prevádzky zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie a presvedčte sa, že ste plne pochopili jeho obsah.

Slovenčina

Dôležité upozornenie

Odseky začínajúce znakom  uvádzajú dôležité pokyny, tipy alebo podmienky pre nasledujúce nastavenia.

 **Pre vašu vlastnú bezpečnosť a optimálny výkon vášho televízora, pred začatím inštalácie si prečítajte bezpečnostné pokyny.**

Hisense nezaručuje prevádzku a výkon periférnych zariadení od iných výrobcov. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť alebo škodu, ktorá môže vzniknúť z prevádzky a/alebo výkonu používania periférnych zariadení, ako sú zariadenia iných výrobcov.

Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo inom zariadení si môže vyžadovať povolenie od vlastníka autorských práv alebo iných takýchto práv ohľadom tohto obsahu. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby vaše používanie tohto alebo iného zariadenia bolo v súlade s platnou legislatívou o autorskom práve vo vašej krajine. V týchto právnych predpisoch nájdete viac informácií o príslušných právnych a regulačných nariadeniach, alebo kontaktujte vlastníka práv obsahu, ktorý chcete prehrávať alebo nahrávať.

Index/glosár vysvetľuje niektoré pojmy používané v tomto návode na obsluhu a v ponuke televízora.

Vyhĺásenie o zhode (VoZ)

Tento televízor je označený značkou CE a je v súlade so smernicami EÚ. Kompletné vyhlásenie o zhode je uvedené v tejto príručke, a môžete si ju tiež prebrať z domovskej stránky Hisense.

Hisense prehlasuje, že tento televízor je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EG. Môže byť prevádzkovaný vo všetkých krajinách EÚ a tiež na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku. Vo Francúzsku a Taliansku môže byť používaný len v interiéri.

Prečítajte si tieto pokyny
Dodržiavajte všetky pokyny
Dbajte na všetky varovania
Uschovajte si tieto inštrukcie



Všetky práva vyhradené.

Bezpečnostné pokyny

Pre zaistenie bezpečného a správneho používania tohto výrobku vždy konajte v súlade s nasledujúcimi pokynmi, aby ste tým zabránili nebezpečným situáciám a poškodeniu zariadenia:

	VÝSTRAHA NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE	
VÝSTRAHA: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÝ). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE UŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ ČASTI. PRE OPRÁVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.		



Symbol blesku s hrotom šípú v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ vo vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku má za úlohu upozorniť používateľa zariadenia na prítomnosť dôležitých informácií o prevádzke a údržbe v dokumentácii, ktorá je priložená k zariadeniu.



Výrobok I. triedy: Tento symbol indikuje, že si vyžaduje bezpečnostné pripojenie ochranného uzemnenia. (len pre 70")



Výrobok II. triedy: Tento symbol indikuje, že si nevyžaduje bezpečnostné pripojenie ochranného uzemnenia. (Netýka sa to 70")



Striedavé napätie: Tento symbol indikuje, že menovité napätie označené symbolom je striedavé napätie.

Zamýšľané použitie a podmienky prostredia pre tento televízor

Tento televízor je určený pre poskytovanie video a audio signálu na ploche stola alebo po montáži na stenu, v domácom alebo kancelárskom prostredí. Nesmie byť používaný v miestnostiach s vysokou úrovňou vlhkosti alebo prachu. Záruka je platná iba v prípade používania podľa pokynov určených výrobcom.



UPOZORNENIE

Vysoká vlhkosť a koncentrácia prachu môže viesť k presakovaniu elektrického prúdu v prístroji. Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom:

- Nevystavujte zariadenie dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nekladte nádoby naplnené tekutinou, napríklad vázy, poháre a podobne na alebo nad jednotku.
- Nedotýkajte sa televízora mokрыmi rukami.
- Nevystavujte ho priamemu vzduchu z klimatizácie a za všetkých okolností držte sviečky alebo iné zdroje otvoreného ohňa vo väčšej vzdialenosti od televízora.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Ak je televízor presunutý z chladného prostredia do teplého prostredia, ponechajte ho vypnutý po dobu aspoň jednej hodiny, aby ste zabránili kondenzácii. Ak ho používate vonku, uistite sa, že je chránený pred vlhkosťou.

Ak si všimnete niečo nezvyčajné, okamžite vytiahnite zástrčku.

V prípade požiaru predovšetkým použite CO₂ plynový alebo práškový hasiaci prístroj. Ak tieto hasiace prístroje nie sú prístupné, pred použitím vodného hasiaceho prístroja sa ho pokúste izolovať od elektrickej siete.

UPOZORNENIE

Nikdy nepokladajte televízor na nestabilné miesta. TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkému množstvu zranení, najmä detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami:

- Používaním skriniek alebo podstavcov, ktoré odporúča výrobca televízora.
- Používaním len takého nábytku, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- Zabezpečením, aby televízor nepresahoval cez hrany podporného nábytku.
- Neumiestnením televízora na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
- Neumiestnením televízora na tkaniny alebo iné materiály, ktoré môžu byť umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.
- Naučením detí o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky.

Pri premiestnení vášho súčasného televízora by ste mali rovnako použiť vyššie uvedené opatrenia.

■ Presúvanie/Doprava

Pred prenášaním televízora odpojte všetky káble a pohybujte ním iba vo zvislej polohe. Uchopte zariadenie na hornej a dolnej hrane rámu.

- Netlačte na čelný panel televízora ani ho nezaťažujte. Na prenášanie väčších televízorov môžu byť potrebné dve alebo viaceré osoby.

Ak potrebujete na krátky čas uložiť televízor do ležatej polohy, umiestnite jednotku na celú jej prednú plochu ležiacu na mäkkej látke.

LED obrazovka je vyrobená zo skla a pri nesprávnom zaobchádzaní sa môže rozbiť. Pri prenášaní jednotky vždy noste gumové rukavice. V prípade poškodenia LED obrazovky, z tekutých kryštálov môže uniknúť tekutina. V prípade kontaktu s pokožkou ihneď dôkladne opláchnite vodou.

■ Napájanie

Nesprávne napätie môže spôsobiť poškodenie televízora. Tento prístroj pripojte iba na napájanie so správnym napätím a frekvenciou, ktoré je uvedené na typovom štítku, pomocou dodávaného kábla.

Sieťová zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby bolo možné zariadenie kedykoľvek odpojiť. Ak je prístroj pripojený k elektrickej zásuvke, prístroj je pod napätím, aj keď je v pohotovostnom režime.

Odporúča sa, aby táto jednotka bola umiestnená na vyhradenom obvode.

- Nepreťažujte napájacie zásuvky pripojením príliš mnohých spotrebičov do rovnakej zásuvky. Preťaženie elektrickej zásuvky, predlžovacej šnúry, atď. je nebezpečné a môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom a k požiaru.

Po vypnutí napájania ho do 5 sekúnd znovu nezapínajte. Časté spínanie napájania v krátkej dobe môže spôsobiť poškodenie televízora.

■ Elektrická zástrčka a napájací kábel

- Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
- Nepokladajte ťažké predmety na napájací kábel. Vedte kábel tak, aby nebol zalomený alebo položený cez ostré hrany, nebol pristúpený alebo zasiahnutý chemikáliami. Napájací kábel s poškodenou izoláciou môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.
- Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, nie za kábel. Mohli by ste poškodiť kábel a spôsobiť skrat.
- Neumiestňujte sieťový kábel v blízkosti objektov s vysokou teplotou.
- Nepresúvajte TV s napájacím káblom pripojeným do elektrickej zásuvky.
- Nepoužívajte poškodený alebo uvoľnený napájací kábel alebo poškodenú sieťovú zásuvku.
- Nepoužívajte žiadne iné napájacie káble ako ten dodaný s týmto zariadením.

■ Nastavenie

Skontrolujte, či je umiestnenie vhodné niest' záťaž televízora. Položte ho na rovinu, na pevný a vodorovný podklad. Uistite sa, že jednotka nepresahuje cez okraj podkladu, ak je umiestnená v alebo na nábytku. Ak je umiestnená na vozíku, pri pohybe je potrebné zachovať opatnosť, aby sa zabránilo prevráteniu jednotky.

- Umiestnite jednotku v obvyklej zvislej horizontálnej polohe. Nikdy nesmie byť prevádzkovaná vo vertikálnom smere, ležiaca ani visiaca nad hlavou zo stropu.
- Umiestnite prístroj tam, kde nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.

Pri montáži televízora na stenu postupujte podľa pokynov dodaných s montážnou sadou na stenu, uistite sa, že nedošlo k inštalácii televízora jeho zavesením na napájacie a dátové káble na zadnej strane televízora.


■ Ventilácia vzduchu a vysoké teploty

Váš televízor inštalujte iba tam, kde je dostatočný prívod vzduchu a zabezpečte aspoň 10 cm voľného miesta na bokoch a 20 cm nad jednotkou z dôvodu cirkulácie vzduchu. Nadmerné teplo a zabránenie ventilácie by mohli viesť k vzniku požiaru alebo k predčasnému zlyhaniu niektorých elektrických komponentov.

- Neblokujte ventilačné otvory novinami, obrusmi, záclonami, atď.
- Nesušte oblečenie a pod. na hornej strane prístroja.
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali ventilačných otvorov, pretože sa môžu zahriať.
- Nevkladajte cudzie predmety do televízora cez otvory.

■ Podstavec

- Nepoužívajte žiadny iný podstavec, ako ten, ktorý bol dodaný s touto jednotkou.
- Nemodifikujte podstavec, ani ho nepoužívajte, ak je zdeformovaný a fyzicky poškodený.
- Počas inštalácie sa uistite, že všetky skrutky sú pevne utiahnuté.
- Zabezpečte, aby sa TV počas upevnenia podstavca nepoškodil.
- Zabezpečte, aby sa deti nemohli dostať na podstavec.
- Podstavec pripájajte alebo odpájajte za pomoci najmenej dvoch osôb.

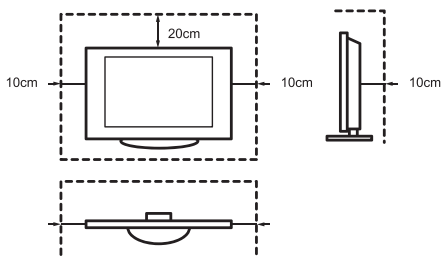

Zabráňte, aby sa do vnútra prístroja vetracími otvormi dostali drobné predmety. Takéto objekty môžu spôsobiť skrat, čo môže spôsobiť požiar.

Ak sa niečo dostalo dovnútra prístroja, ihneď odpojte napájací konektor zariadenia a kontaktujte servisnú podporu.

■ LED obrazovka

Napriek dôkladnej starostlivosti pri výrobe tohto displeja nemôže byť 100% zaručené, že z technických dôvodov nenastanú žiadne vady sub-pixelov. Na základe záručných podmienok ich nie je možné považovať za chybu zariadenia. Nebudú mať vplyv na výkon a spoľahlivosť televízora.

Aby sa zabránilo "vypáleniu obrazu", vyhnite sa dlhotrvajúcim statickým obrazom, môže sa stať, že tam zostane kópia obrazu. Ak je pomer strán nastavený po dlhú dobu na 4:3, môže dôjsť k vypáleniu obrazu do čiernych oblastí. Na vypálenie obrazu sa nevzťahuje záruka.

- Panel displeja silno netlačte ani doň nebúchajte.

Nedotýkajte sa LED obrazovky ani ju nedržte po dlhú dobu. V opačnom prípade na obrazovke môže vzniknúť prechodné skreslenie.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívajte televízor v lekárskech zariadeniach alebo miestach s lekárskeym vybavením. Rádiové vlny môžu rušiť lekárske prístroje a spôsobiť poruchy.
- Nepoužívajte televízor v blízkosti automaticky ovládaných zariadení, ako sú napríklad automatické dvere alebo požiarne hlásiče. Rádiové vlny môžu rušiť zariadenia pre automatickú kontrolu a môžu spôsobiť poruchu.

Pokiaľ máte kardiostimulátor, dodržujte minimálne 22 cm vzdialenosť od televízora. Rádiové vlny môžu rušiť prevádzku kardiostimulátora.

■ Vstavaná bezdrôtová sieť LAN

- Nepripájajte sa k bezdrôtovým sieťam, pre ktoré nedisponujete právom na užívanie. Dáta prenášané a prijímané prostredníctvom rádiových vln môžu byť zachytené a monitorované.

Zabudovaný bezdrôtový LAN využíva 2,4 GHz a 5 GHz. Ak sa chcete vyhnúť poruchám alebo pomalej odozve spôsobenej rušením rádiových vln, umiestnite televízor ďalej od zariadení, ako sú zariadenia bezdrôtovej siete LAN, mikrovlnné rúry, mobilné telefóny a ďalšie zariadenia, ktoré používajú frekvenciu 2,4 GHz a 5 GHz.

■ Dozor

- Nenechajte deti hrať sa bez dozoru blízko pri televízore. Mohli by ho prevrátiť, strčiť dole či stiahnuť z povrchu podstavca a niekoho zraniť.
- Nedovoľte, aby zapnutý televízor bežal bez dozoru.

■ Hlasitosť

Hlasná hudba a zvuky môžu viesť k nevratnému poškodeniu vášho sluchu. Vyhňte sa extrémnej hlasitosti, a to najmä počas dlhého časového obdobia a pri použití slúchadiel.

Ak počujete hluk bubnovania v ušiach, znížte hlasitosť alebo dočasne prestaňte používať slúchadlá.

■ Búrky a blesky

Z televízora počas búrky vytiahnite zástrčku a všetky pripojené anténne káble. Pri prepätí spôsobenom úderom blesku môže dôjsť k poškodeniu televízora prostredníctvom anténneho systému, rovnako ako aj zásuviek v stene.

■ Dlhá doba neprítomnosti

Ak je zástrčka napájacieho kábla pripojená k zásuvke pod prúdom, televízor spotrebováva energiu aj v pohotovostnom režime. Napájací konektor a všetky pripojené káble antény v priebehu dlhých období neprítomnosti by mali byť odpojené.

■ Čistenie a starostlivosť

VÝSTRAHA:

Pred čistením televízora odpojte napájací kábel.

TV, obrazovku a diaľkové ovládanie čistite iba s mäkkou, vlhkou, čistou a farebne prírodnou látkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie.

- Nevystavujte povrch repelentom, rozpúšťadlám, riedidlám alebo iným prchavým látkam. Môžu zhoršiť kvalitu povrchu.
- Nestriekajte vodu ani iné tekutiny priamo na televízor. Tekutina vo vnútri televízora môže spôsobiť jeho zlyhanie.
- Povrch obrazovky je upravený a možno ho ľahko poškodiť. Dávajte pozor, aby ste ho nepoškriabali vašimi nechty alebo inými tvrdými predmetmi.
- Tiež v pravidelných intervaloch utierajte zástrčku suchou handričkou.

■ Servis/Opravy

Nikdy neodstraňujte kryt/zadnú stranu televízora; nenachádzajú sa tam žiadne časti opraviteľné používateľom. Všetok servis ponechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.

■ Obal

Udržujte materiály proti vlhkosti a plastové vrecká mimo dosahu detí. Plastové obaly môžu spôsobiť udusenie a materiál proti vlhkosti je škodlivý pri požití. Pri náhodnom požití vyvolajte u pacienta zvracanie a navštívte najbližšiu nemocnicu.

■ Zmena

V žiadnom prípade sa tento výrobok nepokúšajte upravovať. Neoprávnené úpravy môžu viesť k strate záruky tejto jednotky, môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.

■ Batérie do diaľkového ovládania

- Pri nesprávnej inštalácii môže dôjsť k úniku elektrolytu, ku korózii a k výbuchu.
- V prípade výmeny batérie používajte totožný alebo ekvivalentný typ.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte rôzne typy batérií.
- Nepoužívajte dobíjacie batérie.
- Batérie nepáľte ani neskratujte.
- Dbajte na riadnu likvidáciu batérií.
- Batérie nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.

■ Uzemnenie vonkajšej antény

Ak používate vonkajšiu anténu, uistite sa, že anténny systém je chránený proti prepätiu a statickému náboju.

■ Likvidácia

Nájdete v časti pre recykláciu tohto návodu.



Prístroj s konštrukciou I. TRIEDY musí byť pripojený do sieťovej zásuvky s pripojením ochranného uzemnenia.

Pre viac podrobností navštívte oficiálnu webovú stránku Hisense.

Obrázok produktu je len orientačný, aktuálny výrobok sa môže líšiť vo vzhľade.

Časti softvérových funkcií sa menia s aktualizáciou systému.

Obsah

Zoznam príslušenstva	1
Inštalácia podstavca	2
Inštalácia montážnej sady na stenu (nie je súčasťou balenia)	4
Predná časť televízora	6
Zadná časť televízora	7
Zapájanie	8
Dial'kový ovládač	13
Zapnutie televízora pri prvom uvedení do prevádzky	16
Technické údaje	17
Ďalšie informácie	22

Zoznam príslušenstva

K televízoru sa dodáva nasledujúce príslušenstvo:

Návod na obsluhu × 1	Európska záruka × 1	Podstavec základne × 2
Dial'kové ovládanie × 1	AAA batérie × 2	Napájací kábel × 1
Skrutky × 4 (50"/55")	Skrutky × 8 (60"/65")	Skrutky × 10 (70")
Základňa stojana × 2 (60"/65"/70")		

Inštalácia podstavca

⚠ VÝSTRAHA

- Pred inštaláciou podstavca alebo úchytky na stenu nezabudnite odpojiť napájaci kábel A/C.
- LED displej je veľmi krehký a musí byť chránený po celú dobu inštalácie podstavca. Uistite sa, že neprichádzajú do kontaktu s ním žiadne tvrdé alebo ostré predmety, alebo čokoľvek, čo by mohlo poškriabať alebo poškodiť LED displej. Nikdy netlačte na prednú stranu televízora, pretože obrazovka môže prasknúť.


📖 POZNÁMKA

Obrázky výrobku sú len orientačné, aktuálny výrobok sa môže líšiť vo vzhľade.

50"/55"

Pri dokončení krokov montáže postupujte podľa ilustrovaných a textových pokynov uvedených nižšie:

1. Opatrne položte svoj televízor lícom nadol na mäkký rovný povrch, aby nedošlo k poškodeniu televízora alebo poškriabaniu obrazovky.
2. Vyberte 2 podstavce z tašky s príslušenstvom a vložte podstavce do spodných drážok televízora.
3. Pevne zaistíte podstavec k televízoru pomocou 4 priložených skrutiek.

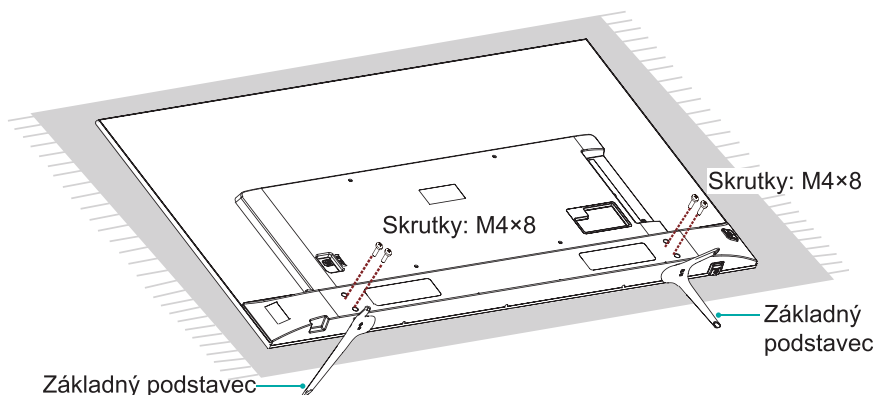


Inštalácia podstavca


60"/65"/70"

Pri dokončení krokov montáže postupujte podľa ilustrovaných a textových pokynov uvedených nižšie:

1. Opatrne položte svoj televízor lícom nadol na mäkký rovný povrch, aby nedošlo k poškodeniu televízora alebo poškriabaniu obrazovky.
2. Pomocou skrutiek v taške s príslušenstvom pevne pripevnite 2 základne stojana k podstavcu základne.

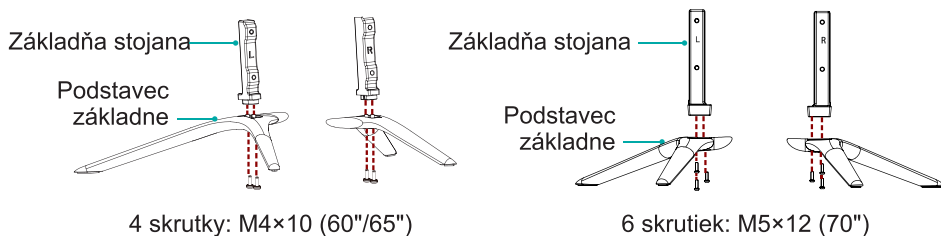


3. Pevne pripevnite oporu základne k televízoru pomocou 4 skrutiek, ktoré sú v príslušenstve.

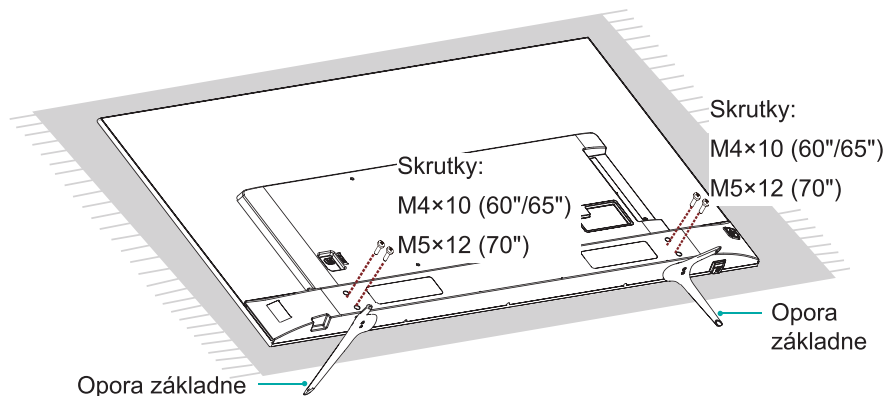

Inštalácia montážnej sady na stenu (nie je súčasťou balenia)


Predtým, ako začnete konať podľa pokynov výrobcu tretej strany, uistite sa, že ste urobili nasledovné:

1. Umiestnite televízor lícom dole na čistý, bezpečný a mäkký povrch.
2. Ak ste stojan už pripojili, dajte ho dole.
3. Umiestnite vložky (nie sú súčasťou balenia) do príslušných otvorov svoriek.

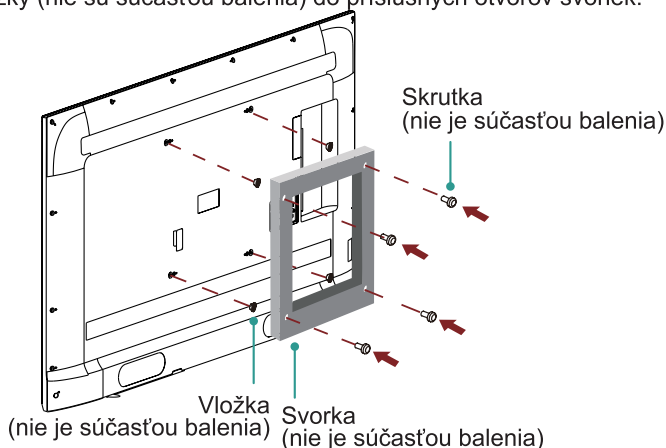

⚠ VÝSTRAHA

- Keď pripojíte montážnu sadu, nezabudnite použiť vložky (dodané výrobcom tretej strany) medzi televízor a svorku.
- Aby ste sa vyhli interným škodám na televízore a zaistili, že je bezpečne primontovaný, nezabudnite použiť upevňovacie skrutky (nie sú súčasťou balenia), ktoré sú 9,5 – 11,5 mm dlhé, keď sa merajú od pripevneného povrchu po montážny hák.

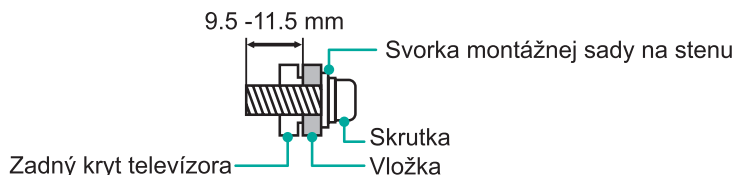

Vzor VESA otvoru montážnej sady na stenu (mm)	200 × 200 (50"/55")	400 × 300 (60")
	400 × 400 (65")	600 × 400 (70")
Veľkosť skrutky montážnej sady na stenu (mm)	M6	


Držte sa pokynov, ktoré sú priložené k montážnej sade na stenu.

- Pre dokončenie inštalácie kontaktujte výrobcu montážnej sady na stenu alebo predajcu, u ktorého ste televízor kúpili.
- Vybrané skrutky sú 9,5 – 11,5 mm dlhé, keď sa merajú od pripojeného povrchu predného krytu. Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu svorky montážnej sady na stenu.

POZNÁMKA

Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu svorky montážnej sady na stenu.

Predná časť televízora

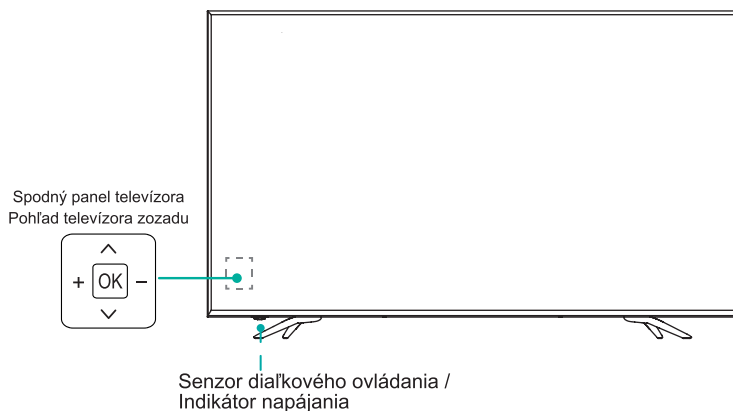


Položka	Popis
Senzor diaľkového ovládania	Prijíma vzdialené signály z diaľkového ovládania. Neklad'te nič do blízkosti snímača, pretože to môže ovplyvniť jeho funkciu.
Indikátor napájania	Svetlo je pri zapnutí vypnuté. Rozsvieti sa v pohotovostnom režime.
	Zvoľte medzi rôznymi zdrojmi vstupného signálu a prepnite televízor do pohotovostného režimu, následne ho môžete zapnúť, keď je televízor v pohotovostnom režime.
	Potlačte tlačidlo OK do ľava a prava pre nastavenie hlasitosti.
	Potlačte tlačidlo OK hore a dole pre výber kanálu.

POZNÁMKY


- Obrázok je len pre znázornenie.
- Zapnutie televízora si vyžaduje niekoľko sekúnd na načítanie programu. Nevypnite okamžite televízor, pretože to môže spôsobiť jeho nesprávne fungovanie.

Zadná časť televízora

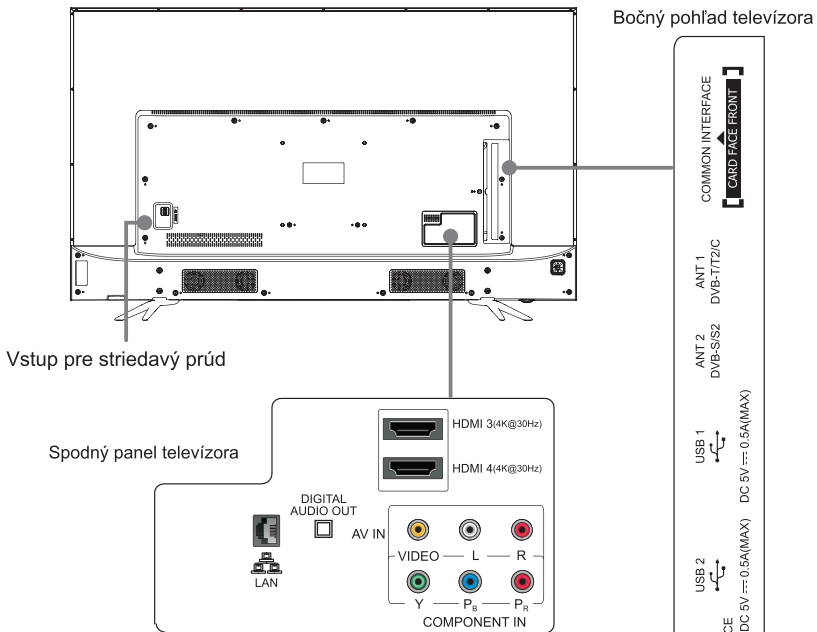

POZNÁMKY


- ANT2 Jack podpora napájania pre satelitné antény (13/18V, 0,5A max.)
- Pred ľubovoľným pripojením skontrolujte konektory ohľadom ich pozície a typu. Uvoľnené spoje môžu viesť k problémom s obrazom či farbami. Uistite sa, že všetky spoje sú pevné a bezpečné.
- Nie všetky A/V zariadenia je možné pripojiť k televízoru, zabezpečenie kompatibility a postup pripojenia nájdete v používateľskej príručke vášho A/V zariadenia.
- Pred pripojením externého zariadenia odstráňte elektrickú zástrčku zo zásuvky v stene. V opačnom prípade môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



► LAN (Káblové nastavenie)

Pripojte váš televízor k sieti prostredníctvom pripojenia LAN konektora na zadnej strane televízora k externému modemmu alebo smerovaču pomocou LAN kábla (Ethernet/Cat 5). Viď obrázok nižšie.

- Odporúčame používať modem alebo smerovač, ktorý podporuje Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemy a routery, ktoré podporujú DHCP, automaticky poskytnú IP adresu, masku podsiete, bránu a DNS, takže ich nemusíte zadávať manuálne. Väčšina domácich sietí už disponuje DHCP.

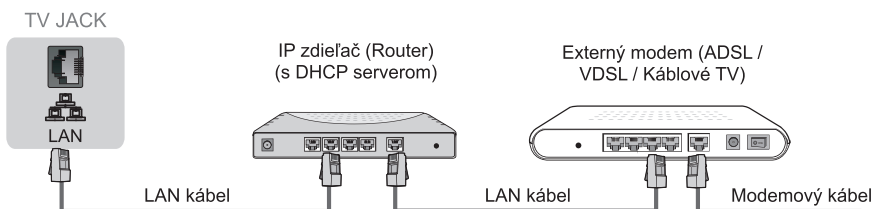

Nastavenie bezdrôtovej siete

Pripojte svoj televízor k vašej bezdrôtovej sieti, je potrebný bezdrôtový router alebo modem. Viď obrázok nižšie.

- Vstavaný bezdrôtový LAN adaptér podporuje IEEE 802.11 b/g/n komunikačné protokoly. Odporúčame používať IEEE 802.11n router. Nízka rýchlosť prenosu pre b/g môže mať vplyv na kvalitu streamovaných videí a ďalších médií.




☒ POZNÁMKY

- Pre použitie bezdrôtovej siete je nutné použiť zabudovaný bezdrôtový LAN adaptér, pretože televízor nepodporuje externý USB sieťový adaptér.
- Ak bezdrôtový router podporuje protokol DHCP, televízor sa môže ľahšie pripojiť k bezdrôtovej sieti.
- Ak použijete iný systém zabezpečenia, ako sú nižšie uvedené systémy, nebude spolupracovať s televízorom.
Bezpečnostný systém: WPA, WEP, WPA2.
- Aby sa zaistila bezproblémová sieť, vzdialenosť medzi routerom a televízorom musí byť menej ako 10 metrov.

Zapájanie


- **HDMI 1(MHL)** Pripojte MHL kábel (nie je súčasťou balenia) z vášho MHL zariadenia, ako napríklad mobilný telefón.



- **HDMI 2(ARC)** Pripojte HDMI kábel z externého digitálneho audio systému.

ARC umožňuje priamy výstup digitálneho zvuku z televízora pomocou HDMI kábla. Upozorňujeme, že to funguje len vtedy, keď je televízor pripojený k audio prijímaču, ktorý podporuje ARC funkcie (Audio Return Channel).


Ak je tento port používaný ako ARC funkcia, súčasne nemôže byť použitý ako vstupný signál.

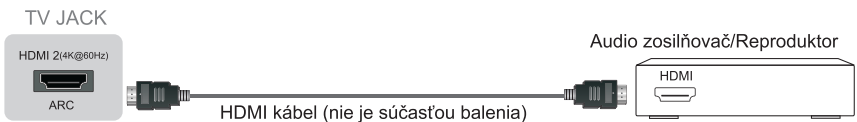

- **HDMI** Pripojte HDMI kábel z externého A/V zariadenia.

Niektoré zariadenia, ako napr. DVD prehrávač, vyžadujú, aby bol HDMI signál v nastaveniach zariadenia nastavený na výstup. Pokyny si pozrite v používateľskej príručke Vášho zariadenia.

Upozorňujeme, že HDMI prípojka zaistuje aj video aj audio signály, preto nie je nutné pripájať zvukový kábel.

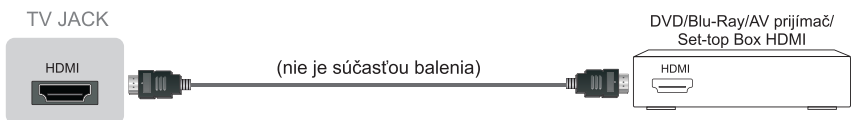


POZNÁMKY


- Zdroje UHD (4K) obsahu musia byť pripojené k HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4 vstupom.
- Rýchlosť opakovania je stanovená na 100%, a nemôže byť upravená.
- Len porty HDMI1/HDMI2 podporujú HDR (High-Dynamic Range).

Zapájanie


- **ANT** Pripojte vonkajšiu VHF/UHF anténu alebo kábel.

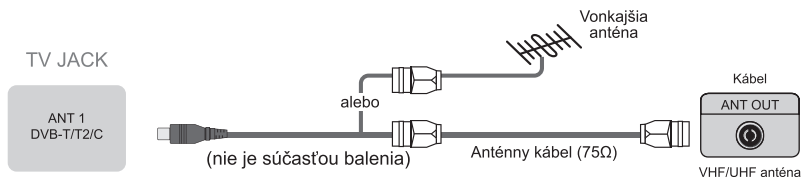


- **ANT** Pripojenie satelitnej antény.

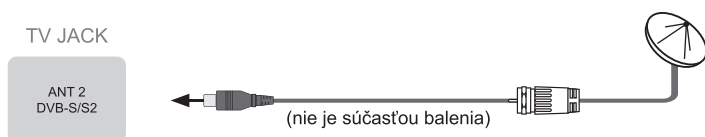

- **HEADPHONE** Zapojte slúchadlá pre zvuk z televízora.

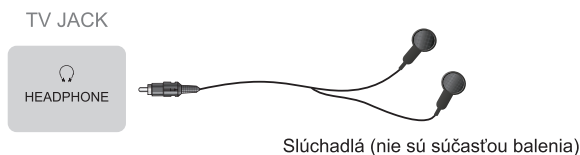

- **DIGITAL AUDIO OUT** Služi na pripojenie externého digitálneho zvukového zariadenia. Pred pripojením digitálneho audio systému ku konektoru DIGITAL AUDIO OUT (DIGITÁLNEHO AUDIO VÝSTUPU) znížte hlasitosť televízora aj systému, z dôvodu zabránenia náhleho zvýšenia hlasitosti.



► USB

Pripojte USB zariadenia, ako sú pevné disky, USB pamäte a digitálne fotoaparáty pre prehliadanie fotografií, počúvanie hudby a sledovanie zaznamenaných filmov.




☒ POZNÁMKY

- Pri pripojení pevného disku alebo USB hub-u vždy pripojte napájací adaptér pripojeného zariadenia z dôvodu jeho napájania. Pri presiahnutí celkovej spotreby elektrického prúdu môže dôjsť k poškodeniu. Maximálny odber prúdu USB1.1 a USB2.0 zariadení je 500mA. Maximálny odber prúdu USB3.0 zariadenia je 1A.
- Pre individuálne neštandardné vysokokapacitné mobilné pevné disky, ak je ich impulzný prúd väčší alebo sa rovná 1A, môže dôjsť k reštartu alebo samouzavretiu televízora. V tom prípade ich televízor nepodporuje.
- USB port podporuje napätie 5V.

► COMMON INTERFACE

Vložte CI+ modul pre sledovanie kódovanej služby, ako sú platené televízne kanály alebo niektoré HD kanály.




☒ POZNÁMKY

- Pred vložením / odobratím CI+ modulu skontrolujte, či je televízor vypnutý. Potom vložte kartu CI do CI+ modul v súlade s pokynmi poskytovateľa služby.
- Opakovane nevkladajte a nevyberajte Common Access Module, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu rozhrania a spôsobeniu poruchy.
- CI+ modul a kartu si musíte zaobstarať od poskytovateľa služieb pre kanály, ktoré chcete sledovať.
- Vložte CI+ modul s kartou SmartCard v smere vyznačenom na module a SmartCard.
- V niektorých krajinách a regiónoch CI+ nie je podporovaná; poraďte sa so svojím autorizovaným predajcom.

Zapájanie


- **COMPONENT IN** Pripojte komponentný kábel a audio kábel z externého A/V zariadenia.

Komponentné výstupné porty Y, P_B a P_R na VCD alebo DVD môžu byť niekedy označené ako Y, C_B a C_R.

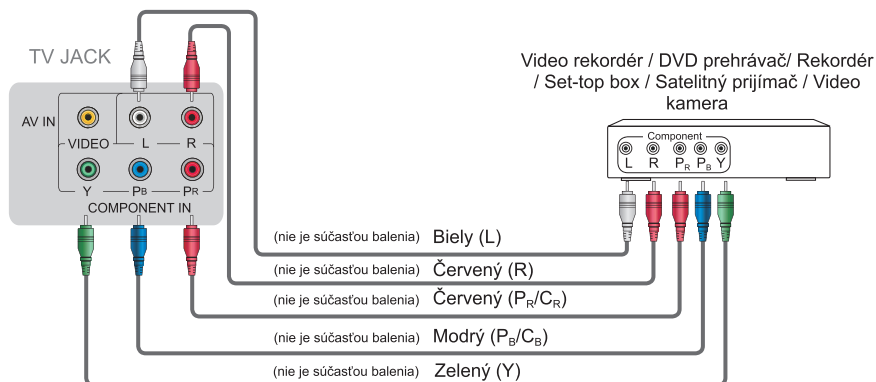


- **AV IN** Pripojte Kompozitný kábel z externého A/V zariadenia.

Použite audio a video káble pre pripojenie kompozitných video / audio konektorov externého A/V zariadenia ku konektorom televízora. (Video = žltý, Ľavé audio = biely a Pravé audio = červený)

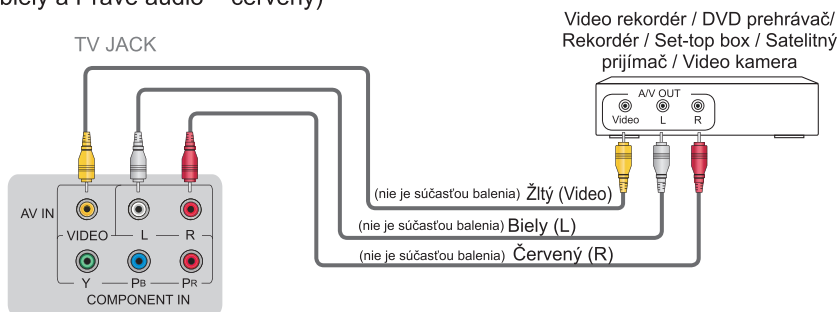

Diaľkový ovládač

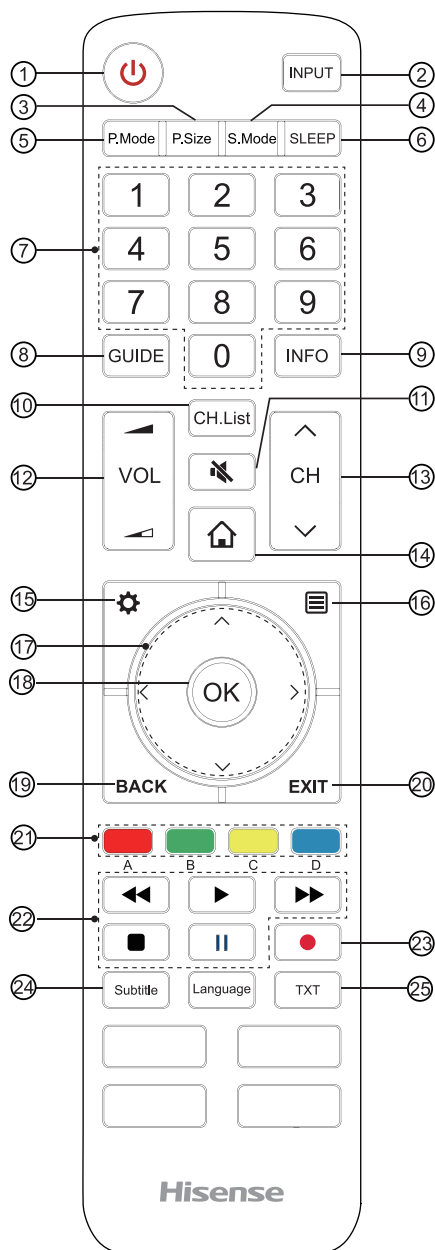

- ① **NAPÁJANIE:** Zapnite televízor alebo ho uveďte do pohotovostného režimu
- ② **INPUT:** Vyberte vstupné zdroje
- ③ **P.SIZE:** Na nastavenia obrazu na obrazovke
- ④ **S.MODE:** Tlačidlo režimu zvuku
- ⑤ **P.MODE:** Tlačidlo režimu obrazu
- ⑥ **SLEEP:** Nastaví časovač uspania
- ⑦ **Číslo kanálu:** Priamy výber kanálu alebo zadávanie čísiel
- ⑧ **GUIDE:** Zobrazí Elektronického programového sprievodcu (DTV režim)
- ⑨ **INFO:** Zobrazí informácie aktuálneho programu
- ⑩ **CH.List:** Zobrazí na obrazovke zoznam kanálov
- ⑪ **MUTE:** Vypnutie alebo obnovenie zvuku TV
- ⑫ **VOL** : Nastavenie hlasitosti
- ⑬ **CH** : Prepnutie kanálu
- ⑭ **DOMOV:** Vstup do Smart
- ⑮ **NASTAVENIE:** Zobrazí ponuku Nastavenia
- ⑯ **Zobrazí ponuku Rýchleho nastavenia**
- ⑰ : Umožňuje pohyb v ponuke OSD a úpravu systémových nastavení podľa vašich preferencií
- ⑱ **OK:** Potvrdenie výberu v ponukách OSD
- ⑲ **BACK:** Návrat do predchádzajúcej ponuky
- ⑳ **EXIT:** Opustenie ponuky
- ㉑ **Farebné tlačidlá** pre priamy výber možností
- ㉒ **Tlačidlá prehrávania a nahrávania**
- ㉓ **PVR:** Zaznamená aktuálny program (režim DTV)
- ㉔ **Subtitle:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu titulkov

Diaľkový ovládač



25 TXT: Zapnutie/vypnutie funkcie tele-textu

26 Language: Zvolí jazyk audia (aplikovateľné len vtedy, keď má televízny program túto funkciu)

27 **POZNÁMKA: Tu uvedené informácie sa budú líšiť v závislosti od modelu diaľkového ovládania.**

EN3B39 / EN3D39

DMP: Rýchly prístup do prehrávača digitálnych médií

YouTube: Vstúpi do aplikácie YouTube

NETFLIX: Stlačením spustíte NETFLIX

Wuaki.tv: Vstúpi do Wuaki.tv

EN3G39 / EN3H39

Amazon: Vstúpi do aplikácie Amazon

YouTube: Vstúpi do aplikácie YouTube


NETFLIX: Stlačením spustíte NETFLIX

Freeview Play: Vstúpi do Freeview Play


► Inštalácia batérií do dial'kového ovládania

1. Posuňte zadný kryt pre otvorenie priehradky na batérie na dial'kovom ovládači.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, aby konce batérií (+) a (-) zodpovedali označeniam (+) a (-) uvedeným v priestore pre batérie.
3. Zatvorte priestor pre batérie s krytom.


❶ Jemne zatlačte a posuňte



❷ Vložte batérie



❸ Jemne zatlačte a posuňte



► POZNÁMKY


- Obrázok produktu je len orientačný, aktuálny výrobok sa môže líšiť vo vzhľade.

Manipulácia s batériami

- Nesprávne používanie batérií môže spôsobiť koróziu alebo únik elektrolytu, čo môže spôsobiť požiar, zranenie alebo poškodenie majetku.
- Používajte iba typy batérií uvedené v tejto príručke.
- Nemiešajte staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií.
- Nevyhadzujte použité batérie do bežného domového odpadu. Zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.

► Prevádzkový dosah Dial'kového ovládania

1. Nasmerujte dial'kový ovládač na televízor najviac 6 metrov od senzora dial'kového ovládania na televízore a v uhle maximálne 60° pre televízorom.
2. Prevádzková vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od jasnosti osvetlenia v miestnosti.

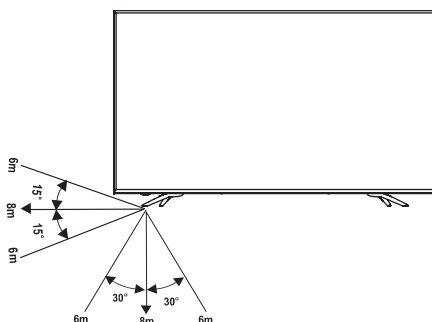

Zapnutie televízora pri prvom uvedení do prevádzky

Zapnutie televízora pri prvom uvedení do prevádzky

1. Zapojte sieťový kábel do zásuvky až po dokončení všetkých zapojení.
2. Pri prvom zapnutí televízor prejde rovno do inštalačnej príručky.
3. Stlačte tlačidlá [**^** / **v** / **<** / **>**] pre prechádzanie ponukou a zmenu nastavení.
Stlačte tlačidlo [OK] pre potvrdenie.

Jazyk	Vyberte jazyk, v ktorom sa má zobrazovať ponuka.
Krajina	Vyberte krajinu, kde budete prevádzkovať TV.
Časové pásmo	Vyberte miestne časové pásmo podľa vášho regiónu.
Licenčná zmluva pre koncového používateľa	Súhlas s Licenčnými podmienkami koncového používateľa Prispejte k podpore skúseností užívateľov TV.
Sieťové pripojenie	Ak váš televízor automaticky nerozpozna ethernetové pripojenie, potom použite bezdrôtovú sieť, vyberte sieť zo zobrazeného zoznamu, môžete tiež pridať skrytú službu. Až budete hotoví, presuňte sa na ďalšiu obrazovku.
Úspešne	Gratulujeme, dokončili ste nastavenie Sprievodcu! Stlačte tlačidlo "Finish" (dokonči) pre používanie Vášho televízora, pre predajcov stlačte "Store Mode" (obchodný režim).

Technické údaje

☑ Ponúkané funkcie, vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Položka		50"
Rozmery	Bez podstavca	Šírka: 44.1 palcov (1119 mm) Výška: 25.5 palcov (647 mm) Hĺbka: 2.3 palcov (58 mm)
	S podstavcom	Šírka: 44.1 palcov (1119 mm) Výška: 27.4 palcov (697 mm) Hĺbka: 9 palcov (229 mm)
Hmotnosť	Bez podstavca	37 lbs (16.8 kg)
	S podstavcom	38.4 lbs (17.4 kg)
Aktívna veľkosť obrazovky (Uholpriečka)		126 cm
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Audio výkon		10W + 10W
Spotreba elektrickej energie		Pozrite sa prosím na štítku.
Napájanie		Pozrite sa prosím na štítku.
Systémy na príjem signálu	Analógové	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitálne	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmienky prostredia		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentný vstup		480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 576 I / 50 Hz, 576 P / 50 Hz, 720 P / 50 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 50 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 50 Hz, 1080 P / 60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz 3840×2160/50Hz, 3840×2160/60Hz HDMI3, HDMI4: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz,

Technické údaje

☑ Ponúkané funkcie, vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Položka		55"
Rozmery	Bez podstavca	Šírka: 48.6 palcov (1235 mm) Výška: 28.1 palcov (713 mm) Hĺbka: 2.4 palcov (60 mm)
	S podstavcom	Šírka: 48.6 palcov (1235 mm) Výška: 30 palcov (763 mm) Hĺbka: 9 palcov (229 mm)
Hmotnosť	Bez podstavca	41.9 lbs (19 kg)
	S podstavcom	43.2 lbs (19.6 kg)
Aktívna veľkosť obrazovky (Uholpriečka)		138 cm
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Audio výkon		10W + 10W
Spotreba elektrickej energie		Pozrite sa prosím na štítku.
Napájanie		Pozrite sa prosím na štítku.
Systémy na príjem signálu	Analógové	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitálne	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmienky prostredia		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentný vstup		480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 576 I / 50 Hz, 576 P / 50 Hz, 720 P / 50 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 50 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 50 Hz, 1080 P / 60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz 3840×2160/50Hz, 3840×2160/60Hz HDMI3, HDMI4: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz,

Technické údaje

☑ Ponúkané funkcie, vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Položka		60"
Rozmery	Bez podstavca	Šírka: 53.3 palcov (1353 mm) Výška: 30.7 palcov (781 mm) Hĺbka: 2.5 palcov (63 mm)
	S podstavcom	Šírka: 53.3 palcov (1353 mm) Výška: 33.1 palcov (841 mm) Hĺbka: 11.4 palcov (290 mm)
Hmotnosť	Bez podstavca	56.4 lbs (25.6 kg)
	S podstavcom	57.8 lbs (26.2 kg)
Aktívna veľkosť obrazovky (Uholpriečka)		152 cm
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Audio výkon		10W + 10W
Spotreba elektrickej energie		Pozrite sa prosím na štítiku.
Napájanie		Pozrite sa prosím na štítiku.
Systémy na príjem signálu	Analógové	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitálne	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmienky prostredia		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentný vstup		480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 576 I / 50 Hz, 576 P / 50 Hz, 720 P / 50 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 50 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 50 Hz, 1080 P / 60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz 3840×2160/50Hz, 3840×2160/60Hz HDMI3, HDMI4: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz,

Technické údaje

☑ Ponúkané funkcie, vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Položka		65"
Rozmery	Bez podstavca	Šírka: 57.2 palcov (1452 mm) Výška: 32.9 palcov (835 mm) Hĺbka: 2.4 palcov (61 mm)
	S podstavcom	Šírka: 57.2 palcov (1452 mm) Výška: 35.2 palcov (895 mm) Hĺbka: 11.4 palcov (290 mm)
Hmotnosť	Bez podstavca	70.1 lbs (31.8 kg)
	S podstavcom	71.4 lbs (32.4 kg)
Aktívna veľkosť obrazovky (UHlopriečka)		163 cm
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Audio výkon		15W + 15W
Spotreba elektrickej energie		Pozrite sa prosím na štítiku.
Napájanie		Pozrite sa prosím na štítiku.
Systémy na príjem signálu	Analógové	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitálne	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmienky prostredia		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentný vstup		480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 576 I / 50 Hz, 576 P / 50 Hz, 720 P / 50 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 50 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 50 Hz, 1080 P / 60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz 3840×2160/50Hz, 3840×2160/60Hz HDMI3, HDMI4: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz,

Technické údaje

☑ Ponúkané funkcie, vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Položka		70"
Rozmery	Bez podstavca	Šírka: 61.6 palcov (1564 mm) Výška: 35.5 palcov (901 mm) Hĺbka: 3 palcov (76 mm)
	S podstavcom	Šírka: 61.6 palcov (1564 mm) Výška: 37.4 palcov (950 mm) Hĺbka: 13.8 palcov (350 mm)
Hmotnosť	Bez podstavca	77.2 lbs (35 kg)
	S podstavcom	80.2 lbs (36.4 kg)
Aktívna veľkosť obrazovky (Uholpriečka)		177 cm
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Audio výkon		15W + 15W
Spotreba elektrickej energie		Pozrite sa prosím na štítku.
Napájanie		Pozrite sa prosím na štítku.
Systémy na príjem signálu	Analógové	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitálne	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmienky prostredia		Teplota: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentný vstup		480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 576 I / 50 Hz, 576 P / 50 Hz, 720 P / 50 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 50 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 50 Hz, 1080 P / 60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz 3840×2160/50Hz, 3840×2160/60Hz HDMI3, HDMI4: RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz, 3840×2160/30Hz,

Recyklácia/Licencie

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (smernica OEEZ)
Európska smernica 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s domovým odpadom. Namiesto toho je vašou povinnosťou likvidovať už nepoužiteľné zariadenie jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia nepoužiteľných zariadení pri ich likvidácii pomôže chrániť prírodné zdroje a zaistiť, aby bol recyklovaný spôsobom, ktorý nepoškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií o tom, kde môžete odovzdať staré zariadenia na recykláciu, sa obráťte na obecný úrad, komunálne služby alebo na obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Batérie



V súlade so smernicou o batériách by použité batérie nemali byť likvidované ako domáci odpad. Likvidujte svoje batérie v zberných nádobách, špecifických pre tento účel v maloobchodných predajniach.

RoHS (Smernica o obmedzení používania nebezpečných látok)
Európska smernica 2011/65/EU



Táto európska smernica obmedzuje používanie nebezpečných a rizikových látok, ktoré sú ťažko recyklovateľné.

To umožňuje ľahkú recykláciu elektrických a elektronických zariadení a prispieva k bezpečnosti životného prostredia.

Látky obsiahnuté v tomto produkte sú v súlade so smernicou o nebezpečných látkach.



Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.



Vyrobené v licencií Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a dvojitý-D symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.