

Vysokootáčkový kuchynský mixér

erava

RM-2000

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

RM-2000

Všeobecné bezpečnostné upozornenia


- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejde o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite (poloha **O**). Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nikdy ich nenechávajte bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len spôsobom popísaným v návode.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, okamžite odpojte sieťovú šnúru z elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len na stanovený účel (mixovanie, šľahanie atď.).
- Pred prenášaním zariadenia nechajte zariadenie úplne vychladnúť.

Zvláštne bezpečnostné upozornenia

- Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!
- Kovové diely sú ostré. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Spracúvanú potravinu netlačte do zariadenia prstami. Hrozí úraz prstov.
- Neotvárajte ochranný kryt, kým sa rotačný pohyb kovových nožov úplne nezastaví. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov (napr. záclony, drevo atď.).
- Počas prevádzky sa rukami nedotýkajte otočných nožov. Môže dôjsť k úrazu. Po zastavení prevádzky môžete v nádobách používať gumovú stierku.
- Nože sú ostré. Manipulujte s nimi opatrne. Skladujte ich mimo dosahu detí.
- Pred otvorením krytu vždy skontrolujte, či sa pohyb nožov úplne zastavil.
- Zariadenie používajte vždy len s uzavretým krytom.
- Pri mixovaní horúcich tekutín zložte stredný prvok dvojprvkového krytu.
- Pred používaním zariadenia musí byť správne nasadený kryt.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie bez prestávky dlhšie než 3 minúty. Pri mixovaní alebo používaní robota sa odporúčajú pracovné intervaly v dĺžke cca 1 minúta.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody, ani ho neumývajte prúdom vody! Čistite ho vlhkou handričkou. Pozor na ostré kovové diely.
- Po skončení práce odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- V prípade poškodenia sieťovej šnúry je možná jej výmena len v autorizovanom servise, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia (napr. znehodnotenie mäsa, úraz a pod.).
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak ostane bez dozoru, a pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Technické údaje

Napájanie:	230 V ~ 50 Hz
Príkon:	2 000 W
Maximálne ot./min.:	32 000
Kapacita nádoby:	2 l
Rozmery (ŠxVxH):	165 x 475 x 190 mm
Hmotnosť:	4,8 kg

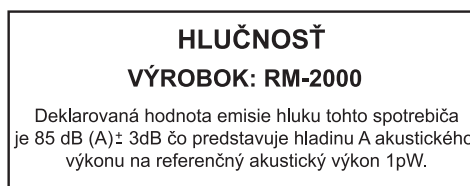

Právo na zmeny vyhradené!

Charakteristické vlastnosti

Zariadenie je určené na spracúvanie rôznych potravín.

Umožňuje účinné mixovanie pomocou výkonného motora a vysokých otáčok.

Je vyrobené z kvalitných a zdraviu vyhovujúcich materiálov.

Pred prvým použitím

Zariadenie počas príprav nepripájajte do elektrickej siete.

Zariadenie vybalíte a odstránite z neho všetok obalový materiál. Aby ste zo zariadenia odstránili akékoľvek nečistoty, ktoré mohli vzniknúť počas procesu balenia, vyčistíte vnútorný priestor, nože a kryt suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pri čistení vnútra dávajte pozor, aby ste sa neporanili na ostrých nožoch. (Pozrite časť „Čistenie a údržba“ v tomto návode.)


Opláchnite príslušenstvo vo vlažnej vode. Teleso zariadenia neponárajte do vody! Povrch vyčistite handričkou navlhčenou vo vode.

Všetky diely dôkladne vysušte.

Nikdy nenamáčajte základňu ani motor vo vode alebo inej tekutine!

Len na domáce použitie!

Popis častí

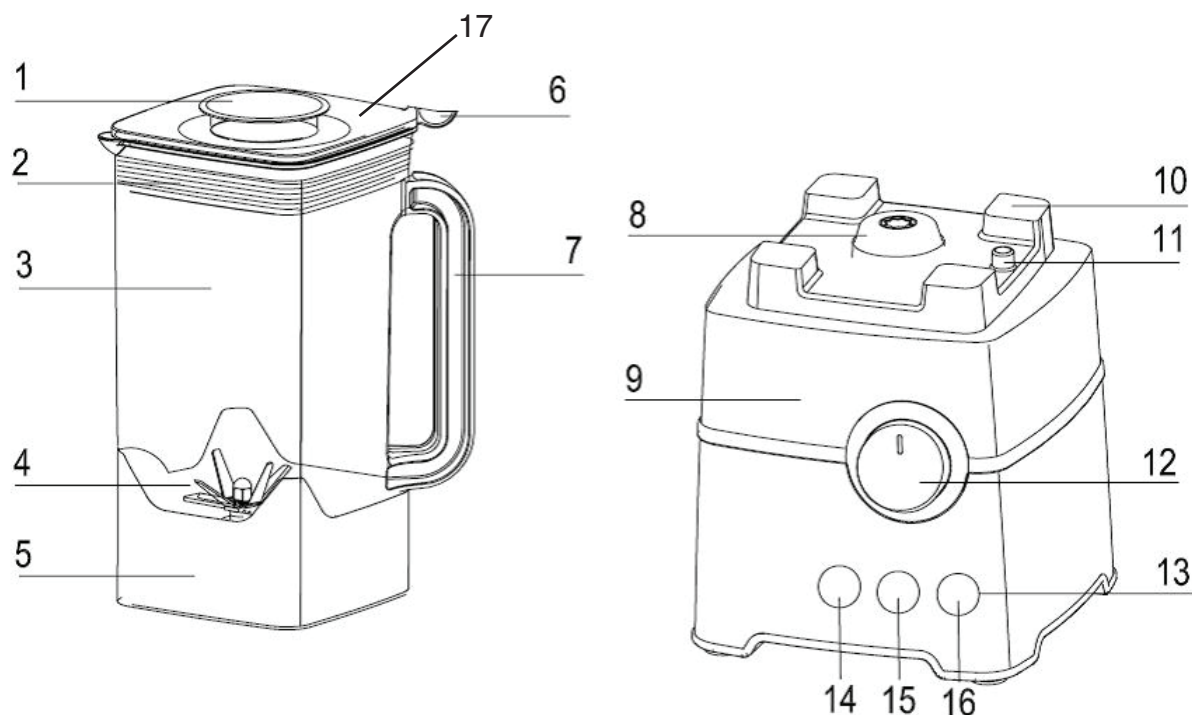


1. Krytka otvoru veka
2. Tesnenie krytu
3. Nádobá mixéra
4. Nože mixéra
5. Základňa nádoby
6. Uško na vybratie krytu z nádoby
7. Rukoväť nádoby mixéra
8. Hnací hriadeľ motora
9. Základňa s motorom
10. Antivibračné výstupky
11. Bezpečnostná poistka
12. Prepínač funkcií **P (Režim)**, **0 (vyp.)**, **Min-Max**
13. Tlačidlá režimov
14. Tlačidlo režimu **P** (Pulzný)
15. Tlačidlo režimu **sekania (Crusher)**
16. Tlačidlo režimu **rozmixovania (Smoothie)**
17. Kryt nádoby mixéra


Zmontovanie príslušenstva a nasadenie na motorovú jednotku

Podľa nasledovných krokov zostavte zariadenie na úpravu potravín.

1. Postavte základňu na suchý, rovný a pevný povrch. Pred úplným zostavením zariadenia nepripájajte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky!
2. Nasadte na nádobu kryt aj s krytkou otvoru.
3. Nádobu mixéra nasadte na základňu a pritlačte ju tak, aby sa pevne a správne osadila na základňu. Mixér je pripravený na použitie.
Upozornenie: Dodržte uvedený postup. V opačnom prípade mixér nebude fungovať! Nádoba musí výstupkom zatlačiť bezpečnostnú poistku.
4. Do nádoby vložte potravinu, ktorú budete sekať alebo drviť, a nasadte na nádobu dvojprvkový kryt.
Vložte vždy len 1 šálku (odmerku) potraviny súčasne (mäso, zelenina, orešky a pod.). Väčšie kusy potravín pred spracúvaním nakrájajte na cca 2,5 cm kocky.
Nespracúvajte viac než 1 šálku potravín súčasne!
5. Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.
6. Pre súvislé mixovanie nastavte prepínač do niektorej z polôh výkonu v rozsahu Min až Max.

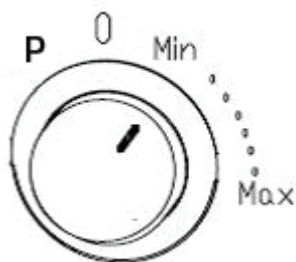

Pre manuálne mixovanie otočte ovládač do polohy P (Režim).
Podsvietia sa tri tlačidlá pre výber režimu.

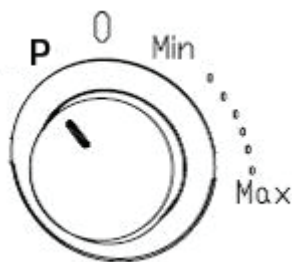

Režim „P“

Stlačením tlačidla aktivujete funkciu pulzného intenzívneho mixovania so strednými otáčkami.

Uvoľnením tlačidla túto funkciu vypnete. Stláčanie a uvoľňovanie tlačidla môžete v krátkych intervaloch opakovať.

Režim „Drvenia“

V tomto režime bude mixér fungovať automaticky napríklad pri drvení ľadu. Niekoľko sekúnd bude drviť a na krátko sa zastavuje. Celý postup opakujte niekoľkokrát v pulznom režime.

Rozdrvíte tak ľad bez jeho rozstrekovania a lepenia sa na steny nádoby.

Režim „Rozmixovania“ (Smoothie)

V tomto režime bude mixér fungovať automaticky napríklad pri príprave ovocných smoothie.

Rýchlosť sa postupne zvýši až na maximálnu rýchlosť, pracuje cca 2 minúty a potom sa mixér sám zastaví.

7. Ak počas spracúvania potraviny pridávate do misy tekutiny, prilievajte ich cez otvor v kryte nádoby.

Poznámka: Maximálny objem pridávanej kvapaliny nesmie prekročiť tri šálky. Ak potrebujete pri spracúvaní otvoriť misu, vypnite zariadenie a počkajte, kým sa otáčanie nožov nezastaví. Ďalšie potraviny môžete pridávať cez otvor v kryte nádoby, bez potreby otvárať kryt.

Upozornenie: Pred zložením hlavného krytu z misy vypnite zariadenie a počkajte, kým sa otáčanie nožov nezastaví! Počas prevádzky nevkladajte do zariadenia ruky! **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**

8. Po skončení prác odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky.

9. Pri vyberaní potraviny z nádoby dávajte pozor na nože.

S nožmi manipulujte opatrne. Sú ostré!

Nádobu nadvihnite a zložte z motorovej jednotky. Zvyšky potraviny vytierajte z nádoby pomocou gumovej stierky.

UPOZORNENIE:

Ak po prepnutí otočného prepínača funkcií (12) do polohy P nevykonáte do 30 sekúnd žiadnu činnosť, zariadenie sa vypne do pohotovostného režimu a bude blikať červená kontrolka na tlačidle P (Pulse).

Pre opätovnú prípravu mixéra na prevádzku vo funkciách je potrebné otočný prepínač vrátiť do polohy 0 a opätovne prepnúť do polohy P.

Po ukončení prevádzky je potrebné prepnúť prepínač do polohy 0. Ak tak neurobíte, mixér sa po 30 sekundách automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Tipy pre maximálne účinné mixovanie

Pred vložením do nádoby musíte tvrdé ovocie a zeleninu predkrájať na kúsky s veľkosťou cca 1 cm. Aj mäkkšie druhy potravín je vhodné pred mixovaním predkrájať na menšie kúsky. Zvýšite tak účinnosť mixovania. Ak pripravujete viaczložkový pokrm, vyžadujúci mixovanie jednotlivých prísad pri rôznych výkonoch, mixujte jednotlivé zložky pokrmu zvlášť.

- Pre nakrájanie ovocia/zeleniny nadrobno vložte ovocie/zeleninu do nádoby v množstve cca 2 šálok. Mixujte súvislo alebo prepínaním spínača **P**, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.
- Pre rozmixovanie ovocia/zeleniny pridajte k tvrdému ovociu/zelenine do nádoby cca 1 šálku kvapaliny na 1 šálku ovocia/zeleniny. K mäkkému ovociu/zelenine pridajte do nádoby cca 1/2 šálky kvapaliny na 1 šálku ovocia/zeleniny.
- Vyhnite sa premixovaniu. Mixujte v dĺžke niekoľkých sekúnd, nie minút. Premixovaním vznikne kašovitá konzistencia.
- Neprepĺňajte mixovaciu nádobu. Do nádoby plňte primerané množstvo šálok vzhľadom na výšku hladiny pri mixovaní.
- Najprv plňte do nádoby tekutiny, až potom pevné skupenstvá (ak recept nepredpisuje inak).
- Pre pridávanie potravín alebo ľadu do nádoby počas mixovania zložte krytku otvoru a pridajte potraviny cez otvor.
- Pri mixovaní nápojov môžete všetky zložky vložiť do nádoby súčasne.
- Pri mixovaní potravín v pevnom skupenstve prekrájajte potravinu na malé kúsky (cca 1 cm) a pridávajte ju cez otvor v kryte.
- Počas mixovania pridávajte ľad po jednej kocke. Po rozmixovaní môžete pridávať ďalšiu kocku. Pri mixovaní nádobu jemne pridržajte rukou.
- Ľad mixujte, len keď je v nádobe tekutina. Použite dve šálky vody.
- Ak počas prevádzky mixovanie zastane, vypnite zariadenie, zložte kryt nádoby a pomocou stierky (naberačky) vyberte obsah nádoby.

Upozornenia:

- Nikdy nemixujte s otvoreným krytom nádoby!
- Nikdy nemixujte dlhšie než 2 minúty vkuse! Po 2 minútach mixovania zariadenie vypnite, doprajte mu 2 minúty prestávku a pokračujte.

Prehľad množstiev spracúvaných potravín

Spracúvaná potravina:	Množstvo na jednu dávku:
čokoláda	max. 100 g
syr	max. 200 g
mäso	max. 500 g
čaj alebo korenie	50 ~ 100 g
zelenina a ovocie	100 ~ 300 g
cibuľa	max. 500 g
múkové cesto/mäkký syr	max. 300 g
vajcia	max. 5 ks

Čistenie a údržba

Po dokončení mixovania odpojte zariadenie z elektrickej siete.

Z nádoby zložte všetky časti. Naplňte nádobu vodou s roztokom saponátu a zatvorte nádobu krytom. Zapojte zariadenie do elektrickej siete a mixujte na najvyššom výkone.

Ak je to potrebné, postup zopakujte.

Motorovú časť zariadenia neumývajte v umývačke riadu ani vo vriacej vode.

Ložisko na mixovacích nožoch je namastené trvanlivou vazelínou. Táto sa však vo vriacej vode postupne odstraňuje. Následne môže dôjsť ku skráteniu životnosti ložiska.

Nikdy nenamáčajte základňu ani motor vo vode alebo inej tekutine!

Základňu s motorom a sieťovú šnúru poutierajte suchou handričkou.

Na čistenie žiadnych prvkov nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.

Producent

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyńiec 12
42-600
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.

Zariadenie vyhovuje smerniciam Európskej spoločnosti pre odrušenie a nízko-voltovú bezpečnosť a bolo vyrobené podľa najnovších predpisov bezpečnostnej techniky.

Právo na zmeny vyhradené!