



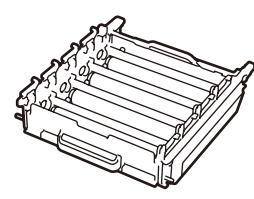


Rozbalte přístroj a zkontrolujte součásti


* Již nainstalováno v přístroji

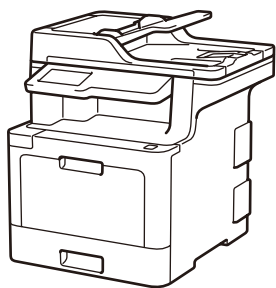


Jednotka fotoválce*

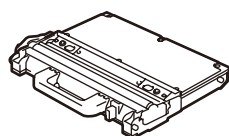

Nádobka na odpadní toner*

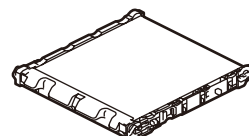

Pásová jednotka*

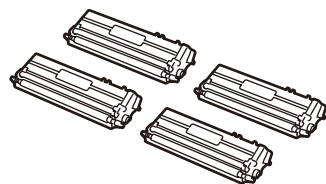

Dodávané tonerové kazety*
(černá, azurová, purpurová a žlutá)



Kabel telefonní linky
(pro modely MFC)



Napájecí kabel




Instalační disk Brother



Stručný návod k
obsluze



Příručka bezpečnosti
výrobku



Referenční příručka
(pouze pro určité modely)

POZNÁMKA:

- Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Dostupná propojovací rozhraní se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Kabely rozhraní nejsou součástí balení. Pokud jej budete potřebovat, je nutné zakoupit správný kabel rozhraní.

Kabel USB

Doporučujeme použití kabelu USB 2.0 (Typ A / B), který není delší než dva metry.

Síťový kabel


Použijte přímý kabel tvořený kroucenou dvojlinkou kategorie 5e (nebo vyšší).

- Obrázky použité v tomto dokumentu Stručný návod k obsluze zachycují model MFC-L8900CDW.






Shlédněte naše Časté dotazy - video pro nápovědu při nastavování vašeho přístroje Brother: solutions.brother.com/videos


1 Sejměte balicí materiál a nainstalujte sestavu jednotky fotoválce a tonerové kazety

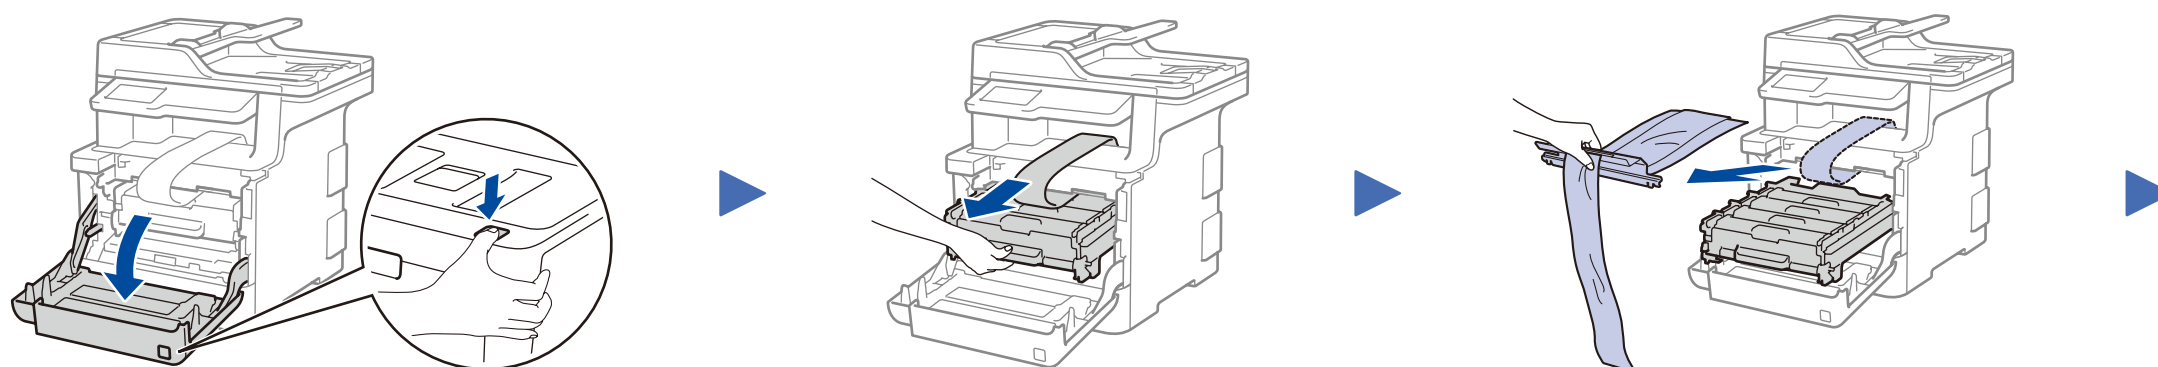

Odstraňte obalovou pásku.

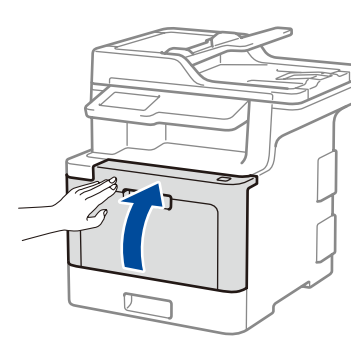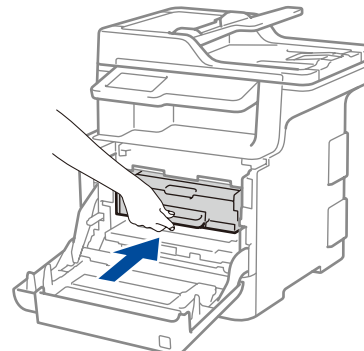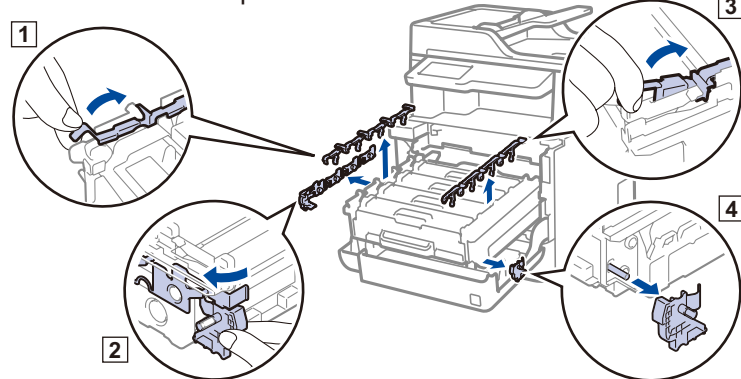


2 Vložte papír do zásobníku papíru

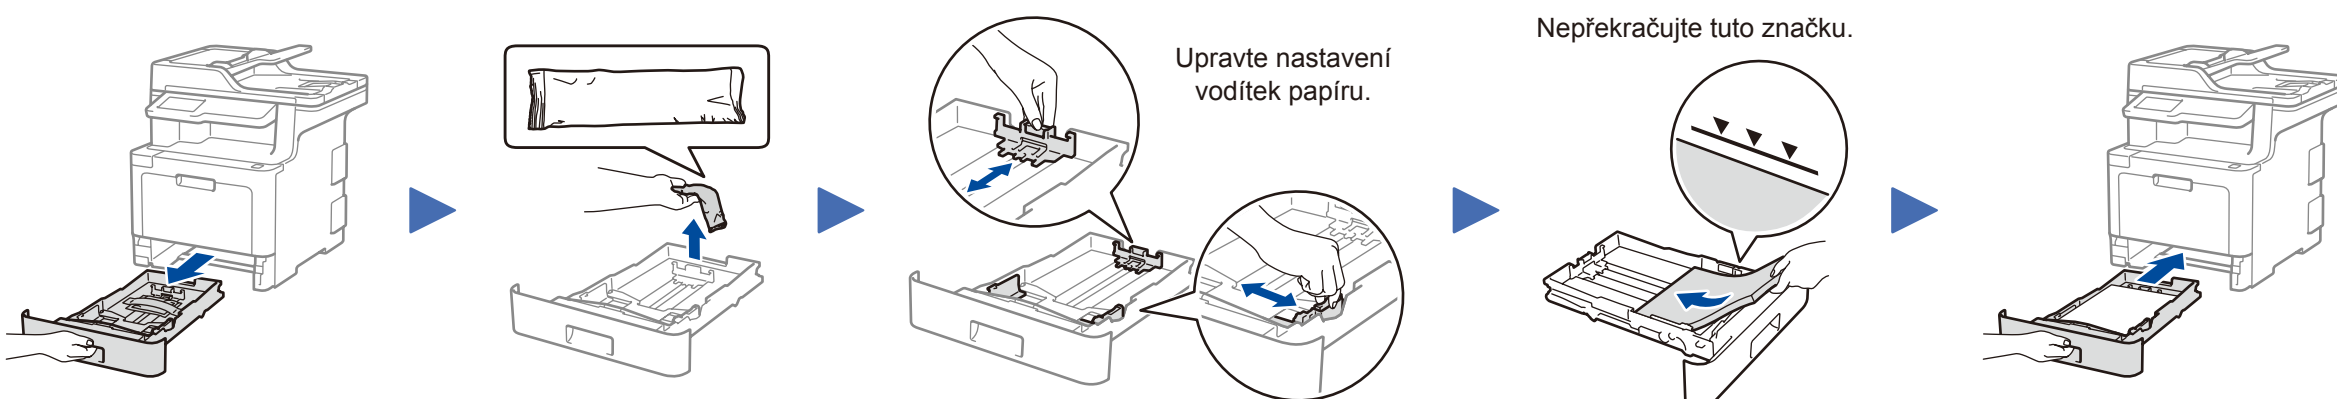

Upravte nastavení vodítek papíru.

Nepřekračujte tuto značku.

3 Připojte napájecí kabel a přístroj zapněte

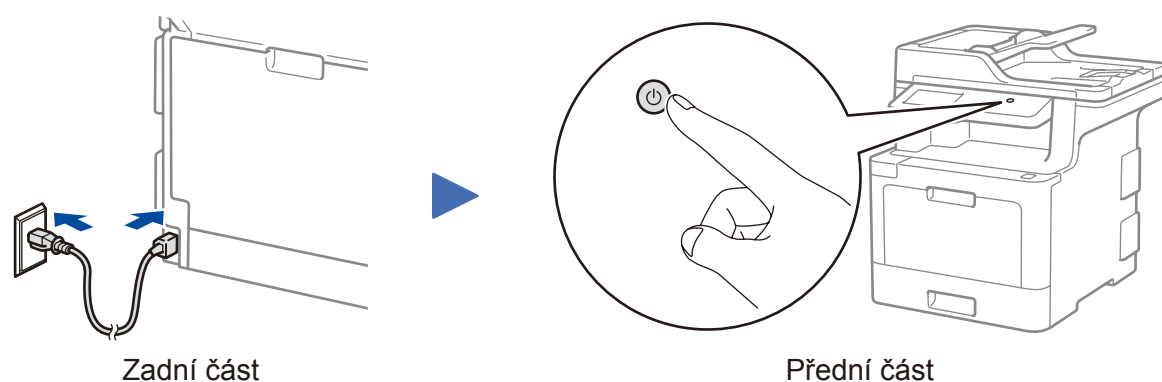

Zadní část

Přední část



4 Zvolte svou zemi / jazyk (pouze počáteční nastavení)

Po zapnutí přístroje může být zapotřebí nastavit zemi nebo jazyk (v závislosti na přístroji).
Je-li to zapotřebí, postupujte podle pokynů na obrazovce.

5 Provedte výběr svého jazyka (pokud je to zapotřebí) (pouze pro určité modely)


1. Na dotykovém displeji přístroje stiskněte [Nastavení] * > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Místní jazyk].
2. Stisknutím vyberte svůj jazyk.
3. Stiskněte tlačítko .

* Menu [Nastavení] je pro modely DCP-L8410CDW a MFC-L8690CDW.

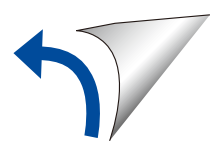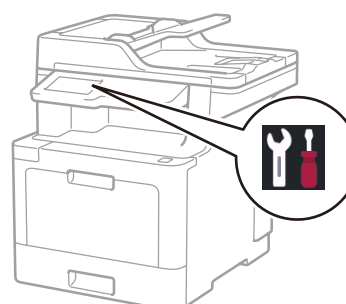


6 Výběr zařízení pro připojení k přístroji

Počítač

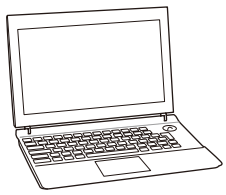


Přejděte k bodu **7** a postupujte podle pokynů.

Mobilní zařízení

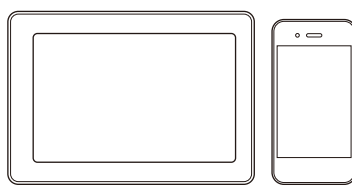

Přejděte k bodu **8** a postupujte podle pokynů.

7 Připojení počítače

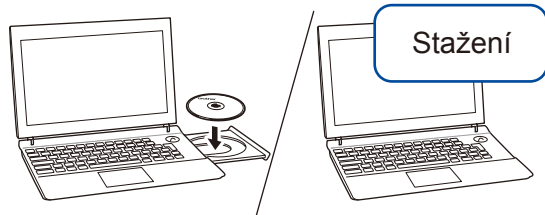

Vložte instalační disk do jednotky CD/DVD nebo si z následující adresy stáhněte Kompletní balík ovladačů a programového vybavení:

Systém Windows®: solutions.brother.com/windows
Systém Macintosh: solutions.brother.com/mac

Používáte-li na svém počítači nedávno vydaný operační systém, najdete na výše uvedených webových stránkách aktualizovaný ovladač a informace o programu.

Společnost Brother pravidelně aktualizuje firmware, a přidává tak nové funkce a opravuje případné chyby. Chcete-li zkontrolovat nejnovější firmware, navštivte webové stránky solutions.brother.com/up3

▶ Postupujte podle pokynů a výzev zobrazených na obrazovce.

Systém Windows®:
Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na **Počítač (Tento počítač)**. Dvakrát klikněte na ikonu jednotky CD/DVD-ROM a poté dvakrát klikněte na soubor **start.exe**.

Systém Macintosh:
Aby ovladač pracoval správně, doporučujeme během přidávání tiskárny vybrat **ovladač CUPS**.

▶ **Dokončeno**

Nemůžete se připojit? Zkontrolujte následující:



Bezdrátová síť



Drátová síť



Připojení USB

▶ Restartujte svůj bezdrátový přístupový bod / router (pokud je to možné).

▶ Odpojte kabel.

▶ Restartujte přístroj a počítač a potom přejděte k bodu **7**.

▶ Pokud jste stále neuspěli, přejděte k bodu **8**.

▶ Pokud jste stále neuspěli, navštivte webové stránky support.brother.com, kde najdete část Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

8 Alternativní bezdrátové nastavení


Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a zapište si je do tabulky níže.

SSID (název sítě)	
Síťový klíč (heslo)	

SSID: XXXXXXXX
Síťový klíč: XXXX

Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.

Stiskněte tlačítko **WiFi** > [Převodce nast.] > [Ano].

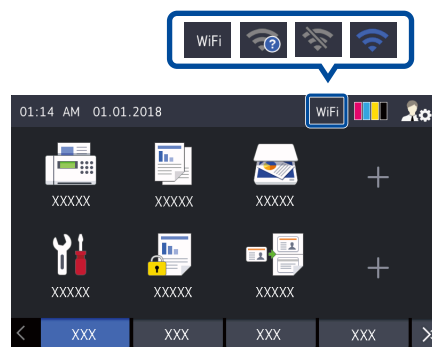

Své zařízení a přístroj můžete propojit přímo, i když nemáte bezdrátový přístupový bod / router. Další informace o podpoře bezdrátové sítě najdete na stránkách solutions.brother.com/wireless-support

▶ Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu / routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

▶ Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na dotykovém displeji se zobrazí zpráva [Připojeno].

Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod / router a zopakujte krok **8**.

Pro počítač

Pro instalaci programu přejděte k bodu **7**.

Pro mobilní zařízení

Pro instalaci aplikací přejděte k bodu **9**.

9 Tisk nebo skenování pomocí mobilního zařízení

Mobilní zařízení musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti jako přístroj Brother.



Pro uživatele zařízení Apple je k dispozici funkce AirPrint. K použití funkce AirPrint není nutno stahovat žádný software. Další informace viz *Online Příručka uživatele*.



Pomocí svého mobilního zařízení si z obchodu s mobilními aplikacemi, jakým je například App Store, Google Play™ nebo Microsoft® Store, stáhněte a nainstalujte naši bezplatnou aplikaci **Brother iPrint&Scan**.

Brother SupportCenter je mobilní aplikace, která poskytuje nejnovější informace podpory pro váš výrobek Brother. Stáhněte si ji prostřednictvím služeb App Store nebo Google Play™.



Volitelné aplikace

Pomocí různých aplikací můžete z vašeho mobilního zařízení tisknout a skenovat. Instrukce najdete v příručce *Online Příručka uživatele*.



Další informace týkající se bezdrátových sítí: solutions.brother.com/wireless-support

Pro odpovědi na časté dotazy (FAQ), informace týkající se odstraňování problémů a stahování programů a příruček navštivte webové stránky support.brother.com

© 2017 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.