



Online Příručka používatele

DCP-L8410CDW

MFC-L8690CDW

MFC-L8900CDW

MFC-L9570CDW

Obsah

Skôr než začnete používať zariadenie Brother	1
Definícia poznámok.....	2
Ochranné známky	3
Dôležitá poznámka.....	4
Úvod k vášmu zariadeniu Brother	5
Pred používaním zariadenia	6
Prehľad ovládacieho panela.....	7
Prehľad dotykového displeja LCD.....	8
Ako sa pohybovať na dotykovom displeji LCD.....	15
Prehľad obrazovky nastavení.....	17
Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky	18
Prispôsobenie zariadenia.....	19
Prístup Brother Utilities(Windows®)	20
Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother (Windows®).....	22
Manipulácia s papierom	23
Vkladanie papiera	24
Vkladanie a tlač použitím zásobníka na papier	25
Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka	29
Nastavenia papiera	38
Zmena formátu a typu papiera	39
Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na tlačenie.....	40
Zmena nastavenia kontroly formátu papiera	41
Odporúčané tlačové médiá	42
Vkladanie dokumentov.....	43
Vkladanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF).....	44
Vkladanie dokumentov na sklo skenera	46
Neskenovateľné a nepotlačiteľné plochy	47
Používanie špeciálneho papiera	48
Riešenie problémov	49
Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe	50
Prenos faxov alebo správa faxového denníka	57
Správy o chybe pri používaní funkcie Brother Web Connect.....	61
Uviaznutie dokumentu.....	63
Dokument uviazol v hornej časti jednotky ADF	64
Dokument je zaseknutý pod krytom dokumentov.....	65
Odstránenie malých zvyškov papiera zaseknutých v jednotke ADF	66
Zaseknutie papiera.....	67
V jednotke viacúčelového zásobníka uviazol papier	68
Papier uviazol v zásobníku na papier.....	69
Papier uviazol v zadnej časti zariadenia	71
Papier sa zasekol vnútri zariadenia.....	73
Papier uviazol pod zásobníkom na papier	76
Problémy s tlačou.....	78
Zvýšenie kvality tlače	81

Problémy týkajúce sa telefónu a faxu	87
Nastavenie rozpoznania oznamovacieho tónu	90
Nastavte kompatibilitu telefónnej linky pre rozhranie a systémy VoIP	91
Problémy so sieťou	92
Chybové hlásenia	93
Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows®) ...	95
Kde nájdem sieťové nastavenia zariadenia Brother?	96
Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete	97
Zariadenie Brother nedokáže tlačiť, skenovať ani prijať PC-FAX cez sieť	99
Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú	101
Problémy so službou Google Cloud Print	102
Problémy so službou AirPrint	103
Iné problémy	104
Kontrola informácií o zariadení	106
Resetovanie zariadenia Brother	107
Prehľad funkcií resetovania	108
Bežná údržba	109
Výmena spotrebného materiálu	110
Výmena tonerovej kazety	112
Výmena jednotky valca	115
Výmena pásovej jednotky	119
Výmena nádobky na odpadový toner	122
Čistenie zariadenia	126
Čistenie skenera	128
Čistenie skiel laserovej jednotky	129
Čistenie dotykového displeja LCD	132
Čistenie korónových vodičov	133
Čistenie jednotky valca	135
Čistenie podávacích valčekov papiera	140
Kalibrácia výstupu farieb	142
Resetovanie nastavení kalibrácie zariadenia	143
Správne zarovnanie farebnej tlače (registrácia farieb)	144
Kontrola ostávajúcej životnosti súčastí	145
Zabalenie a poslanie zariadenia Brother	146
Výmena súčastí pravidelnej údržby	148
Nastavenia zariadenia	149
Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli	150
V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti)	151
Všeobecné nastavenia	152
Uloženie obľúbených nastavení ako skratky	168
Tlač správ	172
Tabuľky nastavení a funkcií	175
Zmena nastavení zariadenia z počítača	231
Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)	232
Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia	236
Príloha	247

Špecifikácie	248
Zadávanie textu do zariadenia Brother	256
Spotrebný materiál	257
Dôležité informácie o životnosti tonerových kaziet.....	260
Príslušenstvo.....	261
Informácie o recyklovanom papieri	262
Telefónne čísla spoločnosti Brother	263

Skôr než začnete používať zariadenie Brother

- [Definícia poznámok](#)
- [Ochranné známky](#)
- [Dôležitá poznámka](#)

Definícia poznámok

V tejto príručke používateľa sa používajú nasledujúce symboly a konvencie:

 VAROVANIE	VAROVANIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabráňte, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.
 UPOZORNENIE	UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže mať za následok menšie alebo mierne zranenia.
DÔLEŽITÉ	DÔLEŽITÉ upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku alebo znefunkčnenie výrobku.
POZNÁMKA	POZNÁMKA stanovuje prevádzkové prostredie, podmienky pre inštaláciu alebo špeciálne podmienky používania.
	Ikony tipov označujú užitočné rady a doplňujúce informácie.
	Ikony Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom varujú pred možným zásahom elektrickým prúdom.
	Ikony Nebezpečenstvo požiaru vás upozorňujú na možnosť vzniku požiaru.
	Ikony Horúci povrch upozorňujú na časti zariadenia, ktoré sú horúce.
	Ikony zákazu označujú úkony, ktoré sa nesmú vykonávať.
Tučné	Tučným písmom sú označené tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke počítača.
<i>Kurzíva</i>	Kurzívou sú označené dôležité body alebo odkazy na súvisiacu tému.
Courier New	Písmom Courier New sú označené správy zobrazené na displeji LCD zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)

Ochranné známky

BROTHER je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, Excel, Active Directory, OneNote a OneDrive sú registrované obchodné známky alebo obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo ďalších krajinách.

Apple, Macintosh, Safari, iPad, iPhone a iPod touch sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.

AirPrint a macOS sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc.

Nuance a PaperPort sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Nuance Communications, Inc. alebo jej pobočiek v USA alebo ďalších krajinách.

PostScript a PostScript 3 sú registrované obchodné známky alebo obchodné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo ďalších krajinách.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Direct sú registrované obchodné známky organizácie Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup a logo Wi-Fi Protected Setup sú obchodné známky aliancie Wi-Fi Alliance®.

Flickr je registrovaná obchodná známka spoločnosti Yahoo! Inc.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS a Google Play sú obchodné známky spoločnosti Google Inc. Tieto obchodné známky sa používajú na základe povolení od spoločnosti Google.

Mopria® je registrovaná obchodná známka a servisná známka aliancie Mopria Alliance, Inc. v USA a ďalších krajinách. Neoprávnené použitie je prísne zakázané.

Mozilla a Firefox sú registrované obchodné známky spoločnosti Mozilla Foundation.

Intel je obchodná známka spoločnosti Intel Corporation v USA alebo ďalších krajinách.

Evernote je obchodná známka spoločnosti Evernote Corporation a používa sa na základe licencie.

Slovné označenie Bluetooth je vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek jeho použitie spoločnosťou Brother Industries, Ltd. je predmetom licencie.

WordPerfect je registrovaná obchodná známka spoločnosti Corel Corporation a/alebo jej pobočiek v Kanade, USA a/alebo iných krajinách.

PictBridge je obchodná známka.

Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru je uvedený v tejto príručke, má licenčnú zmluvu na softvér týkajúcu sa programov v jej vlastníctve.

Všetky obchodné názvy a názvy produktov spoločností uvádzané v produktoch Brother, súvisiacich dokumentoch a akýchkoľvek ďalších materiáloch sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)

Dôležitá poznámka

- Nepoužívajte tento produkt mimo krajinu, v ktorej bol zakúpený, keďže tým môžete porušiť zákony týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie a elektrického napájania danej krajiny.
- Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.
- Windows® 10 v tomto dokumente predstavuje Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education a Windows® 10 Enterprise.
- Systém Windows Server® 2008 v tomto dokumente označuje systém Windows Server® 2008 a Windows Server® 2008 R2.
- Snímky obrazovky v tejto príručke používateľa slúžia na iba na ilustráciu a od aktuálnych snímok obrazoviek sa môžu líšiť.
- Ak to nie je uvedené inak, snímky obrazoviek v tejto príručke pochádzajú zo systému Windows® 7 a systému macOS v10.10.5 Snímky obrazovky v počítači sa môžu líšiť v závislosti od vášho operačného systému.
- Obsah príručky a špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Táto dokumentácia je určená pre modely MFC aj DCP. „XXX-XXXX“ čítajte ako „MFC/DCP-XXXX“ (kde XXXX označuje názov vášho modelu).
- Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých krajinách v závislosti od platných obmedzení vývozu.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)

Úvod k vášmu zariadeniu Brother

- Pred používaním zariadenia
- Prehľad ovládacieho panela
- Prehľad dotykového displeja LCD
- Ako sa pohybovať na dotykovom displeji LCD
- Prehľad obrazovky nastavení
- Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky
- Prispôsobenie zariadenia
- Prístup Brother Utilities(Windows®)

Pred používaním zariadenia

Skôr, ako sa pokúsite o akúkoľvek tlačovú operáciu, preverte nasledovné:

- Uistite sa, že ste nainštalovali softvér Brother a ovládače.
- Pre používateľov kábla USB alebo sieťového kábla: presvedčte sa, že kábel rozhrania je fyzicky zaistený.

Simultánna tlač, skenovanie a faxovanie

Toto zariadenie môže tlačiť z počítača počas odosielania alebo prijímania faxu do pamäte, alebo počas skenovania dokumentu do počítača. Počas tlače z počítača sa odosielanie faxu nezastaví. Ak však prebieha kopírovanie alebo príjem faxu na papier, tlač sa pozastaví a obnoví sa ihneď po tom, ako sa skončí kopírovanie alebo príjem faxu.



Modely DCP nepodporujú funkciu faxu.

Brána firewall (Windows®)

Ak je počítač chránený bránou firewall a nemôžete tlačiť cez sieť, skenovať cez sieť alebo používať funkciu PC-FAX, bude pravdepodobne potrebné nakonfigurovať nastavenia brány firewall. Ak používate bránu firewall systému Windows® a softvér a ovládače ste nainštalovali použitím krokov v inštalačnom programe, potrebné nastavenia brány firewall už boli vykonané. Ak používate iný typ osobného firewallového softvéru, prečítajte si Príručku používateľa k tomuto softvéru alebo kontaktujte jeho producenta.




Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Prehľad ovládacieho panela

Ovládací panel sa môže líšiť v závislosti od používaného modelu.

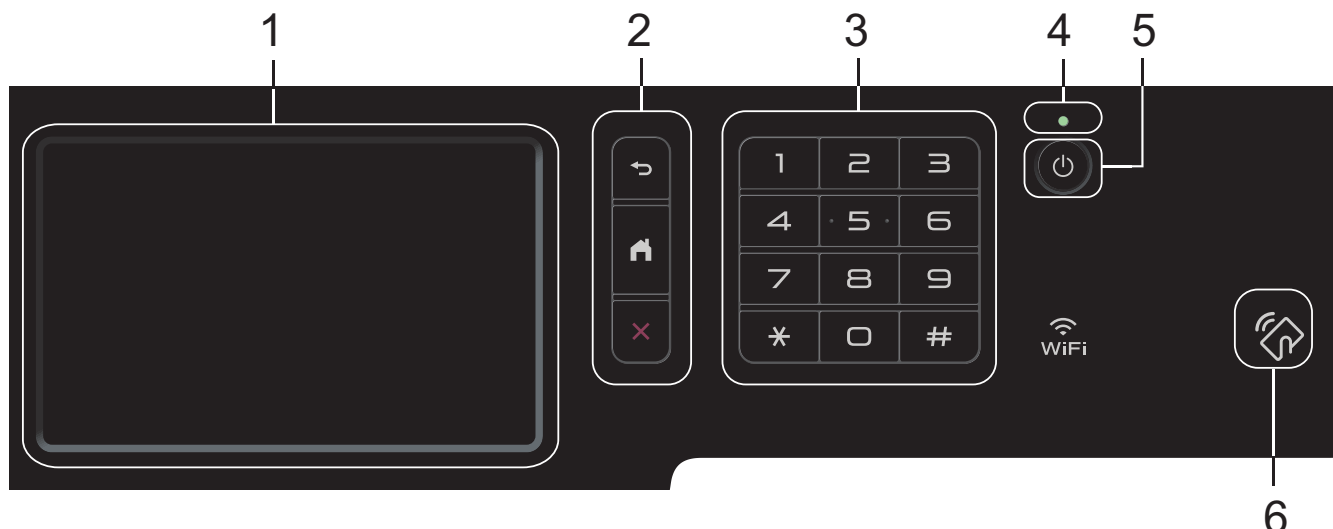

1. Dotykový displej z tekutých kryštálov (LCD)

Prístup k ponukám a možnostiam získate stláčaním tlačidiel zobrazených na dotykovom displeji.

2. Tlačidlá ponuky



(Späť)

Stlačením sa vrátite späť na predchádzajúcu ponuku.



(Domov)

Stlačením sa vrátite na hlavnú obrazovku Domov.



(Zrušiť)

Stlačením zrušíte operáciu.

3. Číselná klávesnica (numerické tlačidlá)

Stláčaním numerických tlačidiel na dotykovom paneli vytočíte telefónne alebo faxové číslo, alebo zadáte počet kópií.

4. LED indikácia napájania

LED indikácia sa rozsvieti v závislosti od stavu napájania zariadenia.

5. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním . Na displeji LCD sa na niekoľko sekúnd zobrazí hlásenie [Vypínam], kým sa displej LCD vypne úplne. Ak ste pripojili externý telefón alebo automatický záznamník, budú vždy dostupné.

6. Čítačka Near Field Communication (NFC) MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Môžete používať overenie kartou dotykom karty IC na čítačku NFC na ovládacom paneli.

Ak vaše zariadenie so systémom Android™ podporuje funkciu NFC, môžete rovnakým spôsobom tlačiť zo zariadenia alebo skenovať dokumenty do zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Prehľad dotykového displeja LCD

DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW

Ako hlavnú domovskú obrazovku môžete nastaviť jeden z dvoch typov obrazovky: domovskú obrazovku a obrazovku skratiek. Keď je zobrazená domovská obrazovka, posunutím doľava alebo doprava alebo stlačením ◀ alebo ▶ zobrazíte ďalšie domovské obrazovky.


Keď zariadenie nepracuje, na hlavnej domovskej obrazovke sa zobrazuje stav zariadenia. Jej zobrazenie znamená, že je zariadenie pripravené na ďalší príkaz.

Keď je povolené overovanie Active Directory® alebo overovanie LDAP, ovládací panel zariadenia je zamknutý.


Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od používaného modelu.

Domovská obrazovka: obrazovka 1


Domovská obrazovka poskytuje prístup k funkciám, ako je napríklad fax, kopírovanie a skenovanie.

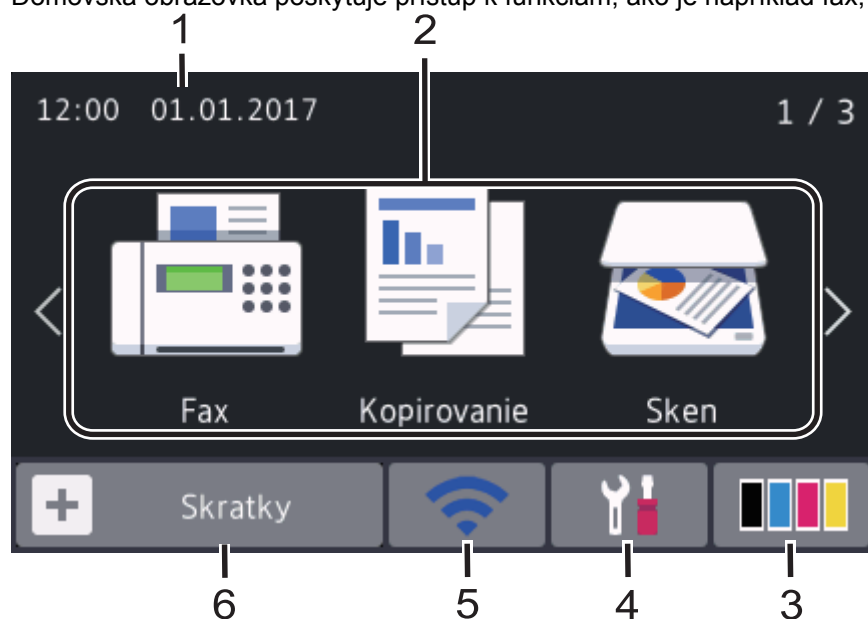

Domovská obrazovka: obrazovka 2

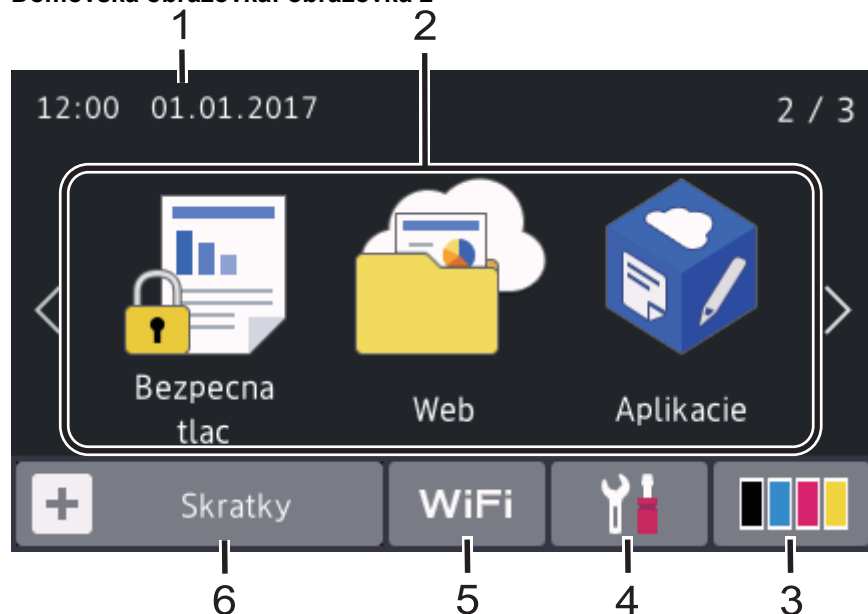

Domovská obrazovka: obrazovka 3

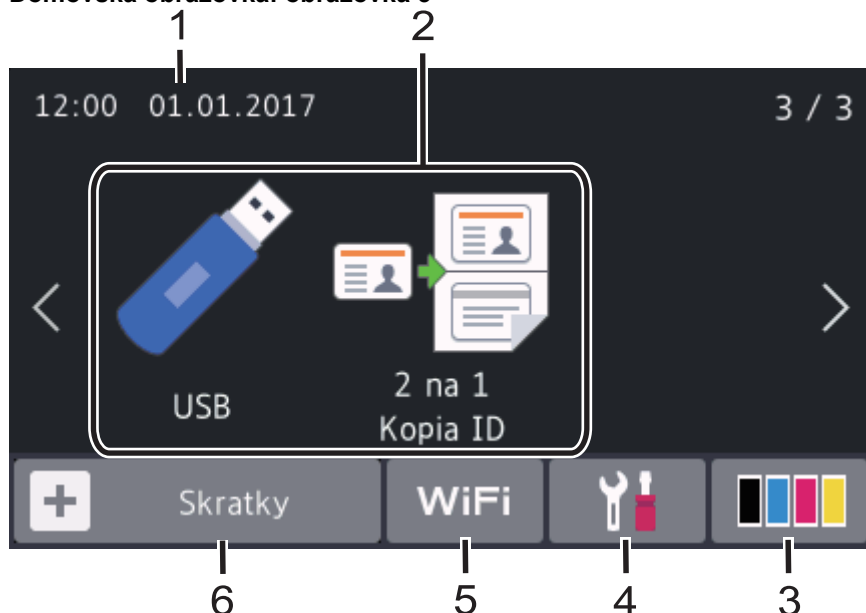


Obrazovka Skratky

Môžete vytvárať skratky pre najpoužívanejšie operácie, ako je odosielanie faxov, kopírovanie, skenovanie alebo používanie služby Web Connect.



K dispozícii je osem kariet Skratky, pričom na každej z nich je k dispozícii šesť skratiek. Celkovo je k dispozícii 48 skratiek.

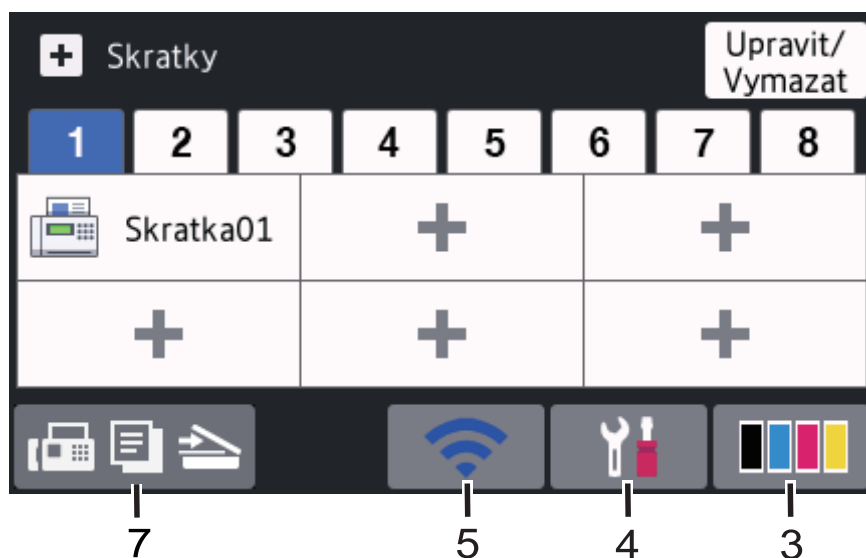

1. Dátum a čas

Zobrazuje nastavenie dátumu a času v zariadení.

2. Režimy

-  [Fax]
Stlačením vstúpite do faxového režimu.
-  [Kopírovanie]
Stlačením vstúpite do režimu kopírovania.
-  [Sken]
Stlačením vstúpite do režimu skenovania.
-  [Bezpečna tlač]
Stlačením získajte prístup k možnosti [Bezpečna tlač].

-  **[Web]**
Stlačením pripojíte zariadenie Brother k internetovej službe.
-  **[Aplikácie]**
Stlačením pripojíte zariadenie Brother k službe Brother Apps.
-  **[USB]**
Stlačením otvorte ponuku USB a vyberte možnosť [Sken do USB] alebo [Priama tlač].
-  **[2 na 1 Kópia ID]**
Stlačením získate prístup k možnosti Kópia 2 na 1 ID.

3. **(Toner)**

Zobrazenie zostávajúcej životnosti tonera. Stlačením získate prístup k ponuke [Toner].

4. **(Nastavenia)**

Stlačením získate prístup k ponuke [Nastavenia].

Ak je zapnutá funkcia Uzamknutie nastavení, na LCD displeji sa zobrazí ikona zámky . Ak chcete zmeniť nastavenia, musíte zariadenie odomknúť.

5. alebo **(Stav bezdrôtovej siete)**

Stlačením nakonfigurujete nastavenia bezdrôtového pripojenia.

Ak používate bezdrôtové pripojenie, štvorúrovňový indikátor na displeji znázorňuje aktuálny stav intenzity bezdrôtového signálu.



Bezdrôtová sieť LAN je vypnutá


6. **[Skratky]**

Stlačením získate prístup na obrazovku [Skratky].

7. **(Domovská obrazovka)**


Stlačením získate prístup k domovským obrazovkám.

Nový fax

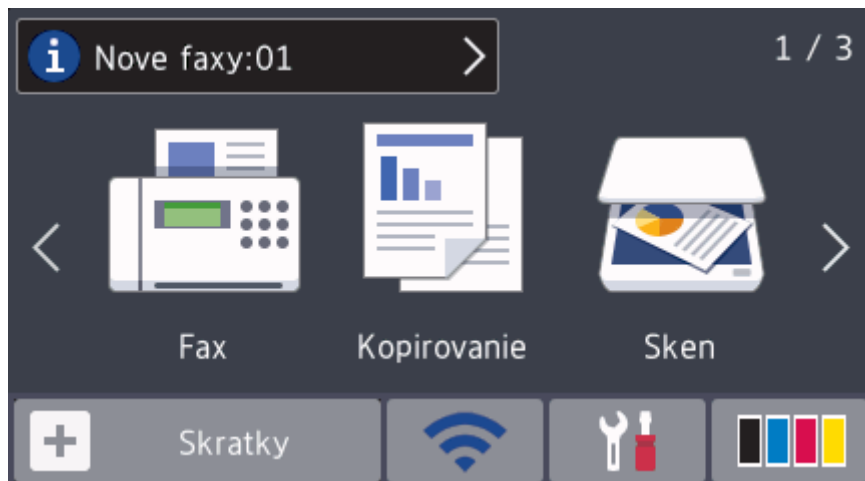

Keď je [Fax náhľad] nastavené na [Zap.], v hornej časti obrazovky sa bude zobrazovať počet nových faxov prijatých do pamäte.

Varovná ikona

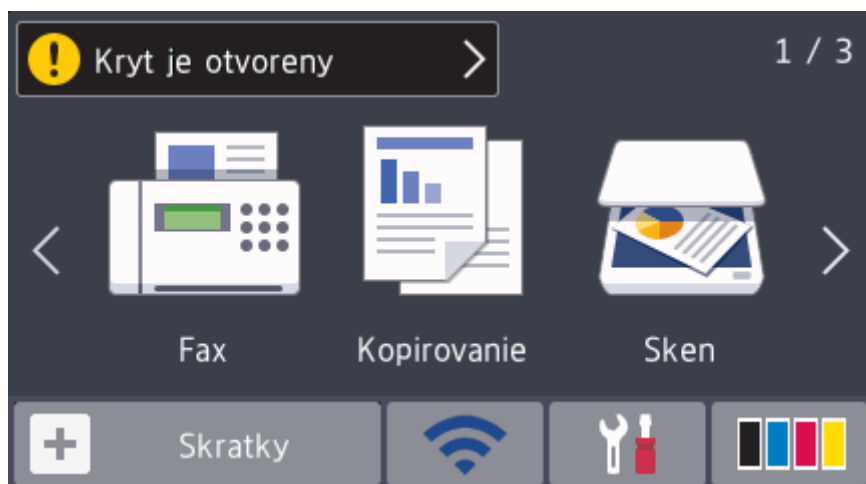

Ikona varovania  sa zobrazí v prípade chybovej správy alebo správy údržby. Stlačením správy správu zobrazíte a následným stlačením  sa vrátite na domovskú obrazovku.

POZNÁMKA

V tomto výrobku je použité písmo od spoločnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Vaše zariadenie má osem kartových obrazoviek (označených ako domovské obrazovky). Na každej domovskej obrazovke môže byť uložených až osem ikon, ktoré sa môžu používať na funkcie, nastavenia zariadenia a skratky. Celkovo možno na domovské obrazovky umiestniť podľa potreby 64 ikon.

Spomedzi domovských obrazoviek možno vybrať hlavnú domovskú obrazovku.

Prostredníctvom ponuky [Nast. správcu] možno meniť názvy na kartách a usporiadanie ikon.



1. Dátum a čas

Zobrazuje nastavenie dátumu a času v zariadení.

Táto oblasť sa používa aj na zobrazenie chybových správ alebo správ údržby.

2. (Stav káblovej siete LAN)

Stlačením nakonfigurujete nastavenia káblovej siete LAN.

Ikona zobrazuje aktuálny stav káblovej siete.



Káblová sieť LAN je vypnutá
(Sivá)



Káblová sieť LAN je zapnutá
(Biela)



Nie je vytvorené žiadne káblové ani bezdrôtové pripojenie LAN

3. alebo (Stav bezdrôtovej siete)

Stlačením nakonfigurujete nastavenia bezdrôtového pripojenia.

Ak používate bezdrôtové pripojenie, štvorúrovňový indikátor na displeji znázorňuje aktuálny stav intenzity bezdrôtového signálu.



0



Max



Bezdrôtová sieť LAN je vypnutá

4. (Toner)

Zobrazenie zostávajúcej životnosti tonera. Stlačením získate prístup k ponuke [Toner].

5. (Nastavenia správcu)

Stlačením získate prístup k ponuke [Nast. správcu].

6. Ikony funkcií, nastavení a skratiek

V nasledujúcich opisoch sú vysvetlené základné ikony a funkcie. Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od používaného modelu.

-  [Všetky nastav.]

Stlačením otvoríte ponuku nastavení zariadenia.

-  [Fax]

Stlačením vstúpite do faxového režimu.

-  [Kopírovanie]

Stlačením vstúpite do režimu kopírovania.

-  [Sken]

Stlačením vstúpite do režimu skenovania.

-  [Bezpečna tlač]

Stlačením získajte prístup k možnosti [Bezpečna tlač].

-  [USB]

Stlačením otvorte ponuku USB a vyberte možnosť [Sken do USB] alebo [Priama tlač].

-  [Web]

Stlačením pripojíte zariadenie Brother k internetovej službe.

- **[Aplikácie]**

Stlačením pripojíte zariadenie Brother k službe Brother Apps.

- **[2 na 1 Kópia ID]**

Stlačením získate prístup k možnosti Kópia 2 na 1 ID.

- **(Skratky)**

Stlačením získate prístup k vytvoreným skratkám pre často používané operácie, ako je odosielanie faxov, kopírovanie, skenovanie alebo používanie služby Web Connect.


7. Tlačidlá na posúvanie kariet

Stlačením zobrazíte a otvoríte všetky karty.

8. Domovské karty


Stlačením zobrazíte domovskú obrazovku.

Nový fax

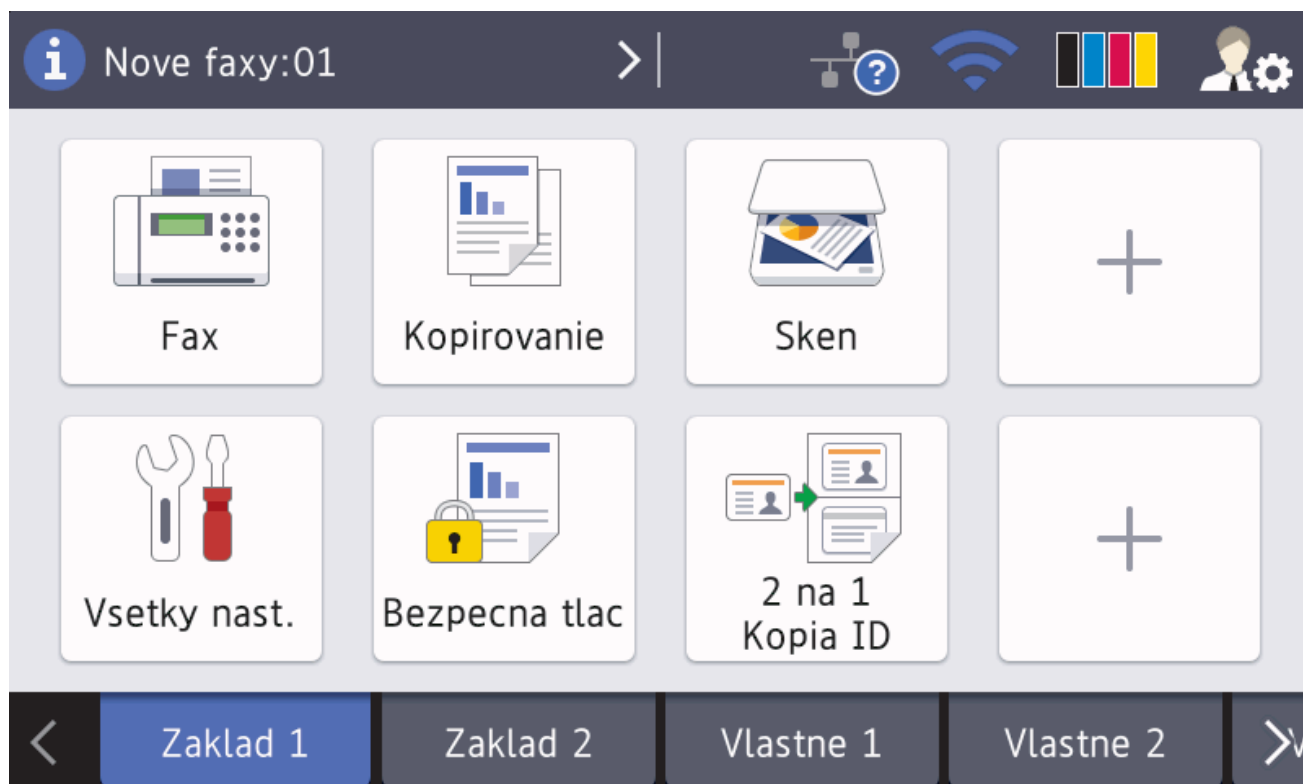

Keď je [Fax nahľad] nastavené na [Zap.], v hornej časti obrazovky sa bude zobrazovať počet nových faxov prijatých do pamäte.

Varovná ikona

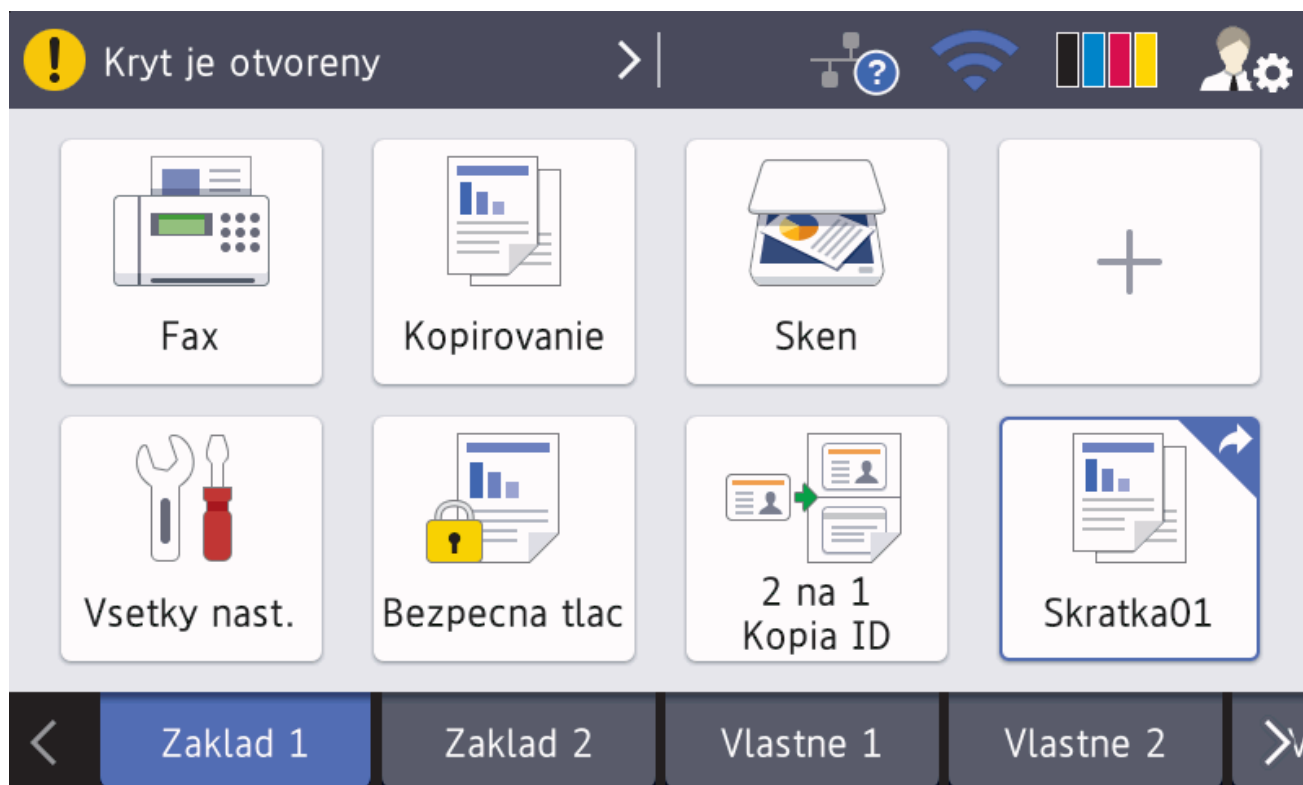

Ikona varovania  sa zobrazí v prípade chybovej správy alebo správy údržby. Stlačením správy správu zobrazíte a následným stlačením  sa vrátite na hlavnú domovskú obrazovku.

POZNÁMKA

V tomto výrobku je použité písmo od spoločnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)
- [Prispôbenie zariadenia](#)

Ako sa pohybovať na dotykovom displeji LCD

Na ovládanie displeja LCD použite prst. Ak chcete zobraziť a vstúpiť do všetkých možností, potiahnite prstom doľava, doprava, nahor, nadol alebo stlačením ◀▶ alebo ▲▼ na displeji LCD môžete prechádzať jednotlivými možnosťami.

Nasledujúce kroky vysvetľujú, ako zmeniť nastavenie zariadenia. V tomto príklade sa zmení nastavenie podsvietenia displeja LCD zo [Svetly] na [Stredne].

DÔLEŽITÉ

NESTLÁČAJTE položky na displeji LCD ostrým predmetom, ako je pero alebo dotykové pero. Môžete zariadenie poškodiť.

POZNÁMKA


NEDOTÝKAJTE sa displeja LCD ihneď po zapojení napájacieho kábla ani po zapnutí zariadenia. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vzniku chyby.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia].




Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Vsetky nastav.], preskočte tento krok.


2. Stlačte [Vsetky nastav.].
3. Posunutím nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Vseob. nastav.] a stlačte [Vseob. nastav.].

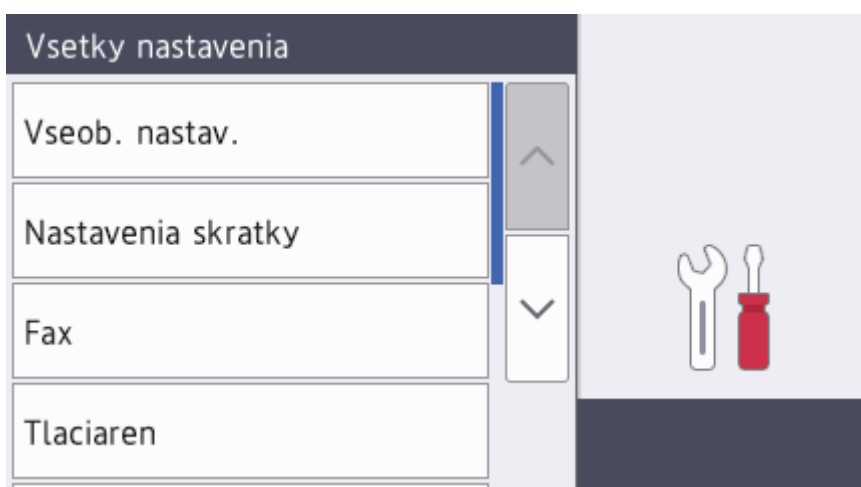


4. Posunutím nahor alebo nadol, alebo stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [LCD nastavenia] a stlačte [LCD nastavenia].

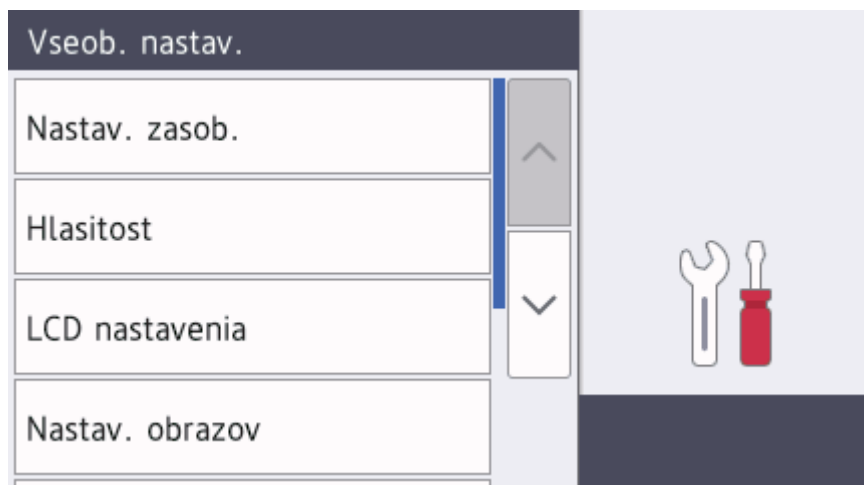

5. Stlačte tlačidlo [Podsvietenie].

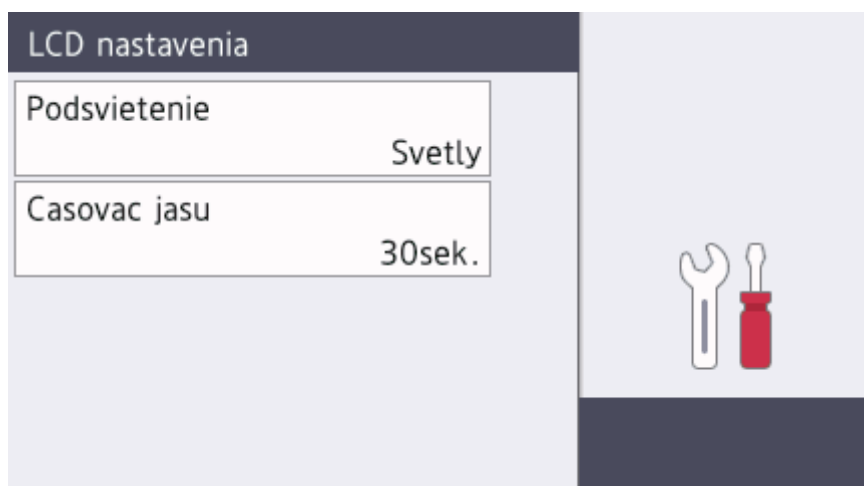

6. Stlačte tlačidlo [Stredne].

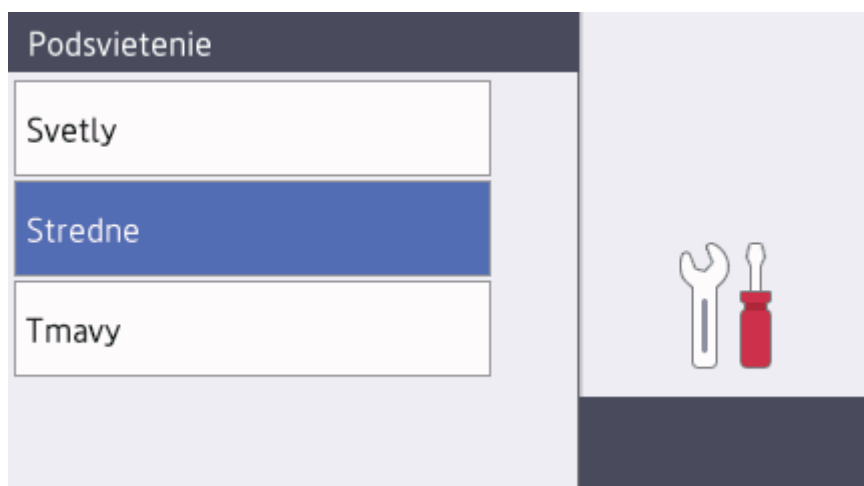

7. Stlačte .

Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)


Prehľad obrazovky nastavení

Súvisiace modely: DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW

Stlačením  zobrazíte na displeji LCD aktuálny stav zariadenia.

Pomocou ponuky Nastavenia získate prístup ku všetkým nastaveniam zariadenia Brother.

Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od používaného modelu.

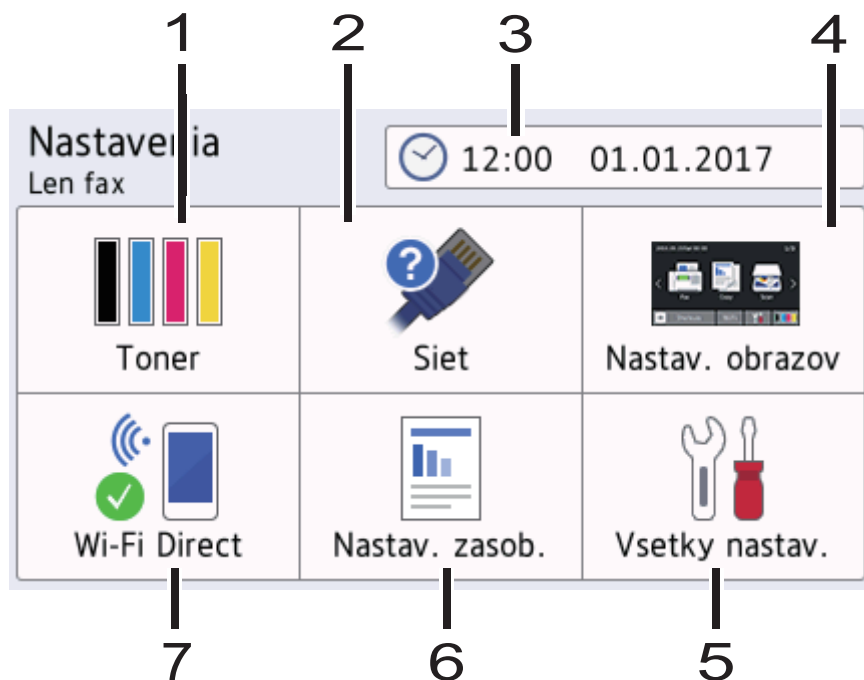

1. Toner

- Zobrazenie zostávajúcej životnosti tonera.
- Stlačením získate prístup k ponuke [Toner].

2. Sieť

- Stlačte pre nastavenie sieťového pripojenia.
- Štvorúrovňový indikátor úrovne na obrazovke zobrazuje aktuálnu intenzitu bezdrôtového signálu, ak používate bezdrôtové pripojenie.

3. Dátum a čas

Zobrazuje nastavenie dátumu a času v zariadení.

Stlačením získate prístup k ponuke [Datum a čas].

4. Nastavenia obrazovky

Stlačením získate prístup k ponuke [Nastav. obrazov].

5. Všetky nastavenia

Stlačením vstúpíte do ponuky všetkých nastavení zariadenia.

6. Nastavenie zásobníka

Stlačením získate prístup k ponuke [Nastav. zasob.].

7. Wi-Fi Direct

Stlačte pre nastavenie sieťového pripojenia Wi-Fi Direct.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky

Súvisiace modely: DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW

Nastavte hlavnú domovskú obrazovku na možnosť [Domovska obrazovka 1], [Domovska obrazovka 2], [Domovska obrazovka 3], [Skratky 1], [Skratky 2], [Skratky 3], [Skratky 4], [Skratky 5], [Skratky 6], [Skratky 7] alebo [Skratky 8].

Keď je zariadenie nečinné alebo stlačíte , dotykový displej sa vráti na nastavené zobrazenie.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Nastav. obrazov] > [Hlavna domovska obrazovka].
2. Posunutím nahor alebo nadol, alebo stlačením tlačidla ▲, alebo ▼ zobrazte nastavenia obrazovky a potom stlačte požadované nastavenie.
3. Stlačte .

Zariadenie prejde sa prepne na vybrané zobrazenie.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Prispôsobenie zariadenia

Súvisiace modely: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Keď stlačíte , v zariadení sa zobrazí ponuka [Nast. správcu]. Ak chcete obmedziť prístup k tejto ponuke, môžete ju ochrániť nastavením hesla správcu.



Toto heslo sa zhoduje s heslom správcu pre webovú správu.

Ponuka [Nast. správcu] vám umožňuje prispôbiť názvy domovských obrazoviek a usporiadanie ikon na obrazovkách.

Ponuka [Nast. dom. obrazovky] a ponuka [Dalsie nast. obrazovky] poskytuje nasledujúce funkcie:

- Premenovanie kariet domovskej stránky
- Pridávanie, odstraňovanie a zmenu usporiadania ikon na domovských obrazovkách
- Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky
- Výber farby pozadia obrazovky
- Zmenu predvolených funkcií pre obrazovku kopírovania a skenovania

Ponuka [Nast. správcu] umožňuje spravovať povolenia a obmedzenia.

Ponuka [Sprava obmedzeni] poskytuje nasledujúce funkcie:

- Obmedzenia používateľov
 - Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií)
 - Overovanie Active Directory
 - Overovanie LDAP
- Zámok nastavení (k dispozícii sú podrobné nastavenia.)



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)
- [Prehľad dotykového displeja LCD](#)

Prístup Brother Utilities(Windows®)

Brother Utilities je spúšťač aplikácií, ktorý ponúka pohodlný prístup ku všetkým aplikáciám Brother nainštalovaným vo vašom počítači.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- (Windows® 7)

Kliknite na  (**Štart**) > **Všetky programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8)

Ťuknite alebo kliknite na  (**Brother Utilities**) na obrazovke **Start** alebo na pracovnej ploche.

- (Windows® 8.1)


Presuňte kurzor myši do ľavého dolného rohu obrazovky **Start** a kliknite na položku  (ak používate dotykové zariadenie, potiahnutím prsta z dolnej časti obrazovky **Start** smerom nahor zobrazte obrazovku **Aplikácie**).

Keď sa zobrazí obrazovka **Aplikácie**, ťuknite alebo kliknite na  (**Brother Utilities**).

- (Windows® 10)

Kliknite na  **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vyberte svoje zariadenie (kde XXXX označuje názov vášho modelu).

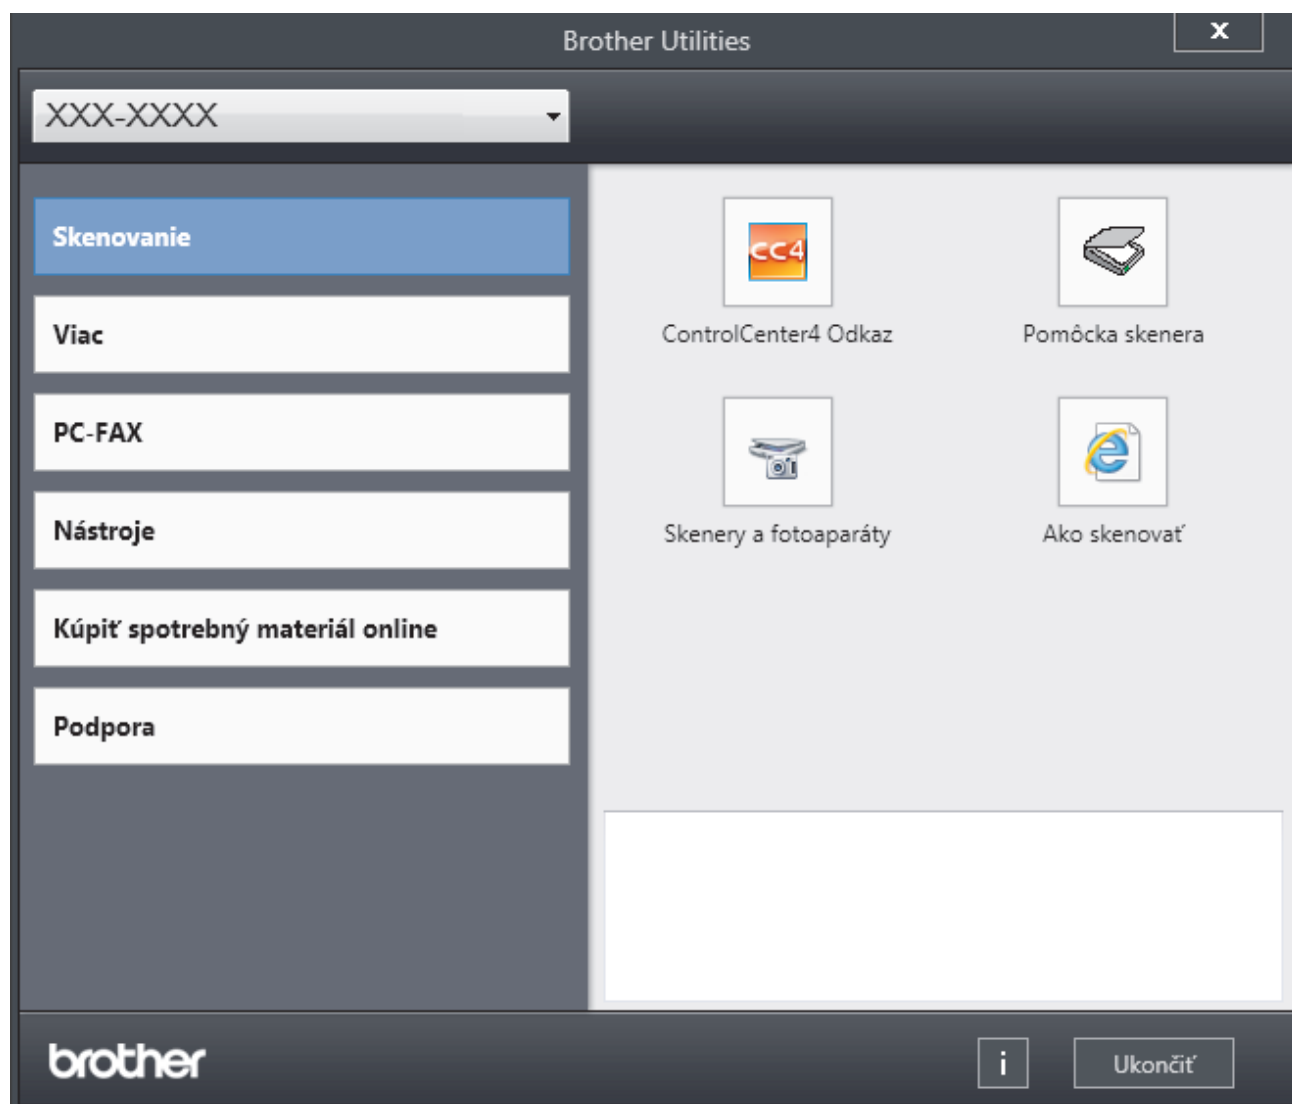

3. Vyberte operáciu, ktorú chcete použiť.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)
 - [Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother \(Windows®\)](#)
-

Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother (Windows®)

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- (Windows® 7)

Kliknite na položku  (**štart**) > **Všetky programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8)

Ťuknite alebo kliknite na položku  (**Brother Utilities**) na obrazovke **Start** alebo na pracovnej ploche.

- (Windows® 8.1)

Presuňte kurzor myši do ľavého dolného rohu obrazovky **Start** a kliknite na položku  (ak používate dotykové zariadenie, potiahnutím prsta z dolnej časti obrazovky **Start** smerom nahor zobrazíte obrazovku **Aplikácie**).

Keď sa objaví obrazovka **Aplikácie**, klepnite alebo kliknite na  (**Brother Utilities**).

- (Windows® 10)

Kliknite na  **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov vášho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Odinštalovať**.

Podľa pokynov v dialógovom okne odinštalujte softvér a ovládače.



Súvisiace informácie

- [Prístup Brother Utilities\(Windows®\)](#)

Manipulácia s papierom

- [Vkladanie papiera](#)
- [Nastavenia papiera](#)
- [Odporúčené tlačové médiá](#)
- [Vkladanie dokumentov](#)
- [Neskenovateľné a nepotlačiteľné plochy](#)
- [Používanie špeciálneho papiera](#)

Vkládanie papiera

- [Vkládanie a tlač použitím zásobníka na papier](#)
- [Vkládanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka](#)


Vkladanie a tlač použitím zásobníka na papier

- Vkladanie papiera do zásobníka na papier
- Problémy s tlačou
- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe


Vkládanie papiera do zásobníka na papier

- Ak je kontrola formátu zapnutá a vy vysuniete zásobník papiera zo zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete zmeniť nastavenie typu a formátu papiera. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenie formátu a typu papiera podľa pokynov na displeji LCD.
- Po vložení papiera odlišného formátu a typu do zásobníka bude potrebné v zariadení alebo v počítači zmeniť aj nastavenia Formát papiera a Typ papiera.

1. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

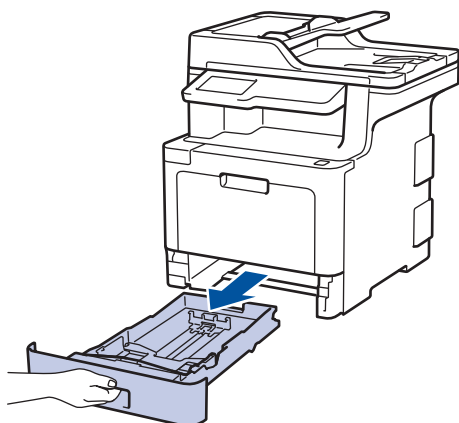

2. Stlačte a nastavte vodidlá papiera podľa papiera.
Stlačte zelené uvoľňovacie páčky a posuňte vodidlá papiera.

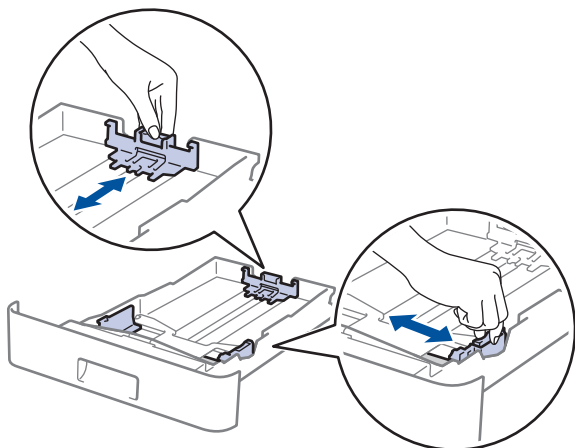


3. Stoh papierov dobre prevetrajte.
4. Vložte papier do zásobníka na papier povrchom na tlač smerom nadol.



Ak používate hlavičkový alebo predtlačený papier, vložte ho so správnou orientáciou. >> Súvisiace informácie: Zmena nastavení zariadenia pri tlači na hlavičkový papier alebo papier s predtlačou použitím zásobníka na papier


-
5. Skontrolujte, či papier neprevyšuje značku maximálneho množstva papiera (▼▼▼).

Preplnenie zásobníka na papier bude mať za následok zaseknutie papiera.

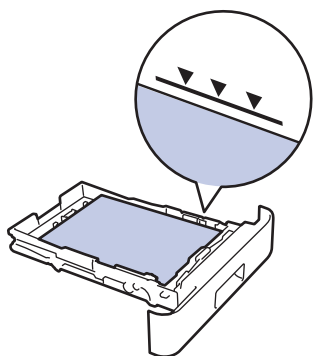

6. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.

7. Nadvihnite vysúvaciu podperu, aby sa predišlo zosunutiu papiera z výstupného zásobníka.

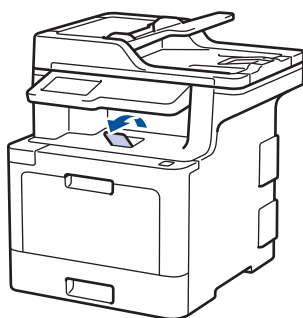

Súvisiace informácie

- Vkládanie a tlač použitím zásobníka na papier
 - Zmena nastavení zariadenia pri tlači na hlavičkový papier alebo papier s predtlačou použitím zásobníka na papier
-

Zmena nastavení zariadenia pri tlači na hlavičkový papier alebo papier s predtlačou použitím zásobníka na papier

Ak používate na obojstrannú tlač hlavičkový alebo predtlačený papier, zmeňte nastavenia zariadenia:



Do zásobníka NEDÁVAJTE naraz rozličné formáty a typy papiera. Môže to spôsobiť zaseknutie papiera alebo problémy pri podávaní.

Orientácia

	Pre jednostrannú tlač • lícom nadol • vrchnou hranou k prednej časti zásobníka
	Pre automatickú obojstrannú tlač (viazanie na dlhej strane) • lícom nahor • spodnou hranou k prednej časti zásobníka

1. Stlačte [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Tlaciaren] > [Obojstranny] > [Jeden obrazok] > [2-str. podav.].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Vkládanie papiera do zásobníka na papier](#)

Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka


Do viacúčelového zásobníka môžete vkladať hlavičkový, farebný papier, tenký papier, hrubý papier, recyklovaný papier, kancelársky papier, štítky, lesklý papier, až 50 hárkov obyčajného papiera alebo až desať obálok.

- [Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka](#)
- [Vkladanie a tlač štítkov pomocou viacúčelového zásobníka](#)
- [Vkladanie a tlač obálok pomocou viacúčelového zásobníka](#)
- [Problémy s tlačou](#)
- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)


Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka

Po vložení papiera odlišného formátu a typu do zásobníka bude potrebné v zariadení alebo v počítači zmeniť aj nastavenia Formát papiera a Typ papiera.


- Obyčajný papier
 - Hlavičkový papier
 - Farebný papier
 - Thin Paper
 - Hrubý papier
 - Recyklovaný papier
 - Kancelársky papier
 - Lesklý papier
1. Nadvihnite vysúvaciu podperu, aby sa predišlo zosunutiu papiera z výstupného zásobníka lícom nadol.

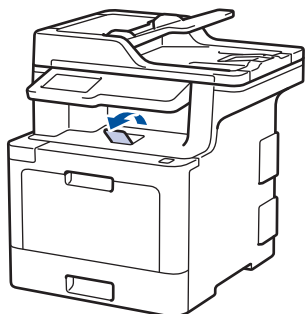

2. Otvorte viacúčelový zásobník a opatrne ho sklopte.

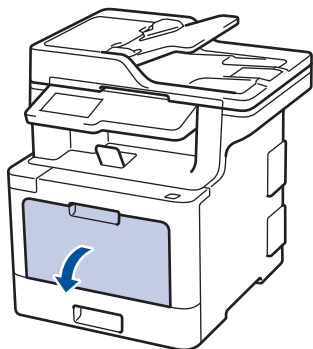

3. Vyberte vysúvaciu podperu viacúčelového zásobníka (1) a vyklopte podperu (2).

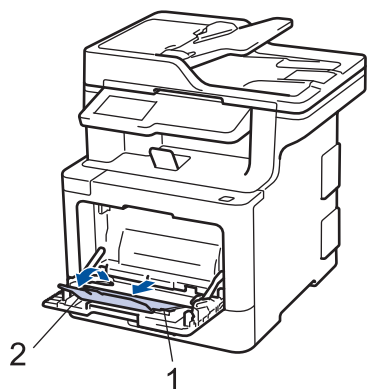


4. Posuňte vodidlá papiera viacúčelového zásobníka tak, aby zodpovedali šírke používaného papiera.



5. Papier vložte do viacúčelového zásobníka tak, aby strana určená na tlač smerovala *nahor*.



- Skontrolujte, či papier neprevyšuje značku maximálneho množstva papiera (1).
- Vložte vodiaci okraj papiera (vrchná časť papiera) medzi šípky ▲ a ▼ (2).
- Keď používate lesklý papier, do viacúčelového zásobníka vkladajte papier po jednom hárku, aby nedošlo k zaseknutiu papiera.
- Ak používate hlavičkový alebo predtlačený papier, vložte ho so správnou orientáciou. ►► *Súvisiace informácie: Zmena nastavení zariadenia pri tlači na hlavičkový papier alebo papier s predtlačou použitím viacúčelového zásobníka*

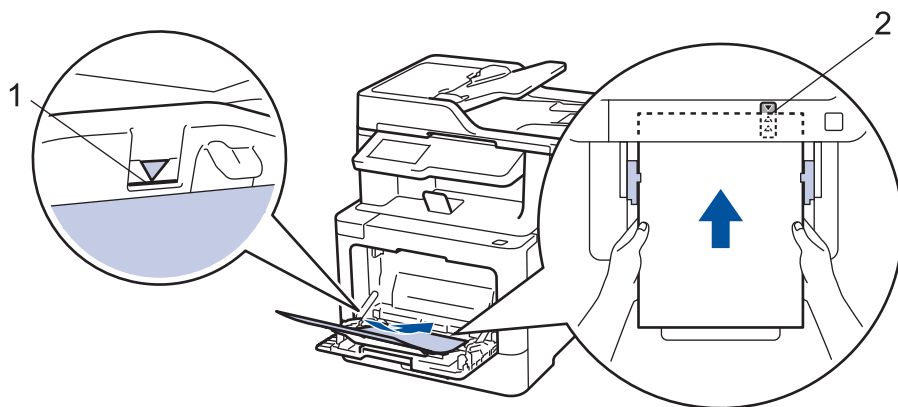

Súvisiace informácie

- Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka
- Zmena nastavení zariadenia pri tlači na hlavičkový papier alebo papier s predtlačou použitím viacúčelového zásobníka



Zmena nastavení zariadenia pri tlači na hlavičkový papier alebo papier s predtlačou použitím viacúčelového zásobníka

Ak používate na obojstrannú tlač hlavičkový alebo predtlačený papier, zmeňte nastavenia zariadenia:



Do zásobníka NEDÁVAJTE naraz rozličné formáty a typy papiera. Môže to spôsobiť zaseknutie papiera alebo problémy pri podávaní.

Orientácia

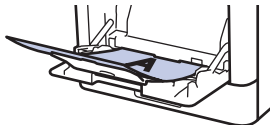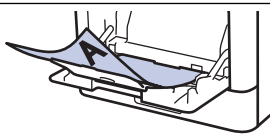	Pre jednostrannú tlač • lícom nahor • najskôr horný okraj
	Pre automatickú obojstrannú tlač (viazanie na dlhej strane) • lícom nadol • najskôr dolný okraj

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Tlaciaren] > [Obojstranny] > [Jeden obrazok] > [2-str. podav.].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte .



Súvisiace informácie


- [Vkládanie papiera do viacúčelového zásobníka](#)

Vkladanie a tlač štítkov pomocou viacúčelového zásobníka


Keď zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor) potiahnete nadol, zariadenie bude mať priamu dráhu papiera z viacúčelového zásobníka až do zadnej časti zariadenia. Tento spôsob podávania a výstupu papiera použite, keď tlačíte na štítky.

Po vložení papiera odlišného formátu a typu do zásobníka bude potrebné v zariadení alebo v počítači zmeniť aj nastavenia Formát papiera a Typ papiera.


1. Otvorte zadný kryt zariadenia (výstupný zásobník lícom nahor).

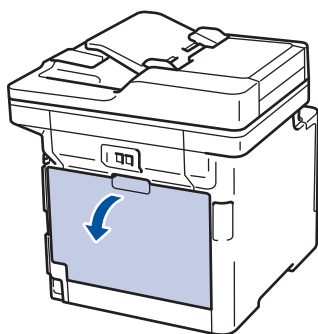


2. Z prednej strany zariadenia otvorte viacúčelový zásobník a jemne ho sklopte.

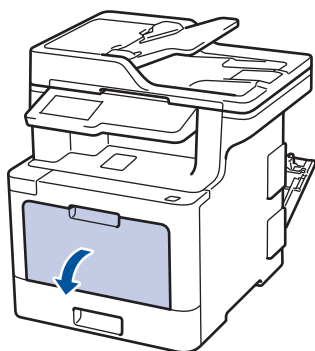

3. Vyberte vysúvaciu podperu viacúčelového zásobníka (1) a vyklopte podperu (2).

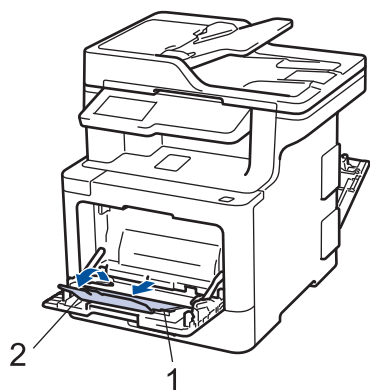

4. Posuňte vodidlá papiera viacúčelového zásobníka tak, aby zodpovedali šírke používaného papiera.
5. Papier vložte do viacúčelového zásobníka tak, aby strana určená na tlač smerovala *nahor*.

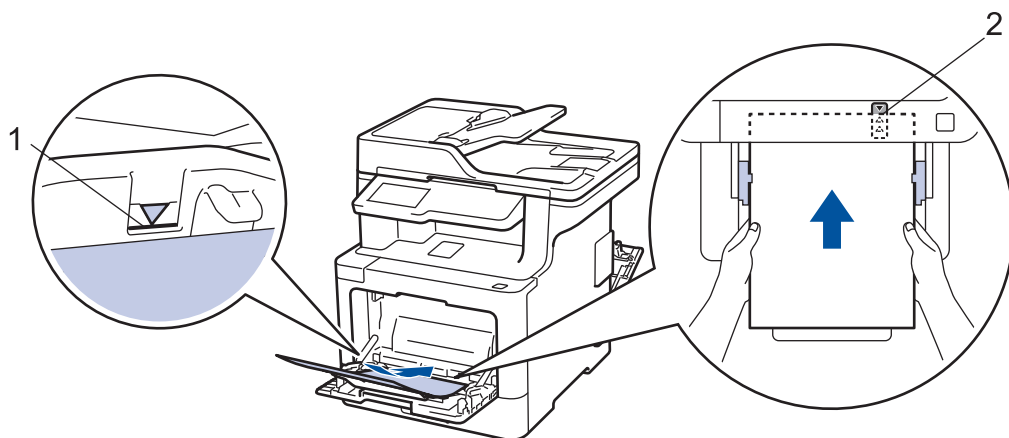

- Skontrolujte, či papier neprevyšuje značku maximálneho množstva papiera (1).
- Vložte vodiaci okraj papiera (vrchná časť papiera) medzi šípky ▲ a ▼ (2).

6. Zmeňte predvoľby tlače na obrazovke tlače ešte pred zadaním tlačovej úlohy z počítača.
7. Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia.
8. Zatvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor) tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.




Súvisiace informácie

- [Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka](#)

Vkládanie a tlač obálok pomocou viacúčelového zásobníka


Do viacúčelového zásobníka môžete vložiť až desať obálok.

Pred vkladáním stlačte rohy a boky obálok tak, aby ležali čo najviac naplocho.




Po vložení papiera odlišného formátu a typu do zásobníka bude potrebné v zariadení alebo v počítači zmeniť aj nastavenia Formát papiera a Typ papiera.


1. Otvorte zadný kryt zariadenia (výstupný zásobník lícom nahor).

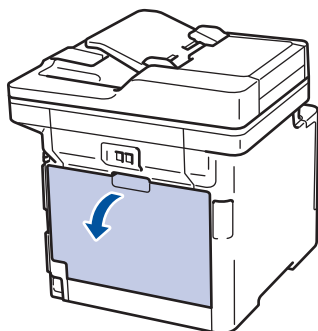


2. Potiahnite nadol dve sivé páčky (jedna na ľavej strane a jedna na pravej strane) tak, ako je to znázornené na obrázku.

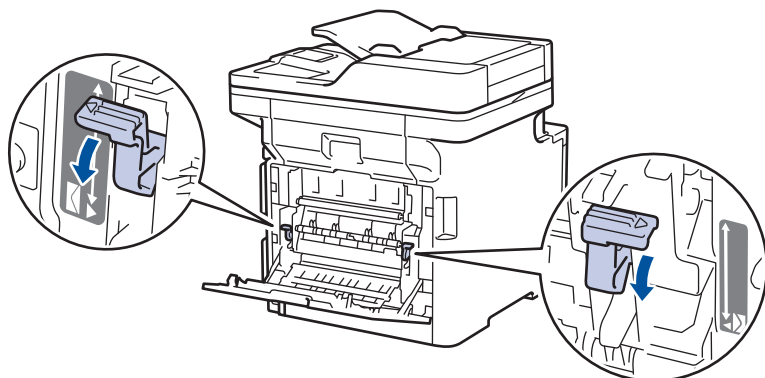


3. Z prednej strany zariadenia otvorte viacúčelový zásobník a jemne ho sklopte.

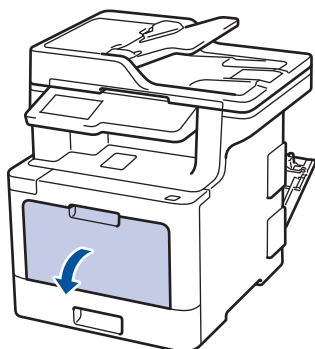


4. Vyberte vysúvaciu podperu viacúčelového zásobníka (1) a vyklopte podperu (2).

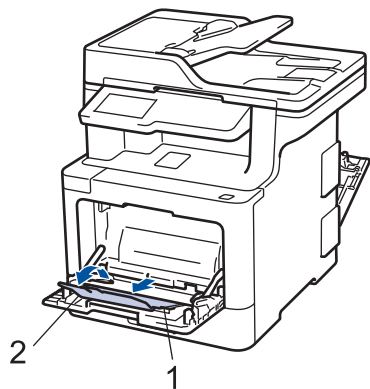

5. Posuňte vodidlá papiera viacúčelového zásobníka tak, aby zodpovedali šírke používaných obálok.

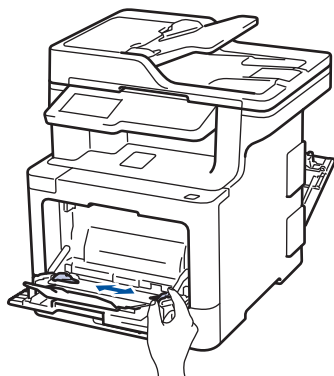

6. Papier vložte do viacúčelového zásobníka tak, aby strana určená na tlač smerovala *nahor*.

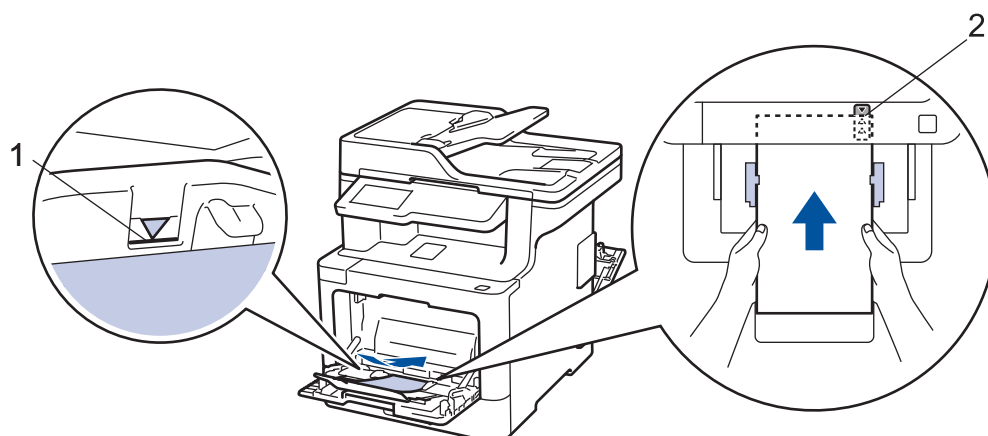

- Do viacúčelového zásobníka vložte najviac 10 obálok povrchom na tlač smerujúcim nahor. Skontrolujte, či obálky neprevyšujú značku maximálneho množstva papiera (1). Vloženie viac ako 10 obálok môže spôsobiť zaseknutie papiera.
- Vložte vodiaci okraj papiera (vrchná časť papiera) medzi šípky ▲ a ▼ (2).

7. Pred odoslaním tlačovej úlohy z počítača zmeňte tlačové predvoľby v dialógovom okne Tlač.

Nastavenia	Možnosti pre obálky
Veľkosť papiera	Com-10 DL C5 Monarch
Typ média	Obálky Obálka hrubá Obálka tenká

-
8. Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia.
 9. Keď dokončíte tlač, dve sivé páčky, ktoré ste nastavili v predchádzajúcom kroku, dajte späť do pôvodnej polohy.
 10. Zatvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor) tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.



Súvisiace informácie

- [Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka](#)
-

Nastavenia papiera

- Zmena formátu a typu papiera
- Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na tlačenie
- Zmena nastavenia kontroly formátu papiera

Zmena formátu a typu papiera

Keď vložíte do zásobníka iný formát a typ papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu a typu papiera na displeji LCD.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Nastav. zasob.] > [Typ papiera].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte požadovanú voľbu.
3. Posunutím nahor alebo nadol, alebo stlačením tlačidla ▲, alebo ▼ zobrazte možnosti typu papiera a potom stlačte požadovanú možnosť.
4. Stlačte .
5. Stlačte tlačidlo [Velk. papiera].
6. Stlačte požadovanú voľbu.
7. Posunutím nahor alebo nadol, alebo stlačením tlačidla ▲, alebo ▼ zobrazte možnosti formátu papiera a potom stlačte požadovanú možnosť.
8. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Nastavenia papiera](#)

Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na tlačenie

Zmeňte predvolený zásobník, ktorý bude zariadenie používať na tlač kópií, prijatých faxov a tlačových úloh z počítača.



Modely DCP nepodporujú funkciu faxu.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Nastav. zasob.].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Posunutím nahor alebo nadol, alebo stlačením tlačidla ▲, alebo ▼ zobrazte možnosť [Pouz. zas.: Kopir.], [Pouz. zas.: Fax.] alebo [Pouz. zas.: Tlac] a stlačte požadovanú možnosť.
3. Posunutím nahor alebo nadol, alebo stlačením tlačidla ▲, alebo ▼ zobrazte požadovanú možnosť a potom ju stlačte. Ak napríklad zvolíte možnosť [VU>Z1], zariadenie bude podávať papier z viacúčelového zásobníka, kým sa v ňom neminie papier a potom zo zásobníka č. 1.
4. Stlačte .



- Ak vytvárate kópiu pomocou ADF a ako prioritné nastavíte viacúčelové zásobníky, zariadenie vyberie zásobník s najvhodnejšou veľkosťou papiera a podá papier z daného zásobníka.
- Ak vytvárate kópiu pomocou skenera sa dokument skopíruje zo zásobníka s vyššou prioritou, a to aj v prípade, ak sa v inom zásobníku papiera nachádza vhodnejší papier.
- (Modely MFC) Na tlač faxov použite nasledujúce formáty papiera: Letter, A4, Legal, Folio alebo Mexico Legal. Keď v žiadnom zo zásobníkov nie je vhodný formát, zariadenie uloží prijaté faxy a na dotykovom displeji sa zobrazí hlásenie [Nespravna velkost].
- (Modely MFC) Ak sa v zásobníku minie papier a prijaté faxy sú uložené v pamäti zariadenia, na dotykovom displeji sa zobrazí hlásenie [Ziadny papier]. Vložte papier do prázdneho zásobníka.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia papiera](#)

Zmena nastavenia kontroly formátu papiera

Keď na zariadení zapnete nastavenie kontroly formátu a následne odpojíte zásobník na papier alebo vložíte papier pomocou viacúčelového zásobníka, zariadenie zobrazí výzvu a opýta sa, či ste zmenili formát a typ papiera.

Predvolené nastavenie je Zapnuté.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Nastav. zasob.] > [Skontr. velk.].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte [Zap.] alebo [Vyp.].

3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Nastavenia papiera](#)

Odporúčené tlačové médiá

Na dosiahnutie najlepšej kvality tlače odporúčame používať papier uvedený v tabuľke.

Typ papiera	Položka
Obyčajný papier	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Recyklovaný papier	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Štítky	Štítk Avery laser L7163
Obálky	Antalis River series (DL)
Lesklý papier	Xerox Colotech + Gloss Coated 120 g/m ²



Súvisiace informácie

- [Manipulácia s papierom](#)

Vkládanie dokumentov

Z podávača ADF a zo skla skenera môžete odoslať fax, vytvárať kópie a skenovať.

- [Vkládanie dokumentov do automatického podávača dokumentov \(ADF\)](#)
- [Vkládanie dokumentov na sklo skenera](#)

Vkládanie dokumentov do automatického podávača dokumentov (ADF)

Pri kopírovaní alebo skenovaní viacstranových dokumentov štandardnej veľkosti použite podávač ADF.

- Do jednotky ADF sa vojde nasledujúci počet strán a každý list sa podáva samostatne:
 - (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW)
maximálne 50 listov
 - (MFC-L8900CDW)
maximálne 70 listov
 - (MFC-L9570CDW)
maximálne 80 listov
- Použite štandardný papier (80 g/m²).
- Uistite sa, že dokumenty s korekčnou kvapalinou alebo písané atramentom sú úplne zaschnuté.


DÔLEŽITÉ

- NEPONECHÁVAJTE hrubé dokumenty na skle skenera. V opačnom prípade môže dôjsť k uviaznutiu v podávači ADF.
- NEPOUŽÍVAJTE papier, ktorý je skrútený, pokrčený, preložený, roztrhnutý, zošitý, spojený kancelárskymi spinkami, zlepený alebo prelepený páskou.
- NEPOUŽÍVAJTE kartón, noviny ani látky.
- NEŤHAJTE dokument počas jeho zavádzania do zariadenia, aby ste predišli poškodeniu zariadenia pri používaní ADF.


Podporované formáty dokumentu

Dĺžka:	147,3 až 355,6 mm
Šírka:	105 až 215,9 mm
Hmotnosť:	64 až 90 g/m ²

1. Vyklopte klapku podpory výstupu dokumentov z ADF.

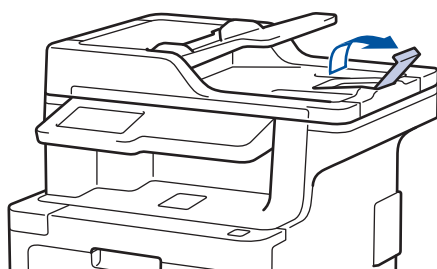

2. Stránky dobre prevetrajte.
3. Zatraste stranami dokumentu a položte ich *lícom nahor* a *hornou hranou* do podávača ADF, ako znázorňuje obrázok.

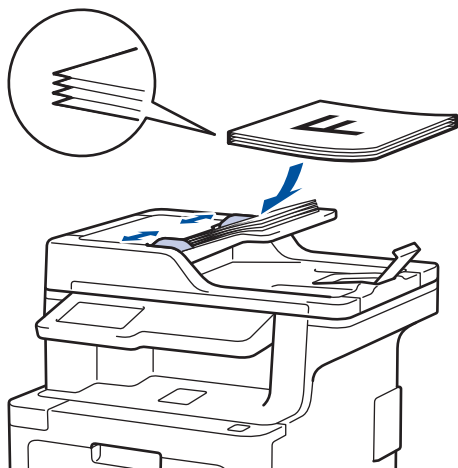

4. Upravte vodidlá papiera na šírku dokumentu.



Súvisiace informácie

- [Vkladanie dokumentov](#)
-

Vkladanie dokumentov na sklo skenera

Sklo skenera môžete používať na faxovanie, kopírovanie alebo skenovanie jednej strany.


Podporované formáty dokumentu

Dĺžka:	(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Maximálne 300 mm (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Maximálne 355,6mm
Šírka:	Max. 215,9 mm
Hmotnosť:	Maximálne 2 kg




Ak chcete použiť sklo skenera, musí byť podávač ADF prázdny.

1. Nadvihnite kryt dokumentov.
2. Položte dokument na sklo skenera *lícom nadol*.

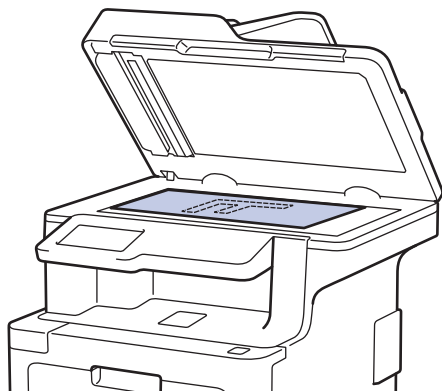

3. Umiestnite roh strany do ľavého horného rohu skla skenera.

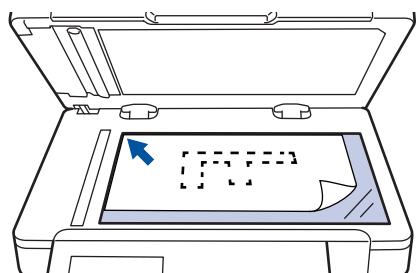

4. Zatvorte kryt dokumentov.
Ak skenujete knihu alebo iný hrubý dokument, zatlačte kryt len jemne.




Súvisiace informácie

- [Vkladanie dokumentov](#)

Neskenovateľné a nepotlačiteľné plochy

Hodnoty v nasledujúcej tabuľke uvádzajú najväčšie neskenovateľné a nepotlačiteľné plochy od okrajov najčastejšie používaných formátov papiera. Tieto plochy sa môžu odlišovať v závislosti od formátu papiera alebo nastavenia aplikácie, ktorú používate.

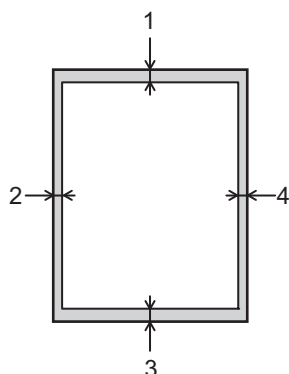

V týchto oblastiach sa nepokúšajte skenovať, kopírovať ani tlačiť. Na výstupe sa nebude zobrazovať nič z týchto oblastí.

Použitie	Formát dokumentu	Vrchná časť (1) Spodná časť (3)	Ľavá strana (2) Pravá strana (4)
Fax (odosielanie)	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(ADF) 1 mm (Sklo skenera) 3 mm
Kopírovanie ¹	Letter, Legal	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
Skenovanie	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Tlačiť	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm



Súvisiace informácie

- Manipulácia s papierom

¹ Kópia typu 1 na 1 a kópia veľkosti 100 % dokumentu

Používanie špeciálneho papiera

Pred nákupom papiera vždy odskúšajte jeho vzorku, aby ste si overili požadované vlastnosti.

- NEPOUŽÍVAJTE papier pre atramentové zariadenia, pretože môže dôjsť k jeho uviaznutiu alebo k poškodeniu zariadenia.
- Pri použití kancelárskeho papiera, papiera s drsným povrchom alebo pokrčeného papiera sa môže znížiť kvalita.

Papier skladujte v originálnom balení a udržiajte ho uzatvorený. Papier skladujte vyrovnaný a chráňte ho pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a teplom.

DÔLEŽITÉ

Niektoré typy papiera nemusia poskytovať dobré výsledky alebo môžu poškodiť zariadenie.

NEPOUŽÍVAJTE papier:

- vysoko zrnitý
- príliš hladký alebo lesklý
- skrútený alebo zvlnený
- potiahnutý alebo s chemickou úpravou
- poškodený, pokrčený alebo preložený
- s vyššou gramážou, než je odporúčaná v tejto príručke
- s uškami alebo svorkami
- s hlavičkou vytlačenou nízkoteplotnými farbami alebo termografiou
- viacdielny alebo samoprepisovací
- určený na tlač na atramentových tlačiarňach

Používanie vyššie uvedených typov papiera môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje žiadna záruka spoločnosti Brother ani servisná zmluva.



Súvisiace informácie

- [Manipulácia s papierom](#)

Riešenie problémov

Táto časť popisuje riešenie typických problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní zariadenia Brother. Väčšinu problémov môžete odstrániť sami.

DÔLEŽITÉ

Ak potrebujete technickú pomoc, je potrebné obrátiť sa na Zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.

Použitie spotrebného materiálu inej značky ako Brother môže mať vplyv na kvalitu tlače, výkon hardvéru a spoľahlivosť zariadenia.



Ďalšiu pomoc nájdete na lokalite Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Najprv skontrolujte nasledujúce:

- Napájací kábel zariadenia je správne pripojený a zariadenie je zapnuté. >> *Stručný návod na obsluhu*
- Odstránili ste všetky ochranné materiály. >> *Stručný návod na obsluhu*
- Papier je správne vložený do zásobníka.
- Káble rozhrania sú riadne zapojené do zariadenia a počítača, alebo je bezdrôtové pripojenie nastavené na zariadení aj na počítači.
- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Ak ste problém nevyriešili pomocou uvedených kontrol, identifikujte problém a >> *Súvisiace informácie*



Súvisiace informácie

- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
- Správy o chybe pri používaní funkcie Brother Web Connect
- Uviaznutie dokumentu
- Zaseknutie papiera
- Problémy s tlačou
- Zvýšenie kvality tlače
- Problémy týkajúce sa telefónu a faxu
- Problémy so sieťou
- Problémy so službou Google Cloud Print
- Problémy so službou AirPrint
- Iné problémy
- Kontrola informácií o zariadení
- Resetovanie zariadenia Brother

Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe



(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Ak sa na displeji LCD zobrazili chyby a vaše zariadenie so systémom Android™ podporuje funkciu NFC, zariadením sa dotknite loga NFC na zariadení Brother. V zariadení sa zobrazí stredisko Brother Solutions Center, v ktorom môžete prehľadávať najnovšie najčastejšie otázky. (Poskytovateľ mobilných telefonických služieb môže účtovať poplatky za správy a údaje.)


Uistite sa, že v zariadení Brother aj v zariadení so systémom Android™ je zapnutá funkcia NFC.

Ako pri každom komplexnom kancelárskom výrobku, aj tu sa môžu vyskytnúť chyby alebo môže byť potrebné vymeniť spotrebný materiál. Zariadenie v takom prípade identifikuje chybu alebo potrebnú rutinnú údržbu a zobrazí príslušné hlásenie. V tabuľke sú uvedené najčastejšie chybové hlásenia a hlásenia o údržbe.

Podľa pokynov v stĺpci **Úkon** odstráňte chybu a hlásenie.

Väčšinu chýb môžete odstrániť sami. Taktiež môžete sami vykonávať bežnú údržbu. Ak potrebujete ďalšie tipy, navštívte adresu support.brother.com a kliknite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov)**.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Obojstranný vypnut	Zadný kryt zariadenia nie je úplne zatvorený.	Zatvorte zadný kryt zariadenia tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.
Obojstranný vypnut Vložte papier a stlačte [Skúsiť znovu].	Aj keď je veľkosť papiera v zásobníku rovnaká ako formát papiera vybraný na ovládacom paneli alebo v ovládači tlačiarne, zariadenie prestalo tlačiť, keď našlo v zásobníku dodatočný papier, ktorého formát bol odlišný.	Zabezpečte, aby zásobník na papier obsahoval len papier vo formáte, ktorý ste vybrali na ovládacom paneli alebo v ovládači tlačiarne, a potom stlačte Start .
	Došlo k vysunutiu zásobníka na papier predtým, ako zariadenie dokončilo tlač na obe strany papiera.	Zásobník na papier vložte späť do zariadenia a stlačte Start .
Pristup odmiet.	Funkcia, ktorú chcete použiť, je obmedzená funkciou Secure Function Lock 3.0.	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval nastavenia funkcie Secure Function Lock.
Kalibrácia	Kalibrácia zlyhala.	- Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie. Chvíľu počkajte a zapnite tlačiareň. Znova vykonajte kalibráciu farieb pomocou displeja LCD. - Nainštalujte novú pásovú jednotku. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Chyba kazety	Tonerová kazeta nie je riadne nainštalovaná.	Vytiahnite jednotku valca, potom tonerovú kazetu pre farbu indikovanú na displeji LCD a vložte ju späť do jednotky valca. Jednotku valca nainštalujte späť do zariadenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Komunikacna chyba	Zlá kvalita telefónnej linky spôsobila chybu komunikácie.	Odošlite fax znova alebo pripojte zariadenie k inej telefónnej linke. Ak problém pretrváva, obráťte sa na telekomunikačnú spoločnosť a požiadajte ju o skontrolovanie telefónnej linky.

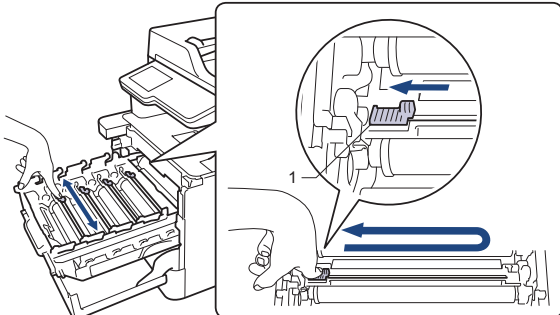Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Kondenzácia	Po zmene izbovej teploty sa môže vnútri zariadenia kondenzovať vlhkosť.	Nechajte zariadenie zapnuté. Počkajte 30 minút, pričom predný kryt nechajte otvorený. Potom vypnite zariadenie a zatvorte kryt. Opäť zariadenie zapnite.
Ochladzovanie	Teplota vnútri zariadenia je príliš vysoká. Zariadenie pozastaví aktuálnu tlačovú úlohu a prejde do režimu chladenia.	Počkajte, kým sa zariadenie schladí. Dbajte na to, aby sa pred žiadnym z vetracích otvorov zariadenia nenachádzali prekážky. Zariadenie po schladení tlač obnoví.
Kryt je otvorený	Predný kryt nie je úplne zatvorený.	Otvorte a potom riadne zatvorte predný kryt zariadenia.
Kryt je otvorený	Kryt zapekacej jednotky nie je úplne zatvorený alebo v zadnej časti zariadenia uviazol pri zapínaní papier.	Zatvorte kryt zapekacej jednotky, ktorý sa nachádza v zadnom kryte zariadenia. Skontrolujte, či v zadnej časti zariadenia nie je zaseknutý papier, a potom zatvorte kryt zapekacej jednotky.
Kryt je otvorený	Kryt ADF nie je úplne zatvorený.	Zavrite kryt ADF. Ak sa chybové hlásenie naďalej zobrazuje, stlačte  .
Odpojenie	Volanie ukončila druhá osoba alebo jej faxový prístroj.	Skúste opakovať odoslanie alebo príjem. Ak sa hovory opakovane ukončujú a používate systém VoIP (Voice over IP), vyskúšajte zmeniť možnosť Kompatibilita na možnosť Základné (pre VoIP).
Zasek dokumentu	Dokument nebol riadne vložený alebo podaný alebo dokument skenovaný z ADF bol príliš dlhý.	Vytiahnite papier zaseknutý v jednotke ADF. Vyberte všetky nečistoty alebo zvyšky papiera z dráhy papiera v jednotke ADF. Stlačte  .
Spotrebný materiál Blízky kon.valca	Končí životnosť jednotky valca.	Objednajte si novú jednotku valca skôr ako sa na displeji LCD zobrazí Vymeniť valec.
Valec !	Je potrebné vyčistiť korónové vodiče na jednotke valca.	Očistite korónové vodiče na jednotke valca.  ➤➤ Súvisiace informácie: Čistenie korónových vodičov Ak problém pretrváva, vymeňte jednotku valca za novú.
	Jednotka valca alebo súprava tonerovej kazety a jednotky valca nie je nainštalovaná správne.	Vyberte jednotku valca, vyberte z nej tonerovú kazetu a znova vložte tonerovú kazetu späť do jednotky valca. Jednotku valca nainštalujte späť do zariadenia.
Zastavenie valca	Je čas vymeniť jednotku valca.	Vymeňte jednotku valca.
Zasek. obojstr.	Pod zásobníkom na papier alebo pod zapekacou jednotkou uviazol papier.	Vyberte zásobník na papier, otvorte zadný kryt a vytiahnite všetok zaseknutý papier.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Zasek vo vnútri	Vo vnútri zariadenia uviazol papier.	Otvorte predný kryt, odstráňte tonerovú kazetu a jednotku valca a vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zatvorte predný kryt.
Zasek. vo VU zasob.	Vo viacúčelovom zásobníku uviazol papier.	Vytiahnite všetok zaseknutý papier zvnútra a okolia viacúčelového zásobníka. Stlačte tlačidlo Znovu.
Zasek papieru vzadu	V zadnej časti zariadenia uviazol papier.	Otvorte kryt zapekacej jednotky a vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zavrite kryt zapekacej jednotky. Ak sa chybové hlásenie naďalej zobrazuje, stlačte Znovu
Zasek. zasob. 1 Zasek. zasob. 2 Zasek. zasob. 3 Zasek. zasob. 4	V zobrazenom zásobníku na papier uviazol papier.	Vyberte zásobník na papier a vytiahnite všetok zaseknutý papier tak ako je to uvedené na animácii na displeji LCD.
Limit prekročený	Bol dosiahnutý limit tlače nastavený vo funkcii Secure Function Lock 3.0.	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval nastavenia funkcie Secure Function Lock.
Nesulad typov media	Typ média nastavený v ovládači tlačiarne sa líši od typu papiera nastaveného v ponuke zariadenia.	Vložte správny typ papiera do zásobníka zobrazeného na displeji LCD a potom vyberte správny typ média v nastavení Typ papiera v zariadení.
Ziadna jednotka pasu	Pásová jednotka nie je nainštalovaná alebo nie je nainštalovaná správne.	Preinštalujte pásovú jednotku.
Bez podpor.rozboč.	Rozbočovač USB je zapojený do priameho rozhrania USB.	Odpojte rozbočovač USB z priameho rozhrania USB.
Ziadna jednotka valca	Jednotka valca nie je správne nainštalovaná.	Vložte späť súpravu tonerovej kazety a jednotky valca.
Ziadny papier	V zariadení sa minul papier alebo papier nie je do zásobníka na papier vložený správne.	- Doplňte papier do zásobníka na papier. Uistite sa, že vodičlá papiera sú nastavené na správny formát. - Keď je v zásobníku papier, vyberte ho a znova vložte dovnútra. Uistite sa, že vodičlá papiera sú nastavené na správny formát. - Zásobník na papier neprepĺňajte.
Nepod. papier Z1 Nepod. papier Z2 Nepod. papier Z3 Nepod. papier Z4	Zariadenie nepodalo papier zo zobrazeného zásobníka na papier.	Vyberte zásobník na papier označený na displeji LCD a vytiahnite všetok zaseknutý papier.
Ziadny papier VU	Vo viacúčelovom zásobníku sa minul papier alebo papier nie je vo viacúčelovom zásobníku vložený správne.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: - Doplňte papier do viacúčelového zásobníka. Uistite sa, že vodičlá papiera sú nastavené na správny formát. - Keď je v zásobníku papier, vyberte ho a znova vložte dovnútra. Uistite sa, že vodičlá papiera sú nastavené na správny formát.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Ziadny papier Z1 Ziadny papier Z2 Ziadny papier Z3 Ziadny papier Z4	Zariadenie nepodalo papier zo zobrazeného zásobníka na papier.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: - Doplňte papier do zásobníka na papier zobrazeného na displeji LCD. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. - Keď je v zásobníku papier, vyberte ho a znova vložte dovnútra. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. Zásobník na papier neprepíňajte.
Ziadny toner	Tonerová kazeta farby indikovanej na displeji LCD displeji nie je nainštalovaná alebo nie je nainštalovaná správne.	Z jednotky valca vyberte tonerovú kazetu farby indikovanej na displeji LCD a vložte tonerovú kazetu späť do jednotky valca. Ak problém pretrváva, vymeňte tonerovú kazetu.
Ziadny zasob. Z1 Ziadny zasob. Z2 Ziadny zasob. Z3 Ziadny zasob. Z4	Zásobník na papier nie je nainštalovaný alebo nie je nainštalovaný správne.	Preinštalujte zásobník na papier zobrazený na displeji LCD.
Bez odpadneh tonera	Nádobka na odpadový toner nie je nainštalovaná alebo nie je nainštalovaná správne.	Preinštalujte nádobku na odpadový toner.
Pamat faxu plna	Pamäť faxu zariadenia je plná.	Ak používate funkciu Náhľad faxu, odstráňte nepotrebné údaje prijatých faxov. Ak používate funkciu Prijem do pamäte a nepoužívate funkciu Náhľad faxu, vytlačte údaje prijatých faxov.
Nestaci pamat	Pamäť zariadenia je plná.	Ak prebieha operácia odosielania faxu alebo kopírovania Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: - Stlačením Odoslat teraz odošlete doposiaľ naskenované strany. - Stlačením Ciastocna tlaac skopírujete doposiaľ naskenované strany. - Stlačte Ukoncit alebo  a počkajte, kým neskončia ostatné prebiehajúce operácie. Potom to skúste znova. Ak prebieha operácia skenovania - Rozdeľte dokument na viacero častí. - Zmenšite rozlíšenie. - Zmenšite veľkosť súboru. - Vyberte typ súboru PDF s vysokou kompresiou. - Vymažte faxy z pamäte. Ak prebieha operácia tlače Stlačte  a znížte rozlíšenie tlače.
Malo papiera Malo pap.v zas.1 Malo pap.v zas.2 Malo pap.v zas.3 Malo pap.v zas.4	Zásobník na papier je takmer prázdny.	Doplňte papier do zásobníka na papier zobrazeného na displeji LCD.
Udaje tlace su plne	Pamäť zariadenia je plná.	Stlačte  a odstráňte predtým uložené údaje bezpečnej tlače.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Tlac nemožna ##	Zariadenie má mechanický problém.	- Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, počkajte niekoľko minút a potom ho znova zapnite. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother.
Registrácia	Registrácia zlyhala.	- Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie. Chvíľu počkajte a zapnite tlačiareň. Znova vykonajte registráciu farieb pomocou displeja LCD. - Nainštalujte novú pásovú jednotku. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Spotrebný materiál Vymeniť valec	Je čas vymeniť jednotku valca.	Vymeňte jednotku valca za novú.
	Pri nainštalovaní nového valca nebolo vynulované počítadlo jednotky valca.	Vynulujte počítadlo jednotky valca. Pozrite si pokyny dodané s novou jednotkou valca.
Vymeniť toner.	Končí životnosť tonerovej kazety. Zariadenie zastaví všetky operácie tlače. Kým bude dostatok pamäte, faxy sa budú ukladať do pamäte.	Vymeňte tonerovú kazetu s farbou, ktorá je uvedená na displeji LCD.
Vymen. odpad. nádob.	Nastal čas výmeny nádoby na odpadový toner.	Vymeňte nádobku na odpadový toner za novú.
Sken nemožný	Dokument je príliš dlhý na obojstranné skenovanie.	Stlačte  . V prípade obojstranného skenovania použite papier veľkosti A4. Iné typy papiera musia zodpovedať nasledujúcim veľkostiam: Dĺžka: 147,3 až 355,6 mm Šírka: 105 až 215,9 mm
Sken nemožný ##	Zariadenie má mechanický problém.	- Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, a potom ho znova zapnite. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother.
Samo-diagnostika	Teplota zapekacej jednotky nedosiahla stanovenú hodnotu v stanovenom čase.	Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite. Nechajte zariadenie zapnuté a nečinné 15 minút.
	Zapekacia jednotka je príliš horúca.	
Chyba služby ##	Vyskytol sa problém s firmvérom zariadenia.	Kontaktujte zákaznícky servis Brother.
Kratký papier	Papier v zásobníku je príliš krátky na to, aby ho zariadenie mohlo dodať do výstupného zásobníka lícom nadol.	Otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor), aby mohli vytlačené strany vychádzať do výstupného zásobníka lícom nahor. Vyberte vytlačené strany a potom stlačte tlačidlo Znova .
Chyba veľkosti	Vybratý zásobník nepodporuje formát papiera definovaný v ovládači tlačiarne.	Vyberte formát papiera, ktorý zásobník podporuje.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Chyba veľkosti pri obojstr. rez.	Veľkosť papiera zadaná v nastavení veľkosti papiera v zariadení nie je k dispozícii na automatickú obojstrannú tlač. Papier v zásobníku nemá správny formát a nie je dostupný pre automatickú obojstrannú tlač.	Stlačte  (v prípade potreby). Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti a nastavte zásobník na danú veľkosť papiera. Vyberte veľkosť papiera, ktorú podporuje obojstranná tlač. Veľkosť papiera dostupná na automatickú obojstrannú tlač je A4.
Nespravna veľkosť	Papier v zásobníku nemá správny formát.	Do zásobníka zobrazenom na displeji LCD vložte papier správneho formátu a pre zásobník nastavte daný formát papiera.
Spotrebný materiál Konci jednotka pasu	Blíži sa koniec životnosti pásovej jednotky.	Objednajte si novú pásovú jednotku skôr ako sa na displeji LCD zobrazí <i>Vymeniť jednotku pasu</i> .
Spotrebný materiál Vymeniť jednotku pasu	Nastal čas výmeny pásovej jednotky.	Vymeňte pásovú jednotku za novú.
Spotrebný materiál Malo tonera: X (X indikuje farbu tonerovej kazety alebo jednotky valca, ktorej životnosť sa blíži ku koncu. BK = čierna, C = azúrová, M = purpurová, Y = žltá.)	Aj po zobrazení tohto hlásenia na displeji LCD môžete naďalej tlačiť. Čoskoro skončí životnosť tonerovej kazety.	Objednajte si novú tonerovú kazetu skôr ako sa na displeji LCD zobrazí <i>Vymeniť toner..</i>
Spotrebný materiál Konci odp. ton.	Nádobka na odpadový toner je takmer plná.	Objednajte si novú nádobku na odpadový toner skôr ako sa na displeji LCD zobrazí <i>Vymeniť odpad. nádob..</i>
Chyba tonera	Jedna alebo viacero tonerových kaziet nie sú správne nainštalované.	Vytiahnite jednotku valca. Vyberte všetky tonerové kazety a potom ich znova nainštalujte do jednotky valca.
Prilis vela zasob	Počet nainštalovaných voliteľných zásobníkov presahuje maximálny povolený počet.	Znížte počet voliteľných zásobníkov.
Zlyhala inicial. dotyk. displeja	Dotykový displej ste stlačili skôr než sa dokončila inicializácia zapnutia. Medzi spodnou časťou dotykového displeja a jeho rámom môžu byť uviaznuté nečistoty.	Uistite sa, že sa dotykového displeja nič nedotýka. Zasuňte kus pevného papiera medzi spodnú časť dotykového displeja a jeho rám a posúvaním tam a späť vytlačte všetky nečistoty.
Chyba zas. 2 Chyba zas. 3 Chyba zásobníka 4	Voliteľný spodný zásobník nie je správne nainštalovaný.	Znova nainštalujte spodný zásobník.
Nepoužit. zar.	Do priameho USB rozhrania je pripojené USB zariadenie alebo pamäťová jednotka USB Flash, ktoré sú šifrované alebo nie sú podporované.	Odpojte dané zariadenie od priameho rozhrania USB.
Nepoužit. zar. Vytiahnite zariadenie. Vypnite napájanie a znova ho zapnite.	Do priameho USB rozhrania je zapojené chybné USB zariadenie alebo USB zariadenie s vysokou spotrebou energie.	- Odpojte dané zariadenie od priameho rozhrania USB. - Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, a potom ho znova zapnite.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Zla veľkosť papiera VU Zla veľkosť papiera Z1 Zla veľkosť papiera Z2 Zla veľkosť papiera Z3 Zla veľkosť papiera Z4	Počas kopírovania sa minul papier v určenom zásobníku a zariadenie nemohlo podať papier rovnakého formátu zo zásobníka s nasledujúcou prioritou.	Doplňte papier do zásobníka na papier.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)
- [Prenos faxov alebo správa faxového denníka](#)
- [Výmena spotrebného materiálu](#)
- [Vkladanie a tlač použitím zásobníka na papier](#)
- [Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka](#)
- [Výmena jednotky valca](#)
- [Čistenie korónových vodičov](#)

Prenos faxov alebo správa faxového denníka

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Ak sa na displeji LCD zobrazí:

- [Tlac nemožna] ##
- [Sken nemožny] ##

Odporúčame vám preniesť faxy na iný faxový prístroj alebo do počítača.

Môžete tiež preniesť správu faxového denníka a zistiť, či sa v pamäti nachádzajú faxy, ktoré je nutné preniesť.



Ak sa na displeji LCD zobrazí chybové hlásenie po tom, ako ste preniesli faxové správy, odpojte zariadenie Brother na niekoľko minút od zdroja napájania a potom ho znovu pripojte.



Súvisiace informácie

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
- [Prenos faxov do iného faxového prístroja](#)
- [Prenos faxov do počítača](#)
- [Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja](#)

Prenos faxov do iného faxového prístroja

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Ak ste nenastavili svoje ID stanice, nie je možné prepnúť na režim prenosu faxov.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Servis] > [Presun data] > [Prenos faxu].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak sa na displeji LCD zobrazuje [Žiadne data], v pamäti zariadenia nezostali žiadne faxy. Stlačte tlačidlo [Zavriet].
 - Zadajte faxové číslo, na ktoré budú presmerované faxy.
3. Stlačte [Fax Start].



Súvisiace informácie

- [Prenos faxov alebo správa faxového denníka](#)
- [Nastavenie ID stanice](#)

Prenos faxov do počítača

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

1. Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný softvér a ovládače a potom v počítači zapnite funkciu **PC-FAX Receive**.

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- (Windows® 7)

V ponuke  (**Štart**) zvolíte **Všetky programy > Brother > Brother Utilities**.

Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov vášho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Prijat'**.

- (Windows® 8 a Windows® 10)

Kliknite na  (**Brother Utilities**), potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **PC-FAX** a potom kliknite na položku **Prijat'**.

2. Skontrolujte, či ste v zariadení nastavili [PC fax príjem].

Ak pri nastavení funkcie Príjem PC-Fax sú faxy v pamäti zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí [Odosl. fax do PC?].

3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Ak chcete preniesť všetky faxy do počítača, stlačte [Ano].
- Ak chcete skončiť a ponechať faxy v pamäti, stlačte [Nie].

4. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Prenos faxov alebo správa faxového denníka](#)

Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Ak ste nenastavili svoje ID stanice, nie je možné prepnúť na režim prenosu faxov.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Servis] > [Presun data] > [Prenos hláseni].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Vaše zariadenie zavolá na druhý faxový prístroj, ktorý potom vytlačí vaše faxy.
3. Stlačte [Fax Start].



Súvisiace informácie

- [Prenos faxov alebo správa faxového denníka](#)
- [Nastavenie ID stanice](#)

Správy o chybe pri používaní funkcie Brother Web Connect

Ak dôjde k chybe, vaše zariadenie Brother zobrazí hlásenie o chybe. V tabuľke sú uvedené najčastejšie správy o chybe.

Väčšinu chýb môžete opraviť sami. Ak potrebujete pomoc aj po prečítaní tejto tabuľky, stredisko Brother Solutions Center ponúka aktuálne tipy na riešenie problémov.

Navštívte lokalitu Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Chyba pripojenia

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba pripojenia 02 Zlyhalo sieťové pripojenie. Skontrolujte, či je sieťové pripojenie dobre.	Zariadenie nie je pripojené k sieti.	- Uistite sa, že je sieťové pripojenie v poriadku. - Ak ste stlačili tlačidlo Web ihneď po zapnutí zariadenia, sieťové pripojenie sa zatiaľ nemuselo nadviazať. Počkajte a skúste to znova.
Chyba pripojenia 03 Pripojenie na server zlyhalo. Skontrolujte nastavenia siete.	- Nastavenia siete alebo servera sú nesprávne. - Vyskytol sa problém so sieťou alebo so serverom.	- Overte, či sú nastavenia siete správne alebo počkajte a neskôr to skúste znova. - Ak ste stlačili tlačidlo Web ihneď po zapnutí zariadenia, sieťové pripojenie sa zatiaľ nemuselo nadviazať. Počkajte a skúste to znova.
Chyba pripojenia 07 Pripojenie k serveru zlyhalo. Zlý datum a čas.	Nastavenia dátumu a času sú nesprávne.	Nastavte správny dátum a čas. Ak sa odpojí napájací kábel zariadenia, nastavenia dátumu a času sa môžu resetovať na výrobné nastavenia.

Chyba overenia

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba overenia 01 Nesprávny kód PIN. Zadaťte správne kód PIN.	Zadaný kód PIN na prístup k účtu je nesprávny. PIN kód je štvorciferné číslo, ktoré sa zadáva pri registrácii účtu do zariadenia.	Zadaťte správny PIN kód.
Chyba overenia 02 Nesprávne alebo vypršané ID alebo sa dočasné ID už používa. Správne zadaťte alebo znova vydaťte dočasné ID. Dočasné ID je platné 24 hodín od vydania.	Zadané dočasné ID je nesprávne. Platnosť zadaného dočasného ID vypršala. Dočasné ID platí 24 hodín.	Zadaťte správne dočasné ID. Opäť požiadajte o prístup k službe Brother Web Connect a získajte nové dočasné ID a potom nové ID použite na registráciu účtu v zariadení.
Chyba overenia 03 Zobrazované meno už bolo zaregistrované. Zadaťte iné zobrazované meno.	Názov zadaný ako názov zobrazenia už bol zaregistrovaný iným používateľom služby.	Zadaťte iný názov zobrazenia.

Chyba servera

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba servera 01 Overenie zlyhalo. Postupujte nasledovne: 1. Otvorte	Informácie overenia zariadenia (potrebné na prístup k službe) vypršali alebo sú neplatné.	Opäť požiadajte o prístup k službe Brother Web Connect a získajte nové

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
stranku http://bwc.brother.com a získajte nový, dočasný identifikátor. 2. Stlačte tlačidlo OK a na nasledujúcej obrazovke zadajte svoj nový dočasný identifikátor.		dočasné ID a potom nové ID použite na registráciu účtu v zariadení.
Chyba servera 03 Odovzdávanie/nahrávanie zlyhalo. Súbor nie je podporovaný alebo sú poškodené údaje. Potvrďte údaje alebo súbor.	So súborom, ktorý sa snažíte nahrať, mohol nastať jeden z nasledujúcich problémov: - Súbor prekročil limit služby na počet pixlov, veľkosť súboru atď. - Typ súboru nie je podporovaný. - Súbor je poškodený.	Súbor nie je možné použiť: - Skontrolujte veľkosť služby alebo obmedzenia formátu. - Uložte súbor ako iný typ. - Ak je to možné, získajte novú nepoškodenú verziu súboru.
Chyba servera 13 Server je dočasne nedostupný. Skúste znova neskôr.	Vyskytol sa problém so službou a momentálne sa nedá použiť.	Počkajte a skúste to znova. Ak sa toto hlásenie zobrazí znova, prejdite do služby z počítača a zistíte, či nie je neprístupná.

Chyba skratky

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba skratky 02 Účet je neplatný. Odstráňte túto skratku a potom si zaregistrujte účet a skratku znova.	Skratka sa nedá použiť, pretože účet bol vymazaný po zaregistrovaní skratky.	Skratku vymažte a potom účet aj skratku zaregistrujte znova.



Súvisiace informácie


- [Riešenie problémov](#)

Uviaznutie dokumentu

- Dokument uviazol v hornej časti jednotky ADF
- Dokument je zaseknutý pod krytom dokumentov
- Odstránenie malých zvyškov papiera zaseknutých v jednotke ADF

Dokument uviazol v hornej časti jednotky ADF

1. Z ADF vyberte všetok papier, ktorý nie je uviaznutý.
2. Otvorte kryt ADF.
3. Vytiahnite uviaznutý dokument smerom doľava. Ak sa dokument roztrhne, odstráňte všetky nečistoty alebo zvyšky papiera, aby sa predišlo ďalšiemu uviaznutiu papiera v budúcnosti.

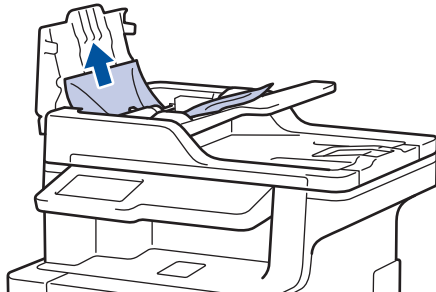

4. Zavrite kryt ADF.
5. Stlačte .




Súvisiace informácie

- [Uviaznutie dokumentu](#)

Dokument je zaseknutý pod krytom dokumentov

1. Z ADF vyberte všetok papier, ktorý nie je uviaznutý.
2. Nadvihnite kryt dokumentov.
3. Vytiahnite uviaznutý dokument smerom doprava. Ak sa dokument roztrhne, odstráňte všetky nečistoty alebo zvyšky papiera, aby sa predišlo ďalšiemu uviaznutiu papiera v budúcnosti.

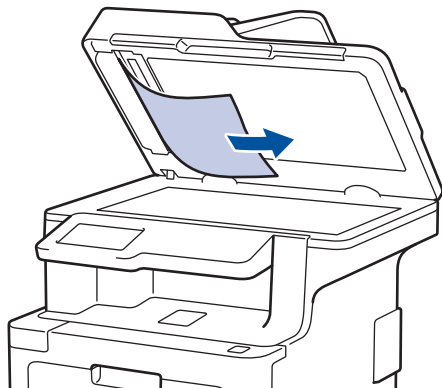

4. Zatvorte kryt dokumentov.
5. Stlačte .





Súvisiace informácie

- [Uviaznutie dokumentu](#)

Odstránenie malých zvyškov papiera zaseknutých v jednotke ADF

1. Nadvihnite kryt dokumentov.
2. Vložte kúsok tvrdého papiera, ako napr. hrubý papier do ADF a vytlačte malé zostatky papiera.

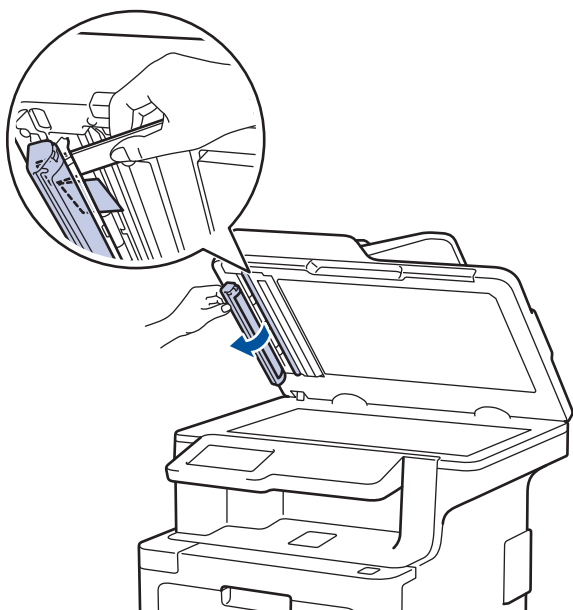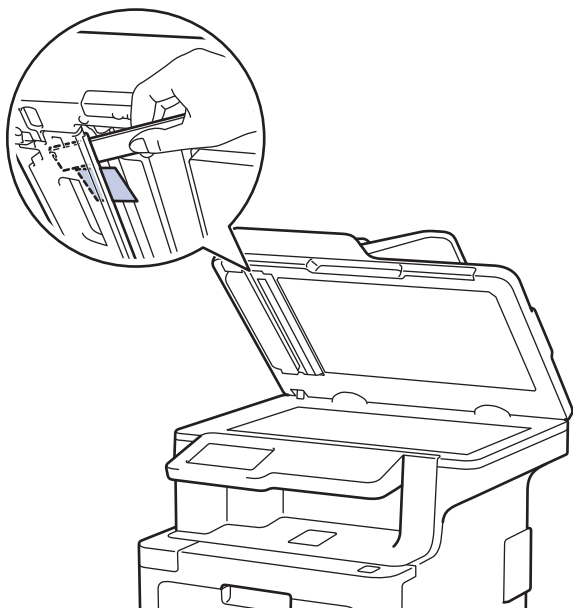

3. Zatvorte kryt dokumentov.
4. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Uviaznutie dokumentu](#)

Zaseknutie papiera


Keď pridávate nový papier, vždy vyberte zostávajúci papier zo zásobníka na papier a vyrovnejte stoh. Zabráňte tým podávaniu viacerých listov papiera naraz a zaseknutiu papiera.

- [V jednotke viacúčelového zásobníka uviazol papier](#)
- [Papier uviazol v zásobníku na papier](#)
- [Papier uviazol v zadnej časti zariadenia](#)
- [Papier sa zasekol vnútri zariadenia](#)
- [Papier uviazol pod zásobníkom na papier](#)


V jednotke viacúčelového zásobníka uviazol papier

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že vo viacúčelovom zásobníku zariadenia sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte papier z viacúčelového zásobníka.
2. Odstráňte všetok uviaznutý papier z viacúčelového zásobníka a jeho okolia.

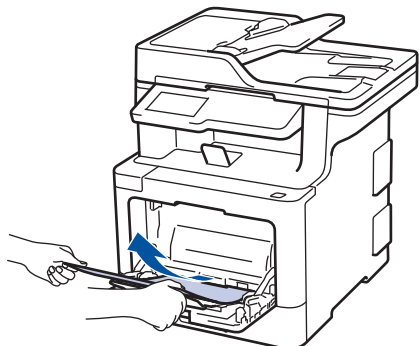

3. Stoh papierov prevetrajte a vložte ho späť do viacúčelového zásobníka.
4. Opäť vložte papier do viacúčelového zásobníka a uistite sa, že papier na oboch stranách zásobníka neprevyšuje vodidlá maximálnej výšky papiera (1). Vložte vodiaci okraj papiera (vrchná časť papiera) medzi šípky ▲ a ▼ (2).

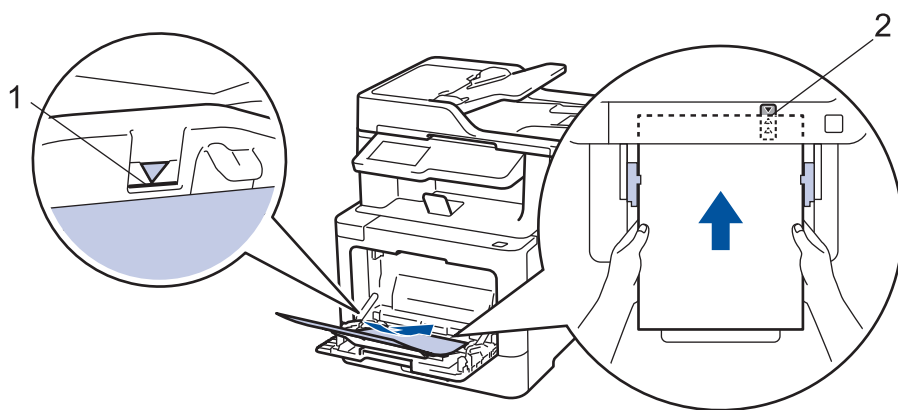

5. Postupujte podľa pokynov na displeji LCD zariadenia.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)


Papier uviazol v zásobníku na papier

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zásobníku sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:

1. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

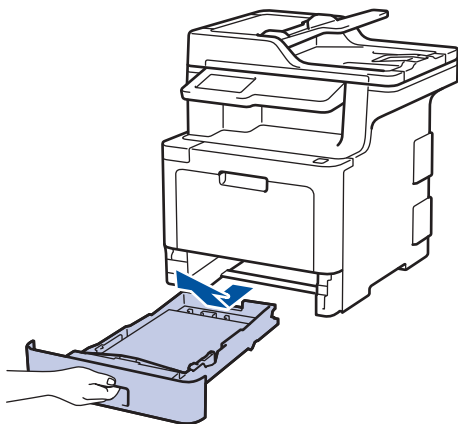


2. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier.

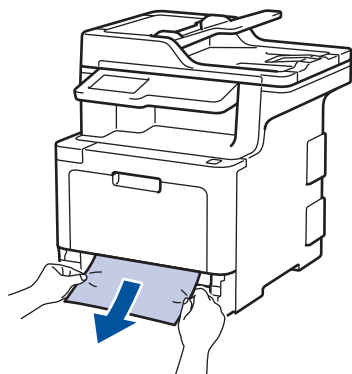


Ťahaním zaseknutého papiera smerom nadol oboma rukami vyberiete papier ľahšie.

3. Prevetrajte stoh papiera, aby nedošlo k ďalšiemu zaseknutiu, a posuňte vodidlá papiera tak, aby vyhovovali veľkosti papiera.

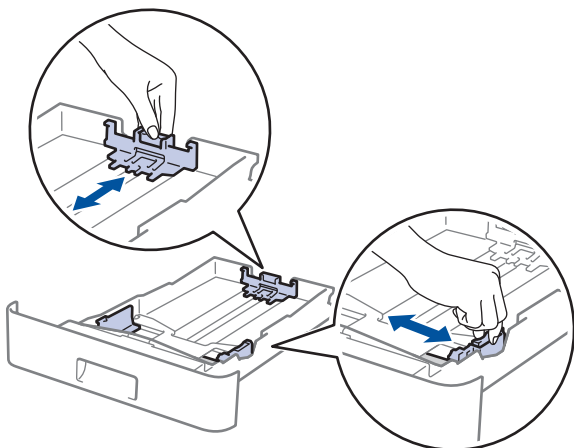

4. Skontrolujte, či papier neprevyšuje značku maximálneho množstva papiera (▼▼▼).

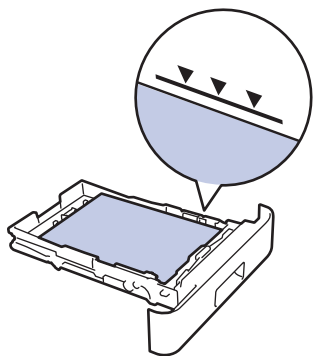

5. Zasuňte zásobník na papier späť do zariadenia.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)
-


Papier uviazol v zadnej časti zariadenia

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zadnej časti zariadenia sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:

1. Ponechajte zariadenie zapnuté asi 10 minút, aby interný ventilátor ochladil veľmi horúce časti vnútri zariadenia.
2. Otvorte zadný kryt.

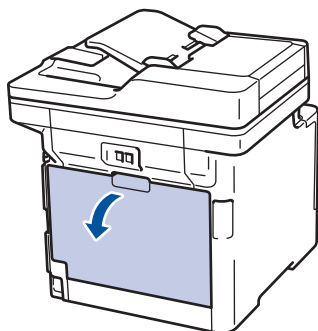


3. Na ľavej a pravej strane potiahnite modré páčky smerom k sebe a uvoľnite kryt zapekacej jednotky.

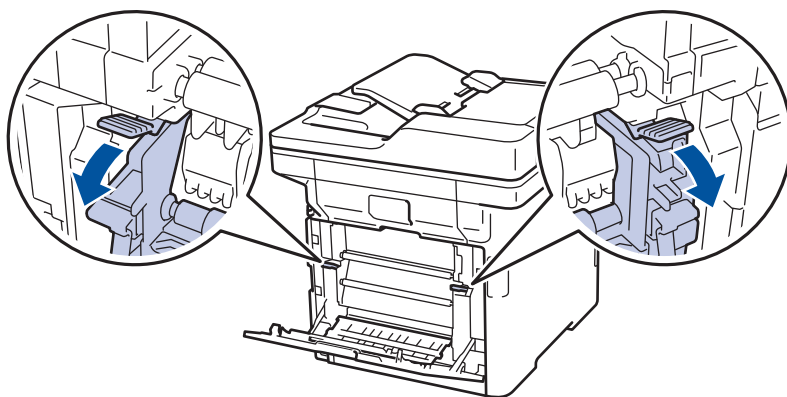

VAROVANIE


HORÚCI POVRCH

Vnútorne časti zariadenia budú mimoriadne horúce. Skôr než sa ich dotknete, počkajte na vychladnutie zariadenia.

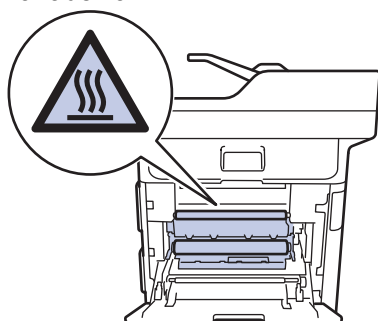


Ak sú sivé páčky obálok v zadnom kryte potiahnuté nadol do polohy pre obálky, pred potiahnutím zelených záklopiek nadol vytiahnite tieto páčky do pôvodnej polohy.

4. S použitím oboch rúk jemne vytiahnite zaseknutý papier zo zapekacej jednotky.

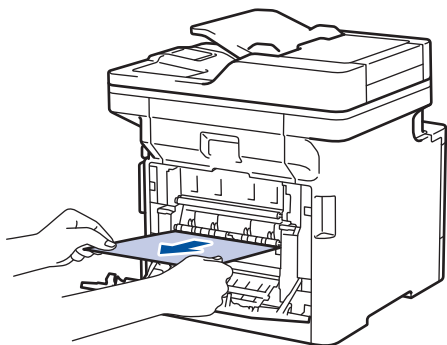

5. Zavrite kryt zapekacej jednotky.

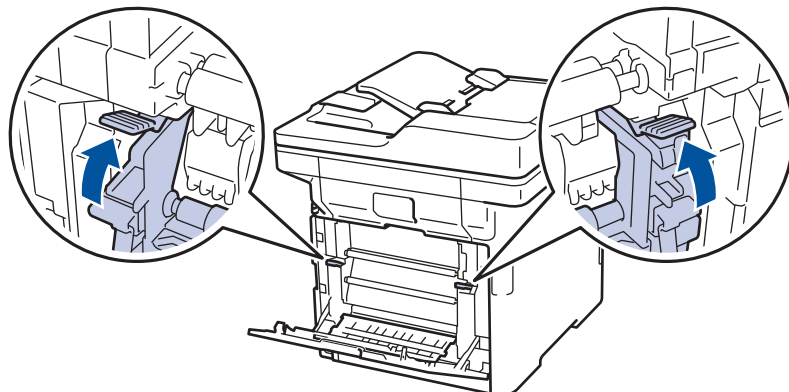

Ak tlačíte na obálky, pred zatvorením zadného krytu potiahnite nadol sivé páčky obálok do pozície obálok.

6. Zatvorte zadný kryt, kým sa nezaistí v zatvorenej polohe.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)


Papier sa zasekol vnútri zariadenia

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zariadení sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

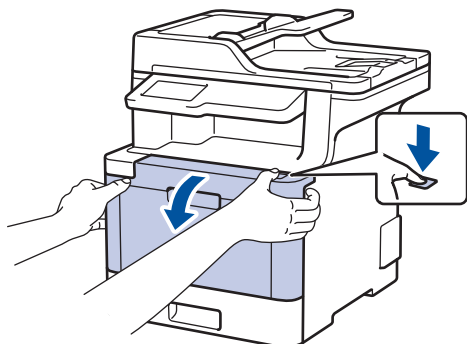

2. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

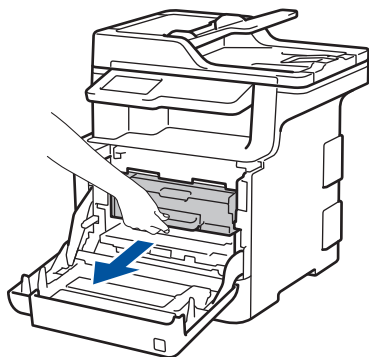


3. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.

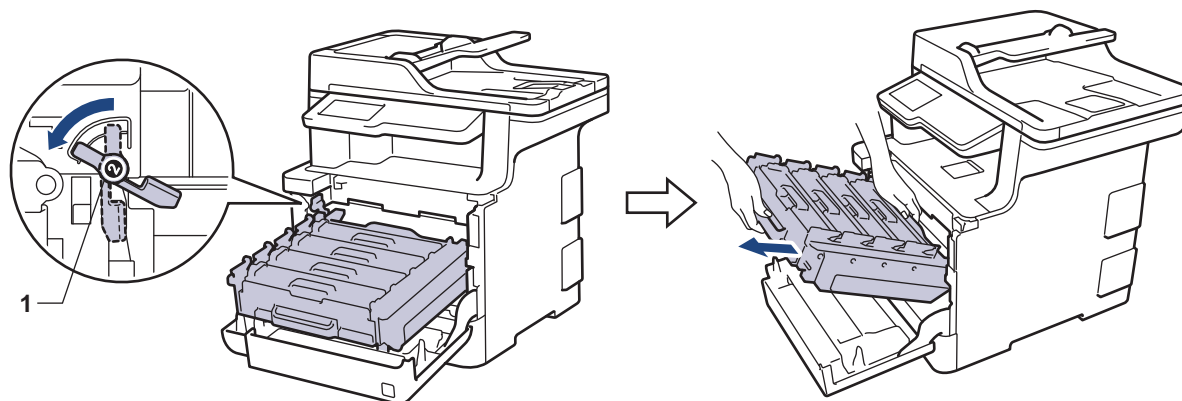


DÔLEŽITÉ

Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca **NEDRŽTE** za bočné strany.

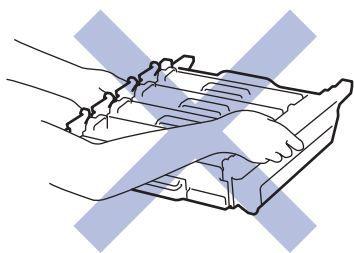


4. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier.

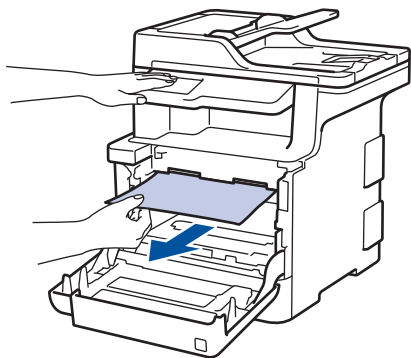


POZNÁMKA


NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.

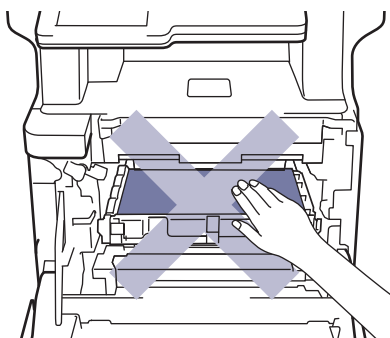


5. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

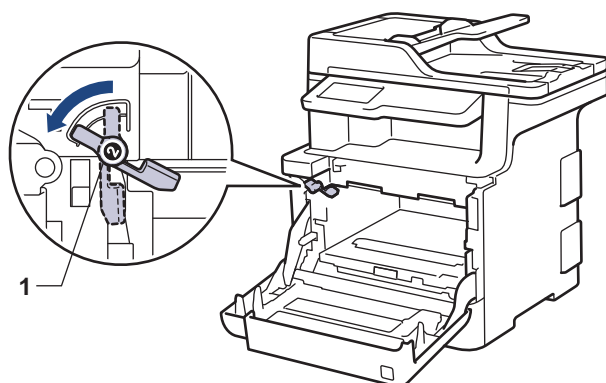


6. jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

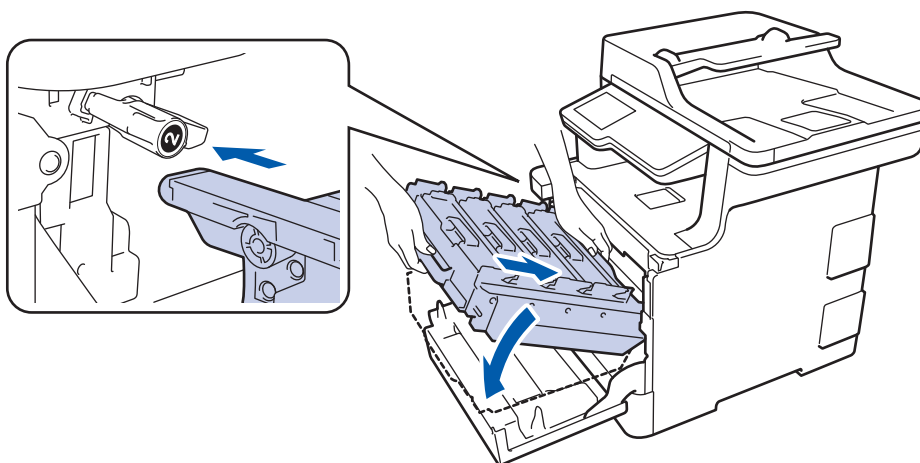

7. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

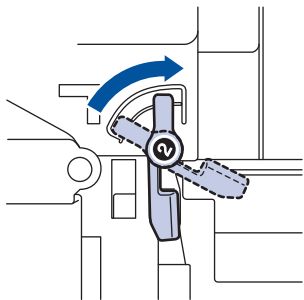

8. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

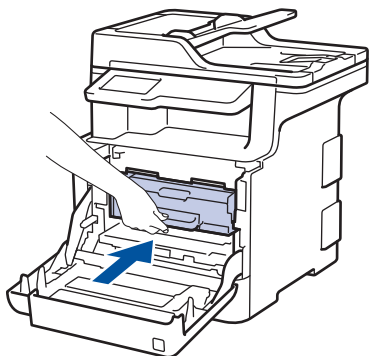

9. Zatvorte predný kryt zariadenia.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)


Papier uviazol pod zásobníkom na papier

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zásobníku sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:


1. Ponechajte zariadenie zapnuté asi 10 minút, aby interný ventilátor ochladil veľmi horúce časti vnútri zariadenia.
2. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

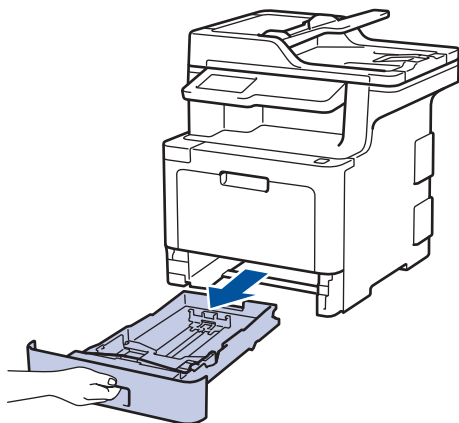


3. Uistite sa, že zaseknutý papier nezostane v zariadení.

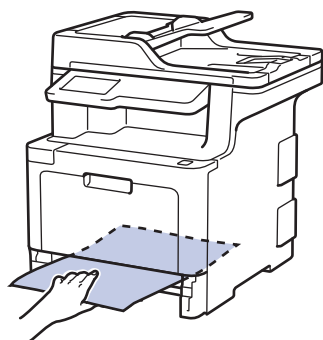

4. Ak papier nie je zaseknutý v zariadení, vyberte papier zo zásobníka na papier, prevrátte ho a skontrolujte priestor pod zásobníkom na papier.

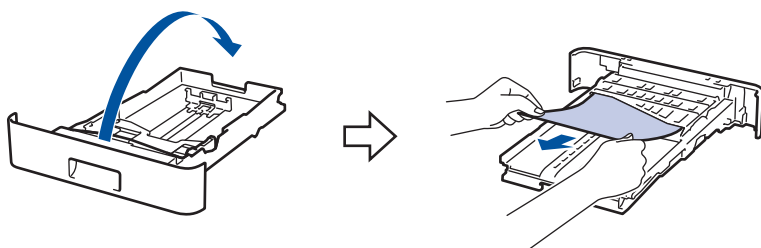


5. Ak papier nie je zaseknutý v zásobníku na papier, otvorte zadný kryt.

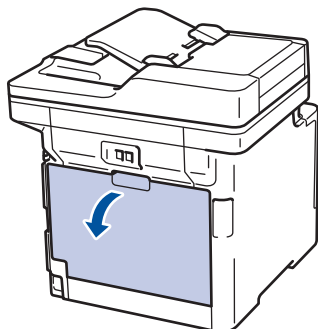


VAROVANIE

HORÚCI POVRCH

Vnútorne časti zariadenia budú mimoriadne horúce. Skôr než sa ich dotknete, počkajte na vychladnutie zariadenia.

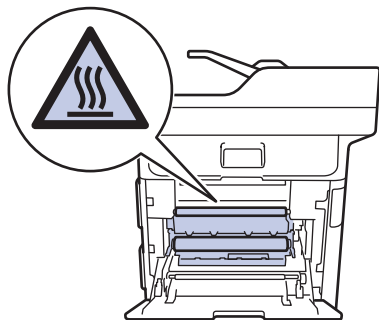

6. Oboma rukami jemne vytiahnite zaseknutý papier zo zadnej strany zariadenia.

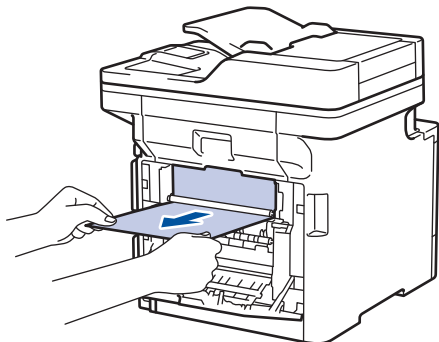

7. Zatvorte zadný kryt, kým sa nezaistí v zatvorenej polohe.
8. Zasuňte zásobník na papier späť do zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)

Problémy s tlačou

Problémy	Návrhy
Nič sa nevytlačilo	Skontrolujte, či zariadenie nie je v režime vypnutia. Ak je zariadenie vypnuté, stlačte  na ovládacom paneli a potom znova odošlite tlačové údaje. Skontrolujte, či je nainštalovaný a zvolený správny ovládač tlačiarne. Skontrolujte, či Status Monitor alebo ovládací panel zariadenia neindikujú žiadny chybový stav. Skontrolujte, či je zariadenie online: - Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2 Kliknite na  (Štart) > Zariadenia a tlačiarne . Pravým tlačidlom kliknite na Brother XXX-XXXX a potom na Zobraziť tlačové úlohy. Kliknite na položku Tlačiareň na paneli ponuky. Uistite sa, že možnosť Použiť tlačiareň v režime offline nie je vybratá. - Windows Server® 2008 Kliknite na  (Štart) > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne. Kliknite pravým tlačidlom na Brother XXX-XXXX. Uistite sa, či v zozname nie je možnosť Použiť tlačiareň v režime offline. Ak je uvedená, kliknite na túto voľbu a nastavte ovládač Online. - Windows® 8 a Windows Server® 2012 Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí panel s ponukami, kliknite na Nastavenie > Ovládací panel. V skupine Hardvér a zvuk kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne. Pravým tlačidlom myši kliknite na Brother XXX-XXXX. Kliknite na Zobraziť tlačové úlohy. Ak sa zobrazia voľby ovládača tlačiarne, zvolte váš ovládač tlačiarne. Kliknite na Tlačiareň na paneli s ponukami a uistite sa, že nie je zvolená možnosť Použiť tlačiareň v režime offline. - Windows® 10 a Windows Server® 2016 Kliknite na  > Systém > Ovládací panel. V skupine Hardvér a zvuk kliknite na položku Zobraziť zariadenia a tlačiarne. Pravým tlačidlom myši kliknite na Brother XXX-XXXX. Kliknite na Zobraziť tlačové úlohy. Ak sa zobrazia voľby ovládača tlačiarne, zvolte váš ovládač tlačiarne. Kliknite na Tlačiareň na paneli s ponukami a uistite sa, že nie je zvolená možnosť Použiť tlačiareň v režime offline. - Windows Server® 2012 R2 Kliknite na Ovládací panel na obrazovke Start. V skupine Hardvér kliknite na položku Zobraziť zariadenia a tlačiarne. Pravým tlačidlom myši kliknite na Brother XXX-XXXX. Kliknite na Zobraziť tlačové úlohy. Ak sa zobrazia voľby ovládača tlačiarne, zvolte váš ovládač tlačiarne. Kliknite na Tlačiareň na paneli

Problémy	Návrhy
	s ponukami a uistite sa, že nie je zvolená možnosť Použiť tlačiareň v režime offline. Mac Kliknite na ponuku System Preferences (Predvoľby systému) a potom vyberte možnosť Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery). Keď je zariadenie offline, vymažte ho pomocou tlačidla  a potom ho pridajte pomocou tlačidla .
Prístroj netlačí alebo sa tlač zastavila.	Zrušte naprogramovanú tlačovú úlohu a vymažte ju z pamäte zariadenia. Výťahok môže byť neúplný. Znova odošlite tlačové údaje.
Hlavičky a päty sa zobrazujú na obrazovke, ale netlačia sa.	V hornej a dolnej časti stránky je nepotlačiteľná plocha. Upravte horný a dolný okraj dokumentu tak, aby sa tento text tlačil.
Zariadenie tlačí neočakávaným spôsobom alebo tlačí nesprávne znaky.	Zrušte naprogramovanú tlačovú úlohu a vymažte ju z pamäte zariadenia. Výťahok môže byť neúplný. Znova odošlite tlačové údaje. Skontrolujte, či je používaná aplikácia nastavená na prácu so zariadením. Skontrolujte, či je ovládač tlačiarne Brother vybratý v okne aplikácie Tlač.
Zariadenie vytlačí prvých pár stránok správne a potom na niektorých stránkach chýba text.	Skontrolujte, či je používaná aplikácia nastavená na prácu so zariadením. Zariadenie neprijíma všetky údaje odoslané z počítača. Skontrolujte, či je kábel rozhrania pripojený správne.
Zariadenie netlačí na obe strany papiera, hoci nastavenie ovládača tlačiarne je na obojstrannú tlač a zariadenie podporuje automatickú obojstrannú tlač.	Skontrolujte nastavenie formátu papiera v ovládači tlačiarne. Musíte vybrať formát papiera A4 s hustotou 60 až 105 g/m ² .
Rýchlosť tlače je príliš pomalá.	Skúste zmeniť nastavenia ovládača tlačiarne. Najvyššie rozlíšenie vyžaduje dlhší čas pre spracovanie údajov, odosielanie a tlač. Ak ste aktivovali Tichý režim, vypnite ho v ovládači tlačiarne alebo ponuke nastavení zariadenia.
Zariadenie nepodáva papier.	Ak je v zásobníku papier, skontrolujte, či je rovný. Ak je papier pokrčený, vyrovajte ho. Niekedy je vhodné papier vybrať, prevrátiť stoh a znovu ho vložiť do zásobníka na papier. Zmenšite množstvo papiera v zásobníku a akciu opakujte. Uistite sa, že pre položku VU zásobník v ovládači tlačiarne nie je zvolená možnosť Zdroj papiera. Vyčistite podávacie valčeky papiera.
Zariadenie nepodáva papier z viacúčelového zásobníka.	Dobre papier prevetrajte a vložte ho späť do viacúčelového zásobníka. Uistite sa, že v položke VU zásobník je v ovládači tlačiarne zvolená možnosť Zdroj papiera.
Zariadenie nepodáva obálky.	Vložte obálky do viacúčelového zásobníka. Používaná aplikácia musí byť nastavená na tlač obálok používanej veľkosti. To zvyčajne vykonáte v ponuke nastavenia strany alebo nastavenia dokumentu v aplikácii.



Súvisiace informácie

- Riešenie problémov
- Vkladanie a tlač použitím zásobníka na papier
- Čistenie podávacích valčekov papiera
- Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka



Zvýšenie kvality tlače





Ak máte problémy s kvalitou tlače, vytlačte najskôr skúšobnú stranu. Ak výtlačok vyzerá v poriadku, problém pravdepodobne nebude v zariadení. Skontrolujte zapojenia káblov rozhrania alebo skúste vytlačiť iný dokument. Ak výtlačok alebo skúšobná strana vytlačené zariadením nie sú v dobrej kvalite, skontrolujte si príklady slabej kvality tlače a postupujte podľa odporúčaní v tabuľke.




DÔLEŽITÉ



Používanie neoriginálneho spotrebného materiálu môže negatívne ovplyvniť kvalitu tlače, výkon hardvéru a spoľahlivosť zariadenia.




1. Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu tlače, používajte odporúčané tlačové médiá. Skontrolujte, či používaný papier zodpovedá špecifikáciám výrobcu.
2. Skontrolujte, či sú tonerové kazety a jednotka valca správne nainštalované.

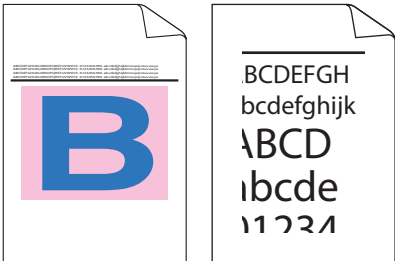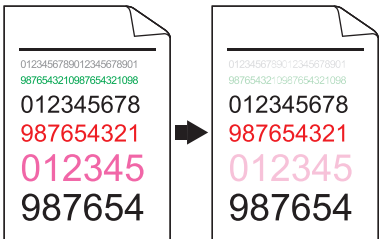
Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Vytlačené strany sú stlačené, zobrazujú sa horizontálne pruhy alebo sú znaky na hornom, spodnom, ľavom alebo pravom okraji orezané	V aplikácii dokumentu upravte okraje tlače a úlohu znova vytlačte.
 Farebné a tenké písmená v originálnom dokumente sú na kópii svetlé alebo nezreteľné.	• V nastavení kvality kopírovania vyberte Text alebo Receipt. • Upravte sýtosť a kontrast kopírovania.
 Farby sú na celej strane svetlé alebo vyblednuté.	• Vykonajte kalibráciu pomocou displeja LCD zariadenia. >> <i>Súvisiace informácie: Kalibrácia výstupu farieb</i> • Ak kopírujete, upravte sýtosť a kontrast kopírovania. • Uistite sa, že je vypnutý režim úspory tonera na LCD displeji alebo v ovládači tlačiarne. >> <i>Súvisiace informácie: Zníženie spotreby tonera</i> • Uistite sa, že nastavenie typu média v ovládači tlačiarne zodpovedá typu papiera, ktorý používate. • Jemne pretrepte všetky štyri tonerové kazety. • Utrite sklá laserovej jednotky suchou jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

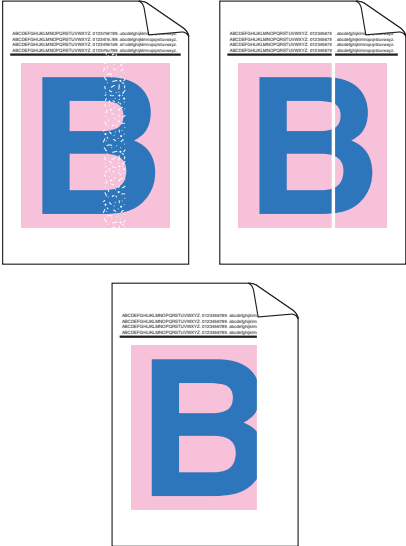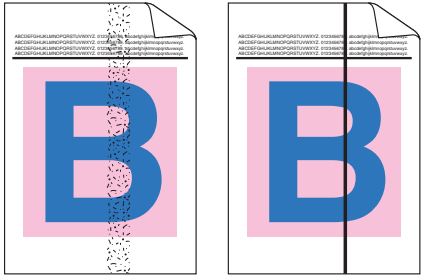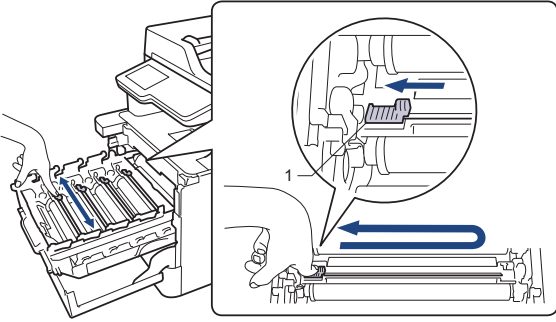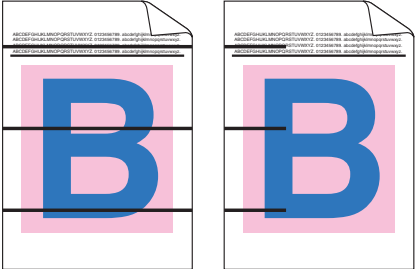Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Na stránke sa zobrazujú vertikálne biele pruhy alebo pásy	• Utrite sklá laserovej jednotky suchou jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna. • Utrite sklenený pásik skenera suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna. • Uistite sa, že sa vnútri zariadenia a okolo jednotky valca a tonerovej kazety nenachádza žiadny cudzí materiál, napríklad odtrhnutý kúsok papiera, lepiace poznámkové papieriky alebo prach.
 Na stránke sa zobrazujú vertikálne farebné pruhy alebo pásy	• Utrite sklenený pásik skenera suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna. • Očistite všetky štyri korónové vodiče (jeden pre každú farbu) vnútri jednotky valca posúvaním zelenej plošky.  Uistite sa, že ste zelenú plošku korónového vodiča vrátili do základnej polohy (1).  • Vymeňte tonerovú kazetu zodpovedajúcu farbe čiar alebo pruhov. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov) svojho modelu zariadenia Brother. ➤➤ Súvisiace informácie: <i>Výmena tonerovej kazety</i> • Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ Súvisiace informácie: <i>Výmena jednotky valca</i>
 Na stránke sa zobrazujú horizontálne farebné čiary	• Zistite, ktorá farba spôsobuje problém a vymeňte tonerovú kazetu zhodnú s farbou čiar. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov). ➤➤ Súvisiace informácie: <i>Výmena tonerovej kazety</i> • Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ Súvisiace informácie: <i>Výmena jednotky valca</i>

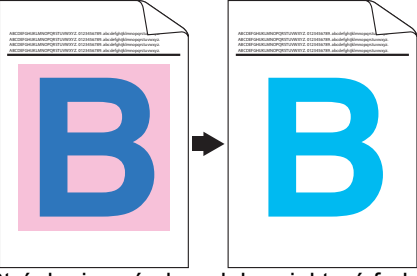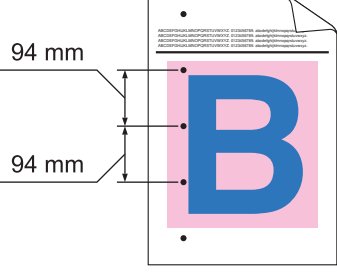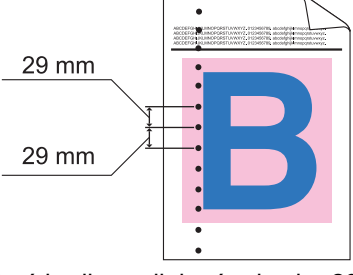Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Biele škvrny	- Uistite sa, že nastavenie typu média v ovládači tlačiarne zodpovedá typu papiera, ktorý používate. - Skontrolujte prostredie zariadenia. Niektoré podmienky, ako napríklad vysoká vlhkosť, môžu zapríčiniť tlač prázdnych hárkov. - Ak sa po vytlačení niekoľkých strán problém nevyrieši, na valci môže byť cudzí materiál, ako napríklad lepidlo zo štítky, prilepený na povrchu valca. Vyčistite jednotku valca. >> Súvisiace informácie: Čistenie jednotky valca - Nainštalujte novú jednotku valca. >> Súvisiace informácie: Výmena jednotky valca
 Stránka je prázdna alebo niektoré farby	- Zistite, ktorá farba spôsobuje problém, a nainštalujte novú tonerovú kazetu. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov). >> Súvisiace informácie: Výmena tonerovej kazety - Nainštalujte novú jednotku valca. >> Súvisiace informácie: Výmena jednotky valca
 Farebné body vzdialené od seba 94 mm	- Ak sa po vytlačení niekoľkých strán problém nevyrieši, na valci môže byť cudzí materiál, ako napríklad lepidlo zo štítky, prilepený na povrchu valca. Vyčistite jednotku valca. >> Súvisiace informácie: Čistenie jednotky valca - Nainštalujte novú jednotku valca. >> Súvisiace informácie: Výmena jednotky valca
 Farebné body vzdialené od seba 29 mm	Zistite, ktorá farba spôsobuje problém, a nainštalujte novú tonerovú kazetu. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov). >> Súvisiace informácie: Výmena tonerovej kazety
 Rozprášaný toner alebo škvrny od tonera.	- Skontrolujte prostredie, v ktorom sa zariadenie nachádza. Tento problém s kvalitou tlače môžu spôsobiť podmienky ako vysoká vlhkosť a teplota. - Zistite farbu, ktorá spôsobuje problém a vložte novú tonerovú kazetu. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov). >> Súvisiace informácie: Výmena tonerovej kazety - Nainštalujte novú jednotku valca. >> Súvisiace informácie: Výmena jednotky valca
Farba výtlakov nezodpovedá očakávaniam.	Ak chcete zvýšiť hustotu farieb, vykonajte kalibráciu farieb pomocou displeja LCD.

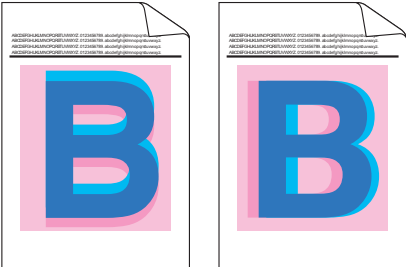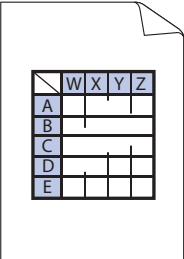Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
	- Ak chcete upraviť pozíciu tlače farieb a dosiahnuť tak ostrejšie hrany, vykonajte registráciu farieb pomocou displeja LCD. - Ak kopírujete, upravte sýtosť a kontrast kopírovania. - Uistite sa, že je vypnutý režim úspory tonera na displeji LCD alebo v ovládači tlačiarne. - Ak kvalita tlače čiernej časti nezodpovedá očakávaniu, v ovládači tlačiarne začiarknite políčko Vylepšiť čiernu tlač. - V ovládači tlačiarne zrušte začiarknutie políčka Vylepšiť odtiene sivej. - Zistite farbu, ktorá spôsobuje problém a vložte novú tonerovú kazetu. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov). ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena tonerovej kazety</i> - Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena jednotky valca</i>
 Posun farieb	- Uistite sa, že zariadenie stojí na pevnom, vodorovnom povrchu. - Vykonajte registráciu farieb pomocou displeja LCD. - Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena jednotky valca</i> - Nainštalujte novú pásovú jednotku. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena pásovej jednotky</i>
 Nerovnomerná hustota farieb po celej dĺžke stránky	- Vykonajte kalibráciu pomocou displeja LCD. - Ak kopírujete, upravte sýtosť a kontrast kopírovania. - V ovládači tlačiarne zrušte začiarknutie políčka Vylepšiť odtiene sivej. - Zistite, ktorá farba spôsobuje problém, a vložte novú tonerovú kazetu. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov). ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena tonerovej kazety</i> - Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena jednotky valca</i>
 Chýbajúce tenké čiary v obrázkoch	- Uistite sa, že je vypnutý režim úspory tonera na displeji LCD alebo v ovládači tlačiarne. - Zmeňte rozlíšenie tlače. - Ak používate ovládač tlačiarne pre systém Windows, vyberte Vylepšiť tlač šablón v časti Nastavenie tlače na karte Základné.

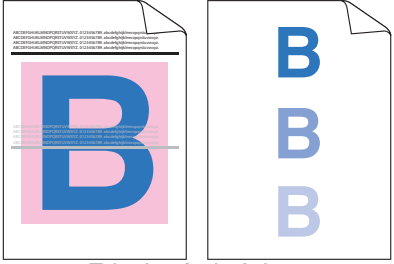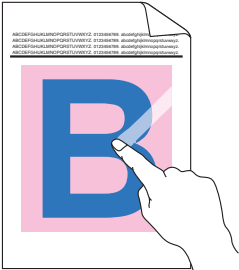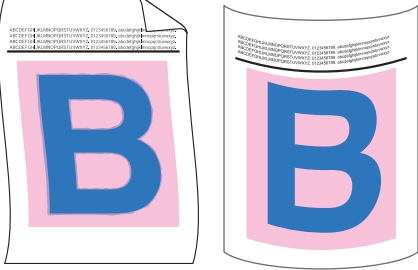Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Pokrčené výťahy	• Skontrolujte typ a kvalitu papiera. • Uistite sa, že je zadný kryt správne zatvorený. • Uistite sa, že dve sivé páčky v zadnom kryte sú v hornej polohe. • Uistite sa, že nastavenie typu média v ovládači tlačiarne zodpovedá typu papiera, ktorý používate.
 Zdvojené obrázky	• Skontrolujte prostredie zariadenia. Podmienky ako nízka vlhkosť a nízka teplota môžu spôsobiť tento problém s kvalitou tlače. • Uistite sa, že nastavenie typu média v ovládači tlačiarne zodpovedá typu papiera, ktorý používate. • Uistite sa, že dve sivé páčky v zadnom kryte sú v hornej polohe. • Nainštalujte novú jednotku valca. ►► Súvisiace informácie: <i>Výmena jednotky valca</i>
 Toner sa jednoducho rozmaže	• Uistite sa, že dve sivé páčky v zadnom kryte sú v hornej polohe. • Uistite sa, že nastavenie typu média v ovládači tlačiarne zodpovedá typu papiera, ktorý používate. • V ovládači tlačiarne vyberte režim Zlepšiť priľnavosť tonera. Ak táto voľba nemá za následok dostatočné vylepšenie, v ponuke Typ média zmeňte nastavenie ovládača tlačiarne na hrubý papier. Ak tlačíte na obálku, v nastavení typu média vyberte položku Obálka hrubá.
 Skrútený alebo zvlnený obrázok	• V ovládači tlačiarne vyberte režim Znížiť zvlnenie papiera. Ak sa problém nevyrieši, v nastavení typu média vyberte možnosť Obyčajný papier. • Ak tlačíte na obálku, v nastavení typu média ovládača tlačiarne vyberte Obálka tenká. • Ak nepoužívate prístroj často, je možné, že bol papier v zásobníku príliš dlho. Obráťte stoh papierov v zásobníku na papier. Prevetrajte stoh papiera a otočte ho v zásobníku na papier o 180°. • Uložte papier na miesto, kde nebude vystavený vysokým teplotám a veľkej vlhkosti. • Otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor), aby mohol vytlačený papier vychádzať do výstupného zásobníka lícom nahor.
 Obálka sa krčí.	• Keď tlačíte na obálky, uistite sa, či sú páčky obálok v zadnom kryte potiahnuté nadol do polohy pre obálky. POZNÁMKA Po dokončení tlače otvorte zadný kryt a dve sivé páčky nastavte do pôvodnej polohy (1) tak, že ich zdvihnete, kým sa nezastavia.

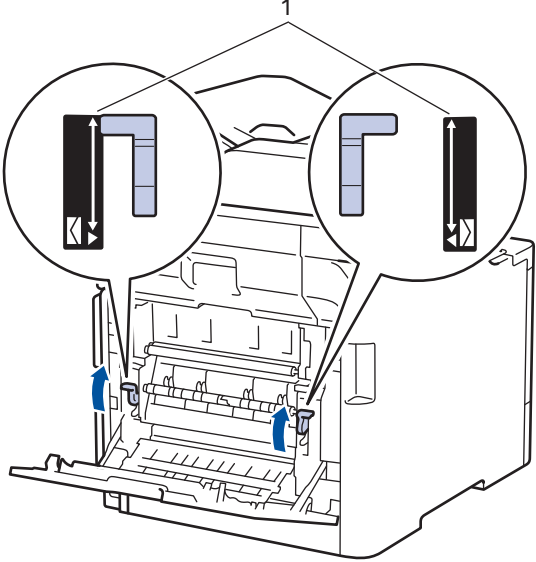Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
	 1 • Ak sú páčky na obálky v pozícii obálok a dochádza ku krčeniu, tlačte s otvoreným zadným krytom a cez viacúčelový zásobník podávajte obálky po jednom.



Súvisiace informácie

- Riešenie problémov
- Čistenie jednotky valca
- Kalibrácia výstupu farieb
- Zníženie spotreby tonera
- Výmena tonerovej kazety
- Výmena jednotky valca
- Výmena pásovej jednotky

Problémy týkajúce sa telefónu a faxu

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Telefónna linka alebo pripojenia

Problémy	Návrhy
Vytáčanie nefunguje (bez oznamovacieho tónu).	Skontrolujte všetky pripojenia káblov linky. Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k telefónnej zásuvke v stene a k zásuvke LINE v zariadení. Ak máte predplatené služby DSL alebo VoIP, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne pokyny na pripojenie. (K dispozícii len v niektorých krajinách.) Zmeňte nastavenie Tónová/Pulzová. Ak je k zariadeniu pripojený externý telefón, odošlite fax manuálne zodvihnutím slúchadla externého telefónu a vytočením čísla prostredníctvom externého telefónu. Počkajte, kým nezačujete tóny oznamujúce prijímanie faxu a potom odošlite fax. Ak nie je počuť oznamovací tón, pripojte telefón, o ktorom viete, že funguje a kábel telefónnej linky do telefónnej zásuvky. Potom zodvihnite slúchadlo externého telefónu a čakajte, kým sa nezvle oznamovací tón. Ak naďalej nie je počuť oznamovací tón, požiadajte telefonickú spoločnosť, aby skontrolovala linku alebo telefónnu zásuvku v stene.
Zariadenie neodpovedá na volanie.	Skontrolujte, či je zariadenie v správnom režime prijímania pre vaše nastavenie. Skontrolujte, či sa zo slúchadla ozýva oznamovací tón. Ak je to možné, zavolajte na vaše zariadenie a vypočujte si, či zariadenie odpovie. Ak zariadenie stále neodpovedá, skontrolujte, či je kábel telefónnej linky zapojený do telefónnej zásuvky v stene a do zásuvky LINE na zariadení. Ak pri volaní na zariadenie nie je počuť žiadne zvonenie, požiadajte telefonickú spoločnosť, aby skontrolovala vašu linku.

Prijímanie prichádzajúcich hovorov

Problémy	Návrhy
Odosielanie faxového volania na zariadenie.	Ak ste zodvihli pobočkový alebo externý telefón, stlačte svoj vzdialený aktivačný kód (výrobné nastavenie je *51). Ak ste zodvihli externý telefón, stlačením tlačidla Štart prijmite fax. Keď zariadenie odpovie, zaveste.
Používateľské funkcie na jednej linke.	Ak máte na jedinej linke Čakajúci hovor, Hlasová pošta, telefónny záznamník, poplašný systém alebo iné špeciálne funkcie, môže to spôsobiť problém pri odosielaní alebo prijímaní faxov. Príklad: Ak si predplatíte funkciu Čakajúce volanie alebo inú používateľskú službu a jej signál prechádza linkou, keď zariadenie odosiela alebo prijíma fax, signál môže dočasne rušiť faxy alebo ich prerušiť. Tomuto problému by mala zabrániť funkcia ECM (Režim opravy chýb) spoločnosti Brother. Tento problém sa vzťahuje na telefonické služby vo všeobecnosti a je spoločný pre všetky zariadenia, ktoré odosielaajú a prijímajú informácie na jedinej, zdieľanej linke so špeciálnymi funkciami. Ak je pre vaše podnikanie dôležité vyhnúť sa akýmkoľvek rušeniam, odporúčame vám použiť samostatnú telefónnu linku bez špeciálnych funkcií.

Prijímanie faxov

Problémy	Návrhy
Nie je možné prijať fax.	Skontrolujte všetky pripojenia káblov linky. Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k telefónnej zásuvke v stene a k zásuvke LINE v zariadení. Ak máte predplatené služby DSL alebo VoIP, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne pokyny na pripojenie. Ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie VoIP na možnosť <i>Základné (pre VoIP)</i>. Zníži sa tým rýchlosť modemu a vypne sa režim opravy chýb (ECM).

Problémy	Návrhy
Nie je možné prijať fax.	Skontrolujte, či je zariadenie v správnom režime príjmu. To je určené externými zariadeniami a predplatenými telefónnymi službami, ktoré máte na rovnakej linke ako zariadenie Brother. - Ak máte osobitnú faxovú linku a chcete, aby zariadenie Brother automaticky odpovedalo na všetky prichádzajúce faxy, mali by ste zvoliť režim Iba fax. - Ak vaše zariadenie Brother zdieľa linku s externým záznamníkom, mali by ste vybrať režim Externý TAD. V režime Externý TAD bude zariadenie Brother automaticky prijímať prichádzajúce faxy a volajúci budú môcť nechať odkaz na záznamníku. - Ak vaše zariadenie Brother zdieľa linku s inými telefónmi a chcete, aby automaticky odpovedalo na všetky prichádzajúce faxy, mali by ste zvoliť režim Fax/tel. V režime Fax/tel bude zariadenie Brother automaticky prijímať faxy a vydá pseudo/dvojité zvonenie, aby vás upozornilo na hlasové hovory. - Ak chcete, aby zariadenie Brother automaticky neodpovedalo na žiadne prichádzajúce faxy, mali by ste zvoliť manuálny režim. V manuálnom režime musíte odpovedať na každé prichádzajúce volanie a aktivovať zariadenie na príjem faxov. Je možné, že iné zariadenie alebo služba na vašom mieste odpovedá na volanie skôr, ako odpovie zariadenie Brother. Ak to chcete otestovať, znížte hodnotu nastavenia Oneskorenie zvonenia: - Ak je Režim prijímania nastavený na Iba fax alebo Fax/tel, znížte oneskorenie zvonenia na jedno zvonenie. - Ak je Režim prijímania nastavený na Externý TAD, znížte počet zvonení naprogramovaný v záznamníku na dve. - Ak je Režim prijímania nastavený na Manuálny, NEUPRAVUJTE nastavenie oneskorenia zvonenia. Požiadajte niekoho, aby vám poslal skúšobný fax: - Ak ste fax úspešne prijali, vaše zariadenie funguje správne. Nezabudnite resetovať oneskorenie zvonenia alebo nastavenie záznamníka späť na pôvodné nastavenie. Ak problémy s prijímaním pretrvávajú po nastavení oneskorenia zvonenia, znamená to, že nejaká osoba, zariadenie alebo predplatená služba odpovedá na faxové volanie skôr, ako stihne odpovedať zariadenie. - Ak sa vám stalo, že ste nemohli prijať fax, iné zariadenie alebo predplatená služba môže rušiť prijímanie faxov alebo môžete mať problém s faxovou linkou. Ak používate telefónny záznamník (režim Externý TAD) na rovnakej linke ako zariadenie Brother, skontrolujte, či je záznamník správne nastavený. - Nastavte záznamník tak, aby odpovedal v priebehu jedného alebo dvoch zazvonení. - Nahrajte odchádzajúcu správu na záznamník. - Na začiatok vašej odchádzajúcej správy nahrajte päť sekúnd ticha. - Dĺžku správy obmedzte na 20 sekúnd. - Odchádzajúcu správu ukončíte informáciou o vzdialenom aktivačnom kóde pre tých, ktorí posielajú manuálne faxy. Príklad: „Po zaznení signálu nechajte odkaz alebo odošlite fax stlačením *51 a Štart.“ - Nastavte záznamník tak, aby odpovedal na volania. - Režim prijímania zariadenia Brother nastavte na Externý TAD. Skontrolujte, či je na zariadení Brother zapnutá funkcia Detekcia faxu. Funkcia Detekcia faxu umožňuje prijať fax, aj keď zdvihnete slúchadlo na externom alebo pobočkovom telefóne. Ak sa často vyskytujú chyby v prenose kvôli možnému rušeniu na telefónnej linke alebo ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie položky Kompatibilita na možnosť <i>Základné (pre VoIP)</i>. Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock.

Odosielanie faxov

Problémy	Návrhy
Nie je možné odoslať fax.	Skontrolujte všetky pripojenia kábľa linky. Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k telefónnej zásuvke v stene a k zásuvke LINE v zariadení. Ak máte predplatené služby DSL alebo VoIP, obráťte sa na poskytovateľa služieb, ktorý vám poskytne pokyny na pripojenie. Uistite sa, či ste stlačili tlačidlo Faxovať a zariadenie je vo Faxovom režime.

Problémy	Návrhy
Nie je možné odoslať fax.	Vytlačte správu o overení prenosu a skontrolujte, či sa v nej nenachádzajú chyby. Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock. Požiadajte druhú stranu, aby skontrolovala, či je v prijímacom zariadení papier.
Nízka kvalita odosielania.	Skúste zmeniť rozlíšenie na jemné alebo veľmi jemné. Urobte kópiu, aby ste skontrolovali funkčnosť skenera zariadenia. Ak je kvalita kópie nedostatočná, vyčistite skener.
Správa o overení prenosu znie RESULT:ERROR.	Na linke je zrejme dočasný šum alebo statická elektrina. Skúste odoslať fax znovu. Ak odosielate správu PC-Fax a v správe o overení prenosu sa zobrazí hlásenie RESULT:ERROR, môže ísť o nedostatok miesta v pamäti zariadenia. Pre uvoľnenie ďalšej pamäte môžete vypnúť faxovú schránku, vytlačiť faxové správy v pamäti alebo zrušiť odložený fax. Ak problém pretrváva, obráťte sa na telefónnu spoločnosť, aby skontrolovala vašu telefónnu linku. Ak sa často vyskytujú chyby v prenose kvôli možnému rušeniu na telefónnej linke alebo ak používate systém VoIP, skúste zmeniť nastavenie položky Kompatibilita na možnosť Základné (pre VoIP).
Odosielané faxy sú prázdne.	Uistite sa, že ste vložili dokument správne. Keď používate ADF, dokument musí byť lícom nahor. Keď používate sklo skenera, dokument musí byť lícom nadol.
Pri odosielaní sa vyskytujú zvislé čierne čiary.	Zvislé čierne čiary na odosielaných faxoch sú obvyčajne spôsobené nečistotami alebo korekčnou kvapalinou na sklenenom pásiku. Vyčistite sklenený pásik.

Tlač prijatých faxov

Problémy	Návrhy
- Kondenzovaná tlač - Vodorovné čiary - Horné a dolné riadky sú odrezané - Chýbajúce riadky 	Tento problém je obvykle spôsobený zlým telefónnym pripojením. Urobte kópiu; ak kópia vyzerá v poriadku, pravdepodobne bolo zlé pripojenie v dôsledku statickej elektriny alebo rušenia na telefónnej linke. Požiadajte odosielateľa o opätovné odoslanie faxu.
Pri prijíme sa vyskytujú zvislé čierne čiary	Korónové vodiče môžu byť znečistené. Očistite korónové vodiče na jednotke valca. Skener odosielateľa je zrejme znečistený. Požiadajte odosielateľa, aby vytvoril kópiu, aby ste si overili, či je problém v odosielajúcom zariadení. Skúste fax prijať z iného faxu.
Prijaté faxy vyzerajú ako rozdelené alebo prázdne strany.	Ľavý a pravý okraj je orezaný alebo sa jedna stránka vytlačí na dvoch stranách. Zapnite Automatické zmenšovanie.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)
- [Nastavenie rozpoznania oznamovacieho tónu](#)
- [Nastavte kompatibilitu telefónnej linky pre rozhranie a systémy VoIP](#)

Nastavenie rozpoznania oznamovacieho tónu

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Nastavenie funkcie Oznamovací tón na hodnotu [Detekcia] skráti pauzu detekcie oznamovacieho tónu.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [Oznamovací ton].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte tlačidlo [Detekcia] alebo [Bez detekcie]
3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)

Nastavte kompatibilitu telefónnej linky pre rozhranie a systémy VoIP

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Problémy s odosielaním alebo prijímaním faxov z dôvodu možného rušenia na telefónnej linke je možné vyriešiť znížením rýchlosti modemu, čím sa minimalizujú chyby počas prenosu faxu. Ak používate službu Voice over IP (VoIP), spoločnosť Brother odporúča zmeniť kompatibilitu na Základné (pre VoIP).



- VoIP je typ telefónneho systému, ktorý namiesto bežnej telefónnej linky využíva internetové pripojenie.
- Poskytovatelia telefónnych služieb často poskytujú služby VoIP spolu s internetom a káblovými službami.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [Kompatibilita].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte požadovanú možnosť.

- Výberom [Silno] nastavíte rýchlosť modemu na hodnotu 33 600 bitov/s.
- Výberom [Normalna] nastavíte rýchlosť modemu na hodnotu 14 400 bitov/s.
- Výberom [Zakl. (pre VoIP)] znížite rýchlosť modemu na 9600 bitov/s a vypnete režim ECM (režim opravy chýb). Pokiaľ rušenie nie je neustále sa opakujúcim problémom vašej telefónnej linky, túto možnosť radšej používajte len v prípade potreby.

3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Problémy týkajúce sa telefónu a faxu](#)

Problémy so sieťou

- [Chybové hlásenia](#)
- [Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia \(Network Connection Repair Tool\) \(Windows®\)](#)
- [Kde nájdem sieťové nastavenia zariadenia Brother?](#)
- [Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete](#)
- [Zariadenie Brother nedokáže tlačiť, skenovať ani prijať PC-FAX cez sieť](#)
- [Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú](#)

Chybové hlásenia

Ak dôjde k chybe, vaše zariadenie Brother zobrazí hlásenie o chybe. V tabuľke sú uvedené najčastejšie správy o chybe.

Správy o chybe	Príčina	Akcia
Pomocou Wi-Fi Direct je už pripojený maximálny počet zariadení.	Ak je zariadenie Brother majiteľom skupiny (G/O), do siete Wi-Fi Direct sú už pripojené dve mobilné zariadenia.	Po ukončení aktuálneho pripojenia medzi zariadením Brother a ďalším mobilným zariadením sa pokúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. Stav pripojenia môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete.
Chyba overenia, obráťte sa na správcu.	Vaše nastavenie overovania pre funkciu ukladania denníka tlače na sieť nie je správne.	- Skontrolujte, či sú položky Username (Meno používateľa) a Password (Heslo) vo funkcii Authentication Setting (Nastavenie overenia) správne. Ak je meno používateľa súčasťou domény, zadajte meno používateľa v jednom z nasledujúcich formátov: používateľ@doména alebo doména \používateľ. - Uistite sa, že čas servera s denníkom zodpovedá času zo servera SNTP, alebo nastaveniam položky Date&Time (Dátum a čas). - Uistite sa, či je nastavenie servera SNTP správne, a či čas zodpovedá času používanému na overenie prostredníctvom protokolov Kerberos alebo NTLMv2. Ak nepoužívate server SNTP, presvedčte sa, že nastavenia Date&Time (Dátum a čas) a Time Zone (Časové pásmo) sú správne. Použite funkciu Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) alebo ovládací panel, aby zariadenie používalo rovnaké nastavenie času ako server zabezpečujúci overenie.
Skontrolujte ID a heslo používateľa	Chyba overenia prostredníctvom protokolu Kerberos.	Uistite sa, že ste zadali správne meno používateľa a heslo pre server Kerberos. Ďalšie informácie ohľadne nastavení servera Kerberos vám poskytne správca vašej siete.
	Nastavenia dátumu, času a časového pásma v zariadení Brother nie sú správne.	Skontrolujte nastavenia dátumu, času a časového pásma vo vašom zariadení.
	Konfigurácia servera DNS nie je správna.	Informácie ohľadne nastavení servera DNS vám poskytne správca vašej siete.
	Zariadenie Brother sa nemôže pripojiť k serveru Kerberos.	Informácie ohľadne nastavení servera Kerberos vám poskytne správca vašej siete.
Chyba pripojenia	Ďalšie zariadenia sa naraz pokúšajú pripojiť do siete Wi-Fi Direct.	Skontrolujte, či sa do siete Wi-Fi Direct nepokúšajú pripojiť ďalšie zariadenia, a potom skúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct.
Porucha spojenia	Zariadenie Brother a vaše mobilné zariadenie nedokážu počas konfigurácie siete Wi-Fi Direct komunikovať.	- Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. - Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. - Ak používate metódu PIN štandardu WPS, skontrolujte, či ste zadali správny kód PIN.
Chyba prístupu k suboru, obráťte sa na správcu.	Zariadenie Brother nemá prístup k cieľovému priečinku pre funkciu ukladania denníka tlače na sieť.	- Uistite sa, že názov adresára pre uloženie je správny. - Uistite sa, že adresár pre uloženie umožňuje zapisovanie. - Uistite sa, že súbor nie je uzamknutý.
	V ovládaní cez webové rozhranie ste zvolili možnosť Cancel Print (Zrušiť tlač)	Počkajte približne 60 sekúnd, kým toto hlásenie nezmizne z displeja LCD.

Správy o chybe	Príčina	Akcia
Chyba prístupu k suboru, obratťe sa na spravcu.	v položke Error Detection Setting (Nastavenie zisťovania chýb) funkcie Store Print Log to Network (Uložiť denník tlače na sieť) .	
Ziadne zariadenie.	Pri konfigurácii siete Wi-Fi Direct zariadenie Brother nedokáže nájsť vaše mobilné zariadenie.	• Skontrolujte, či vaše zariadenie a mobilné zariadenie sú v režime Wi-Fi Direct. • Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak konfigurujete sieť Wi-Fi Direct manuálne, skontrolujte, či ste zadali správne heslo. • Ak má vaše mobilné zariadenie konfiguračnú stránku s informáciou, ako získať adresu IP, skontrolujte, či adresa IP mobilného zariadenia bola konfigurovaná cez DHCP.
Vyprsal časový limit servera, obratťe sa na spravcu.	Zariadenie Brother sa nemôže pripojiť k serveru pre funkciu ukladania denníka tlače na sieť.	• Uistite sa, že adresa vášho servera je správna. • Uistite sa, že váš server je pripojený do siete. • Uistite sa, že zariadenie je pripojené do siete.
Čas servera vyprsal	Zariadenie Brother sa nemôže pripojiť k serveru LDAP.	• Uistite sa, že adresa vášho servera je správna. • Uistite sa, že váš server je pripojený do siete. • Uistite sa, že zariadenie je pripojené do siete.
	Zariadenie Brother sa nemôže pripojiť k serveru Active Directory®.	• Uistite sa, že adresa vášho servera je správna. • Uistite sa, že váš server je pripojený do siete. • Uistite sa, že zariadenie je pripojené do siete.
Nesprávny dátum a čas, kontaktujte spravcu.	Zariadenie Brother nezískava čas z časového servera SNTP alebo ste nenakonfigurovali dátum a čas pre zariadenie.	• Uistite sa, že nastavenia na prístup k časovému serveru SNTP sú správne konfigurované prostredníctvom webovej správy. • Vo funkcii Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) skontrolujte nastavenia Date&Time (Dátum a čas) vášho zariadenia.
Interná chyba	Protokol LDAP zariadenia Brother je zakázaný.	Skontrolujte svoju metódu overenia a potom povoľte potrebné nastavenie protokolu v službe Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).
	Protokol CIFS zariadenia Brother je zakázaný.	



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows®)

Použite Nástroj na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) na opravu sieťových nastavení zariadenia Brother. Priradí správnu adresu IP a masku podsiete.

- Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10
Musíte sa prihlásiť s oprávneniami správcu.
- Skontrolujte, či je zariadenie Brother zapnuté a či je pripojené k rovnakej sieti ako počítač.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

Možnosť	Popis
Windows® 7	Kliknite na položku  (Štart) > Všetky programy > Brother > Brother Utilities . Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov vášho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na položku Nástroj na opravu sieťového pripojenia .
Windows® 8/ Windows® 10	Spustíte  (Brother Utilities), potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na položku Nástroj na opravu sieťového pripojenia .



- Keď sa zobrazí obrazovka **Kontrola používateľských kont**, kliknite na **Áno**.

2. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

3. Diagnostiku skontrolujte vytlačením správy o konfigurácii siete.



Nástroj na opravu sieťového pripojenia sa spustí automaticky, keď zvolíte možnosť **Zapnúť nástroj na opravu sieťového pripojenia** v aplikácii Status Monitor. Pravým tlačidlom kliknite na obrazovku aplikácie Status Monitor a potom postupne kliknite na položky **Ďalšie nastavenia** > **Zapnúť nástroj na opravu sieťového pripojenia**. Ak váš správca siete nastavil adresu IP na možnosť Statická, neodporúčame vám toto nastavenie vykonať, pretože sa tým adresa IP automaticky zmení.

Ak sa správna adresa IP a maska podsiete nepriradí ani po použití Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool), vyžiadajte si tieto informácie od vášho správcu siete.



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)
- [Zariadenie Brother nedokáže tlačiť, skenovať ani prijať PC-FAX cez sieť](#)
- [Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú](#)

Kde nájdem sieťové nastavenia zariadenia Brother?

- [Zmena nastavení zariadenia z počítača](#)

Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete

Vypnite bezdrôtový smerovač a potom ho znova zapnite. Potom znova skúste nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete. Ak nemôžete tento problém odstrániť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Problém identifikujte s pomocou správy siete WLAN.

Príčina	Akcia	Rozhranie
Nastavenia zabezpečenia (identifikátor SSID/sieťový kľúč) nie sú správne.	- Potvrdte nastavenia zabezpečenia prostredníctvom pomôcky pre nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete získať viac informácií a prevziať softvérovú pomôcku, prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) svojho modelu v stredisku Brother Solutions Center na adrese support.brother.com. - Vyberte a skontrolujte, či používate správne nastavenia zabezpečenia. - Informácie o tom, ako vyhľadať nastavenia zabezpečenia, nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom bezdrôtovej siete LAN. - Ako predvolené nastavenia zabezpečenia možno použiť názov výrobcu alebo číslo modelu prístupového bodu alebo smerovača bezdrôtovej siete LAN. - Obráťte sa na výrobcu prístupového bodu alebo smerovača, poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.	Bezdrôtové
MAC adresa zariadenia Brother nie je povolená.	Skontrolujte, či je MAC adresa zariadenia Brother povolená vo filtri. MAC adresu zariadenia Brother nájdete na jeho ovládacom paneli.	Bezdrôtové
Prístupový bod alebo smerovač bezdrôtovej siete LAN je v tajnom režime (nevysiela identifikátor SSID).	- Manuálne zadajte správny názov identifikátora SSID alebo sieťový kľúč. - Skontrolujte názov identifikátora SSID alebo sieťový kľúč v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom bezdrôtovej siete LAN a znova nakonfigurujte nastavenie bezdrôtovej siete.	Bezdrôtové
Vaše bezpečnostné nastavenia (SSID/heslo) nie sú správne.	- Overte SSID a heslo. - Keď konfiguruje sieť manuálne, SSID a heslo sa zobrazia na vašom zariadení Brother. Ak vaše mobilné zariadenie podporuje manuálnu konfiguráciu, SSID a heslo sa zobrazia na displeji vášho mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Používate systém Android™ 4.0.	Keď sa mobilné zariadenie odpojí (približne šesť minút po použití štandardu Wi-Fi Direct), vyskúšajte konfiguráciu stlačením jedného tlačidla pomocou WPS (odporúčané) a nastavte zariadenie Brother ako G/O (Majiteľ skupiny).	Wi-Fi Direct
Vaše zariadenie Brother je umiestnené príliš ďaleko od mobilného zariadenia.	Pri konfigurovaní sieťových nastavení Wi-Fi Direct presuňte zariadenie Brother do vzdialenosti približne 1 meter od mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Medzi vaším zariadením a mobilným zariadením sú prekážky (napríklad steny alebo nábytok).	Presuňte vaše zariadenie Brother na miesto bez prekážok.	Wi-Fi Direct
V blízkosti zariadenia Brother alebo mobilného zariadenia je umiestnený počítač s bezdrôtovým rozhraním, zariadenie s rozhraním Bluetooth, mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón.	Presuňte ostatné zariadenia ďalej od zariadenia Brother alebo mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct

Príčina	Akcia	Rozhranie
Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky vyššie uvedené navrhované riešenia, no naďalej nie je možné dokončiť konfiguráciu Wi-Fi Direct, vyskúšajte nasledovné:	- Zariadenie Brother vypnite a znova zapnite. Potom znova vyskúšajte konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. - Ak používate zariadenie Brother ako klienta, skontrolujte, koľko zariadení je povolených v aktuálnej sieti Wi-Fi Direct, a potom skontrolujte, koľko zariadení je pripojených.	Wi-Fi Direct

Pre systém Windows®

Ak sa bezdrôtové pripojenie prerušilo a vy ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy uvedené vyššie, odporúčame použiť Nástroj na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool).



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Zariadenie Brother nedokáže tlačiť, skenovať ani prijať PC-FAX cez sieť

Príčina	Akcia	Rozhranie
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti. (Funkcia sieťového skenovania nefunguje.)	- Windows® Nakonfigurujte bezpečnostný softvér/bránu firewall od iného výrobcu tak, aby povolil sieťové skenovanie. Pre sieťové skenovanie pridajte port číslo 54925 zadaním nasledujúcich údajov: - V poli Názov: Zadajte akýkoľvek popis, napríklad Brother NetScan. - V poli Číslo portu: Zadajte 54925. - V poli Protokol: Vyberte možnosť UDP. Prečítajte si príručku s pokynmi dodanú s bezpečnostným softvérom/bránou firewall od iného výrobcu alebo sa obráťte na výrobcu softvéru. - Mac Spustíte aplikáciu ControlCenter2. Kliknite na kontextovú ponuku Model a potom vyberte Other... (Iné...). Zobrazí sa okno Device Selector (Výber zariadenia). Znova vyberte sieťové zariadenie, uistite sa, že Status (Stav) je nastavené na idle (Nečinný), a potom kliknite na OK.	Káblové/ bezdrôtové
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti. (Funkcia Prijat' PC-FAX po sieti nefunguje.) (Windows®)	Nastavte bezpečnostný softvér/bránu firewall od iného výrobcu tak, aby povolil funkciu PC-Fax – príjem. Na pridanie portu číslo 54926 pre funkciu PC-Fax – príjem po sieti zadajte nasledujúce údaje: - V poli Názov: Zadajte akýkoľvek popis, napríklad Brother PC-Fax – príjem. - V poli Číslo portu: Zadajte 54926. - V poli Protokol: Vyberte možnosť UDP. Prečítajte si príručku s pokynmi dodanú s bezpečnostným softvérom/bránou firewall od iného výrobcu alebo sa obráťte na výrobcu softvéru.	Káblové/ bezdrôtové
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti.	Niektoré bezpečnostné softvéry môžu dokonca aj po úspešnej inštalácii blokovať prístup bez zobrazenia dialógového okna s výstrahou zabezpečenia. Ak chcete povoliť prístup, preštudujte si pokyny k vášmu bezpečnostnému softvéru alebo sa informujte u jeho výrobcu.	Káblové/ bezdrôtové
Vaše zariadenie Brother nemá priradenú dostupnú adresu IP.	- Potvrďte adresu IP a masku podsiete. Skontrolujte, či sú adresy IP a masky podsiete počítača a zariadenia Brother správne a či sa nachádzajú v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o overovaní adresy IP a masky podsiete získate od správcu siete. - Windows® Potvrďte adresu IP a masku podsiete pomocou Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool).	Káblové/ bezdrôtové
V tlačovom fronte počítača sa stále nachádza neúspešná tlačová úloha.	- Ak je neúspešná tlačová úloha stále v tlačovom fronte počítača, odstráňte ju. - V opačnom prípade dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne v nasledujúcom priečinku a zrušte všetky dokumenty:	Káblové/ bezdrôtové

Príčina	Akcia	Rozhranie
	- Windows® 7 Kliknite na položku  (Štart) > Zariadenia a tlačiarne > Tlačiarne a faxy. - Windows® 8 Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí panel s ponukami, kliknite na Nastavenie > Ovládací panel. V skupine Hardvér a zvuk kliknite na Zobraziť zariadenia a tlačiarne > Tlačiarne. - Windows® 10 a Windows Server® 2016 Kliknite na  > Systém > Ovládací panel. V skupine Hardvér a zvuk kliknite na Zobraziť zariadenia a tlačiarne > Tlačiarne. - Windows Server® 2008 Kliknite na položky štart > Ovládací panel > Tlačiarne. - Windows Server® 2012 Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí panel s ponukami, kliknite na Nastavenie > Ovládací panel. V skupine Hardvér kliknite na Zobraziť zariadenia a tlačiarne > Tlačiareň. - Windows Server® 2012 R2 Kliknite na položku Ovládací panel na obrazovke Start. V skupine Hardvér kliknite na Zobraziť zariadenia a tlačiarne. - macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 Kliknite na System Preferences (Predvoľby systému) > Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery).	
Vaše zariadenie Brother nie je pripojené do bezdrôtovej siete.	Vytlačte správu o bezdrôtovej sieti a skontrolujte kód chyby na vytlačenej správe.	Bezdrôtové

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky uvedené možnosti, ale zariadenie Brother stále netlačí a neskenuje, odinštalujte softvér Brother a ovládače a preinštalujte ich.



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)
- [Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia \(Network Connection Repair Tool\) \(Windows®\)](#)
- [Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú](#)

Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú

Kontrola	Akcia	Rozhranie
Overte, či je zariadenie Brother, prístupový bod alebo smerovač, alebo sieťový rozbočovač zapnutý.	Skontrolujte nasledujúce: - Napájací kábel je správne pripojený a zariadenie Brother je zapnuté. - Prístupový bod, smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor pripojenia bliká. - Zo zariadenia bol odstránený všetok ochranný obalový materiál. - Tonerová kazeta a jednotka valca sú správne nainštalované. - Predný a zadný kryt je úplne zatvorený. - Papier je správne vložený v zásobníku na papier. (Pre káblové siete) Sieťový kábel je pevne pripojený k zariadeniu Brother a k smerovaču alebo rozbočovaču.	Káblové/ bezdrôtové
Skontrolujte Link Status v správe o konfigurácii siete.	Vytlačte správu o konfigurácii siete a skontrolujte, či je Ethernet Link Status alebo Wireless Link Status v stave Link OK .	Káblové/ bezdrôtové
Overte, či môžete použiť príkaz „ping“ pre zariadenie Brother z počítača.	Použite príkaz ping pre zariadenie Brother z počítača použitím adresy IP alebo názvu uzla na príkazovom riadku operačného systému Windows® alebo v terminálovej aplikácii systému Macintosh: ping <ipaddress> alebo <nodename>. - Úspešné: Zariadenie Brother funguje správne a je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. - Neúspešné: Zariadenie Brother nie je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. (Windows®) Opýtajte sa správcu siete a pomocou Nástroja na opravu sieťového pripojenia opravte adresu IP a masku podsiete. (Macintosh) Skontrolujte, či sú adresa IP a maska podsiete správne nastavené.	Káblové/ bezdrôtové
Skontrolujte, či je zariadenie Brother pripojené k bezdrôtovej sieti.	Vytlačte správu o bezdrôtovej sieti a skontrolujte kód chyby na vytlačenej správe.	Bezdrôtové

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy uvedené vyššie, ale problémy pretrvávajú, pomocou pokynov dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom bezdrôtovej siete LAN vyhľadajte informácie o identifikátore SSID a sieťovom kľúči a správne ich nastavte.



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)
- [Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia \(Network Connection Repair Tool\) \(Windows®\)](#)
- [Zariadenie Brother nedokáže tlačiť, skenovať ani prijať PC-FAX cez sieť](#)

Problémy so službou Google Cloud Print

Problém	Návrhy
Zariadenie Brother nie je zobrazené v zozname tlačiarňí.	Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
	Potvrďte, či je Google Cloud Print™ aktívne.
	Potvrďte, či je vaše zariadenie registrované v Google Cloud Print™. Ak ešte nie je zaregistrované, skúste ho zaregistrovať znovu.
Nedá sa tlačiť.	Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
	Skontrolujte vaše sieťové nastavenia. ►► <i>Súvisiace informácie</i>
	Určité súbory možno nebude možné vytlačiť alebo sa nezobrazia presne tak, ako sú zobrazené na displeji.
Nemôžem zaregistrovať moje zariadenie Brother s Google Cloud Print™.	Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k sieti s prístupom na internet.
	Skontrolujte, či sú na vašom zariadení správne nastavené dátum a čas.
Keď sa skúšam zaregistrovať do Google Cloud Print™, nevidím potvrdzujúcu správu na mojom zariadení Brother, ani po zopakovaní krokov registrácie.	Uistite sa, že skôr ako začnete s registráciou do Google Cloud Print™, zariadenie Brother je nečinné.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Problémy so službou AirPrint

Problém	Návrhy
Zariadenie Brother nie je zobrazené v zozname tlačiarní.	Skontrolujte, či je zariadenie Brother zapnuté.
	Skontrolujte sieťové nastavenia. ►► Súvisiace informácie
	Premiestnite mobilné zariadenie bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo smerovaču, alebo k zariadeniu Brother.
Nedá sa tlačiť.	Skontrolujte, či je zariadenie Brother zapnuté.
	Skontrolujte sieťové nastavenia. ►► Súvisiace informácie
Pri pokusoch o vytlačenie viacstranového dokumentu zo zariadenia Apple sa vytlačí LEN prvá strana.	Uistite sa, že používate najnovšiu verziu operačného systému iOS. Bližšie informácie o funkcii AirPrint nájdete v nasledujúcom článku technickej podpory spoločnosti Apple: support.apple.com/kb/HT4356



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Iné problémy

Problémy	Návrhy
Prístroj sa nezapne.	Nepriaznivé podmienky pri napájaní (ako blesk alebo prepätie) môžu spustiť interné bezpečnostné mechanizmy zariadenia. Odpojte napájací kábel. Počkajte desať minút, potom zapojte napájací kábel a stlačením  zapnite zariadenie. Ak sa problém nevyrieši a používate prerušovač prúdu, odpojte ho, aby ste sa uistili, že nie je príčinou problému. Zapojte napájací kábel zariadenia priamo do inej elektrickej zásuvky v stene, o ktorej viete, že je funkčná. Ak zariadenie aj tak nie je napájané energiou, vyskúšajte použiť iný napájací kábel.
Zariadenie nedokáže tlačiť údaje EPS, ktoré obsahujú binárne znaky s ovládačom tlačiarne BR-Script3.	(Windows®) Ak chcete vytlačiť údaje EPS, vykonajte nasledovné: - V systémoch Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2: Kliknite na tlačidlo  Štart > Zariadenia a tlačiarne. Pre systém Windows Server® 2008: Kliknite na tlačidlo  (Štart) > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne. V systémoch Windows® 8 a Windows Server® 2012: Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí lišta ponuky, kliknite na Nastavenie > Ovládací panel. V skupine Hardvér a zvuk ¹ kliknite na Zobraziť zariadenia a tlačiarne. Pre systém Windows® 10 a Windows Server® 2016: Kliknite na  > Systém > Ovládací panel. V skupine Hardvér a zvuk kliknite na položku Zobraziť zariadenia a tlačiarne. Pre systém Windows Server® 2012 R2: Kliknite na Ovládací panel na obrazovke Start. V skupine Hardvér kliknite na Zobraziť zariadenia a tlačiarne. - Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Brother XXX-XXXX BR-Script3 a vyberte Vlastnosti tlačiarne. - Na karte Nastavenie zariadenia v ponuke Výstupný proto zvolte položku TBCP (označený binárny komunikačný protokol). (Mac) Ak je zariadenie pripojené k počítaču cez rozhranie USB, nebudete môcť tlačiť údaje EPS, ktoré obsahujú binárne znaky. Údaje EPS je možné tlačiť na zariadení cez sieť. Ak chcete inštalovať ovládač tlačiarne BR-Script3 cez sieť, navštívte lokalitu Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.
Softvér od spoločnosti Brother sa nedá nainštalovať.	(Windows®) Ak sa počas inštalácie zobrazí na obrazovke počítača varovanie bezpečnostného softvéru, zmeňte jeho nastavenia, aby umožnili spustenie inštaláčného alebo iného programu od spoločnosti Brother.

Problémy	Návrhy
	(Mac) Ak používate funkciu brány firewall antispywarového alebo antivírusového bezpečnostného softvéru, dočasne ju zakážte a potom nainštalujte softvér od spoločnosti Brother.

¹ Pre systém Windows Server® 2012: **Hardvér a zvuk**

Ťažkosti pri kopírovaní

Problémy	Návrhy
Nedá sa vytvoriť kópia.	Uistite sa, či ste stlačili tlačidlo Kopírovať a zariadenie je v režime Kopírovanie. Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock.
Na kópiách sa vyskytujú čierne zvislé čiary.	Zvislé čierne čiary na kópiách sú zvyčajne spôsobené nečistotami, korekčnou kvapalinou na sklenenom pásiku alebo znečistením korónových vodičov. Vyčistite sklenený pásik a sklo skenera a tiež bielu lištu a biely plast nad nimi.
Kópie sú prázdne.	Uistite sa, že ste vložili dokument správne.

Ťažkosti pri skenovaní

Problémy	Návrhy
Pri začatí skenovania sa zobrazia chyby ovládačov TWAIN alebo WIA. (Windows®)	Uistite sa, že ovládač Brother TWAIN alebo WIA je vo vašej skenovacej aplikácii zvolený ako základný zdroj. Napríklad v softvéri Nuance™ PaperPort™ 14SE vyberte ovládač Brother TWAIN/WIA kliknutím na Pracovná plocha > Nastavenie skenovania > Vybrať .
Pri začatí skenovania sa zobrazia chyby ovládačov TWAIN alebo ICA. (Mac)	Uistite sa, či ste vybrali ovládač Brother TWAIN ako základný zdroj. Dokumenty môžete tiež skenovať pomocou ovládača skenera ICA.
Funkcia OCR (optické rozpoznávanie znakov) nefunguje.	Pokúste sa zvýšiť rozlíšenie skenovania.
Nedá sa skenovať.	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock.

Problémy so softvérom

Problémy	Návrhy
Nedá sa inštalovať program alebo tlačiť.	(Windows®) Opäť spustíte inštalačný program. Tento program opraví a preinštaluje daný softvér.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Kontrola informácií o zariadení

Podľa týchto pokynov skontrolujte sériové číslo a verziu firmvéru zariadenia Brother.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Info o zariad.].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Seriové číslo	Kontrola sériového čísla vášho zariadenia.
Verzia firmvéru	Kontrola verzie firmvéru vášho zariadenia.
Pocitadl.stran	Kontrola počtu všetkých strán, ktoré zariadenie doteraz vytlačilo.
Životnosť suciastok	Kontrola zostávajúcej životnosti spotrebného materiálu (v percentách).

3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Resetovanie zariadenia Brother

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [Resetovat].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Posunutím nahor alebo nadol, prípadne stlačením tlačidla ▲, alebo ▼ zobrazte typy funkcií resetovania a potom stlačte funkciu resetovania, ktorú chcete použiť.



- Nastavenia siete, nastavenia zabezpečenia a údaje adresára sa príkazom [Resetovaniezariadenia] neresetujú.
- Pred likvidáciou alebo postúpením zariadenia odporúčame príkazom [Vyrobný Reset] vymazať osobné údaje zo zariadenia.

3. Zobrazí sa [Zariadenie sa po resetovaní restartuje. Potvrďte stlačením [OK] na 2 sekundy.]. Potvrďte stlačením [OK] na dve sekundy.

Zariadenie sa reštartuje.

4. Stlačte .



Môžete tiež resetovať sieťové nastavenia stlačením  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Siet] > [Reset siete].



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)
- [Prehľad funkcií resetovania](#)

Prehľad funkcií resetovania

K dispozícii sú nasledovné funkcie resetovania:



Skôr než vyberiete funkciu resetovania sieťových nastavení, resetovania všetkých nastavení alebo výrobného resetu, odpojte kábel rozhrania.

1. Resetovanie zariadenia

Resetujte všetky zmenené nastavenia zariadenia, napríklad dátum a čas alebo oneskorenie zvonenia.

Adresár, faxové správy a história volaní sa zachovávajú. (Modely MFC)

2. Resetovanie sieťových nastavení (pre modely so sieťovým pripojením)

Obnovenie predvolených výrobných nastavení tlačového servera (zahŕňa aj heslo a informácie o adrese IP).

3. Resetovanie adresára a nastavení faxu (modely MFC)

Touto funkciou sa zresetujú nasledujúce nastavenia:

- Adresár
(Adresy a Skupiny)
- Naprogramované faxové úlohy v pamäti
(Odložený fax)
- ID stanice
(názov a číslo)
- Správa na titulnom liste
- Nastavenia prijímania faxu
(Dial'kový prístupový kód, Faxová schránka, Presmerovanie faxu a Prijem PC-Fax (len Windows®))
- Hlásenie
(Správa o overení prenosu/telefónny zoznam/faxový denník)
- Heslo zámku nastavení

4. Resetovanie všetkých nastavení

Resetujte všetky nastavenia zariadenia späť na výrobné hodnoty.

Resetovanie všetkých nastavení trvá kratšie ako výrobný reset.

5. Výrobný reset

Pomocou funkcie Reset nastavení resetujte všetky nastavenia zariadenia na pôvodné výrobné hodnoty.

Výrobný reset trvá dlhšie ako resetovanie všetkých nastavení.

Spoločnosť Brother dôrazne odporúča vykonať túto operáciu, keď budete zariadenie likvidovať.



Skôr než vyberiete funkciu resetovania sieťových nastavení, resetovania všetkých nastavení alebo výrobného resetu, odpojte kábel rozhrania.



Súvisiace informácie

- [Resetovanie zariadenia Brother](#)

Bežná údržba

- [Výmena spotrebného materiálu](#)
- [Čistenie zariadenia](#)
- [Kalibrácia výstupu farieb](#)
- [Správne zarovnanie farebnej tlače \(registrácia farieb\)](#)
- [Kontrola ostávajúcej životnosti súčastí](#)
- [Zabalenie a poslanie zariadenia Brother](#)
- [Výmena súčastí pravidelnej údržby](#)

Výmena spotrebného materiálu


Ak zariadenie indikuje, že sa skončila životnosť spotrebného materiálu, musíte spotrebný materiál vymeniť.

Používanie spotrebného materiálu inej značky ako Brother môže mať vplyv na kvalitu tlače, výkon hardvéru a spoľahlivosť zariadenia. Tonerová kazeta a jednotka valca sú dva samostatné kusy spotrebného materiálu. Obe musia byť nainštalované ako súprava. Názvy modelov spotrebného tovaru sa môžu líšiť v závislosti od danej krajiny.


POZNÁMKA

- Dbajte na to, aby ste použitý spotrebný materiál riadne uzavreli do vrečka tak, aby sa tonerový prášok nevysypal z kazety.
- Pokyny, ako vrátiť použitý spotrebný materiál zbernému programu Brother, nájdete na adrese www.brother.com/original/index.html. Ak sa rozhodnete nevrátiť použitý spotrebný materiál, zlikvidujte ho podľa miestnych predpisov, oddelene od domového odpadu. V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad pre likvidáciu odpadu.
- Použitý a nový spotrebný materiál odporúčame klást' na hárok papiera, aby nedošlo k neželanému vysypaniu alebo rozprášeniu materiálu.
- Ak používate papier, ktorý nie je priamou náhradou odporúčaného tlačového média, životnosť spotrebného materiálu a niektorých súčiastok sa môže znížiť.
- Predpokladaná životnosť tonerových kaziet je založená na norme ISO/IEC 19798. Ako často bude potrebná výmena, sa odlišuje v závislosti od objemu tlače, percentuálnej hodnoty pokrytia, použitého typu média, zapínania/vypínania zariadenia.
- To, ako často bude potrebná výmena spotrebného materiálu (s výnimkou tonerových kaziet), sa odlišuje v závislosti od objemu tlače, použitého typu média a zapínania/vypínania zariadenia.
- S tonerovou kazetou manipulujte opatrne. Ak si tonerom znečistíte ruky alebo odev, okamžite ho utrite alebo umyte studenou vodou.
- NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.



Tonerová kazeta

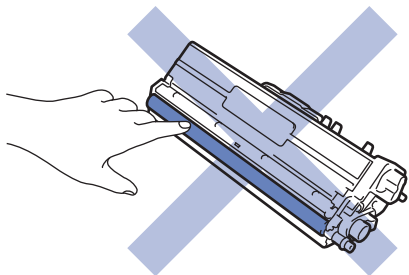


Jednotka valca

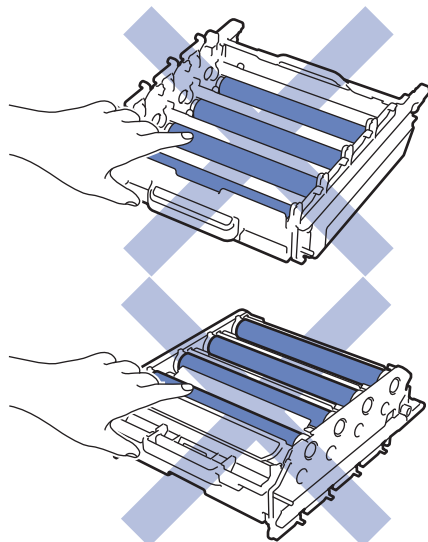

Pásová jednotka

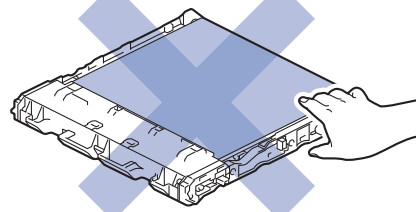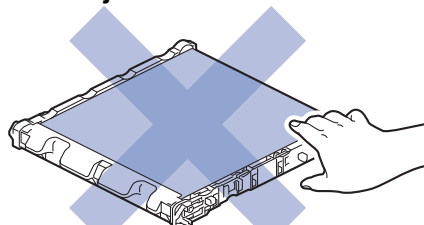

Nádobka na odpadový toner

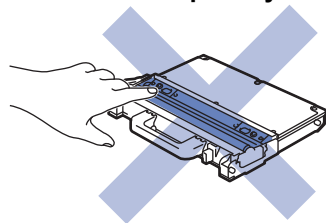


Súvisiace informácie

- Bežná údržba
- Výmena tonerovej kazety
- Výmena jednotky valca
- Výmena pásovej jednotky
- Výmena nádoby na odpadový toner
- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
- Spotrebný materiál


Výmena tonerovej kazety

Skôr než začnete s výmenou ►► Súvisiace informácie: Výmena spotrebného materiálu


1. Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

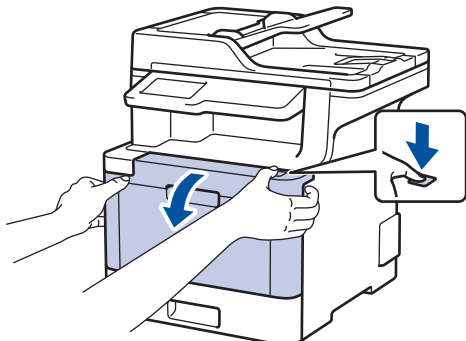


3. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

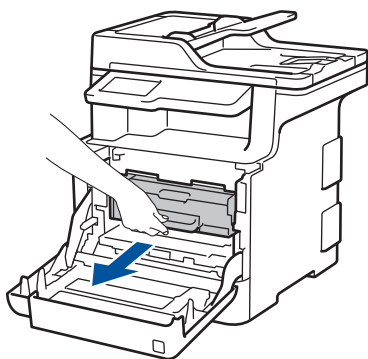

4. Uchopte držiak tonerovej kazety a odomknite ju jemným stlačením smerom von. Potiahnite ju nahor a smerom von z jednotky valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

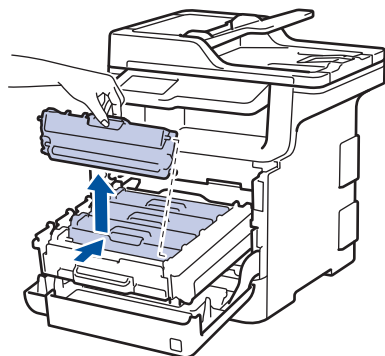


5. Korónový vodič vnútri jednotky valca očistite jemným viacnásobným posunutím zelenej plošky zľava doprava a sprava doľava. Tento postup zopakujte pre všetky korónové vodiče.

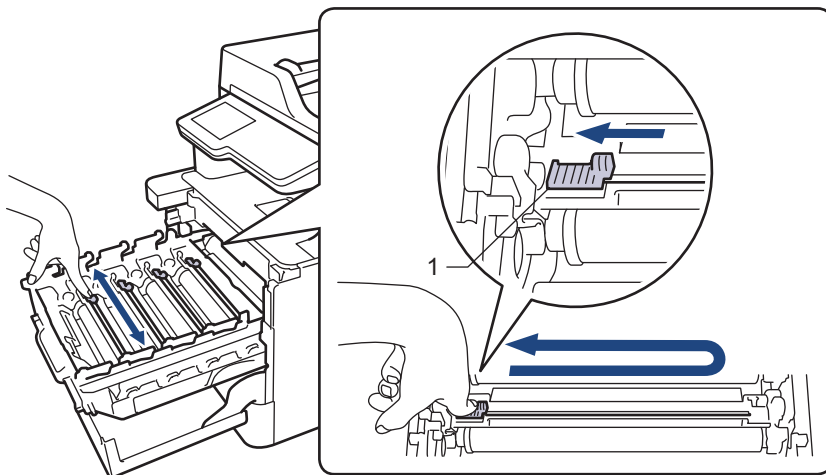


Zelenú plôšku zaistíte v základnej polohe (1) zarovnanú s ľavou stranou valca, aby ste predišli zlej kvalite tlače.

6. Vybaľte novú tonerovú kazetu.
7. Odstráňte ochranný kryt.

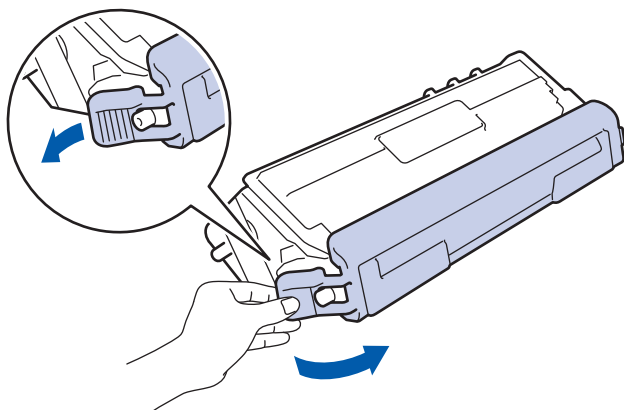

8. Vložte tonerovú kazetu do jednotky valca a jemne ju potiahnite smerom k sebe, kým nezacvakne na mieste. Uistite sa, že farba tonerovej kazety zodpovedá štítku farby na jednotke valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

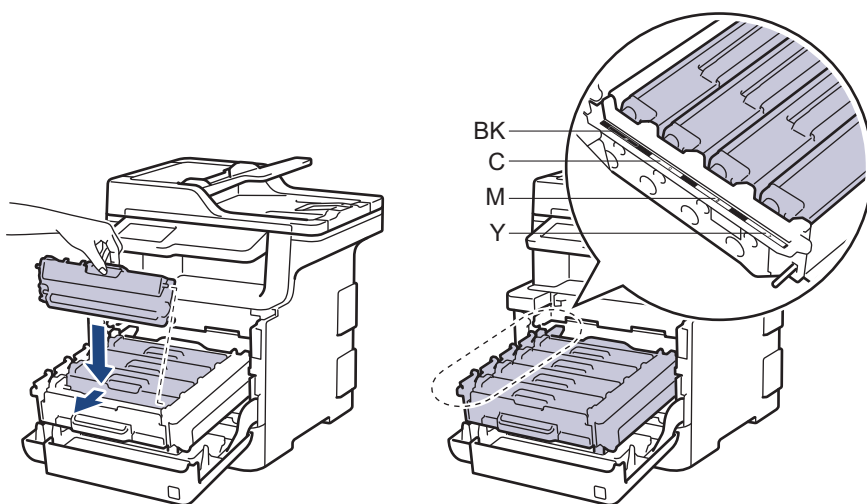


- BK: Čierna
- C: Azúrová
- M: Purpurová
- Y: Žltá



Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.

9. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

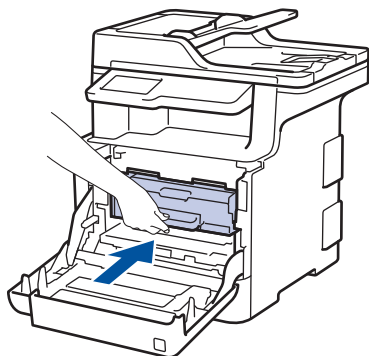

10. Zatvorte predný kryt zariadenia.



- Po výmene tonerovej kazety **NEVYPÍNAJTE** zariadenie ani neotvárajte predný kryt, kým sa displej zariadenia nevráti do režimu Pripravené.
- Tonerová kazeta, ktorá sa dodáva spolu so zariadením Brother, je štartovacia tonerová kazeta.
- Keď sa zobrazuje upozornenie na nízky stav tonera, odporúčame mať pripravenú novú tonerovú kazetu.
- Pre zabezpečenie vysokej kvality tlače vám odporúčame používať iba originálne tonerové kazety značky Brother. Keď chcete zakúpiť nové tonerové kazety, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo predajcu spoločnosti Brother.
- **NEROZBALUJTE** novú tonerovú kazetu, kým nie ste pripravení ju nainštalovať.
- Ak ponecháte tonerovú kazetu dlhý čas rozbalenú, životnosť tonera sa skráti.
- Spoločnosť Brother dôrazne odporúča, aby ste **NEDOPĽŇALI** tonerové kazety dodané so zariadením. Taktiež dôrazne odporúčame, aby ste aj po výmene naďalej používali originálne tonerové kazety značky Brother. Používaním alebo pokusmi o použitie tonera alebo kaziet od iných výrobcov v zariadení Brother môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo kvalita tlače môže byť neuspokojivá. Naša obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne problémy spôsobené použitím tonerov alebo kaziet od iných výrobcov. Ak chcete ochrániť svoju investíciu a zabezpečiť prvotriednu činnosť zariadenia Brother, dôrazne odporúčame používať originálny spotrebný materiál Brother.




Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)
- [Zvýšenie kvality tlače](#)


Výmena jednotky valca

Skôr než začnete s výmenou ►► Súvisiace informácie: Výmena spotrebného materiálu


1. Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

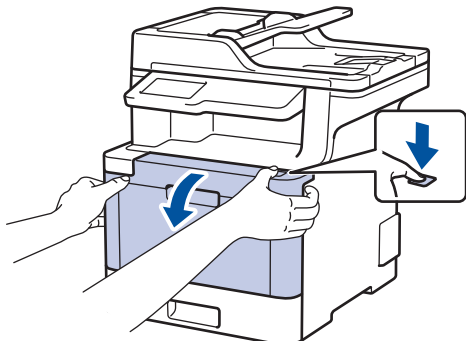

3. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

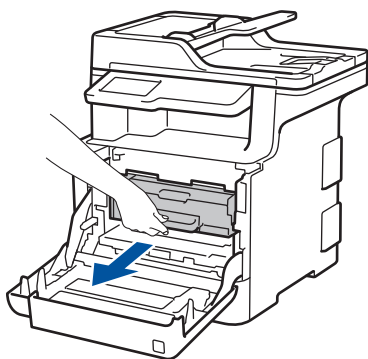


4. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.

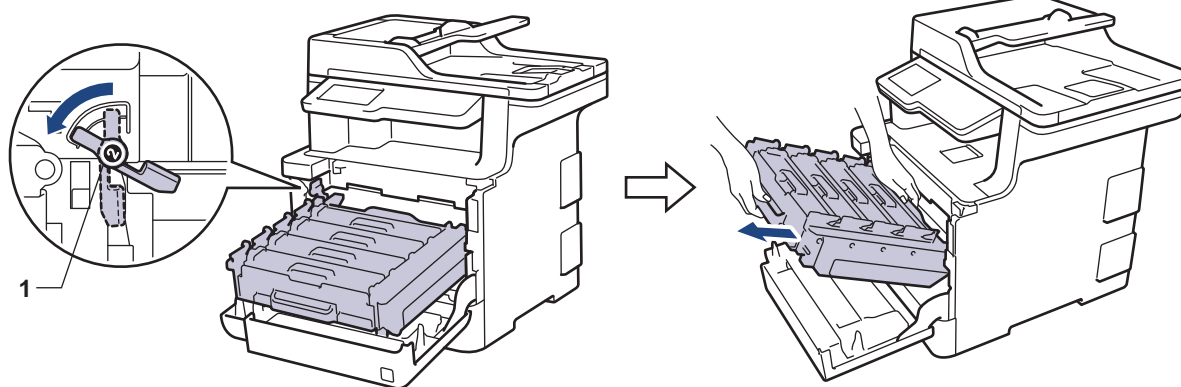


DÔLEŽITÉ

Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca **NEDRŽTE** za bočné strany.

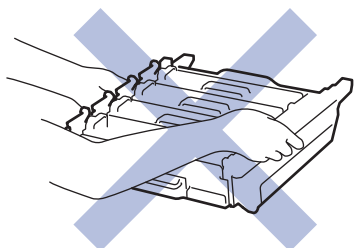


5. Vybaľte novú jednotku valca.


6. Odstráňte ochranný kryt.

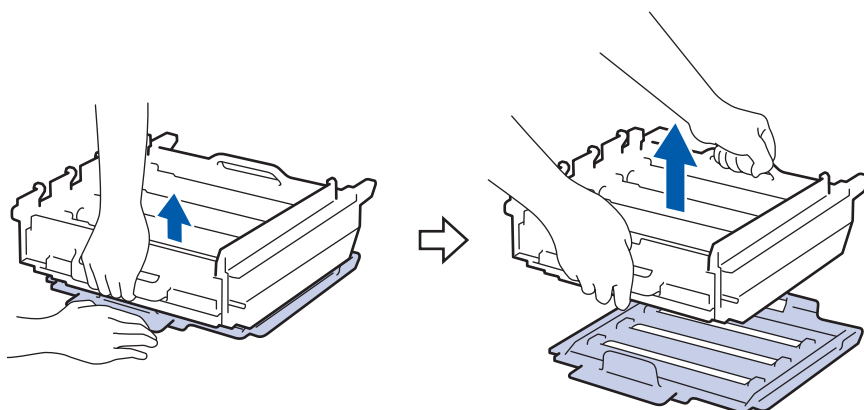

7. Uchopte držiak tonerovej kazety a odomknite ju jemným stlačením smerom von. Potiahnite ju nahor a smerom von z jednotky valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

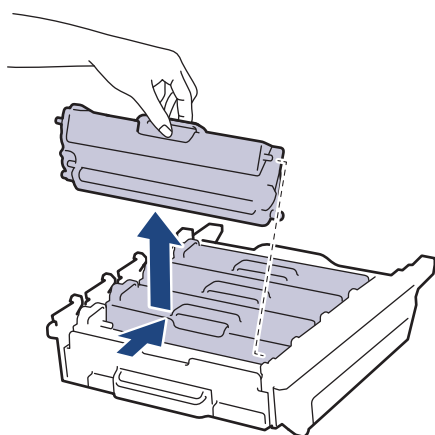

8. Vložte tonerovú kazetu do novej jednotky valca a jemne ju potiahnite smerom k sebe, kým nezacvakne na mieste. Uistite sa, že farba tonerovej kazety zodpovedá štítku farby na jednotke valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

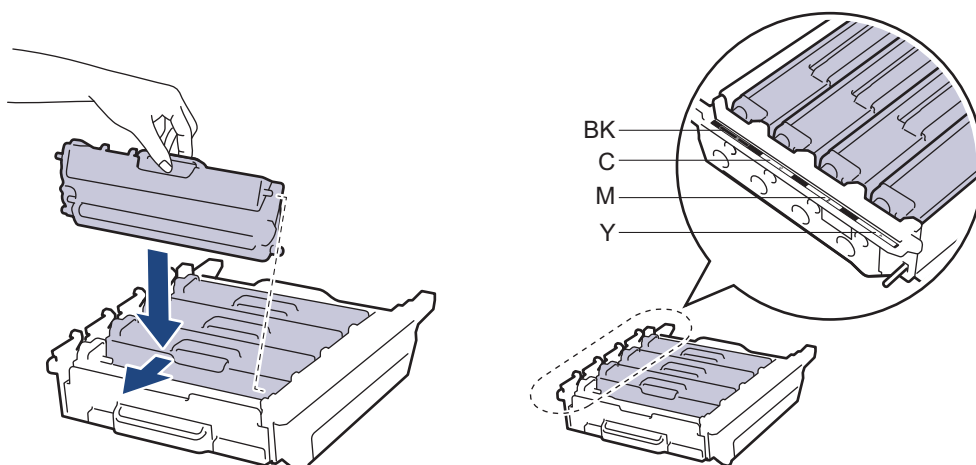


- BK: Čierna
- C: Azúrová
- M: Purpurová
- Y: Žltá




Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.


9. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

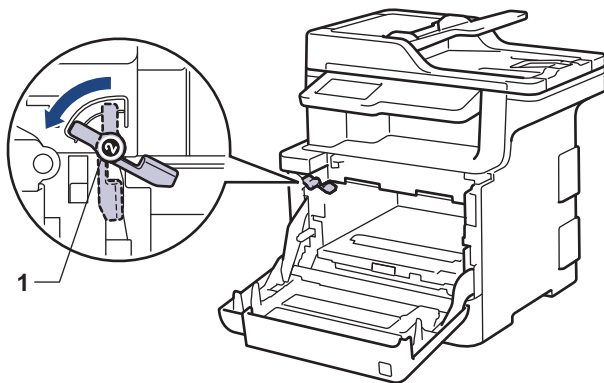


10. Jemne zasunúte jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

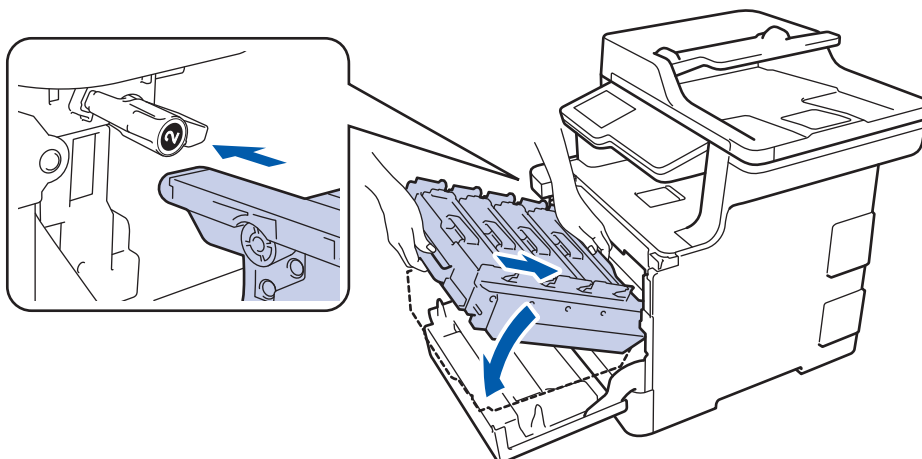

11. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

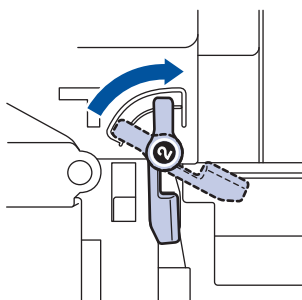

12. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

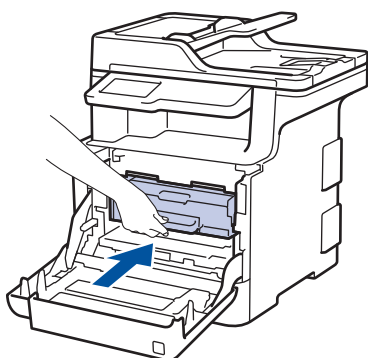

13. Zatvorte predný kryt zariadenia.

POZNÁMKA

- K opotrebovaniu valca dochádza používaním a otáčaním valca, ako aj kontaktom s papierom, tonerom a inými materiálmi na dráhe papiera. Pri navrhovaní tohto produktu sa spoločnosť Brother rozhodla stanoviť ako smerodajný faktor životnosti valca počet jeho otáčok. Keď valec dosiahne pri výrobe nastavený limit otočení, zodpovedajúci menovitej výťažnosti strán, displej LCD na výrobku vás informuje o potrebe výmeny valca. Výrobok bude naďalej fungovať; kvalita tlače však nemusí byť optimálna.

-
- Ak vystavíte rozbalenú jednotku valca priamemu slnečnému svetlu (alebo izbovému svetlu na dlhší čas), môže sa poškodiť.
 - Skutočnú životnosť valca ovplyvňuje mnoho faktorov, ako napr. teplota, vlhkosť, typ papiera, typ používaného tonera atď. V ideálnych podmienkach je priemerná životnosť valca približne 30 000 strán pri predpoklade 1 strany na tlačovú úlohu a 50 000 strán pri predpoklade 3 strán na tlačovú úlohu [formát A4/letter jednostranne]. Počet strán môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi vrátane, nie však výlučne, typu a veľkosti média.

Keďže spoločnosť Brother nemá žiadnu kontrolu nad množstvom faktorov, ktoré určujú skutočnú životnosť jednotky valca, nemôže zaručiť minimálny počet strán, ktoré jednotka valca vytlačí.

- Používajte len originálny toner Brother, aby ste dosiahli najlepšiu výkonnosť.
- Zariadenie by sa malo používať len v čistom prostredí bez prachu a s dostatočným vetraním.

Tlač s jednotkou valca od iného výrobcu ako Brother môže negatívne ovplyvniť nielen kvalitu tlače, ale aj kvalitu a životnosť samotného zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na problémy zapríčinené použitím jednotky valca od iného výrobcu ako Brother.




Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)
 - [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
 - [Zvýšenie kvality tlače](#)
-


Výmena pásovej jednotky

Skôr než začnete s výmenou ►► Súvisiace informácie: Výmena spotrebného materiálu


1. Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

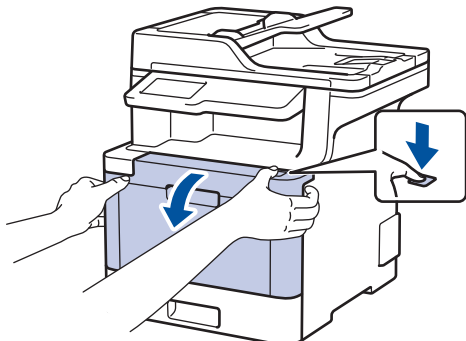

3. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

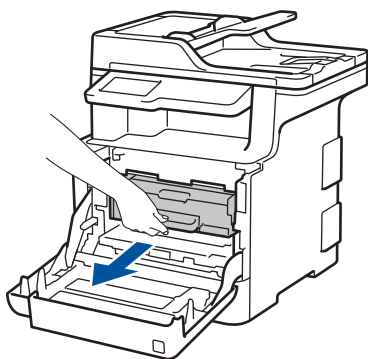


4. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.

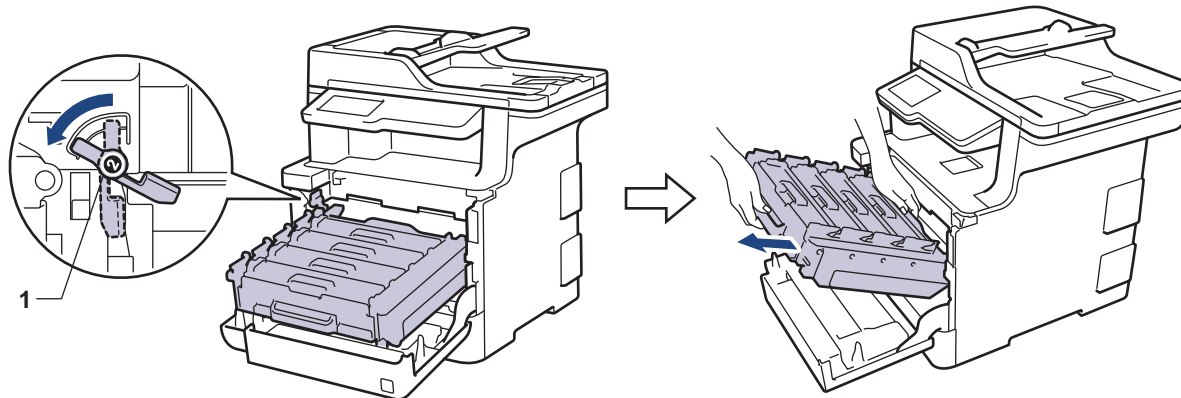


DÔLEŽITÉ


Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca **NEDRŽTE** za bočné strany.

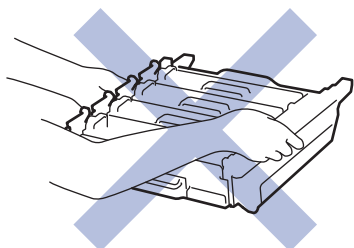

5. Uchopte zelený držiak pásovej jednotky oboma rukami, nadvihnite pásovú jednotku nahor a potom ju vytiahnite von.

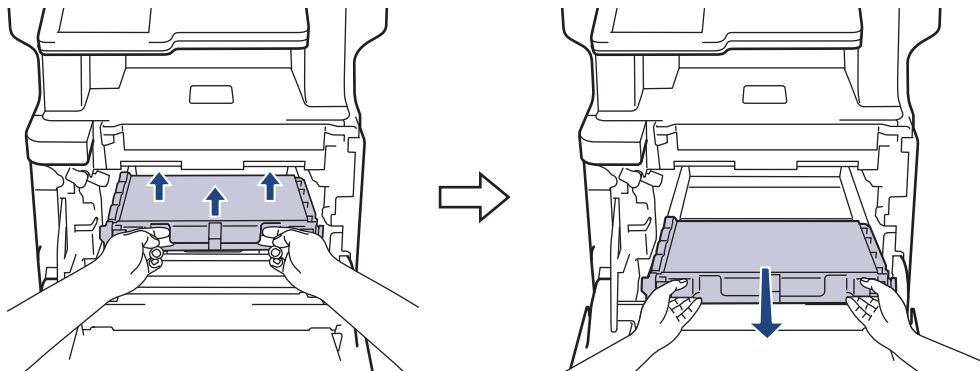


6. Rozbaľte novú pásovú jednotku a vložte ju do zariadenia. Dávajte pozor, aby bola pásová jednotka vo vyrovnanej polohe a aby zapadla úplne na svoje miesto.

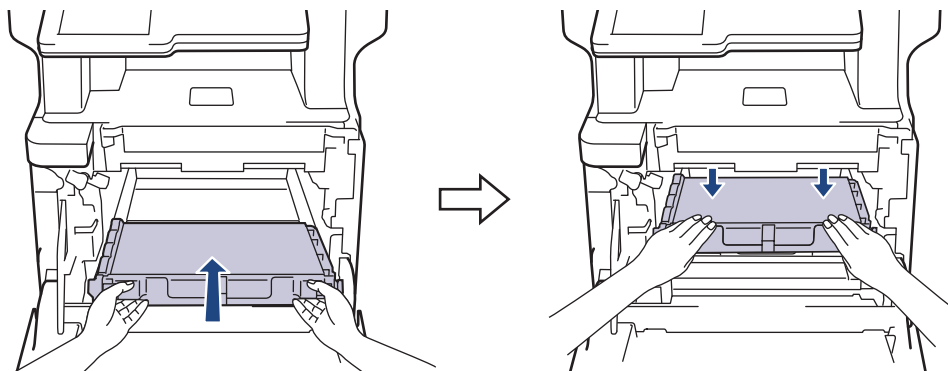


POZNÁMKA


NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.

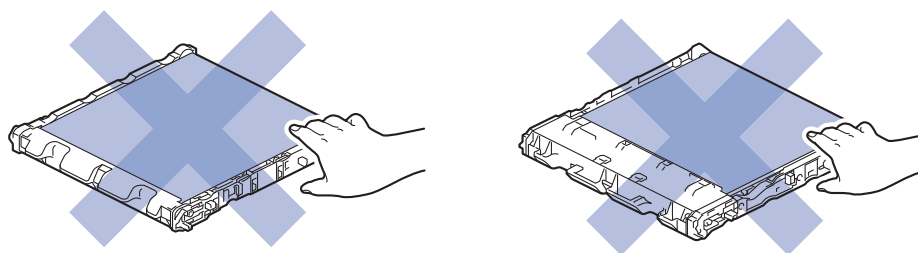


7. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

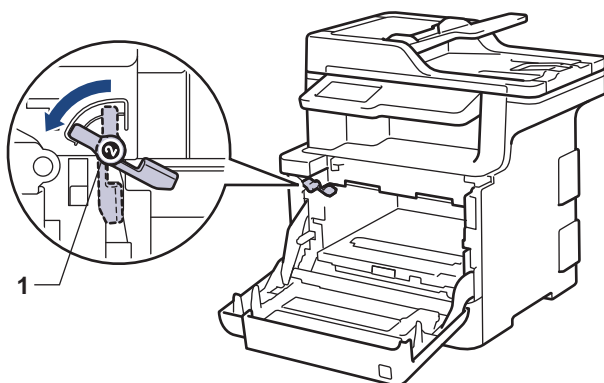


8. Jemne zasunúť jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

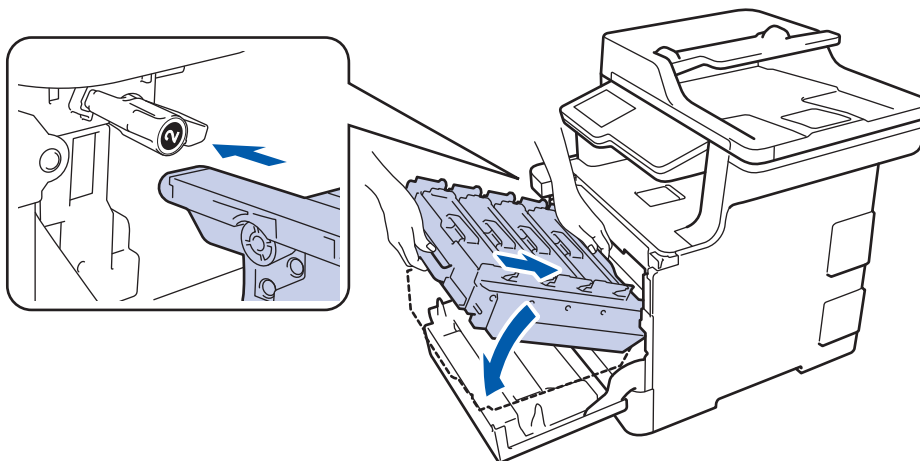

9. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

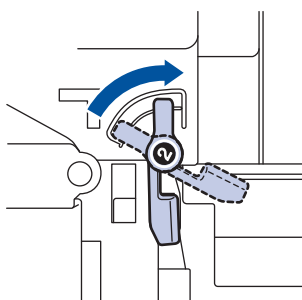

10. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

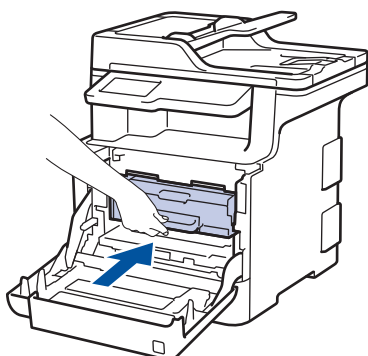

11. Zatvorte predný kryt zariadenia.




Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)
- [Zvýšenie kvality tlače](#)


Výmena nádoby na odpadový toner

Skôr než začnete s výmenou ►► Súvisiace informácie: Výmena spotrebného materiálu


1. Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

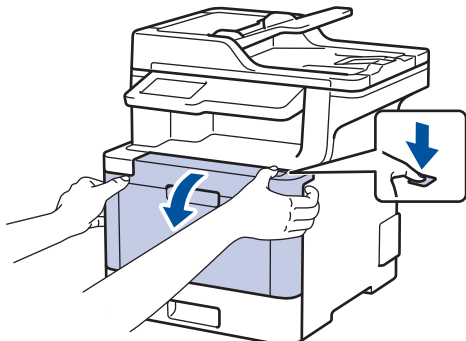

3. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

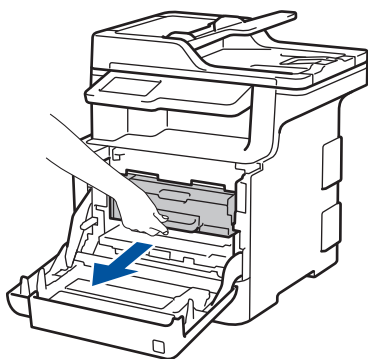


4. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.

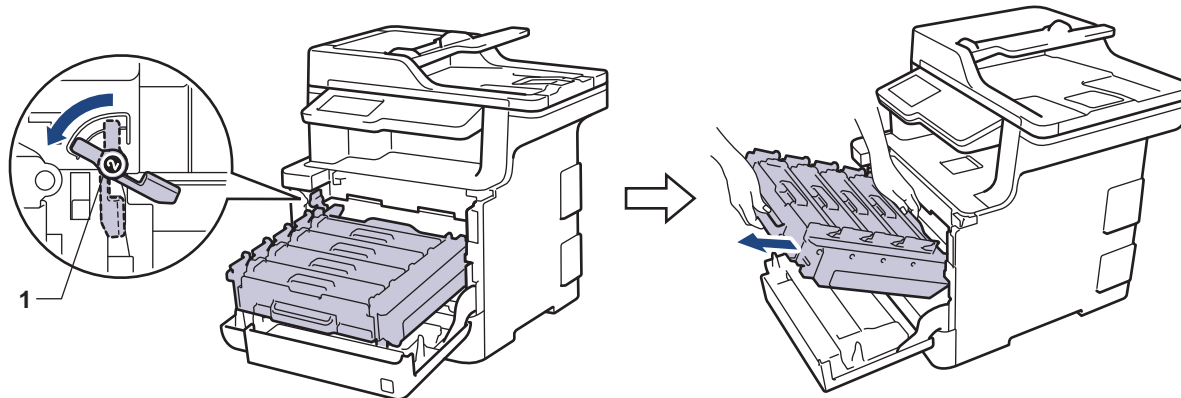


DÔLEŽITÉ

Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca **NEDRŽTE** za bočné strany.

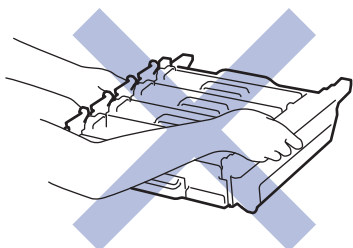


5. Uchopte zelený držiak pásovej jednotky oboma rukami, nadvihnite pásovú jednotku nahor a potom ju vytiahnite von.

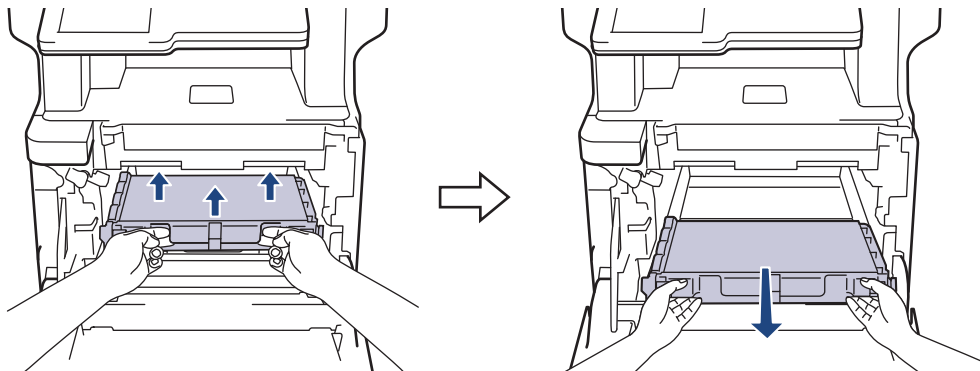


POZNÁMKA

NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.

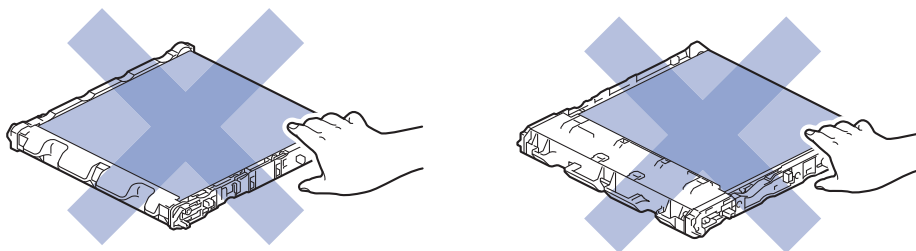


6. Odstráňte dva kusy oranžového baliaceho materiálu a vyhodte ich.

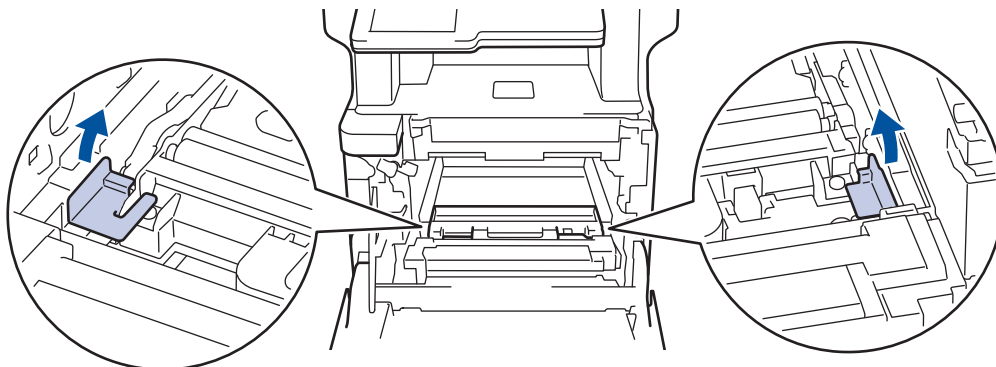


Tento krok je potrebný iba v prípade, ak nádobku na odpadový toner vymieňate prvýkrát, a nie je potrebné ho vykonať v prípade použitia náhradnej nádobky na odpadový toner. Oranžové balenie je opatrením výrobcu, aby bolo zariadenie chránené pri preprave.

7. Podržte modrý držiak nádobky na odpadový toner a vyberte ju zo zariadenia.

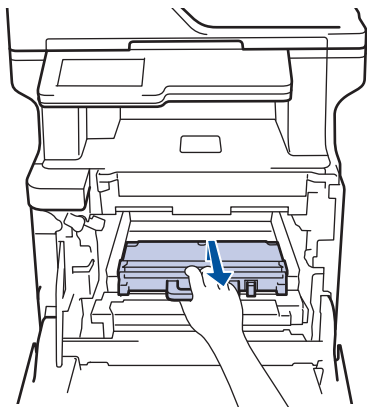


NEPOUŽÍVAJTE ZNOVU rovnakú nádobku na odpadový toner.

8. Rozbaľte novú nádobku na odpadový toner a vložte ju do zariadenia pomocou modrého držiaka. Dávajte pozor, aby bola nádobka na odpadový toner vo vyrovnanej polohe a aby sa zapadla úplne na svoje miesto.

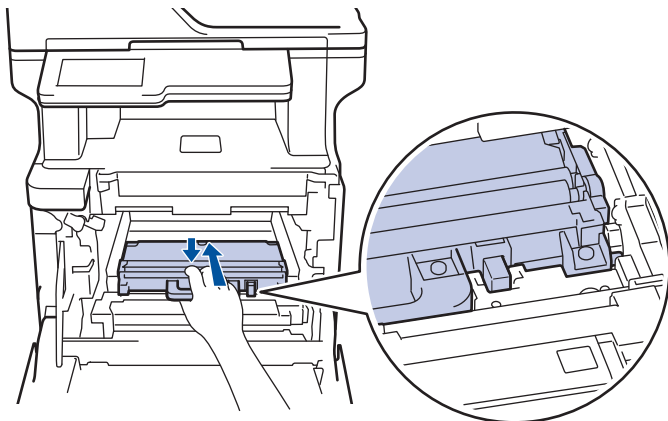


9. Zasuňte pásovú jednotku späť do zariadenia. Dávajte pozor, aby bola pásová jednotka vo vyrovnanej polohe a aby zapadla úplne na svoje miesto.

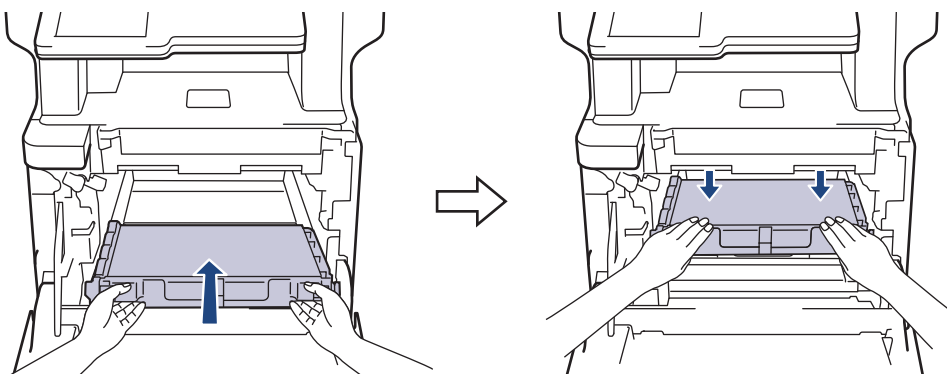


POZNÁMKA


NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.

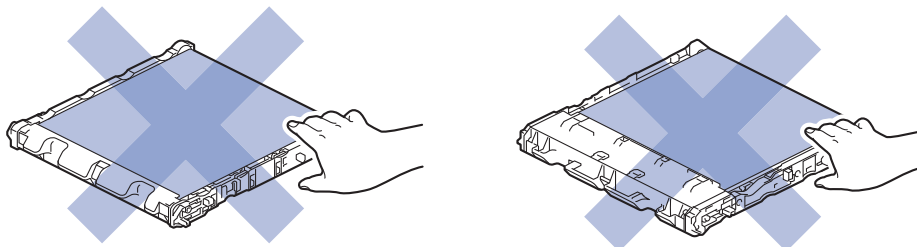


10. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

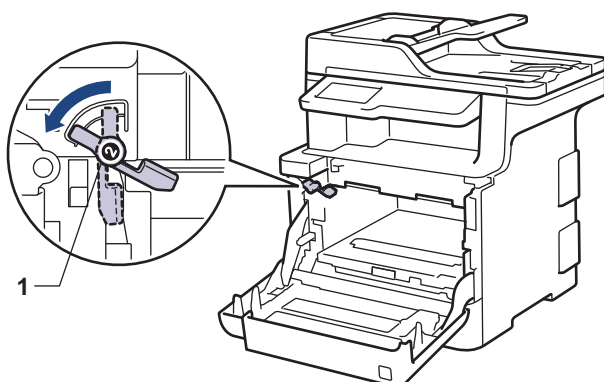


11. Jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

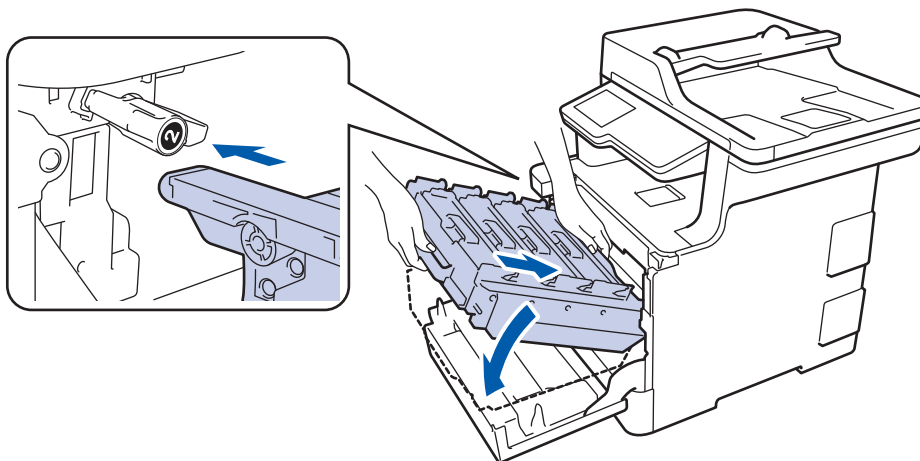

12. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

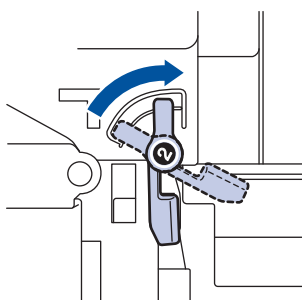

13. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

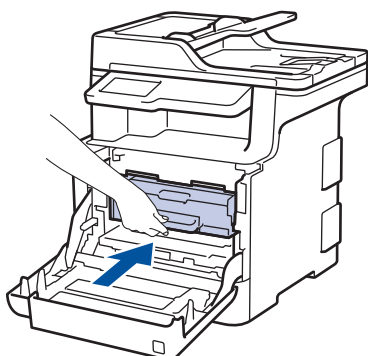

14. Zatvorte predný kryt zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)

Čistenie zariadenia

Pravidelne čistite vnútornú aj vonkajšiu časť zariadenia suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

Keď vymieňate tonerovú kazetu alebo jednotku valca, nezabudnite vyčistiť vnútrozok zariadenia. Ak sú vytlačené stránky zašpinené tonerom, vyčistite vnútrozok zariadenia suchou a jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

VAROVANIE


- Na čistenie vnútra alebo vonkajška výrobku **NEPOUŽÍVAJTE** horľavé látky, akékoľvek typy sprejov alebo organické rozpúšťadlá/kvapaliny obsahujúce alkohol alebo čpavok. Môže to spôsobiť požiar. Použite len suchú handričku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.




DÔLEŽITÉ

- Na odstraňovanie nečistôt z ovládacieho panela **NEPOUŽÍVAJTE** izopropylalkohol. Môže spôsobiť prasknutie panela.
- NEDOTÝKAJTE** sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.



Tonerová kazeta

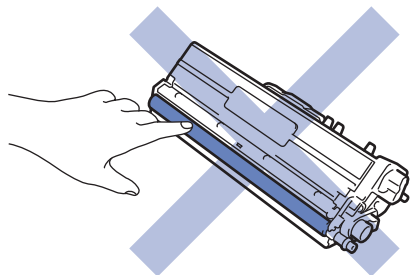


Jednotka valca

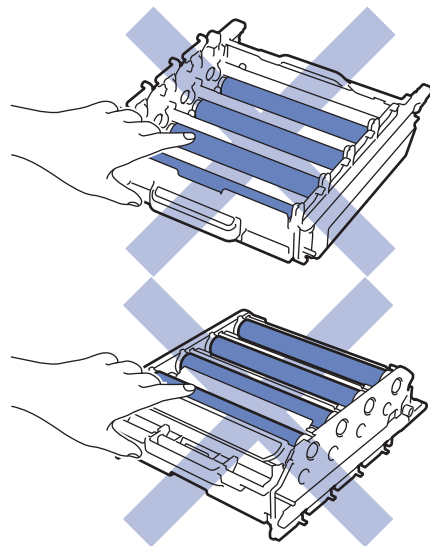

Pásová jednotka

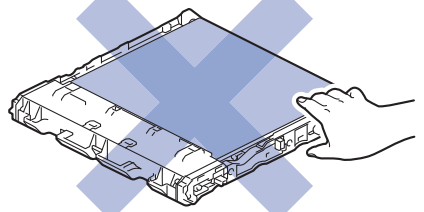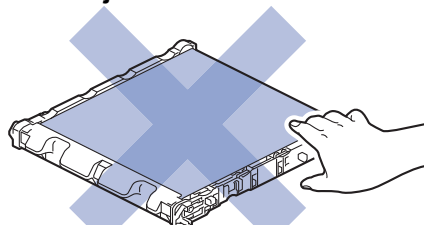

Nádobka na odpadový toner

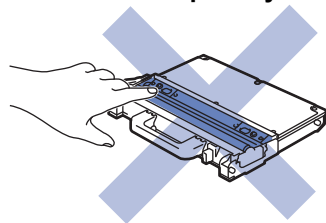


Súvisiace informácie


- Bežná údržba
- Čistenie skenera
- Čistenie skiel laserovej jednotky
- Čistenie dotykového displeja LCD
- Čistenie korónových vodičov
- Čistenie jednotky valca
- Čistenie podávacích valčekov papiera

Čistenie skenera


1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
2. Zdvihnite kryt dokumentov (1). Mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, zľahka navlhčenou vo vode, vyčistite povrch z bieleho plastu (2) a sklo skenera (3), ktoré sa nachádza pod ním.

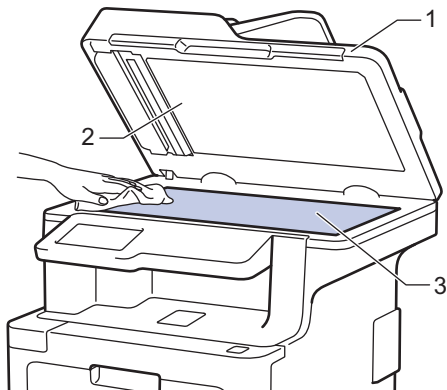

3. V jednotke ADF vyčistite mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, zľahka navlhčenou vo vode, bielu lištu (1) a sklenený pásik skenera (2), ktorý sa nachádza pod ňou.

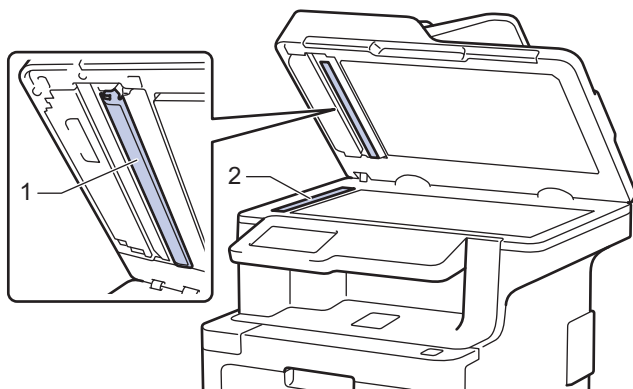

4. Otvorte kryt skla skenera (1) a potom vyčistite druhý biely pruh (2) a pásik na skle skenera (3) (len pri podporovaných modeloch).

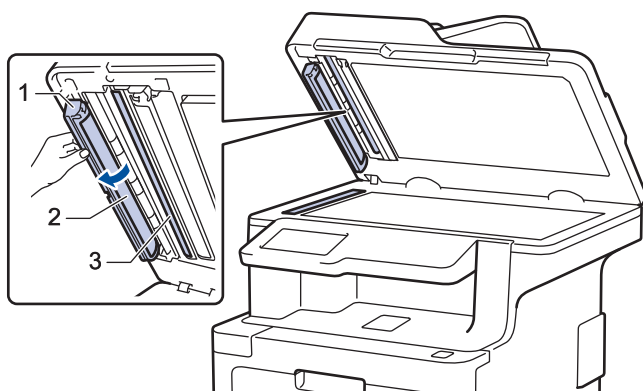

5. Zatvorte kryt dokumentov.
6. Stlačením  zapnite zariadenie.




Súvisiace informácie


- [Čistenie zariadenia](#)

Čistenie skiel laserovej jednotky


1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

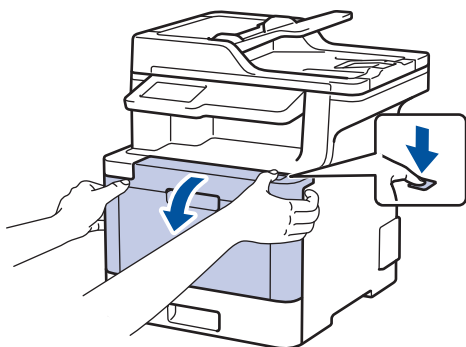

3. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

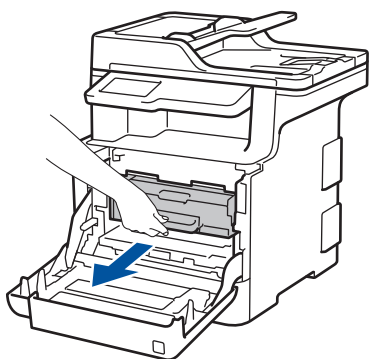


4. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.

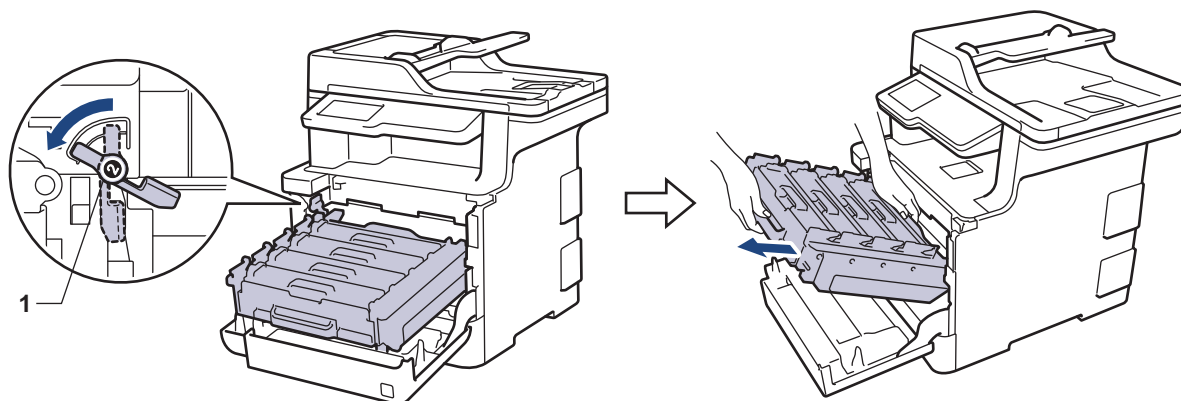


DÔLEŽITÉ


Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca **NEDRŽTE** za bočné strany.

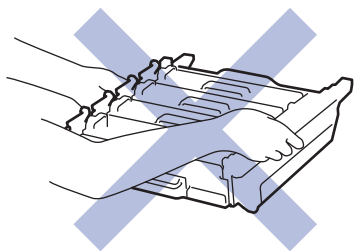


5. Utrite štyri sklá laserovej jednotky (1) suchou jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

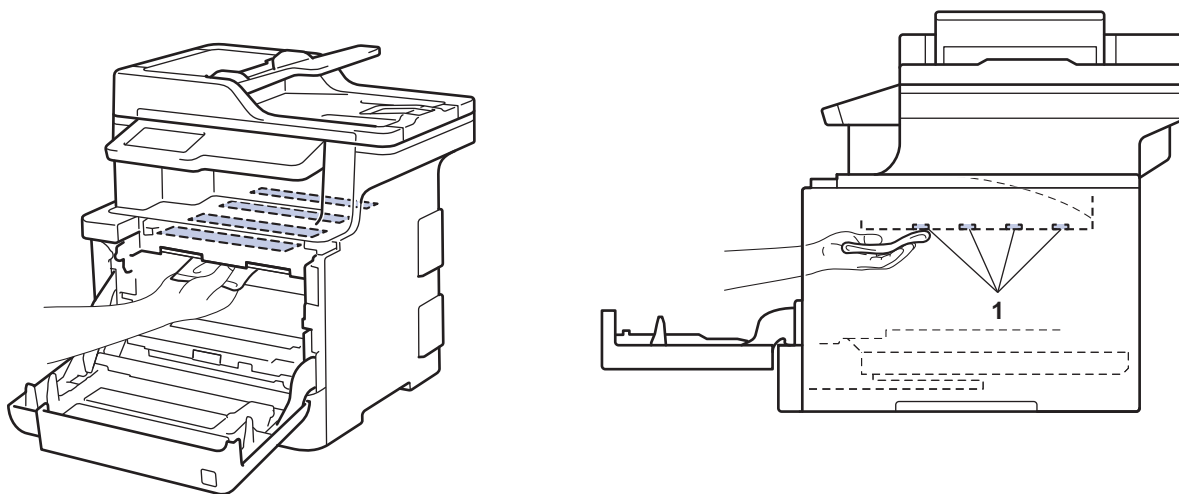


6. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

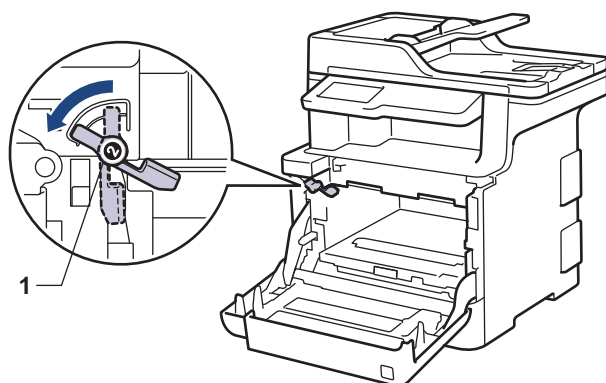


7. Jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

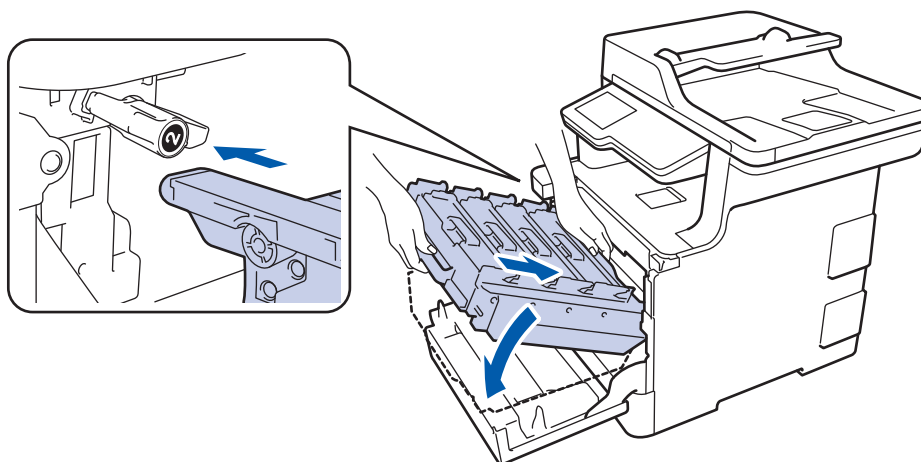

8. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

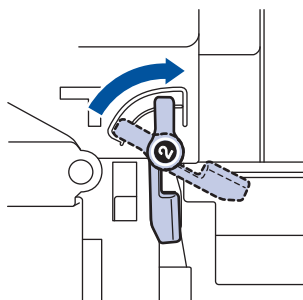

9. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

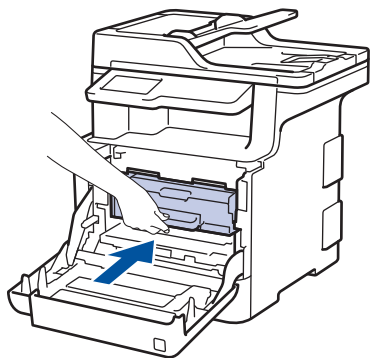

10. Zatvorte predný kryt zariadenia.

11. Stlačením  zapnite zariadenie.



Súvisiace informácie


- [Čistenie zariadenia](#)
-

Čistenie dotykového displeja LCD

DÔLEŽITÉ

NEPOUŽÍVAJTE žiadny typ tekutých čistidiel (s obsahom etanolu).

1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
2. Dotykový displej čistite suchou a jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

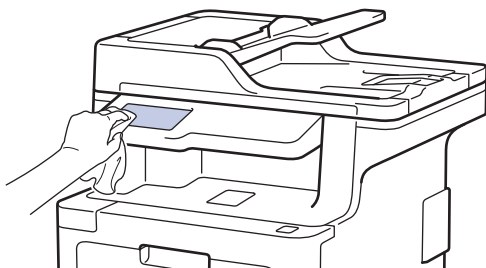

3. Stlačením  zapnite zariadenie.




Súvisiace informácie


- [Čistenie zariadenia](#)

Čistenie korónových vodičov


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

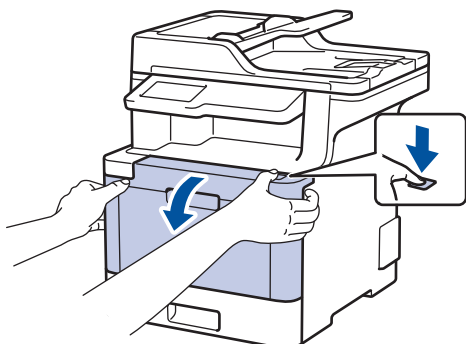


2. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

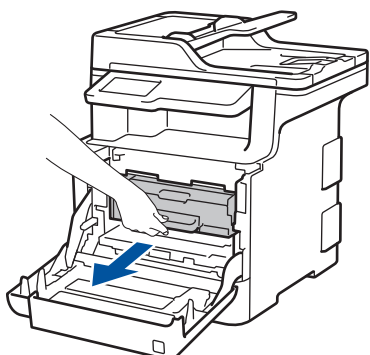

3. Uchopte držiak tonerovej kazety a odomknite ju jemným stlačením smerom von. Potiahnite ju nahor a smerom von z jednotky valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

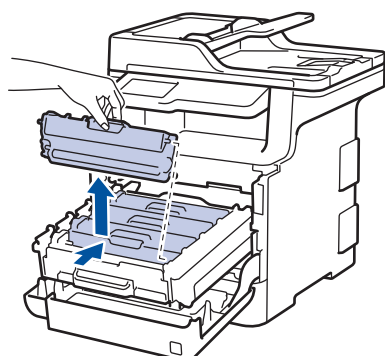


4. Korónový vodič vnútri jednotky valca očistite jemným viacnásobným posunutím zelenej plôšky zľava doprava a sprava doľava. Tento postup zopakujte pre všetky korónové vodiče.

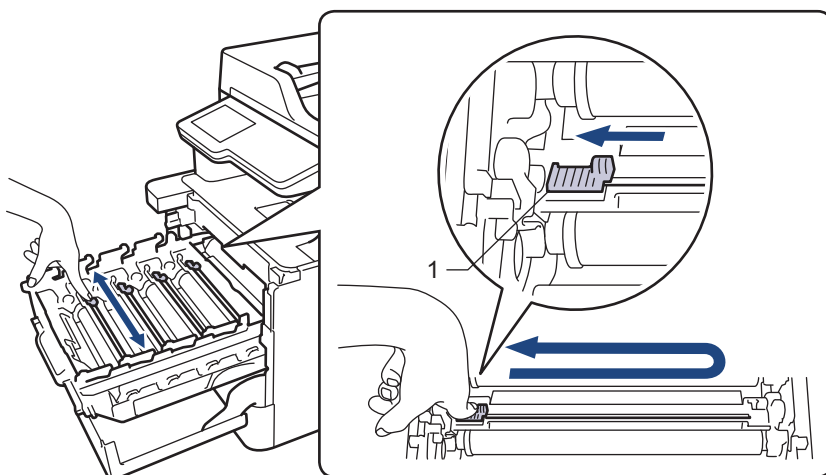



Zelenú plošku zaistíte v základnej polohe (1) zarovnanú s ľavou stranou valca, aby ste predišli zlej kvalite tlače.

5. Vložte tonerovú kazetu do jednotky valca a jemne ju potiahnite smerom k sebe, kým nezacvakne na mieste. Uistite sa, že farba tonerovej kazety zodpovedá štítku farby na jednotke valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

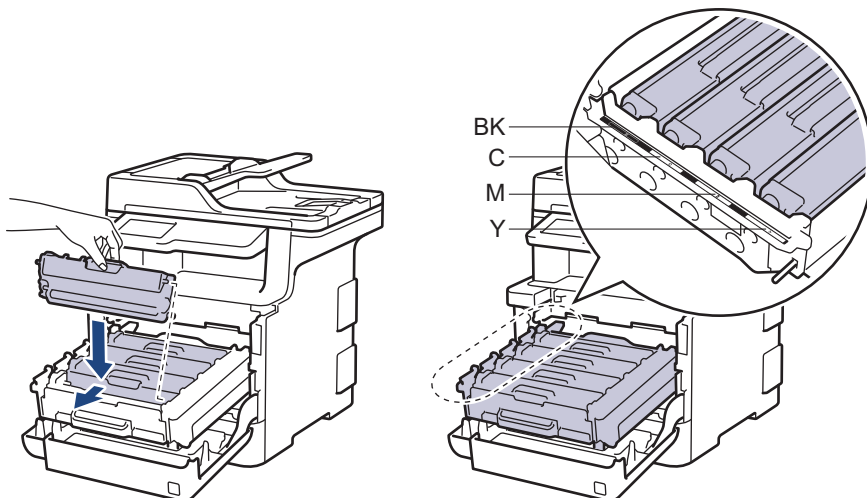


- BK: Čierna
- C: Azúrová
- M: Purpurová
- Y: Žltá



Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.

6. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

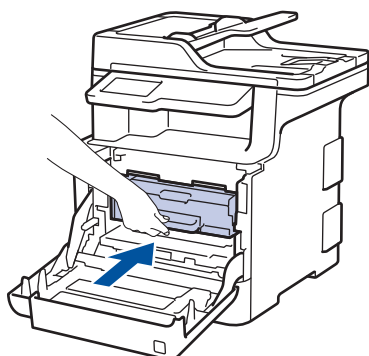

7. Zatvorte predný kryt zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia](#)
- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)

Čistenie jednotky valca


Ak sa na výtlačkoch vyskytujú čierne alebo biele opakujúce sa škvrny vo vzdialenosti 94 mm, na valci sa môže nachádzať cudzí materiál, ako napríklad lepidlo zo štítka, ktorý sa prilepil na povrch valca.

1. Uistite sa, že zariadenie je v režime Pripravené.
2. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Tlač sprav] > [Valec: tlač bodov].




Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].


3. Stlačte tlačidlo [Ano].
Zariadenie vytlačí kontrolný list chybových bodov valca.
4. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
5. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

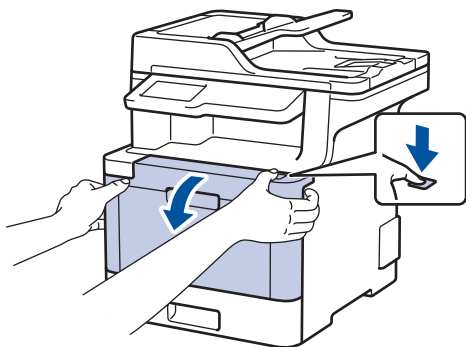

6. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

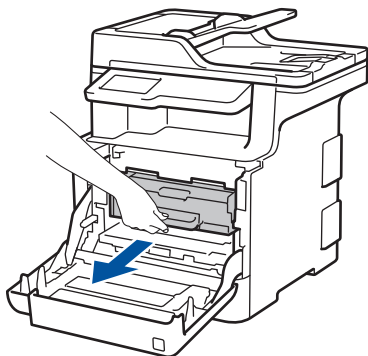


7. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.

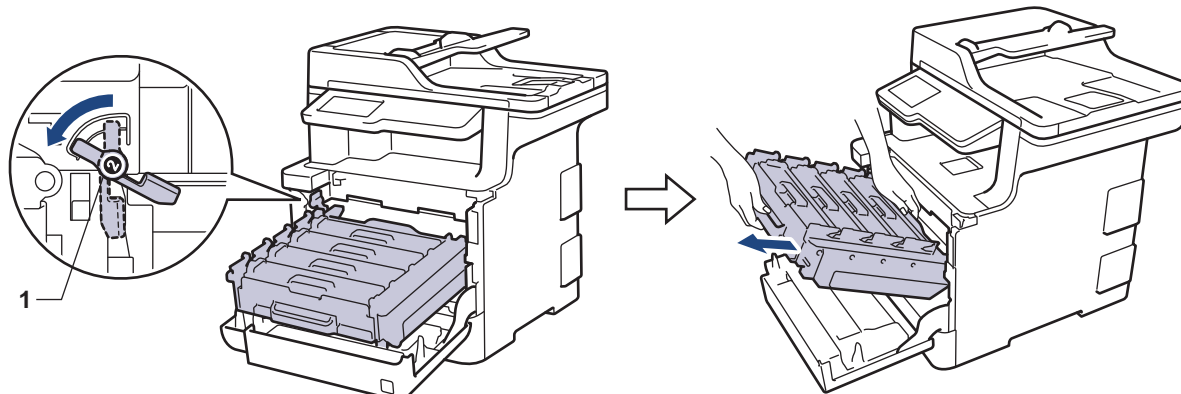


DÔLEŽITÉ


Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca **NEDRŽTE** za bočné strany.

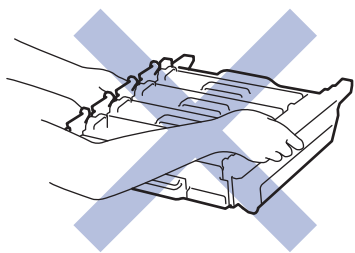


8. Uchopte držiak tonerovej kazety a odomknite ju jemným stlačeným smerom von. Potiahnite ju nahor a smerom von z jednotky valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

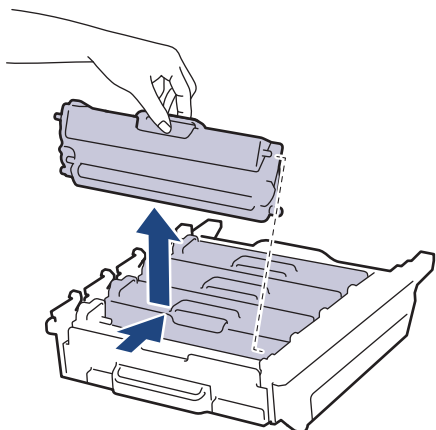

9. Chyťte jednotku valca za zelené držiaky a otočte ju. Uistite sa, že sa prevody jednotky valca (1) nachádzajú na ľavej strane.

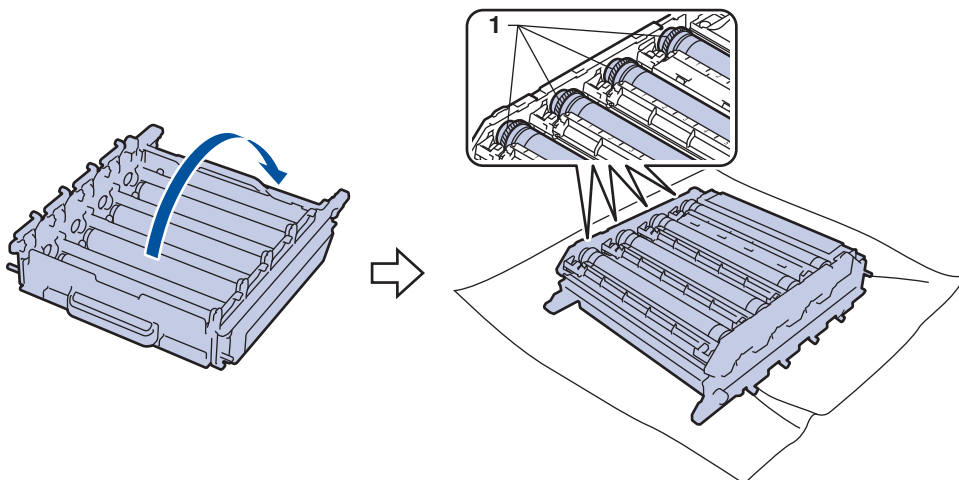


10. Pomocou očíslovaných značiek pozdĺž valca nájdite fľak. Napríklad azúrový bod v stĺpci 2 na kontrolnom liste chybových bodov valca by znamenal, že v oblasti „2“ na valci je fľak.

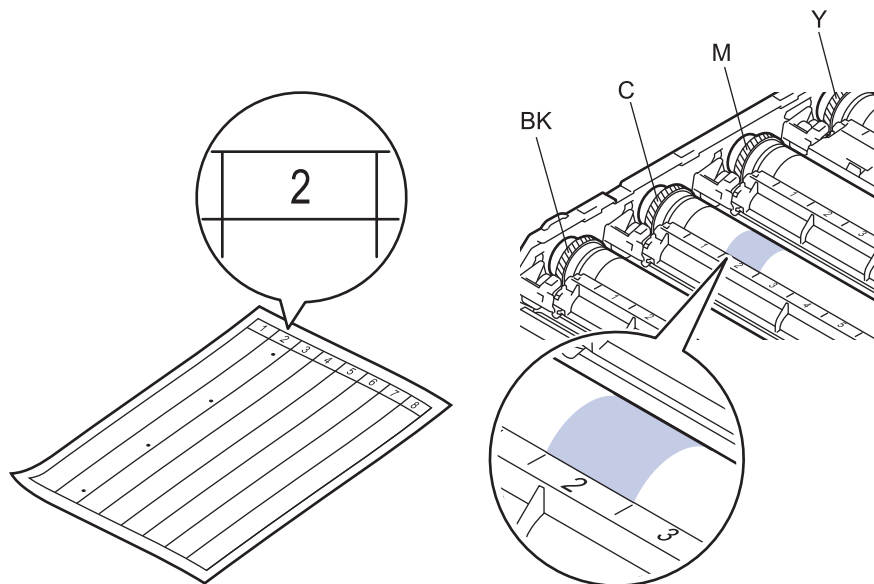


- BK: Čierna
- C: Azúrová
- M: Purpurová
- Y: Žltá

11. Držte jednotku valca oboma rukami, položte ľavý palec na prevod jednotky valca a rukou otočte valec smerom k sebe. Pričom zároveň sledujte povrch podozrivej oblasti.

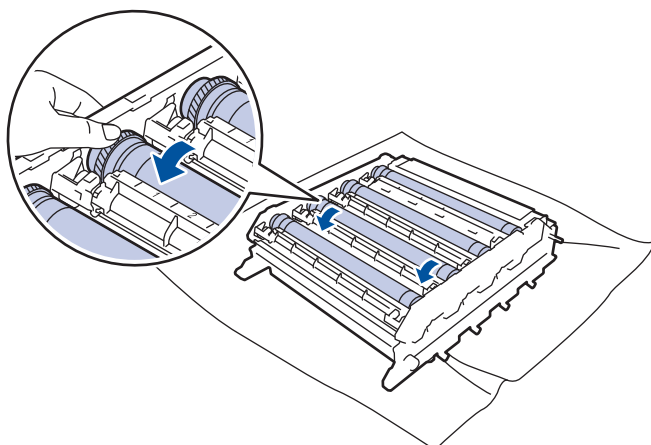

 **NEDOTÝKAJTE** sa povrchu jednotky valca inde, než na kraji, aby nedošlo k problémom s kvalitou tlače.

12. Jemne utrite povrch valca suchým vatovým tampónom tak, aby nečistoty na povrchu zmizli.

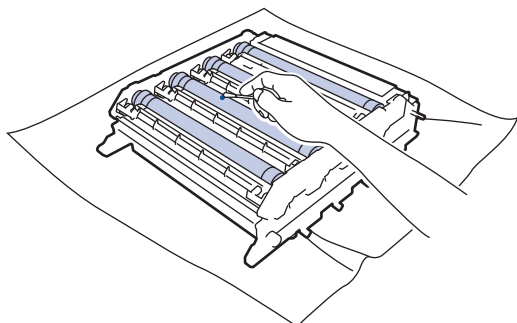


POZNÁMKA

Povrch fotocitlivého valca **NEČISTITE** ostrým predmetom ani kvapalinami.

13. Chyťte jednotku valca za zelené držiaky a otočte ju.

14. Vložte tonerovú kazetu do novej jednotky valca a jemne ju potiahnite smerom k sebe, kým nezacvakne na mieste. Uistite sa, že farba tonerovej kazety zodpovedá štítku farby na jednotke valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

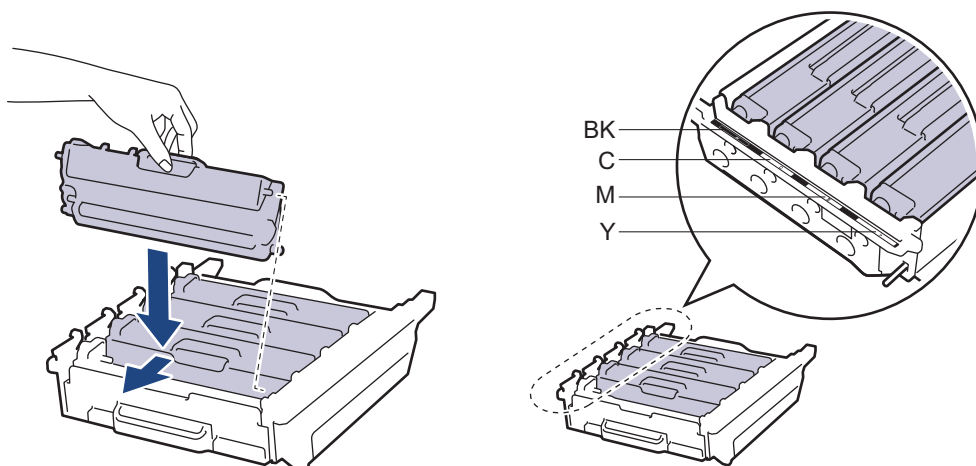


- BK: Čierna
- C: Azúrová
- M: Purpurová
- Y: Žltá




Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.


15. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

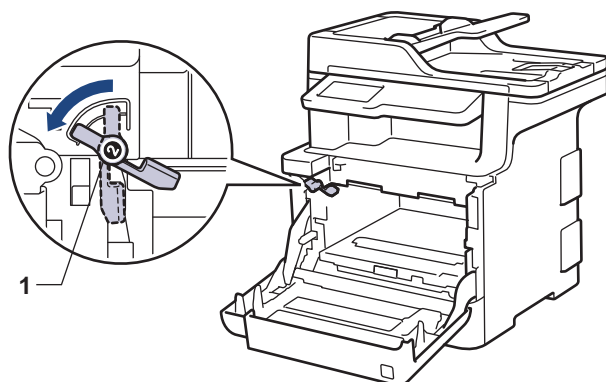


16. Jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

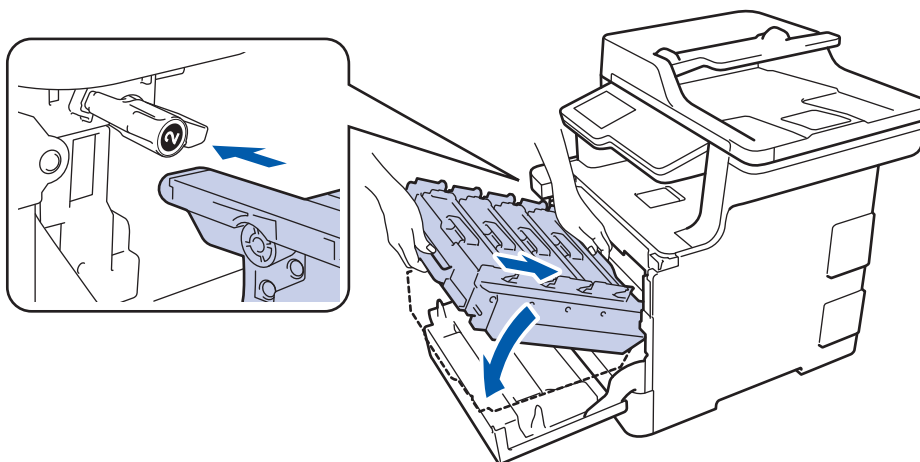

17. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

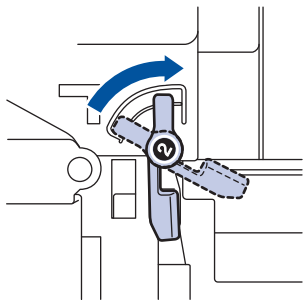

18. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

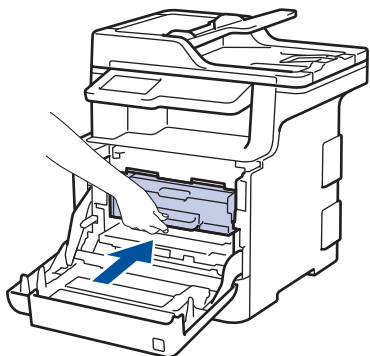

19. Zatvorte predný kryt zariadenia.

20. Stlačením  zapnite zariadenie.



Súvisiace informácie


- [Čistenie zariadenia](#)
- [Zvýšenie kvality tlače](#)

Čistenie podávacích valčkov papiera


Pravidelným čistením valčkov na podávanie papiera môžete predísť zasekávaniu papiera, pretože sa tak zabezpečí správne podávanie papiera.

Ak máte problémy s podávaním papiera, vyčistite podávacie valčeky papiera nasledujúcim spôsobom:


1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
2. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

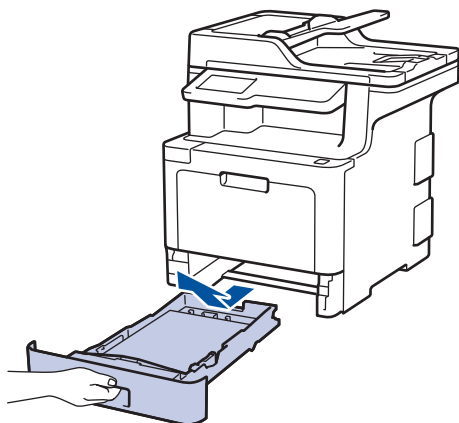

3. Ak je v zásobníku na papier vložený papier alebo uviaznutý cudzí predmet, vyberte ho.
4. Handričku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna a namočenú vo vlažnej vode poriadne vyžmýkajte a potom otrite separačnú podložku zásobníka na papier, aby ste odstránili prach.

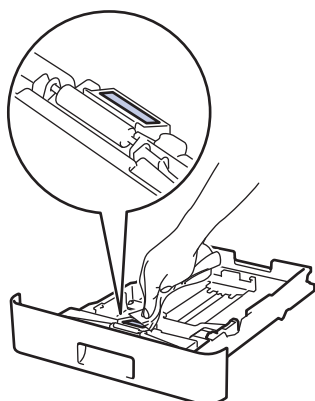

5. Utrite dva podávacie valčeky vnútri zariadenia a odstráňte z nich prach.

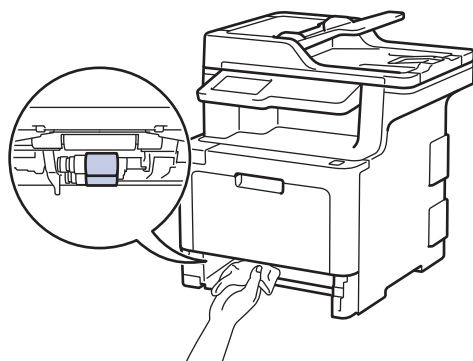

6. Znova vložte papier a zásobník na papier riadne vložte do zariadenia.
7. Stlačením  zapnite zariadenie.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia](#)

-
- Problémy s tlačou
-

Kalibrácia výstupu farieb

Intenzita jednotlivých výstupných farieb sa môže odlišovať v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, vrátane faktorov, ako je napríklad teplota a vlhkosť. Kalibrácia zariadenia pomôže zlepšiť intenzitu výstupných farieb.



Ak používate ovládač tlačiarne pre počítače Mac, ovládač tlačiarne získa kalibračné údaje automaticky. Ak chcete tieto údaje získať manuálne, musíte kalibráciu vykonať pomocou programu **Status Monitor** od spoločnosti Brother.

1. Stlačte  [Toner] > [Kalibrácia] > [Kalibrovať]
2. Stlačte tlačidlo [Ano].



Kalibrácia sa spustí automaticky a bude trvať niekoľko minút.

3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)
- [Resetovanie nastavení kalibrácie zariadenia](#)
- [Zvýšenie kvality tlače](#)

Resetovanie nastavení kalibrácie zariadenia

Ak sa výstupná farba líši od farby zobrazenej na monitore, skúste resetovať parametre kalibrácie zariadenia.

1. Stlačte  [Toner] > [Kalibrácia] > [Resetovať]
2. Stlačte tlačidlo [Ano].
3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Kalibrácia výstupu farieb](#)

Správne zarovnanie farebnej tlače (registrácia farieb)

Ak majú jednoliate plochy farieb alebo obrázkov azúrové, purpurové alebo žlté okraje, použite funkciu Registrácia farieb.

1. Stlačte  [Toner] > [Registracia]
2. Stlačte tlačidlo [Ano].



Registrácia farieb sa začne automaticky a bude trvať približne 10 sekúnd alebo dlhšie.

3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)

Kontrola ostávajúcej životnosti súčastí

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Info o zariadení] > [Životnosť súčiastok].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte časť zariadenia, ktorú chcete skontrolovať.
Na displeji LCD sa zobrazí približná zostávajúca životnosť danej časti.

3. Stlačte .



Ak chcete zobraziť približnú zostávajúcu životnosť tonerovej kazety, stlačte  na displeji LCD.



Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)

Zabalenie a poslanie zariadenia Brother

VAROVANIE

- Tento výrobok je ťažký a váži viac ako 27,6 kg. Aby ste predišli prípadným zraneniam, výrobok by mali dvíhať najmenej dve osoby, ktoré ho uchopia v prednej a zadnej časti.
- Keď zariadenie presúvate, prenášajte ho tak, ako to vidíte na obrázku nižšie.




- Ak má zariadenie nainštalovaný(-é) voliteľný(-é) zásobník(y), voliteľný(-é) zásobník(y) vyberte PRED presúvaním zariadenia. Pokus o presunutie zariadenia bez vybratia voliteľného(-ých) zásobníka(-ov) môže mať za následok zranenie alebo poškodenie zariadenia.
- Voliteľný(-é) zásobník(y) zabaľte osobitne do jeho (ich) pôvodného kartónu spolu s pôvodným obalovým materiálom.




- Ak z nejakého dôvodu musíte zariadenie prepravovať, starostlivo ho zabaľte do pôvodného obalu, aby sa počas prepravy predišlo akémukoľvek poškodeniu. Zariadenie by ste mali primerane poistiť u prepravnej spoločnosti.

1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie. Zariadenie ponechajte aspoň 10 minút vypnuté, aby vychladlo.
2. Odpojte všetky káble a potom vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
3. Vložte zariadenie do pôvodného obalu.
4. Zariadenie, tlačové materiály a napájací kábel (ak je to relevantné) zabaľte do pôvodnej kartónovej škatule s pôvodným obalovým materiálom tak, ako to znázornené.

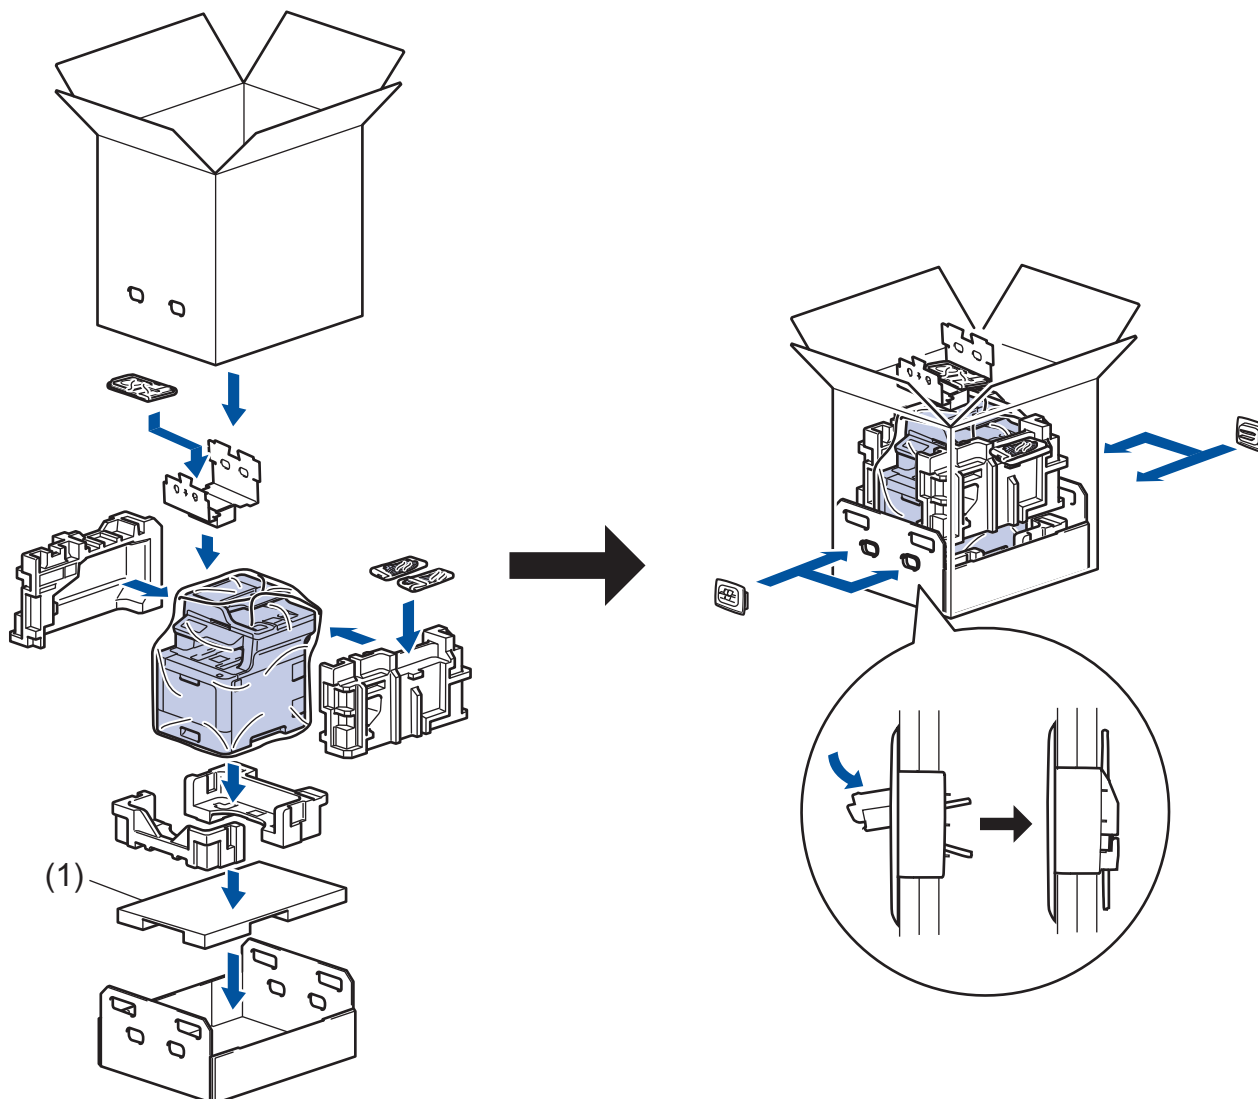

 Balenie (1) je určené len pre niektoré modely.

5. Kartón uzavrite a zalepte páskou.
6. Ak máte dolný zásobník, znovu ho zabaľte tak, ako to vidíte.

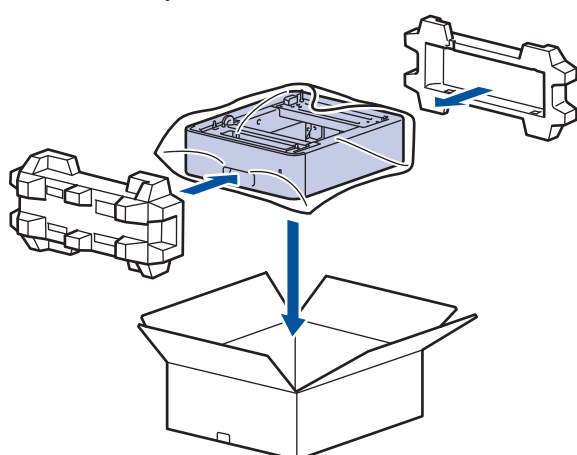

✓ Súvisiace informácie

- Bežná údržba

Výmena súčastí pravidelnej údržby

Nasledujúce súčasti vymieňajte pravidelne, aby sa zachovala kvalita tlače. Súčasti uvedené nižšie je potrebné vymieňať po vytlačení približne 50 000 strán¹ v prípade súpravy na podávanie papiera viacúčelového zásobníka a 100 000 strán¹ v prípade iných súčastí.

Ak sa na displeji LCD zobrazí nasledujúce hlásenie, obráťte sa na miestneho predajcu spoločnosti Brother alebo zákaznícky servis Brother:

Hlásenie na displeji LCD	Opis
Vymente zapek. jedn. ²	Vymeňte zapekáciu jednotku.
Vymente laser ²	Vymeňte laserovú jednotku.
Vymente PF Kit 1 ²	Vymeňte súpravu na podávanie papiera pre zásobník na papier.
Vymente PF Kit 2 ^{2 3}	Vymeňte súpravu na podávanie papiera pre voliteľné zásobníky.
Vymente PF Kit VU ²	Vymeňte súpravu na podávanie papiera pre viacúčelový zásobník.



Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)

¹ Jednostranné hárky vo veľkosti Letter alebo A4

² Frekvencia výmeny závisí od zložitosti tlačených strán, percenta pokrytia a typu použitého média.

³ Ak so zariadením používate voliteľný zásobník (zásobníky), toto hlásenie sa zobrazí na displeji LCD. Ak zariadenie disponuje viacerými voliteľnými zásobníkmi, zobrazí sa hlásenie vo forme čísel zodpovedajúcich jednotlivým voliteľným zásobníkom.

Nastavenia zariadenia

Prispôsobené nastavenia a funkcie, vytváranie skratiek a práca s možnosťami zobrazenými na displeji LCD zariadenia robia zo zariadenia Brother efektívnejší pracovný nástroj.

- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)
- [Zmena nastavení zariadenia z počítača](#)

Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli

- [V prípade výpadku prúdu \(uloženie v pamäti\)](#)
- [Všeobecné nastavenia](#)
- [Uloženie obľúbených nastavení ako skratky](#)
- [Tlač správ](#)
- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti)

Vaše nastavenia ponúk sú trvalo uložené a ani v prípade výpadku prúdu sa nestratia. Dočasné nastavenia (napríklad Kontrast alebo Zahraničný režim) sa stratia.

- Počas výpadku napájania si zariadenie uchová dátum a čas a naprogramované úlohy časovača faxu (napr. odložený fax) približne na 60 hodín. Ostatné faxové úlohy v pamäti zariadenia sa nestratia.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)

Všeobecné nastavenia

- Nastavenie hlasitosti zariadenia
- Automatická zmena na letný čas
- Nastavenie odpočítavania do režimu spánku
- O režime hlbokého spánku
- Nastavenie režimu automatického vypnutia
- Nastavenie dátumu a času
- Nastavenie časového pásma
- Nastavenie jasú podsvietenia displeja LCD
- Zmena doby podsvietenia displeja LCD
- Nastavenie ID stanice
- Nastavenie režimu tónového alebo pulzného vytáčania
- Zníženie spotreby tonera
- Zabraňovanie vytáčaniu nesprávneho čísla (obmedzené vytáčanie)
- Zníženie hluku pri tlači
- Zmena jazyka displeja LCD

Nastavenie hlasitosti zariadenia

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Hlasitosť].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte jednu z nasledujúcich možností:
(Možnosti sa líšia v závislosti od používaného zariadenia.)
 - [Zvonenie]
Nastavenie hlasitosti zvonenia.
 - [Pípnutie]
Nastavte hlasitosť pípnutia, ktoré budete počuť pri stlačení tlačidla, keď urobíte chybu alebo potom, ako odošlete alebo prijmete fax.
 - [Reproduktor]
Nastavenie hlasitosti reproduktora.
3. Vyberte možnosť [Vyp.], [Slabo], [Stredne] alebo [Silno] a potom stlačte požadovanú možnosť.
4. Stlačte tlačidlo .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Automatická zmena na letný čas

Môžete naprogramovať, aby zariadenie automaticky prechádzalo na letný čas.

Prestaví sa jednu hodinu dopredu na jar a jednu hodinu dozadu na jeseň. Uistite sa, či máte v nastavení Dátum a čas správny dátum a čas.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [Datum a cas] > [Autozmena casu].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte [Zap.] alebo [Vyp.].
3. Stlačte tlačidlo .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie odpočítavania do režimu spánku

Nastavenie režimu spánku (alebo úsporného režimu) môže znížiť spotrebu energie. Keď je zariadenie v režime spánku, správa sa, ako keby bolo vypnuté. Keď zariadenie prijme tlačovú úlohu alebo fax, prebudí sa a začne tlačiť. Pomocou týchto pokynov môžete nastaviť časový interval (odpočítavanie), po ktorom zariadenie prejde do režimu spánku.

- Môžete zvoliť, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, aby prešlo do režimu spánku.
- Ak na zariadení prebieha akákoľvek operácia, ako napríklad prijímanie tlačovej úlohy, časovač sa reštartuje.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Ekologia] > [Cas do spanku].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Zadajte časový interval nečinnosti (maximálne 50 minút), po ktorom sa zariadenie má prepnúť do režimu spánku a potom stlačte [OK].
3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

O režime hlbokého spánku

Ak je zariadenie v režime spánku a po istý čas neprijme žiadne úlohy, automaticky prejde do režimu hlbokého spánku. Dĺžka čas závisí od konkrétneho modelu a nastavení.

Režim hlbokého spánku znižuje spotrebu energie vo väčšej miere než režim spánku.

Relevantné modely	Displej LCD zariadenia v režime hlbokého spánku	Podmienky, za ktorých sa zariadenie preberie
DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW	Podsvietenie displeja LCD sa vypne a indikátor LED napájania sa rozjasní a stmaví.	- Zariadenie prijme úlohu. - Niekoľko stlačí ,  alebo dotykový displej LCD.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie režimu automatického vypnutia

Ak je zariadenie určitý čas v režime hlbokého spánku, v závislosti od modelu a nastavení sa automaticky vypne. Keď je zariadenie zapojené do siete alebo telefónnej linky, alebo má v pamäti údaje bezpečnej tlače, neprepne sa do režimu vypnutia.

- Ak chcete začať tlačiť, stlačte  na ovládacom paneli a odošlite tlačovú úlohu.

- Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Ekologia] > [Aut. vypnutie].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

- Stlačte možnosť [Vyp.], [1hodina], [2hodin], [4hodin] alebo [8hodin].
- Stlačte tlačidlo .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [Datum a cas] > [Datum].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Na displeji LCD zadajte posledné dve číslice roka a stlačte [OK].
3. Na displeji LCD zadajte dve číslice mesiaca a stlačte [OK].
4. Na displeji LCD zadajte dve číslice dňa a stlačte [OK].
5. Stlačte [Cas].
6. Pomocou displeja LCD zadajte čas v 24-hodinovom formáte a stlačte [OK].
(Napríklad: zadajte 19:45 pre trištvrte na osem.)
7. Stlačte tlačidlo .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie časového pásma

Nastavte v zariadení časové pásmo podľa svojej polohy.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [Datum a čas] > [Casova zona].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Zadáajte svoje časové pásmo.
3. Stlačte tlačidlo [OK].
4. Stlačte tlačidlo .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie jasú podsvietenia displeja LCD

Ak máte problém s čítaním textu na displeji LCD, môže vám pomôcť zmena nastavenia jasú.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [LCD nastavenia] > [Podsvietenie].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte možnosť [Svetly], [Stredne] alebo [Tmavy].
3. Stlačte tlačidlo .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Zmena doby podsvietenia displeja LCD

Nastavte, ako dlho bude zapnuté podsvietenie displeja LCD.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [LCD nastavenia] > [Casovac jas].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte požadovanú možnosť:

- [10sek.]
- [30sek.]
- [1min]
- [2min]
- [3min]
- [5min]

3. Stlačte tlačidlo .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie ID stanice

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Nastavte, aby zariadenie v hornej časti každého odoslaného faxu vytlačilo ID stanice, ako aj dátum a čas faxu.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [ID stanice] > [Fax].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Pomocou displeja LCD zadajte svoje faxové číslo (najviac 20 číslic) a stlačte [OK].
3. Stlačte [Tel.].
4. Pomocou displeja LCD zadajte svoje telefónne číslo (najviac 20 číslic) a stlačte [OK].
5. Stlačte [Nazov].
6. Pomocou displeja LCD zadajte svoje meno (maximálne 20 znakov) a stlačte [OK].



- Stláčaním  1 @ môžete prepínať medzi písmenami, číslami a špeciálnymi znakmi. (Dostupnosť znakov sa môže líšiť v závislosti od krajiny.)



Ak sa v zariadení zobrazuje   #+= , stlačte   #+= .

- Ak zadáte nesprávny znak, stlačením ◀ alebo ▶ naň presuňte kurzor a stlačte  . Stlačte správny znak.
- Ak chcete zadať medzeru, stlačte [Medzerník] alebo ▶.
- Viacej informácií ►► *Súvisiace informácie*

7. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)
- [Zadávanie textu do zariadenia Brother](#)
- [Prenos faxov do iného faxového prístroja](#)
- [Prenos správy faxového denníka do iného faxového prístroja](#)

Nastavenie režimu tónového alebo pulzného vytáčania

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Zariadenie Brother je nastavené na tónové vytáčanie. Ak máte pulzové (rotačné) vytáčanie, je nutné zmeniť režim vytáčania.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách k dispozícii.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [Ton/Pulz].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte [Tonova] alebo [Pulzova].
3. Stlačte tlačidlo .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Zníženie spotreby tonera

Používanie funkcie úspory tonera pomáha znižovať spotrebu tonera. Keď je funkcia úspory tonera zapnutá, vytlačené dokumenty budú svetlejšie.

Funkciu úspory tonera NEODPORÚČAME používať pri tlači fotografií alebo obrázkov v odtieňoch sivej.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Ekologia] > [Uspora tonera].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte [Zap.] alebo [Vyp.].
3. Stlačte tlačidlo .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)
- [Zvýšenie kvality tlače](#)

Zabraňovanie vytáčaniu nesprávneho čísla (obmedzené vytáčanie)

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Táto funkcia bráni používateľom omylom odoslať fax alebo zatelefonovať na nesprávne číslo. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby obmedzovalo vytáčanie pri použití číselnej klávesnice, adresára, skratiek a vyhľadávania LDAP.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Fax] > [Obmedzenie vytacania].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte jednu z nasledujúcich možností:

- [Klavesnica]
- [Adresar]



Ak pri vytáčaní kombinujete čísla adresára, čísla sa rozpoznávajú ako zadanie z číselnej klávesnice a nebudú obmedzené.

- [Skratky]
- [LDAP Server]

3. Stlačte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Zadajte # dvakrát	Zariadenie vás vyzve, aby ste znova zadali číslo a potom, ak znova správne zadáte to isté číslo, zariadenie začne vytáčať. Ak znova zadáte nesprávne číslo, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie o chybe.
Zap.	Zariadenie obmedzí akékoľvek odosielanie faxov a odchádzajúce hovory pre danú metódu vytáčania.
Vyp.	Zariadenie neobmedzí metódu vytáčania.



- Nastavenie [Zadajte # dvakrát] nebude fungovať, ak použijete externý telefón pred zadáním čísla. Na opätovné zadanie čísla nebudete vyzvaní. alebo ak stlačíte [Zavesit] ešte pred zadáním čísla. Na opätovné zadanie čísla nebudete vyzvaní.
- Ak vyberiete [Zap.] alebo [Zadajte # dvakrát], funkciu obežníka nebude možné používať.

4. Stlačte tlačidlo .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Zníženie hluku pri tlači

Nastavením tichého režimu môžete znížiť hluk pri tlači. Keď zapnete tichý režim, tlač sa spomalí. Táto funkcia je od výroby vypnutá.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Ekologia] > [Tichy režim].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte [Zap.] alebo [Vyp.].
3. Stlačte tlačidlo .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Zmena jazyka displeja LCD

V prípade potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia na displeji LCD.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách k dispozícii.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [Miestny jazyk].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Stlačte možnosť jazyka.

3. Stlačte tlačidlo .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Uloženie obľúbených nastavení ako skratky

- [Pridávanie skratiek](#)
- [Zmena alebo odstránenie skratiek](#)
- [Priradenie skratky k identifikačnej karte](#)

Pridávanie skratiek

Môžete pridať najčastejšie používané nastavenia faxovania, kopírovania, skenovania pripojenia na internet a aplikácií tak, že ich uložíte ako Skratky. Ak chcete neskôr použiť tieto nastavenia, môžete namiesto ich manuálneho opätovného zadávania stlačiť skratku.



Niektoré ponuky skratiek nemusia byť dostupné vo všetkých modeloch.

Tieto pokyny popisujú spôsob, akým pridáte skratku pre kopírovanie. Kroky pre pridávanie skratky faxovania, skenovania, pripojenia na internet a aplikácií sú veľmi podobné.

1. Stlačte  [Skratky]. (Ak sa zobrazuje  [Skratky].)

2. Stlačte kartu.



Potiahnutím prsta zobrazte požadovanú kartu.

3. Stlačte tlačidlo  v oblasti, kde ste zatiaľ nepridali skratku.

4. Stlačte [Kopírovanie].

5. Stlačením > získate prístup k predvoleným nastaveniam kopírovania.

6. Potiahnutím prsta zobrazte predvoľby kopírovania a potom stlačte požadovanú predvoľbu.

7. Stlačte [Možnosti].

8. Posunutím nahor alebo nadol, alebo stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte dostupné nastavenia a potom stlačte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

9. Posunutím nahor alebo nadol, alebo stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte dostupné možnosti nastavenia a potom stlačte požadovanú možnosť.

Opakujte tieto dva kroky, kým nezvolíte všetky požadované nastavenia a možnosti.

10. Keď dokončíte zmenu nastavení, stlačte [OK]. (Ak sa zobrazuje tlačidlo [OK].)

11. Stlačte [Uložiť ako skratku].

12. Prečítajte si a skontrolujte zobrazený zoznam nastavení, ktoré ste zvolili a potom stlačte [OK].

13. Prostredníctvom displeja LCD zadajte názov skratky a potom stlačte tlačidlo [OK].



Súvisiace informácie

- [Uloženie obľúbených nastavení ako skratky](#)

Zmena alebo odstránenie skratiek



Skratku pre pripojenie na internet alebo skratky aplikácií nemôžete zmeniť. Ak ich potrebujete zmeniť, odstráňte ich a potom pridajte novú skratku.

1. Stlačte  [Skratky]. (Ak sa zobrazuje  [Skratky].)
2. Stlačením karty zobrazte skratku, ktorú chcete zmeniť.



Potiahnutím prsta zobrazte požadovanú kartu.

3. Stlačte skratku, ktorú chcete zmeniť.
Objavia sa nastavenia skratky, ktorú ste zvolili.



Ak chcete skratku odstrániť alebo upraviť jej názov, stlačte skratku a podržte ju, kým sa objavia možnosti a potom postupujte podľa ponúk na obrazovke.

4. Stlačte [Možnosti].
5. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia skratky.
6. Stlačte tlačidlo [OK] (v prípade potreby).
7. Po dokončení stlačte [Uložiť ako skratku].
8. Prečítajte si a skontrolujte zobrazený zoznam nastavení, ktoré ste zvolili a potom stlačte [OK].
9. Vykonajte jednu z týchto činností:
 - Ak chcete prepísať skratku, stlačte [Ano].
 - Ak nechcete prepísať skratku, stlačte [Nie] a zadajte nový názov skratky.
Prostredníctvom displeja LCD zadajte nový názov a potom stlačte [OK].



Ak chcete upraviť meno, podržte , čím sa odstráni aktuálne meno.



Súvisiace informácie

- [Uloženie obľúbených nastavení ako skratky](#)

Priradenie skratky k identifikačnej karte

Súvisiace modely: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Jednu skratku zariadenia môžete priradiť k svojej identifikačnej karte. Keď sa svojou identifikačnou kartou dotknete symbolu NFC na zariadení, na dotykovom displeji sa automaticky zobrazí vaša osobná skratka.



- Rovnakú identifikačnú kartu nie je možné používať pre rôzne skratky.
- Ak chcete použiť identifikačnú kartu pre inú skratku, zrušte registráciu prvej karty a potom ju zaregistrujte pomocou novej skratky.

1. Stlačte kartu so skratkou, ktorú chcete priradiť svojej identifikačnej karte.
2. Stlačte a podržte skratku, kým sa nezobrazia voľby.
3. Stlačte [Registr. karty/NFC].
4. Dotknite sa identifikačnou kartou symbolu NFC.
5. Stlačte [Registracia].

Skratka sa priradí k identifikačnej karte.



Súvisiace informácie

- [Uloženie obľúbených nastavení ako skratky](#)

Tlač správ

- Správy
- Tlač správ

Správy

K dispozícii sú nasledujúce správy:

Overenie vysielania (Modely MFC)

Správa Overenie XMIT vytlačí správu o overení prenosu pre posledný prenos.

Adresár (Modely MFC)

Správa Adresár vytlačí abecedný zoznam mien a čísel uložených v pamäti adresára.

Faxový denník (Modely MFC)

Faxový denník vytlačí zoznam údajov o posledných 200 prichádzajúcich a odchádzajúcich faxoch. (TX znamená prenos, RX znamená príjem)

Používateľské nastavenia

Správa Používateľské nastavenia vytlačí zoznam vašich aktuálnych nastavení.

Nastavenie tlačiarne

Vytlačená správa Nastavenie tlačiarne obsahuje zoznam aktuálnych nastavení tlačiarne.

Konfigurácia siete (Modely so sieťovými funkciami)

Správa Konfigurácia siete vytlačí zoznam aktuálnych nastavení siete.

Tlač zoznamu súborov

Funkcia Tlač zoznamu súborov vytlačí zoznam písiem a tlačových makier uložených v zariadení.

Tlač chybových bodov valca

Funkcia Tlač chybových bodov valca vytlačí hárok chybových bodov valca, ktorý vám pomôže pri čistení jednotky valca.

Správa o bezdrôtovej sieti (Modely s bezdrôtovými sieťovými funkciami)

Správa o konfigurácii WLAN siete vytlačí diagnostiku pripojenia na bezdrôtovú sieť LAN.



Súvisiace informácie

- [Tlač správ](#)

Tlač správ

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Tlac sprav].



Ak sa na domovskej obrazovke v zariadení zobrazuje ponuka [Všetky nastav.], preskočte ponuku [Nastavenia].

2. Posunutím nahor alebo nadol, alebo stlačením tlačidla ▲, alebo ▼ zobrazte správu, ktoré chcete vytlačiť a potom ju stlačte.
3. Vykonaňte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak vyberiete [Over. vysiel.], vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete zobrazit' správu o overení prenosu, stlačte [Zobraz. na LCD].
 - Na vytlačenie správy o overení prenosu stlačte tlačidlo [Tlac spravu].
 - Ak vyberiete iné správy, prejdite na nasledujúci krok.
4. Stlačte tlačidlo [Ano].
5. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Tlač správ](#)

Tabuľky nastavení a funkcií

Tabuľky Nastavenia vám pomôžu pochopiť štruktúru ponuky a voľby, ktoré sa nachádzajú v programoch zariadenia.

- [Tabuľky nastavení \(MFC-L8690CDW\)](#)
- [Tabuľky nastavení \(DCP-L8410CDW\)](#)
- [Tabuľky nastavení \(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW\)](#)
- [Tabuľky funkcií \(MFC-L8690CDW\)](#)
- [Tabuľky funkcií \(DCP-L8410CDW\)](#)
- [Tabuľky funkcií \(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW\)](#)

Tabuľky nastavení (MFC-L8690CDW)

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW



[Nastavenia]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
	Datum a čas	–	Vstup do ponúk nastavenia dátumu a času.
Toner	Zivotnost tonera	–	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera.
	Skuska tlace	–	Tlač testovacej strany.
	Kalibracia	Kalibrovať	Aktiváciou kalibrácie farieb skontrolujte a opravte farby.
		Resetovať	Resetovanie parametrov kalibrácie na predvolené nastavenia.
	Registracia	–	Zarovnanie tlačovej pozície jednotlivých farieb.
Siet	Kab. LAN	–	Prístup do ponúk nastavenia káblovej siete LAN.
	WLAN	–	Prístup do ponúk nastavenia siete WLAN.
Nastav. obrazov	–	–	Prístup do ponúk nastavenia predvolenej obrazovky.
Wi-Fi Direct	–	–	Prístup k ponukám nastavenia siete Wi-Fi Direct.
Nastav. zasob.	–	–	Prístup do ponúk nastavenia zásobníka.
Vsetky nastav.	–	–	Konfigurácia podrobných nastavení.

[Vsetky nastav.] > [Vseob. nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	Typ papiera	Zas. VU	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo viacúčelovom zásobníku.
		Zasobník #1	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru v štandardnom zásobníku na papier.
		Zasobník #2 ¹	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 2).
		Zasobník #3 ¹	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 3).
		Zasobník #4 ¹	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 4).
	Velk. papiera	Zas. VU	Výber formátu papiera vloženého do viacúčelového zásobníka.
		Zasobník #1	Výber formátu papiera vloženého do štandardného zásobníka.
		Zasobník #2 ¹	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 2).
		Zasobník #3 ¹	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 3).
		Zasobník #4 ¹	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 4).

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	Skontr. velk.	–	Voľba, či sa má zobrazíť výzva na kontrolu zhodnosti formátov papiera v zariadení s nastavením Formát papiera.
	Pouz. zas.: Kopir.	–	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na kopírovanie.
	Pouz. zas.: Fax.	–	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na faxovanie.
	Pouz. zas.: Tlac	–	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na tlačenie.
Hlasitosť	Zvonenie	–	Nastavenie hlasitosti zvonenia.
	Pipnutie	–	Nastavenie hlasitosti bzučiaka.
	Reproduktor	–	Nastavenie hlasitosti reproduktora.
LCD nastavenia	Podsvietenie	–	Nastavenie jasu podsvietenia displeja LCD.
	Casovac jasu	–	Nastavenie, ako dlho ostane podsvietenie displeja LCD zapnuté potom, ako prejdete späť na hlavnú domovskú obrazovku.
Nastav. obrazov	Hlavná domovská obrazovka	–	Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky.
	Obrazovka kopírovania	–	Nastavenie predvolenej obrazovky kopírovania.
	Obrazovka skenovania	–	Nastavenie predvolenej obrazovky skenovania.
Nast. upozornenia	Vysl. skenu (Vynech. praz. str)	–	Zobrazenie celkového počtu naskenovaných strán a preskočených prázdnych strán po dokončení skenovania.
Ekologia	Uspora tonera	–	Zvýšenie výťažnosti tonerovej kazety.
	Cas do spanku	–	Nastavenie časového úseku, po ktorom zariadenie prejde do úsporného režimu.
	Tichý režim	–	Zníženie hluku pri tlači.
	Aut. vypnutie	–	Nastavenie počtu hodín, počas ktorých zariadenie zostane v režime hlbokého spánku, než sa vypne.
Zamok nastav.	Nastaviť heslo	–	Zabránenie neoprávneným používateľom meniť nastavenia zariadenia.
	Blok. Vyp.⇒Zap.	–	
	Nové heslo (K dispozícii len pri prvom zadaní hesla.)	–	

¹ Dostupné, ak sú nainštalované voliteľné zásobníky.

[Všetky nastav.] > [Nastavenia skratky]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
(Výber skratky)	Premen.	Zmena názvu skratky.
	Upraviť	Zmena nastavení skratky.
	Vymazať	Odstránenie skratky.

[Všetky nastav.] > [Fax]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Prijem nast.	Rezim prijmu	–	Výber režimu prijímania, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
	Pocet zvoneni	–	Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia v režime Fax alebo Fax/Tel.
	F/T cas zvon.	–	Nastavenie dĺžky času pseudo/dvojitého zvonenia v režime Fax/tel.
	Fax nahlad	–	Zobrazenie prijatých faxov na displeji LCD.
	Fax detekcia	–	Automatický príjem faxových správ, keď prijmete volanie a zaznejú tóny faxu.
	Dialkove kody	Dialkove kody	Odpovedanie na hovory na pobočkovom telefóne alebo externom telefóne a používanie kódov na zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Kódy môžete prispôbiť.
		Akt. kod	
		Deakt. kod	
	Autoredukcia	–	Zmenšenie veľkosti prichádzajúcich faxov.
	PC fax prijem	Zap.	Zariadenie sa nastaví na príjem faxov v počítači.
		Vyp.	Môžete zapnúť bezpečnostnú funkciu Záložná tlač.
	Prijem do pam.	Vyp.	–
		Presmerovat fax	Nastavenie zariadenia na presmerovanie faxových správ alebo ukladanie prichádzajúcich faxov do pamäte (aby ste ich mohli načítať, keď nie ste pri zariadení). Ak vyberiete funkciu Presmerovanie faxov, môžete zapnúť bezpečnostnú funkciu Záložná tlač.
		Ulozit fax	
		Presm. do cloudu	Presmerovanie prichádzajúcich faxov na on-line službu.
	Peciatka prijatia faxu	–	Vytlačenie dátumu a času prijatia v hornej časti prijatých faxov.
	Obojstranny	–	Tlač prijatých faxov na obe strany papiera.
Odosl. nast.	Hromad. prenos	–	Skombinovanie odložených faxov odosielaných na rovnaké faxové číslo v rovnakom čase dňa do jedného prenosu.
	Nastavenie titulnej strany	Tlac vzor	Vytlačenie vzorky titulného listu faxu. Môžete vyplniť informácie a odfaxovať ich spolu s dokumentom.
		Tit.list pozn	Nastavenie vlastných komentárov na titulný list faxu.
	Auto opak.vyt.	–	Nastavenie zariadenia tak, aby opakovane vytáčalo posledné faxové číslo po piatich minútach, ak fax neprešiel kvôli obsadenej linke.
	Prijemca	–	Nastavenie zariadenia, aby počas faxového vytáčania zobrazovalo na displeji LCD informácie o cieľovej stanici.
Nast. hlasenia	Hlasen.vysiel.	–	Výber úvodného nastavenia správy o overení prenosu.
	Perioda vypisu	Perioda vypisu	Nastavenie intervalu pre automatickú tlač faxového denníka.
		Cas	Ak zvolíte inú možnosť, než Vypnuté a Každých 50 faxov, môžete pre danú voľbu nastaviť čas.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nast. hlasenia	Perioda vypisu	Den	Ak zvolíte možnosť Každých 7 dní, môžete nastaviť deň v týždni.
Tlac dokumenty	–	–	Tlač prijatých faxov uložených v pamäti zariadenia.
Vzdial pristup	–	–	Nastavenie vlastného kódu pre diaľkové načítanie.
Obmedzenie vytacania	Klavesnica	–	Nastavenie zariadenia na obmedzenie vytáčania pomocou číselnej klávesnice.
	Adresar	–	Nastavenie zariadenia na obmedzenie vytáčania pri používaní adresára.
	Skratky	–	Nastavenie zariadenia na obmedzenie vytáčania pri používaní skratky.
	LDAP Server (Dostupné po prevzatí softvéru Internet Fax (I-Fax))	–	Nastavenie zariadenia na obmedzenie vytáčania čísel servera LDAP.
Zostav. ulohy	–	–	Skontrolovanie, ktoré plánované úlohy sú v pamäti zariadenia a zrušenie zvolených úloh.

[Všetky nastav.] > [Tlaciaren]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Emulacia	–	–	Zvoľte režim emulácie.
Kvalita	–	–	Výber kvality tlače.
Možnosti tlace	Zoznam pisma	HP LaserJet	Tlač zoznamu interných písem zariadenia.
		BR-Script 3	
	Skuska tlace	–	Tlač testovacej strany.
Obojstranny	Obojstranna tlac	–	Zapnutie alebo vypnutie obojstrannej tlače a výber dlhého alebo krátkeho okraja.
	Jeden obrazok	–	Pre tlačovú úlohu, kde je poslednou stranou jednostranný obrázok, vyberte možnosť 1-str. podav., ktorá skráti čas tlače. Ak používate hlavičkový alebo predtlačený papier, je potrebné vybrať možnosť 2-str. podav.. Ak vyberiete možnosť 1-str. podav. pre hlavičkový alebo predtlačený papier, posledná strana sa vytlačí na obrátenú stranu.
Auto pokračovaie	–	–	Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby zariadenie automaticky odstránilo chyby týkajúce sa formátu papiera alebo chyby týkajúce sa typu médií a použilo papier z iných zásobníkov.
Vystupne farby	–	–	Nastavenie farby výstupu.
Prikaz zasobniku HP	–	–	Výber správnej verzie emulácie zásobníka HP LaserJet.
Resetovat tlaciaren	–	–	Obnovenie výrobných nastavení tlačiarne.
Korekcia farieb	Kalibracia	Kalibrovat	Aktiváciou kalibrácie farieb skontrolujte a opravte farby.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Korekcia farieb	Kalibracia	Resetovať	Resetovanie parametrov kalibrácie na predvolené nastavenia.
	Registracia	–	Zarovnanie tlačovej pozície jednotlivých farieb.
	Autom. oprava	–	Nastavenie zariadenia na automatické vykonávanie kalibrácie a registrácie farieb.
	Nastav. farieb	Rezim nastavenia	Výber použitia nastavení tlače farieb zariadenia alebo ovládača tlačiarne.
		Farebný rezim	Výber režimu farieb.
		Vylepsit sivu farbu	Zapnutím alebo vypnutím zlepšíte kvalitu tieňovaných častí obrázka.
		Tlac vylepsenej čiernej	Toto nastavenie zapnite alebo vypnite, ak sa čierna grafika nevytlačila správne.
		Jas	Úprava jasů.
		Kontrast	Úprava kontrastu.
		Cervena	Úprava červenej farby.
		Zelena	Úprava zelenej farby.
		Modra	Úprava modrej farby.

[Všetky nastav.] > [Siet]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN	TCP/IP	BOOT metoda	Pokusov o IP nacist.	Výber metódy BOOT, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	–	Zadanie adresy IP.
		Maska podsiete	–	Zadanie masky podsiete.
		Vstupna brana	–	Zadanie adresy brány.
		Názov uzla	–	Zadanie názvu uzla. (max. 32 znakov)
		Konfiguracia WINS	–	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	–	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adres pre linku.
		IPv6	–	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6. Ak chcete používať protokol IPv6, prejdite na lokalitu Brother Solutions Center

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN	TCP/IP			support.brother.com , kde nájdete ďalšie informácie.
	Ethernet	–	–	Výber režimu linky Ethernet.
	Stav kabl. pripojenia	–	–	Zobrazenie aktuálneho stavu káblovej siete.
	Adresa MAC	–	–	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	–	–	Obnovenie výrobných nastavení káblovej siete.
	Povol. kabl.	–	–	Manuálne zapnutie alebo vypnutie káblovej siete LAN.
WLAN	TCP/IP	BOOT metoda	Pokusov o IP nacist.	Výber metódy BOOT, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	–	Zadanie adresy IP.
		Maska podsiete	–	Zadanie masky podsiete.
		Vstupna brana	–	Zadanie adresy brány.
		Názov uzla	–	Zadanie názvu uzla. (max. 32 znakov)
		Konfiguracia WINS	–	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	–	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	–	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6. Ak chcete používať protokol IPv6, prejdite na lokalitu Brother Solutions Center support.brother.com , kde nájdete ďalšie informácie.
	Sprievod.nast.	–	–	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu nastavením.
	Asistent WLAN	–	–	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou inštalačného disku Brother.
	WPS	–	–	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS s kodom PIN	–	–	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
WLAN	Stav WLAN	Stav	–	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
		Signal	–	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu bezdrôtovej siete.
		SSID	–	Zobrazenie aktuálne nastaveného identifikátora SSID.
		Komunik. režim	–	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	Adresa MAC	–	–	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	–	–	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
	Povolit WLAN	–	–	Zapnutie alebo vypnutie rozhrania bezdrôtového pripojenia.
Wi-Fi Direct	Tlacitko	–	–	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.
	Kod PIN	–	–	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou štandardu WPS s PIN kódom.
	Manualne	–	–	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	–	–	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.
	Informacie o zariadení	Nazov zariad.	–	Zobrazenie názvu vášho zariadenia.
		SSID	–	Zobrazenie SSID majiteľa skupiny. Keď zariadenie nie je pripojené, na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie Nepripojené.
		IP Adresa	–	Zobrazenie aktuálnej adresy IP zariadenia.
	Informacia o stave	Stav	–	Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	–	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct. Keď zariadenie vystupuje ako majiteľ skupiny, na displeji LCD bude vždy indikovaný silný signál.
	Zap. rozhranie	–	–	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi Direct.
E-mail/IFAX (Dostupné po prevzatí softvéru Internet Fax (I-Fax))	Adresa e-mailu	–	–	Zadanie e-mailovej adresy.
	Nast. servera	SMTP	Server	Zadanie názvu a adresy servera SMTP.
			Port	Zadanie čísla portu SMTP.
			Over.pre SMTP	Výber spôsobu zabezpečenia pre e-mailové oznámenia.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
E-mail/IFAX (Dostupné po prevzatí softvéru Internet Fax (I-Fax))	Nast. servera	SMTP	SSL/TLS	Odosielanie alebo príjem e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje zabezpečenú komunikáciu SSL/TLS.
			Over cert	Automatické overenie certifikátu servera SMTP.
		POP3/IMAP4	Protokol	Výber protokolu na príjem e-mailov zo servera.
			Server	Zadanie názvu a adresy servera.
			Port	Zadanie čísla portu.
			Meno schránky	Zadanie názvu výstupnej schránky. (Najviac 60 znakov)
			Heslo schránky	Zadanie hesla na prihlásenie sa na server. (max. 32 znakov)
			Vyberte priecinok	Výber určeného priečinka vo výstupnej schránke pomocou protokolu IMAP4.
			SSL/TLS	Odosielanie alebo príjem e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje zabezpečenú komunikáciu SSL/TLS.
			Over cert	Automatické overenie certifikátu servera SMTP.
			APOP	Zapnutie alebo vypnutie protokolu APOP.
	Nast.Mail prij	Auto príjem	Auto príjem	Automaticky kontroluje nové správy na serveri.
			Frekv. vyzvy	Nastavenie intervalu kontroly nových správ na serveri.
		Hlavicka	–	Zvolenie obsahu hlavičky e-mailovej správy, ktorá sa bude tlačiť.
		Vymaz/citat chyb. mail	–	Server POP3 automaticky vymaže chybové e-mailové správy. Server IMAP4 automaticky vymaže chybové e-mailové správy potom, ako ich prečítate.
		Notifikacia	–	Príjem správ s upozornením.
	Nast.Mail odos	Predmet	–	Zobrazenie predmetu.
		Limit veľkosti	Limit veľkosti	Obmedzenie veľkosti e-mailových dokumentov.
			Max. veľkost (MB)	
		Notifikacia	–	Odosielanie správ s upozornením.
	Nastav prenos	Prenos vysielania	–	Prenos dokumentu do iného faxového prístroja.
		Domena prenosu	Prenos XX	Registrácia názvu domény.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
E-mail/IFAX (Dostupné po prevzatí softvéru Internet Fax (I-Fax))	Nastav prenos	Hlasen.prenosu	–	Vytlačenie správy o prenose vysielania.
	Manualne prijat	–	–	Manuálna kontrola nových správ na serveri POP3 alebo IMAP4.
Nastavenia webového pripojenia	Nastavenie proxy	Pripojenie proxy	–	Zmena nastavení pripojenia na web.
		Adresa	–	
		Port	–	
		Meno používateľa	–	
		Heslo	–	
Fax na server (Dostupné po prevzatí softvéru Internet Fax (I-Fax))	Fax na server	–	–	Výber typu sieťového pripojenia.
	Predvolba	–	–	
	Koncovka	–	–	
IPsec	–	–	–	IPsec je voliteľná funkcia zabezpečenia protokolu IP, ktorá poskytuje služby overenia a šifrovania. Pred zmenou týchto nastavení vám odporúčame kontaktovať vášho správcu siete.
Reset siete	–	–	–	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.

[Všetky nastav.] > [Tlac sprav]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Over. vysiel.	Zobraz. na LCD	Zobrazenie správy o overení prenosu o odoslaných faxoch.
	Tlac spravu	Tlač správy o overení posledného prenosu.
Adresar	–	Tlač zoznamu mien a čísel uložených v adresári.
Fax vypis	–	Tlač zoznamu údajov o posledných 200 prichádzajúcich a odchádzajúcich faxoch. (TX znamená Odoslané. RX znamená Prijaté.)
Pouzivatel.nast.	–	Tlač zoznamu nastavení tlačie.
Nastavenia tlaciarne	–	Tlač zoznamu nastavení tlačiarne.
Konfiguracia siete	–	Tlač zoznamu nastavení siete.
Tlac zoznam sub	–	Vytlačenie zoznamu údajov uložených v pamäti zariadenia.
Valec: tlac bodov	–	Vytlačenie kontrolného zoznamu chybových bodov valca.
Záznam WLAN	–	Tlač výsledkov bezdrôtového pripojenia k sieti LAN.

[Všetky nastav.] > [Info o zariad.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Seriove cislo	–	–	Kontrola sériového čísla vášho zariadenia.
Verzia firmvéru	Verzia Main	–	Kontrola verzie firmvéru vášho zariadenia.
	Verzia Sub1	–	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Pocítadl. stran	Spolu	Farba	Kontrola počtu strán, ktoré zariadenie vytlačilo.
		Ciernobiela	
	Fax	–	
	Kopirovanie	Farba	
		Ciernobiela	
	Tlac	Farba	
		Ciernobiela	
Životnosť súčiastok ¹	Ine	Farba	
		Ciernobiela	
	Valec	–	Zobrazí sa zostávajúca životnosť jednotky valca.
	Jednotka pasu	–	Zobrazenie ostávajúcej životnosti pásovej jednotky.
	Zapekacia jednotka	–	Zobrazí sa zostávajúca životnosť zapekacej jednotky.
	Laserova jedn.	–	Zobrazí sa zostávajúca životnosť laserovej jednotky.
	Suprava PF VU	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera viacúčelového zásobníka.
	PF sada 1	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 1.
	PF sada 2 ²	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 2.
	Suprava PF 3 ²	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 3.
	Suprava PF 4 ²	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 4.

¹ Jej životnosť je približná a môže sa líšiť podľa typu použitia.

² Dostupné v prípade, že je nainštalovaný voliteľný(-é) zásobník(y).

[Všetky nastav.] > [Úvodne nast.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Datum a čas	Datum	Pridanie dátumu a času na obrazovku a do hlavičky odosielaných faxov.
	Čas	
	Autozmena času	Nastavenie zariadenia na automatický prechod na letný čas.
	Casova zona	Zadanie vášho časového pásma.
ID stanice	Fax	Zadanie vášho mena a faxového čísla tak, aby sa zobrazovalo na každej odfaxovanej strane.
	Tel.	
	Nazov	
Ton/Pulz (Dostupné len v niektorých krajinách)	–	Výber režimu vytáčania.
Oznamovací ton	–	Skrátenie pauzy detekcie oznamovacieho tónu.
Nastav tel lin	–	Výber typu telefónnej linky.
Kompatibilita	–	Úprava ekvalizácie v prípade problémov s prenosom.

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
		Poskytovatelia služieb VoIP ponúkajú podporu faxu pomocou rôznych štandardov. Ak sa pravidelne stretávate s chybami v prenose faxov, vyberte možnosť Základné (pre VoIP).
Resetovať	Resetovanie zariadenia	Resetovanie zmenených nastavení zariadenia, napríklad dátumu a času.
	Reset siete	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.
	Adresar a Fax	Vymazanie všetkých uložených telefónnych čísel a nastavení faxu.
	Všetky nastavenia	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia a odstránenie osobných údajov z pamäte. Údaje v zariadení nie je možné zobrazit'.
	Výrobný Reset	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia a odstránenie osobných údajov z pamäte zariadenia. Túto možnosť ponuky odporúčame použiť, ak chcete odstrániť všetky údaje zo zariadenia.
Miestny jazyk (Dostupné len v niektorých krajinách)	–	Zmena jazyka na displeji LCD.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Tabuľky nastavení (DCP-L8410CDW)

Súvisiace modely: DCP-L8410CDW



[Nastavenia]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
	Datum a čas	–	Vstup do ponúk nastavenia dátumu a času.
Toner	Zivotnost tonera	–	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera.
	Skuska tlace	–	Tlač testovacej strany.
	Kalibracia	Kalibrovať	Aktiváciou kalibrácie farieb skontrolujte a opravte farby.
		Resetovať	Resetovanie parametrov kalibrácie na predvolené nastavenia.
	Registracia	–	Otvorenie ponuky registrácie s cieľom upraviť polohu tlače pre jednotlivé farby.
Siet	Kab. LAN	–	Prístup do ponúk nastavenia káblovej siete LAN.
	WLAN	–	Prístup do ponúk nastavenia siete WLAN.
Nastav. obrazov	–	–	Prístup do ponúk nastavenia predvolenej obrazovky.
Wi-Fi Direct	–	–	Prístup k ponukám nastavenia siete Wi-Fi Direct.
Nastav. zasob.	–	–	Prístup do ponúk nastavenia zásobníka.
Všetky nastav.	–	–	Konfigurácia podrobných nastavení.

[Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	Typ papiera	Zas. VU	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo viacúčelovom zásobníku.
		Zasobník #1	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru v štandardnom zásobníku na papier.
		Zasobník #2 ¹	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 2).
		Zasobník #3 ¹	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 3).
		Zasobník #4 ¹	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 4).
	Velk.papiera	Zas. VU	Výber formátu papiera vloženého do viacúčelového zásobníka.
		Zasobník #1	Výber formátu papiera vloženého do štandardného zásobníka.
		Zasobník #2 ¹	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 2).
		Zasobník #3 ¹	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 3).
		Zasobník #4 ¹	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 4).

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	Skontr. velk.	–	Voľba, či sa má zobrazit' výzva na kontrolu zhodnosti formátov papiera v zariadení s nastavením Formát papiera.
	Pouz. zas.: Kopir.	–	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na kopírovanie.
	Pouz. zas.: Tlac	–	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na tlačenie.
Hlasitost	Pipnutie	–	Nastavenie hlasitosti bzučiaka.
LCD nastavenia	Podsvietenie	–	Nastavenie jasu podsvietenia displeja LCD.
	Casovac jasu	–	Nastavenie, ako dlho ostane podsvietenie displeja LCD zapnuté potom, ako prejdete späť na hlavnú domovskú obrazovku.
Nastav. obrazov	Domovska obrazovka	–	Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky.
	Obrazovka kopirovania	–	Nastavenie predvolenej obrazovky kopírovania.
	Obrazovka skenovania	–	Nastavenie predvolenej obrazovky skenovania.
Nast. upozornenia	Vysl. skenu (Vynech. praz. str)	–	Zobrazenie celkového počtu naskenovaných strán a preskočených prázdnych strán po dokončení skenovania.
Ekologia	Uspora tonera	–	Zvýšenie výťažnosti tonerovej kazety.
	Cas do spanku	–	Nastavenie časového úseku, po ktorom zariadenie prejde do úsporného režimu.
	Tichy rezim	–	Zníženie hluku pri tlači.
	Aut. vypnutie	–	Nastavenie počtu hodín, počas ktorých zariadenie zostane v režime hlbokého spánku, než sa vypne.
Zamok nastav.	Nastavit heslo	–	Zabránenie neoprávneným používateľom meniť nastavenia zariadenia.
	Blok. Vyp. ⇒ Zap.	–	
	Nove heslo (K dispozícii len pri prvom zadaní hesla.)	–	

¹ Dostupné, ak sú nainštalované voliteľné zásobníky.

[Všetky nastav.] > [Nastavenia skratky]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
(Výber skratky)	Premen.	Zmena názvu skratky.
	Upravit	Zmena nastavení skratky.
	Vymazat	Odstránenie skratky.

[Všetky nastav.] > [Tlaciaren]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Emulacia	–	–	Zvoľte režim emulácie.
Kvalita	–	–	Výber kvality tlače.
Moznosti tlace	Zoznam pisma	HP LaserJet	Tlač zoznamu interných písem zariadenia.
		BR-Script 3	

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Moznosti tlace	Skuska tlace	–	Tlač testovacej strany.
Obojstranny	Obojstranna tlac	–	Zapnutie alebo vypnutie obojstrannej tlače a výber dlhého alebo krátkeho okraja.
	Jeden obrazok	–	Pre tlačovú úlohu, kde je poslednou stranou jednostranný obrázok, vyberte možnosť 1-str. podav., ktorá skráti čas tlače. Ak používate hlavičkový alebo predtlačený papier, je potrebné vybrať možnosť 2-str. podav.. Ak vyberiete možnosť 1-str. podav. pre hlavičkový alebo predtlačený papier, posledná strana sa vytlačí na obrátenú stranu.
Auto pokračovaie	–	–	Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby zariadenie automaticky odstránilo chyby týkajúce sa formátu papiera alebo chyby týkajúce sa typu médií a použilo papier z iných zásobníkov.
Vystupne farby	–	–	Nastavenie farby výstupu.
Prikaz zasobniku HP	–	–	Výber správnej verzie emulácie zásobníka HP LaserJet.
Resetovat tlaciaren	–	–	Obnovenie výrobných nastavení tlačiarne.
Korekcia farieb	Kalibracia	Kalibrovať	Aktiváciou kalibrácie farieb skontrolujte a opravte farby.
		Resetovat	Resetovanie parametrov kalibrácie na predvolené nastavenia.
	Registracia	–	Zarovnanie tlačovej pozície jednotlivých farieb.
	Autom. oprava	–	Nastavenie zariadenia na automatické vykonávanie kalibrácie a registrácie farieb.
	Nastav. farieb	Rezim nastavenia	Výber použitia nastavení tlače farieb zariadenia alebo ovládača tlačiarne.
		Farebný rezim	Výber režimu farieb.
		Vylepsit sivu farbu	Zapnutím alebo vypnutím zlepšíte kvalitu tieňovaných častí obrázka.
		Tlac vylepsenej čiernej	Toto nastavenie zapnite alebo vypnite, ak sa čierna grafika nevytlačila správne.
		Jas	Úprava jasu.
		Kontrast	Úprava kontrastu.
		Cervena	Úprava červenej farby.
		Zelena	Úprava zelenej farby.
		Modra	Úprava modrej farby.

[Všetky nastav.] > [Siet]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Kab. LAN	TCP/IP	BOOT metoda	Pokusov o IP nacist.	Výber metódy BOOT, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	–	Zadanie adresy IP.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Kab. LAN	TCP/IP	Maska podsiete	–	Zadanie masky podsiete.
		Vstupna brana	–	Zadanie adresy brány.
		Názov uzla	–	Zadanie názvu uzla. (max. 32 znakov)
		Konfiguracia WINS	–	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	–	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	–	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6. Ak chcete používať protokol IPv6, prejdite na lokalitu Brother Solutions Center support.brother.com , kde nájdete ďalšie informácie.
	Ethernet	–	–	Výber režimu linky Ethernet.
	Stav kabl. pripojenia	–	–	Zobrazenie aktuálneho stavu káblovej siete.
WLAN	TCP/IP	Adresa MAC	–	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
		Nast. predvol.	–	Obnovenie výrobných nastavení káblovej siete.
		Povol. kabl.	–	Manuálne zapnutie alebo vypnutie káblovej siete LAN.
		BOOT metoda	Pokusov o IP nacist.	Výber metódy BOOT, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	–	Zadanie adresy IP.
		Maska podsiete	–	Zadanie masky podsiete.
		Vstupna brana	–	Zadanie adresy brány.
		Názov uzla	–	Zadanie názvu uzla. (max. 32 znakov)
		Konfiguracia WINS	–	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
WLAN	TCP/IP	DNS Server	Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	–	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	–	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6. Ak chcete používať protokol IPv6, prejdite na lokalitu Brother Solutions Center support.brother.com , kde nájdete ďalšie informácie.
	Sprievod.nast.	–	–	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu nastavením.
	Asistent WLAN	–	–	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou inštalačného disku Brother.
	WPS	–	–	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS s kódom PIN	–	–	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.
	Stav WLAN	Stav	–	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
		Signal	–	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu bezdrôtovej siete.
		SSID	–	Zobrazenie aktuálne nastaveného identifikátora SSID.
		Komunik. režim	–	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	Adresa MAC	–	–	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	–	–	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
	Povolit WLAN	–	–	Zapnutie alebo vypnutie rozhrania bezdrôtového pripojenia.
Wi-Fi Direct	Tlacitko	–	–	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.
	Kod PIN	–	–	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou štandardu WPS s PIN kódom.
	Manualne	–	–	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	–	–	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.
	Informacie o zariadení	Nazov zariad.	–	Zobrazenie názvu vášho zariadenia.
		SSID	–	Zobrazenie SSID majiteľa skupiny.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Wi-Fi Direct	Informácie o zariadení			Keď zariadenie nie je pripojené, na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie Nepripojené.
		IP Adresa	–	Zobrazenie aktuálnej adresy IP zariadenia.
	Informácia o stave	Stav	–	Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	–	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct. Keď zariadenie vystupuje ako majiteľ skupiny, na displeji LCD bude vždy indikovaný silný signál.
	Zap. rozhranie	–	–	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi Direct.
E-mail (Dostupné po prevzatí funkcie Skenovanie na e-mailový server)	Adresa e-mailu	–	–	Zadanie e-mailovej adresy.
	Nast. servera	SMTP	Server	Zadanie názvu a adresy servera SMTP.
			Port	Zadanie čísla portu SMTP.
			Over .pre SMTP	Výber spôsobu zabezpečenia pre e-mailové oznámenia.
			SSL/TLS	Odosielanie alebo príjem e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje zabezpečenú komunikáciu SSL/TLS.
			Over cert	Automatické overenie certifikátu servera SMTP.
	Nast.Mail odos	Predmet	–	Zobrazenie predmetu.
		Limit veľkosti	Limit veľkosti	Obmedzenie veľkosti e-mailových dokumentov.
			Max. veľkost (MB)	
		Notifikacia	–	Odosielanie správ s upozornením.
Nastavenia webového pripojenia	Nastavenie proxy	Pripojenie proxy	–	Zmena nastavení pripojenia na web.
		Adresa	–	
		Port	–	
		Meno používateľa	–	
		Heslo	–	
IPsec	–	–	–	IPsec je voliteľná funkcia zabezpečenia protokolu IP, ktorá poskytuje služby overenia a šifrovania. Pred zmenou týchto nastavení vám odporúčame kontaktovať vášho správcu siete.
Reset siete	–	–	–	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.

[Všetky nastav.] > [Tlac sprav]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Adresar (Dostupné po prevzatí funkcie Skenovanie na e-mailový server)	–	Tlač zoznamu mien a čísel uložených v adresári.
Sprava denníka (Dostupné po prevzatí funkcie Skenovanie na e-mailový server)	–	Vytlačenie zoznamu údajov o posledných 200 odchádzajúcich e-mailech.
Používateľ. nast.	–	Tlač zoznamu nastavení tlače.
Nastavenia tlačiarne	–	Tlač zoznamu nastavení tlačiarne.
Konfigurácia siete	–	Tlač zoznamu nastavení siete.
Tlac zoznam sub	–	Vytlačenie zoznamu údajov uložených v pamäti zariadenia.
Valec: tlac bodov	–	Vytlačenie kontrolného zoznamu chybových bodov valca.
Záznam WLAN	–	Tlač výsledkov bezdrôtového pripojenia k sieti LAN.

[Všetky nastav.] > [Info o zariad.]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Seriové číslo	–	–	Kontrola sériového čísla vášho zariadenia.
Verzia firmvéru	Verzia Main	–	Kontrola verzie firmvéru vášho zariadenia.
	Verzia Sub1	–	
Pocítadl. strán	Spolu	Farba	Kontrola počtu strán, ktoré zariadenie vytlačilo.
		Ciernobiela	
	Kopirovanie	Farba	
		Ciernobiela	
	Tlac	Farba	
		Ciernobiela	
	Ine	Farba	
		Ciernobiela	
Životnosť súčiastok ¹	Valec	–	Zobrazí sa zostávajúca životnosť jednotky valca.
	Jednotka pasu	–	Zobrazenie ostávajúcej životnosti pásovej jednotky.
	Zapekacia jednotka	–	Zobrazí sa zostávajúca životnosť zapekacej jednotky.
	Laserová jedn.	–	Zobrazí sa zostávajúca životnosť laserovej jednotky.
	Suprava PF VU	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera viacúčelového zásobníka.
	PF sada 1	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 1.
	PF sada 2 ²	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 2.
	Suprava PF 3 ²	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 3.
	Suprava PF 4 ²	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 4.

- 1 Jej životnosť je približná a môže sa líšiť podľa typu použitia.
- 2 Dostupné v prípade, že je nainštalovaný voliteľný(-é) zásobník(y).

[Všetky nastav.] > [Úvodne nast.]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
Datum a čas	Datum	Pridanie dátumu a času na obrazovku a do hlavičky odosielaných faxov.
	Čas	
	Autozmena času	Nastavenie zariadenia na automatický prechod na letný čas.
	Casova zona	Zadanie vášho časového pásma.
Resetovať	Resetovanie zariadenia	Resetovanie zmenených nastavení zariadenia, napríklad dátumu a času.
	Reset siete	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.
	Adresár (Dostupné po prevzatí funkcie Skenovanie na e-mailový server)	Vymazanie všetkých uložených e-mailových adries.
	Všetky nastavenia	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia a odstránenie osobných údajov z pamäte. Údaje v zariadení nie je možné zobrazit'.
	Výrobný Reset	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia a odstránenie osobných údajov z pamäte zariadenia. Túto možnosť ponuky odporúčame použiť, ak chcete odstrániť všetky údaje zo zariadenia.
Miestny jazyk (Dostupné len v niektorých krajinách)	–	Zmena jazyka na displeji LCD.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Tabuľky nastavení (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Súvisiace modely: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

[Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	Typ papiera	Zas. VU	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo viacúčelovom zásobníku.
		Zasobník #1	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru v štandardnom zásobníku na papier.
		Zasobník #2 ¹	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 2).
		Zasobník #3 ¹	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 3).
		Zasobník #4 ¹	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 4).
	Velk.papiera	Zas. VU	Výber formátu papiera vloženého do viacúčelového zásobníka.
		Zasobník #1	Výber formátu papiera vloženého do štandardného zásobníka.
		Zasobník #2 ¹	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 2).
		Zasobník #3 ¹	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 3).
		Zasobník #4 ¹	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 4).
	Upozor malo pap.	Upozor malo pap.	Výber, či sa má zobrazit' hlásenie, že zásobník papiera je takmer prázdny.
		Uroveň oznamenia	Výber minimálnej úrovne papiera, pri ktorej sa zobrazí hlásenie.
	Skontr. velk.	–	Voľba, či sa má zobrazit' výzva na kontrolu zhodnosti formátov papiera v zariadení s nastavením Formát papiera.
	Pouz. zas.: Kopir.	–	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na kopírovanie.
	Pouz. zas.: Fax.	–	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na faxovanie.
	Pouz. zas.: Tlac	–	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať na tlačenie.
Hlasitosť	Zvonenie	–	Nastavenie hlasitosti zvonenia.
	Pipnutie	–	Nastavenie hlasitosti bzučiaka.
	Reproduktor	–	Nastavenie hlasitosti reproduktora.
LCD nastavenia	Podsvietenie	–	Nastavenie jasú podsvietenia displeja LCD.
	Casovac jasú	–	Nastavenie, ako dlho ostane podsvietenie displeja LCD zapnuté potom, ako prejdete späť na hlavnú domovskú obrazovku.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nast. upozornenia	Vysl. skenu (Vynech. praz. str)	–	Zobrazenie celkového počtu naskenovaných strán a preskočených prázdnych strán po dokončení skenovania.
Ekologia	Uspora tonera	–	Zvýšenie výťažnosti tonerovej kazety.
	Cas do spanku	–	Nastavenie časového úseku, po ktorom zariadenie prejde do úsporného režimu.
	Tichy režim	–	Zníženie hluku pri tlači.
	Aut. vypnutie	–	Nastavenie počtu hodín, počas ktorých zariadenie zostane v režime hlbokého spánku, než sa vypne.

¹ Dostupné, ak sú nainštalované voliteľné zásobníky.

[Všetky nastav.] > [Nastavenia skratky]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
(Výber skratky)	Premen.	Zmena názvu skratky.
	Upravit	Zmena nastavení skratky.
	Vymazat	Odstránenie skratky.
	Registr. karty/NFC	Priradenie skratky k identifikačnej karte.
	Vymazat kartu/NFC	Odstránenie skratky z identifikačnej karty.

[Všetky nastav.] > [Fax]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Prijem nast.	Rezim prijmu	–	Výber režimu prijímania, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
	Pocet zvoneni	–	Nastavenie počtu zvonení pred odpoveďou zariadenia v režime Fax alebo Fax/Tel.
	F/T cas zvon.	–	Nastavenie dĺžky času pseudo/dvojitého zvonenia v režime Fax/tel.
	Fax nahlad	–	Zobrazenie prijatých faxov na displeji LCD.
	Fax detekcia	–	Automatický príjem faxových správ, keď prijmete volanie a zaznejú tóny faxu.
	Dialkove kody	Dialkove kody	Odpovedanie na hovory na pobočkovom telefóne alebo externom telefóne a používanie kódov na zapnutie alebo vypnutie zariadenia. Kódy môžete prispôsobiť.
		Akt. kod	
		Deakt. kod	
	Autoredukcia	–	Zmenšenie veľkosti prichádzajúcich faxov.
	PC fax příjem	Zap.	Zariadenie sa nastaví na príjem faxov v počítači. Môžete zapnúť bezpečnostnú funkciu Záložná tlač.
		Vyp.	
	Prijem do pam.	Vyp.	–
		Presmerovat fax	Nastavenie zariadenia na presmerovanie faxových správ alebo ukladanie prichádzajúcich faxov do pamäte (aby ste ich mohli načítať, keď nie ste pri zariadení). Ak vyberiete funkciu Presmerovanie faxov, môžete zapnúť bezpečnostnú funkciu Záložná tlač.
		Ulozit fax	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Prijem nast.	Prijem do pam.	Presm. do cloudu	Presmerovanie prichádzajúcich faxov na on-line službu.
	Peciatka prijatia faxu	–	Vytlačenie dátumu a času prijatia v hornej časti prijatých faxov.
	Obojstranny	–	Tlač prijatých faxov na obe strany papiera.
Odosl. nast.	Hromad. prenos	–	Skombinovanie odložených faxov odosielaných na rovnaké faxové číslo v rovnakom čase dňa do jedného prenosu.
	Nastavenie titulnej strany	Tlac vzor	Vytlačenie vzorky titulného listu faxu. Môžete vyplniť informácie a odfaxovať ich spolu s dokumentom.
		Tit.list pozn	Nastavenie vlastných komentárov na titulný list faxu.
	Auto opak.vyt.	–	Nastavenie zariadenia tak, aby opakovane vytáčalo posledné faxové číslo po piatich minútach, ak fax neprešiel kvôli obsadenej linke.
	Prijemca	–	Nastavenie zariadenia, aby počas faxového vytáčania zobrazovalo na displeji LCD informácie o cieľovej stanici.
Nast. hlasenia	Hlasen.vysiel.	–	Výber úvodného nastavenia správy o overení prenosu.
	Perioda vypisu	Perioda vypisu	Nastavenie intervalu pre automatickú tlač faxového denníka.
		Cas	Ak zvolíte inú možnosť, než Vypnuté a Každých 50 faxov, môžete pre danú voľbu nastaviť čas.
		Den	Ak zvolíte možnosť Každých 7 dní, môžete nastaviť deň v týždni.
Tlac dokumenty	–	–	Tlač prijatých faxov uložených v pamäti zariadenia.
Vzdial pristup	–	–	Nastavenie vlastného kódu pre diaľkové načítanie.
Obmedzenie vytacania	Klavesnica	–	Nastavenie zariadenia na obmedzenie vytáčania pomocou číselnej klávesnice.
	Adresar	–	Nastavenie zariadenia na obmedzenie vytáčania pri používaní adresára.
	Skratky	–	Nastavenie zariadenia na obmedzenie vytáčania pri používaní skratky.
	LDAP Server	–	Nastavenie zariadenia na obmedzenie vytáčania čísel servera LDAP.
Zostav. ulohy	–	–	Skontrolovanie, ktoré plánované úlohy sú v pamäti zariadenia a zrušenie zvolených úloh.

[Vsetky nastav.] > [Tlaciaren]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Emulacia	–	–	Zvoľte režim emulácie.
Kvalita	–	–	Výber kvality tlače.
Možnosti tlace	Zoznam pisma	HP LaserJet	Tlač zoznamu interných písem zariadenia.
		BR-Script 3	
	Skuska tlace	–	Tlač testovacej strany.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Obojstranny	Obojstranna tlač	–	Zapnutie alebo vypnutie obojstrannej tlače a výber dlhého alebo krátkeho okraja.
	Jeden obrazok	–	Pre tlačovú úlohu, kde je poslednou stranou jednostranný obrázok, vyberte možnosť 1-str. podav., ktorá skráti čas tlače. Ak používate hlavičkový alebo predtlačený papier, je potrebné vybrať možnosť 2-str. podav.. Ak vyberiete možnosť 1-str. podav. pre hlavičkový alebo predtlačený papier, posledná strana sa vytlačí na obrátenú stranu.
Auto pokračovaie	–	–	Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby zariadenie automaticky odstránilo chyby týkajúce sa formátu papiera alebo chyby týkajúce sa typu médií a použilo papier z iných zásobníkov.
Vystupne farby	–	–	Nastavenie farby výstupu.
Prikaz zasobniku HP	–	–	Výber správnej verzie emulácie zásobníka HP LaserJet.
Resetovat tlačiaren	–	–	Obnovenie výrobných nastavení tlačiarne.
Korekcia farieb	Kalibracia	Kalibrovať	Aktiváciou kalibrácie farieb skontrolujte a opravte farby.
		Resetovať	Resetovanie parametrov kalibrácie na predvolené nastavenia.
	Registracia	–	Zarovnanie tlačovej pozície jednotlivých farieb.
	Autom. oprava	–	Nastavenie zariadenia na automatické vykonávanie kalibrácie a registrácie farieb.
	Nastav. farieb	Rezim nastavenia	Výber použitia nastavení tlače farieb zariadenia alebo ovládača tlačiarne.
		Farebný režim	Výber režimu farieb.
		Vylepsit sivu farbu	Zapnutím alebo vypnutím zlepšíte kvalitu tieňovaných častí obrázka.
		Tlač vylepsenej čiernej	Toto nastavenie zapnite alebo vypnite, ak sa čierna grafika nevytlačila správne.
		Jas	Úprava jasu.
		Kontrast	Úprava kontrastu.
		Cervena	Úprava červenej farby.
		Zelena	Úprava zelenej farby.
		Modra	Úprava modrej farby.

[Všetky nastav.] > [Sieť]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN	TCP/IP	BOOT metoda	Pokusov o IP nacist.	Výber metódy BOOT, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	–	Zadanie adresy IP.
		Maska podsiete	–	Zadanie masky podsiete.
		Vstupna brana	–	Zadanie adresy brány.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN	TCP/IP	Názov uzla	–	Zadanie názvu uzla. (max. 32 znakov)
		Konfiguracia WINS	–	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		APIPA	–	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	–	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6. Ak chcete používať protokol IPv6, prejdite na lokalitu Brother Solutions Center support.brother.com , kde nájdete ďalšie informácie.
	Ethernet	–	–	Výber režimu linky Ethernet.
	Stav kabl. pripojenia	–	–	Zobrazenie aktuálneho stavu káblovej siete.
	Adresa MAC	–	–	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
WLAN (Pre modely s bezdrôtovou sieťou)	TCP/IP	Nast. predvol.	–	Obnovenie výrobných nastavení káblovej siete.
		Povol. kabl. (Pre modely s bezdrôtovou sieťou)	–	Manuálne zapnutie alebo vypnutie káblovej siete LAN.
		BOOT metoda	Pokusov o IP nacist.	Výber metódy BOOT, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	–	Zadanie adresy IP.
		Maska podsiete	–	Zadanie masky podsiete.
		Vstupna brana	–	Zadanie adresy brány.
		Názov uzla	–	Zadanie názvu uzla. (max. 32 znakov)
		Konfiguracia WINS	–	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera DNS.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
WLAN (Pre modely s bezdrôtovou sieťou)	TCP/IP	APIPA	–	Nastavenie zariadenia na automatické pridelenie adresy IP z rozsahu lokálnych adries pre linku.
		IPv6	–	Zapnutie alebo vypnutie protokolu IPv6. Ak chcete používať protokol IPv6, prejdite na lokalitu Brother Solutions Center support.brother.com , kde nájdete ďalšie informácie.
	Sprievod.nast.	–	–	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu nastavením.
	Asistent WLAN	–	–	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou inštalačného disku Brother.
	WPS	–	–	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS s kódom PIN	–	–	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou štandardu WPS s kódom PIN.
	Stav WLAN	Stav	–	Zobrazenie aktuálneho stavu bezdrôtovej siete.
		Signal	–	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu bezdrôtovej siete.
		SSID	–	Zobrazenie aktuálne nastaveného identifikátora SSID.
		Komunik. režim	–	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	Adresa MAC	–	–	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	–	–	Obnovenie výrobných nastavení bezdrôtovej siete.
	Povolit WLAN	–	–	Zapnutie alebo vypnutie rozhrania bezdrôtového pripojenia.
Wi-Fi Direct (Pre modely s bezdrôtovou sieťou)	Tlacitko	–	–	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.
	Kod PIN	–	–	Konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou štandardu WPS s PIN kódom.
	Manualne	–	–	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	–	–	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.
	Informacie o zariadení	Nazov zariad.	–	Zobrazenie názvu vášho zariadenia.
		SSID	–	Zobrazenie SSID majiteľa skupiny.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Wi-Fi Direct (Pre modely s bezdrôtovou sieťou)	Informácie o zariadení			Keď zariadenie nie je pripojené, na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie Nepripojené.
		IP Adresa	–	Zobrazenie aktuálnej adresy IP zariadenia.
	Informácia o stave	Stav	–	Zobrazenie aktuálneho stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	–	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct. Keď zariadenie vystupuje ako majiteľ skupiny, na displeji LCD bude vždy indikovaný silný signál.
	Zap. rozhranie	–	–	Zapnutie alebo vypnutie pripojenia Wi-Fi Direct.
NFC (Dostupné len pre určité modely)	–	–	–	Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC.
E-mail/IFAX	Adresa e-mailu	–	–	Zadanie e-mailovej adresy.
	Nast. servera	SMTP	Server	Zadanie názvu a adresy servera SMTP.
			Port	Zadanie čísla portu SMTP.
			Over.pre SMTP	Výber spôsobu zabezpečenia pre e-mailové oznámenia.
			SSL/TLS	Odosielanie alebo príjem e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje zabezpečenú komunikáciu SSL/TLS.
			Over cert	Automatické overenie certifikátu servera SMTP.
		POP3/IMAP4	Protokol	Výber protokolu na príjem e-mailov zo servera.
			Server	Zadanie názvu a adresy servera.
			Port	Zadanie čísla portu.
			Meno schránky	Zadanie názvu výstupnej schránky. (Najviac 60 znakov)
			Heslo schránky	Zadanie hesla na prihlásenie sa na server. (max. 32 znakov)
			Vyberte priecinok	Výber určeného priečinka vo výstupnej schránke pomocou protokolu IMAP4.
			SSL/TLS	Odosielanie alebo príjem e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje zabezpečenú komunikáciu SSL/TLS.
			Over cert	Automatické overenie certifikátu servera SMTP.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
E-mail/IFAX	Nast. servera	POP3/IMAP4	APOP	Zapnutie alebo vypnutie protokolu APOP.
	Nast.Mail prij	Auto prijem	Auto prijem	Automaticky kontroluje nové správy na serveri.
			Frekv. vyzvy	Nastavenie intervalu kontroly nových správ na serveri.
		Hlavicka	–	Zvolenie obsahu hlavičky e-mailovej správy, ktorá sa bude tlačiť.
		Vymaz/citat chyb. mail	–	Server POP3 automaticky vymaže chybové e-mailové správy. Server IMAP4 automaticky vymaže chybové e-mailové správy potom, ako ich prečítate.
		Notifikacia	–	Príjem správ s upozornením.
	Nast.Mail odos	Predmet	–	Zobrazenie predmetu.
		Limit velkosti	Limit velkosti	Obmedzenie veľkosti e-mailových dokumentov.
			Max.velkost (MB)	
		Notifikacia	–	Odosielanie správ s upozornením.
	Nastav prenos	Prenos vysielania	–	Prenos dokumentu do iného faxového prístroja.
		Domena prenosu	Prenos XX	Registrácia názvu domény.
		Hlasen.prenosu	–	Vytlačenie správy o prenose vysielania.
	Manualne prijat	–	–	Manuálna kontrola nových správ na serveri POP3 alebo IMAP4.
Nastavenia webového pripojenia	Nastavenie proxy	Pripojenie proxy	–	Zmena nastavení pripojenia na web.
		Adresa	–	
		Port	–	
		Meno pouzivatela	–	
		Heslo	–	
Fax na server	Fax na server	–	–	Výber typu sieťového pripojenia.
	Predvolba	–	–	
	Koncovka	–	–	
IPsec	–	–	–	IPsec je voliteľná funkcia zabezpečenia protokolu IP, ktorá poskytuje služby overenia a šifrovania. Pred zmenou týchto nastavení vám odporúčame kontaktovať vášho správcu siete.
Reset siete	–	–	–	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.

[Všetky nastav.] > [Tlac sprav]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Over. vysiel.	Zobraz. na LCD	Zobrazenie správy o overení prenosu o odoslaných faxoch.
	Tlac spravu	Tlač správy o overení posledného prenosu.
Adresar	–	Tlač zoznamu mien a čísel uložených v adresári.
Fax vypis	–	Tlač zoznamu údajov o posledných 200 prichádzajúcich a odchádzajúcich faxoch. (TX znamená Odoslané. RX znamená Prijaté.)
Pouzivat.nast.	–	Tlač zoznamu nastavení tlače.
Nastavenia tlaciarne	–	Tlač zoznamu nastavení tlačiarne.
Konfiguracia siete	–	Tlač zoznamu nastavení siete.
Tlac zoznam sub	–	Vytlačenie zoznamu údajov uložených v pamäti zariadenia.
Valec: tlac bodov	–	Vytlačenie kontrolného zoznamu chybových bodov valca.
Záznam WLAN (Pre modely s bezdrôtovou sieťou)	–	Tlač výsledkov bezdrôtového pripojenia k sieti LAN.

[Všetky nastav.] > [Info o zariad.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Seriové číslo	–	–	Kontrola sériového čísla vášho zariadenia.
Verzia firmvéru	Verzia Main	–	Kontrola verzie firmvéru vášho zariadenia.
	Verzia Sub1	–	
Pocitadl.stran	Spolu	Farba	Kontrola počtu strán, ktoré zariadenie vytlačilo.
		Ciernobiela	
	Fax	–	
	Kopirovanie	Farba	
		Ciernobiela	
	Tlac	Farba	
		Ciernobiela	
	Ine	Farba	
Životnosť súčiastok ¹	Valec	–	Zobrazí sa zostávajúca životnosť jednotky valca.
	Pas	–	Zobrazenie ostávajúcej životnosti pásovej jednotky.
	Zapekacia jednotka	–	Zobrazí sa zostávajúca životnosť zapekacej jednotky.
	Laserova jedn.	–	Zobrazí sa zostávajúca životnosť laserovej jednotky.
	Suprava PF VU	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera viacúčelového zásobníka.
	Suprava PF 1	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 1.
	Suprava PF 2 ²	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 2.
	Suprava PF 3 ²	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 3.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Zivotnost suciastok ¹	Suprava PF 4 ²	–	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 4.

¹ Jej životnosť je približná a môže sa líšiť podľa typu použitia.

² Dostupné, ak sú nainštalované voliteľné zásobníky.

[Všetky nastav.] > [Úvodne nast.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Datum a čas	Datum	Pridanie dátumu a času na obrazovku a do hlavičky odosielaných faxov.
	Cas	
	Autozmena casu	Nastavenie zariadenia na automatický prechod na letný čas.
	Casova zona	Zadanie vášho časového pásma.
ID stanice	Fax	Zadanie vášho mena a faxového čísla tak, aby sa zobrazovalo na každej od faxovanej strane.
	Tel.	
	Nazov	
Ton/Pulz (Dostupné len v niektorých krajinách)	–	Výber režimu vytáčania.
Oznamovací ton	–	Skrátenie pauzy detekcie oznamovacieho tónu.
Nastav tel lin	–	Výber typu telefónnej linky.
Kompatibilita	–	Úprava ekvalizácie v prípade problémov s prenosom. Poskytovatelia služieb VoIP ponúkajú podporu faxu pomocou rôznych štandardov. Ak sa pravidelne stretávate s chybami v prenose faxov, vyberte možnosť Základné (pre VoIP).
Resetovat	Resetovanie zariadenia	Resetovanie zmenených nastavení zariadenia, napríklad dátumu a času.
	Reset siete	Obnovenie všetkých sieťových nastavení na výrobné nastavenia.
	Adresar a Fax	Vymazanie všetkých uložených telefónnych čísel a nastavení faxu.
	Všetky nastavenia	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia a odstránenie osobných údajov z pamäte. Údaje v zariadení nie je možné zobrazit.
	Vyrobny Reset	Obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia a odstránenie osobných údajov z pamäte zariadenia. Túto možnosť ponuky odporúčame použiť, ak chcete odstrániť všetky údaje zo zariadenia.
Miestny jazyk (Dostupné len v niektorých krajinách)	–	Zmena jazyka na displeji LCD.



[Nast. spravcu]

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nast. dom. obrazovky	Ikony	–	–	Odstraňovanie ikon, pridávanie ikon alebo presúvanie ikon na iné miesta na domovských obrazovkách.

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nast. dom. obrazovky	Farba pozadia	–	–	Zmena farby pozadia na dotykovom displeji na bielu alebo čiernu.
	Karty	Premen.	Karta 1	Zmena názvov kariet.
			Karta 2	
			Karta 3	
			Karta 4	
			Karta 5	
			Karta 6	
			Karta 7	
			Karta 8	
		Hlavná domovská obrazovka	–	Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky.
	Reset nastavení domovskej obrazovky	–	–	Obnovenie nastavení domovskej obrazovky na výrobné nastavenia.
Ďalšie nast. obrazovky	Obrazovka kopírovania	–	–	Nastavenie predvolených nastavení Obrazovky kopírovania.
	Obrazovka skenovania	–	–	Nastavenie predvolených nastavení Obrazovky skenovania.
Správa obmedzení	Funkcia obmedz. používateľa	–	–	Aktivácia alebo deaktivácia funkcie obmedzenia, napríklad funkcie Zabezpečené uzamknutie funkcií.
	Zamok nastav.	–	–	Zabránenie neoprávneným používateľom meniť nastavenia zariadenia.
	Podrobnosti uzamk. nast.	–	–	Výber konkrétnych nastavení zariadenia, ktorých zmenu chcete obmedziť pre neoprávnených používateľov.
Heslo	–	–	–	Registrácia alebo zmena hesla na prihlásenie do ponuky nastavení správcu.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Tabuľky funkcií (MFC-L8690CDW)

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW



[Toner]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Zivotnost tonera	–	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera pre jednotlivé farby.
Skuska tlace	–	Tlač testovacej strany.
Kalibrácia	Kalibrovat	Aktiváciou kalibrácie farieb skontrolujte a opravte farby.
	Resetovat	Resetovanie parametrov kalibrácie na predvolené nastavenia.
Registrácia	–	Zarovnanie tlačovej pozície jednotlivých farieb.



[Fax] (Keď je náhľad faxu vypnutý)

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Opakov. / Pauza	–	–	–	Opakované vytočenie posledného volaného čísla. Keď na ovládacom paneli zadávate faxové alebo telefónne číslo, opakované vytočenie sa na displeji LCD zmení na pauzu. Pauzu stlačte, keď potrebujete oneskorenie pri vytáčaní čísel, napríklad v prípade prístupových kódov a čísel kreditných kariet. Pauzu tiež môžete uložiť, keď nastavujete adresy.
Tel. / R	–	–	–	Keď ako typ telefónnej linky vyberiete pobočkovú ústredňu, Tel sa zmení na R. V prípade pripojenia k pobočkovej ústredni môžete R použiť na získanie prístupu k vonkajšej linke alebo na prepojenie volania na inú pobočkovú ústredňu.
Adresar	 (Hľadať)	–	–	Vyhľadávanie v adresári.
	Upraviť	Pridat novu adresu	Nazov Adresa	Uloženie čísel do adresára, nastavenie skupinových čísel na rozosielenie, zmena a vymazanie čísel z adresára.
		Nastav skupiny	Nazov Pridat/ vymazať	
		Zmeniť	(Výber adresy)	
		Vymazať	(Výber adresy)	
	(Výber adresára)	Použiť	–	Spustenie odosielenia faxu pomocou adresára.
Historia hovorov	Odchádz. hovor	(Výber odchádzajúceho hovoru)	Použiť	Výber čísla z histórie odchádzajúcich volaní, odoslanie faxu na toto číslo, pridanie tohto čísla do adresára alebo jeho odstránenie.
			Upraviť	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Fax Start	–	–	–	Odoslanie faxu.
Možnosti	Fax rozlisenie	–	–	Nastavenie rozlíšenia odchádzajúcich faxov.
	Kontrast	–	–	Umožňuje prispôsobiť kontrast.
	2-stranny fax	–	–	Nastavenie formátu obojstranného skenovania.
	Rozmer skla sken.	–	–	Nastavenie oblasti skenovania skla skenera podľa formátu dokumentu.
	Obezník	Pridať číslo	Pridať číslo	Odoslanie jednej faxovej správy na viac ako jedno faxové číslo.
			Pridať z adresára	
			Vyhľadať v adresári	
	Odložiť fax	Odložiť fax	–	Nastavenie času v rámci dňa, kedy sa odošlú odložené faxy.
		Nastav čas	–	
	Priame odosl.	–	–	Odoslanie faxu bez použitia pamäte.
	Nastavenie titulnej strany	Nastavenie titulnej strany	–	Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie naprogramovaného titulného listu.
		Tit.list pozn	–	
		Celk. stran	–	
	Režim zamoria	–	–	Ak máte problémy s odosielaním faxov do zámoria, nastavte hodnotu Zapnuté.
	Ulož nov.predvol	–	–	Uloženie nastavení ako predvolených.
	Výrobný Reset	–	–	Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia.
Uložiť ako skratku	–	–	–	Uloženie aktuálnych nastavení ako skratky.



[Fax] (Keď je náhľad faxu zapnutý)

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Odosielanie faxov	Opakov./ Pauza	–	Opakované vytočenie posledného volaného čísla. Keď na ovládacom paneli zadáte faxové alebo telefónne číslo, opakované vytočenie sa na displeji LCD zmení na pauzu. Pauzu stlačte, keď potrebujete oneskorenie pri vytáčaní čísel, napríklad v prípade prístupových kódov a čísel kreditných kariet. Pauzu tiež môžete uložiť, keď nastavujete adresy.
	Tel./R	–	Keď ako typ telefónnej linky vyberiete pobočkovú ústredňu, Tel sa zmení na R. V prípade pripojenia k pobočkovej ústredni môžete R použiť na získanie prístupu k vonkajšej linke alebo na prepojenie volania na inú pobočkovú ústredňu.
	Adresar	–	Výber adresy príjemcu z adresára.
	Historia hovorov	–	Výber čísla z histórie odchádzajúcich volaní, odoslanie faxu na toto číslo, prídanie tohto čísla do adresára alebo jeho odstránenie.
	Fax Start	–	Odoslanie faxu.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Odosielanie faxov	Moznosti	–	Voľba vašich nastavení.
	Uložit ako skratku	–	Uloženie aktuálnych nastavení ako skratky.
Prijate faxy	Tlacit/ vymazať	Tlac. vsetko (nove faxy)	Tlač nových prijatých faxov.
		Vytlacit vsetko (stare faxy)	Tlač starých prijatých faxov.
		Vymazať vsetko (nove faxy)	Odstránenie nových prijatých faxov.
		Tlac. vsetko (stare faxy)	Odstránenie starých prijatých faxov.
Adresar	–	–	Výber adresy príjemcu z adresára.
Historia hovorov	–	–	Výber čísla z histórie odchádzajúcich volaní, odoslanie faxu na toto číslo, prídanie tohto čísla do adresára alebo jeho odstránenie.



[Kopirovanie]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Mono Start	–	–	Vytvorenie čiernobielej alebo sivej kópie.
Farba Start	–	–	Vytvorenie farebnej kópie.
> (ďalšie možnosti kopírovania)	Receipt	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Prijem.
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	Normalna	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Normálne.
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	2na1 (ID)	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu 2 na 1 (ID).
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	2na1	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu 2 na 1.
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
> (ďalšie možnosti kopírovania)	2na1	> (ďalšie možnosti kopírovania)	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu 2 na 1.
		Moznosti	
	2-str. (1⇒2)	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Obojstranné (1⇒2).
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	2-str. (2⇒2)	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Obojstranné (2⇒2).
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	Setrit papier	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Úspora papiera.
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	Mono Start	–	Spustenie kopírovania.
	Farba Start	–	
	Moznosti	–	Voľba vašich nastavení.
Moznosti	Zvacsit/Zmensit	100%	–
		Zvacsit	Výber pomeru zväčšenia pre nasledujúcu kópiu.
		Zmensit	Výber pomeru zmenšenia pre nasledujúcu kópiu.
		Volit. (25-400%)	Zadanie pomeru zväčšenia alebo zmenšenia.
	Sytost	–	Nastavenie intenzity farieb.
	Pouzit. zas.	–	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať.
	2-stranna kopia	Rozloženie	Vypnutie alebo zapnutie obojstranného kopírovania a výber prevrátenia pozdĺž dlhej alebo krátkej strany.
	Obojstr. rozloz. kopir. stranky	–	Výber možnosti rozloženia strany pri vytváraní obojstranných kópií N na 1 z obojstranného dokumentu.
	Kvalita	–	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
	Kontrast	–	Umožňuje prispôbiť kontrast.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Moznosti	Hromad/Triedit	–	Výber ukladania alebo triedenia viacerých kópií.
	Rozl.stran.	–	Vytvorenie kópií ID karty typu N na 1 a 2 na 1.
	Uprava farieb	–	Nastavenie farieb pre kópie.
	Odstranit farbu pozadia	–	Zmena množstva farby odstránenej z pozadia.
Ulozit ako skratku	–	–	Uloženie aktuálnych nastavení ako skratky.



[Sken]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
do USB	Akcie skenovania	–	–	Naskenovanie dokumentov na pamäťovú jednotku USB Flash.
	Moznosti	Rozlisenie	–	
		Typ suboru	–	
		Typ skenovania	–	
		2-stranny sken	–	
		Velkost dok.	–	
		Jas	–	
		Kontrast	–	
		Nazov suboru	–	
		Styl nazvu suboru	–	
		Velkost suboru	–	
		Automaticke narovnanie v ADF	–	
		Vynechat prazdne strany	–	
		Citlivost vyn. prazd. str.	–	
		Odstranit farbu pozadia	–	
		Uloz nov.predvol	–	
		Vyrobny Reset	–	
	Ulozit ako skratku	–	–	
	Start	–	–	
do PC	do suboru	Akcie skenovania	–	Skenovanie dokumentov a ich ukladanie do priečinka v počítači.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Ulozit ako skratku	
			Start	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
do PC	do OCR	Akcie skenovania	–	Konverzia skenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Uložit ako skratku	
			Start	
	do obrazka	Akcie skenovania	–	Skenovanie fotografií alebo grafiky do grafických aplikácií.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Uložit ako skratku	
			Start	
	do e-mailu	Akcie skenovania	–	Odoslanie naskenovaného dokumentu vo forme prílohy e-mailu.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Uložit ako skratku	
			Start	
na e-mail. serv. (MFC-L8690CDW: Dostupné po prevzatí funkcie Skenovanie na e-mailový server)	Akcie skenovania	–	–	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu na požadovanú e-mailovú adresu.
	Zrusit	–	–	
	Manualne	–	–	
	Adresar	 (Hľadať)	–	
		Upraviť	–	
		(Výber adresára)	–	
	Dalej	Ciele	–	
		Moznosti	–	
		Uložit ako skratku	–	
		Start	–	
	Ciele	(Výber adresy)	–	
do Moj e-mail	–	–	–	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu na vašu e-mailovú adresu.
na FTP/SFTP	Akcie skenovania	–	–	Odoslanie naskenovaných údajov cez FTP/SFTP.
	(Výber názvu profilu)	Moznosti	–	
		Uložit ako skratku	–	
		Start	–	
do siete	Akcie skenovania	–	–	Odoslanie naskenovaných údajov na server CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
do siete	(Výber názvu profilu)	Moznosti	–	Odoslanie naskenovaných údajov na server CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.
		Uložiť ako skratku	–	
		Start	–	
Moj priecinok	–	–	–	Odoslanie naskenovaných údajov do priečinka na serveri CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.
do SharePoint	Akcie skenovania	–	–	Odoslanie naskenovaných údajov prostredníctvom servera SharePoint®.
	(Výber názvu profilu)	Moznosti	–	
		Uložiť ako skratku	–	
		Start	–	
na web	–	–	–	Nahrávanie naskenovaných údajov do internetovej služby.
WS sken (Zobrazí sa, keď nainštalujete Skener webových služieb, ktorý sa zobrazí v prieskumníkovi siete vášho počítača.)	Akcie skenovania	–	–	Skenovanie údajov s použitím protokolu webovej služby.
	Sken	–	–	
	Sken pre e-mail	–	–	
	Sken pre fax	–	–	
	Sken pre tlač	–	–	

WiFi (Wi-Fi®)

Úroveň 3	Popisy
TCP/IP 1	Zmena nastavení protokolu TCP/IP.
Sprievod.nast.	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu nastavením.
Asistent WLAN	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou inštalačného disku Brother.
WPS	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
WPS s kódom PIN 1	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou WPS s PIN kódom.
Stav WLAN 1	Zobrazenie stavu bezdrôtového sieťového pripojenia.
Adresa MAC 1	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
Nast. predvol. 1	Obnovenie nastavení bezdrôtovej siete zariadenia na predvolené.
Povolit WLAN 1	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového rozhrania.

¹ Dostupné po nastavení pripojenia Wi-Fi®

[Skratky]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Upravit/ Vymazat	(Výber skratky)	Premen.	Zmena názvu skratky.
		Upravit	Zmena nastavení skratky.
		Vymazat	Odstránenie skratky.
Pridat skratku	Kopirovanie	–	Vyberte požadované nastavenie.
	Fax	–	Vyberte požadované nastavenie.
	Sken	do suboru	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu do počítača.
		do OCR	Konverzia skenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.
		do obrazka	Naskenovanie farebného obrázka do grafickej aplikácie.
		do USB	Naskenovanie dokumentov na pamäťovú jednotku USB Flash.
		do e-mailu	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu do e-mailovej aplikácie.
		na e-mail. serv. (Dostupné po prevzatí funkcie Skenovanie na e-mailový server)	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu na požadovanú e-mailovú adresu.
		do siete	Odoslanie naskenovaných údajov na server CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.
		na FTP/SFTP	Odoslanie naskenovaných údajov cez FTP/SFTP.
		do SharePoint	Odoslanie naskenovaných údajov prostredníctvom servera SharePoint®.
	Web	–	Pripojenie zariadenia Brother k internetovej službe. Od vydania tohto dokumentu mohli poskytovatelia pridať webové služby a zmeniť ich názvy. Ak chcete prevziať Príručka pripojenia k webu, prejdite na stránku Manuals svojho modelu na lokalite Brother Solutions Center support.brother.com .
			Pripojenie zariadenia Brother k službe aplikácií Brother.
Tieto zoznamy sa objavajú pri stlačení názvu príslušnej skratky na dve sekundy.	Premen.	–	Zmena názvu skratky.
	Upravit	–	Zmena nastavení skratky.
	Vymazat	–	Odstránenie skratky.



[Bezpečna tlač]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Bezpečna tlač	(Výber používateľa)	(Výber zabezpečenej tlačovej úlohy)	Keď zadáte svoje štvorciferné heslo, môžete tlačiť údaje uložené v pamäti zariadenia. Aktívne len v prípade, keď má zariadenie údaje bezpečnej tlače.



[Web]

Úroveň 1	Popisy
Web	Pripojenie zariadenia Brother k internetovej službe.



[Aplikácie]

Úroveň 1	Popisy
Aplikácie	Pripojenie zariadenia Brother k službe aplikácií Brother.



[USB]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
USB	Sken do USB	Naskenovanie dokumentov na pamäťovú jednotku USB Flash.
	Priama tlač	Tlač údajov priamo z jednotky USB flash.



[2 na 1 Kopia ID]

Úroveň 1	Popisy
2 na 1 Kopia ID	Kopírovanie oboch strán ID karty na jednu stranu.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Tabuľky funkcií (DCP-L8410CDW)

Súvisiace modely: DCP-L8410CDW



[Toner]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Zivotnost tonera	–	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera pre jednotlivé farby.
Skuska tlace	–	Tlač testovacej strany.
Kalibrácia	Kalibrovat	Aktiváciou kalibrácie farieb skontrolujte a opravte farby.
	Resetovat	Resetovanie parametrov kalibrácie na predvolené nastavenia.
Registrácia	–	Zarovnanie tlačovej pozície jednotlivých farieb.



[Kopirovanie]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Mono Start	–	–	Vytvorenie čiernobielej alebo sivej kópie.
Farba Start	–	–	Vytvorenie farebnej kópie.
> (ďalšie možnosti kopírovania)	Receipt	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Príjem.
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	Normalna	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Normálne.
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	2na1 (ID)	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu 2 na 1 (ID).
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	2na1	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu 2 na 1.
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
> (ďalšie možnosti kopírovania)	2na1	> (ďalšie možnosti kopírovania)	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu 2 na 1.
		Moznosti	
	2-str. (1⇒2)	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Obojstranné (1⇒2).
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	2-str. (2⇒2)	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Obojstranné (2⇒2).
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	Setrit papier	Mono Start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Úspora papiera.
		Farba Start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	Mono Start	–	Spustenie kopírovania.
	Farba Start	–	
	Moznosti	–	Voľba vašich nastavení.
Moznosti	Zvacsit/Zmensit	100%	–
		Zvacsit	Výber pomeru zväčšenia pre nasledujúcu kópiu.
		Zmensit	Výber pomeru zmenšenia pre nasledujúcu kópiu.
		Volit. (25-400%)	Zadanie pomeru zväčšenia alebo zmenšenia.
	Sytost	–	Nastavenie intenzity farieb.
	Použit. zas.	–	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať.
	2-stranna kopia	Rozloženie	Vypnutie alebo zapnutie obojstranného kopírovania a výber prevrátenia pozdĺž dlhej alebo krátkej strany.
	Obojstr. rozloz. kopir. stranky	–	Výber možnosti rozloženia strany pri vytváraní obojstranných kópií N na 1 z obojstranného dokumentu.
	Kvalita	–	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
	Kontrast	–	Umožňuje prispôbiť kontrast.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Moznosti	Hromad/Triedit	–	Výber ukladania alebo triedenia viacerých kópií.
	Rozl.stran.	–	Vytvorenie kópií ID karty typu N na 1 a 2 na 1.
	Uprava farieb	–	Nastavenie farieb pre kópie.
	Odstranit farbu pozadia	–	Zmena množstva farby odstránenej z pozadia.
Ulozit ako skratku	–	–	Uloženie aktuálnych nastavení ako skratky.



[Sken]

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
do USB	Akcie skenovania	–	–	Naskenovanie dokumentov na pamäťovú jednotku USB Flash.
	Moznosti	Rozlisenie	–	
		Typ suboru	–	
		Typ skenovania	–	
		Velkost dok.	–	
		Jas	–	
		Kontrast	–	
		Nazov suboru	–	
		Styl nazvu suboru	–	
		Velkost suboru	–	
		Automaticke narovnanie v ADF	–	
		Vynechat prazdne strany	–	
		Citlivost vyn. prazd. str.	–	
		Odstranit farbu pozadia	–	
		Uloz nov.predvol	–	
		Vyrobný Reset	–	
	Ulozit ako skratku	–	–	
	Start	–	–	
do PC	do suboru	Akcie skenovania	–	Skenovanie dokumentov a ich ukladanie do priečinka v počítači.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Ulozit ako skratku	
			Start	

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
do PC	do OCR	Akcie skenovania	–	Konverzia skenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Uložit ako skratku	
			Start	
	do obrazka	Akcie skenovania	–	Skenovanie fotografií alebo grafiky do grafických aplikácií.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Uložit ako skratku	
			Start	
	do e-mailu	Akcie skenovania	–	Odoslanie naskenovaného dokumentu vo forme prílohy e-mailu.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
Uložit ako skratku				
Start				
na e-mail. serv. (DCP-L8410CDW: Dostupné po prevzatí funkcie Skenovanie na e-mailový server)	Akcie skenovania	–	–	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu na požadovanú e-mailovú adresu.
	Zrusit	–	–	
	Manualne	–	–	
	Adresar	 (Hľadat)	–	
		Upravit	–	
		(Výber adresára)	–	
	Dalej	Ciele	–	
		Moznosti	–	
		Uložit ako skratku	–	
		Start	–	
Ciele	(Výber adresy)	–		
do Moj e-mail	–	–	–	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu na vašu e-mailovú adresu.
na FTP/SFTP	Akcie skenovania	–	–	Odoslanie naskenovaných údajov cez FTP/SFTP.
	(Výber názvu profilu)	Moznosti	–	
		Uložit ako skratku	–	
		Start	–	
do siete	Akcie skenovania	–	–	Odoslanie naskenovaných údajov na server CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
do siete	(Výber názvu profilu)	Moznosti	–	Odoslanie naskenovaných údajov na server CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.
		Uložit ako skratku	–	
		Start	–	
Moj priecinok	–	–	–	Odoslanie naskenovaných údajov do priečinka na serveri CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.
do SharePoint	Akcie skenovania	–	–	Odoslanie naskenovaných údajov prostredníctvom servera SharePoint®.
	(Výber názvu profilu)	Moznosti	–	
		Uložit ako skratku	–	
		Start	–	
na web	–	–	–	Nahrávanie naskenovaných údajov do internetovej služby.
WS sken (Zobrazí sa, keď nainštalujete Skener webových služieb, ktorý sa zobrazí v prieskumníkovi siete vášho počítača.)	Akcie skenovania	–	–	Skenovanie údajov s použitím protokolu webovej služby.
	Sken	–	–	
	Sken pre e-mail	–	–	
	Sken pre fax	–	–	
	Sken pre tlač	–	–	

WiFi (Nastavenie Wi-Fi®)

Úroveň 3	Popisy
TCP/IP 1	Zmena nastavení protokolu TCP/IP.
Sprievod.nast.	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu nastavením.
Asistent WLAN	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou inštalačného disku Brother.
WPS	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
WPS s kódom PIN 1	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou WPS s PIN kódom.
Stav WLAN 1	Zobrazenie stavu bezdrôtového sieťového pripojenia.
Adresa MAC 1	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
Nast. predvol. 1	Obnovenie nastavení bezdrôtovej siete zariadenia na predvolené.
Povolit WLAN 1	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového rozhrania.

¹ Dostupné po nastavení pripojenia Wi-Fi®

[Skratky]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Upravit/ Vymazat	(Výber skratky)	Premen.	Zmena názvu skratky.
		Upravit	Zmena nastavení skratky.
		Vymazat	Odstránenie skratky.
Pridat skratku	Kopirovanie	–	Vyberte požadované nastavenie.
	Sken	do suboru	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu do počítača.
		do OCR	Konverzia skenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.
		do obrazka	Naskenovanie farebného obrázka do grafickej aplikácie.
		do USB	Naskenovanie dokumentov na pamäťovú jednotku USB Flash.
		do e-mailu	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu do e-mailovej aplikácie.
		na e-mail. serv. (Dostupné po prevzatí funkcie Skenovanie na e-mailový server)	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu na požadovanú e-mailovú adresu.
		do siete	Odoslanie naskenovaných údajov na server CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.
		na FTP/SFTP	Odoslanie naskenovaných údajov cez FTP/SFTP.
		do SharePoint	Odoslanie naskenovaných údajov prostredníctvom servera SharePoint®.
	Web	–	Pripojenie zariadenia Brother k internetovej službe. Od vydania tohto dokumentu mohli poskytovatelia pridať webové služby a zmeniť ich názvy.
	Aplikacie	–	Pripojenie zariadenia Brother k službe aplikácií Brother.
Tieto zoznamy sa objavajú pri stlačení názvu príslušnej skratky na dve sekundy.	Premen.	–	Zmena názvu skratky.
	Upravit	–	Zmena nastavení skratky.
	Vymazat	–	Odstránenie skratky.

[Bezpečna tlač]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
Bezpečna tlač	(Výber používateľa)	(Výber zabezpečenej tlačovej úlohy)	Keď zadáte svoje štvorciferné heslo, môžete tlačiť údaje uložené v pamäti zariadenia. Aktívne len v prípade, keď má zariadenie údaje bezpečnej tlače.



[Web]

Úroveň 1	Popisy
Web	Pripojenie zariadenia Brother k internetovej službe.



[Aplikácie]

Úroveň 1	Popisy
Aplikácie	Pripojenie zariadenia Brother k službe aplikácií Brother.



[USB]

Úroveň 1	Úroveň 2	Popisy
USB	Sken do USB	Naskenovanie dokumentov na pamäťovú jednotku USB Flash.
	Priama tlač	Tlač údajov priamo z jednotky USB flash.



[2 na 1 Kopia ID]

Úroveň 1	Popisy
2 na 1 Kopia ID	Kopírovanie oboch strán ID karty na jednu stranu.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Tabuľky funkcií (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Súvisiace modely: MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW



(Nastavenie káblovej siete)

Úroveň 3	Popisy
TCP/IP	Zmena nastavení protokolu TCP/IP.
Ethernet	Výber režimu linky Ethernet.
Stav kábl. pripojenia	Zobrazenie aktuálneho stavu káblovej siete.
Adresa MAC	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
Nast. predvol.	Obnovenie výrobných nastavení káblovej siete.
Povol. kábl.	Manuálne zapnutie alebo vypnutie káblovej siete LAN.



(Nastavenie Wi-Fi®)

Pre modely s bezdrôtovou sieťou

Úroveň 3	Popisy
TCP/IP 1	Zmena nastavení protokolu TCP/IP.
Sprievod.nast.	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu nastavením.
Asistent WLAN	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou inštalačného disku Brother.
WPS	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
WPS s kódom PIN 1	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou WPS s PIN kódom.
Stav WLAN 1	Zobrazenie stavu bezdrôtového sieťového pripojenia.
Adresa MAC 1	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
Nast. predvol. 1	Obnovenie nastavení bezdrôtovej siete zariadenia na predvolené.
Povolit WLAN 1	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového rozhrania.

¹ Dostupné po nastavení pripojenia Wi-Fi®



[Toner]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Zivotnost tonera	–	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera pre jednotlivé farby.
Skuska tlace	–	Tlač testovacej strany.
Kalibrácia	Kalibrovať	Aktiváciou kalibrácie farieb skontrolujte a opravte farby.
	Resetovať	Resetovanie parametrov kalibrácie na predvolené nastavenia.
Registrácia	–	Zarovnanie tlačovej pozície jednotlivých farieb.



[Nast. správcu]

Úroveň 2	Popisy
Nast. správcu	Zmena nastavení obrazovky a obmedzenie používania zariadenia.



[Fax] (Keď je náhľad faxu vypnutý)

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Opakov. / Pauza	–	–	–	Opakované vytočenie posledného volaného čísla. Keď na ovládacom paneli zadávate faxové alebo telefónne číslo, opakované vytočenie sa na displeji LCD zmení na pauzu. Pauzu stlačte, keď potrebujete oneskorenie pri vytáčaní čísel, napríklad v prípade prístupových kódov a čísel kreditných kariet. Pauzu tiež môžete uložiť, keď nastavujete adresy.
Tel. /R	–	–	–	Keď ako typ telefónnej linky vyberiete pobočkovú ústredňu, Tel sa zmení na R. V prípade pripojenia k pobočkovej ústredni môžete R použiť na získanie prístupu k vonkajšej linke alebo na prepojenie volania na inú pobočkovú ústredňu.
Adresar	 (Hľadať)	–	–	Vyhľadávanie v adresári.
	Upraviť	Pridať novú adresu	Názov Adresa	Uloženie čísel do adresára, nastavenie skupinových čísel na rozosielanie, zmena a vymazanie čísel z adresára.
		Nastav skupiny	Názov Pridať/ vymazať	
		Zmeniť	(Výber adresy)	
		Vymazať	(Výber adresy)	
	(Výber adresára)	Použiť	–	Spustenie odosielania faxu pomocou adresára.
Historia hovorov	Odchádz. hovor	(Výber odchádzajúceho hovoru)	Použiť	Výber čísla z histórie odchádzajúcich volaní, odoslanie faxu na toto číslo, prídanie tohto čísla do adresára alebo jeho odstránenie.
			Upraviť	
Fax start	–	–	–	Odoslanie faxu.
Možnosti	Fax rozlíšenie	–	–	Nastavenie rozlíšenia odchádzajúcich faxov.
	Kontrast	–	–	Umožňuje prispôbiť kontrast.
	2-stranný fax	–	–	Nastavenie formátu obojstranného skenovania.
	Rozmer skla sken.	–	–	Nastavenie oblasti skenovania skla skenera podľa formátu dokumentu.
	Obezník	Pridať číslo	Pridať číslo Pridať z adresára	Odoslanie jednej faxovej správy na viac ako jedno faxové číslo.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Moznosti	Obeznik	Pridat cislo	Vyhladat v adresari	Odoslanie jednej faxovej správy na viac ako jedno faxové číslo.
	Odlozit fax	Odlozit fax	–	Nastavenie času v rámci dňa, kedy sa odošlú odložené faxy.
		Nastav cas	–	
	Priame odosl.	–	–	Odoslanie faxu bez použitia pamäte.
	Nastavenie titulnej strany	Nastavenie titulnej strany	–	Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie naprogramovaného titulného listu.
		Tit.list pozn	–	
		Celk. stran	–	
	Rezim zamoria	–	–	Ak máte problémy s odosielaním faxov do zámoria, nastavte hodnotu Zapnuté.
Ulozit ako skratku	Uloz nov.predvol	–	–	Uloženie nastavení ako predvolených.
	Vyrobny Reset	–	–	Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia.
Ulozit ako skratku	–	–	–	Uloženie aktuálnych nastavení ako skratky.



[Fax] (Keď je náhľad faxu zapnutý)

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Odosielanie faxov	Opakov./ Pauza	–	–	Opakované vytočenie posledného volaného čísla. Keď na ovládacom paneli zadávate faxové alebo telefónne číslo, opakované vytočenie sa na displeji LCD zmení na pauzu. Pauzu stlačte, keď potrebujete oneskorenie pri vytáčaní čísel, napríklad v prípade prístupových kódov a čísel kreditných kariet. Pauzu tiež môžete uložiť, keď nastavujete adresy.
	Tel./R	–	–	Keď ako typ telefónnej linky vyberiete pobočkovú ústredňu, Tel sa zmení na R. V prípade pripojenia k pobočkovej ústredni môžete R použiť na získanie prístupu k vonkajšej linke alebo na prepojenie volania na inú pobočkovú ústredňu.
	Adresar	–	–	Výber adresy príjemcu z adresára.
	Historia hovorov	–	–	Výber čísla z histórie odchádzajúcich volaní, odoslanie faxu na toto číslo, pridanie tohto čísla do adresára alebo jeho odstránenie.
	Fax start	–	–	Odoslanie faxu.
	Moznosti	–	–	Voľba vašich nastavení.
	Ulozit ako skratku	–	–	Uloženie aktuálnych nastavení ako skratky.
Prijate faxy	Tlac./ vymaz.	Tlac. vsetko (nove faxy)	–	Tlač nových prijatých faxov.
		Vytlacit vsetko (stare faxy)	–	Tlač starých prijatých faxov.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Prijate faxy	Tlac./ vymaz.	Vymazat vsetko (nove faxy)	–	Odstránenie nových prijatých faxov.
		Tlac. vsetko (stare faxy)	–	Odstránenie starých prijatých faxov.
Adresar	–	–	–	Výber adresy príjemcu z adresára.
Historia hovorov	–	–	–	Výber čísla z histórie odchádzajúcich volaní, odoslanie faxu na toto číslo, pridanie tohto čísla do adresára alebo jeho odstránenie.



[Kopirovanie]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Mono Start	–	–	Vytvorenie čiernobielej alebo sivej kópie.
Farba Start	–	–	Vytvorenie farebnej kópie.
> (ďalšie možnosti kopírovania)	Receipt	Mono start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Príjem.
		Farba start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	Normalna	Mono start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Normálne.
		Farba start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	2na1 (ID)	Mono start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu 2 na 1 (ID).
		Farba start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	2na1	Mono start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu 2 na 1.
		Farba start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	2-str. (1⇒2)	Mono start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Obojstranné (1⇒2).
		Farba start	
		Uložit ako skratku	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
> (ďalšie možnosti kopírovania)	2-str. (1⇒2)	> (ďalšie možnosti kopírovania)	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Obojstranné (1⇒2).
		Moznosti	
	2-str. (2⇒2)	Mono start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Obojstranné (2⇒2).
		Farba start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
	Setrit papier	Mono start	Nastavenie predvolených nastavení kopírovania pre funkciu Úspora papiera.
		Farba start	
		Uložit ako skratku	
		> (ďalšie možnosti kopírovania)	
		Moznosti	
Moznosti	Zvacsit/Zmensit	100%	–
		Zvacsit	Výber pomeru zväčšenia pre nasledujúcu kópiu.
		Zmensit	Výber pomeru zmenšenia pre nasledujúcu kópiu.
		Volit. (25–400%)	Zadanie pomeru zväčšenia alebo zmenšenia.
	Sytost	–	Nastavenie intenzity farieb.
	Použit. zas.	–	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať.
	2-stranna kopia	Rozloženie	Vypnutie alebo zapnutie obojstranného kopírovania a výber prevrátenia pozdĺž dlhej alebo krátkej strany.
	Obojstr. rozloz. kopir. stranky	–	Výber možnosti rozloženia strany pri vytváraní obojstranných kópií N na 1 z obojstranného dokumentu.
	Kvalita	–	Výber rozlíšenia kopírovania pre váš typ dokumentu.
	Kontrast	–	Umožňuje prispôbiť kontrast.
	Hromad/Triedit	–	Výber ukladania alebo triedenia viacerých kópií.
	Rozlozeniestranky	–	Vytvorenie kópií ID karty typu N na 1 a 2 na 1.
	Uprava farieb	–	Nastavenie farieb pre kópie.
	Odstranit farbu pozadia	–	Zmena množstva farby odstránenej z pozadia.
Uložit ako skratku	–	–	Uloženie aktuálnych nastavení ako skratky.

**[Sken]**

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
do USB	Akcie skenovania	–	–	Naskenovanie dokumentov na pamäťovú jednotku USB Flash.
	Možnosti	Rozlisenie	–	
		Typ suboru	–	
		Typ skenovania	–	
		2-stranny sken	–	
		Velkost dok.	–	
		Jas	–	
		Kontrast	–	
		Nazov suboru	–	
		Styl nazvu suboru	–	
		Velkost suboru	–	
		Automaticke narovnanie v ADF	–	
		Vynechat prazdne strany	–	
		Citlivost vyn. prazd. str.	–	
		Odstranit farbu pozadia	–	
		Uloz nov.predvol	–	
		Vyrobný Reset	–	
	Uložit ako skratku	–	–	
	Start	–	–	
do PC	do suboru	Akcie skenovania	–	Skenovanie dokumentov a ich ukladanie do priečinka v počítači.
		(Výber USB alebo PC)	Možnosti	
			Uložit ako skratku	
			Start	
	do OCR	Akcie skenovania	–	Konverzia skenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.
		(Výber USB alebo PC)	Možnosti	
			Uložit ako skratku	
			Start	
	do obrazka	Akcie skenovania	–	Skenovanie fotografií alebo grafiky do grafických aplikácií.
		(Výber USB alebo PC)	Možnosti	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
do PC	do obrazka	(Výber USB alebo PC)	Uložit ako skratku	Skenovanie fotografií alebo grafiky do grafických aplikácií.
			Start	
	do e-mailu	Akcie skenovania	–	Odoslanie naskenovaného dokumentu vo forme prílohy e-mailu.
		(Výber USB alebo PC)	Moznosti	
			Uložit ako skratku	
			Start	
na e-mail. serv.	Akcie skenovania	–	–	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu na požadovanú e-mailovú adresu.
	Zrusit	–	–	
	Manualne	–	–	
	Adresar	 (Hľadať)	–	
			Upraviť	
			(Výber adresára)	
	Dalej	Ciele	–	
		Moznosti	–	
		Uložit ako skratku	–	
		Start	–	
	Ciele	(Výber adresy)	–	
do Moj e-mail	–	–	–	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu na vašu e-mailovú adresu.
na FTP/SFTP	Akcie skenovania	–	–	Odoslanie naskenovaných údajov cez FTP/SFTP.
	(Výber Mena profilu)	Moznosti	–	
		Uložit ako skratku	–	
		Start	–	
do siete	Akcie skenovania	–	–	Odoslanie naskenovaných údajov na server CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.
	(Výber Mena profilu)	Moznosti	–	
		Uložit ako skratku	–	
		Start	–	
Moj priecinok	–	–	–	Odoslanie naskenovaných údajov do priečinka na serveri CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.
do SharePoint	Akcie skenovania	–	–	Odoslanie naskenovaných údajov prostredníctvom servera SharePoint®.
	(Výber Mena profilu)	Moznosti	–	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
do SharePoint	(Výber Mena profilu)	Uložit ako skratku	–	Odoslanie naskenovaných údajov prostredníctvom servera SharePoint®.
		Start	–	
na web	–	–	–	Nahrávanie naskenovaných údajov do internetovej služby.
WS sken (Zobrazí sa, keď nainštalujete Skener webových služieb, ktorý sa zobrazí v prieskumníkovi siete vášho počítača.)	Akcie skenovania	–	–	Skenovanie údajov s použitím protokolu webovej služby.
	Sken	–	–	
	Sken pre e-mail	–	–	
	Sken pre fax	–	–	
	Sken pre tlač	–	–	



[Bezpečná tlač]

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Bezpečná tlač	(Výber používateľa)	(Výber zabezpečenej tlačovej úlohy)	Keď zadáte svoje štvorciferné heslo, môžete tlačíť údaje uložené v pamäti zariadenia. Aktívne len v prípade, keď má zariadenie údaje bezpečnej tlače.



[Web]

Úroveň 2	Popisy
Web	Pripojenie zariadenia Brother k internetovej službe.



[Aplikácie]

Úroveň 2	Popisy
Aplikácie	Pripojenie zariadenia Brother k službe aplikácií Brother.



[USB]

Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
USB	Sken do USB	Naskenovanie dokumentov na pamäťovú jednotku USB Flash.
	Priama tlač	Tlač údajov priamo z jednotky USB flash.



(Skratky)

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Pridať skratku	Kopírovanie	–	Vyberte požadované nastavenie.
	Fax	–	Vyberte požadované nastavenie.
	Sken	do suboru	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu do počítača.
		do OCR	Konverzia skenovaného dokumentu do editovateľného textového súboru.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Pridať skratku	Sken	do obrazka	Naskenovanie farebného obrázka do grafickej aplikácie.
		do USB	Naskenovanie dokumentov na pamäťovú jednotku USB Flash.
		do e-mailu	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu do e-mailovej aplikácie.
		na e-mail. serv.	Naskenovanie čiernobieleho alebo farebného dokumentu na požadovanú e-mailovú adresu.
		do siete	Odoslanie naskenovaných údajov na server CIFS vo vašej lokálnej sieti alebo na internete.
		na FTP/SFTP	Odoslanie naskenovaných údajov cez FTP/SFTP.
		do SharePoint	Odoslanie naskenovaných údajov prostredníctvom servera SharePoint®.
Tieto zoznamy sa objavajú pri stlačení názvu príslušnej skratky na dve sekundy.	Web	–	Pripojenie zariadenia Brother k internetovej službe. Od vydania tohto dokumentu mohli poskytovatelia pridať webové služby a zmeniť ich názvy. Ak chcete prevziať Príručku pripojenia k webu, prejdite na stránku Manuals svojho modelu na lokalite Brother Solutions Center support.brother.com .
	Aplikácie	–	Pripojenie zariadenia Brother k službe aplikácií Brother.
	Premen.	–	Zmena názvu skratky.
	Upraviť	–	Zmena nastavení skratky.
	Vymazať	–	Odstránenie skratky.
	Registr. karty/NFC	–	Priradenie skratky k identifikačnej karte.
	Vymazať kartu/NFC	–	Odstránenie skratky z identifikačnej karty.



[2 na 1 Kopia ID]

Úroveň 2	Popisy
2 na 1 Kopia ID	Kopírovanie oboch strán ID karty na jednu stranu.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Zmena nastavení zariadenia z počítača

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)
- [Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia](#)
- [Kde nájdem sieťové nastavenia zariadenia Brother?](#)

Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL).

- [Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?](#)
- [Prístup k aplikácii Web Based Management](#)
- [Nastavenie prihlasovacieho hesla pre ovládanie cez webové rozhranie](#)


Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) > Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?

Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL). Ak chcete zobraziť a zmeniť nastavenia tlačového servera, do webového prehliadača zadajte adresu IP zariadenia.



- Odporúčame Microsoft® Internet Explorer® 11 pre systém Windows® a Safari 9 pre systém Mac. Uistite sa, že v prehľadávači, ktorý používate, je vždy povolený jazyk JavaScript a súbory cookie.
- V sieti musíte používať protokol TCP/IP a v tlačovom serveri a počítači musí byť nastavená platná adresa IP.

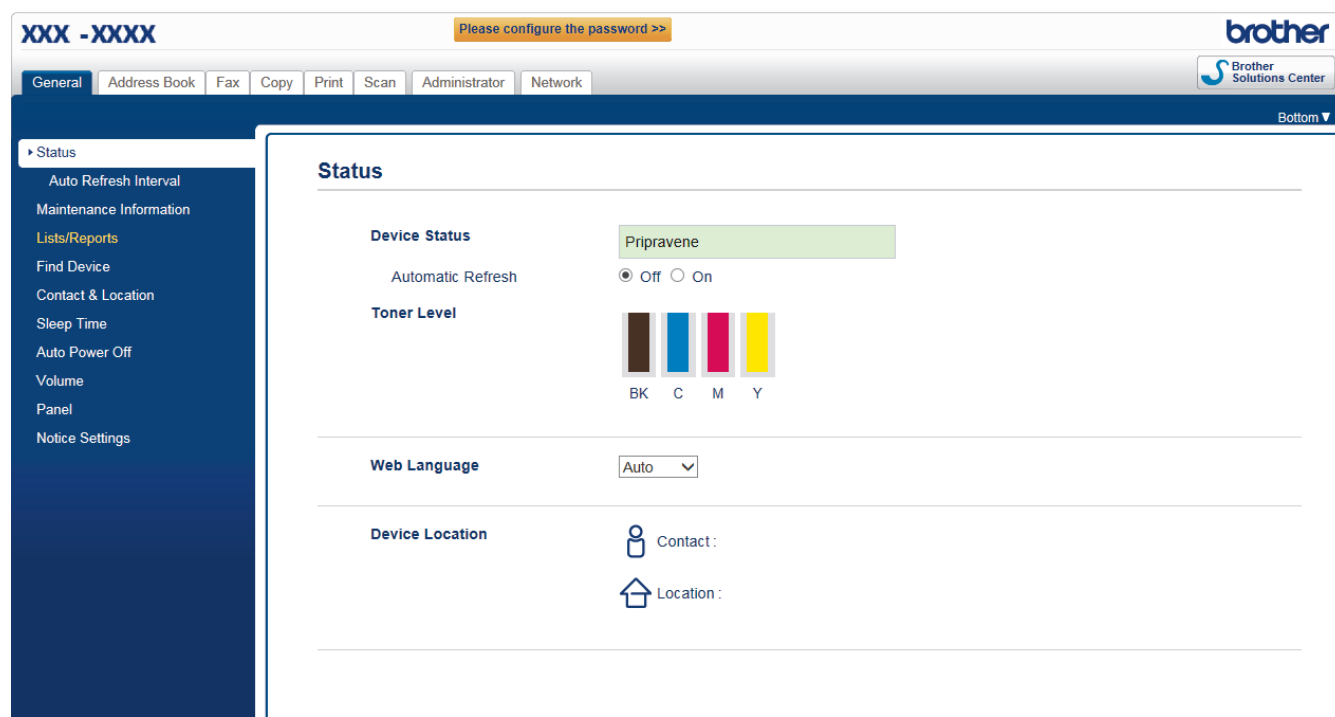

- Zobrazená obrazovka sa môže líšiť od obrazovky znázornenej vyššie.



Súvisiace informácie

- Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Prístup k aplikácii Web Based Management

- Pri konfigurovaní nastavení pomocou aplikácie Web Based Management odporúčame používať bezpečnostný protokol HTTPS.
- Ak na konfigurovanie pomocou aplikácie Web Based Management používate protokol HTTPS, v prehliadači sa zobrazí dialógové okno s varovaním.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehliadači napíšete „http://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

http://192.168.1.2



- Ak používate DNS (Systém názvov domén) alebo názov NetBIOS, môžete namiesto adresy IP zadať aj iný názov, napr. „ZdieľanáTlačiareň“.

- Napríklad:

http://ZdielanaTlaciaren

Ak povolíte názov NetBIOS, môžete tiež použiť názov uzla.

- Napríklad:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

- V prípade počítačov Mac možno prístup k webovej správe získať kliknutím na ikonu zariadenia na obrazovke **Status Monitor**.

3. Štandardne sa nevyžaduje žiadne heslo. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho a potom kliknite na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia tlačového servera.

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Odoslať)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Nastavenie prihlasovacieho hesla pre ovládanie cez webové rozhranie

Odporúčame nastaviť prihlasovacie heslo, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k aplikácii Web Based Management.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehliadači napíšete „http://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

http://192.168.1.2



- Ak používate DNS (Systém názvov domén) alebo názov NetBIOS, môžete namiesto adresy IP zadať aj iný názov, napr. „ZdieľanáTlačiareň“.

- Napríklad:

http://ZdielanaTlaciaren

Ak povolíte názov NetBIOS, môžete tiež použiť názov uzla.

- Napríklad:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

- V prípade počítačov Mac možno prístup k webovej správe získať kliknutím na ikonu zariadenia na obrazovke **Status Monitor**.

3. Štandardne sa nevyžaduje žiadne heslo. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho a potom kliknite na .
4. Kliknite na položky **Administrator (Správca)**.
5. Do poľa **Enter New Password (Zadajte nové heslo)** zadajte heslo, ktoré chcete použiť (8 až 32 znakov).
6. Znova zadajte heslo do poľa **Confirm New Password (Potvrdiť nové heslo)**.
7. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.

V budúcnosti pri každom použití aplikácie Web Based Management zadajte heslo do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo .

Po nakonfigurovaní nastavení sa odhláste kliknutím na tlačidlo .



Ak ste predtým nenastavili prihlasovacie heslo, môžete ho nastaviť aj kliknutím na tlačidlo **Please configure the password (Nakonfigurujte heslo)** na webovej stránke zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia

Pomocou programu Diaľkové nastavenie môžete z počítača konfigurovať množstvo nastavení zariadenia Brother. Po spustení Diaľkového nastavenia sa do počítača prevezmú nastavenia zariadenia Brother a zobrazia sa na obrazovke počítača. Ak zmeníte nastavenia na počítači, môžete ich nahrávať priamo do zariadenia.

- [Diaľkové nastavenie \(Windows®\)](#)
- [Diaľkové nastavenie \(Macintosh\)](#)

Diaľkové nastavenie (Windows®)

- [Nastavenie zariadenia Brother z počítača \(Windows®\)](#)
- [Nastavenie zariadenia Brother pomocou aplikácie ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Nastavenie adresára zariadenia pomocou aplikácie ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia > Diaľkové nastavenie (Windows®) > Nastavenie zariadenia Brother z počítača (Windows®)

Nastavenie zariadenia Brother z počítača (Windows®)

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW



Ak je funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) zapnutá, aplikáciu Diaľkové nastavenie nie je možné používať.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows® 7

Kliknite na  (**Štart**) > **Všetky programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov vášho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Vzdialená inštalácia**.

- Windows® 8 a Windows® 10


Spustíte  (**Brother Utilities**), potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Vzdialená inštalácia**.

Zobrazí sa okno programu Diaľkové nastavenie.



Keď je zariadenie pripojené prostredníctvom siete, zadajte heslo, ak sa vyžaduje.

2. Upravte nastavenia podľa potreby.

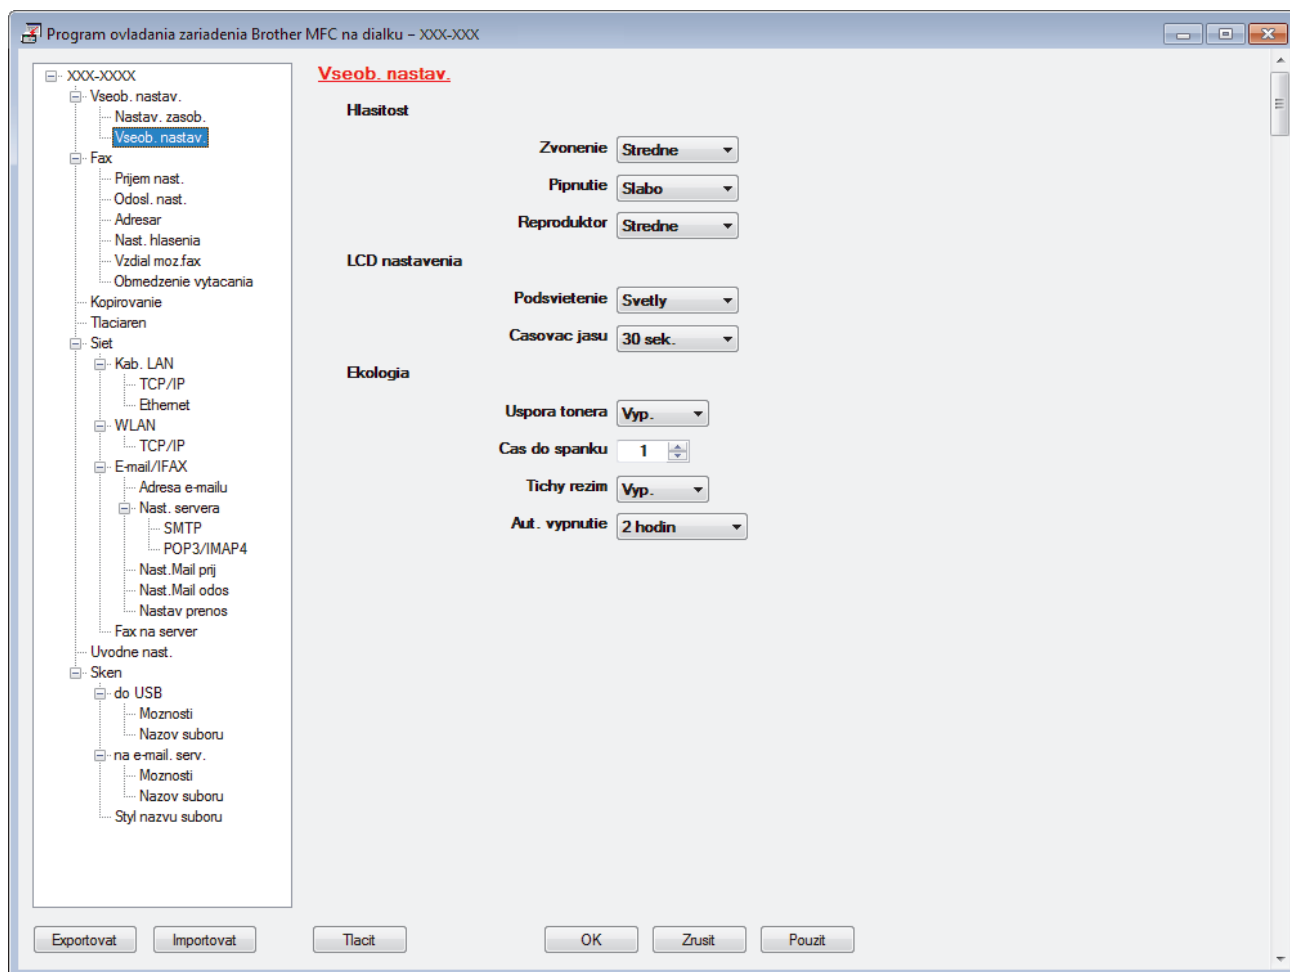

Exportovať

Kliknutím uložíte aktuálne konfiguračné nastavenia do súboru.



Kliknutím na **Exportovať** uložte adresár alebo všetky nastavenia zariadenia.

Importovať

Kliknutím importujte súbor a prečítajte si jeho nastavenia.

Tlačiť

Kliknutím vytlačíte zvolené položky na zariadení. Údaje je možné vytlačiť až po nahratí do zariadenia. Kliknutím na **Použiť** nahrajte nové údaje do zariadenia a potom kliknite na **Tlačiť**.

OK

Kliknutím spustíte nahrávanie údajov do zariadenia, a potom ukončíte program Diaľkové nastavenie. Ak sa zobrazí hlásenie o chybe, skontrolujte, či sú vaše údaje správne, a potom kliknite na **OK**.

Zrusiť

Kliknutím ukončíte program Diaľkové nastavenie bez nahratia údajov do zariadenia.

Použiť

Kliknutím nahráte údaje do zariadenia bez ukončenia programu Diaľkové nastavenie.

3. Kliknite na **OK**.

- Ak je počítač chránený bránou firewall a nie je možné použiť Diaľkové nastavenie, budete musieť nakonfigurovať nastavenia brány firewall tak, aby umožňovala komunikáciu prostredníctvom portu číslo 137 a 161.
- Ak používate bránu firewall systému Windows® a softvér Brother a ovládače ste nainštalovali z inštalačného disku, potrebné nastavenia brány firewall už boli vykonané.



Súvisiace informácie

- [Diaľkové nastavenie \(Windows®\)](#)
-

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Dial'kového nastavenia > Dial'kové nastavenie (Windows®) > Nastavenie zariadenia Brother pomocou aplikácie ControlCenter4 (Windows®)


Nastavenie zariadenia Brother pomocou aplikácie ControlCenter4 (Windows®)

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW



Ak je funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) zapnutá, aplikáciu Dial'kové nastavenie nie je možné používať.

1. Na paneli úloh kliknite na ikonu  (**ControlCenter4**) a potom kliknite na **Otvoriť**.
2. Kliknite na kartu **Nastavenie zariadenia**.
3. Kliknite na tlačidlo **Dial'kové nastavenie**.
4. Upravte nastavenia podľa potreby.

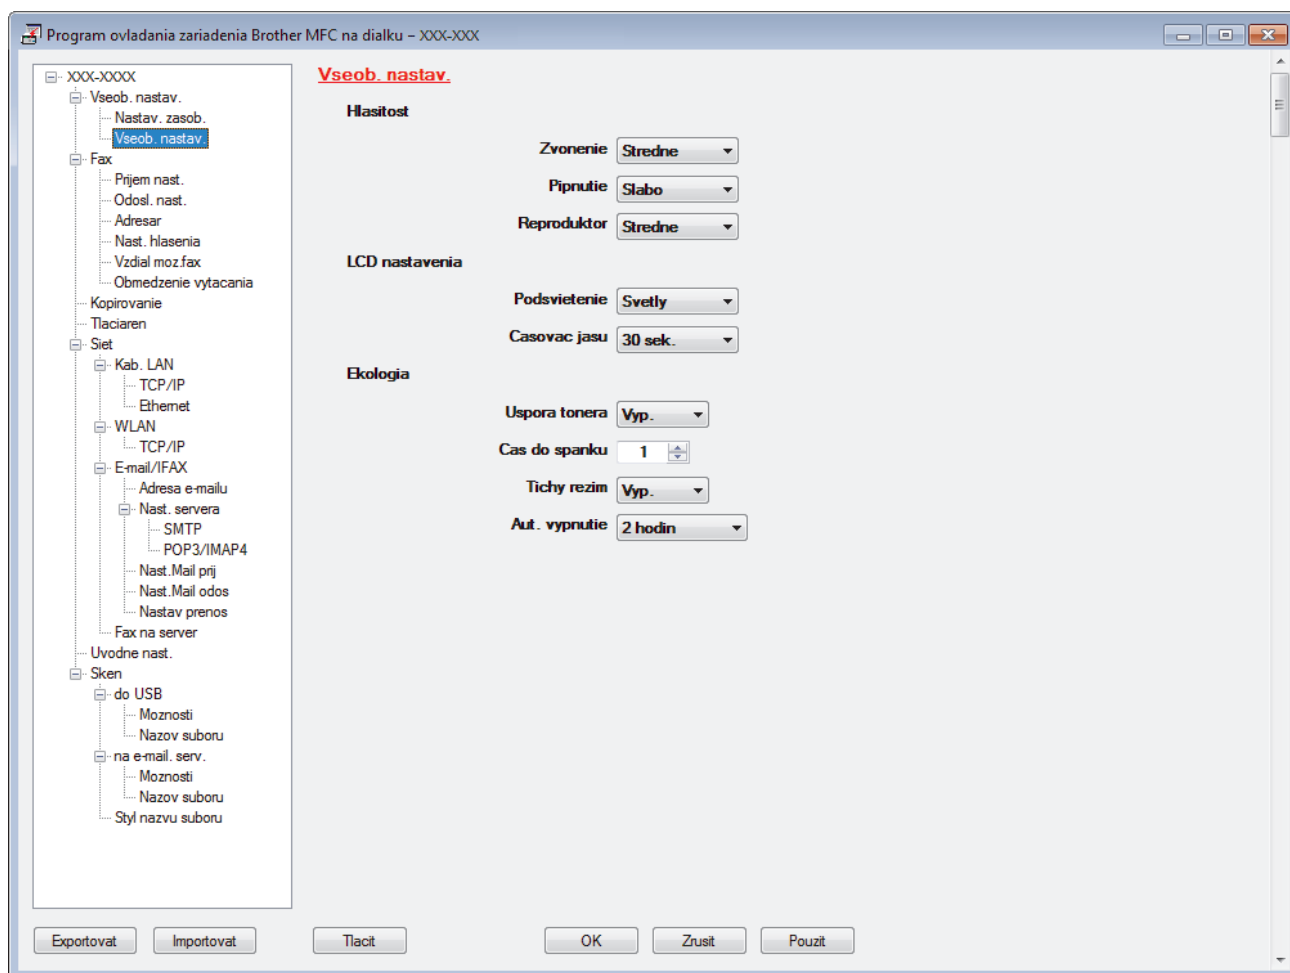

Exportovat

Kliknutím uložíte aktuálne konfiguračné nastavenia do súboru.



Kliknutím na **Exportovat** uložte adresár alebo všetky nastavenia zariadenia.

Importovat

Kliknutím importujte súbor a prečítajte si jeho nastavenia.

Tlaciť

Kliknutím vytlačíte zvolené položky na zariadení. Údaje je možné vytlačiť až po nahratí do zariadenia. Kliknutím na **Použiť** nahrajte nové údaje do zariadenia a potom kliknite na **Tlaciť**.

OK

Kliknutím spustíte nahrávanie údajov do zariadenia, a potom ukončíte program Diaľkové nastavenie. Ak sa zobrazí hlásenie o chybe, skontrolujte, či sú vaše údaje správne, a potom kliknite na **OK**.

Zrusiť

Kliknutím ukončíte program Diaľkové nastavenie bez nahratia údajov do zariadenia.

Použiť

Kliknutím nahráte údaje do zariadenia bez ukončenia programu Diaľkové nastavenie.

5. Kliknite na **OK**.

- Ak je počítač chránený bránou firewall a nie je možné použiť Diaľkové nastavenie, budete musieť nakonfigurovať nastavenia brány firewall tak, aby umožňovala komunikáciu prostredníctvom portu číslo 137 a 161.
- Ak používate bránu firewall systému Windows® a softvér Brother a ovládače ste nainštalovali z inštalačného disku, potrebné nastavenia brány firewall už boli vykonané.



Súvisiace informácie

- [Diaľkové nastavenie \(Windows®\)](#)
-

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia > Diaľkové nastavenie (Windows®) > Nastavenie adresára zariadenia pomocou aplikácie ControlCenter4 (Windows®)

Nastavenie adresára zariadenia pomocou aplikácie ControlCenter4 (Windows®)

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Použite program Diaľkové nastavenie prostredníctvom aplikácie CC4 na pridanie alebo zmenu čísel adresára vo vašom počítači.



Ak je funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) zapnutá, aplikáciu Diaľkové nastavenie nie je možné používať.

1. Na paneli úloh kliknite na ikonu  (**ControlCenter4**) a potom kliknite na **Otvoriť**.
2. Kliknite na kartu **Nastavenie zariadenia**.
3. Kliknite na tlačidlo **Adresár**.
V okne programu Diaľkové nastavenie sa otvorí **Adresar**.
4. Podľa potreby pridajte alebo aktualizujte informácie adresára.
5. Kliknite na **OK**.



Súvisiace informácie

- [Diaľkové nastavenie \(Windows®\)](#)

Diaľkové nastavenie (Macintosh)

- Nastavenie zariadenia Brother pomocou aplikácie ControlCenter2 (Macintosh)
- Nastavenie adresára zariadenia pomocou aplikácie ControlCenter2 (Macintosh)

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia > Diaľkové nastavenie (Macintosh) > Nastavenie zariadenia Brother pomocou aplikácie ControlCenter2 (Macintosh)

Nastavenie zariadenia Brother pomocou aplikácie ControlCenter2 (Macintosh)

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW




Ak je funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) zapnutá, aplikáciu Diaľkové nastavenie nie je možné používať.

1. V lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother** a následne dvakrát kliknite na ikonu  (**ControlCenter**).

Zobrazí sa obrazovka **ControlCenter2**.

2. Kliknite na kartu **DEVICE SETTINGS (NASTAVENIA ZARIADENIA)**.
3. Kliknite na tlačidlo **Remote Setup (Vzdialené nastavenie)**.

Zobrazí sa obrazovka programu Diaľkové nastavenie.

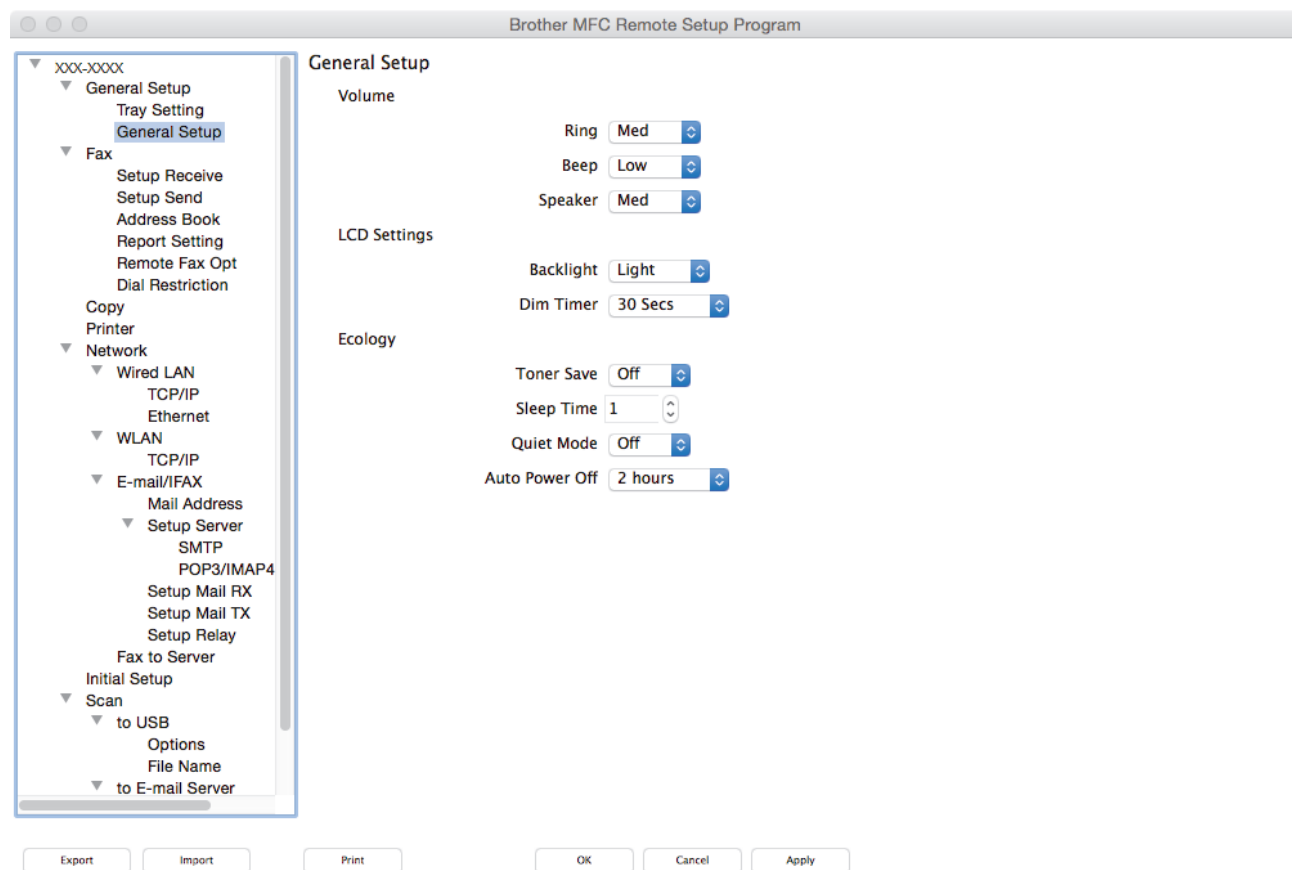

4. Upravte nastavenia podľa potreby.

Export (Exportovať)

Kliknutím uložíte aktuálne konfiguračné nastavenia do súboru.



Kliknutím na **Export (Exportovať)** uložíte adresár alebo všetky nastavenia pre vaše zariadenie.

Import (Importovať)

Kliknutím importujte súbor a prečítajte si jeho nastavenia.

Print (Tlač)

Kliknutím vytlačíte zvolené položky na zariadení. Údaje je možné vytlačiť až po nahratí do zariadenia. Kliknutím na **Apply (Použiť)** načítajte nové údaje do zariadenia a potom kliknite na **Print (Tlač)**.

OK

Kliknutím spustíte nahrávanie údajov do zariadenia, a potom ukončíte program Diaľkové nastavenie. Ak sa zobrazí hlásenie o chybe, znova zadajte správne údaje a potom kliknite na **OK**.

Cancel (Zrušiť)

Kliknutím ukončíte program Diaľkové nastavenie bez nahratia údajov do zariadenia.

Apply (Použiť)

Kliknutím nahráte údaje do zariadenia bez ukončenia programu Diaľkové nastavenie.

5. Po dokončení kliknite na tlačidlo **OK**.

**Súvisiace informácie**

- [Diaľkové nastavenie \(Macintosh\)](#)
-

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia > Diaľkové nastavenie (Macintosh) > Nastavenie adresára zariadenia pomocou aplikácie ControlCenter2 (Macintosh)

Nastavenie adresára zariadenia pomocou aplikácie ControlCenter2 (Macintosh)

Súvisiace modely: MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Použite program Diaľkové nastavenie prostredníctvom aplikácie ControlCenter2 na pridanie alebo zmenu čísel adresára vo vašom počítači.



Ak je funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) zapnutá, aplikáciu Diaľkové nastavenie nie je možné používať.

1. V lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother** a následne dvakrát kliknite na ikonu  (**ControlCenter**).

Zobrazí sa obrazovka **ControlCenter2**.

2. Kliknite na kartu **DEVICE SETTINGS (NASTAVENIA ZARIADENIA)**.

3. Kliknite na tlačidlo **Address Book (Adresár)**.

V okne programu Diaľkové nastavenie sa otvorí **Address Book (Adresár)**.

4. Podľa potreby pridajte alebo aktualizujte informácie adresára.

5. Po dokončení kliknite na tlačidlo **OK**.



Súvisiace informácie

- [Diaľkové nastavenie \(Macintosh\)](#)


Príloha

- [Špecifikácie](#)
- [Zadávanie textu do zariadenia Brother](#)
- [Spotrebný materiál](#)
- [Dôležité informácie o životnosti tonerových kaziet](#)
- [Príslušenstvo](#)
- [Informácie o recyklovanom papieri](#)
- [Telefónne čísla spoločnosti Brother](#)

Špecifikácie

Všeobecné špecifikácie

Typ tlačiarne		• Laserová
Metóda tlače		• Elektrografická laserová tlačiareň
Kapacita pamäte	Štandard	• (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW) 512 MB • (MFC-L9570CDW) 1 GB
LCD (displej z tekutých kryštálov)		• (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) 3,7-palcový (93,4 mm) TFT farebný dotykový displej LCD ¹ • (MFC-L8900CDW) 5,0-palcový (118,5 mm) TFT farebný dotykový displej LCD ¹ • (MFC-L9570CDW) 7,0-palcový (164,9 mm) TFT farebný dotykový displej LCD ¹
Zdroj napájania		• Striedavý prúd 220 - 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie (priemerná hodnota)	Špička	• Približne 1 230 W
	Tlač ²	• Približne 580 W pri 25 °C
	Tlač (tichý režim) ²	• Približne 340 W pri 25 °C
	Kopírovanie ²	• Približne 550 W pri 25 °C
	Kopírovanie (tichý režim) ²	• Približne 350 W pri 25 °C
	Stav Pripravené ²	• Približne 70 W pri 25 °C
	Spánok ²	• Približne 10 W
	Hlboký spánok ²	• (DCP-L8410CDW) Približne 1,3 W • (MFC-L8690CDW) Približne 1,4 W • (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Približne 1,7 W
Vypnuté ^{2 3 4}		• Približne 0,03 W
Rozmery (Typický obrysový pohľad)		Jednotka: mm • (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) * : 435 ** : 539 *** : 526 • (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) * : 495 ** : 549 *** : 526

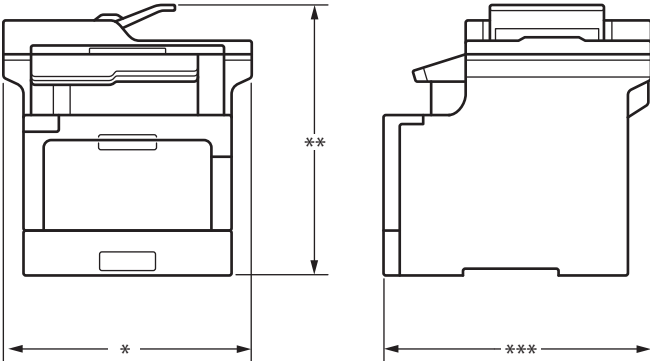			Jednotka: mm (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) * : 435 ** : 539 *** : 526 (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) * : 495 ** : 549 *** : 526
Hmotnosti (so spotrebným materiálom)			(DCP-L8410CDW) 27,6 kg (MFC-L8690CDW) 27,9 kg (MFC-L8900CDW) 28,7 kg (MFC-L9570CDW) 29,7 kg
Úroveň šumu	Akustický tlak	Tlač	LpAm = 49 dB (A)
		Tlač (tichý režim)	LpAm = 44 dB (A)
		Stav Pripravené	LpAm = Nepočuteľné
	Akustický výkon	Kopírovanie ^{5 6}	Čiernobielo (Okrem Belgicka) - LWAd = 6,40 B (A) (Pre Belgicko) - LWAd = 6,35 B (A)
			Farebné (Okrem Belgicka) - LWAd = 6,41 B (A) (Pre Belgicko) - LWAd = 6,36 B (A)
		Tlač (tichý režim)	Čiernobielo - LWAd = 6,00 B (A) Farebné - LWAd = 6,00 B (A)
			Stav Pripravené ^{5 6}
		Teplota	Prevádzková
Skladovanie			0 až 40 °C
Vlhkosť	Prevádzková		20 až 80 % (bez kondenzácie)
	Skladovanie		10 až 90 % (bez kondenzácie)
ADF (automatický podávač dokumentov)			(DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Maximálne 50 listov (MFC-L8900CDW) Maximálne 70 listov (MFC-L9570CDW) Maximálne 80 listov Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame:

	• Teplota: 20 až 30 °C • Vlhkosť: 50 až 70 % • Papier: 80 g/m²
--	---

- 1 Merané diagonálne
- 2 Pripojenia USB k počítaču
- 3 Merané podľa normy IEC 62301, vydanie 2.0.
- 4 Spotreba energie sa mierne líši v závislosti od prostredia používania.
- 5 Merané v súlade s metódou opísanou v metóde merania RAL-UZ171.
- 6 Kancelárske zariadenia s hodnotou hlučnosti LWAd > 6,30 B(A) nie sú vhodné na inštaláciu do miestností, kde sa musia ľudia viac sústrediť. Z dôvodu vydávania hluku by takéto zariadenia mali byť umiestnené do oddelených miestností.

Špecifikácie formátu dokumentu

Formát dokumentu	Šírka ADF	• 105 až 215,9 mm
	Dĺžka ADF	• 147,3 až 355,6 mm
	Šírka skla skenera	• Maximálne 215,9 mm
	Dĺžka skla skenera	• (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Maximálne 300 mm • (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Maximálne 355,6 mm

Špecifikácie tlačových médií

Vstup papiera	Zásobník papiera (štandardný)	Typ papiera	• Obyčajný papier, Letterhead, Farebný papier, Tenký papier, Recyklovaný papier
		Formát papiera	• A4, Letter, A5, A5 (dlhá strana), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
		Hmotnosť papiera	• 60 až 105 g/m ²
		Maximálna kapacita papiera	• Maximálne 250 listov obyčajného papiera s hmotnosťou 80 g/m ²
	Viacúčelový zásobník	Typ papiera	• obyčajný papier, hlavičkový, farebný papier, tenký papier, hrubý papier, hrubší papier, recyklovaný papier, kancelársky papier, štítky, obálky, tenké ob., hrubé ob. a lesklý papier
		Formát papiera	• Šírka: 76,2 až 215,9 mm • Dĺžka: 127 až 355,6 mm • Obálka: COM-10, DL, C5, Monarch
		Hmotnosť papiera	• 60 až 163 g/m ²
		Maximálna kapacita papiera	• Maximálne 50 listov obyčajného papiera s hmotnosťou 80 g/m² • Obálka: 10 obálok s hrúbkou do 10 mm
	Zásobník na papier 2, 3, 4 (voliteľný) ^{1 2}	Typ papiera	• Obyčajný papier, Letterhead, Farebný papier, Tenký papier, Recyklovaný papier
		Formát papiera	• A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal

Vstup papiera	Zásobník na papier 2, 3, 4 (voliteľný) ^{1 2}	Hmotnosť papiera	60 až 105 g/m²
		Maximálna kapacita papiera	- LT-330CL Maximálne 250 listov obyčajného papiera s hmotnosťou 80 g/m² - LT-340CL ³ Maximálne 500 listov obyčajného papiera s hmotnosťou 80 g/m²
Výstup papiera ⁴	Výstupný zásobník na papier lícom nadol		Maximálne 150 listov 80 g/m² obyčajného papiera (výťažky vystupujú lícom nadol do výstupného zásobníka)
	Výstupný zásobník na papier lícom nahor		Jeden list (výťažky vystupujú lícom nahor do výstupného zásobníka lícom nahor)
Obojstranné	Automatická obojstranná tlač	Typ papiera	Obyčajný papier, hlavičkový papier, farebný papier, tenký papier, recyklovaný papier, lesklý papier
		Formát papiera	A4
		Hmotnosť papiera	60 až 105 g/m²

¹ (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Maximálny počet spodných zásobníkov: najviac tri spodné zásobníky LT-330CL

² (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Maximálny počet spodných zásobníkov: najviac tri spodné zásobníky LT-330CL alebo najviac dva spodné zásobníky v akejkoľvek inej kombinácii

³ Platí pre modely MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

⁴ V prípade štítkov vám odporúčame odobrať vytlačené hárky z výstupného zásobníka papiera okamžite po ich vyjdení zo zariadenia, aby sa predišlo možnému rozmazaniu.

Špecifikácie faxu

POZNÁMKA

Táto funkcia je dostupná pre modely MFC.

Kompatibilita		ITU-T Super Group 3
Systém kódovania		MH/MR/MMR/JBIG
Rýchlosť modemu		33 600 b/s (s automatickým prechodom na záložný režim)
Prijem obojstrannej tlače		Áno
Automatické obojstranné odosielanie		(MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Áno (z ADF)
Šírka skenovania		Maximálne 208 mm
Šírka tlače		Maximálne 208 mm
Odtiene sivej		8 bitov/256 odtieňov
Rozlíšenie	Vodorovne	203 dpi
	Zvislo	- Štandardné: 98 dpi - Jemné: 196 dpi - Extra jemné: 392 dpi - Fotografia: 196 dpi
Adresár		300 umiestnení
Skupiny		Max. 20
Rozosielanie		350 umiestnení

Automatické opakovanie vytáčania	• 3-krát v 5-minútových intervaloch
Prenos z pamäte	• Maximálne 500 strán ¹
Príjem bez papiera	• Maximálne 500 strán ¹

¹ „Strana“ označuje „Testovú tabuľku č. 1 ITU-T“ (bežný obchodný list, štandardné rozlíšenie, kódovanie JBIG).

Špecifikácie kopírovania

Šírka kopírovania	• Maximálne 210 mm
Automatické obojstranné kopírovanie	• (MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Áno (z ADF)
Usporiadanie kópií	• Áno
Stohovanie kópií	• Až 999 strán
Zväčšiť/Zmenšiť	• 25 % až 400 % (pri prírastku 1 %)
Rozlíšenie	• Maximálne 1200 x 600 dpi
Doba výstupu prvej kópie ¹	Čiernobielo • Menej než 16 sekúnd pri 23 °C / 230 V
	Farebné • Menej než 17 sekúnd pri 23 °C / 230 V

¹ Z režimu Pripravené a štandardného zásobníka

Špecifikácie skenera

Farba/Čierna	• Áno/Áno
V súlade so štandardom TWAIN	• Áno (Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10) (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12)
Kompatibilita so štandardom WIA	• Áno (Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10)
Kompatibilita so štandardom ICA	• Áno (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12)
Hĺbka farieb	• 48-bitové spracovanie farieb (vstup) • 24-bitové spracovanie farieb (výstup)
Odtiene sivej	• 16-bitové spracovanie farieb (vstup) • 8-bitové spracovanie farieb (výstup)
Rozlíšenie ¹	• Maximálne 19 200 x 19 200 dpi (interpolované) • Maximálne 1200 x 2400 dpi (zo skla skenera) • Maximálne 1200 x 600 dpi (z ADF)
Šírka skenovania	• Maximálne 210 mm
Automatické obojstranné skenovanie	• (MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Áno (z ADF)

¹ Maximálne 1200 x 1200 dpi pri skenovaní pomocou ovládača WIA v systémoch Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 a Windows® 10 (rozlíšenie až 19 200 x 19 200 dpi je možné vybrať pri použití pomôcky skenera)

Špecifikácie tlačiarne

Automatická obojstranná tlač		• Áno
Emulácia		• PCL6, BR-Script3, PDF verzia 1.7, XPS verzia 1.0
Rozlíšenie		• 600 x 600 dpi, 2400 dpi trieda (2400 x 600) kvality
Rýchlosť tlače ^{1 2}	Jednostranná tlač	Čiernobielo • Až 33 strán/min. (formát Letter) - Až 31 strán/min. (formát A4)
		Farebné • Až 33 strán/min. (formát Letter) - Až 31 strán/min. (formát A4)
	Obojstranná tlač	Čiernobielo • Až do 14 strán/min. (až do 7 hárkov/min.) (formát Letter alebo A4)
		Farebné • Až do 14 strán/min. (až do 7 hárkov/min.) (formát Letter alebo A4)
Čas do prvého výtlačku ³		Čiernobielo • Menej než 15 sekúnd pri 23 °C / 230 V
		Farebné • Menej než 15 sekúnd pri 23 °C / 230 V

¹ Rýchlosť tlače sa môže meniť v závislosti od typu tlačeneho dokumentu.

² Ak je zariadenie pripojené pomocou bezdrôtovej siete LAN, môže sa znížiť rýchlosť tlače.

³ Z režimu Pripravené a zo štandardného zásobníka

Špecifikácie rozhrania

USB ^{1 2}	- Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 - Použite kábel rozhrania USB 2.0 s maximálnou dĺžkou 2,0 m.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T^{3 4}
Bezdrôtová sieť LAN	- IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure) - IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC ⁵	(MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) - Áno

¹ Zariadenie je vybavené vysokorýchlostným rozhraním USB 2.0 Hi-Speed. Zariadenie je tiež možné pripojiť k počítaču vybavenému rozhraním USB 1.1.

² Porty USB tretích strán nie sú podporované.

³ Použite priamy skrútený kábel kategórie 5e (alebo vyššej).

⁴ Keď zariadenie pripojíte do gigabitovej ethernetovej siete, použite sieťové zariadenia vyhovujúce špecifikácii 1000BASE-T.

⁵ Keď pripájate externú čítačku kariet IC, použite zariadenie, ktoré podporuje ovládač triedy HID.

Špecifikácie funkcie priamej tlače

Kompatibilita	PDF verzia 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvorené vlastným ovládačom tlačiarne), TIFF (skenované modelmi Brother), XPS verzia 1.0
Rozhranie	Priame rozhranie USB: Vpredu x 1, vzadu x 1(MFC-L9570CDW)

Podporované protokoly a funkcie zabezpečenia

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Bezdrôtová sieť LAN

IEEE 802.11b/g/n (Režim Infrastructure), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoly (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozpoznávanie názvov WINS/NetBIOS, DNS rozkladač, mDNS, LLMNR odpovedač, LPR/LPD, port Custom Raw/Port9100, POP3, SMTP klient, IPP/IPPS, FTP klient a server, CIFS klient, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMP, webové služby (tlač/skenovanie), SMTP klient, LDAP, IMAP4

Protokoly (IPv6)

NDP, RA, DNS rozkladač, mDNS, LLMNR odpovedač, LPR/LPD, port Custom Raw/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP klient, FTP klient a server, CIFS klient, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMPv6, SMTP klient, LDAP, webové služby (tlač/skenovanie), IMAP4

Zabezpečenie siete (káblová)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Zabezpečenie siete (bezdrôtová)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) ¹

Certifikácia bezdrôtovej siete

Certifikačná značka licencie Wi-Fi (WPA™/WPA2™ – podnikové, osobné), identifikačná značka licencie Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Špecifikácie požiadaviek na počítač

Podporované operačné systémy a softvérové funkcie

Platforma počítača a verzia operačného systému		Počítačové rozhranie				Procesor	Pre ovládače	Miesto na pevnom disku potrebné na inštaláciu
		Paralelné (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T (Ethernet)	Bezdrôtové pripojenie 802.11b/g/n			
Operačný systém Windows®	Windows® 7/8/8.1 ^{2 3}	Nie je k dispozícii	Tlač PC Fax ⁴		32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor	650 MB	1,2 GB	
	Skenovanie							
	Windows® 10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise ^{2 3}		Nie je k dispozícii	Tlač		50 MB	Nie je k dispozícii	
	Windows Server® 2008							
	Windows Server® 2008 R2							
Windows Server® 2012								

¹ Funkcia Wi-Fi Direct podporuje len metódu WPA2-PSK (AES).

	Windows Server® 2012 R2					
	Windows Server® 2016					
Operačný systém Macintosh	macOS v10.10.5	Tlač PC-Fax (Odosielanie) ⁴ Skenovanie	Procesor Intel®	80 MB	400 MB	
	macOS v10.11.x					
	macOS v10.12					

¹ Porty USB tretích strán nie sú podporované.

² Pre WIA, rozlíšenie 1200 x 1200. Pomôcka Brother Scanner umožňuje rozlíšenia do 19 200 x 19 200 dpi.

³ PaperPort™ 14SE podporuje systém Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 a Windows® 10.

⁴ PC-Fax podporuje len čierne faxy.

Najnovšie aktualizácie ovládačov nájdete na **Downloads (Na prevzatie)** stránke svojho modelu v stredisku Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Všetky obchodné známky a názvy značiek a produktov sú vlastníctvom príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

Zadávanie textu do zariadenia Brother

- Keď je na zariadení Brother potrebné zadať text, na displeji LCD sa zobrazí klávesnica.
- Dostupnosť znakov sa môže líšiť v závislosti od krajiny.
- Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od vykonávanej operácie.



- Stláčaním  prepínajte medzi písmenami, číslicami a špeciálnymi znakmi.



V prípade určitých modelov stlačením    vyberiete písmená, čísla, špeciálne znaky a ďalšie písmená (napríklad písmená s diakritikou).

- Stlačením  prepnete medzi veľkými a malými písmenami.
- Kurzor presuniete doľava alebo doprava stlačením ◀ alebo ▶.

Zadávanie medzier

- Ak chcete zadať medzeru, stlačte [Medzernik] alebo ▶.

Vykonávanie opráv

- Ak ste zadali nesprávny znak a chcete ho zmeniť, stlačením ◀ alebo ▶ presuňte kurzor na nesprávny znak a potom stlačte . Zadaťte správny znak.
- Znak vložíte tak, že stlačením ◀ alebo ▶ presuniete kurzor na správne miesto a potom zadáte znak.
- Stláčaním  vymažete jednotlivé znaky alebo stlačením a podržaním  vymažete všetky znaky.



Súvisiace informácie


- [Príloha](#)
- [Nastavenie ID stanice](#)




Spotrebný materiál

Keď je potrebné vymeniť spotrebný materiál, napríklad toner alebo valec, na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke Status Monitor sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete získať ďalšie informácie o spotrebnom materiáli pre svoje zariadenie, navštívte stránku www.brother.com/original/index.html alebo sa obráťte na miestneho predajcu spoločnosti Brother.



Názov modelu spotrebného materiálu sa líši v závislosti od krajiny a oblasti.

Položky spotrebného materiálu	Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výťažnosť strán)	Použiteľné modely
Tonerová kazeta 	Štandardný toner: - Čierna: TN-421BK - Azúrová: TN-421C - Purpurová: TN-421M - Žltá: TN-421Y	- Čierna: Približne 3 000 strán^{1 2} - Azúrová/purpurová/žltá: Približne 1 800 strán^{1 2}	DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
	Toner s vysokou výťažnosťou: - Čierna: TN-423BK - Azúrová: TN-423C - Purpurová: TN-423M - Žltá: TN-423Y	- Čierna: Približne 6 500 strán^{1 2} - Azúrová/purpurová/žltá: Približne 4 000 strán^{1 2}	DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
	Toner so super vysokou výťažnosťou: - Čierna: TN-426BK - Azúrová: TN-426C - Purpurová: TN-426M - Žltá: TN-426Y	- Čierna: Približne 9 000 strán^{1 2} - Azúrová/purpurová/žltá: Približne 6 500 strán^{1 2}	MFC-L8900CDW

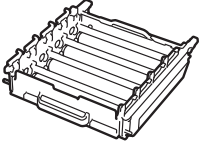Položky spotrebného materiálu	Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výťažnosť strán)	Použiteľné modely
	Toner s ultra vysokou výťažnosťou: - Čierna: TN-910BK - Azúrová: TN-910C - Purpurová: TN-910M - Žltá: TN-910Y	- Čierna: Približne 9 000 strán^{1 2} - Azúrová/purpurová/žltá: Približne 9 000 strán^{1 2}	MFC-L9570CDW
	Dodaný toner: (Dodané so zariadením)	- Čierna: Približne 3 000 strán^{1 2} - Azúrová/purpurová/žltá: Približne 1 800 strán^{1 2}	DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
		- Čierna: Približne 6 500 strán^{1 2} - Azúrová/purpurová/žltá: Približne 6 500 strán^{1 2}	MFC-L9570CDW
Jednotka valca 	DR-421CL	Približne 30 000 strán³	DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW
Pásová jednotka 	BU-330CL	Približne 50 000 strán⁴	DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW
Nádobka na odpadový toner 	WT-320CL	Približne 50 000 strán²	DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

¹ Približná výťažnosť kazety je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.

² Jednostranné hárky vo veľkosti A4 alebo Letter

³ Približne 30 000 strán pri 1 strane na jednu úlohu a 50 000 strán pri 3 stranách na jednu úlohu [jednostranné stránky formátu A4/letter]. Počet strán môže závisieť od rôznych faktorov vrátane, avšak nielen, typov a veľkostí médií.

⁴ Približne 50 000 strán pri 1 strane na jednu úlohu a 130 000 strán pri 3 stranách na jednu úlohu [jednostranné stránky formátu A4/letter]. Počet strán môže závisieť od rôznych faktorov vrátane, avšak nielen, typov a veľkostí médií.



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

-
- Výmena spotrebného materiálu
-

Dôležité informácie o životnosti tonerových kaziet

Životnosť tonerových kaziet

Tento produkt zisťuje životnosť tonerových kaziet pomocou dvoch metód:

- Detekcia počítaním bodov každej farby potrebných na vytvorenie obrázka
- Detekcia počítaním otočení vývojárskeho valčeka

Tento produkt je vybavený funkciou, ktorá počíta body každej farby použitej na vytlačenie každého dokumentu, ako aj otočenia vývojárskeho valčeka každej tonerovej kazety. Operácia tlače sa zastaví v prípade dosiahnutia horného limitu jednej z týchto metód. Tento horný limit je nastavený nad počet bodov alebo otočení, ktoré by boli potrebné na výťažnosť tonerovej kazety zhodnej s uvádzanou výťažnosťou. Táto funkcia je určená na zníženie rizika tlače nízkej kvality a poškodenia zariadenia.

K dispozícii sú dve hlásenia indikujúce, kedy je stav tonera nízky alebo kedy je ho potrebné vymeniť: Nízky stav tonera a Vymeňte toner.

Hlásenie Nízky stav tonera sa zobrazí na displeji LCD, keď sa počet bodov alebo otočení vývojárskeho valčeka blíži k maximálnej hodnote. Hlásenie Vymeňte toner sa zobrazí na displeji LCD, keď počet bodov alebo otočení vývojárskeho valčeka dosiahne svoju maximálnu hodnotu.

Korekcia farieb

Počet rátaných otočení vývojárskeho valčeka sa nemusí vzťahovať len na normálne operácie, ako napríklad tlač a kopírovanie, ale aj na nastavenia zariadenia, ako napríklad kalibrácia farieb a registrácia farieb.

Kalibrácia farieb (nastavenie hustoty farieb)

Ak chcete dosiahnuť stabilnú kvalitu tlače, hustota každej tonerovej kazety sa musí udržiavať na fixnej hodnote. Ak sa nedá udržať rovnováha hustoty medzi farbami, farebný tón začne byť nestabilný a presná reprodukcia farieb nebude možná. Hustota toneru sa môže meniť z dôvodu jeho chemických zmien, ktoré sú ovplyvňované jeho elektrickým nábojom, zhoršovaním stavu vývojárskej jednotky, ako aj úrovňami vlhkosti v zariadení. Počas kalibrácie sa na pásovú jednotku vytlačia testovacie vzory úrovni hustoty.

Kalibrácia sa vykonáva najmä v týchto prípadoch:

- Keď používateľ vyberie kalibráciu manuálne na prevádzkovom paneli alebo v ovládači tlačiarne.
(Kalibráciu vykonajte v prípade, ak je potrebné vylepšiť hustotu farieb.)
- Keď sa tonerová kazeta nahradí novou.
- Keď zariadenie zistí zmenu teploty prostredia a vlhkosti.
- Po dosiahnutí určitého počtu vytlačených strán.

Registrácia farieb (korekcia pozície farieb)

Na tomto zariadení je jednotka valca a vývojárska jednotka pripravená pre čiernu (K), žltú (Y), purpurovú (C) a azúrovú (C) farbu. Štyri farby sa skombinujú do jedného obrázka a z toho dôvodu sa môžu vyskytovať registračné chyby farieb (t. j. spôsob, akým sa kombinujú štyri farebné obrazy). Pri výskyte registračných chýb sa na pásovú jednotku vytlačia testovacie vzory korekcie registrácie.

Registrácia sa vykonáva najmä v týchto prípadoch:

- Keď používateľ vyberie registráciu manuálne na prevádzkovom paneli.
(Vykonajte registráciu, ak je potrebné napraviť chyby registrácie farieb.)
- Po dosiahnutí určitého počtu vytlačených strán.



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

Príslušenstvo

Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od vašej krajiny alebo regiónu. Ďalšie informácie o príslušenstve pre vaše zariadenie nájdete na adrese www.brother.com/original/index.html alebo sa obráťte na predajcu spoločnosti Brother alebo zákaznícky servis Brother.

Názov modelu	Položky	Použiteľné modely
LT-330CL	Spodný zásobník (250 hárkov)	• DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW ^{1 2}
LT-340CL	Spodný zásobník (500 hárkov)	• MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW ²

¹ (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW) Maximálny počet spodných zásobníkov: najviac tri spodné zásobníky LT-330CL

² (MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW) Maximálny počet spodných zásobníkov: najviac tri spodné zásobníky LT-330CL alebo najviac dva spodné zásobníky v akejkoľvek inej kombinácii



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

Informácie o recyklovanom papieri

- Recyklovaný papier má rovnakú kvalitu ako papier vyrobený z pôvodných lesných zdrojov. Normy pre moderný recyklovaný papier zaisťujú, že spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu pre rôzne procesy tlače. V zobrazovacích zariadeniach dodávaných signatármi dobrovoľnej dohody možno používať recyklovaný papier spĺňajúci požiadavky normy EN 12281:2002.
- Kúpou recyklovaného papiera šetríte prírodné zdroje a podporujete obehové hospodárstvo. Papier sa vyrába z celulózových vlákien z dreva. Zberom a recykláciou papiera sa predlžuje životnosť vlákien v priebehu viacerých životných cyklov, čím sa najlepším spôsobom využívajú zdroje.
- Výrobný proces recyklovaného papiera je kratší. Vlákna už boli spracované, takže sa používa menej vody a energie, ako aj chemikálií.
- Výhodou recyklácie papiera je úspora uhlíka presmerovaním produktov z papiera z alternatívnych ciest likvidácie, ako sú napríklad skládky a spaľovanie. Skládky odpadov emitujú metán, ktorý výraznou mierou prispieva k skleníkovému efektu.



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

Telefónne čísla spoločnosti Brother

DÔLEŽITÉ

V prípade potreby technickej pomoci sa obráťte na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.

Často kladené otázky (FAQ)

Webová lokalita Brother Solutions Center je komplexný zdroj na riešenie všetkých vašich potrieb súvisiacich s vaším zariadením. Môžete si tu prevziať najnovší softvér a pomôcky, prečítať často kladené otázky, riešenia problémov a nájsť tipy ako najlepšie využiť výrobok spoločnosti Brother.

Tu môžete tiež skontrolovať aktualizácie ovládačov Brother.

support.brother.com

Zákaznícky servis

Kontaktné informácie miestnej pobočky spoločnosti Brother nájdete na lokalite www.brother.com.

Servisné centrá

Informácie o servisných strediskách v Európe vám poskytne miestna pobočka spoločnosti Brother. Kontaktné informácie európskych pobočiek nájdete na lokalite www.brother.com, kde môžete vybrať svoju krajinu.

Internetové adresy

Celosvetová internetová stránka spoločnosti Brother: www.brother.com

Najčastejšie otázky, podpora produktov, odpovede na technické otázky, aktualizácie ovládačov a pomôcky sú dostupné na nasledujúcej adrese:

support.brother.com



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

brother

Navštívte nás na internete
www.brother.com



SVK
Verzia 0