

Návod k obsluze




**Bezdrátový přenosný video-
telefon s pamětí**

1. Představení

Tento dveřní bezdrátový videotelefon s dobíjecí základnou je koncipován a navržen tak, aby vám umožnil prohlížet a přivítat své návštěvníky bezpečně odkudkoli uvnitř vašeho domova. To vám umožní mít jedinečný a diskrétní přehled o situaci před vašimi vstupními dveřmi. Můžete si prohlédnout návštěvníky, kteří vás zkusili navštívit u vás doma ve vaší nepřítomnosti, díky vnitřní paměti s kapacitou 100 fotografií s časovým označením.


Obsah balení




Venkovní jednotka




Kryt baterie



Kryt kabelů



Montážní destička



Adaptér pro venkovní jednotku




Baterie



Montážní příslušenství



Návod k použití



Přenosné sluchátko s monitorem



Baterie Li-ion





Nabíjecí základna





Adaptér základny (12V, 0.5A)

Popis produktu:

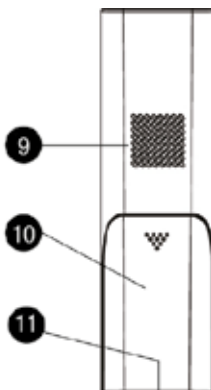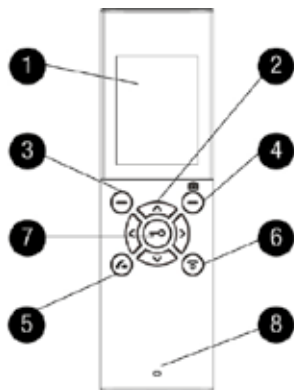

- 1 – Barevný displej
- 2 – Navigační tlačítka
- 3 – Levé funkční tlačítka
- 4 – Pravé funkční tlačítka
- 5 – Tlačítko odpovědi
- 6 – ON/OFF tlačítko
- 7 – Tlačítko pro otevření
- 8 – Mikrofon
- 9 – Reprodukter
- 10 – Prostor pro baterie
- 11 – Konektory pro nabíjení

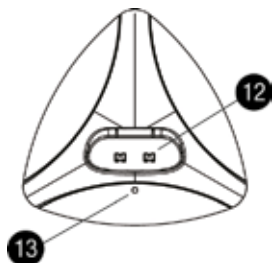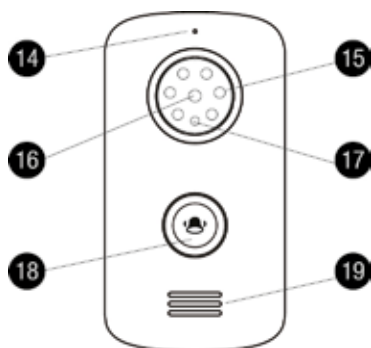

- 12 – Konektory pro nabíjení
- 13 – Indikátor napětí
- 14 – Mikrofon
- 15 – LED diody
- 16 – Video kamera
- 17 – Světelné čidlo
- 18 – Tlačítko zvonku
- 19 – Reproduktor

2. Pokyny k instalaci

Obsedná doporučení


Před instalací nebo použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Před uvedením videotelefonu do provozu proveďte kompletní zapojení venkovní a vnitřní jednotky (adaptéry, baterie ...) a až poté sluchátko s monitorem zapněte.

Přestože je venkovní stanice odolná vůči povětrnostním vlivům, je doporučeno, abyste ji nevystavovali přímému slunečnímu záření ani dešti.

Před instalací berte v úvahu následující body:

- Sluchátko má dosah 180m ve volném prostoru. Volným prostorem se rozumí prostor bez různých zábran nebo překážek.
- Skutečný vnitřní dosah může být výrazně snížen díky technickým či environmentálním důvodům. Výběr dobrého umístění zařízení je prvořadý. Sluchátko má v interiéru dosah přibližně 40 metrů.
- Přítomnost určitých vodivých nebo izolačních materiálů (nábytek, zrcadla, rámy a kovové stěny, elektrický kabel sítě, atd.) v blízkosti přístroje a povaha a tloušťka překážky může výrazně ovlivnit rádiový přenos.
- Ve vzestupném pořadí je níže uveden seznam materiálů, které ovlivňují a tlumí rádiový přenos: dřevo, sádkokarton, cihly, suť, kámen, železobeton, kovové sítě a rošty a kovové stěny.

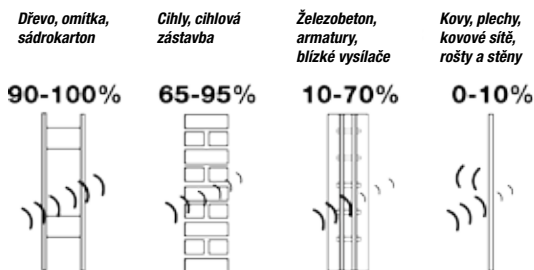


*procento uvádí průměrnou míru průchodu rádiových vln
vzhledem k různým materiálům*

Kromě těchto překážek může být dosah také narušen televizními a rádiovými vlnami, telefonní sítí, bezdrátovým Wi-Fi připojením atd..

Instalace baterie ve vnitřním sluchátku s monitorem

Vložte dodávanou Li-Ion baterii. Dbejte na dodržení správné polariry.

Před prvním použitím umístěte sluchátko do nabíjecí základny na dobu nejméně 5 hodin, aby došlo k plnému nabití baterie.

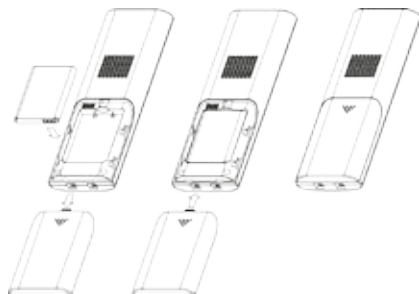

Instalace baterií do venkovní jednotky

1. Vložte dvě baterie LR14 nebo typu C (součástí balení). Dbejte na dodržení správné polariry.
2. Umístěte kryt baterie.
3. Připevněte pomocí 4 dodávaných šroubů.


Venkovní jednotku lze napájet buď pomocí baterií nebo pomocí dodávaného síťového adaptéru.

Nikdy nepoužívejte adaptér a baterie současně, aby nedošlo k poškození venkovní jednotky!

Pokud používáte síťový adaptér, můžete využívat monitorovací funkci a ovládání otevírání dveří/vrat. Podsvícení tlačítka hovoru je trvalé.

Pokud používáte baterie, můžete využívat pouze monitorovací funkci. Venkovní jednotka pak musí být umístěna v «úsporném» režimu.

Viz «7 - Úsporný režim»..

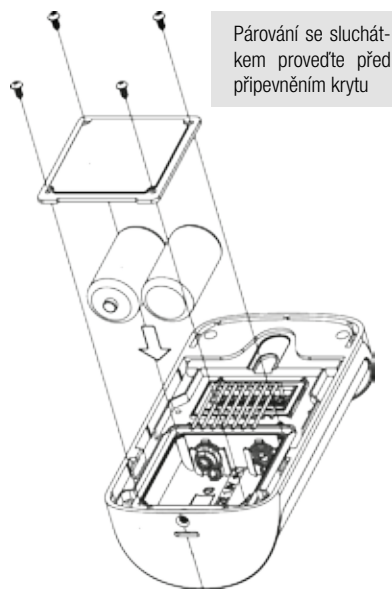


Instalace vnitřní monitoru

1. Vyberte ideální polohu.
2. Připojte napájecí adaptér k nabíječce a zapojte jej do standardní elektrické zásuvky.


Poznámka: před prvním použitím umístěte sluchátko do nabíjecí základny na dobu nejméně 5 hodin, aby došlo k plnému nabití baterie.

Neumísťujte do blízkosti elektrických zařízení (televizor, počítač, bezdrátový telefon, atd ...), a udržujte mimo dosah zdrojů tepla (radiátory, kamna, krbová kamna).

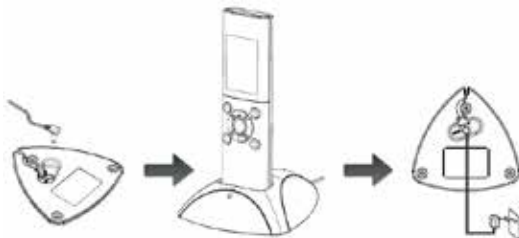


Poznámka: při umístění vnitřního sluchátka do základny zazní zvukový signál oznamující, že je připojení v pořádku.

Instalace venkovní jednotky

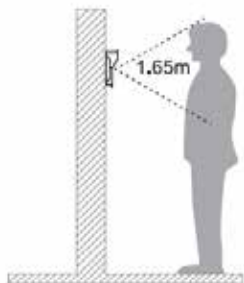

1. Vyberte ideální pozici.

Poznámka: doporučená upevňovací výška je 1.65m (dle morfologie). Použijte dodanou montážní destičku pro označení poloh montážních otvorů, poté vyvrtejte a vložte plastové hmoždinky, upevněte pomocí šroubů jak je uvedeno na obrázku výše.

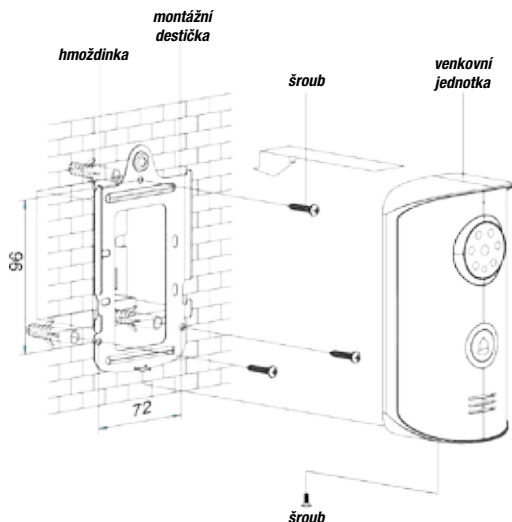

Pokud bude potřeba, připojte kabely napájecího AC adaptéru a kabely pro ovládání elektrického zámku dveří nebo vrat dle schématu uvedeného v další části návodu.


2. Připevněte venkovní jednotku pomocí šroubů.

3. Elektrické připojení

Použití výstupu pro ovládání elektrického zámku dveří nebo vrat je možné pouze tehdy, pokud používáte síťový adaptér pro napájení venkovní jednotky.


Ovládání otevírání brány

- jak je uvedeno na obrázku níže, připojte na venkovní jednotku 12V-1A adaptér (součástí dodávky) ke svorkám 1 a 2
- vrata jsou připojena na svorky 4 a 5 (svorka COM a svorka NO)

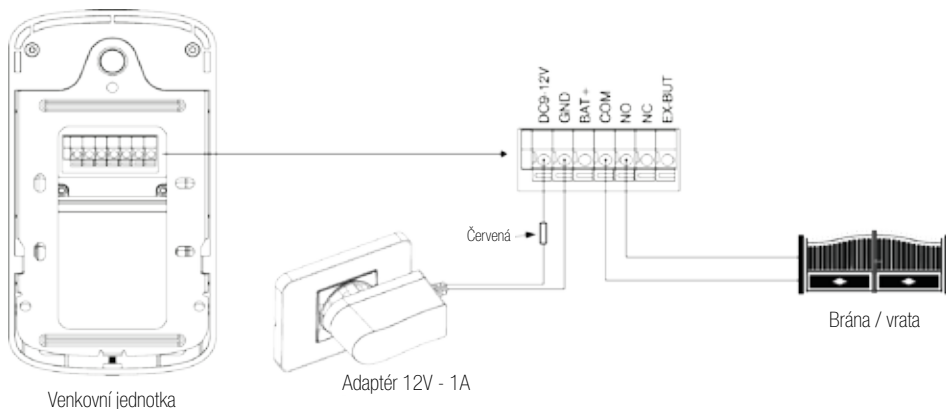

Ovládání elektrického zámku dveří

- jak je uvedeno na obrázku níže, připojte na venkovní jednotku 12V-1A adaptér (součástí dodávky) ke svorkám 1 a 2
- vytvořte můstek mezi svorkami 1 a 4 (svorka DC9-12V a svorka COM)
- elektrický zámek připojte na svorky 2 a 5 (svorka GND a svorka NO)

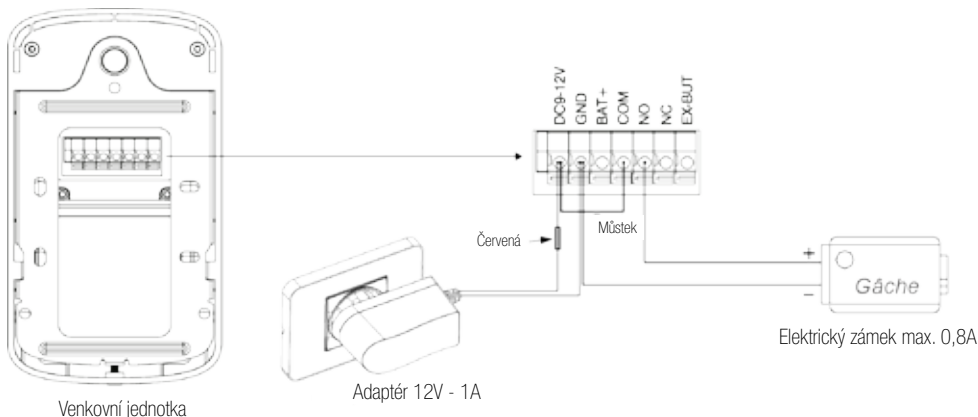

4. Instrukce pro používání

Uvedení do provozu

- Zapnutí vnitřního monitoru

Stiskněte a podržte tlačítko , dokud nedojde k osvětlení displeje sluchátka. Po několika sekundách se hlavní obrazovka.

- Zapnutí vnitřního monitoru

Stiskněte a podržte tlačítko , dokud nedojde k vypnutí displeje sluchátka.

- Pohotovostní režim vnitřního monitoru

Pokud jste v aktivním režimu a po dobu 20 sekund nedojde ke stisku jakéhokoliv tlačítka, případně nedojde k žádné akci, sluchátko přejde do pohotovostního režimu. Stiskem jakéhokoliv tlačítka pohotovostní režim ukončíte.

Párování

1. Na zadní straně venkovní jednotky stiskněte a podržte tlačítko pro párování, dokud neuslyšíte «pípnutí» a tím dojde i k rozsvícení předního tlačítka volání.

2. Stiskněte tlačítko  pod «Menu» na sluchátku. Poté můžete procházet různé možnosti konfigurace.

Poznámka: Párování je to možné pouze tehdy, pokud není aktivován pohotovostní režim.



3. Pomocí tlačítka  nebo , přejděte v «Menu» na nabídku «Register». Potvrďte stiskem tlačítka  pod nabídkou «Select».
4. Pomocí tlačítka  nebo , vyberte umístění N°1 nebo N°2 podle potřeby a stiskněte tlačítko  pod zobrazením « ✓ » pro zahájení párování.

Na vaší obrazovce uvidíte:



- během párování uvidíte lištu s ukazatelem průběhu připojování
- v případě, že uslyšíte «pípnutí» a obrazovka se vrátí do hlavního menu, proces párování proběhl úspěšně

Poznámka: Párování může trvat až 60 sekund.

!!! Pokud během párování uslyšíte dvě «pípnutí», znamená to, že proces párování proběhl neúspěšně.

1. Vypněte monitor a vyjměte baterie z venkovní jednotky.
2. Znovu zapněte monitor a vložte baterie do venkovní jednotky.
3. Opakujte postup od začátku.

Přijetí hovoru

Když návštěvník přijde a stiskne tlačítko volání, rozezní se vyzvánění a zobrazí se obraz z kamery. Bude pořízena fotografie návštěvníka a uložena v interní paměti monitoru.

Stiskněte tlačítko sluchátka  pro navázání komunikace s příchodícím návštěvníkem.
Pro ukončení hovoru nebo odmítnutí hovoru stiskněte tlačítko .

Pokud nikdo nezvedne sluchátko, vypne se po 20 sekundách monitor a dojde k ukončení hovoru.

Během hovoru máte možnost, pokud bylo dříve provedeno zapojení elektrického zámku (viz Ovládání otevírání brány nebo elektrického zámku dveří), otevřít svojí automatickou bránu nebo elektrický zámek dveří.

Během hovoru můžete vyfotit, co se děje před Vašimi dveřmi, stisknutím tlačítka  umístěného pod ikonou .

Otevření elektrického zámku dveří nebo vrat

Použití výstupu pro ovládání elektrického zámku dveří nebo vrat je možné pouze tehdy, pokud používáte síťový adaptér pro napájení venkovní jednotky.

Během hovoru stiskněte tlačítko  na sluchátku. Tím se začne otevírat brána nebo umožníte odemknutí elektrického zámku po dobu 5 sekund.

Nastavení hlasitosti

Když se zobrazí hlavní obrazovka vašeho sluchátka, stiskněte tlačítko  pro zvýšení nebo tlačítko  pro snížení hlasitosti.

Nastavení jasu

Když se zobrazí hlavní obrazovka vašeho sluchátka, stiskněte tlačítko  pro zvýšení nebo tlačítko  pro snížení úrovně jasu.

Alarm

Když se někdo pokusí neoprávněně rozebrat venkovní jednotku a pokud je vyjmuta z montážního držáku, spustí se poplach na venkovní jednotce a na sluchátku.

Stiskem tlačítka  nebo  na sluchátku deaktivujete alarm.

Pokud nedojde k žádné akci, alarm bude znít 5 minut.

5. Instrukce pro konfiguraci monitoru


Stiskněte tlačítko  pod «Menu» pro vstup do možností konfigurace.

Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte možnost konfigurace.

Po stisknutí tlačítka  pod «Select» vyberete nebo potvrdíte volbu výběru.

Můžete se vrátit stisknutím tlačítka  pod «Back».

- Na displeji se zobrazí možnosti v tomto pořadí:

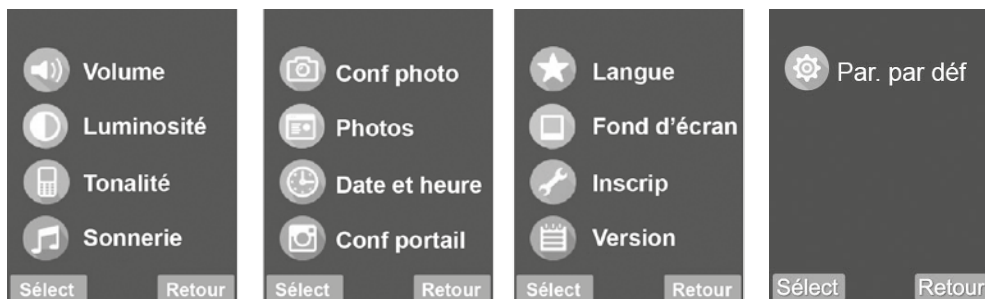

• Volume/Hlasitost

Nastavení hlasitosti. Stisknutím tlačítka  nebo  umožníte změnu nastavení hlasitosti. Nastavení se provádí v rozsahu od 1 do 9.

• Luminosité/Jas

Nastavení úrovně jasu. Stisknutím tlačítka  nebo  umožníte změnu nastavení úrovně jasu. Nastavení se provádí v rozsahu od 1 do 9.

• Tonalité/Tóny klávesnice

Nastavení tónu klávesnice. Pomocí tlačítek  a  vyberte možnost «ON». Při každém stisku tlačítek se ozve tón. Vypnutí této funkce provedete zvolením hodnoty «OFF».

• Sonnerie/Vyzvánění

Nastavení vyzvánění. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost «RT 1», «RT 2» nebo «RT 3». Potvrďte volbu stisknutím tlačítka  pod «Select».

• Conf photo/pořízení fotografie

Aktivace/deaktivace automatického pořízení fotografie. Použijte tlačítka  nebo , vyberte «ON» pro automatické pořízení fotografie, když návštěvník stiskne tlačítko volání na venkovní jednotce.

Vyberte «OFF» pro deaktivaci této funkce.

• Photos/Fotografie

Prohlížení / mazání uložených fotografií:

1. Stiskněte tlačítka  a  pro navigaci a zobrazení různých obrázků.

Chcete-li odstranit aktuálně zobrazený snímek, stiskněte tlačítko  pod «  ». Zobrazí se potvrzující zpráva.

2. Potvrďte stisknutím tlačítka  pod «  » nebo zrušte tlačítkem  pod « X ».

Fotografie jsou s časovým údajem ukládány do interní paměti monitoru.

Kapacita úložiště je 100 fotografií. Pokud počet uložených fotografií dosáhne kapacity úložiště, nově pořízené fotografie budou přepisovat nejstarší.

• Date et heure/Datum a čas

Nastavte datum a čas na monitoru. Pomocí navigačních tlačítek  nebo  zvýrazněte svou volbu v pořadí: hodiny, minuty, rok, měsíc, den.

Stisknutím tlačítka  nebo  změníte Váš výběr.

• Conf portail/Nastavení venkovní jednotky

Nastavení venkovní jednotky a otevírání zámku nebo vrat.

Použijte tlačítka  nebo  a vyberte. Pomocí tlačítek  nebo  můžete změnit Vaší volbu.

- **Volume/Hlasitost** = úroveň hlasitosti venkovní jednotky. Nastavení se provádí v rozsahu od 1 do 9.

- **Temps de son./Délka vyzvánění** = nastavení délky vyzvánění venkovní jednotky po stisku tlačítka volání. Nastavení se provádí v rozsahu 0 až 15 sekund.

- **Temps d'ouv du portail/Čas otevření** = doba otevírání elektrického zámku dveří nebo vstupní brány. Nastavení se provádí v rozsahu 1s až 9s.

• Langue/Jazyk

Nastavení jazyka displeje. Stisknutím tlačítka  nebo ,  nebo  zvolte požadovaný jazyk.

• Fond d'écran/Tapeta monitoru


Umožňuje výběr tapety. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovanou tapetu.



Style 1



Style 2

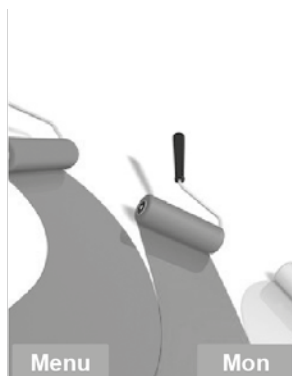

Style 3

• Inscript/Register

Umožňuje napárovat nebo odpárovat venkovní jednotku.

Pro spárování zařízení se vraťte na stranu 6 - odstavec 4 - Instrukce pro používání - Párování.

Pro odpárování zařízení:

a. Stiskněte tlačítko  pod «Menu» na sluchátku. Poté můžete procházet různé možnosti konfigurace.

b. Pomocí tlačítka  nebo  přejděte na nabídku «Register». Potvrďte stiskem tlačítka  pod «Select».

c. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte umístění N°1 nebo N°2 podle potřeby a stiskněte tlačítko  nebo «» pro vymazání zařízení.

d. Zobrazí se potvrzující zpráva. Potvrďte zmáčknutím tlačítka  pod «».



• Version/Verze

Zobrazuje číslo verze zařízení.

• Par. par défaut/Výchozí nastavení


Obnoví výchozí nastavení. Stiskněte tlačítko  nebo  a poté vyberte «Oui /Ano» nebo «Non/Ne» dle vlastního výběru. Potvrďte stiskem tlačítka  pod «Select».

Upozornění: všechna nastavení se vrátí na své původní hodnoty kromě data a času.

6. Úsporný režim

Na zadní straně venkovní jednotky stiskněte a podržte tlačítko pro párování, dokud neuslyšíte «pípnutí». Tímto také dojde k rozsvícení předního tlačítka hovoru.

Uvolněte jej a poté znovu stiskněte a podržte. Postupně zazní 3. «pípnutí», postupně každé s jiným tónem. Venkovní jednotka se poté přepne do «úsporného» režimu.

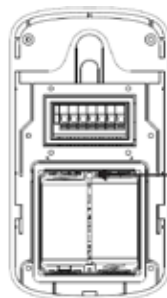

7. Specifikace

Monitor

- Barevný LCD displej 2,4 palce, cca. 6 cm (úhlopříčka).
- Vnitřní paměť: 100 snímků (ve formátu JPEG).
- Rozlišení obrazovky: 320 x 240 (RGB)
- Rádiová frekvence spojení: 2.4GHz – 2.4835GHz
- Napájení: baterie Li-Ion BL-5C 3.7V, 1100mA
- Síťový adaptér: 230VAC 50Hz - 12VDC 0.5A (součástí balení)

- Provozní teplota: -10°C až +55°C
- Relativní vlhkost: 20% ~ 90%
- Rozměry sluchátka: 170 x 50 x 20 mm
- Rozměry základny: 30 x 123 x 119 mm

Venkovní jednotka

- Typ senzoru: CMOS barevný
- Zorný úhel: přibližně 120°
- Noční vidění: 6x LED
- Rádiová frekvence spojení: 2.4GHz – 2.4835GHz
- Napájení: 3V - 2 baterie LR14 nebo typu C (součástí balení) nebo napájecí transformátor: 230VAC 50Hz - 12VDC 1A (součástí balení)
- Provozní teplota: -20°C až +55°C
- Rozměry: 85 x 160 x 54 mm

8. Recyklace



Vaše zařízení je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat nebo znovu využít.

Jestliže je na výrobku nebo jeho obalu zobrazena tato přeškrtnutá pojízdná popelnice, znamená to, že tento výrobek podléhá Směrnici CE 2002/96/CE.

O způsobu třídění odpadů, zvláště elektronických a elektrických zařízení, se informujte v místě svého bydliště.

Dodržujte platné předpisy a nevyhazujte stará zařízení do popelnice. Třídění odpadů přispívá k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Baterie se nesmí vyhazovat do popelnice určené pro domovní odpad. Odvezte je do sběrného dvora.

9. Naše poslání - Váš snadnější život

Francouzští průkopníci domácí automatizace věnují pozornost lidem, jejich pohodlí a bezpečnosti každodenního života. Navrhujeme, vyrábíme a prodáváme produkty, které jsou jednoduché, užitečné a zábavné. Usnadnění a zlepšení Vašeho života jsou zárukou pro Vaši pohodu a spokojenost.

10. V případě problému

V případě jakéhokoli problému, nejasnosti nebo dotazu neváhejte kontaktovat našeho servisního technika na tel. číslo +420 777 30 20 60. Kontaktovat nás můžete také mailem na adrese info@mataczech.cz

Dodavatel:

M.A.T.A. Czech s.r.o.
Radlická 2485/103
150 00 Praha 5
tel.: +420 251 556 893
mail: info@mataczech.cz

