



Zadní cyklistický radar Varia™



Návod k obsluze

Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky www.garmin.cz.

Garmin®, logo Garmin, ANT+® a Edge® jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a v dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™ a Varia™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Tento produkt získal certifikát ANT+. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na stránkách www.thisisant.com/directory.

M/N: A02806, A02807

V jednotlivých zemích může přístroj podléhat určitým omezením.

Produkty 010-01509-01 a 010-01509-11 jsou schváleny pro používání ve Francii a Spojeném království.

Obsah

Úvod	1
Začínáme	1
Rady pro instalaci zadního světla	2
Instalace univerzálního držáku	3
Instalace držáku na sedlovou trubku	4
Zapnutí zadního světla	5
LED kontrolka baterie zadního světla	6
Vypnutí zadního světla	6
Instalace displeje Varia RDU	6
Funkce displeje Varia RDU	8
Zapnutí displeje Varia RDU	9
Vypnutí displeje Varia RDU a zadního světla	10
Zadní světlo Varia a cyklopočítač	
Edge 1000	10
Spárování zařízení Varia RTL s cyklopočítačem Edge 1000	10
Zobrazení informací z radaru na displeji cyklopočítače Edge	11
Akustická upozornění na blížící se vozidla	12
Nastavení režimu svícení světla Varia prostřednictvím cyklopočítače Edge 1000	13
Informace o přístroji	14
Technické údaje pro přístroje Varia RTL a RDU	14
Možnosti radaru	15

Režimy a intenzita svícení zadního světla	15
Nabíjení přístroje	16
Péče o přístroj	17
Čištění přístroje	17
Problémy a jejich odstranění	18
Podpora a aktualizace	18
Aktualizace softwaru prostřednictvím aplikace Garmin Express.....	18
Stavová LED kontrolka zadního světla pro aktualizaci softwaru	19
Odpojení zadního světla od cyklopočítače Edge	20
Odpojení zadního světla od displeje Varia RDU	21
Zadní světlo nereaguje	21
Stavová LED kontrolka svítí při nabíjení červeně	22
Vypnutí jako ochrana proti přehřátí	22
Spárování zadního světla s displejem RDU	23
Resetování přístroje	23
Výměna O-kroužků	23
Získání podrobnější informací	24
Dodatek	24
Softwarová licenční smlouva	24
Rejstřík	26

Úvod

VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příloženém letáku *Bezpečnostní pokyny a produktové informace*.

Smyslem tohoto přístroje je zvýšit bezpečnost cyklisty tím, že bude včas upozorněn na potenciální riziko. To však neznamená, že může nahradit pozornost a dobrý úsudek samotného cyklisty. Vždy se řiďte svým nejlepším úsudkem a jezděte na jízdním kole bezpečným způsobem.

Začínáme

Zadní světlo s radarem Varia RTL můžete využívat buď v kombinaci s displejem Varia RDU nebo s kompatibilním cyklopočítačem Edge®. V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny jednotlivé úkony pro instalaci a nastavení zařízení.

- Nabijte zařízení ([Nabíjení přístroje, strana 16](#)).
- Prostřednictvím jednoho z příložených držáků instalujte přístroj na sedlovou trubku:
 - Instalujte univerzální držák ([Instalace univerzálního držáku, strana 3](#)).
 - Instalujte držák na sedlovou trubku ([Instalace držáku na sedlovou trubku, strana 4](#)).

- Pokud budete zařízení používat v kombinaci s displejem Varia RDU, instalujte ho na úchytnou trubku řídítek nebo na řídítka (*Instalace displeje Varia RDU, strana 6*).

POZNÁMKA: Pokud zakoupíte zadní světlo s radarem (RTL) a displej (RDU) jako sadu, oba přístroje jsou již spárované.

- Pokud chcete zařízení používat v kombinaci s kompatibilním cyklopočítačem Edge, je třeba oba přístroje spárovat (*Spárování zařízení Varia RTL s cyklopočítačem Edge 1000, strana 10*).

Rady pro instalaci zadního světla

Zařízení Varia RTL se skládá ze zadního světla a mikro radaru, který dokáže rozpoznat blížící se vozidla do vzdálenosti až 140 m.

- Nejprve si najděte bezpečné místo, kam přístroj instalujete. Přístroj by neměl narušovat bezpečný provoz Vašeho jízdního kola.
- Vyberte si držák, který bude na Vašem jízdním kole lépe sedět.
- Pro zajištění optimální viditelnosti zadního světla a nejlepší funkce radaru připevněte držák k sedlové trubce v co nejvyšší poloze.

POZNÁMKA: Montážní plocha držáku by měla být ve svislé poloze.

- Do držáku namontujte správně vlastní přístroj.

Svítící strana přístroje by měla směřovat dozadu a spodní hrana přístroje by měla být v poloze souběžné s vozovkou. Logo Garmin nesmí být „nohama vzhůru“.

- Testovací jízdu proveďte na bezpečné trase za denního světla.



Instalace univerzálního držáku

- 1 V závislosti na tvaru sedlového trubky Vašeho jízdního kola zvolte adekvátní gumovou podložku ①, kterou umístíte na zadní stranu univerzálního držáku.
- 2 Univerzální držák přiložte v požadované poloze k sedlové trubce.



- 3 S pomocí jedné z gumiček ② pevně připevněte držák k sedlové trubce.
- 4 Zarovnejte úchyty na zadní straně přístroje s výřezy ③ univerzálního držáku.
- 5 Lehce na přístroj zatlačte a otočte jím doprava tak, aby se zajistil na místě.

Instalace držáku na sedlovou trubku

- 1 S pomocí šestihranného klíče vyšroubujte šroub ① držáku ② na sedlovou trubku.



- 2 Pokud je to nutné přiložte k sedlové trubce gumovou podložku:
 - Pokud je průměr sedlové trubky 27 až 28,6 mm, použijte silnější podložku.
 - Pokud je průměr sedlové trubky 30,4 až 31 mm, použijte tenčí podložku.
 - Pokud je průměr sedlové trubky 31 až 31,8 mm, nepoužívejte žádnou podložku.
- 3 Před gumovou podložku nasadte na sedlovou trubku držák.

POZNÁMKA: Okraje gumové podložky by měly být vždy zarovnány se

zářezy na vnitřní straně držáku na sedlovou trubku.

- 4 Nasadíte zpět šroub a utáhněte ho.

POZNÁMKA: Garmin doporučuje utáhnout šroub momentem 0,8 Nm. Dotažení šroubu pravidelně kontrolujte.

- 5 Zarovnejte úchyty na zadní straně přístroje s výřezy ③ montážní plochy držáku na sedlovou trubku.



- 6 Lehce na přístroj zatlačte a otočte jím doprava tak, aby se zajistil na místě.

Zapnutí zadního světla

Po dobu 2 vteřin přidržte hlavní tlačítko ①.



Horizontální LED kontrolky ② informují o úrovni nabití baterie. Stavová LED kontrolka ③ vypovídá o dalších informacích o přístroji.

LED kontrolka baterie zadního světla

LED kontrolka	Status
Zelené blikání	Přístroj se nabíjí.
Zelené svícení	Přístroj je kompletně nabitý.
Žluté svícení	Nízká úroveň nabití baterie.
Červené svícení	Baterie je téměř vybitá. Při nabíjení došlo k chybě.

Vypnutí zadního světla

Po dobu 2 vteřin přidržte hlavní tlačítko.

Instalace displeje Varia RDU


POZNÁMKA: Pokud displej Varia RDU nemáte, můžete tuto část přeskočit a přejít k připojení ke kompatibilnímu cyklopočítači Edge ([Spárování zařízení Varia RTL s cyklopočítačem Edge 1000, strana 10](#)).

Přístroj můžete připevnit buď na úchytovou trubku řídítek nebo na řídítka.

- 1 Nejprve si najděte bezpečné místo, kam přístroj instalujete. Přístroj by neměl narušovat bezpečný provoz Vašeho jízdního kola.
- 2 K zadní straně držáku na kolo připevněte pryžovou základnu ①.

Pryžové úchyty zarovnejte se zadní


částí držáku na kolo tak, aby pevně seděly.

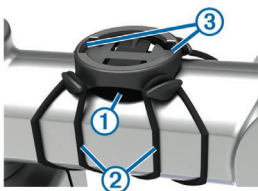

- 3 Držák na kolo přiložte k požadované trubce.
- 4 Držák na kolo připevněte k trubce pomocí dvou gumiček ②.
- 5 Zarovnejte úchyty na zadní straně přístroje s otvory v cyklistickém držáku ③.
- 6 Lehce na přístroj zatlačte a otočte jím doprava tak, aby se zajistil na místě.



Funkce displeje Varia RDU

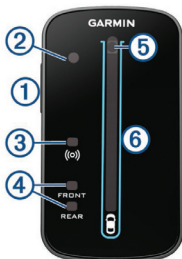

①	Hlavní tlačítko	Slouží pro zapnutí a vypnutí přístroje.
②	Senzor okolního světla	Slouží k rozpoznání světelných podmínek, kterým přizpůsobí jas displeje.
③	Stavová LED kontrolka spojení se zadním světlem	Pokud je přístroj spárován se zadním světlem, svítí modře. Pokud přístroj hledá spárované zadní světlo, modře bliká.
④	Stavové LED kontrolky PŘEDNÍHO a ZADNÍHO přístroje	Pokud je baterie přístroje dostatečně nabitá a přístroj funguje normálně, svítí bíle. Pokud je baterie téměř vybitá, bíle bliká.

5	LED upozornění na nebezpečí Stavová LED kontrolka pro nabíjení (<i>Nabíjení přístroje, strana 16</i>).	Tato kontrolka mění svou barvu v závislosti na závažnosti potenciálního nebezpečí. Zelená barva znamená, že nebyla rozpoznána žádná vozidla. Oranžová barva znamená, že se blíží vozidlo. Červená barva značí, že se v těsné blízkosti pohybuje nějaký vůz vysokou rychlostí.
6	LED zobrazení pozice vozidla	S přibližováním vozu k Vašemu jízdnímu kolu se ikonka posunuje směrem nahoru.

Zapnutí displeje Varia RDU

Pro zapnutí přístroje přidržte na 1 vteřinu hlavní tlačítko.

Prostřednictvím LED kontrolkek bude signalizována úroveň nabití baterie.

Během hledání zadního světla bude daná LED kontrolka  modře blikat.

Stavová LED kontrolka baterie displeje RDU

Po zapnutí přístroje budete LED kontrolkou v horní části sloupcového displeje upozorněni na úroveň nabití akumulátoru.

LED kontrolka	Status
Zelené blikání	Přístroj se nabíjí.
Zelené svícení	Přístroj je kompletně nabitý.
Žluté blikání	Nízká úroveň nabití baterie.
Červené blikání	Baterie je téměř vybitá.

Vypnutí displeje Varia RDU a zadního světla

Pokud je displej Varia RDU spárován se zadním světlem, můžete vypnout oba přístroje naráz.

Přidržte po dobu 1 vteřiny hlavní tlačítko displeje Varia RDU.

Zadní světlo Varia a cyklopočítač Edge 1000

Zadní světlo můžete dálkově ovládat prostřednictvím kompatibilního cyklopočítače Edge, který umožňuje také upravit jeho nastavení. Tento postup se vztahuje na spárování s přístrojem Edge 1000. U ostatních kompatibilních cyklopočítačů Edge probíhá nastavení a ovládání obdobným způsobem.

Spárování zařízení Varia RTL s cyklopočítačem Edge 1000

Abyste mohli obě zařízení spárovat, musíte nejprve aktualizovat software cyklopočítače Edge.

- 1 Při párování umístěte cyklopočítač do vzdálenosti max. 3 metry od zadního světla.

POZNÁMKA: Při párování se držte alespoň 10 m od dalších senzorů ANT+.


- 2 Zapněte cyklopočítač Edge.
- 3 Na hlavní stránce zvolte možnost  > **Sensors (Senzory)** > **Add Sensor (Přidat senzor)** > **Bike Lights (Cyklistické svítilny)**.
- 4 Zapněte zadní světlo.
- 5 Vyberte požadovaný přístroj a zvolte možnost **Add (Přidat)**.

Po spárování zadního světla s přístrojem Edge přestane stavová kontrolka blikat a začne svítit.

Zobrazení informací z radaru na displeji cyklopočítače Edge

Vyjed'te na cestu.

Informace z radaru se budou zobrazovat na aktivní datové stránce cyklopočítače.

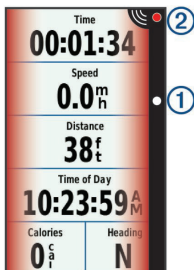

S tím, jak se bude daný vůz přibližovat k Vašemu jízdnímu kolu, se bude posunovat ukazatel vozidla ① směrem nahoru. Potenciální nebezpečí je signalizováno zčervenáním symbolu ②, který představuje vozidlo. Zelená barva znamená, že nebyla rozpoznána žádná vozidla. Oranžová barva znamená, že se blíží vozidlo. Červená barva značí, že se v těsné blízkosti pohybuje nějaký vůz vysokou rychlostí.

Akustická upozornění na blížící se vozidla

Pokud jsou v nastavení systému přístroje Edge aktivována akustická upozornění, ozve se při rozpoznání blížícího se vozidla také pípnutí. V přístroji lze nastavit akustická upozornění pro několik funkcí. Pro upozornění na blížící se vozidla je vyhrazen unikátní zvuk. Při rozpoznání prvního vozidla přístroj jednou pípne.

Pokud nebezpečí pomine a objeví se nový vůz, přístroj pípne znovu.

Nastavení režimu svícení světla Varia prostřednictvím cyklopočítače Edge 1000

Abyste mohli upravit režim svícení zadního světla prostřednictvím cyklopočítače Edge, musíte nejprve obě zařízení spárovat ([*Spárování zařízení Varia RTL s cyklopočítačem Edge 1000, strana 10*](#)).

Prostřednictvím cyklopočítače Edge lze upravit nastavení různého příslušenství řady Varia.

- 1 V nabídce zařízení Edge zvolte  > **Sensors (Senzory)** > **Bike Lights (Cyklistické svítilny)** > **Light Network (Sít' svítilen)**.
- 2 Zvolte příslušné zadní světlo.
- 3 Zvolte možnost **Light Mode (Režim svícení)**.
- 4 Zvolte požadovanou možnost.

Informace o přístroji

Technické údaje pro přístroje Varia RTL a RDU

Typ baterie	Dobíjitelný integrovaný akumulátor li-on
Výdrž baterie světla RTL	Až 5 hodin v režimu nepřetržitého svícení Až 8 hodin v režimu blikání
Výdrž baterie displeje RDU	Až 10 hodin při běžném užívání
Rozmezí provozní teploty	Od -20°C do 60°C
Teplotní rozmezí pro nabíjení	Od 0°C do 45°C
Radiofrekvence/ protokol	2,4 GHz ANT+ bezdrátový komunikační protokol
Voděodolnost	IEC 60529 IPX7*
Světelný tok LED světla	5 lm (běžný provoz) 13 lm (maximum při zaznamenání potenciálního nebezpečí) 16 lm (maximum při zaznamenání potenciálního nebezpečí, blikání) Režim blikání nabízí pouze svítidla Varia RTL 500.

* Přístroj dokáže odolat neúmyslnému vystavení působení vody až do hloubky

1 metru po dobu 30 minut. Více informací naleznete na stránkách www.garmin.com/waterrating.

Možnosti radaru

- Radar dokáže rozpoznat přijíždějící vozidla do vzdálenosti až 140 metrů, pokud tato vozidla jedou rychlostí v rozmezí 10 až 160 km/h.

POZNÁMKA: Radar nerozpozná vozidla, která jedou stejnou rychlostí jako Vaše jízdní kolo.

- Záběr radarového paprsku je 40°. Tento rozsah nabízí pokrytí, díky kterému může radar fungovat při průjezdu většinou zatáček.
- Radar dokáže rozpoznat až osm přibližujících se vozidel.

Režimy a intenzita svícení zadního světla

Výchozím režimem svícení radaru Varia RTL je blikání. Čtyři prostřední LED diody blikají po celou dobu. Pokud je rozpoznáno přijíždějící vozidlo, začnou se postupně zapínat další LED diody a frekvence blikání se s přibližováním vozidla k jízdnímu kolu zvýší. Stisknutím hlavního tlačítka lze zadní světlo přepnout do režimu nepřetržitého svícení.

Zadní světlo s radarem Varia RTL 501 nabízí pouze režim nepřetržitého svícení. Dvě prostřední LED diody po celou dobu nepřerušovaně svítí. Pokud je roz-

poznáno přijíždějící vozidlo, začnou se s přibližováním tohoto vozidla postupně zapínat další LED diody.

Nabíjení přístroje

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k narušení jejich povrchu, USB port, ochrannou krytku a přilehlé okolí před nabíjením nebo připojením k počítači dobře osušte.

Přístroj je napájen integrovaným akumulátorem li-on, který lze nabíjet připojením ke standardní síťové zásuvce nebo k USB portu Vašeho počítače.

POZNÁMKA: Pokud je přístroj uložen na místě, kde teplota neodpovídá doporučenému rozmezí ([Technické údaje pro přístroje Varia RTL a RDU, strana 14](#)), nebude se nabíjet.

- 1 Sejměte ochrannou krytku USB portu.
- 2 Zapojte menší konec USB kabelu do portu v přístroji.
- 3 Větší konektor USB kabelu připojte k AC adaptéru nebo do USB portu počítače.
- 4 AC adaptér zasuněte do standardní síťové zásuvky.
- 5 Nechte přístroj kompletně dobít.

Při nabíjení stavová LED kontrolka zeleně bliká. Pokud je přístroj kompletně

nabit, stavová LED kontrolka začne zeleně svítit.

Péče o přístroj

UPOZORNĚNÍ

Přístroj neukládejte na místě, které je dlouhodobě vystaveno extrémním teplotám, mohlo by dojít k jeho nenávratnému poškození.

Zamezte styku přístroje s chemickými čistícími prostředky, ředidly a repelenty, které by mohly způsobit poškození plastových částí přístroje.

Ochrannou krytku dobře zamáčkněte, aby nemohlo dojít k poškození USB portu.

Čištění přístroje

- 1 Otřete přístroj hadříkem navlhčeným v jemném čistícím prostředku.
- 2 Utřete přístroj do sucha.

Problémy a jejich odstranění

Podpora a aktualizace

Snadný přístup k níže uvedeným službám pro přístroje Garmin nabízí webové stránky Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

- Registrace produktu
- Návodů k obsluze
- Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru prostřednictvím aplikace Garmin Express

Abyste mohli aktualizovat software Vašeho přístroje, musíte si nejprve stáhnout aplikaci Garmin Express.

Prostřednictvím aplikace Garmin Express můžete aktualizovat software zadního světla. Pokud je se zadním světlem spárován volitelný displej Varia RDU, jsou do něj ze zadního světla aktualizace bezdrátově odeslány.

- 1 Prostřednictvím USB kabelu připojte zadní světlo k počítači.

Program Garmin Express automaticky vyhledá případné softwarové aktualizace, které odešle do přístroje.

- 2 Postupujte podle pokynů na displeji.
- 3 Odpojte přístroj a zapněte ho.

Probíhající aktualizace softwaru je signalizována postupným rozsvícením červených LED diod.

- 4 Pokud chcete aktualizovat také spárovaný displej Varia RDU, položte ho do vzdálenosti 3 m od zadní svítilny.

Aktualizace obou přístrojů je signalizována fialovým svícením stavové LED kontrolky. Aktualizace může trvat několik minut. Po úspěšném dokončení aktualizace se stavová LED kontrolka zadního světla rozsvítí zeleně a oba přístroje se vypnou.

POZNÁMKA: Pokud chcete aktualizaci softwaru displeje Varia RDU zrušit, přidržte hlavní tlačítko zadního světla po dobu 2 vteřin. Pokud chcete následně provést aktualizaci, musíte oba přístroje znovu spárovat.

Stavová LED kontrolka zadního světla pro aktualizaci softwaru

LED kontrolka	Status
Zelené svícení	Kompletní aktualizace softwaru proběhla úspěšně.
Červené svícení	Software se nepodařilo aktualizovat.
Fialové blikání	Přístroj hledá spárovaný displej Varia RDU.

Fialové svícení	Přístroj nahrává softwarové aktualizace ze systému Garmin Express. Pokud je se zadním světlem spárován displej Varia RDU, budou aktualizace odeslány ze zadního světla i do něj.
--------------------	--

Odpojení zadního světla od cyklopočítače Edge

VAROVÁNÍ

Pokud není zadní světlo připojeno nebo neodesílá data do přístroje Edge, společnost Garmin doporučuje, abyste na bezpečném místě zastavili a zkontrolovali oba přístroje.

Pokud není cyklopočítač Edge ve spojení se zadním světlem, zobrazí se na displeji hlášení, že je radar odpojen.

- Vypněte a znovu zapněte obě zařízení.

Při opětovném zapnutí přístrojů můžete rovnou zkontrolovat úroveň nabití baterií. O úrovni nabití baterie zadního světla informují horizontální LED kontrolky.

- Spárujete přístroje (*Spárování zařízení Varia RTL s cyklopočítačem Edge 1000, strana 10*).

Odpojení zadního světla od displeje Varia RDU

VAROVÁNÍ

Pokud není zadní světlo připojeno nebo neodesílá data do displeje Varia RDU, společnost Garmin doporučuje, abyste na bezpečném místě zastavili a zkontrolovali oba přístroje.

Pokud LED kontrolka upozorňující na nebezpečí svítí červeně a LED kontrolka zadního světla nesvítí, znamená to, že zadní světlo není s displejem Varia RDU ve spojení.

- Vypněte a znovu zapněte obě zařízení.
Při opětovném zapnutí přístrojů můžete rovnou zkontrolovat úroveň nabití baterií. O úrovni nabití baterie zadního světla informují horizontální LED kontrolky.
- Spárujte přístroje ([Spárování zadního světla s displejem RDU, strana 23](#)).

Zadní světlo nereaguje

Pokud za jízdy stavová LED kontrolka zadního světla červeně bliká nebo svítí, znamená to, že došlo k nějaké chybě.

- Ujistěte se, že nedošlo k překročení rozmezí doporučené provozní teploty ([Technické údaje pro přístroje Varia RTL a RDU, strana 14](#)).

- Vypněte a znovu zapněte přístroj.
- Při opětovném zapnutí přístroje můžete rovnou zkontrolovat úroveň nabití baterií. O úrovni nabití baterie zadního světla informují horizontální LED kontrolky.
- Snažte se, aby nedocházelo k rušení radaru interferencemi z více různých zdrojů.

Stavová LED kontrolka svítí při nabíjení červeně

- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození USB kabelu, konektorů a portů.
- Ujistěte se, že jde do nabíjecí zásuvky elektrický proud.

To můžete zjistit několika způsoby. Například můžete zjistit, zda bude fungovat jiný přístroj zapojený do stejné zásuvky.

- Ujistěte se, že nedošlo k překročení rozmezí doporučené teploty pro nabíjení (*Technické údaje pro přístroje Varia RTL a RDU, strana 14*).

Vypnutí jako ochrana proti přehřátí

Aby nemohlo dojít k přehřátí, mohou se přístroje Varia při nadměrném horku automaticky vypnout. V takovém případě bude stavová LED kontrolka až do jejich ochlazení svítit červeně. Přístroje Varia jsou určeny pro použití ve venkovních podmínkách.

Spárování zadního světla s displejem RDU

Displej Varia RDU lze naráz spárovat jen s jedním zadním světlem.

POZNÁMKA: Pokud jste si koupili zadního světlo a displej RDU v jedné sadě, oba přístroje jsou již spárovány.

- 1 Přidržte hlavní tlačítko displeje RDU po dobu 5 vteřin.
LED kontrolka  začne modře svítit.
- 2 Zapněte zadní světlo.
- 3 Položte obě zařízení do vzdálenosti 1 cm od sebe a počkejte až se propojí.

Po navázání spojení mezi přístroji začnou LED diody zadního světla svítit tak, že budí dojem přelévání světla ze strany na stranu. LED kontrolky  displeje Varia RDU a zadního světla se rozsvítí.

Resetování přístroje

Pokud přístroj přestane fungovat, můžete ho resetovat.

Přidržte hlavní tlačítko přístroje po dobu 8 vteřin, dokud všechny LED kontrolky nezhasnou.

Výměna O-kroužků

Pokud je budete potřebovat, můžete si zakoupit náhradní O-kroužky (gumičky) k držákům.

POZNÁMKA: Pokud potřebujete vyměnit gumičky, používejte pouze gumičky z EPDM (Etylen propylen dien monomer). Toto příslušenství můžete zakoupit na <http://buy.garmin.com> nebo u autorizovaného dealera společnosti Garmin.

Získání podrobnější informací

- Navštivte stránky www.garmin.com/intosports.
- Navštivte stránky www.garmin.com/learningcenter.
- Informace o volitelném příslušenství a náhradních součástkách získáte na stránkách <http://buy.garmin.com> nebo od svého dealera Garmin.

Dodatek

Softwarová licenční smlouva

POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE DÁVÁTE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍM, ČTĚTE TYTO ŘÁDKY POZORNĚ.

Společnost Garmin garantuje uživateli udělení této licence pro užívání softwarového vybavení obsaženého nebo přiloženého k tomuto produktu (dále jen software) v binárním spustitelném stavu pro běžné použití v rámci přístroje. Název, vlastnická práva a autorská práva na software zůstávají i nadále majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatele v podobě třetí strany.

Použitím přístroje berete na vědomí, že je software majetkem společnosti Garmin a/nebo třetí strany a jako takový je chráněn autorskými právy jak v USA, tak mezinárodními autorskými právy. Dále berete na vědomí, že struktura, organizace a kódy softwaru, pro které nejsou poskytovány zdrojové kódy, jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů v podobě třetích stran a také, že jsou všechny zdrojové kódy softwaru cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů v podobě třetích stran. V rámci této licence se zavazujete neprovádět na softwaru jakoukoliv dekompilaci, demontáž, modifikaci, revizní montáž, reverzní inženýrství nebo redukci softwaru či jeho částí do běžně čitelných formátů, případně nevytvářet jakákoliv od softwaru odvozená díla nebo práce. Dále souhlasíte také s tím, že jakoukoliv část softwaru nevyvezete do zemí, ve kterých platí vývozní omezení ze strany USA.

Rejstřík

A

aktualizace,
software 18

B

baterie 5, 6, 9,
14, 22
nabíjení 16, 22

Č

čištění přístroje 17

E

Edge 20

G

Garmin Express 18
aktualizace
softwaru 18
registrace
přístroje 18
gumičky 23, 24

I

instalace 3, 4, 6

M

mapy, aktualizace 18
montáž
přístroje 2, 5

N

nastavení 1, 10,
12, 13

O

O-kroužky
viz gumičky

P

párování 6, 10, 11,
23
péče o přístroj 17
problémy a jejich
odstranění 18
příslušenství 13, 24

R

registrace
produktu 18
registrace
přístroje 18
resetování
přístroje 23

S

software,
aktualizace 18
softwarová licenční
smlouva 24

T

technické údaje 14
tóny 12

U

USB 16-18

V

vlastní nastavení
přístroje 1,
10, 13

<http://podpora.garmin.cz>



+420 221 985 466

+420 221 985 465



© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti