

Canon


EOS 200D

**Návod k použití funkce Wi-Fi
(bezdrátová komunikace)**

ČESKY

**NÁVOD
K POUŽITÍ**

Možnosti nabízené funkcemi Wi-Fi® (bezdrátová komunikace)

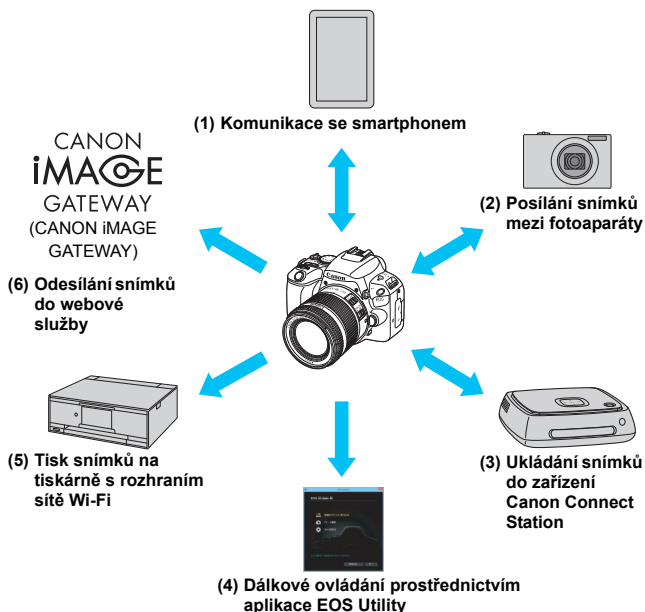

Před použitím tohoto fotoaparátu

Uvědomte si, že společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za jakékoli ztráty či škody způsobené chybnými nastaveními bezdrátové komunikace pro použití fotoaparátu. Kromě toho společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za jakékoli jiné ztráty či škody způsobené použitím fotoaparátu.

Při použití bezdrátových komunikačních funkcí zaveďte náležité zabezpečení na své vlastní riziko a podle svého vlastního uvážení. Společnost Canon nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození způsobené neoprávněným přístupem nebo jiným prolomením zabezpečení.

(1) Komunikace se smartphonem (str. 15)

Když fotoaparát připojíte ke smartphonu nebo tabletu pomocí Wi-Fi, můžete pomocí speciální aplikace Camera Connect ovládat fotoaparát na dálku nebo zobrazit snímky uložené ve fotoaparátu. V tomto návodu a na displeji LCD fotoaparátu jsou jako „smartphone“ označovány smartphony a tablety.

(2) Posílání snímků mezi fotoaparáty (str. 59)

Připojte tento fotoaparát a další fotoaparáty Canon k vestavěným bezdrátovým komunikačním funkcím a posílejte mezi nimi snímky.

(3) Ukládání snímků do zařízení Connect Station (str. 71)

Držte fotoaparát blízko zařízení Connect Station (prodává se samostatně), aby se připojilo přes síť Wi-Fi, a uložte do něj snímky.

(4) Dálkové ovládání prostřednictvím aplikace EOS Utility (str. 75)

Připojte fotoaparát k počítači přes Wi-Fi a ovládejte fotoaparát na dálku pomocí aplikace EOS Utility (software EOS).

(5) Tisk snímků na tiskárně s rozhraním sítě Wi-Fi (str. 81)

Připojte fotoaparát k tiskárně podporující funkci PictBridge (bezdrátová síť LAN) přes Wi-Fi a tiskněte snímky.

(6) Odesílání snímků do webové služby (str. 93)

Podělte se o své snímky s rodinou a přáteli nebo je sdílejte pomocí různých webových služeb přes online fotoslužbu CANON iIMAGE GATEWAY, určenou pro uživatele přístrojů Canon (je vyžadována bezplatná registrace).

Připojení k Wi-Fi pomocí funkce Bluetooth®

Tento fotoaparát lze snadno připojit ke smartphonu kompatibilnímu s nízkoenergetickou technologií Bluetooth* přes síť Wi-Fi. Podrobné informace naleznete na straně 18.

* Dále označované jako „Bluetooth“.

Připojení k Wi-Fi pomocí funkce NFC

Tento fotoaparát je kompatibilní s technologií NFC (komunikace pomocí blízkých polí), která umožňuje navázat připojení přes Wi-Fi mezi fotoaparátem a smartphonem nebo zařízením Connect Station (prodává se samostatně). Podrobné informace naleznete na straně 29.

Připojení k Wi-Fi pomocí tlačítka <⟨⟩>

Tento fotoaparát umožňuje navázat připojení k Wi-Fi zobrazením nabídky funkcí Wi-Fi pomocí tlačítka <⟨⟩>. Podrobnosti naleznete na stránkách popisujících postup připojení fotoaparátu k jednotlivým zařízením nebo webové službě pomocí Wi-Fi.

Konvence použité v tomto návodu

- V tomto návodu označuje výraz „přístupový bod“ bezdrátové směrovače sítě LAN apod., které přenášejí signál sítě LAN.
- Fotoaparát neobsahuje propojovací kabel.

Ikony použité v tomto návodu

<  > : Označuje hlavní ovladač.

<▲><▼><◀><▶> : Označuje směr nahoru, dolů, doleva
a doprava na navigačních tlačítkách <⬢>.

<SET> : Označuje tlačítko nastavení.

* Kromě výše uvedených se v tomto návodu při popisu příslušných funkcí používají také ikony a symboly uvedené na tlačítkách fotoaparátu a zobrazené na displeji LCD.

(str. **): Odkazuje na čísla stránek s dalšími informacemi.

 : Upozornění, jejichž účelem je předejít potenciálním problémům při obsluze.

 : Doplňkové informace.

Struktura tohoto návodu

Tento návod je strukturován následovně. Po dokončení přípravy na připojení přes Wi-Fi v části „Začínáme“ si projděte příslušné stránky pro nastavení připojení Wi-Fi podle vašich potřeb.

1 Začínáme (str. 11)

2 Připojení ke smartphonu přes síť Wi-Fi (str. 15)

3 Připojení k dalšímu fotoaparátu přes síť Wi-Fi (str. 59)

4 Připojení k zařízení Connect Station přes síť Wi-Fi (str. 71)

5 Připojení k aplikaci EOS Utility přes síť Wi-Fi (str. 75)

6 Připojení k tiskárně přes síť Wi-Fi (str. 81)

7 Odesílání snímků do webové služby (str. 93)

8 Pokročilé připojení přes Wi-Fi (str. 107)

Převážně popisuje postup navázání připojení přes Wi-Fi pomocí přístupového bodu. Smartphone nebo počítač lze připojit k fotoaparátu přes Wi-Fi a zachovat připojení Wi-Fi k přístupovému bodu.

9 Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi (str. 125)

10 Kontrola a úprava nastavení připojení (str. 133)

11 Pokyny k řešení potíží (str. 139)

12 Referenční informace (str. 159)

Úvod	2
Možnosti nabízené funkcemi Wi-Fi (bezdrátová komunikace).....	2
Konvence použité v tomto návodu	5
Struktura tohoto návodu	6
1 Začínáme	11
Provedení nastavení sítě Wi-Fi	12
2 Připojení ke smartphonu přes síť Wi-Fi	15
Výběr metody připojení k síti Wi-Fi	16
Příprava pro smartphony	17
Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth přes síť Wi-Fi	18
Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s NFC přes síť Wi-Fi	29
Připojení ke smartphonu přes síť Wi-Fi pomocí tlačítka <(P)>	34
Ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu	39
Ukončení připojení k síti Wi-Fi	41
Odesílání snímků z fotoaparátu do smartphonu	42
Výběr snímků pro zobrazení	56
3 Připojení k dalšímu fotoaparátu přes síť Wi-Fi	59
Navázání připojení k síti Wi-Fi	60
Odesílání snímků do dalšího fotoaparátu	62
4 Připojení k zařízení Connect Station přes síť Wi-Fi	71
Ukládání snímků	72

5	Připojení k aplikaci EOS Utility přes síť Wi-Fi	75
	Navázání připojení k síti Wi-Fi	76
	Ovládání fotoaparátu pomocí aplikace EOS Utility	80
6	Připojení k tiskárně přes síť Wi-Fi	81
	Navázání připojení k síti Wi-Fi	82
	Tisk snímků	84
	Nastavení tisku	87
7	Odesílání snímků do webové služby	93
	Příprava pro webové služby	94
	Navázání připojení k síti Wi-Fi	96
	Odesílání snímků do webové služby	97
8	Pokročilé připojení k síti Wi-Fi	107
	Kontrola typu přístupového bodu	109
	Navázání připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS (režim PBC)	110
	Navázání připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS (režim PIN)	114
	Ruční připojení ke zjištěné síti přes Wi-Fi	118
9	Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi	125
	Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi	126
	Připojení ke smartphonu připojenému prostřednictvím Bluetooth přes síť Wi-Fi	128
	Připojení k vypnutému fotoaparátu přes síť Wi-Fi	130
	Registrace nastavení pro více připojení	132

10 Kontrola a úprava nastavení připojení 133

Změna nebo odstranění nastavení připojení	134
Obnovení výchozích hodnot nastavení bezdrátové komunikace ...	136
Zobrazení informační obrazovky	137

11 Pokyny k řešení potíží 139

Reakce na chybové zprávy	140
Pokyny k řešení potíží	153
Poznámky k funkcím bezdrátové komunikace	155
Zabezpečení	157
Kontrola nastavení sítě	158

12 Referenční informace 159

Obrazovka [Nastavení bezdrát. komunikace]	160
Obrazovka [Nastavení sítě Wi-Fi]	161
Použití virtuální klávesnice	162
Ruční nastavení adresy IP	163
Stav bezdrátové komunikace	165
Technické údaje	167
Bezpečnostní opatření funkce bezdrátové komunikace	168
Rejstřík	170



1


Začínáme

V této části je popsána příprava připojení pomocí technologie Bluetooth nebo připojení k síti Wi-Fi.

Provedení nastavení sítě Wi-Fi

Nejprve provedením níže uvedených kroků zvolte nastavení sítě Wi-Fi.


1 Stiskněte tlačítko <(1)>.

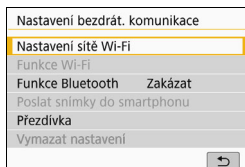

2 Vyberte možnost [Nastavení sítě Wi-Fi].





3 Vyberte možnost [Wi-Fi].

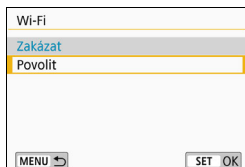

4 Vyberte možnost [Povolit].



Nastavení sítě Wi-Fi můžete také provést pomocí možnosti **[Nastavení sítě Wi-Fi]** na obrazovce [**1: Nastavení bezdrát. komunikace**].

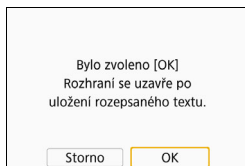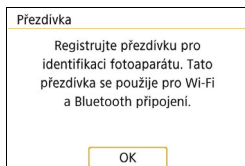

5 Zaregistrujte přezdívku pomocí položky **[Přezdívka]**.

- Když se zobrazí obrazovka na levé straně, stiskněte tlačítko **<SET>**.

► Zobrazí se obrazovka na levé straně.

- Pokud používáte zobrazenou přezdívku, stiskněte tlačítko **<MENU>**.
- Jinak zadejte 1 až 8 libovolných znaků. Pokyny pro zadávání znaků naleznete na stránce 162.
- Po dokončení zadávání znaků stiskněte tlačítko **<MENU>**.

6 Ukončete nastavení.

- Po zobrazení obrazovky nalevo vyberte možnost **[OK]** a stiskněte tlačítko **<SET>**.
- Informace o jednotlivých položkách obrazovky **[Nastavení sítě Wi-Fi]** naleznete na stránce 161.



- V případě nastavení videomomentky nebo časosběrného filmu nemůžete vybrat položku [**1: Nastavení bezdrát. komunikace**].

Upozornění pro připojení propojovacího kabelu

- Po navázání připojení k Wi-Fi nemůžete používat fotoaparát připojením k zařízení Connect Station, počítači nebo jinému zařízení pomocí propojovacího kabelu. Před připojením propojovacího kabelu ukončete připojení.
- Když je fotoaparát připojen k zařízení Connect Station, počítači nebo jinému zařízení pomocí propojovacího kabelu, nelze vybrat položku [**1: Nastavení bezdrát. komunikace**]. Před změnou jakýchkoli nastavení odpojte propojovací kabel.

Karty

- Fotoaparát nelze připojit pomocí Wi-Fi, pokud není ve fotoaparátu vložena žádná karta (s výjimkou []). Také u [] a webových služeb nelze fotoaparát připojit pomocí Wi-Fi, pokud nejsou na kartě uloženy žádné snímky.

Používání fotoaparátu během připojení k Wi-Fi

- Pokud chcete upřednostnit připojení k síti Wi-Fi, nemanipulujte s vypínačem napájení, krytem slotu karty / prostoru pro baterii ani dalšími částmi. Jinak se připojení k Wi-Fi může ukončit.

Používání karty Eye-Fi

- Pokud je položka [**Wi-Fi**] nastavena na možnost [**Povolit**], je zakázán přenos snímků pomocí karty Eye-Fi.



Připojení ke smartphonu přes síť Wi-Fi

V této části je popsán postup přímého připojení fotoaparátu ke smartphonu přes síť Wi-Fi.

Připojení ke smartphonu přes síť Wi-Fi umožní provádět následující:

- Zobrazit snímky uložené ve fotoaparátu na smartphonu nebo uložit zobrazené snímky do smartphonu.
- Pořídit na fotoaparátu snímek nebo změnit nastavení fotoaparátu pomocí smartphonu.
- Posílat snímky z fotoaparátu do smartphonu.
- Pokud chcete připojit fotoaparát ke smartphonu přes síť Wi-Fi, můžete také postupovat podle pokynů uvedených v příručce „Průvodce snadným připojením“ pro aplikaci Camera Connect.
- Předem nastavte možnost **[Wi-Fi]** na **[Povolit]** na obrazovce **[Nastavení sítě Wi-Fi]** (str. 12).
- Před nastavením připojení nainstalujte do smartphonu aplikaci Camera Connect (str. 39).



Pokyny pro připojení přes síť Wi-Fi pomocí přístupového bodu naleznete v části „Pokročilé připojení k síti Wi-Fi“ (str. 107).

Výběr metody připojení k síti Wi-Fi

V závislosti na funkcích a stavu používání smartphonu můžete vybrat následující metody připojení k síti Wi-Fi.

Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth přes síť Wi-Fi (str. 18)

- Pokud předem připojíte fotoaparát ke smartphonu kompatibilnímu s technologií Bluetooth prostřednictvím této technologie, můžete jej připojit přes síť Wi-Fi pouhým provedením příslušné operace na fotoaparátu a smartphonu.

Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s NFC přes síť Wi-Fi (str. 29)

- Smartphone kompatibilní s technologií NFC můžete automaticky připojit k fotoaparátu přes síť Wi-Fi tak, že se jím fotoaparátu dotknete.

Připojení ke smartphonu přes síť Wi-Fi pomocí tlačítka <⌂> (str. 34)

- Síť Wi-Fi můžete použít k připojení ke smartphonu, který není kompatibilní s technologiemi Bluetooth a NFC, nebo ke smartphonu, který nemůže používat své funkce Bluetooth a NFC.
- Fotoaparát můžete připojit ke smartphonu přes přístupový bod (str. 109).

Příprava pro smartphony

Chcete-li připojit fotoaparát ke smartphonu, je třeba použít smartphone ve kterém je nainstalován systém Android nebo iOS. Na smartphonu musí být navíc nainstalována speciální aplikace Camera Connect (k dispozici zdarma).

- Pokud se dotknete fotoaparátu smartphonem, který je kompatibilní s funkcí NFC, ale v němž ještě není nainstalována aplikace Camera Connect, zobrazí se na smartphonu obrazovka pro stažení aplikace Camera Connect.
- Aplikaci Camera Connect lze nainstalovat ze služeb Google Play nebo App Store. Službu Google Play nebo App Store lze také zpřístupnit pomocí QR kódů, které se zobrazí při registraci fotoaparátu do smartphonu (str. 20, 35).



- Informace o operačních systémech podporovaných aplikací Camera Connect naleznete na webu, kde je aplikace Camera Connect k dispozici ke stažení.
- Rozhraní a funkce fotoaparátu a aplikace Camera Connect se mohou změnit při aktualizaci firmwaru fotoaparátu nebo aktualizaci aplikace Camera Connect, systému iOS, Android apod. V takovém případě se funkce fotoaparátu nebo aplikace Camera Connect mohou lišit od ukázkových obrazovek nebo pokynů k obsluze uvedených v tomto návodu.
- K načítání QR kódů je vyžadována aplikace.

Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth přes síť Wi-Fi

V této části je popsáno použití funkce Bluetooth k připojení ke smartphonu kompatibilnímu s technologií Bluetooth přes síť Wi-Fi.

Připojení Bluetooth

Když připojíte fotoaparát ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth pomocí Bluetooth, můžete navázat Wi-Fi připojení ovládáním samotného fotoaparátu nebo smartphonu.

Všimněte si, že párování mezi fotoaparátem a smartphonem je nezbytné pro připojení fotoaparátu ke smartphonu prostřednictvím Bluetooth.




- Párování a připojení pomocí technologie Bluetooth nelze provést, pokud je fotoaparát připojen k zařízení Connect Station, počítači nebo jinému zařízení propojovacím kabelem.
- Párování není možné při snímání pomocí fotoaparátu.
- Fotoaparát nelze připojit ke dvěma nebo více zařízeními současně pomocí Bluetooth.
- Pokud připojíte fotoaparát ke smartphonu prostřednictvím Wi-Fi, zatímco je fotoaparát připojen k bezdrátovému dálkovému ovládání BR-E1 (prodává se samostatně) pomocí Bluetooth, připojení Bluetooth k bezdrátovému dálkovému ovládání bude ukončeno.
- Připojení Bluetooth spotřebovává energii z baterie, i když byla aktivována funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu. Proto může být baterie při použití fotoaparátu vybitá.



- Spárovaný smartphone se zaregistruje do fotoaparátu.
- Tento fotoaparát lze připojit k bezdrátovému dálkovému ovládání BR-E1 pomocí Bluetooth pro snímání na dálku. Podrobnosti naleznete v návodu k použití bezdrátového dálkového ovládání BR-E1.


Navázání připojení Bluetooth

Postup pro fotoaparát 1

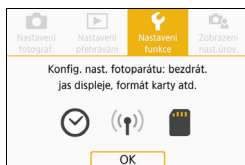


1 Vyberte kartu [Nastavení funkce].

- Stisknutím tlačítka <MENU> zobrazíte hlavní záložky.
- Vyberte kartu [Nastavení funkce] a pak stiskněte tlačítko <SET>.

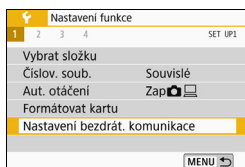


2 Vyberte položku [Nastavení bezdrát. komunikace].

- Na kartě [1] vyberte položku [Nastavení bezdrát. komunikace] a stiskněte tlačítko <SET>.

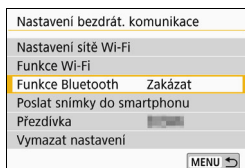


3 Vyberte položku [Funkce Bluetooth].

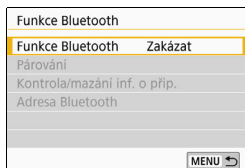


4 Vyberte položku [Funkce Bluetooth].



5 Vyberte položku [Smartphone].

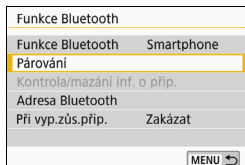


6 Vyberte možnost [Párování].

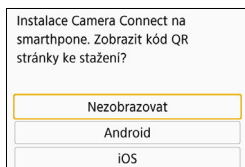

7 Vyberte možnost [Nezobrazovat].

- Pokud je již aplikace Camera Connect nainstalovaná, vyberte možnost **[Nezobrazovat]** a stiskněte tlačítko **<SET>**.
- Pokud není aplikace Camera Connect nainstalovaná, vyberte možnost **[Android]** nebo **[iOS]** na obrazovce nalevo, naskenujte zobrazený QR kód pomocí smartphonu a pak zpřístupněte službu Google Play nebo App Store a nainstalujte aplikaci Camera Connect.
- ▶ Zobrazí se obrazovka nalevo a párování se spustí.

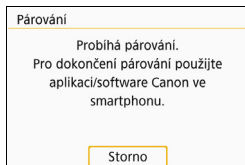

Postup pro smartphone


8 Povolte funkci Bluetooth.

- Povolte funkci Bluetooth na obrazovce nastavení smartphonu.




9 Spusťte aplikaci Camera Connect.

- Klepnutím na ikonu aplikace Camera Connect spusťte tuto aplikaci.

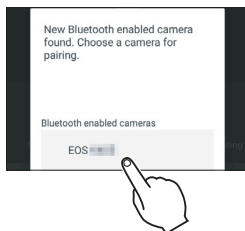

10 Vyberte fotoaparát, který chcete spárovat.


- Klepněte na přezdívkou párovaného fotoaparátu.
- ▶ Pokud používáte smartphone se systémem Android, pokračujte krokem 12.

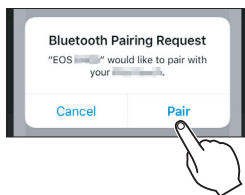


11 Klepněte na položku [Pair/Párovat] (pouze systém iOS).

- Po zobrazení obrazovky nalevo klepněte na položku [Pair/Párovat].

Postup pro fotoaparát 2

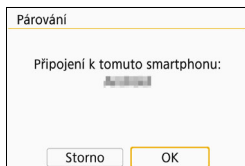


12 Vyberte tlačítko [OK].

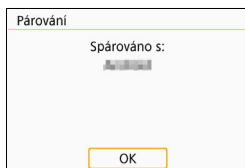

13 Stiskněte tlačítko <SET>.

- Párování se dokončí a fotoaparát bude připojen ke smartphonu pomocí funkce Bluetooth.
- ▶ V hlavním okně aplikace Camera Connect se zobrazí obrázek znázorňující, že bylo navázáno připojení Bluetooth.




- Po navázání připojení pomocí Bluetooth můžete fotoaparát ovládat k odesílání snímků do smartphonu. Podrobné informace naleznete na straně 42.
- Po připojení pomocí technologie Bluetooth může fotoaparát načítat ze smartphonu informace o poloze a doplňovat je k pořízeným snímkům. Další informace naleznete v části „Doplňování zeměpisných údajů ke snímkům“ v návodu k použití fotoaparátu.

Navázání připojení k síti Wi-Fi


Po navázání připojení pomocí Bluetooth postupujte podle kroků níže k navázání připojení pomocí Wi-Fi.

Android

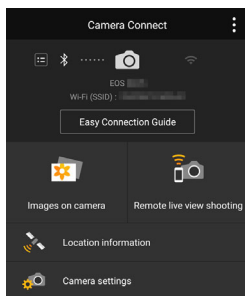


1 Vyberte funkci aplikace Camera Connect.

- Vyberte funkci aplikace Camera Connect, kterou chcete použít.
- Popis funkcí aplikace Camera Connect naleznete na stránce 39.

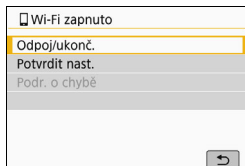


- Automaticky se naváže připojení k síti Wi-Fi.
- ▶ Po navázání připojení k síti Wi-Fi se zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.
- ▶ Obrazovka [Wi-Fi zapnuto] se zobrazí na displeji LCD fotoaparátu.
- ▶ V hlavním okně aplikace Camera Connect se zobrazí obrázek znázorňující, že bylo navázáno připojení k síti Wi-Fi




Připojení Wi-Fi ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth je teď dokončeno.

iOS

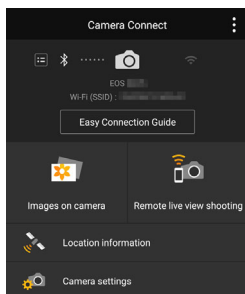

Identifikátor SSID (název sítě)

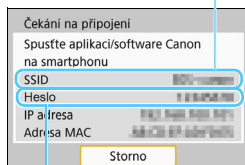

Heslo



1 Vyberte funkci aplikace Camera Connect.


- Vyberte funkci aplikace Camera Connect, kterou chcete použít.
- Popis funkcí aplikace Camera Connect naleznete na stránce 39.

2 Zkontrolujte SSID a heslo.


- Zkontrolujte identifikátor SSID (název sítě) a heslo zobrazené na fotoaparátu.

3 Ovládejte smartphone pro navázání připojení k síti Wi-Fi.

- Na obrazovce funkce Wi-Fi smartphonu vyberte SSID zkontrolované v kroku 2.
- ▶ Na konci identifikátoru SSID se zobrazí řetězec „_Canon0A“.
- Pro heslo zadejte heslo zkontrolované v kroku 2.
- Zobrazte obrazovku Camera Connect.
- ▶ Po navázání připojení k síti Wi-Fi se zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.

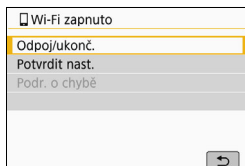

- ▶ Obrazovka [Wi-Fi zapnuto] se zobrazí na displeji LCD fotoaparátu.
- ▶ V hlavním okně aplikace Camera Connect se zobrazí obrázek znázorňující, že bylo navázáno připojení k síti Wi-Fi



Připojení Wi-Fi ke smartphonu kompatibilnímu s Bluetooth je teď dokončeno.

- Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části „Ukončení připojení k síti Wi-Fi“ (str. 41).
- Ukončení připojení Wi-Fi přepne fotoaparát na připojení Bluetooth.
- Chcete-li se znovu připojit přes síť Wi-Fi, prostudujte si část „Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (str. 125).

Obrazovka [Wi-Fi zapnuto]

Odpojit/ukončit

- Ukončí připojení k síti Wi-Fi.

Potvrdit nastavení

- Nastavení lze zkontrolovat.

Podrobnosti o chybě


- Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat podrobnosti chyby.

Chcete-li přejít zpět do nabídky, stiskněte tlačítko <MENU>.

Upozornění pro připojení přes síť Wi-Fi naleznete na straně 18.


Obrazovka [Funkce Bluetooth]

Na obrazovce [Funkce Bluetooth] můžete změnit nebo zkontrolovat nastavení funkce Bluetooth.

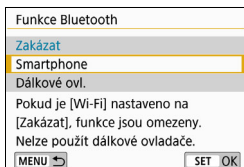


Funkce Bluetooth

- Vyberte zařízení, které chcete spárovat s fotoaparátem.
- Pokud nepoužijete funkci Bluetooth, vyberte možnost [Zakázat].

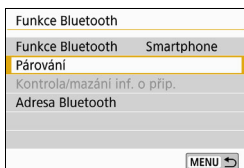



Párování

- Spárujte fotoaparát se zařízením vybraným v části [Funkce Bluetooth].

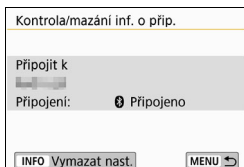

Kontrola/mazání informací o připojení

- Můžete zkontrolovat stav komunikace a název spárovaného zařízení.
- Chcete-li odebrat spárované zařízení, stiskněte tlačítko <INFO>. Podrobnosti naleznete v části „Odebrání registrace spárovaného zařízení“ (str. 28).

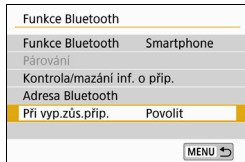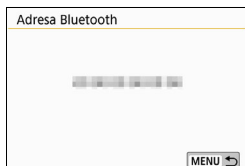

Adresa Bluetooth

- Můžete zkontrolovat adresu Bluetooth fotoaparátu.


Při vypnutí zůstat připojený (zůstat připojený, pokud je vypnutý fotoaparát)

- Pokud vyberete možnost [**Povolit**], můžete použít síť Wi-Fi k připojení smartphonu k fotoaparátu, i když je vypnutý, abyste si mohli například prohlížet snímky uložené ve fotoaparátu. Více informací naleznete v části „Připojení k vypnutému fotoaparátu přes síť Wi-Fi“ (str. 130).

Odebrání registrace spárovaného zařízení


Chcete-li spárovat fotoaparát s dalším smartphonem, odeberte registraci momentálně spárovaného zařízení.

Postup pro fotoaparát

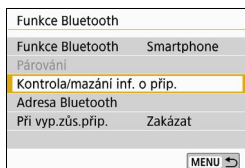


1 Vyberte možnost [Kontrola/mazání inf. o příp.].

- Na obrazovce [Funkce Bluetooth] (str. 19) vyberte možnost [Kontrola/mazání inf. o příp.] a pak stiskněte tlačítko <SET>.

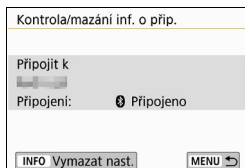

2 Stiskněte tlačítko <INFO>.

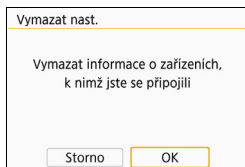

3 Odeberte registraci zařízení.

- Po zobrazení obrazovky nalevo vyberte možnost [OK] a stiskněte tlačítko <SET>.

Postup pro smartphone

4 Odeberte registraci fotoaparátu.

- V nastaveních funkce Bluetooth smartphonu vyberte přezdívku fotoaparátu, jehož registraci chcete odebrat.

Připojení ke smartphonu kompatibilnímu s NFC přes síť Wi-Fi

Smartphone kompatibilní s technologií NFC lze připojit k fotoaparátu přes síť Wi-Fi pouhým dotykem.

V této části je popsán postup připojení ke smartphonu kompatibilnímu s technologií NFC přes síť Wi-Fi.

- Smartphony opatřené štítkem se značkou  jsou kompatibilní s funkcí NFC.
- Některé smartphony jsou kompatibilní s funkcí NFC, i když nejsou označeny značkou . V takovém případě ověřte polohu antény NFC podle návodu k použití smartphonu.
- Na obrazovce [**Nastavení sítě Wi-Fi**] předem nastavte položku [**Wi-Fi**] na možnost [**Povolit**] a položku [**Připojení NFC**] na možnost [**Povolit**] (str. 12 a 161).



- Může se stát, že připojení Wi-Fi pomocí funkce NFC nelze vytvořit přesto, že je smartphone kompatibilní. V takovém případě navažte připojení k síti Wi-Fi pomocí postupu uvedeného v části „Připojení ke smartphonu přes síť Wi-Fi pomocí tlačítka <[P]>“ (str. 34) nebo „Pokročilé připojení k síti Wi-Fi“ (str. 107).
- Fotoaparát nelze připojit ke dvěma nebo více smartphonům současně.



- Když se chcete dotknout smartphonem fotoaparátu, dávejte pozor, aby fotoaparát nebo smartphone nespadl.
- Nedotýkejte se smartphonem fotoaparátu nadměrnou silou. Pokud tak učiníte, můžete poškrábat fotoaparát nebo smartphone.
- Pouhé přidržení smartphonu blízko fotoaparátu nemusí zajistit navázání připojení. Ujistěte se, že při dotknutí se smartphonem fotoaparátu dojde skutečně ke vzájemnému kontaktu.
- V závislosti na smartphonu může být rozpoznání obtížné. Dotýkejte se pomalu a současně měňte polohu nebo přístrojem vodorovně otáčejte. Pokud není připojení navázáno, držte fotoaparát a smartphone u sebe, dokud nedojde k aktualizaci obrazovky fotoaparátu.
- V závislosti na způsobu dotyku se může ve smartphonu spustit jiná aplikace. Zkontrolujte umístění značky  a dotkněte se znovu.
- Při dotknutí se smartphonem fotoaparátu se mezi fotoaparátem a smartphonem nesmí nacházet žádný objekt. Navíc když je k fotoaparátu nebo smartphonu připevněno pouzdro, připojení k Wi-Fi pomocí funkce NFC nemusí být možné.
- Připojení k Wi-Fi nelze pomocí funkce NFC navázat mezi fotoaparátem a smartphonem, pokud jsou propojeny pomocí funkce Bluetooth.
- Chcete-li připojit tento fotoaparát ke smartphonu kompatibilnímu s funkcí NFC prostřednictvím Wi-Fi, je nutné povolit funkce Wi-Fi a NFC smartphonu.

Upozornění pro funkci NFC


- Připojení k Wi-Fi nelze pomocí funkce NFC navázat mezi tímto fotoaparátem a dalším zařízením kompatibilním s funkcí NFC, například fotoaparátem nebo tiskárnou.
- Připojení k Wi-Fi nelze pomocí funkce NFC navázat, pokud snímáte pomocí tohoto fotoaparátu, pokud není použita karta, když je displej LCD uzavřený a obrazovka směřuje dovnitř nebo pokud je fotoaparát připojen k dalšímu zařízení pomocí propojovacího kabelu.



- Pokud nevíte, zda je váš smartphone kompatibilní s funkcí NFC, obraťte se na výrobce smartphonu.
- Informace o nastaveních funkcí Wi-Fi a NFC smartphonu a poloze antény NFC naleznete v návodu k použití smartphonu.


Navázání připojení k síti Wi-Fi

1 Povolte funkci NFC ve fotoaparátu a smartphonu (str. 161).

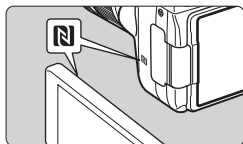


2 Dotkněte se smartphonem fotoaparátu.


- Jestliže se zobrazí na smartphonu stránka stahování aplikace Camera Connect, nainstalujte aplikaci Camera Connect (str. 39).
 - Pokud je na fotoaparátu přehráván snímek, stisknutím tlačítka <▶> ukončete přehrávání.
 - Dotkněte se značkou  na smartphonu stejné značky na fotoaparátu tak, aby došlo k jejich vzájemnému kontaktu.
 - **Když se na displeji LCD fotoaparátu zobrazí zpráva informující o vytvoření připojení,** odsuňte smartphone pryč od fotoaparátu.
- ▶ Ve smartphonu se spustí aplikace Camera Connect a naváže se připojení.

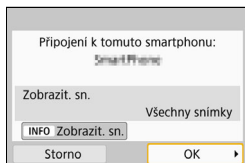

3 Navažte připojení k síti Wi-Fi.

- ▶ Po navázání připojení se na displeji LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka uvedená vlevo. Při připojování ke stejnému smartphonu pomocí NFC se tato obrazovka již nezobrazí.
- Chcete-li určit, které snímky se zobrazí, stiskněte tlačítko <INFO>. Pokyny pro nastavení najdete v kroku 6 na straně 57.
- Pokud vyberete tlačítko [OK] a stisknete tlačítko <SET>, zobrazí se zpráva informující o navázání připojení a obrazovka [Wi-Fi zapnuto].

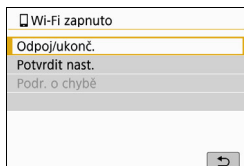

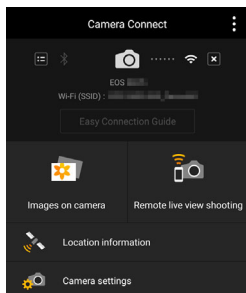

- ▶ Na smartphonu se zobrazí hlavní obrazovka aplikace Camera Connect.

Wi-Fi připojení ke smartphonu je teď dokončeno.

- ▶ Ovládejte fotoaparát pomocí aplikace Camera Connect. Vyhledejte informace na straně 39.

- Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části „Ukončení připojení k síti Wi-Fi“ (str. 41).
- Chcete-li se znovu připojit přes síť Wi-Fi, prostudujte si část „Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (str. 125).

Obrazovka [Wi-Fi zapnuto]

Odpojit/ukončit

- Ukončí připojení k síti Wi-Fi.

Potvrdit nastavení

- Nastavení lze zkontrolovat.

Podrobnosti o chybě

- Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat podrobnosti chyby.

Chcete-li přejít zpět do nabídky, stiskněte tlačítko <MENU>.

Připojení ke smartphonu přes síť Wi-Fi pomocí tlačítka <([)]>

Postup pro fotoaparát 1


1 Stiskněte tlačítko <([)]>.



2 Vyberte ikonu [📱] (Připojení ke smartphonu).

- Pokud se zobrazí historie (str. 126), přepněte obrazovku pomocí tlačítek <◀> <▶>.

3 Vyberte možnost [Registr. zařízení pro připojení].

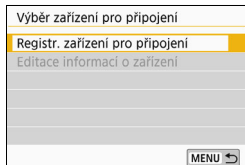

Instalace Camera Connect na smartphonu. Zobrazit kód QR stránky ke stažení?

Nezobrazovat

Android

iOS

4 Vyberte možnost [Nezobrazovat].

- Pokud je již aplikace Camera Connect nainstalovaná, vyberte možnost **[Nezobrazovat]** a stiskněte tlačítko <SET>.
- Pokud není aplikace Camera Connect nainstalovaná, vyberte možnost **[Android]** nebo **[iOS]** na obrazovce nalevo, naskenujte zobrazený QR kód pomocí smartphonu a pak zpřístupněte službu Google Play nebo App Store a nainstalujte aplikaci Camera Connect.

Identifikátor SSID (název sítě)

Čekání na připojení

Připojit zařízení k fotoaparátu pomocí nastavení sítě níže a pak smístit aplikaci/software Canon

SSID

Canon0A

Heslo

Storno

Přepnout síť

Heslo

5 Zkontrolujte SSID a heslo.

- Zkontrolujte SSID (název sítě) a heslo zobrazené na displeji LCD fotoaparátu.
- ▶ Na konci identifikátoru SSID se zobrazí řetězec „_Canon0A“.
- Pokud v **[Nastavení sítě Wi-Fi]** nastavíte **[Heslo]** na hodnotu **[Žádné]**, heslo se nezobrazí ani nebude vyžadováno. Podrobné informace naleznete na straně 161.



Výběrem možnosti **[Přepnout síť]** v kroku 5 můžete navázat připojení přes Wi-Fi pomocí přístupového bodu (str. 109).

Postup pro smartphone

Obrazovka smartphonu (příklad)



6 Ovládejte smartphone pro navázání připojení k síti Wi-Fi.


- Aktivujte funkci Wi-Fi smartphonu a pak vyberte SSID (název sítě) zkontrolované v kroku 5.
- Pro heslo zadejte heslo zkontrolované v kroku 5.

7 Spust'te aplikaci Camera Connect.


- Když se na displeji LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka [Čekání na připojení], spust'te ve smartphonu aplikaci Camera Connect.

8 Vyberte fotoaparát, který chcete připojit k síti Wi-Fi.

- V seznamu [Cameras/Fotoaparáty] v aplikaci Camera Connect vyberte fotoaparát, k němuž se chcete připojit, a klepněte na něj.

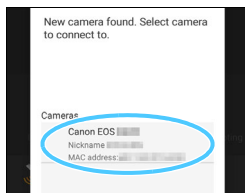



Postup pro fotoaparát 2

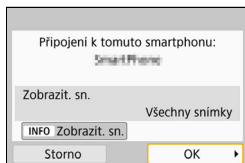

9 Navažte připojení k síti Wi-Fi.

- ▶ Po navázání připojení se na displeji LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka uvedená vlevo.
- Chcete-li určit, které snímky se zobrazí, stiskněte tlačítko <INFO>. Pokyny pro nastavení najdete v kroku 6 na straně 57.
- Pokud vyberete tlačítko [OK] a stisknete tlačítko <SET>, zobrazí se zpráva informující o navázání připojení a obrazovka [Wi-Fi zapnuto].

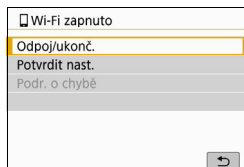

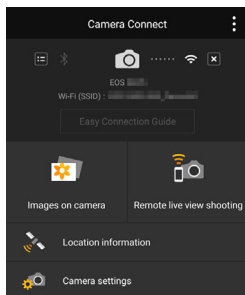

- ▶ Na smartphonu se zobrazí hlavní obrazovka aplikace Camera Connect.

Wi-Fi připojení ke smartphonu je teď dokončeno.

- ▶ Ovládejte fotoaparát pomocí aplikace Camera Connect. Vyhledejte informace na straně 39.

- Postup ukončení připojení Wi-Fi naleznete v části „Ukončení připojení k síti Wi-Fi“ (str. 41).
- Chcete-li se znovu připojit přes síť Wi-Fi, prostudujte si část „Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (str. 125).

Obrazovka [Wi-Fi zapnuto]

Odpojit/ukončit

- Ukončí připojení k síti Wi-Fi.

Potvrdit nastavení

- Nastavení lze zkontrolovat.

Podrobnosti o chybě

- Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat podrobnosti chyby.

Chcete-li přejít zpět do nabídky, stiskněte tlačítko <MENU>.




Po navázání připojení k Wi-Fi můžete odesílat snímky do smartphonu z nabídky fotoaparátu ([**Poslat snímky do smartphonu**]) nebo z obrazovky rychlého ovládání během přehrávání. Podrobné informace naleznete na straně 42.

Ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu

Smartphone s nainstalovanou aplikací Camera Connect můžete používat k prohlížení snímků uložených ve fotoaparátu, k fotografování na dálku atd.

Hlavní okno aplikace Camera Connect

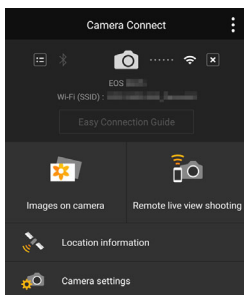

Níže jsou popsány hlavní funkce aplikace Camera Connect.

Images on camera (Snímky ve fotoaparátu)

- Můžete si prohlížet snímky uložené ve fotoaparátu.
- Snímky uložené ve fotoaparátu můžete uložit do smartphonu.
- Se snímky uloženými ve fotoaparátu můžete provádět operace, jako je odstranění.

Remote live view shooting (Dálkové snímání s živým náhledem)

- Na smartphonu můžete zobrazit obraz živého náhledu fotoaparátu.
- Můžete snímat pomocí dálkového ovládání.

Location information (Informace o poloze)

- U tohoto fotoaparátu není funkce podporována.

Camera settings (Nastavení fotoaparátu)

- Můžete změnit nastavení fotoaparátu.




- Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu, bude fotoaparát reagovat takto:
 - Pokud je vypínač napájení nastaven do polohy <OFF>, snímání filmu bude pokračovat.
 - Pokud je vypínač napájení nastaven do polohy <ON>, snímání filmu bude ukončeno.
- Pokud je vypínač napájení přesunut do polohy <ON> a režim snímání filmů je nastaven pomocí aplikace Camera Connect, nemůžete snímat ovládáním fotoaparátu.
- Po navázání připojení přes síť Wi-Fi ke smartphonu nemusí být dostupné některé funkce.
- Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického zaostřování.
- V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění závěrky proběhnout pomaleji.
- Při ukládání snímků do smartphonu nelze pořídit snímek ani po stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu. Také může dojít k vypnutí displeje LCD fotoaparátu.
- I když se v seznamu zobrazují filmy formátu MOV, nelze je do smartphonu uložit.
- Připojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, pokud nastavíte vypínač napájení fotoaparátu do polohy <OFF> nebo otevřete kryt slotu karty / prostoru pro baterii.
- Snímky formátu RAW nelze do smartphonu uložit. Po výběru snímku formátu RAW se uloží jako snímek JPEG.
- Po navázání připojení k Wi-Fi nefunguje funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.




Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat úsporné funkce smartphonu.

Ukončení připojení k síti Wi-Fi

Chcete-li ukončit připojení k Wi-Fi, proveďte jednu z následujících operací.

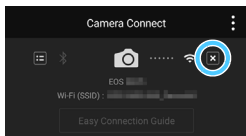

Na obrazovce aplikace **Camera Connect** smartphonu klepněte na ikonu [].

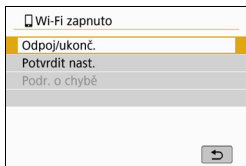

Na obrazovce fotoaparátu [ **Wi-Fi zapnuto**] vyberte možnost [**Odpoj/ukonč.**].

- Pokud se nezobrazí obrazovka [ **Wi-Fi zapnuto**], stiskněte tlačítko <(P)>.
- Vyberte možnost [**Odpoj/ukonč.**], pak vyberte možnost [**OK**] v dialogu pro potvrzení a ukončete připojení k Wi-Fi.

Odesílání snímků z fotoaparátu do smartphonu


K odesílání snímků z fotoaparátu do smartphonu můžete používat následující metody.

- (1) Odeslání snímků výběrem položky **[Poslat snímky do smartphonu]**
- (2) Odeslání snímků z obrazovky rychlého ovládání během přehrávání (str. 44)
- (3) Použití funkce NFC k odeslání snímků během jejich přehrávání (str. 46)

(1) Odeslání snímků výběrem položky **[Poslat snímky do smartphonu]**


Vyberte možnost **[Poslat snímky do smartphonu]** z nabídky fotoaparátu a pošlete snímky.

- 1 Připojte fotoaparát ke smartphonu pomocí Bluetooth (pouze Android) nebo Wi-Fi (str. 23).**

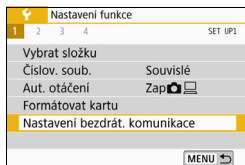


- 2 Vyberte položku **[Nastavení bezdrát. komunikace]**.**

- Na kartě [**1**] vyberte položku **[Nastavení bezdrát. komunikace]** a stiskněte tlačítko **<SET>**.

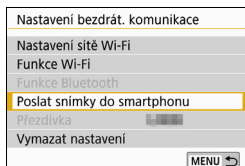

- 3 Vyberte možnost **[Poslat snímky do smartphonu]**.**

- Pokud tento krok provedete s navázaným připojením pomocí technologie Bluetooth, zobrazí se zpráva a dojde k přepnutí na připojení k síti Wi-Fi.

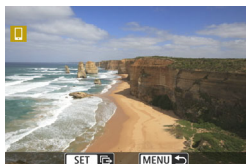

4 Vyberte snímek, který chcete odeslat.

- Stisknutím navigačních tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <SET>.
- Snímek můžete vybrat v režimu zobrazení náhledů, do kterého přepnete stisknutím tlačítka <📷🔍>.



5 Vyberte možnost [Poslat zobraz.].

- Chcete-li vybrat velikost, v které budou snímky odeslány, vyberte položku [**Změnit vel.sn.**] a stiskněte tlačítko <SET>.
- Vyberte možnost [**Poslat zobraz.**] a stisknutím tlačítka <SET> odešlete zobrazený snímek.
- ▶ Po dokončení přenosu se znovu zobrazí obrazovka pro krok 4.
- Chcete-li odeslat další snímek, opakujte kroky 4 a 5.

(2) Odeslání snímků z obrazovky rychlého ovládání během přehrávání

Odešlete snímky z obrazovky rychlého ovládání během přehrávání.

- 1 Připojte fotoaparát ke smartphonu pomocí Bluetooth (pouze Android) nebo Wi-Fi (str. 23).




- 2 Přehrajte snímek.
 - Stisknutím tlačítka <▶> přehrajte požadované snímky.



- 3 Stiskněte tlačítko <Q>.
 - ▶ Zobrazí se obrazovka rychlého ovládání.



- 4 Vyberte ikonu [📱].
 - ▶ Pokud tento krok provedete s navázaným připojením pomocí technologie Bluetooth, zobrazí se zpráva a dojde k přepnutí na připojení k síti Wi-Fi.

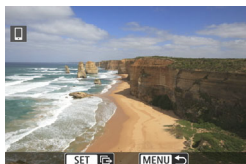

5 Vyberte snímek, který chcete odeslat.

- Stisknutím navigačních tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <SET>.
- Snímek můžete vybrat v režimu zobrazení náhledů, do kterého přepnete stisknutím tlačítka <📷🔍>.



6 Vyberte možnost [Poslat zobraz.].

- Chcete-li vybrat velikost, v které budou snímky odeslány, vyberte položku [**Změnit vel.sn.**] a stiskněte tlačítko <SET>.
- Vyberte možnost [**Poslat zobraz.**] a stisknutím tlačítka <SET> odešlete zobrazený snímek.
 - ▶ Po dokončení přenosu se znovu zobrazí obrazovka pro krok 5.
- Chcete-li odeslat další snímek, opakujte kroky 5 a 6.


(3) Použití funkce NFC k odeslání snímků během jejich přehrávání

Klepnutím smartphonem kompatibilním s funkcí NFC na fotoaparát při přehrávání snímku ve fotoaparátu můžete automaticky navázat připojení Wi-Fi a poslat snímek do smartphonu, i když nebylo připojení k Bluetooth nebo Wi-Fi navázáno předem.



1 Přehrajte snímek.

- Stisknutím tlačítka <▶> přehrajte požadované snímky.

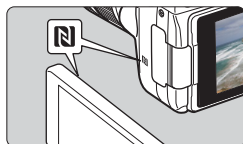

2 Dotkněte se smartphonem fotoaparátu.

- Dotkněte se značkou **N** na smartphonu stejné značky na fotoaparátu tak, aby došlo k jejich vzájemnému kontaktu.
- Když se na displeji LCD fotoaparátu zobrazí zpráva informující o navázání připojení, odsuňte smartphone dál.



3 Vyberte snímek, který chcete odeslat.

- Stisknutím navigačních tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <SET>.
- Snímek můžete vybrat v režimu zobrazení náhledů, do kterého přepnete stisknutím tlačítka <◻> <🔍>.
- Pokud chcete odeslat více snímků, projděte si pokyny, které začínají na straně 48.



4 Vyberte možnost [Poslat zobraz.].

- Chcete-li vybrat velikost, v které budou snímky odeslány, vyberte položku [**Změnit vel.sn.**] a stiskněte tlačítko <SET>.
- Vyberte možnost [**Poslat zobraz.**] a stisknutím tlačítka <SET> odešlete zobrazený snímek.
- ▶ Po dokončení přenosu se znovu zobrazí obrazovka pro krok 3.
- Chcete-li odeslat další snímek, opakujte kroky 3 a 4.

Odesílání více snímků

Vyberte více snímků a odešlete je najednou.

Pokud je již zobrazena obrazovka pro výběr více snímků, zahajte operaci od kroku 3.


Výběr více snímků k odeslání



1 Stiskněte tlačítko <SET>.




2 Vyberte možnost [Poslat vybrané].

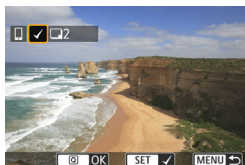

3 Vyberte snímky, které chcete odeslat.

- Stisknutím navigačních tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ V levém horním rohu obrazovky se zobrazí zatržítka [✓].
- Stisknutím tlačítka <📷/Q> můžete vybrat snímky ze zobrazení po třech snímcích. Chcete-li se vrátit k zobrazení jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko <Q>.
- Chcete-li vybrat další snímek k odeslání, opakujte krok 3.
- Po výběru snímků k odeslání stiskněte tlačítko <Av/📷>.

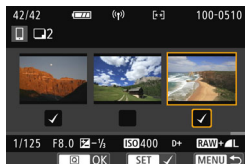

Poslat snímky	
Počet k odesl.	2 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	

4 Vyberte položku [Změnit vel.sn.].

- Nastavte ji podle potřeby.
- Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko <SET>.

Změnit vel.sn.
Pův.velik.
Zm.vel.:S2

Poslat snímky	
Počet k odesl.	2 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	

5 Vyberte možnost [Poslat].

- ▶ Snímky se odešlou. Po dokončení přenosu se znovu zobrazí obrazovka pro krok 1.
- Chcete-li odeslat další snímek, opakujte kroky 1 až 5.

Odesílání určeného rozsahu snímků


Určete rozsah snímků, a odešlete tak všechny snímky v rozsahu najednou.



1 Stiskněte tlačítko <SET>.




2 Vyberte položku [Poslat rozsah].

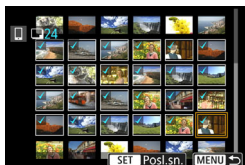

3 Určete rozsah snímků.

- Vyberte první snímek (počáteční bod) a stiskněte tlačítko <SET>.
- Vyberte poslední snímek (koncový bod) a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Ikona [✓] se zobrazí na vybraných snímcích.
- Chcete-li výběr zrušit, tento krok opakujte.
- Stisknutím tlačítka <Q> nebo <Q-Q> můžete změnit počet snímků zobrazených v zobrazení náhledů.

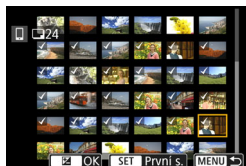

4 Potvrďte rozsah.

- Stiskněte tlačítko <Av [ikonka] >.

Poslat snímky	
Počet k odesl.	24 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	

5 Vyberte položku [Změnit vel.sn.].

- Nastavte ji podle potřeby.
- Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko <SET >.

Změnit vel.sn.
Pův.velik.
Zm.vel.:S2


Poslat snímky	
Počet k odesl.	24 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	

6 Vyberte možnost [Poslat].

- ▶ Snímky se odešlou. Po dokončení přenosu se znovu zobrazí obrazovka pro krok 1.

Posílání všech snímků na kartě

Pošle všechny snímky na kartě najednou.

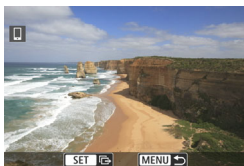

1 Stiskněte tlačítko <SET>.



2 Vyberte položku [Vše na kartě].

Poslat snímky	
Počet k odesl.	68 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	

3 Vyberte položku [Změnit vel.sn.].

- Nastavte ji podle potřeby.
- Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko <SET>.

Změnit vel.sn.
Pův.velik.
Zm.vel.:S2

Poslat snímky	
Počet k odesl.	68 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	

4 Vyberte možnost [Poslat].

- Snímky se odešlou. Po dokončení přenosu se znovu zobrazí obrazovka pro krok 1.

Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání


Odešlete najednou všechny snímky, které vyhovují podmínkám vyhledávání nastaveným na obrazovce [**Nast. podm. vyhled. snímků**]. Informace o položce [**Nast. podm. vyhled. snímků**] naleznete v části „Filtrování snímků pro přehrávání“ v návodu k použití fotoaparátu.



1 Stiskněte tlačítko <SET>.





2 Vyberte položku [Všechny nalez.].

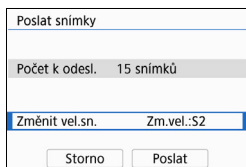

3 Vyberte položku [Změnit vel.sn.].

- Nastavte ji podle potřeby.
- Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko <SET>.

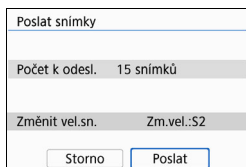

4 Vyberte možnost [Poslat].

- Snímky se odešlou. Po dokončení přenosu se znovu zobrazí obrazovka pro krok 1.


Ukončení přenosu snímků

Při odesílání snímků ovládáním fotoaparátu po navázání připojení pomocí technologie Bluetooth (pouze systém Android)

Při použití funkce NFC k odeslání snímků během jejich přehrávání



- Stiskněte tlačítko <MENU> na obrazovce přenosu snímků.

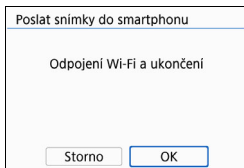

- Na obrazovce uvedené vlevo vyberte tlačítko [OK] a stisknutím tlačítka <SET> ukončete přenos snímků a připojení k síti Wi-Fi.

Při odesílání snímků ovládáním fotoaparátu po navázání připojení přes síť Wi-Fi



- Stiskněte tlačítko <MENU> na obrazovce přenosu snímků.
- ▶ Zobrazí se předchozí obrazovka. Připojení Wi-Fi nebude ukončeno.
- Informace o ukončení připojení k síti Wi-Fi naleznete v části „Ukončení připojení k síti Wi-Fi“ (str. 41).



- V případě potřeby si také přečtěte „Upozornění pro funkci NFC“ (str. 30).
- Během přenosu snímku nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.
- Snímky nelze odesílat pomocí funkce NFC, zatímco je fotoaparát připojen pomocí Wi-Fi k jinému zařízení. Kromě toho nelze fotoaparát připojit pomocí Wi-Fi k více smartphonům současně.
- I když se v seznamu zobrazují filmy formátu MOV, nelze je do smartphonu uložit.



- Přenos snímků můžete zrušit výběrem možnosti [**Storno**] během přenosu.
- Současně můžete vybrat až 999 souborů.
- Po navázání připojení prostřednictvím Wi-Fi doporučujeme deaktivovat úsporné funkce smartphonu.
- Pokud používáte funkci NFC při přehrávání snímku, registrace zařízení nebude provedena.
- Když snížíte velikost snímku, změní se velikost všech současně odesílaných snímků. Všimněte si, že filmy a fotografie velikosti **S2** se nezmenšují.
- Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.

Výběr snímků pro zobrazení

Ve fotoaparátu si můžete nastavit, které snímky bude možné ve smartphonu zobrazit. **Snímky lze určit po ukončení připojení Wi-Fi.**


1 Stiskněte tlačítko <(P)>.



2 Vyberte ikonu [📱].


- Pokud se zobrazí historie (str. 126), přepněte obrazovku pomocí tlačítek <◀> <▶>.

3 Vyberte možnost [Editace informací o zařízení].

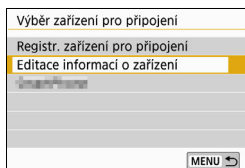


4 Vyberte smartphone.


- Vyberte smartphone, ve kterém chcete zajistit zobrazení snímků.

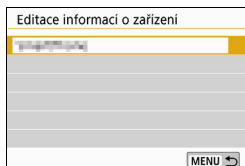

 Při opětovném připojování ke smartphonu zkontrolujte před navázáním připojení nastavení snímků určených k zobrazení.

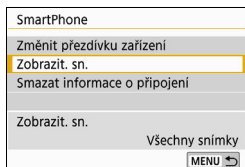

5 Vyberte položku [Zobrazit. sn.].

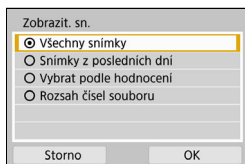


6 Vyberte položku.

- Vyberte možnost [OK] a stisknutím tlačítka <SET> zobrazíte obrazovku nastavení.

[Všechny snímky]

Všechny snímky ve fotoaparátu budou k dispozici pro zobrazení.

[Snímky z posledních dní]

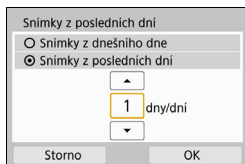


Nastavení zobrazitelných snímků na základě data pořízení. Lze zvolit snímky pořízené až před devíti dny.

- Vyberte položku a stiskněte tlačítko <SET>.
- Pokud je vybrána možnost [Snímky z posledních dní], zobrazí se snímky pořízené až nastavený počet dní před aktuálním datem. Když se zobrazí rámeček <⬆> pro určení počtu dnů, zadejte stisknutím tlačítek <▲> <▼> požadovaný počet dnů a poté stisknutím tlačítka <SET> výběr potvrďte.
- Vyberte možnost [OK] a stisknutím tlačítka <SET> nastavte snímky pro zobrazení.

 Pokud je položka [Zobrazit. sn.] nastavena na jinou možnost než [Všechny snímky], není možné dálkové fotografování.


[Vybrat podle hodnocení]

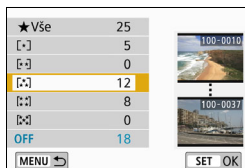

Nastavení zobrazitelných snímků na základě přidání hodnocení (nebo absence hodnocení) nebo typu hodnocení.

- Vyberte hodnocení a poté stisknutím tlačítka <SET> nastavte snímky pro zobrazení.

[Rozsah čísel souboru] (Vybrat rozsah)

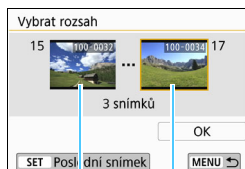

První snímek

Poslední snímek

Nastavení zobrazitelných snímků výběrem prvního a posledního snímku v seznamu uspořádaném podle čísel souborů.

- 1 Stisknutím tlačítka <SET> otevřete obrazovku pro výběr snímků. Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek. Snímek můžete vybrat v režimu zobrazení náhledů, do kterého přepnete stisknutím tlačítka <🔍>.
- 2 Vyberte první snímek a stisknutím tlačítka <SET> ho nastavte.
- 3 Pomocí tlačítka <▶> vyberte poslední snímek a stisknutím tlačítka <SET> výběr potvrďte. Vyberte snímek vyfotografovaný později než snímek, který jste vybrali jako první.
- 4 Po zadání prvního a posledního snímku vyberte možnost [OK] a stiskněte tlačítko <SET>.

3

Připojení k dalšímu fotoaparátu přes síť Wi-Fi

V této části je popsán postup odesílání a přijímání snímků mezi dvěma fotoaparáty přes síť Wi-Fi.


- Předem nastavte možnost **[Wi-Fi]** na **[Povolit]** na obrazovce **[Nastavení sítě Wi-Fi]** (str. 12).



- Připojení Wi-Fi je možné u fotoaparátů Canon s vestavěnými funkcemi Wi-Fi vydanými v roce 2012 a později, které podporují přenos snímků mezi fotoaparáty. Uvědomte si, že fotoaparát nelze připojit přes Wi-Fi k videokamerám Canon, ani pokud jsou vybaveny integrovanými funkcemi Wi-Fi.
- Fotoaparát lze ve stejnou dobu připojit pouze k jednomu fotoaparátu.
- Fotografie lze přenášet, pouze pokud se jedná o soubory typu JPEG.
- U filmů může nastat chyba odesílání nebo odeslané filmy nemusí být možné přehrávat, v závislosti na funkcích cílového fotoaparátu a formátu souboru filmů. (Filmy ve formátu MP4 nelze odesílat do fotoaparátů, které nejsou kompatibilní s přehráváním filmů ve formátu MP4.)

Navázání připojení k síti Wi-Fi


1 Stiskněte tlačítko <[?]>.

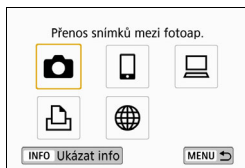

2 Vyberte ikonu [📷] (Přenos snímků mezi fotoaparáty).

- Pokud se zobrazí historie (str. 126), přepněte obrazovku pomocí tlačítek <◀> <▶>.


3 Vyberte možnost [Registr. zařízení pro připojení].

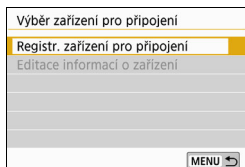

4 Nastavte cílový fotoaparát.

- Když se na fotoaparátu zobrazí obrazovka uvedená vlevo, nastavte připojení Wi-Fi také v cílovém fotoaparátu. Příslušný postup naleznete v návodu k použití cílového fotoaparátu.
- ▶ Po navázání připojení Wi-Fi se zobrazí snímek uložený na kartě.



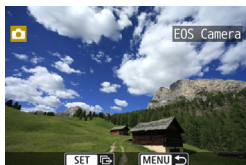

5 Vyberte snímky, které chcete odeslat.

- Vyberte snímky ve fotoaparátu, z něhož provádíte odesílání (str. 62).
- Nemanipulujte s fotoaparátem, který přijímá snímky.


 Upozorňujeme, že informace GPS se nezobrazí na obrazovce přehrávání fotoaparátu, ani pokud jsou takové informace k přijatému snímku připojeny. Místa pořízení snímků lze zobrazit na virtuální mapě pomocí softwaru Map Utility (software EOS).

- 
- Nastavení připojení se ukládají/registrují pod přezdívkou fotoaparátu, k němuž bylo připojení Wi-Fi navázáno.
 - Po navázání připojení k Wi-Fi nefunguje funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.

Odesílání snímků do dalšího fotoaparátu

Odesílání jednotlivých snímků

Vybírejte a odesílejte snímky jednotlivě.

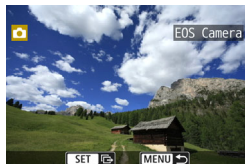


1 Vyberte snímek, který chcete odeslat.

- Stisknutím navigačních tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <SET>.
- Snímek můžete vybrat v režimu zobrazení náhledů, do kterého přepnete stisknutím tlačítka <📷-🔍>.



2 Vyberte možnost [Poslat zobraz.].

- Chcete-li vybrat velikost, v které budou snímky odeslány, vyberte položku [Změnit vel.sn.] a stiskněte tlačítko <SET>.
- Vyberte možnost [Poslat zobraz.] a stisknutím tlačítka <SET> odešlete zobrazený snímek.
- ▶ Po dokončení přenosu se znovu zobrazí obrazovka pro krok 1.
- Chcete-li odeslat další snímek, opakujte kroky 1 a 2.

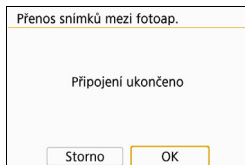


3 Ukončete připojení k síti Wi-Fi.

- Stisknutím tlačítka <📶> zobrazte potvrzovací dialog. Vyberte tlačítko [OK] a pak stisknutím tlačítka <SET> ukončete připojení.

Odesílání více vybraných snímků


Vyberte více snímků a odešlete je najednou.

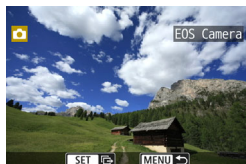

1 Stiskněte tlačítko <SET>.



2 Vyberte možnost [Poslat vybrané].

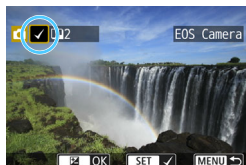

3 Vyberte snímky, které chcete odeslat.

- Stisknutím navigačních tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ V levém horním rohu obrazovky se zobrazí zatržítka [✓].
- Stisknutím tlačítka <📷-Q> můžete vybrat snímky ze zobrazení po třech snímcích. Chcete-li se vrátit k zobrazení jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko <📷>.
- Chcete-li vybrat další snímek k odeslání, opakujte krok 3.
- Po výběru snímků k odeslání stiskněte tlačítko <Av📷>.

Poslat snímky	
Počet k odesl.	2 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno	Poslat

4 Vyberte položku [Změnit vel.sn.].

- Nastavte ji podle potřeby.
- Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko <SET>.

Změnit vel.sn.
Pův.velik.
Zm.vel.:S2

Poslat snímky	
Počet k odesl.	2 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno	Poslat

5 Vyberte možnost [Poslat].

- Snímky se odešlou. Po dokončení přenosu se znovu zobrazí obrazovka pro krok 1.
- Chcete-li odeslat další snímek, opakujte kroky 1 až 5.


Přenos snímků mezi fotoap.	
Připojení ukončeno	
Storno	OK

6 Ukončete připojení k síti Wi-Fi.

- Stisknutím tlačítka <(<I>)> zobrazte potvrzovací dialog. Vyberte tlačítko [OK] a pak stisknutím tlačítka <SET> ukončete připojení.

Odesílání určeného rozsahu snímků


Určete rozsah snímků, a odešlete tak všechny snímky v rozsahu najednou.

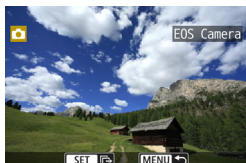

1 Stiskněte tlačítko <SET>.




2 Vyberte položku [Poslat rozsah].

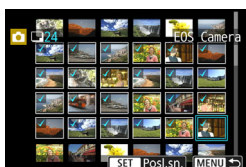

3 Určete rozsah snímků.

- Vyberte první snímek (počáteční bod) a stiskněte tlačítko <SET>.
- Vyberte poslední snímek (koncový bod) a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Snímky se vyberou a zobrazí se zatržítka [✓].
- Chcete-li výběr zrušit, tento krok opakujte.
- Stisknutím tlačítka <Q> nebo <Q> můžete změnit počet snímků zobrazených v zobrazení náhledů.

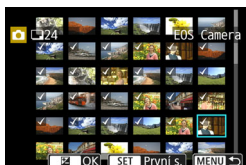

4 Potvrďte rozsah.

- Stiskněte tlačítko <Av>.
- Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce, stiskněte tlačítko <MENU>.

Poslat snímky	
Počet k odesl.	24 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno	Poslat

5 Vyberte položku [Změnit vel.sn.].

- Nastavte ji podle potřeby.
- Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko <SET>.

Změnit vel.sn.
Pův.velik.
Zm.vel.:S2

Poslat snímky	
Počet k odesl.	24 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno	Poslat

6 Vyberte možnost [Poslat].

- Snímky se odešlou. Po dokončení přenosu se znovu zobrazí obrazovka pro krok 1.


Přenos snímků mezi fotoap.	
Připojení ukončeno	
Storno	OK

7 Ukončete připojení k síti Wi-Fi.

- Stisknutím tlačítka <(P)> zobrazte potvrzovací dialog. Vyberte tlačítko [OK] a pak stisknutím tlačítka <SET> ukončete připojení Wi-Fi.

Posílání všech snímků na kartě


Pošle všechny snímky na kartě najednou.

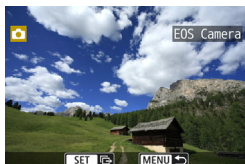

1 Stiskněte tlačítko <SET>.




2 Vyberte položku [Vše na kartě].

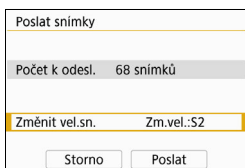


3 Vyberte položku [Změnit vel.sn.].

- Nastavte ji podle potřeby.
- Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko <SET>.



4 Vyberte možnost [Poslat].

- Snímky se odešlou. Po dokončení přenosu se znovu zobrazí obrazovka pro krok 1.

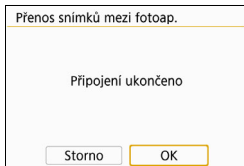


5 Ukončete připojení k síti Wi-Fi.

- Stisknutím tlačítka <(P)> zobrazte potvrzovací dialog. Vyberte tlačítko [OK] a pak stisknutím tlačítka <SET> ukončete připojení Wi-Fi.

Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání

Odešlete najednou všechny snímky, které vyhovují podmínkám vyhledávání nastaveným na obrazovce [**Nast. podm. vyhled. snímků**]. Informace o položce [**Nast. podm. vyhled. snímků**] naleznete v části „Filtrování snímků pro přehrávání“ v návodu k použití fotoaparátu.

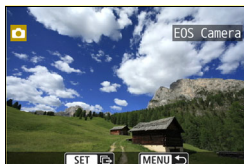

1 Stiskněte tlačítko <SET>.



2 Vyberte položku [Všechny nalez.].

Poslat snímky	
Počet k odesl.	15 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	

3 Vyberte položku [Změnit vel.sn.].

- Nastavte ji podle potřeby.
- Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko <SET>.

Změnit vel.sn.
Pův.velik.
Zm.vel.:S2

Poslat snímky	
Počet k odesl.	15 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	

4 Vyberte možnost [Poslat].

- ▶ Snímky se odešlou. Po dokončení přenosu se znovu zobrazí obrazovka pro krok 1.

Přenos snímků mezi fotoap.	
Připojení ukončeno	
Storno OK	

5 Ukončete připojení k síti Wi-Fi.

- Stisknutím tlačítka <(P)> zobrazte potvrzovací dialog. Vyberte tlačítko [OK] a pak stisknutím tlačítka <SET> ukončete připojení Wi-Fi.



- Po navázání připojení Wi-Fi nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.
Chcete-li ukončit připojení Wi-Fi během přenosu snímků, vyberte na fotoaparátu možnost **[Storno]** a poté ukončete připojení Wi-Fi.
- Nelze odesílat snímky typu RAW.
- Při odesílání velkého počtu snímků nebo velkých souborů (celková velikost), nezapomeňte zkontrolovat zbývající kapacitu baterie.
- V závislosti na funkcích cílového fotoaparátu budou soubory filmů při odesílání převedeny. Přenos proto může trvat déle než obvykle.



- Současně můžete vybrat až 999 souborů.
- Když snížíte velikost snímku, změní se velikost všech současně odesílaných snímků. Všimněte si, že filmy a fotografie velikosti **S2** se nezmenšují.
- Funkce **[Zm.vel.:S2]** je povolena pouze pro fotografie pořízené fotoaparáty stejného modelu, jako je tento fotoaparát. Fotografie vyfotografované jinými modely jsou odesílány bez změny velikosti.
- Přenos snímků můžete zrušit výběrem možnosti **[Storno]** během přenosu. Po výběru možnosti **[Storno]** na fotoaparátu odesílajícím snímky se znovu zobrazí obrazovka pro výběr snímků. Po výběru možnosti **[Storno]** na fotoaparátu přijímajícím snímky se ukončí připojení.

4

Připojení k zařízení Connect Station přes síť Wi-Fi

Connect Station (prodává se samostatně) je zařízení, které umožňuje importovat pořízené fotografie a filmy k zobrazení na televizoru, smartphonu atd. nebo ke sdílení přes síť.

V této části je popsán postup propojení fotoaparátu a zařízení Connect Station (prodává se samostatně) přes síť Wi-Fi pomocí funkce NFC k ukládání fotografií a filmů.

- Na obrazovce [**Nastavení sítě Wi-Fi**] předem nastavte položku [**Wi-Fi**] na možnost [**Povolit**] a položku [**Připojení NFC**] na možnost [**Povolit**] (str. 12 a 161).




Aktualizujte firmware zařízení Connect Station na nejnovější verzi.



Informace o ukládání snímků na zařízení Connect Station bez použití funkce NFC naleznete v návodu k použití zařízení Connect Station.


Ukládání snímků

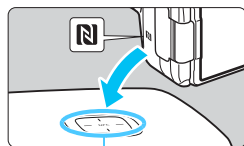

Bod připojení NFC

1 Držte fotoaparát blízko zařízení Connect Station.

- Zapněte fotoaparát a zařízení Connect Station a poté držte fotoaparát značkou **N** blízko bodu připojení NFC zařízení Connect Station.
- ▶ Když se na displeji LCD fotoaparátu zobrazí zpráva informující o vytvoření připojení k síti Wi-Fi a zařízení Connect Station odpoví, odsuňte fotoaparát pryč od zařízení Connect Station.
- Po navázání připojení k síti Wi-Fi zařízení Connect Station zkontroluje snímky na paměťové kartě a poté uloží pouze dosud neuložené snímky.

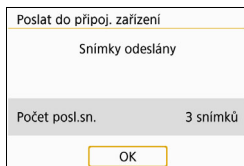

2 Ukončete připojení k síti Wi-Fi.

- Po uložení snímků se na displeji LCD fotoaparátu zobrazí obrazovka uvedená vlevo. Stisknutím tlačítka <SET> ukončete připojení k síti Wi-Fi.



- **V případě potřeby si také přečtěte „Upozornění pro funkci NFC“ (str. 30).**
- Při ukládání snímků nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.
- Dbejte, aby fotoaparát nespadl na zařízení Connect Station, a nedotýkejte se fotoaparátem zařízení Connect Station nadměrnou silou. Pokud tak učiníte, může se poškodit vnitřní pevný disk zařízení Connect Station.
- Pokud hned nedojde k rozpoznání fotoaparátu, zkuste ho podržet blízko zařízení Connect Station a pomalu s ním vodorovně pohybovat nebo otáčet.
- Pouhé přidržení fotoaparátu blízko zařízení Connect Station nemusí zajistit navázání připojení. V takovém případě se fotoaparátem jemně dotkněte zařízení Connect Station.
- V době, kdy držíte fotoaparát blízko zařízení Connect Station, nenechávejte žádný předmět mezi fotoaparátem a zařízením Connect Station. Kromě toho nemusí být připojení k síti Wi-Fi s funkcí NFC navázáno, pokud je k fotoaparátu připevněno pouzdro.
- Pokud fotoaparát a zařízení Connect Station přesunete příliš daleko od sebe, zatímco se ukládají snímky, ukládání může trvat delší dobu nebo může být ukončeno připojení k síti Wi-Fi.
- Pokud se během ukládání snímků vybije baterie fotoaparátu, ukládání se zastaví. Dobijte baterii a zkuste provést uložení znovu.



- Pokud jsou již všechny snímky uloženy, nelze uložení provést. V takovém případě ukončete připojení k síti Wi-Fi výběrem možnosti [OK].
- Pokud je na paměťové kartě uloženo velké množství snímků, mohou kontrola a uložení snímků určitou dobu trvat.
- Při ukládání snímků je deaktivována funkce automatického vypnutí napájení fotoaparátu.



5

Připojení k aplikaci EOS Utility přes síť Wi-Fi

Tato část popisuje, jak připojit fotoaparát přímo k počítači prostřednictvím Wi-Fi.

Fotoaparát můžete připojit k počítači přes síť Wi-Fi, abyste jej mohli ovládat na dálku pomocí aplikace EOS Utility (software EOS).

- Nainstalujte aplikaci EOS Utility do počítače před nastavením připojení k síti Wi-Fi.
- Předem nastavte možnost **[Wi-Fi]** na **[Povolit]** na obrazovce **[Nastavení sítě Wi-Fi]** (str. 12).



- Pokud používáte starší verzi softwaru, může být nastavení zakázáno. Nainstalujte verzi aplikace EOS Utility, která je kompatibilní s tímto fotoaparátem.
- K navázání připojení k síti Wi-Fi je nutné provést určité operace v počítači. Podrobné informace naleznete v návodu k použití počítače.



- Pokyny pro připojení přes síť Wi-Fi pomocí přístupového bodu naleznete v části „Pokročilé připojení k síti Wi-Fi“ (str. 107).
- Jako příklad je zde uveden postup při použití systému Windows 8.1.

Navázání připojení k síti Wi-Fi

Postup pro fotoaparát 1

1 Stiskněte tlačítko <[Wi-Fi](>.


2 Vyberte možnost [☒] (Dálkové ovládání (EOS Utility)).

- Pokud se zobrazí historie (str. 126), přepněte obrazovku pomocí tlačítek <◀> <▶>.


3 Vyberte možnost [Registr. zařízení pro připojení].

4 Zkontrolujte SSID a heslo.

- Zkontrolujte SSID (název sítě) a heslo zobrazené na displeji LCD fotoaparátu.
- Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi] nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné], heslo se nezobrazí ani nebude vyžadováno. Podrobné informace naleznete na straně 161.

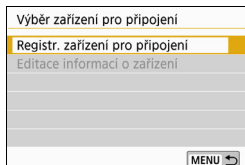

Identifikátor SSID (název sítě)

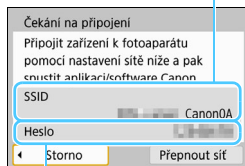

Heslo

Postup v počítači 1


Obrazovka počítače (příklad)



5 Vyberte SSID a pak zadejte heslo.


- Na obrazovce nastavení sítě počítače vyberte SSID zkontrolované v kroku 4.
- ▶ Na konci identifikátoru SSID se zobrazí řetězec „_Canon0A“.
- Pro heslo zadejte heslo zkontrolované v kroku 4.

Postup pro fotoaparát 2

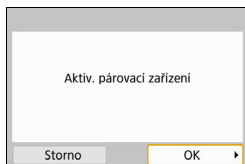

6 Vyberte možnost [OK].

- Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko <SET>. Zobrazí se následující zpráva. Symboly „*****“ představují posledních šest číslic adresy MAC fotoaparátu, který chcete připojit.

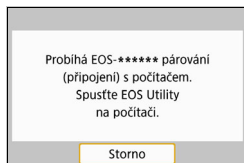


Postup v počítači 2

7 Spust'te nástroj EOS Utility.



8 V aplikaci EOS Utility klikněte na položku [Pairing over Wi-Fi/LAN/ Párování přes síť Wi-Fi/LAN].


- Pokud se zobrazí zpráva související s branou firewall, vyberte možnost [Yes/Ano].

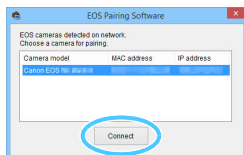

9 Klikněte na tlačítko [Connect/ Připojit].


- Vyberte fotoaparát, ke kterému se chcete připojit, a pak klikněte na položku [Connect/Připojit].

Postup pro fotoaparát 3

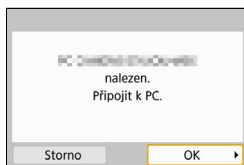

10 Navažte připojení k síti Wi-Fi.

- ▶ Jakmile fotoaparát zjistí počítač, na kterém jste v kroku 9 kliknuli na tlačítko [Connect/Připojit], zobrazí se obrazovka uvedená vlevo.
- Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko <SET>. Znovu se zobrazí obrazovka [Wi-Fi zapnuto].

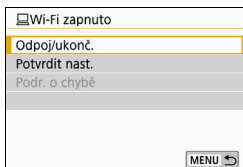

Obrazovka [Wi-Fi zapnuto]**Odpojit/ukončit**

- Ukončí připojení k síti Wi-Fi.

Potvrdit nastavení

- Nastavení lze zkontrolovat.

Podrobnosti o chybě

- Pokud dojde k chybě připojení k síti Wi-Fi, můžete zkontrolovat podrobnosti chyby.
Chcete-li přejít zpět do nabídky, stiskněte tlačítko <MENU>.

Wi-Fi připojení k počítači je teď dokončeno.

- ▶ Ovládejte kameru pomocí nástroje EOS Utility v počítači. Vyhledejte informace na straně 80.
- Chcete-li se znovu připojit přes síť Wi-Fi, prostudujte si část „Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi“ (str. 125).

Ovládání fotoaparátu pomocí aplikace EOS Utility

Postupy použití aplikace EOS Utility naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití. Kromě dálkového snímání jsou dostupné různé operace fotoaparátu.

Postup, jak získat příručku EOS Utility Návod k použití, naleznete v návodu k použití fotoaparátu.



- Pokud je připojení k síti Wi-Fi ukončeno během dálkového snímání filmu, bude fotoaparát reagovat takto:
 - Pokud je vypínač napájení nastaven do polohy <OFF>, snímání filmu bude pokračovat.
 - Pokud je vypínač napájení nastaven do polohy <ON>, snímání filmu bude ukončeno.
- Pokud je vypínač napájení přesunut do polohy <ON> a režim snímání filmů je nastaven pomocí aplikace EOS Utility, nemůžete snímat ovládáním fotoaparátu.
- Po navázání připojení přes síť Wi-Fi k nástroji EOS Utility nemusí být dostupné některé funkce.
- Při dálkovém fotografování se může zpomalit rychlost automatického zaostřování.
- V závislosti na stavu komunikace může zobrazení snímku nebo uvolnění závěrky proběhnout pomaleji.
- Při dálkovém snímání s živým náhledem je rychlost přenosu snímků v porovnání s přenosem přes propojovací kabel pomalejší. Pohybující se objekty proto nelze zobrazit plynule.
- Připojení k síti Wi-Fi bude ukončeno, pokud nastavíte vypínač napájení fotoaparátu do polohy <OFF> nebo otevřete kryt slotu karty / prostoru pro baterii.

6

Připojení k tiskárně přes síť Wi-Fi

V této části je popsán postup tisku snímků přímým připojením fotoaparátu k tiskárně přes síť Wi-Fi.

- Předem nastavte možnost **[Wi-Fi]** na **[Povolit]** na obrazovce **[Nastavení sítě Wi-Fi]** (str. 12).
- K navázání připojení k síti Wi-Fi je nutné provést určité operace v tiskárně. Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.


- V režimech <**SCN**:  > nebo <:     > nebo po nastavení funkce potlačení šumu více snímků nelze fotoaparát připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi.
- Připojení prostřednictvím Wi-Fi je možné u tiskáren kompatibilních s funkcí Wi-Fi s podporou PictBridge (bezdrátová síť LAN).



Pokyny pro připojení přes síť Wi-Fi pomocí přístupového bodu naleznete v části „Pokročilé připojení k síti Wi-Fi“ (str. 107).


Navázání připojení k síti Wi-Fi

1 Stiskněte tlačítko <[i]>.

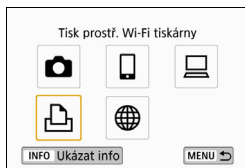


2 Vyberte možnost [i] (Tisk prostřednictvím Wi-Fi tiskárny).

- Pokud se zobrazí historie (str. 126), přepněte obrazovku pomocí tlačítek <◀> <▶>.

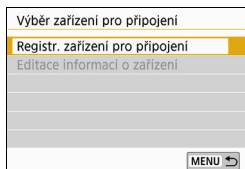

3 Vyberte možnost [Registr. zařízení pro připojení].

Identifikátor SSID (název sítě)

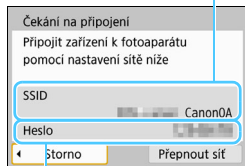


Heslo

4 Zkontrolujte SSID a heslo.

- Zkontrolujte SSID (název sítě) a heslo zobrazené na displeji LCD fotoaparátu.
- Pokud v [Nastavení sítě Wi-Fi] nastavíte [Heslo] na hodnotu [Žádné], heslo se nezobrazí ani nebude vyžadováno. Podrobné informace naleznete na straně 161.


5 Ovládejte tiskárnu a připojte ji k fotoaparátu přes Wi-Fi.

- V nabídce nastavení Wi-Fi používané tiskárny vyberte zkontrolované SSID.
- ▶ Na konci identifikátoru SSID se zobrazí řetězec „_Canon0A“.
- Pro heslo zadejte heslo zkontrolované v kroku 4.

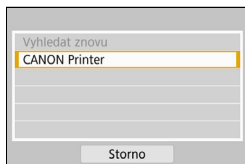

6 Vyberte tiskárnu, ke které se chcete připojit prostřednictvím Wi-Fi.

- Po zobrazení seznamu zjištěných tiskáren vyberte tiskárnu, ke které se chcete připojit prostřednictvím Wi-Fi a pak stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ U některých tiskáren může zaznít tón zvukové signalizace.
- Jestliže fotoaparát nalezne 16 nebo i více tiskáren nebo pokud vyhledávání trvá déle než 3 minuty, můžete vybrat možnost [Vyhledat znovu].
- ▶ Po navázání připojení Wi-Fi se zobrazí snímek uložený na kartě.

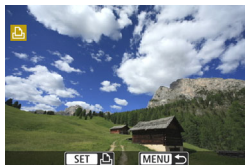


7 Vyberte snímky, které chcete vytisknout.

- Vyberte snímky ve fotoaparátu, které chcete tisknout (str. 84).

Tisk snímků

Tisk jednotlivých snímků

Vybírejte a tiskněte snímky jednotlivě.

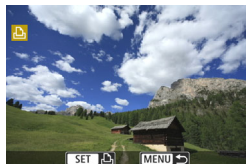


1 Vyberte snímek, který chcete vytisknout.

- Stisknutím navigačních tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko <SET>.
- Snímek můžete vybrat v režimu zobrazení náhledů, do kterého přepnete stisknutím tlačítka <🖼️🔍>.




2 Vyberte položku [Tisk snímku].

- ▶ Zobrazí se obrazovka nastavení tisku.

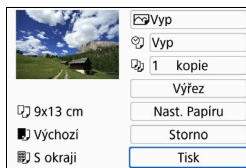

3 Vytiskněte snímek.

- Postup nastavení tisku naleznete na stránce 87.
- Po zvolení možnosti [Tisk] se zahájí tisk.
- ▶ Po dokončení tisku se znovu zobrazí obrazovka pro krok 1. Chcete-li vytisknout další snímek, opakujte kroky 1 až 3.

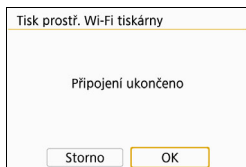


4 Ukončete připojení k síti Wi-Fi.

- Stisknutím tlačítka <🔍> zobrazte potvrzovací dialog. Vyberte tlačítko [OK] a pak stisknutím tlačítka <SET> ukončete připojení Wi-Fi.

Tisk zadáním možností

Proveďte tisk zadáním možností tisku.

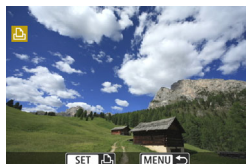


1 Stiskněte tlačítko <SET>.




2 Vyberte položku [Příkaz tisku].

► Zobrazí se obrazovka [Příkaz tisku].

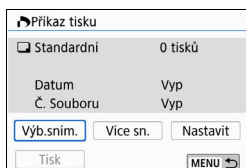

3 Nastavte možnosti tisku.

- Postup nastavení naleznete v části „Formát DPOF (Digital Print Order Format)“ v návodu k použití fotoaparátu.
- V případě dokončení příkazu tisku před navázáním připojení Wi-Fi pokračujte krokem 4.

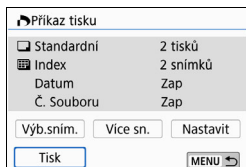

4 Vyberte položku [Tisk].


- Položku [Tisk] můžete vybrat, pouze když je snímek vybrán a tiskárna je připravena k tisku.

5 Nastavte položku [Nast. Papíru] (str. 87).

- Nastavte efekty tisku podle potřeby (str. 89).

6 Vyberte tlačítko [OK].

- Po dokončení tisku se znovu zobrazí obrazovka pro krok 3.

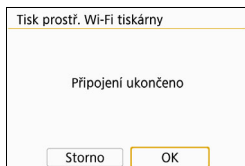

7 Ukončete připojení k síti Wi-Fi.

- Stisknutím tlačítka <[P]> zobrazíte potvrzovací dialog. Vyberte tlačítko [OK] a pak stisknutím tlačítka <SET> ukončete připojení Wi-Fi.

- Po navázání připojení Wi-Fi k tiskárně nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.
- Filmy nelze vytisknout.
- Před tiskem nezapomeňte nastavit velikost papíru.
- Některé tiskárny nemusí na snímcích vytisknout číslo souboru.
- Pokud je nastavena možnost [S okrají], mohou některé tiskárny vytisknout datum na okraj snímku.
- U některých tiskáren může být datum nevýrazné, protože se může vytisknout na světlém pozadí nebo na okraji.
- Snímky RAW nelze tisknout výběrem možnosti [Příkaz tisku]. Při tisku vyberte možnost [Tisk snímku] a proveďte tisk.




- Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
- V závislosti na velikosti souboru snímku a kvalitě záznamu snímku může zahájení tisku po výběru položky [Tisk] chvíli trvat.
- Chcete-li tisk zastavit, stiskněte tlačítko <SET> v době, kdy je zobrazena položka [Stop], a pak vyberte položku [OK].
- Pokud tisknete pomocí možnosti [Příkaz tisku], zastavili jste tisk a chcete ho obnovit pro zbývající snímky, vyberte možnost [Obnovit]. Uvědomte si, že tisk se neobnoví, pokud nastane jakákoli z následujících situací.
 - Před obnovením tisku jste změnili příkaz tisku nebo jste odstranili libovolné snímky označené k tisku.
 - Při nastavování náhledů před obnovením tisku jste změnili nastavení papíru.
 - Zbývající kapacita karty byla po pozastavení tisku příliš nízká.
- Jestliže dojde k potížím při tisku, vyhledejte informace na straně 92.

Nastavení tisku

Určete nastavení tisku dle potřeby.

Zobrazení na obrazovce a možnosti nastavení se budou lišit podle tiskárny. Některá nastavení nemusí být k dispozici. Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.

Obrazovka nastavení tisku

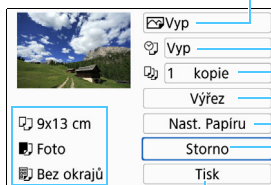

Umožňuje nastavení efektů tisku (str. 89).

Slouží k zapnutí či vypnutí tisku data nebo čísla souboru (str. 90).

Umožňuje nastavit počet tištěných kopií (str. 90).

Slouží k nastavení oblasti tisku (str. 91).

Umožňuje nastavit velikost a typ papíru a rozvržení (str. 88).


Vrátí se na obrazovku výběru snímků.

Umožňuje zahájit tisk.

Zobrazí se nastavená velikost papíru, typ a rozvržení.


*** V závislosti na tiskárně nemusí být možné zvolit určitá nastavení, jako je tisk data a čísla souboru nebo ořez.**

Nastavení papíru

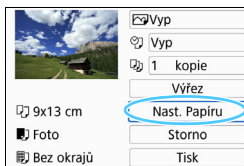


- Vyberte položku [**Nast. Papíru**] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka nastavení papíru.

Nastavení velikosti papíru



- Vyberte velikost papíru vloženého v tiskárně a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka nastavení typu papíru.

Nastavení typu papíru



- Vyberte typ papíru vloženého v tiskárně a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka rozvržení stránky.

Nastavení rozvržení stránky




- Vyberte požadované rozvržení stránky a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Znovu se zobrazí obrazovka nastavení tisku.

Bez okrajů	Výtisky nebudou mít okraje. Pokud tiskárna tisk bez okrajů neumožňuje, budou na výtisku bílé okraje i v tomto případě.
S okraji	Výtisky budou mít po stranách bílé okraje.
xx plus	Možnost tisku 2, 4, 8, 9, 16, 20 nebo 35 snímků na jeden list.
Výchozí	Rozvržení stránky se liší v závislosti na modelu tiskárny nebo jejích nastaveních.

 Pokud se poměr stran snímku liší od poměru stran papíru použitého k tisku a snímek vytisknete bez okrajů, může dojít k podstatnému oříznutí snímku. Pokud je snímek oříznutý, může tisk vypadat zrnitější v důsledku menšího počtu pixelů.

Nastavení efektů tisku (Optimalizace obrazu)

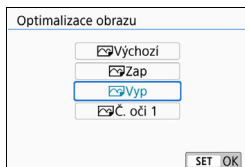

- **Obsah zobrazený na obrazovce se liší v závislosti na tiskárně.**
- Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko **<SET>**.
- Vyberte požadovaný efekt tisku a stiskněte tlačítko **<SET>**.

Efekt tisku	Popis
Výchozí	Tisk se bude lišit podle tiskárny. Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.
Zapnuto	Při tisku se použijí standardní barvy tiskárny. Budou aplikovány automatické korekce na základě informací Exif snímku.
Vypnuto	Nepoužije se žádná automatická korekce.
Červěné oči 1	Funkce je vhodná pro snímky pořízené s bleskem, na kterých mají fotografované objekty červené oči. Pro tisk dojde k opravě červených očí.



Při tisku informací o snímku na snímek pořízený s citlivostí ISO z rozšířeného rozsahu (**H**) se nemusí vytisknout správná hodnota citlivosti ISO.

Nastavení tisku data / čísla souboru

Informace k tisku se snímky

- Vyberte možnost [🖨️] a stiskněte tlačítko <SET>.
- Upravte nastavení tisku podle potřeby a poté stiskněte tlačítko <SET>.

Nastavení počtu kopií

Kopie


kopie

- Vyberte možnost [📄] a stiskněte tlačítko <SET>.
- Nastavte počet kopií a stiskněte tlačítko <SET>.



Položka **[Výchozí]** u nastavení efektů tisku a dalších možností představuje výchozí nastavení tiskárny od výrobce tiskárny. Podrobné informace o nastaveních představovaných možností **[Výchozí]** naleznete v návodu k použití tiskárny.

Ořiznutí snímku

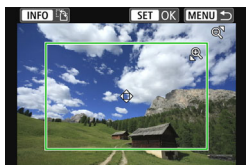

Můžete oříznout snímek a vytisknout pouze zvětšenou verzi oříznuté části, jako kdybyste změnili kompozici snímku.

Ořez nastavte bezprostředně před tiskem. Pokud byste nastavili ořez a teprve poté upravili nastavení tisku, může být nutné nastavit ořez před tiskem znovu.

- 1 Na obrazovce nastavení tisku vyberte položku [Výřez].
- 2 Nastavte velikost rámečku výřezu, jeho polohu a poměr stran.

- Vytiskne se oblast snímku ohraničená rámečkem ořezu. Poměr stran rámečku ořezu lze změnit pomocí položky [Nast. Papíru].

Změna velikosti rámečku ořezu

Velikost rámečku ořezu změníte stisknutím tlačítka <Q> nebo <Q>. Čím je rámeček ořezu menší, tím větší bude zvětšení snímku pro tisk.

Přesunutí rámečku ořezu

Rámeček posunete přes snímek ve svislém nebo vodorovném směru stisknutím tlačítek <▲> <▼> nebo <◀> <▶>. Posouvejte rámeček ořezu, dokud nebude pokrývat požadovanou oblast snímku.

Přepínání orientací rámečku ořezu

Stisknutím tlačítka <INFO> přepnete mezi orientacemi na výšku a na šířku rámečku ořezu. Tímto způsobem můžete vytvořit ze snímku vyfotografovaného na šířku výtisk orientovaný na výšku.

- 3 Stisknutím tlačítka <SET> ukončete režim ořezu.

- ▶ Znovu se zobrazí obrazovka nastavení tisku.
- Oblast výřezu snímku je znázorněna na obrazovce nastavení tisku vlevo nahoře.



- V závislosti na tiskárně se oříznutá oblast snímku nemusí vytisknout tak, jak byla nastavena.
- Čím menší rámeček ořezu nastavíte, tím zrnitější bude vzhled vytištěného snímku.



Řešení chyb tiskárny

Pokud se po vyřešení chyby tiskárny (došel inkoust, došel papír apod.) a výběru položky **[Pokrač.]** neobnoví tisk, obnovte jej pomocí tlačítek na tiskárně. Podrobné pokyny pro obnovení tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.

Chybové zprávy

Pokud dojde k potížím při tisku, zobrazí se na displeji LCD fotoaparátu chybová zpráva. Zastavte tisk stisknutím tlačítka **<SET>**. Po vyřešení potíží znovu tisk spustíte. Podrobné informace o řešení potíží při tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.

Chyba papíru

Zkontrolujte, zda je v tiskárně správně vložen papír.

Chyba inkoustu

Zkontrolujte hladinu inkoustů v tiskárně a odpadní nádobku inkoustu.

Chyba hardwaru

Zkontrolujte, zda se nevyskytly jiné potíže s tiskárnou kromě došlého papíru či inkoustu.

Chyba souboru

Vybraný snímek nelze vytisknout. Nemusí být možný tisk snímků vyfotografovaných jiným fotoaparátem nebo snímků upravených pomocí počítače.

7

Odesílání snímků do webové služby

V této části je popsán postup použití webových služeb k odesílání snímků.

- Předem nastavte možnost **[Wi-Fi]** na **[Povolit]** na obrazovce **[Nastavení sítě Wi-Fi]** (str. 12).

Registrace jako člen služby CANON IMAGE GATEWAY

K odesílání snímků do webových služeb se musíte zaregistrovat jako člen služby CANON iMAGE GATEWAY (zdarma).

Jakmile se stanete členem služby CANON iMAGE GATEWAY, můžete zveřejňovat pořízené fotografie v online albech a využívat řadu služeb.

Tento web slouží také jako platforma pro sdílení snímků

v zaregistrovaných webových službách. Připojte se k Internetu z počítače nebo jiného zařízení, zpřístupněte web společnosti Canon (www.canon.com/cig) a zkontrolujte země a oblasti podporující služby, poté se zaregistrujte jako člen podle uvedených pokynů.

Pokud chcete využívat i jiné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY, musíte mít u těchto služeb účet. Podrobné informace naleznete na webu jednotlivých webových služeb.



- Webová služba CANON iMAGE GATEWAY není v některých zemích a oblastech podporována. Informace o podporovaných zemích a oblastech naleznete na webu společnosti Canon (www.canon.com/cig).
- Abyste mohli službu CANON iMAGE GATEWAY používat, musíte mít možnost připojit se k Internetu. (Jsou vyžadovány účet u poskytovatele webové služby, nainstalovaný software prohlížeče a připojení k lince.)
- Informace o verzích prohlížečů a nastaveních vyžadovaných pro získání přístupu ke službě CANON iMAGE GATEWAY naleznete na webu služby CANON iMAGE GATEWAY.
- Poplatky za připojení k poskytovateli a komunikační poplatky za přístup k přístupovému bodu poskytovatele se hradí zvlášť.
- V případě změn ve funkcích zaregistrovaných webových služeb se postup použití může lišit od popisu uvedeného v tomto návodu, případně nemusí být použití možné.
- Informace o registraci členů naleznete v nápovědě na webu služby CANON iMAGE GATEWAY.



Informace o webových službách, které lze používat s Wi-Fi funkcemi tohoto fotoaparátu, naleznete na webu služby CANON iMAGE GATEWAY.

Určení nastavení pro používání webových služeb

V počítači spusťte aplikaci EOS Utility, přihlaste se do služby CANON iMAGE GATEWAY a proveďte nastavení fotoaparátu pro přístup k webovým službám.

Více informací naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.

Postup, jak získat příručku EOS Utility Návod k použití, naleznete v návodu k použití fotoaparátu.

Obecný postup při odesílání snímků do webové služby:

- 1 Nainstalujte aplikaci EOS Utility do počítače.**
Pokud jste již aplikaci nainstalovali, přejděte ke kroku 2.
- 2 V počítači přejděte na web společnosti Canon a zaregistrujte se do služby CANON iMAGE GATEWAY (zdarma).**
Pokud jste již členem, přejděte ke kroku 3.
- 3 Propojte fotoaparát a počítač přes síť Wi-Fi (str. 75).**
Nastavení můžete také konfigurovat připojením kamery a počítače pomocí propojovacího kabelu místo sítě Wi-Fi.
- 4 V počítači spusťte aplikaci EOS Utility, v nastaveních webových služeb se přihlaste do služby CANON iMAGE GATEWAY a povolte fotoaparátu používat webové služby.**
Více informací naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.

Navázání připojení k síti Wi-Fi

1 Stiskněte tlačítko <((?))>.



2 Vyberte webovou službu, kterou jste zaregistrovali na stránce 95.

- Pokud se zobrazí historie (str. 126), přepněte obrazovku pomocí tlačítek <◀> <▶>.
- Obrazovka pro výběr cílového umístění se může zobrazit v závislosti na typu nebo nastavení zvolené webové služby. Podrobné informace naleznete na straně 123.

3 Připojte se k přístupovému bodu přes Wi-Fi.


- Prostudujte si pokyny, které začínají na straně 107, a připojte fotoaparát k přístupovému bodu přes síť Wi-Fi.

Odesílání snímků do webové služby

Můžete sdílet snímky se svou rodinou a přáteli odesláním snímků z fotoaparátu do webové služby nastavené ve fotoaparátu nebo odesláním webových odkazů online alb.

Odesílání jednotlivých snímků

Vybírejte a odesílejte snímky jednotlivě.

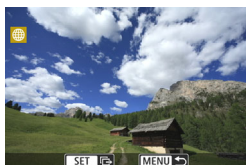


1 Vyberte snímek, který chcete odeslat.

- Stisknutím navigačních tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <SET>.
- Snímek můžete vybrat v režimu zobrazení náhledů, do kterého přepnete stisknutím tlačítka <◻> <Q>.




2 Vyberte možnost [Poslat zobraz.].

- Chcete-li vybrat velikost, v které budou snímky odeslány, vyberte položku [Změnit vel.sn.] a stiskněte tlačítko <SET>.
- Vyberte možnost [Poslat zobraz.] a stisknutím tlačítka <SET> odešlete zobrazený snímek.
- Na obrazovce pro dokončení procesu odesílání snímku ukončete výběrem možnosti [OK] připojení Wi-Fi a přejděte zpět na obrazovku pro výběr webové služby.
- Pokud se zobrazí obrazovka [Podmínky používání], přečtěte si důkladně zprávu a pak vyberte možnost [Souhlasím].
- Obrazovku lze posouvat nahoru a dolů stisknutím tlačítek <▲> <▼>.

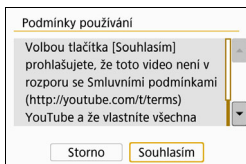

Odesílání více vybraných snímků


Vyberte více snímků a odešlete je najednou.

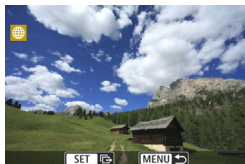

1 Stiskněte tlačítko <SET>.



2 Vyberte možnost [Poslat vybrané].

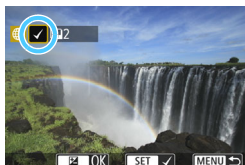

3 Vyberte snímky, které chcete odeslat.

- Stisknutím navigačních tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ V levém horním rohu obrazovky se zobrazí zatržítka [✓].
- Stisknutím tlačítka <☑> můžete vybrat snímky ze zobrazení po třech snímcích. Chcete-li se vrátit k zobrazení jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko <☐>.
- Chcete-li vybrat další snímek k odeslání, opakujte krok 3.
- Po výběru snímků k odeslání stiskněte tlačítko <Av[☑]>.

Poslat snímky	
Počet k odesl.	2 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	

4 Vyberte položku [Změnit vel.sn.].

- Nastavte ji podle potřeby.
- Pokud je jako cíl vybrán web YouTube, položka **[Změnit vel.sn.]** se nezobrazí.
- Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko **<SET>**.

Změnit vel.sn.
Pův.velik.
Zm.vel.:S2

Poslat snímky	
Počet k odesl.	2 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	


5 Vyberte možnost [Poslat].

- ▶ Snímky se odešlou.
- Na obrazovce pro dokončení procesu odesílání snímku ukončíte výběrem možnosti **[OK]** připojení Wi-Fi a přejděte zpět na obrazovku pro výběr webové služby.
- Pokud se zobrazí obrazovka **[Podmínky používání]**, přečtěte si důkladně zprávu a pak vyberte možnost **[Souhlasím]**.
- Obrazovku lze posouvat nahoru a dolů stisknutím tlačítek **<▲>** **<▼>**.

Podmínky používání	
Volbou tlačítka [Souhlasím] prohlašujete, že toto video není v rozporu se Smluvními podmínkami (http://youtube.com/t/terms) YouTube a že vlastníte všechna	
Storno Souhlasím	

Odesílání určeného rozsahu snímků


Určete rozsah snímků, a odešlete tak všechny snímky v rozsahu najednou.

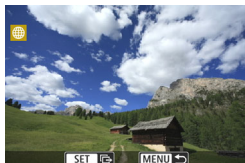

1 Stiskněte tlačítko <SET>.




2 Vyberte položku [Poslat rozsah].

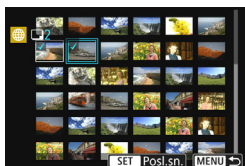

3 Určete rozsah snímků.

- Vyberte první snímek (počáteční bod) a stiskněte tlačítko <SET>.
- Vyberte poslední snímek (koncový bod) a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Snímky se vyberou a zobrazí se zatržítka [✓].
- Chcete-li výběr zrušit, tento krok opakujte.
- Stisknutím tlačítka <Q> nebo <Q> můžete změnit počet snímků zobrazených v zobrazení náhledů.

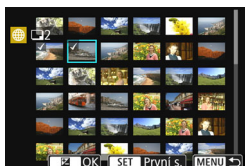

4 Potvrďte rozsah.

- Stiskněte tlačítko <Av[✓]>.
- Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko <MENU>.

Poslat snímky	
Počet k odesl.	2 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	

5 Vyberte položku [Změnit vel.sn.].

- Nastavte ji podle potřeby.
- Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko <SET>.

Změnit vel.sn.
Pův.velik.
Zm.vel.:S2

Poslat snímky	
Počet k odesl.	2 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	


6 Vyberte možnost [Poslat].

- ▶ Snímky se odešlou.
- Na obrazovce pro dokončení procesu odesílání snímku ukončete výběrem možnosti **[OK]** připojení Wi-Fi a přejděte zpět na obrazovku pro výběr webové služby.
- Pokud se zobrazí obrazovka **[Podmínky používání]**, přečtěte si důkladně zprávu a pak vyberte možnost **[Souhlasím]**.
- Obrazovku lze posouvat nahoru a dolů stisknutím tlačítek <▲> <▼>.

Podmínky používání	
Volbou tlačítka [Souhlasím] prohlašujete, že toto video není v rozporu se Smluvními podmínkami (http://youtube.com/t/terms) YouTube a že vlastníte všechna	
Storno Souhlasím	

Posílání všech snímků na kartě

Pošle všechny snímky na kartě najednou.

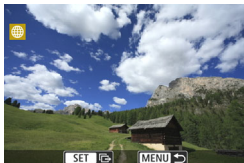

1 Stiskněte tlačítko <SET>.



2 Vyberte položku [Vše na kartě].

Poslat snímky	
Počet k odesl.	2 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno	Poslat

3 Vyberte položku [Změnit vel.sn.].

- Nastavte ji podle potřeby.
- Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko <SET>.

Změnit vel.sn.
Pův.velik.
Zm.vel.:S2

Poslat snímky

Počet k odesl.	2 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2

Podmínky používání


Volbou tlačítka [Souhlasím] prohlašujete, že toto video není v rozporu se Smluvními podmínkami (http://youtube.com/t/terms) YouTube a že vlastníte všechna

4 Vyberte možnost [Poslat].

- ▶ Snímky se odešlou.
- Na obrazovce pro dokončení procesu odesílání snímku ukončete výběrem možnosti **[OK]** připojení Wi-Fi a přejděte zpět na obrazovku pro výběr webové služby.
- Pokud se zobrazí obrazovka **[Podmínky používání]**, přečtěte si důkladně zprávu a pak vyberte možnost **[Souhlasím]**.
- Obrazovku lze posouvat nahoru a dolů stisknutím tlačítek <▲> <▼>.

Posílání snímků, které odpovídají kritériím hledání

Odešlete najednou všechny snímky, které vyhovují podmínkám vyhledávání nastaveným na obrazovce [**Nast. podm. vyhled. snímků**]. Informace o položce [**Nast. podm. vyhled. snímků**] naleznete v části „Filtrování snímků pro přehrávání“ v návodu k použití fotoaparátu.

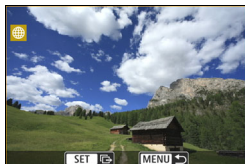

1 Stiskněte tlačítko <SET>.



2 Vyberte položku [Všechny nalez.].

Poslat snímky	
Počet k odesl.	2 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2
Storno Poslat	

3 Vyberte položku [Změnit vel.sn.].

- Nastavte ji podle potřeby.
- Na zobrazené obrazovce vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko <SET>.

Změnit vel.sn.
Pův.velik.
Zm.vel.:S2

Poslat snímky

Počet k odesl.	2 snímků
Změnit vel.sn.	Zm.vel.:S2

Podmínky používání

Volbou tlačítka [Souhlasím] prohlašujete, že toto video není v rozporu se Smluvními podmínkami (http://youtube.com/t/terms) YouTube a že vlastníte všechna

4 Vyberte možnost [Poslat].

- ▶ Snímky se odešlou.
- Na obrazovce pro dokončení procesu odesílání snímku ukončete výběrem možnosti **[OK]** připojení Wi-Fi a přejděte zpět na obrazovku pro výběr webové služby.
- Pokud se zobrazí obrazovka **[Podmínky používání]**, přečtěte si důkladně zprávu a pak vyberte možnost **[Souhlasím]**.
- Obrazovku lze posouvat nahoru a dolů stisknutím tlačítek <▲> <▼>.



- Po navázání připojení Wi-Fi k webové službě nelze pořídit snímek, ani když stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.
- Nelze odesílat snímky typu RAW.
- Při odesílání snímku na jinou webovou službu než CANON iMAGE GATEWAY se nemusí zobrazit zpráva o chybě odesílání, i když obrázek nebyl úspěšně odeslán na webovou službu. Takové chyby lze zkontrolovat na stránce CANON iMAGE GATEWAY; zkontrolujte obsah chyby a pak znovu zkuste odeslat obrázek.



- V závislosti na webové službě budou typ nebo počet snímků, které lze odeslat, a délka filmů omezeny.
- Při použití možnosti **[Poslat rozsah]**, **[Vše na kartě]** nebo **[Všechny nalez.]** se nemusí některé snímky odeslat.
- Když snížíte velikost snímku, změní se velikost všech současně odesílaných snímků. Všimněte si, že filmy a fotografie velikosti **S2** se nezmenšují.
- Funkce **[Zm.vel.:S2]** je povolena pouze pro fotografie pořízené fotoaparáty stejného modelu, jako je tento fotoaparát. Fotografie vyfotografované jinými modely jsou odesílány bez změny velikosti.
- Po získání přístupu ke službě CANON iMAGE GATEWAY z počítače nebo jiného zařízení můžete zkontrolovat historii odesílání pro webové služby, do nichž byly odeslány snímky.
- Chcete-li připojení Wi-Fi ukončit bez odeslání snímku, stiskněte tlačítko **<MENU>** na obrazovce pro krok 1.
- Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.

8

Pokročilé připojení k síti Wi-Fi

V této části je především popsán postup připojení přes síť Wi-Fi pomocí přístupového bodu.


- Předem nastavte možnost **[Wi-Fi]** na **[Povolit]** na obrazovce **[Nastavení sítě Wi-Fi]** (str. 12).
- Při připojení fotoaparátu ke smartphonu přes síť Wi-Fi nezapomeňte před zadáním nastavení připojení nainstalovat do smartphonu aplikaci Camera Connect (str. 17).



- Informace o funkci **[📷]** (odesílání a přijímání snímků mezi fotoaparáty) naleznete v části „Připojení k dalšímu fotoaparátu přes síť Wi-Fi“ (str. 59).
- Pokyny pro připojení k zařízení Connect Station přes síť Wi-Fi naleznete v části „Připojení k zařízení Connect Station přes síť Wi-Fi“ (str. 71).

Schéma ovládání funkce Wi-Fi (pokročilé připojení přes Wi-Fi)

Když připojíte fotoaparát k přístupovému bodu, můžete používat následující funkce Wi-Fi.

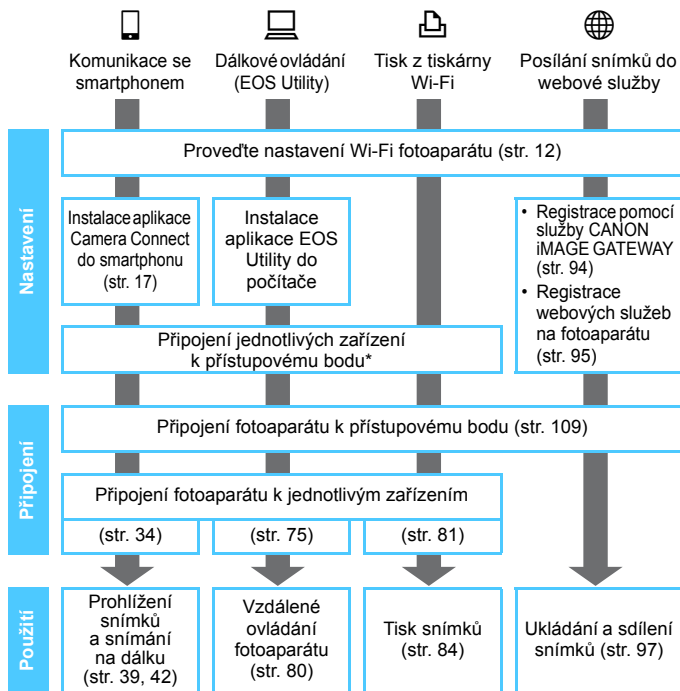

* Tyto pokyny jsou platné pouze po připojení jednotlivých zařízení, jako je smartphone, k bezdrátovému přístupovému bodu.

Kontrola typu přístupového bodu

Před použitím přístupového bodu zkontrolujte, zda podporuje standard WPS*, který umožňuje snadné Wi-Fi propojení zařízení Wi-Fi.

Jestliže nevíte, zda je vámi používaný přístupový bod kompatibilní se standardem WPS, prostudujte si návod k použití přístupového bodu nebo další dokumentaci.

* Standard Wi-Fi Protected Setup

● Pokud je standard WPS podporován

K dispozici jsou následující dvě metody připojení Wi-Fi. Připojení lze snáze navázat metodou WPS (režim PBC).

- Navázání připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS (režim PBC): Proveďte operace, jejichž popis začíná na straně 110.
- Navázání připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS (režim PIN): Proveďte operace, jejichž popis začíná na straně 114.

● Pokud standard WPS není podporován

- Ruční připojení ke zjištěné síti přes Wi-Fi: Proveďte operace, jejichž popis začíná na straně 118.

Šifrování přístupového bodu

Tento fotoaparát podporuje následující možnosti pro položku **[Ověření]** a **[Nastav. šifrování]**. Šifrování používané přístupovým bodem při ručním připojování prostřednictvím Wi-Fi ke zjištěné síti musí proto odpovídat jedné z následujících možností.

- **[Ověření]**: Otevřený systém, Sdílený klíč nebo WPA/WPA2-PSK
- **[Nastav. šifrování]**: WEP, TKIP nebo AES



● Pokud má přístupový bod aktivováno skrytí, připojení Wi-Fi může být zakázáno. Deaktivujte funkci skrytí.

- Pokud se připojujete k síti, která má správce, požádejte správce o podrobný postup při nastavování.



Pokud vámi používaná síť filtruje podle adresy MAC, nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC zjistíte na obrazovce **[Ukázat info]** (str. 137).

Navázání připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS (režim PBC)

Tento režim připojení Wi-Fi je k dispozici při použití přístupového bodu kompatibilního se standardem WPS. V režimu připojení stisknutím tlačítka (režim PBC) lze fotoaparát a přístupový bod připojit k Wi-Fi pouhým stisknutím tlačítka WPS přístupového bodu.




- Pokud je v okolí více aktivních přístupových bodů, může být navázání připojení k Wi-Fi obtížnější. V takovém případě zkuste k navázání připojení k Wi-Fi použít možnost **[WPS (režim PIN)]**.
- Umístění tlačítka WPS na přístupovém bodu si zjistěte předem.
- Navázání připojení k Wi-Fi může trvat přibližně jednu minutu.

1 Stiskněte tlačítko <(P)>.



2 Vyberte položku.

- Pokud se zobrazí historie (str. 126), přepněte obrazovku pomocí tlačítek <◀> <▶>.
- Po přepnutí obrazovek vyberte stisknutím tlačítek <▲> <▼> nebo <◀> <▶> požadovanou položku a stiskněte tlačítko <SET>.
- V závislosti na zvolené webové službě se zobrazí obrazovka **[Poslat komu/kam]**. Vyberte cíl (str. 123).

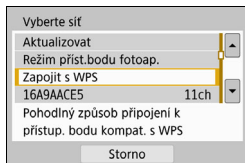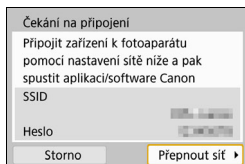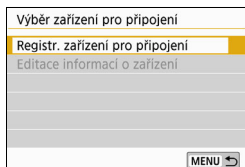

3 Vyberte možnost [Registr. zařízení pro připojení].

- Nezobrazí se, pokud je webová služba zvolena v kroku 2. Pokračujte krokem 5.
- Pokud je zvolena možnost [📱] (připojení ke smartphonu), zobrazí se obrazovka nalevo. Pokud je již aplikace Camera Connect nainstalovaná, vyberte možnost [Nezobrazovat] a stiskněte tlačítko <SET>.


4 Vyberte možnost [Přepnout síť].

- Zobrazí se po výběru možnosti [📱], [🖨] nebo [📺] v kroku 2.

5 Vyberte možnost [Zapojit s WPS].




Informace o položce [Režim příst.bodu fotoap.] zobrazené v kroku 5 naleznete na straně 123.

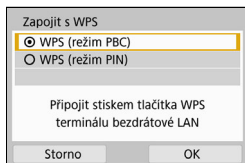


6 Vyberte možnost [WPS (režim PBC)].

- Vyberte možnost **[OK]** a stisknutím tlačítka <SET> přejděte na další obrazovku.

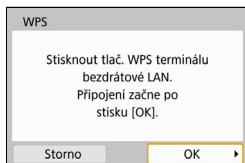

7 Připojte se k přístupovému bodu prostřednictvím Wi-Fi.

- Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu. Podrobnější informace o umístění tohoto tlačítka a o tom, jak dlouho je třeba je přidržet, naleznete v návodu k použití daného přístupového bodu.
- Vyberte možnost **[OK]** a stisknutím tlačítka <SET> vytvoříte připojení k Wi-Fi s přístupovým bodem.
- ▶ Po navázání připojení k Wi-Fi s přístupovým bodem se zobrazí další obrazovka.

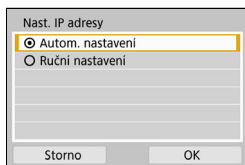

8 Vyberte možnost [Autom. nastavení].


- Vyberte možnost **[OK]** a stisknutím tlačítka <SET> zobrazíte obrazovku nastavení (str. 113) pro funkci Wi-Fi vybranou v kroku 2.
- Pokud nastavení možnosti **[Autom. nastavení]** způsobí chybu nebo pokud chcete zadat nastavení ručně, prostudujte si stranu 163.



Adresu IP lze nastavit automaticky pouze v prostředích se servery DHCP nebo přístupovými body či směrovači vybavenými funkcemi serveru DHCP, takže je požadováno, aby IP adresy atd. byly přiřazovány automaticky.


Zadání nastavení pro funkci Wi-Fi

V této části je vysvětlen postup nastavení obrazovek pro funkci Wi-Fi. Přečtěte si stranu, která obsahuje vybranou funkci Wi-Fi.

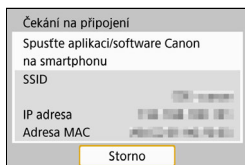


Komunikace se smartphonem

▶ Pokračujte krokem 7 na straně 36.

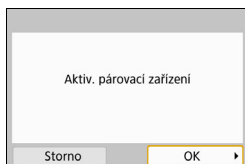


Dálkové ovládání pomocí aplikace EOS Utility

▶ Pokračujte krokem 6 na straně 77.

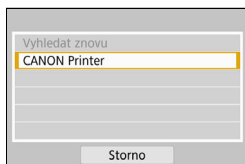

Tisk snímků na tiskárně s rozhraním sítě Wi-Fi

▶ Pokračujte krokem 6 na straně 83.

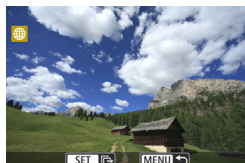

Odesílání snímků do webové služby

Nastavení připojení prostřednictvím Wi-Fi k webové službě je teď dokončeno.

▶ Pokračujte částí „Odesílání snímků do webové služby“ na straně 97.

Navázání připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS (režim PIN)

Tento režim připojení Wi-Fi je k dispozici při použití přístupového bodu kompatibilního se standardem WPS. V režimu připojení pomocí PIN kódu (režim PIN) je pro navázání připojení k Wi-Fi nutné na přístupovém bodu nastavit osmimístné identifikační číslo zadané na fotoaparátu.






- Pomocí tohoto sdíleného identifikačního čísla je možné navázat relativně spolehlivé připojení k Wi-Fi i v případě, kdy je v okolí více aktivních přístupových bodů.
- Navázání připojení k Wi-Fi může trvat přibližně jednu minutu.

1 Stiskněte tlačítko <(P)>.



2 Vyberte položku.

- Pokud se zobrazí historie (str. 126), přepněte obrazovku pomocí tlačítek <◀> <▶>.
- Po přepnutí obrazovek vyberte stisknutím tlačítek <▲> <▼> nebo <◀> <▶> požadovanou položku a stiskněte tlačítko <SET>.
- V závislosti na zvolené webové službě se zobrazí obrazovka [**Poslat komu/kam**]. Vyberte cíl (str. 123).

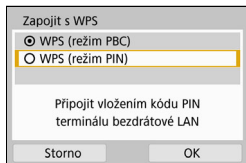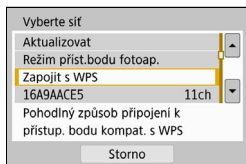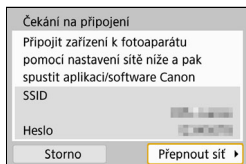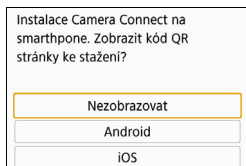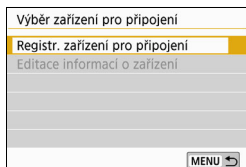

3 Vyberte možnost [Registr. zařízení pro připojení].

- Nezobrazí se, pokud je webová služba zvolena v kroku 2. Pokračujte krokem 5.
- Pokud je zvolena možnost [] (připojení ke smartphonu), zobrazí se obrazovka nalevo. Pokud je již aplikace Camera Connect nainstalovaná, vyberte možnost [Nezobrazovat] a stiskněte tlačítko <SET>.

4 Vyberte možnost [Přepnout síť].

- Zobrazí se po výběru možnosti [], [] nebo [] v kroku 2.


5 Vyberte možnost [Zapojit s WPS].

6 Vyberte možnost [WPS (režim PIN)].

- Vyberte možnost [OK] a stisknutím tlačítka <SET> přejděte na další obrazovku.




Informace o položce [Režim příst.bodu fotoap.] zobrazené v kroku 5 naleznete na straně 123.

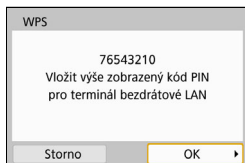


7 Nastavte v přístupovém bodu kód PIN.

- V přístupovém bodu nastavte osmimístný kód PIN zobrazený na displeji LCD fotoaparátu.
- Informace o nastavování kódu PIN v přístupovém bodu naleznete v návodu k použití přístupového bodu.
- Po nastavení kódu PIN vyberte možnost [OK] a stiskněte tlačítko <SET>.

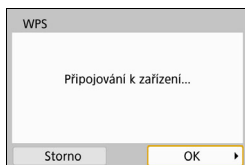

8 Připojte se k přístupovému bodu.

- Vyberte možnost [OK] a stisknutím tlačítka <SET> vytvoříte připojení k Wi-Fi s přístupovým bodem.
- ▶ Po navázání připojení k Wi-Fi s přístupovým bodem se zobrazí další obrazovka.

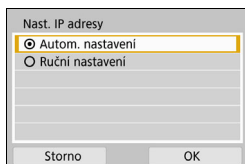

9 Vyberte možnost [Autom. nastavení].


- Vyberte možnost [OK] a stisknutím tlačítka <SET> zobrazíte obrazovku nastavení (str. 117) pro funkci Wi-Fi vybranou v kroku 2.
- Pokud nastavení možnosti [Autom. nastavení] způsobí chybu nebo pokud chcete zadat nastavení ručně, prostudujte si stranu 163.



Adresu IP lze nastavit automaticky pouze v prostředích se servery DHCP nebo přístupovými body či směrovači vybavenými funkcemi serveru DHCP, takže je požadováno, aby IP adresy atd. byly přiřazovány automaticky.


Zadání nastavení pro funkci Wi-Fi

V této části je vysvětlen postup nastavení obrazovek pro funkci Wi-Fi. Přečtěte si stranu, která obsahuje vybranou funkci Wi-Fi.

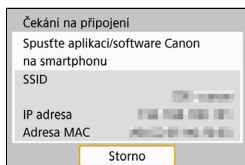


Komunikace se smartphonem

- ▶ Pokračujte krokem 7 na straně 36.

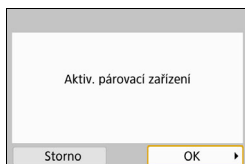


Dálkové ovládání pomocí aplikace EOS Utility

- ▶ Pokračujte krokem 6 na straně 77.

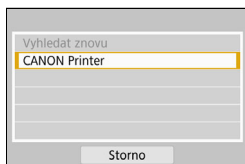

Tisk snímků na tiskárně s rozhraním sítě Wi-Fi

- ▶ Pokračujte krokem 6 na straně 83.

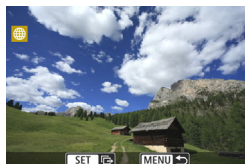

Odesílání snímků do webové služby

Nastavení připojení prostřednictvím Wi-Fi k webové službě je teď dokončeno.

- ▶ Pokračujte částí „Odesílání snímků do webové služby“ na straně 97.

Ruční připojení ke zjištěné síti přes Wi-Fi

Navažte připojení Wi-Fi výběrem SSID (nebo ESS-ID) přístupového bodu pro připojení k Wi-Fi ze seznamu blízkých aktivních přístupových bodů.

Výběr přístupového bodu


1 Stiskněte tlačítko <(P)>.




2 Vyberte položku.

- Pokud se zobrazí historie (str. 126), přepněte obrazovku pomocí tlačítek <◀> <▶>.
- Po přepnutí obrazovek vyberte stisknutím tlačítek <▲> <▼> nebo <◀> <▶> požadovanou položku a stiskněte tlačítko <SET>.
- V závislosti na zvolené webové službě se zobrazí obrazovka [Poslat komu/kam]. Vyberte cíl (str. 123).

3 Vyberte možnost [Registr. zařízení pro připojení].

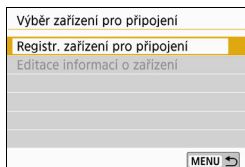


- Nezobrazí se, pokud je webová služba zvolena v kroku 2. Pokračujte krokem 5.

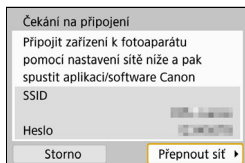

4 Vyberte možnost [Přepnout síť].

- Zobrazí se po výběru možnosti [📷], [💻] nebo [🖨️] v kroku 2.

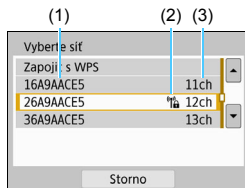

5 Vyberte přístupový bod.

- Stiskněte tlačítka <▲> <▼> a vyberte přístupový bod, ke kterému se chcete připojit prostřednictvím Wi-Fi, ze seznamu přístupových bodů.

(1) SSID

(2) Pokud je přístupový bod šifrovaný, zobrazuje se zde ikona

(3) Použitý kanál

[Aktualizovat] a [Ruční nastavení]


- Posuňte se dolů obrazovkou na krok 5 a zobrazte možnost [Aktualizovat] a [Ruční nastavení].
- Chcete-li znovu vyhledat přístupové body, vyberte možnost [Aktualizovat].
- Pokud chcete určit nastavení přístupového bodu ručně, vyberte možnost [Ruční nastavení]. Zadejte identifikátor SSID pomocí virtuální klávesnice a pak určete nastavení podle zobrazených pokynů.



Informace o položce [Režim příst.bodu fotoap.] zobrazené v kroku 5 naleznete na straně 123.

Zadání hesla přístupového bodu

- Zadejte heslo určené pro přístupový bod. Podrobnější informace o tomto hesle naleznete v návodu k použití přístupového bodu.
- Obrazovky uvedené v krocích 6 až 7 se liší v závislosti na ověření a šifrování zadaných pro přístupový bod.
- Pokud se místo obrazovek pro kroky 6 až 7 zobrazí obrazovka **[Nast. IP adresy]**, přejděte na krok 8.

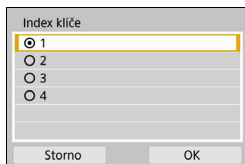

6 Vyberte index klíče.


- Obrazovka **[Index klíče]** se zobrazí pouze v případě, kdy přístupový bod používá šifrování WEP.
- Vyberte číslo indexu klíče vyžadované daným přístupovým bodem a poté stiskněte tlačítko **<SET>**.
- Vyberte možnost **[OK]** a stisknutím tlačítka **<SET>** přejděte na další obrazovku.



7 Zadejte heslo.

- Pomocí virtuální klávesnice (str. 162) zadejte heslo a stiskněte tlačítko **<MENU>**.
- ▶ Zobrazí se obrazovka **[Nast. IP adresy]** (str. 121).

Nastavení adresy IP

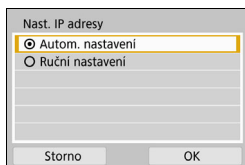

8 Vyberte možnost [Autom. nastavení].


- Vyberte možnost [OK] a stisknutím tlačítka <SET> zobrazte obrazovku nastavení (str. 122) pro funkci Wi-Fi vybranou v kroku 2.
- Pokud nastavení možnosti [Autom. nastavení] způsobí chybu nebo pokud chcete zadat nastavení ručně, prostudujte si stranu 163.



Adresu IP lze nastavit automaticky pouze v prostředích se servery DHCP nebo přístupovými body či směrovači vybavenými funkcemi serveru DHCP, takže je požadováno, aby IP adresy atd. byly přiřazovány automaticky.


Zadání nastavení pro funkci Wi-Fi

V této části je vysvětlen postup nastavení obrazovek pro funkci Wi-Fi. Přečtěte si stranu, která obsahuje vybranou funkci Wi-Fi.

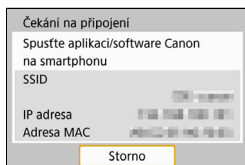


Komunikace se smartphonem

▶ Pokračujte krokem 7 na straně 36.

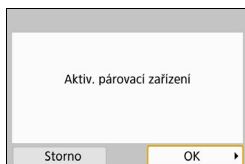


Dálkové ovládání pomocí aplikace EOS Utility

▶ Pokračujte krokem 6 na straně 77.

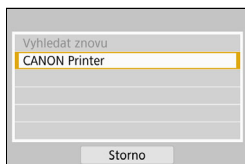

Tisk snímků na tiskárně s rozhraním sítě Wi-Fi

▶ Pokračujte krokem 6 na straně 83.

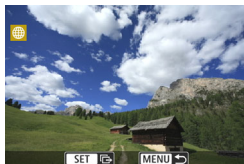

Odesílání snímků do webové služby

Nastavení připojení prostřednictvím Wi-Fi k webové službě je teď dokončeno.


▶ Pokračujte částí „Odesílání snímků do webové služby“ na straně 97.

Odeslat na obrazovku

Může se zobrazit obrazovka výběr z cíle v závislosti na zvolené webové službě v části **[Funkce Wi-Fi]**.


Chcete-li registrovat cíle nebo určit nastavení, musíte použít počítač.

Další informace naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.

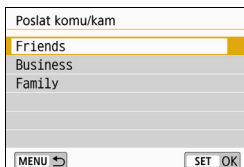

- Když na obrazovce **[Načtení na webové stránky]** vyberete možnost **[✉]** (e-mail) nebo jinou službu, může se zobrazit obrazovka **[Poslat komu/kam]**.
- Ze seznamu nastavených adres vyberte cílovou adresu a stiskněte tlačítko **<SET>**.
- Postupy pro nastavení připojení a odesílání snímků jsou stejné jako u těch pro další webové služby.

Režim přístupového bodu fotoaparátu

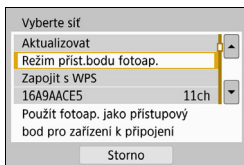

Režim přístupového bodu fotoaparátu představuje režim připojení pro připojení fotoaparátu přímo ke každému zařízení prostřednictvím Wi-Fi.

Zobrazí se po výběru možnosti **[📶]**, **[📱]** nebo **[🖨️]** v části **[Funkce Wi-Fi]**.



9


Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi

Tato část popisuje, jak znovu připojit fotoaparát k zařízení, pro které jste již navázali připojení k síti Wi-Fi, a jak zaregistrovat nastavení vícenásobného připojení.

Opětovné připojení pomocí sítě Wi-Fi

Znovu připojte fotoaparát pomocí sítě Wi-Fi k zařízení nebo službě, ke které jste se připojili a zaregistrovali jste si její nastavení připojení v minulosti.

1 Stiskněte tlačítko <(P)>.

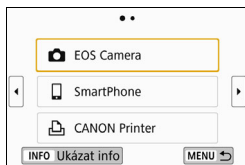

2 Vyberte položku.

- Ze zobrazené historie vyberte položku, ke které se chcete připojit přes Wi-Fi. Pokud se položka nezobrazí, stiskněte tlačítka <◀> a přepněte obrazovku.
- Pokud je možnost [**Historie připojení**] nastavena na [**Skrýt**], historie se nezobrazí (str. 161).
- Po výběru položky stiskněte tlačítko <SET>.

3 Ovládání připojeného zařízení.

📱 Smartphone

- Aktivujte funkci Wi-Fi smartphonu a pak spusťte aplikaci Camera Connect.
- V případě změny cíle připojení smartphonu obnovte nastavení a připojte se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému bodu jako fotoaparát.
- ▶ Při přímém připojení fotoaparátu ke smartphonu přes síť Wi-Fi se na konci identifikátoru SSID zobrazí řetězec „_Canon0A“.

📷 Připojení k dalšímu fotoaparátu přes síť Wi-Fi

- Proved'te opětovné připojení i na cílovém fotoaparátu.
- Při výchozím nastavení jsou nastavení pojmenována podle přezdívky cílového fotoaparátu.

EOS Utility

- V počítači spusťte aplikaci EOS Utility.
- V případě změny cíle připojení počítače obnovte nastavení a připojte se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému bodu jako fotoaparát.
- ▶ Při přímém připojení fotoaparátu k počítači přes síť Wi-Fi se na konci identifikátoru SSID zobrazí řetězec „_Canon0A“.

Tiskárna

- V případě změny cíle připojení tiskárny obnovte nastavení a připojte se přes Wi-Fi k fotoaparátu nebo stejnému přístupovému bodu jako fotoaparát.
- ▶ Při přímém připojení fotoaparátu k tiskárně přes síť Wi-Fi se na konci identifikátoru SSID zobrazí řetězec „_Canon0A“.

Webová služba

- Postup opětovného připojení byl dokončen.



Při připojování výběrem , pokud je nastavení Wi-Fi vymazáno nebo odstraněno v cílovém fotoaparátu, opětovné připojení již nebude možné. V takovém případě odstraňte nastavení připojení pro cílový fotoaparát pod položkou **[Smazat informace o připojení]** (str. 135) a znovu navažte připojení k Wi-Fi mezi fotoaparáty (str. 59).



Pro historii připojení se v pořadí registrace zobrazí až tři položky. Po přidání nastavení připojení bude nejstarší položka odstraněna z historie.

Připojení ke smartphonu připojenému prostřednictvím Bluetooth přes síť Wi-Fi

S navázaným Bluetooth připojením mezi fotoaparátem a smartphonem postupujte podle kroků níže a znovu se připojte ke smartphonu pomocí Wi-Fi.

Android




1 Spustíte aplikaci Camera Connect.

- Klepnutím na ikonu aplikace Camera Connect na smartphonu spustíte tuto aplikaci.

2 Vyberte funkci aplikace Camera Connect.

- Vyberte funkci aplikace Camera Connect, kterou chcete použít.
- ▶ Připojení Wi-Fi bude navázáno automaticky.
Po navázání připojení k síti Wi-Fi se zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.
- Popis funkcí aplikace Camera Connect naleznete na stránce 39.

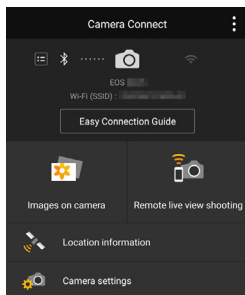

iOS



1 Spustíte aplikaci Camera Connect.

2 Vyberte funkci aplikace Camera Connect.

3 Zkontrolujte SSID.

- Zkontrolujte SSID fotoaparátu (název sítě) zobrazené ve smartphonu.

Obrazovka smartphonu (příklad)

Canon0A	🔒	📶	ℹ️
Photo/Video/Still	🔒	📶	ℹ️
Camera/Still/Video	🔒	📶	ℹ️
Still/Photo/Video	🔒	📶	ℹ️
Photo/Video/Still/...	🔒	📶	ℹ️

4 Ovládejte smartphone pro navázání připojení k síti Wi-Fi.

- Na obrazovce funkce Wi-Fi smartphonu vyberte SSID zkontrolované v kroku 3.
- ▶ Na konci identifikátoru SSID se zobrazí řetězec „_Canon0A“.
- Zobrazte obrazovku Camera Connect.
- ▶ Po navázání připojení k síti Wi-Fi se zobrazí obrazovka pro vybranou funkci.

Připojení k vypnutému fotoaparátu přes síť Wi-Fi


Pokud jste navázali připojení přes síť Wi-Fi ovládáním fotoaparátu nebo smartphonu po spárování zařízení, lze smartphone připojit k fotoaparátu přes síť Wi-Fi, i když je fotoaparát vypnutý, abyste mohli například přenést snímky do smartphonu.

Konfigurace položky [Při vyp.zůs.přip.]



1 Nakonfigurujte položku [Při vyp.zůs.přip.]

- Na obrazovce [Nastavení bezdrát. komunikace] vyberte položku [Funkce Bluetooth].

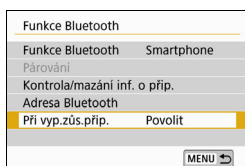

2 Vyberte možnost [Povolit] pro položku [Při vyp.zůs.přip.]


- Na obrazovce [Funkce Bluetooth] vyberte pro položku [Při vyp.zůs.přip.] možnost [Povolit].
- ▶ Propojení se smartphonem pomocí technologie Bluetooth zůstane zachováno i po vypnutí fotoaparátu.

Připojení k vypnutému fotoaparátu přes síť Wi-Fi



1 Spusťte aplikaci Camera Connect.

- Na smartphonu, který je připojen k fotoaparátu pomocí technologie Bluetooth, spusťte aplikaci Camera Connect.

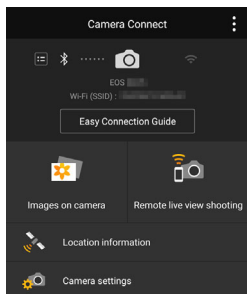

2 Vyberte položku [Images on camera/Snímky ve fotoaparátu].

- Dotkněte se položky [Images on camera/Snímky ve fotoaparátu] v nabídce aplikace Camera Connect.
- ▶ Spustí se připojení k síti Wi-Fi. Po navázání připojení k síti Wi-Fi se zobrazí seznam snímků uložených ve fotoaparátu.

Použití aplikace Camera Connect

- V aplikaci Camera Connect můžete přenášet snímky do smartphonu a odstraňovat nebo hodnotit snímky uložené ve fotoaparátu.
- Dotknutím se ikony [✕] na obrazovce aplikace Camera Connect ukončíte připojení k síti Wi-Fi (str. 41).



- **Tuto funkci lze použít pouze v případě, že jsou fotoaparát a smartphone propojeny pomocí technologie Bluetooth.**
- Funkci nelze nadále používat, pokud jsou inicializována nastavení bezdrátové komunikace nebo jsou ze smartphonu vymazány informace o připojení.




- Informace o navázání připojení k síti Wi-Fi ovládáním fotoaparátu nebo smartphonu po spárování zařízení naleznete v části „Navázání připojení Bluetooth“ (str. 19) nebo „Odesílání snímků z fotoaparátu do smartphonu“ (str. 42).
- Pokud jsou fotoaparát a smartphone propojeny prostřednictvím technologie Bluetooth, zobrazí se v hlavním okně aplikace Camera Connect obrázek znázorňující, že bylo navázáno připojení Bluetooth (str. 33).

Registrace nastavení pro více připojení

Pro funkci Wi-Fi můžete zaregistrovat až 20 různých nastavení připojení.

1 Stiskněte tlačítko <(P)>.

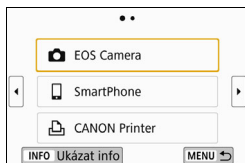

2 Vyberte položku.

- Po zobrazení obrazovky nalevo stiskněte tlačítka <◀> <▶> a přepněte obrazovku.



- Vyberte položku pro nové připojení pomocí Wi-Fi z obrazovky nalevo a pak stiskněte tlačítko <SET>.
- Pokyny pro položku [📷] (Přenos snímků mezi fotoaparáty) naleznete v části „Připojení k dalšímu fotoaparátu přes síť Wi-Fi“ (str. 59).
- Pokyny pro položku [📱] (Připojení ke smartphonu) naleznete v části „Připojení ke smartphonu přes síť Wi-Fi pomocí tlačítka <(P)>“ (str. 34).
- Pokyny pro položku [💻] (Dálkové ovládání (EOS Utility)) naleznete v části „Připojení k aplikaci EOS Utility přes síť Wi-Fi“ (str. 75).
- Pokyny pro položku [🖨️] (Tisk prostřednictvím Wi-Fi tiskárny) naleznete v části „Připojení k tiskárně přes síť Wi-Fi“ (str. 81).
- Pokyny pro odesílání snímků do webové služby naleznete v části „Určení nastavení pro používání webových služeb“ (str. 95).

 Pokyny pro odstranění nastavení připojení naleznete na straně 134.

10


Kontrola a úprava nastavení připojení

Tato část popisuje postup změny nebo odstranění nastavení připojení, vymazání nastavení funkce bezdrátové komunikace apod.

Změna nebo odstranění nastavení připojení

Změňte nebo odstraňte nastavení připojení uložená ve fotoaparátu. Chcete-li změnit nebo odstranit nastavení připojení, nejprve ukončete připojení Wi-Fi.

1 Stiskněte tlačítko <(P)>.

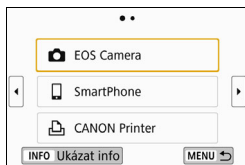


2 Vyberte položku.

- Po zobrazení obrazovky nalevo stiskněte tlačítka <◀> <▶> a přepněte obrazovku.
- Na obrazovce nalevo vyberte položku, pro kterou chcete změnit nebo odstranit nastavení připojení a pak stiskněte tlačítko <SET>.





3 Vyberte možnost [Editace informací o zařízení].

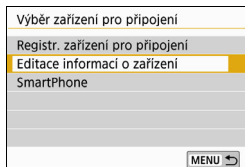

4 Vyberte zařízení.

- Vyberte zařízení, pro které chcete změnit nebo odstranit nastavení připojení.

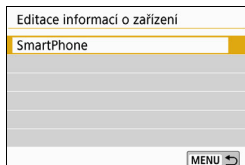

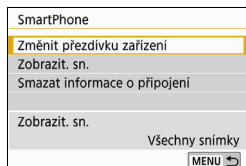

5 Zkontrolujte nebo změňte nastavení připojení.

- Vyberte položku a stiskněte tlačítko <SET> a pak změňte nebo odstraňte nastavení připojení na zobrazené obrazovce.

Změnit přezdívku zařízení (str. 160)

Přezdívku můžete změnit pomocí virtuální klávesnice (str. 162).

Zobrazitelné snímky (str. 56)

Zobrazí se po výběru ikony [] (Připojení ke smartphonu). Nastavení se zobrazí ve spodní části obrazovky.


Smazat informace o připojení

Nastavení připojení uložená ve fotoaparátu můžete smazat.

U webových služeb použijte nástroj EOS Utility k odstranění nastavení připojení. Více informací naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.


Obnovení výchozích hodnot nastavení bezdrátové komunikace

Veškerá nastavení bezdrátové komunikace lze odstranit. Vymazáním nastavení bezdrátové komunikace zabráníte zobrazení tohoto nastavení v případě, kdy fotoaparát někomu zapůjčíte.

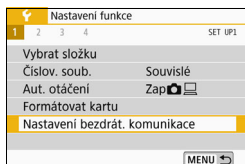


1 Vyberte položku [Nastavení bezdrát. komunikace].

- Na kartě [1] vyberte položku [Nastavení bezdrát. komunikace] a stiskněte tlačítko <SET>.

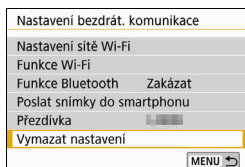

2 Vyberte položku [Vymazat nastavení].

- Vyberte položku [Vymazat nastavení] a stiskněte tlačítko <SET>.

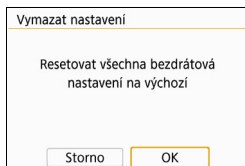

3 Vyberte tlačítko [OK].

- Nastavení bezdrátové komunikace se vymažou a znovu se zobrazí obrazovka [Nastavení bezdrát. komunikace].

Provedení funkce [Vymazat všechna nast. fotoap.] na obrazovce [4: Vymazat nastavení] neodstraní údaje bezdrátové komunikace.

Zobrazení informační obrazovky


Na obrazovce [**Ukázat info**] můžete zkontrolovat obsah chyby a adresu MAC fotoaparátu.

1 Stiskněte tlačítko <(P)>.



2 Vyberte položku a následně stiskněte tlačítko <INFO>.

► Zobrazí se obrazovka [**Ukázat info**].

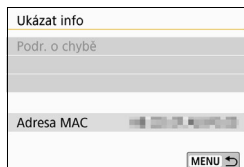

- Pokud dojde k chybě, stisknutím tlačítka <SET> zobrazíte obsah chyby.
- Na této obrazovce můžete zkontrolovat adresu MAC fotoaparátu.



11

Pokyny k řešení potíží

Reakce na chybové zprávy

Při výskytu chyby zobrazte podrobné informace o chybě provedením jednoho z níže uvedených postupů. Poté příčinu chyby odstraňte.

Postupujte podle příkladů uvedených v této kapitole.

- Na obrazovce [**Ukázat info**] stiskněte tlačítko **<SET>** (str. 137).
- Vyberte položku [**Podr. o chybě**] na obrazovce [**Wi-Fi zapnuto**] a stiskněte tlačítko **<SET>**.

Kliknutím na stránku pro příslušné číslo chyby v následující tabulce přejdete na odpovídající stránku.

11 (str. 141)	12 (str. 141)			
21 (str. 142)	22 (str. 143)	23 (str. 144)		
61 (str. 145)	63 (str. 146)	64 (str. 146)	65 (str. 147)	66 (str. 147)
67 (str. 147)	68 (str. 148)	69 (str. 148)		
91 (str. 148)				
101 (str. 148)	102 (str. 149)	103 (str. 149)	104 (str. 149)	105 (str. 150)
106 (str. 150)	107 (str. 150)	108 (str. 150)	109 (str. 150)	
121 (str. 150)	122 (str. 151)	123 (str. 151)	124 (str. 151)	125 (str. 151)
126 (str. 151)	127 (str. 152)			
141 (str. 152)	142 (str. 152)			



Při výskytu chyby se v pravé horní části obrazovky [**Funkce Wi-Fi**] zobrazí zpráva [**Err****]. Zpráva zmizí po přesunutí vypínače napájení fotoaparátu do polohy **<OFF>**.

11: Cíl připojení nenalezen

- **V případě, že je zvolena ikona [📷]: Je spuštěna aplikace Camera Connect?**
 - ▶ Navažte připojení pomocí aplikace Camera Connect (str. 36).
- **V případě, že je zvolena možnost [🖨️]: Je zapnuta tiskárna?**
 - ▶ Zapněte tiskárnu.
- **V případě, že je zvolena možnost [🔌]: Je spuštěna aplikace EOS Utility?**
 - ▶ Spustíte software EOS Utility a opětovně navažte připojení (str. 78).
- **Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla pro ověření?**
 - ▶ K této chybě dochází v případě, kdy je metoda ověření pro šifrování nastavena na [Otevřený systém] a hesla se liší. V hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné heslo pro ověření (str. 120).

12: Cíl připojení nenalezen

- **Jsou zapnuty cílové zařízení a přístupový bod?**
 - ▶ Zapněte cílové zařízení a přístupový bod a poté chvíli počkejte. Pokud stále nelze připojení navázat, proveďte znovu postup pro navázání připojení.

21: Server DHCP nepřidělil žádnou adresu

U fotoaparátu zkontrolujte následující:

- **Ve fotoaparátu je adresa IP nastavena na možnost [Autom. nastavení]. Jedná se o správné nastavení?**
 - ▶ Pokud nepoužíváte server DHCP, určete nastavení ve fotoaparátu po výběru možnosti **[Ruční nastavení]** pro adresu IP (str. 163).

U serveru DHCP zkontrolujte následující:

- **Je zapnuto napájení serveru DHCP?**
 - ▶ Zapněte server DHCP.
- **Má server DHCP k dispozici dostatek adres pro přiřazení?**
 - ▶ Zvyšte počet adres přiřazovaných serverem DHCP.
 - ▶ Počet používaných adres můžete snížit odpojením některých zařízení, kterým server DHCP přiřadil adresy, ze sítě.
- **Funguje server DHCP správně?**
 - ▶ Zkontrolujte nastavení serveru DHCP a ověřte, zda správně funguje jako server DHCP.
 - ▶ V případě potřeby požádejte správce sítě, aby zkontroloval dostupnost serveru DHCP.

22: DNS server neodpovídá

U fotoaparátu zkontrolujte následující:

- **Odpovídá nastavení adresy IP serveru DNS ve fotoaparátu skutečné adrese serveru?**
 - ▶ Pro adresu IP nastavte možnost **[Ruční nastavení]**. Poté na fotoaparátu nastavte adresu IP, která odpovídá adrese používaného serveru DNS (str. 158, 163).

U serveru DNS zkontrolujte následující:

- **Je zapnuto napájení serveru DNS?**
 - ▶ Zapněte server DNS.
- **Jsou na serveru DNS správně nastaveny adresy IP a odpovídající názvy?**
 - ▶ Zkontrolujte, zda jsou na serveru DNS správně zadány adresy IP a příslušné názvy.
- **Funguje server DNS správně?**
 - ▶ Zkontrolujte nastavení serveru DNS a ověřte, zda je řádně funkční jako server DNS.
 - ▶ V případě potřeby požádejte správce sítě, aby zajistil, aby byl server DNS k dispozici.

U sítě jako takové zkontrolujte následující:

- **Obsahuje síť, ke které se pokoušíte připojit pomocí Wi-Fi, směrovač nebo podobné zařízení, které slouží jako brána?**
 - ▶ V případě potřeby požádejte správce sítě o adresu síťové brány a zadejte ji do fotoaparátu (str. 158, 163).
- ▶ Zkontrolujte, zda je nastavení adresy brány správně zadáno ve všech síťových zařízeních, včetně fotoaparátu.

23: Ve vybrané síti již existuje zařízení se stejnou IP adresou

U fotoaparátu zkontrolujte následující:

- **Mají fotoaparát a další zařízení připojené pomocí Wi-Fi ke stejné síti stejnou IP adresu?**
 - ▶ Změňte adresu IP fotoaparátu tak, abyste zabránili použití stejné adresy, jakou používá jiné zařízení v síti. Můžete také změnit adresu IP zařízení, které má duplicitní adresu.
 - ▶ Pokud je v síťovém prostředí se serverem DHCP nastavena pro adresu IP fotoaparátu možnost **[Ruční nastavení]**, změňte nastavení na možnost **[Autom. nastavení]** (str. 121).



Reakce na chybové zprávy 21 až 23

Pokud reagujete na chyby s čísly 21 až 23, zkontrolujte také následující body.

Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla pro ověření?

- ▶ K této chybě dochází v případě, kdy je metoda ověření pro šifrování nastavena na **[Otevřený systém]** a hesla se liší. V hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné heslo pro ověření (str. 120).

61: Terminál bezdrátové LAN se stejným SSID nebyl nalezen

- **Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?**
 - ▶ Přesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná z místa, kde se nachází fotoaparát (str. 155).

U fotoaparátu zkontrolujte následující:

- **Odpovídá identifikátor SSID nastavený ve fotoaparátu identifikátoru SSID přístupového bodu?**
 - ▶ Zkontrolujte identifikátor SSID u přístupového bodu a poté nastavte stejný identifikátor SSID ve fotoaparátu (str. 119).

U přístupového bodu zkontrolujte následující:

- **Je přístupový bod zapnutý?**
 - ▶ Zapněte napájení přístupového bodu.
- **Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?**
 - ▶ Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC zjistíte na obrazovce [**Ukázat info**] (str. 137).

63: Ověření bezdrátové LAN bylo neúspěšné

- **Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná ověřovací metoda?**
 - ▶ Fotoaparát podporuje následující metody ověřování: **[Otevřený systém]**, **[Sdílený klíč]**, **[WPA/WPA2-PSK]** (str. 109).
- **Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla pro ověření?**
 - ▶ V hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné heslo pro ověření (str. 120).
- **Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?**
 - ▶ Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC zjistíte na obrazovce **[Ukázat info]** (str. 137).

64: Nelze se připojit k terminálu bezdrátové LAN

- **Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda šifrování?**
 - ▶ Fotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES (str. 109).
- **Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?**
 - ▶ Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC zjistíte na obrazovce **[Ukázat info]** (str. 137).

65: Připojení bezdrátové LAN přerušeno

- **Není mezi fotoaparátem a anténou přístupového bodu překážka?**
 - ▶ Přesuňte anténu přístupového bodu tak, aby byla přímo viditelná z místa, kde se nachází fotoaparát (str. 155).
- **Připojení Wi-Fi bylo z nějakého důvodu ztraceno a nelze ho obnovit.**
 - ▶ Možné důvody: nadměrný přístup k přístupovému bodu z jiného zařízení, používání mikrovlnné trouby nebo podobného zařízení v blízkosti (rušícího příjem signálu IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz)) nebo působení deště či vysoké vlhkosti (str. 155).

66: Nesprávný šifrovací klíč bezdrátové LAN

- **Je u fotoaparátu a přístupového bodu nastaveno použití stejného hesla pro ověření?**
 - ▶ V hodnotě nastavení se rozlišují velká a malá písmena, proto je také zkontrolujte. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaveno správné heslo pro ověření (str. 120).

67: Nesprávný způsob šifrování bezdrátové LAN

- **Je u fotoaparátu a u přístupového bodu nastavena stejná metoda šifrování?**
 - ▶ Fotoaparát podporuje následující metody šifrování: WEP, TKIP a AES (str. 109).
- **Pokud je aktivní filtrování podle adresy MAC, je v přístupovém bodu uložena adresa MAC použitého fotoaparátu?**
 - ▶ Nastavte v přístupovém bodu adresu MAC fotoaparátu. Adresu MAC zjistíte na obrazovce **[Ukázat info]** (str. 137).

68: Nelze se připojit k terminálu bezdrátové LAN. Znovu od začátku.

- **Přidrželi jste tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup) přístupového bodu po určenou dobu?**
 - Přidržte tlačítko WPS tak dlouho, jak je popsáno v návodu k použití pro přístupový bod.
- **Snažíte se o navázání spojení v blízkosti přístupového bodu?**
 - Zkuste spojení navázat ve chvíli, kdy jsou obě zařízení na dosah.

69: Bylo nalezeno několik terminálů bezdrátové LAN. Nelze připojit. Znovu od začátku.

- **Probíhá připojení u jiných přístupových bodů v režimu připojení stisknutím tlačítka (režim PBC) nebo WPS (Wi-Fi Protected Setup).**
 - Před pokusem o navázání spojení chvíli vyčkejte nebo zkuste navázat spojení v režimu připojení prostřednictvím kódu PIN (režim PIN) (str. 114).

91: Jiná chyba

- **Došlo k problému s jiným chybovým číslem než 11 až 69.**
 - Vypínačem napájení fotoaparát vypněte a opět zapněte.

101: Nebylo možné provést připojení

- **Provedli jste postup pro navázání připojení Wi-Fi mezi fotoaparáty i u druhého fotoaparátu?**
 - Provedte postup pro navázání připojení Wi-Fi mezi fotoaparáty také u druhého fotoaparátu.
 - I když se jedná o fotoaparáty, jejichž nastavení připojení bylo vzájemně registrováno, proveďte při opětovném připojování po ukončení prvního připojení Wi-Fi postup opětovného připojení na obou fotoaparátech.
- **Pokouší se připojení Wi-Fi navázat více fotoaparátů?**
 - Fotoaparát lze ve stejnou dobu připojit pouze k jednomu fotoaparátu pomocí sítě Wi-Fi. Zkontrolujte, zda se o připojení nepokouší žádný další fotoaparát v okolí, a zkuste spojení navázat znovu.

102: Nebylo možné poslat soubory

- **Je na kartě v přijímajícím fotoaparátu dostatek volného místa?**
 - ▶ Zkontrolujte kartu ve fotoaparátu, který přijímá data. Vyměňte kartu, abyste měli dostatek volného místa, a zkuste data odeslat znovu.
- **Není karta v přijímajícím fotoaparátu uzamčena?**
 - ▶ Zkontrolujte kartu ve fotoaparátu, který přijímá data. Odblokujte zámek a zkuste data odeslat znovu.
- **Zkontrolujte, zda není číslo složky u přijímajícího fotoaparátu 999 a číslo souboru 9999.**
 - ▶ Názvy složek a souborů se nevytváří automaticky. Vyměňte kartu v přijímajícím fotoaparátu a zkuste data odeslat znovu.
- **Funguje karta správně?**
 - ▶ Vyměňte kartu v přijímajícím fotoaparátu a zkuste data odeslat znovu.
- **Je fotoaparát, který má přijímat data, kompatibilní s přehráváním filmů ve formátu MP4?**
 - ▶ Pokud fotoaparát, který má přijímat data, není kompatibilní s přehráváním filmů ve formátu MP4, nelze je do daného fotoaparátu odeslat.

103: Nebylo možné přijmout soubory

- **Je přijímající fotoaparát připraven přijmout data?**
 - ▶ Zkontrolujte baterii a stav komunikace fotoaparátu pro příjem dat a pak zkuste data znovu odeslat.

104: Nebylo možné přijmout soubory. Plná karta

- **Je na kartě v přijímajícím fotoaparátu dostatek volného místa?**
 - ▶ Zkontrolujte kartu ve fotoaparátu, který přijímá data. Vyměňte kartu, abyste měli dostatek volného místa, a zkuste data odeslat znovu.

105: Nebylo možné přijmout soubory. Karta chráněna proti zápisu

- **Není karta v přijímajícím fotoaparátu uzamčena?**
 - ▶ Zkontrolujte kartu ve fotoaparátu, který přijímá data. Odblokujte zámek a zkuste data odeslat znovu.

106: Nebylo možné přijmout soubory. Počet složek a souborů dosáhl maximální hodnoty

- **Zkontrolujte, zda není číslo složky u přijímajícího fotoaparátu 999 a číslo souboru 9999.**
 - ▶ Názvy složek a souborů se nevytváří automaticky. Vyměňte kartu v přijímajícím fotoaparátu a zkuste data odeslat znovu.

107: Nebylo možné přijmout soubory. Karta není přístupná

- **Funguje karta správně?**
 - ▶ Vyměňte kartu v přijímajícím fotoaparátu a zkuste data odeslat znovu.

108: Odpojeno

- **Neukončil spojení druhý fotoaparát?**
 - ▶ Zkontrolujte stav komunikace a znovu navažte připojení Wi-Fi mezi fotoaparáty.

109: Došlo k chybě

- **Po vzájemném propojení fotoaparátů došlo k problému s jiným číslem kódu chyby než 101 až 108.**
 - ▶ Znovu navažte připojení Wi-Fi mezi fotoaparáty.

121: Nedostatek volného místa na serveru

- **Cílový webový server nemá dostatek volného místa.**
 - ▶ Odstraňte přebytečné snímky na webovém serveru, zkontrolujte volné místo na webovém serveru a zkuste data odeslat znovu.

122: Připojte k počítači a opravte nastavení pro webovou službu pomocí softwaru EOS.

- **Možná se nezdařila operace nastavení webové služby.**
- ▶ Propojte fotoaparát s počítačem prostřednictvím Wi-Fi nebo propojovacího kabelu (prodává se samostatně) a upravte nastavení webové služby pomocí softwaru EOS Utility (str. 95).

123: Nelze se přihlásit k webové službě. Připojte k počítači a opravte nastavení pomocí softwaru EOS.

- **Nedošlo ve službě CANON iIMAGE GATEWAY k odstranění registračních údajů fotoaparátu nebo webové služby nastavené ve fotoaparátu?**
- ▶ Propojte fotoaparát s počítačem prostřednictvím Wi-Fi nebo propojovacího kabelu (prodává se samostatně) a upravte nastavení webové služby pomocí softwaru EOS Utility (str. 95).

124: Neplatný certifikát SSL. Připojte k počítači a opravte nastavení pomocí softwaru EOS.

- **Platnost kořenového certifikátu vypršela nebo tento certifikát není platný.**
- ▶ Propojte fotoaparát s počítačem prostřednictvím Wi-Fi nebo propojovacího kabelu (prodává se samostatně) a upravte nastavení webové služby pomocí softwaru EOS Utility (str. 95).
- ▶ Tato chyba se může zobrazit, pokud je nastavení času fotoaparátu mimo skutečný čas. Zkontrolujte, zda je ve fotoaparátu nastaven správný čas.

125: Zkontrolujte nastavení sítě

- **Je síť připojena?**
- ▶ Zkontrolujte stav připojení sítě.

126: Nebylo možné se připojit k serveru

- **Ve službě CANON iIMAGE GATEWAY právě probíhá údržba nebo je zatížení momentálně vyšší.**
- ▶ Zkuste se k webové službě připojit znovu později.

127: Došlo k chybě

- **Během připojení k webové službě došlo k chybě, která není uvedena pod chybovými čísly 121 až 126.**
- ▶ Zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k webové službě.

141: Tiskárna je zaneprázdněná. Opakujte připojení.

- **Neprobíhá na tiskárně operace tisku?**
- ▶ Po dokončení procesu tisku zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k tiskárně.
- **Není k tiskárně připojen jiný fotoaparát pomocí Wi-Fi?**
- ▶ Po ukončení připojení prostřednictvím Wi-Fi k jinému fotoaparátu zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi k tiskárně.

142: Nelze získat informaci o tiskárně. Zkuste znovu opakováním připojení.

- **Je zapnuto napájení tiskárny?**
- ▶ Zkuste znovu navázat připojení Wi-Fi po zapnutí tiskárny.

Pokyny k řešení potíží

Pokud dojde k potížím s fotoaparátem, zkuste nejdříve vyhledat potřebné informace v těchto Pokynech k řešení potíží. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit pomocí těchto pokynů k řešení potíží, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon.

Nelze použít zařízení připojené pomocí propojovacího kabelu.

- Po navázání připojení k Wi-Fi nemůžete používat fotoaparát připojením k zařízení Connect Station, počítači nebo jinému zařízení pomocí propojovacího kabelu. Před připojením propojovacího kabelu ukončete připojení Wi-Fi.

Nelze vybrat položku [Nastavení bezdrát. komunikace].

- Když je fotoaparát připojen k zařízení Connect Station, počítači nebo jinému zařízení pomocí propojovacího kabelu, nelze vybrat možnost [🔌 1: **Nastavení bezdrát. komunikace**]. Před změnou jakýchkoli nastavení odpojte propojovací kabel.

Není možné provádět operace, jako jsou snímání a přehrávání.

- Po navázání připojení Wi-Fi nebudou operace jako snímání a přehrávání možné. Ukončete připojení Wi-Fi a pak proveďte operaci.

Nelze se znovu připojit ke smartphonu.

- I když se jedná o kombinaci stejného fotoaparátu a stejného smartphonu, opětovné připojení nemusí být navázáno ani po výběru stejného identifikátoru SSID, pokud jste změnili nastavení nebo vybrali odlišné nastavení. V takovém případě odstraňte nastavení připojení fotoaparátu z nastavení sítě Wi-Fi ve smartphonu a nastavte připojení znovu.
- Pokud je ponechána spuštěná aplikace Camera Connect během opětovného nastavování připojení, připojení se nemusí navázat. V takovém případě aplikaci Camera Connect ukončete a znovu spusťte.

Nelze provést párování se smartphonem.

- Dříve spárovaný smartphone nelze znovu spárovat s fotoaparátem, pokud se ve smartphonu zachová registrace fotoaparátu. V takovém případě odstraňte registraci fotoaparátu uloženou v nastavení Bluetooth do smartphonu a zkuste párování opakovat (str. 19).

Poznámky k funkcím bezdrátové komunikace

Když se přenosová rychlost sníží, dojde ke ztrátě spojení nebo při používání funkcí bezdrátové komunikace nastanou jiné potíže, vyzkoušejte následující kroky.

Vzdálenost mezi fotoaparátem a smartphonem

Pokud je fotoaparát příliš daleko od smartphonu, Wi-Fi připojení nemusí být navázáno, i když je možné připojení Bluetooth. V takovém případě přibližte fotoaparát a smartphone blíže k sobě a pak navažte Wi-Fi připojení.

Místo instalace antény přístupového bodu

- Při použití v budově umístěte zařízení do místnosti, v které používáte fotoaparát.
- Nainstalujte zařízení tak, aby se mezi zařízením a fotoaparátem nenacházeli lidé ani žádné předměty.

Blízká elektronická zařízení

Pokud přenosová rychlost Wi-Fi poklesne působením následujících elektronických zařízení, přestaňte je používat nebo je přesuňte dále od zařízení pro přenos komunikace.

- Fotoaparát komunikuje prostřednictvím Wi-Fi pomocí standardu IEEE 802.11b/g/n prostřednictvím rádiových vln v pásmu 2,4 GHz. Z tohoto důvodu klesne přenosová rychlost v síti Wi-Fi, pokud v okolí používají stejné frekvenční pásmo zařízení Bluetooth, mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony, mikrofony, smartphony, jiné fotoaparáty nebo podobná zařízení.

Upozornění pro používání více fotoaparátů

- Pokud k jednomu přístupovému bodu připojujete více fotoaparátů pomocí Wi-Fi, dbejte na to, aby měly odlišné IP adresy.
- Jestliže je k jednomu přístupovému bodu připojeno více fotoaparátů prostřednictvím Wi-Fi, přenosová rychlost se sníží.
- Pokud používáte více přístupových bodů se standardem IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz), ponechtejte mezi jednotlivými kanály sítě Wi-Fi odstup pět kanálů, abyste omezili rušení rádiových vln. Použijte například kanály 1, 6 a 11, kanály 2 a 7 nebo kanály 3 a 8.

Používání karty Eye-Fi

- Pokud je položka **[Wi-Fi]** nastavena na možnost **[Povolit]**, je zakázán přenos snímků pomocí karty Eye-Fi.

Používání bezdrátového dálkového ovládání BR-E1

- Když je položka **[Funkce Bluetooth]** nastavena na možnost **[Dálkové ovl.]**, aby bylo možné používat bezdrátové dálkové ovládání BR-E1, fotoaparát nelze připojit ke smartphonu pomocí technologie Bluetooth.

Zabezpečení

Pokud nebylo nastavení zabezpečení správně nastaveno, může dojít k následujícím problémům.

- Sledování přenosu

Třetí strany se škodlivým úmyslem mohou sledovat přenosy v síti Wi-Fi a pokusit se získat vámi odesílaná data.

- Neoprávněný přístup k síti

Jiné osoby se zlými úmysly mohou získat neoprávněný přístup do vámi používané sítě s cílem ukrást, změnit nebo zničit informace. Kromě toho se můžete stát obětí jiných typů neoprávněných přístupů, např. zosobnění (kde někdo předstírá totožnost jiné osoby k získání přístupu k neoprávněným informacím) nebo springboard útoky (kde někdo získá neoprávněný přístup do sítě a použije ho ke skrytí své identity při průniku do jiných systémů).

Doporučujeme používat systémy a funkce pro důkladné zabezpečení sítě, které zabrání vzniku tohoto typu problémů.

Kontrola nastavení sítě

Windows

Otevřete [**Command Prompt/Příkazový řádek**] systému Windows, zadejte příkaz `ipconfig/all` a stiskněte klávesu **<Enter>**.

Navíc k údajům IP adresy přiřazené počítači se také zobrazí maska podsítě, brána a DNS server.

Mac OS

V operačním systému Mac OS X spusťte aplikaci [**Terminal/Terminál**], zadejte příkaz `ifconfig -a` a stiskněte klávesu **<Return>**.

Adresa IP přiřazená počítači se zobrazí v položce [**en0**] vedle položky [**inet**] ve formátu „`***.***.***.***`“.

* Informace o aplikaci [**Terminal/Terminál**] naleznete v nápovědě k operačnímu systému Mac OS X.

Chcete-li zabránit použití stejné adresy IP pro počítač a další zařízení v síti, pak v procesech popsaných na straně 163 změňte při nastavení adresy IP přiřazené fotoaparátu číslici, která se nachází nejvíce vpravo.

Příklad: 192.168.1.10


12

Referenční informace

Obrazovka [Nastavení bezdrát. komunikace]

Na obrazovce [Nastavení bezdrát. komunikace] můžete změnit nastavení funkce bezdrátové komunikace.

Stiskněte tlačítko <MENU>, vyberte položku [Nastavení bezdrát. komunikace] na kartě [1] a pak stiskněte tlačítko <SET>.

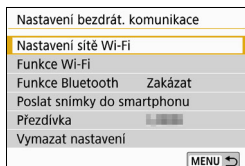

Nastavení sítě Wi-Fi

- Viz další stránka.

Funkce Wi-Fi

K dispozici jsou následující funkce Wi-Fi:

- Komunikace se smartphonem
- Přenos snímků mezi fotoaparáty
- Dálkové ovládání (EOS Utility)
- Tisk prostřednictvím Wi-Fi tiskárny
- Posílání snímků do webové služby

Funkce Bluetooth (str. 19)

Zobrazí se obrazovka [Funkce Bluetooth], na které můžete nastavit nebo zkontrolovat funkce Bluetooth.

Poslat snímky do smartphonu

(str. 42)

Když je fotoaparát připojen ke smartphonu, použijte tuto funkci k odeslání snímků uložených ve fotoaparátu do smartphonu.

Přezdívka (str. 13)

Přezdívku můžete změnit pomocí virtuální klávesnice (str. 162).

Vymazat nastavení (str. 136)

Umožňuje vymazat veškerá nastavení bezdrátové komunikace.

Obrazovka [Nastavení sítě Wi-Fi]

Nastavení sítě Wi-Fi	
Wi-Fi	Povolit
Připojení NFC	Povolit
Heslo	Vyžadováno
Historie připojení	Ukázat
Adresa MAC	
MENU 	

Wi-Fi

- Můžete nastavit, zda chcete **[Povolit]** nebo **[Zakázat]** funkci bezdrátové komunikace.
- Nacházíte-li se v místě, kde je zakázáno používat elektronická a bezdrátová zařízení, například na palubě letadla nebo v nemocnici, nastavte možnost **[Zakázat]**.

Připojení NFC (str. 29)

Můžete nastavit, zda chcete **[Povolit]** nebo **[Zakázat]** připojení NFC.

Heslo

Nastavte možnost **[Žádné]**, a povolte tak navázání připojení k síti Wi-Fi bez hesla (s výjimkou připojení k přístupovému bodu přes síť Wi-Fi nebo navázání připojení k síti Wi-Fi pomocí technologie Bluetooth při použití smartphonu se systémem iOS).

Historie připojení

Můžete nastavit, zda chcete **[Ukázat]** nebo **[Skrýt]** historii připojených zařízení Wi-Fi.

Adresa MAC

Můžete zkontrolovat adresu MAC fotoaparátu.

Použití virtuální klávesnice



- **Změna oblasti pro zadávání**
Stisknutím tlačítka <Av [ikonu] > můžete přepínat mezi horní a dolní oblastí pro zadávání.
- **Přesunutí kurzoru**
Stisknutím tlačítek <◀> <▶> v horní oblasti přesuňte kurzor.

● Zadávání textu

V dolní oblasti vyberte stisknutím tlačítek <▲> <▼> nebo <◀> <▶> znak a poté jej stisknutím tlačítka <SET> zadejte.

V poli [*/] v pravém horním rohu obrazovky můžete zkontrolovat, kolik znaků jste již zadali a kolik jich můžete zadat.

● Změna režimu zadávání*

Vyberte ikonu [Aa=1@] v pravém dolním rohu spodní oblasti pro zadávání. Po každém stisknutí tlačítka <SET> se režim zadávání změní následujícím způsobem: malá písmena → číslice / symboly 1 → číslice / symboly 2 → velká písmena.

* Po nastavení možnosti [Ovládání dotykem: Zakázat] můžete zadávat všechny znaky na jedné obrazovce.

● Odstranění znaku

Jeden znak odstraníte stisknutím tlačítka < [ikonu] >.

● Dokončení zadávání textu

Stisknutím tlačítka <MENU> potvrdíte zadaný řetězec znaků a ukončíte zadávání. Pokud se zobrazí potvrzovací dialog, ukončíte postup výběrem možnosti [OK].

● Zrušení zadávání textu

Stisknutím tlačítka <INFO> zrušíte zadaný text a ukončíte zadávání. Pokud se zobrazí potvrzovací dialog, ukončíte postup výběrem možnosti [OK].

Ruční nastavení adresy IP

Nastavte adresu IP ručně. Zobrazené položky se liší v závislosti na funkci Wi-Fi.

Nast. IP adresy

☒ Autom. nastavení

☐ Ruční nastavení

Storno OK

1 Vyberte položku [Ruční nastavení].

- Vyberte možnost **[OK]** a stisknutím tlačítka **<SET>** přejděte na další obrazovku.

Nast. IP adresy

IP adresa 192.168.1.2

Maska podsítě 255.255.255.0

Brána Zakázat

Adresa DNS 0.0.0.0

Storno OK

2 Vyberte položku, kterou chcete nastavit.

- Vyberte položku a stiskněte tlačítko **<SET>**. Zobrazí se obrazovka pro zadání čísla.
- Chcete-li použít bránu, vyberte možnost **[Povolit]**, zadejte údaj **[Adresa]** a stiskněte tlačítko **<SET>**.

Brána

☒ Povolit

☐ Zakázat

Adresa

0.0.0.0

Storno OK

IP adresa

192 . 168 . 1 . 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INFO Storno MENU OK

3 Zadejte požadované hodnoty.

- Otáčením voliče  vyberte požadovanou pozici pro zadání v horní oblasti a potom stisknutím navigačních tlačítek **<◀>** **<▶>** vyberte číslici. Stisknutím tlačítka **<SET>** vložte vybranou číslici.
- Stisknutím tlačítka **<MENU>** nastavíte zadané hodnoty a přejdete zpět na obrazovku pro krok 2.

Stav bezdrátové komunikace

Stav bezdrátové komunikace lze zkontrolovat na displeji LCD fotoaparátu a podle indikátoru <(P)>.

Displej LCD

Obrazovka rychlého ovládání



Funkce Wi-Fi
Funkce Bluetooth
Síla bezdrátového signálu

Obrazovka zobrazení informací při přehrávání



Funkce Wi-Fi
Funkce Bluetooth
Síla bezdrátového signálu

Stav komunikace		Displej LCD		Indikátor <(P)>
		Funkce Wi-Fi	Síla bezdrátového signálu	Funkce Wi-Fi
Nepřipojeno	Wi-Fi: Zakázat	(P) OFF	Vypnuto	Vypnuto
	Wi-Fi: Povolit	(P) OFF		
Připojení		(P) (bliká)	Full	Bliká
Připojeno		(P)	Full	Svíí
Odesílání dat		(P) (←→)	Full	Bliká rychle
Chyba připojení		(P) (bliká)	Partial	Bliká rychleji



- Symbol Full se také zobrazí na obrazovce pro odesílání snímků.
- Symbol Full se zobrazí, když je fotoaparát připojen k přístupovému bodu přes síť Wi-Fi.
- Informace o obrazovce zobrazení a indikátoru <(P)> při snímání s živým náhledem naleznete v návodu k použití fotoaparátu.


Indikátor funkce Bluetooth

Funkce Bluetooth	Stav připojení	Displej LCD
Jiné než [Zakázat]	Připojeno k Bluetooth	
	Bluetooth není připojeno	
[Zakázat]	Bluetooth není připojeno	Nezobrazuje se


* Bluetooth není připojeno s navázaným připojením Wi-Fi.

V aplikaci Camera Connect

Připojeno k Bluetooth



Připojeno k Wi-Fi



Technické údaje

■ Wi-Fi

Kompatibilita se standardy: IEEE 802.11b/g/n

Způsob přenosu: Modulační DS-SS (IEEE 802.11b)
Modulační OFDM (IEEE 802.11g/n)

Dosah přenosu: Přibližně 15 m

* Při komunikaci se smartphonem

* Bez překážek mezi anténou přijímače a vysílače a bez rádiového rušení

Přenosový kmitočet (střední kmitočet):

Kmitočet	Kanály
2 412 až 2 462 MHz	1 až 11 kanálů

Způsob připojení: Režim přístupového bodu fotoaparátu, infrastruktura*

Zabezpečení: * Podpora standardu Wi-Fi Protected Setup
Způsob ověřování: Otevřený systém, Sdílený klíč, WPA/WPA2-PSK

Šifrování: WEP, TKIP, AES

Komunikace se smartphonem: Snímky lze pomocí smartphonu prohlížet, ovládat a přijímat.

Lze používat dálkové ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu.

Snímky lze odesílat do smartphonu.

Přenos snímků mezi fotoaparáty: Přenos jednoho snímku, přenos vybraných snímků, přenos snímků se změněnou velikostí

Připojení k zařízení Connect Station: Snímky lze odesílat a ukládat na zařízení Connect Station.

Dálkové ovládání pomocí softwaru EOS Utility: Funkce dálkového ovládání a zobrazování snímků aplikace EOS Utility lze používat bezdrátově.

Tisk z Wi-Fi tiskárny: Snímky lze zaslat do Wi-Fi tiskárny.

Odesílání snímků do webových služeb: Snímky uložené ve fotoaparátu nebo odkazy na snímky lze odesílat do nastavených webových služeb.

■ NFC

Kompatibilita se standardy: V souladu se štítkem fóra NFC typ 3/4 (dynamický)

■ Bluetooth

Kompatibilita se standardy: Ve shodě s technickými údaji Bluetooth verze 4.1 (technologie Bluetooth o nízké energii)

Způsob přenosu: Modulační GFSK

- Všechny údaje uvedené výše jsou založeny na standardech měření stanovených společnostmi Canon.

Bezpečnostní opatření funkce bezdrátové komunikace

■ Země a oblasti, v nichž je povoleno používat funkce bezdrátové komunikace

Používání funkcí bezdrátové komunikace je v některých zemích a oblastech omezeno a nezákonné použití může být trestně postihnutelné podle národních nebo místních předpisů. Chcete-li se vyvarovat porušení předpisů pro funkce bezdrátové komunikace, navštivte web společnosti Canon a zkontrolujte, kde je použití povoleno. Uvědomte si, že společnost Canon nemůže nést zodpovědnost za jakékoli problémy vyplývající z použití funkce bezdrátové komunikace v jiných zemích a oblastech.

■ Označení modelu

EOS 200D: DS126671

(včetně modulu WLAN: ES200, model s modulem Bluetooth: WM500)



Společnost Canon Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení DS126671 vyhovuje nezbytným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je dostupný na následující webové stránce: <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Rozsah frekvencí Wi-Fi: 2 401 až 2 473 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 13,64 dBm

Rozsah frekvencí Bluetooth: 2 402 až 2 480 MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: 7,14 dBm

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemsko

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko

Ochranné známky

- Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED a značka Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Zkratka WPS používaná na obrazovkách nastavení fotoaparátu a v tomto návodu znamená Wi-Fi Protected Setup.
- UPnP je ochranná známka společnosti UPnP Implementers Corporation.
- Označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv používání podobných známek společností Canon Inc. je licencováno. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
- Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Rejstřík

A

Adresa IP	112, 116, 121
Adresa MAC	109, 137
Android	17

B

Bluetooth.....	165
Adresa	27
Připojování	19

C

Camera Connect.....	17, 39, 166
CANON iIMAGE GATEWAY	94
Connect Station	71

D

Dálkové ovládání	39, 80
------------------------	--------

E

Editace informací o zařízení	56, 134
EOS Utility	75, 95

F

Funkce skrytí	109
---------------------	-----

H

Heslo.....	24, 35, 76, 82, 120, 161
Historie připojení	161

I

iOS.....	17
IP adresa	
Ruční nastavení	163

K

Kabel rozhraní	14
Karta Eye-Fi.....	14
Klávesnice	162
Komunikace se smartphonem	15

N

Nastavení sítě	158
Nastavení sítě Wi-Fi	12, 161
Nastavení tisku	
Datum/číslo souboru	90
Nastavení papíru.....	87
Optimalizace obrazu	89
Počet kopií	90
Výřez.....	91

Název sítě → SSID

NFC	29, 31
-----------	--------

O

Odesílání snímků ...	42, 44, 46, 62, 97
Odesílání snímků do	
webové služby.....	93
Opětovné připojení	126, 128
Ověření	109

P

Párování	20, 26, 28
PictBridge	81
Posílání snímků, které odpovídají	
kritériím hledání	53, 68, 104
Posílání všech snímků na	
kartě	52, 67, 102
Poslat rozsah	50, 65, 100
Poslat snímky do smartphonu.....	42
Poslat vybrané	48, 63, 98
Poslat zobraz.	43, 45, 47, 62, 97
Poznámky o bezdrátové	
komunikaci	155
Prohlížení snímků	39
Přenos snímků mezi fotoaparáty....	59
Přepnout síť	111, 115, 119
Přezdívká	13, 135, 160
Příkaz tisku.....	85
Přístupové body	109
Šifrování.....	109

R

Režim připojení prostřednictvím kódu PIN	114
Režim připojení stisknutím tlačítka.....	110
Režim přístupového bodu fotoaparátu.....	123
Rychlé ovládání	44

Ř

Řešení potíží.....	139
--------------------	-----

S

Síla bezdrátového signálu.....	165
Smazat informace o připojení	135
SSID.....	24, 35, 76, 82, 118

T

Tisk snímku	84
Tiskárna srozhraním sítě Wi-Fi	81
Tiskárna/tisk.....	81, 84
Tlačítko Wi-Fi	34

V

Vymazání nastavení bezdrátové komunikace.....	136
---	-----

W

WPS (Wi-Fi Protected Setup)	109
Režim PBC	110
Režim PIN	114

Z

Změnit vel.sn.....	49, 64, 99
Zobrazení informační obrazovky.....	137
Zobrazitelné snímky.....	57



CANON INC.

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko

Evropa, Afrika a Střední východ

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemsko

Místní kancelář společnosti Canon naleznete na záručním listě nebo na stránkách
www.canon-europe.com/Support

Produkt a související záruku poskytuje v evropských zemích společnost Canon Europa N.V.