

alcatel

enjoy.now

Další informace o používání telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatel-mobile.com. Na webových stránkách rovněž najdete odpovědi na časté dotazy, můžete zde aktualizovat software pomocí nástroje Mobile Upgrade atd.



U5



SELFIE
FLASH

SELFIE
APPS

5.0"
SCREEN

4G
LTE

Poznámka: Toto je uživatelská příručka pro produkty alcatel U5 5044Y, 5044D, 5044T, 5044I.

Řešení

Odpovědi na časté dotazy, software a informace o servisu lze získat prostřednictvím následujících zdrojů.

Téma	Postupujte následovně:
Odpovědi na nejčastější dotazy	Přejít na http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Aktualizace softwaru telefonu	Aktualizaci lze provést prostřednictvím aplikace FOTA nebo možností Aktualizace systému v telefonu. Nástroj k aktualizaci softwaru pro počítač stáhněte na adrese: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI	Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. Případně v telefonu zvolte možnosti Nastavení > Informace o telefonu > Stav .
Provedení záručního servisu	Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce. Potom zkontrolujte informace o horké lince a servisním středisku na adrese: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Zobrazení právních informací	V telefonu vyberte možnosti Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace .
Použití služby ONETOUCH Cloud	Otevřete Uživatelské centrum a potom stiskněte možnost Další informace . Výukový program k použití Uživatelského centra (nemusí být dostupný ve všech oblastech) získáte na adrese: http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Použití jiných aplikací Alcatel	Přejít na http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Obsah

Bezpečnost a používání.....	5
Rádiové Vlny	9
Licence	13
Obecné informace	14
1 Váš mobilní telefon.....	17
1.1 Tlačítka a konektory	17
1.2 Začínáme	20
1.3 Úvodní obrazovka.....	21
2 Zadávání textu.....	30
2.1 Používání klávesnice na obrazovce.....	30
2.2 Úprava textu	31
3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty	32
3.1 Telefonní hovor	32
3.2 Hovory.....	39
3.3 Kontakty.....	39
4 Zprávy a e-mail.....	46
4.1 Zprávy.....	46
4.2 E-mail.....	51
5 Kalendář, hodiny a kalkulačka.....	53
5.1 Kalendář.....	53
5.2 Hodiny	55
5.3 Kalkulačka.....	58

6	Připojení.....	59
6.1	Připojení k internetu.....	59
6.2	Připojení k zařízení Bluetooth	61
6.3	Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB.....	62
6.4	Sdílení mobilního datového připojení telefonu	63
6.5	Připojení k virtuálním privátním sítím.....	64
6.6	Připojení zařízení pomocí technologie NFC	66
7	Multimediální aplikace.....	67
7.1	Fotoaparát	67
7.2	Galerie	71
7.3	Hudba.....	74
8	Ostatní.....	76
8.1	Soubory.....	76
8.2	Záznam zvuku.....	76
8.3	Rádío.....	77
8.4	Další aplikace	78
9	Aplikace Google.....	79
9.1	Chrome	79
9.2	Gmail.....	79
9.3	Mapy.....	79
9.4	YouTube.....	80
9.5	Play Store.....	80
9.6	Disk	80
9.7	Přehrávání hudby.....	80
9.8	Play Movies & TV.....	81
9.9	Duo.....	81
9.10	Fotografie	81
9.11	Keep.....	81

10	Nastavení.....	82
10.1	Bezdrátová připojení a sítě.....	82
10.2	Zařízení.....	85
10.3	Osobní.....	89
10.4	Systém.....	95
11	Využití telefonu naplno.....	100
11.1	Aktualizace	100
12	Příslušenství.....	102
13	Záruka.....	104
14	Řešení problémů	106
15	Technické údaje.....	113



www.sar-tick.com

alcatel

Tento produkt splňuje platný národní limit hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na straně 10 této uživatelské příručky.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 5 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor.

Bezpečnost a používání.....

Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k nimž může dojít v důsledku nesprávného použití nebo použití nedodrženýho pokyny obsažené v této příručce.

• BEZPEČNOST ZA JÍZDY:

Jelikož výzkumy prokázaly, že použití mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití zařízení handsfree (automobilové sady, náhlavní soupravy...), žádáme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali.

Během řízení nepoužívejte telefon a sluchátka k poslechu hudby ani rádia. Použití sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech je zakázáno.

Zapnutý telefon je zdrojem elektromagnetických vln, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, například systém ABS nebo airbagy. Předcházení potíží:

- Telefon nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
- U prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněná před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

• PODMÍNKY POUŽITÍ:

K optimalizaci výkonnosti telefonu doporučujeme zařízení občas vypnout.

Telefon vypínejte před nástupem do letadla.

Telefon vypínejte v nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní telefony navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

Telefon vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.

Zapnutý telefon nepřibližujte do vzdálenosti 15 cm od žádných lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulínové pumpy apod. Používáte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla.

Aby nedošlo k narušení sluchu, přijímejte hovor dříve, než přiložíte telefon k uchu. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti.

Nedovolte dětem používat telefon či hrát si s telefonem a příslušenstvím bez dozoru.

Při výměně krytu si prosím uvědomte, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat alergickou reakci.

Pokud telefon představuje celistvé zařízení, zadní kryt a baterii nelze vyjmout. V případě rozebrání telefonu bude zrušena platnost vaší záruky. Při rozebírání telefonu by mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných místech.

Telefon nevystavujte nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkám (jako je mokro, vlhkost, déšť, tekutiny, prach, moškový vzduch apod.). Provozní teplota doporučená výrobcem je v rozmezí od -10 °C do +55 °C.

Při teplotách nad 55 °C se může zhoršit čitelnost displeje telefonu. Tato závada je pouze dočasná a není považována za závažnou.

V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. V případech nutnosti tísňového volání nespolehejte pouze na svůj telefon.

Nepokoušejte se telefon otevírat, rozebírat nebo opravovat sami.

Telefon nepouštějte na zem, neházejte s ním ani jej neohýbejte.

Telefon nepoužívejte, pokud je jeho skleněný displej poškozený, prasklý nebo rozbitý, jinak hrozí riziko poranění.

Na telefon nemalujte.

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství kompatibilní s příslušným modelem telefonu a doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami. Společnost TCL Communication Ltd. a její pobočky se zříkají odpovědnosti za škody způsobené použitím jiných nabíječek nebo baterií.

Vždy uchovávejte zálohu nebo písemný záznam všech důležitých informací uložených v telefonu.

Někteří lidé mohou při vystavení blikajícím světlům nebo při hraní videoher utrpět epileptický záchvat nebo přechodnou ztrátu vědomí. K těmto záchvatům či ztrátám vědomí může dojít i v případě, že jste jimi nikdy netrpěli. Pokud jste již někdy měli záchvat či výpadek vědomí nebo jimi trpí někdo ve vaší rodině, obraťte se před spuštěním videoher nebo zapnutím funkce blikání na svého lékaře.

Rodiče by měli dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají hry a používají jiné funkce, při nichž na telefonu blikají světla. Okamžitě přestaňte používat telefon a obraťte se na lékaře, dojde-li k některým z následujících příznaků: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta pozornosti, nekontrolované pohyby či dezorientace. Chcete-li předéjit výskytu podobných příznaků, dbejte na následující opatření:

- Nehrajte hry a nepoužívejte funkce doprovázené blikajícím světlem, jste-li unavení či ospalí.
- Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku.
- Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly.
- Během hraní udržte největší možnou vzdálenost od obrazovky.
- Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušete činnost a několik hodin si odpočítejte.
- Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetrvává během hraní i po něm, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her na telefonu se mohou příležitostně dostavit pocity nepohodlí v pažích, rukou, ramenech, krku či jiných částech těla. Dodržujte pokyny k zabránění vzniku potíží, jako jsou tendinitida, syndrom karpálního tunelu či jiné muskuloskeletární poruchy.



CHRAŇTE VÁŠ SLUCH

Abyste předešli možnému poškození sluchu, nepoužívejte telefon s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud u ucha držíte telefon se zapnutým reproduktorem.

• OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování nebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

• BATERIE:

Pro necelistvé zařízení:

Dodržujte následující bezpečnostní upozornění pro používání baterie:

- nepokoušejte se baterii demontovat (z důvodu nebezpečí úniku jedovatých výparů a popálenin),
- baterii nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte,
- vyřazenou baterii nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C.

Baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí. Používejte baterii pouze k účelům, ke kterým je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nebyly doporučeny společností TCL Communication Ltd. anebo jejími pobočkami.

Celistvé zařízení:

Uvědomte si prosím, že váš telefon představuje celistvé zařízení a tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- nepokoušejte se otevřít zadní kryt,
- nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii,
- nepropichujte zadní kryt telefonu,
- nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

• NABÍJEČKY:

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 40 °C.

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon dodržují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou kompatibilní se směrnicí 2009/125/ES pro ekodesign výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

Rádiové Vlny

Před uvedením na trh je u všech mobilních telefonů vyžadován důkaz souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 2014/53/EU (RED). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jiných osob je základní požadavkem těchto standardů a této směrnice.

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Toto mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučené v mezinárodních pravidlech. Pokyny byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují podstatné bezpečnostní rezervy zajišťující bezpečnost všech osob neohledě na jejich věk a zdravotní stav.

Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg.

Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

5044Y

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	LTE 2100 MHz + Wi-Fi	0.99 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	LTE 2100 MHz + Wi-Fi	1.50 W/kg

5044D

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	LTE 2100 MHz + Wi-Fi	1.01 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	LTE 2100 MHz + Wi-Fi	1.56 W/kg

5044T

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	UMTS 900 + Wi-Fi	0.82 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	LTE 2100 MHz + Wi-Fi	1.55 W/kg

5044I

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	LTE 2100 MHz + Wi-Fi	0.88 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	DCS 1800 + Wi-Fi	1.73 W/kg

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízkou pod výše uvedenými hodnotami. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky sníží vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR. Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 5 mm. Ke splnění pravidel pro vystavení rádiovým frekvencím během používání zařízení na těle je třeba umístit zařízení minimálně do této vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla.

Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Správa potravin a léčiv Spojených států amerických, uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky němuž se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování.

Další informace naleznete na stránkách www.alcatel-mobile.com.

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefon je vybaven vestavěnou anténou. Chcete-li zajistit její optimální fungování, nedotýkejte se jí a nepoškozujte ji.

Mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí. Lze je proto používat i v jiných polohách, nikoli pouze u ucha. V těchto případech zařízení splňuje požadavky, je-li používáno se sluchátkem nebo datovým kabelem USB. Pokud používáte jiné příslušenství, ujistěte se, zda použitý produkt neobsahuje kov a zda zajišťuje umístění telefonu ve vzdálenosti 5 mm od těla.

Při používání zařízení mohou být s hlavním zařízením sdíleny některé vaše osobní údaje. Vaší povinností je ochrana vašich osobních údajů, aby nebyly sdíleny s neoprávněnými zařízeními nebo zařízeními třetích stran připojenými k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojte je pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání vašeho zařízení jako hotspotu (je-li tato funkce podporována), použijte zabezpečení sítě. Tato opatření zabrání neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Vaše zařízení může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Pro tyto účely společnost TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady na zavedení opatření,
- (iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a
- (iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

Licence



Logo microSD je ochranná známka.



Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

Alcatel U5 Bluetooth Declaration
ID D032716



Logo Wi-Fi je označení certifikace organizací Wi-Fi Alliance. Toto zařízení lze provozovat ve všech evropských zemích.

Google, logo Google Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ a Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukcí a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek licence Creative Commons 3.0 Attribution License (celý text se zobrazí po stisknutí a přidřzení položky **Právní informace spol. Google** v části **Nastavení\Informace o telefonu\Právní informace**)⁽¹⁾.

Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem (<http://opensource.org/>) v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public License a Apache License.

Po dobu tří let od zahájení distribuce produktu společností TCL Communication vám budeme na vyžádání poskytovat úplnou kopii příslušného zdrojového kódu.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout ze stránek <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Zdrojový kód je na internetu poskytován zdarma.

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie. V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii přestávají platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

⁽¹⁾ V některých zemích nemusí být k dispozici. 13

Obecné informace

- **Internetová adresa:** www.alcatel-mobile.com
- **Číslo telefonické linky:** na letáku „Communication služby TCL“ nebo na internetových stránkách.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Cesta k elektronickému štítku:** Chcete-li získat více informací, stiskněte možnost Nastavení\Předpisy a bezpečnost nebo vytočte číslo *#07#⁽¹⁾.

Na našich stránkách naleznete oddíl FAQ (často kladené otázky). S jakýkoli dotazem se na nás můžete obrátit rovněž prostřednictvím e-mailu.

Toto vysokofrekvenční zařízení pracuje s následujícími frekvenčními pásmy a maximálním vysokofrekvenčním výkonem:

GSM850/900: 33 dBm

GSM1800/1900: 30 dBm

UMTS 850/900/1900/2100 MHz: 24 dBm

LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz: 24 dBm⁽²⁾

LTE 700/850/1800/2100/2300/2600 MHz: 24 dBm⁽³⁾

Bluetooth: < 20 dBm

802.11 b/g/n: 2,4GHz pásmo < 20 dBm

NFC 13,56 MHz: < 25 dBuA/m při 10 m⁽⁴⁾

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že toto vysokofrekvenční zařízení typu Alcatel 5044Y/5044D/5044T/5044I vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplný text ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ V závislosti na jednotlivých zemích.

⁽²⁾ Pouze model 5044Y/5044D.

⁽³⁾ Pouze model 5044T/5044I.

⁽⁴⁾ Pouze model 5044Y.

Popis příslušenství a součástí (včetně softwaru), které umožňují tomuto vysokofrekvenčnímu přístroji fungovat zamýšleným způsobem, najdete v úplném ES prohlášení o shodě na následující internetové adrese: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Ochrana před krádeží⁽¹⁾

Tento telefon je identifikován číslem IMEI⁽²⁾ (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku balení a v paměti telefonu. Doporučujeme, abyste při prvním použití telefonu zadali posloupnost znaků *#06# a zobrazené číslo si poznamenali a uložili na bezpečném místě. V případě odcizení telefonu může být toto číslo požadováno policií nebo operátorem. Toto číslo rovněž umožňuje zablokování telefonu tak, že jej nebude moci použít jiná osoba, a to ani v případě, že vloží jinou kartu SIM.

⁽¹⁾ Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

⁽²⁾ Telefon s podporou dvou karet SIM lze poznat podle dvou čísel IMEI.


Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v uživatelské příručce a činností telefonu mohou být určité rozdíly závislé na verzi softwaru nahraného v telefonu a konkrétních službách operátora.

Společnost TCL Communication nenesou právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky, za něž nese výhradní odpovědnost operátor. Tento telefon může obsahovat data, aplikace a software v podobě spustitelných souborů nebo zdrojového kódu, které pro tento telefon poskytly třetí strany („Data třetích stran“). Veškerá data v tomto telefonu jsou poskytována „tak, jak jsou“, bez uplatnitelné záruky, ať již vyjádřené nebo odvozené, včetně odvozených záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel nebo využití / aplikací třetí strany, kompatibility s ostatními daty nebo aplikacemi nakupujícího a dodržování autorských práv. Nakupující bere na vědomí, že společnost TCL Communication splnila všechny požadavky na kvalitu, které na ni byly kladeny jako na výrobce mobilních zařízení v souladu s právy k duševnímu vlastnictví. Společnost TCL Communication není v žádné fázi odpovědná za nemožnost používat data třetích stran v tomto telefonu nebo za jejich selhání a při jejich interakci s jinými zařízeními nakupujícího. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se společnost TCL Communication zřídka veškeré odpovědnosti v případě nároků, požadavků, soudních sporů nebo provedených kroků včetně a bez omezení v oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání libovolným způsobem, nebo pokusem o používání takových dat třetích stran. K aktuálním datům třetích stran poskytovaných společností TCL Communication bezplatně mohou v budoucnu vzniknout placené aktualizace nebo upgrady. Společnost TCL Communication se zřídka veškeré zodpovědnosti za tyto dodatečné náklady, kterou ponese výhradně nakupující. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi a operátorovi, u kterého je telefon používán. Seznam aplikací a softwaru poskytovaného společností TCL Communication s telefonem nelze v žádném případě považovat za konečný. Je poskytován pouze jako informace nakupujícímu. Z tohoto důvodu není společnost TCL Communication odpovědná za nedostatečnou dostupnost jedné či více nakupujícím požadovaných aplikací, jelikož se jejich dostupnost odvíjí od země a operátora nakupujícího. Společnost TCL Communication si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění v telefonech přidávat nebo odebrat data třetích stran. Společnost TCL Communication ve všech případech odmítá odpovědnost za následky, které nakupující odebráním těchto dat utrpí, bez ohledu na použití nebo pokus o použití takovýchto aplikací nebo dat třetích stran.

1 Váš mobilní telefon

1.1 Tlačítka a konektory

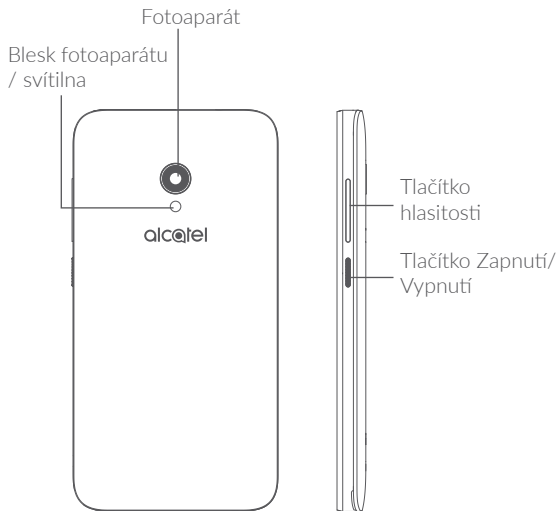



Tlačítko Nedávné aplikace

- Stisknutím lze přepínat mezi jednotlivými aplikacemi a dokumenty.



Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.
- Dlouhým stisknutím zapnete službu Google Now. Na základě obsahu zjištěného na obrazovce můžete získat pomoc, například trasu nebo informace o restauraci.



Tlačítko zpět

- Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.



Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky / rozsvícení obrazovky.
- Stisknutí a podržení: Zobrazí se nabídka s možnostmi Restartovat, Vypnout a Režim Letadlo.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** alespoň 10 sekund vynutíte restart.



Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží pro nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy.
- V režimu přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží pro nastavení hlasitosti médií.
- V obecném režimu upravují hlasitost vyzváněcího tónu.
- Také umožňují ztlumit vyzvánění příchozího hovoru.
- V režimu náhledu fotoaparátu můžete stisknutím tlačítka **Zvýšit hlasitost** nebo **Snížit hlasitost** pořídít fotografii; stisknutím a podržením pořídíte sérii snímků.

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení

Vložení a vyjmutí karty SIM/microSD

Aby bylo možné uskutečňovat volání a připojit se k mobilním sítím, je třeba vložit kartu micro-SIM.

Před vložení nebo vyjmutím karty SIM/microSD vypněte telefon.



Tento telefon podporuje pouze karty micro-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo nano, telefon by se mohl poškodit.

Nabíjení baterie

Doporučujeme baterii vždy nabíjet do plné kapacity (100%). O stavu nabití vás informuje procentuální hodnota na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Chcete-li snížit spotřebu a neplýtvat energií, po úplném nabití baterie odpojte nabíječku ze zásuvky, vypněte rozhraní Wi-Fi, GPS či Bluetooth nebo aplikace spuštěné na pozadí, pokud se nepoužívají, zkrátte čas podsvícení atd.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne, a v případě potřeby telefon odemkněte (přejetí prstem, PIN, heslo nebo gesto) a potvrďte. Zobrazí se úvodní obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapoměli, kontaktujte síťového operátora. Kód PIN je třeba uchovat na bezpečném místě.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se nezobrazí příslušná nabídka. Poté vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Dotykiem tlačítka **Domů** přejdete na úvodní obrazovku.



Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete stisknutím a přetažením směrem dolů.

Panel vyhledávání Google

- Stisknutím oblasti **1** otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Stisknutím ikony **2** otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.


Přejetím prstem doleva nebo doprava zobrazíte více obrazovek.

Aplikace na panelu oblíbených položek

- Otevře aplikaci.
- Dlouhým stisknutím můžete aplikace přesunout nebo odebrat.

Otevře seznam aplikací.


Přetočení obrazovky

Telefon podporuje funkci přetočení obrazovky. Na úvodní obrazovce stisknutím ikony  otevřete seznam aplikací. Poté zvolte možnosti **Nastavení > Displej > Když se zařízení otočí > Otočit obsah obrazovky** a tuto funkci povolte.


1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Stisknutí 

Chcete-li spustit některou aplikaci, dotkněte se jí prstem.

Dlouhé stisknutí 


Chcete-li k položce zobrazit dostupné možnosti, dlouze ji stiskněte. Například v seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt a dlouze jej stiskněte. Zobrazí se seznam možností.

Přetažení 

Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, dlouze ji stiskněte a poté ji přetáhněte.

Posunutí/Přejetí 

Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete procházet aplikacemi, obrázky a webovými stránkami. Obrazovku je možné posouvat rovněž ve vodorovném směru.

Rychlé posunutí 

Rychlé posunutí je podobné gestu přejetí prstem, ale je lehčí a rychlejší.

Přiblížení/Oddálení



Chcete-li změnit velikost prvku na obrazovce, položte dva prsty na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě.

Telefon také podporuje přiblížení jedním prstem v aplikacích Kamera a Galerie. Dvojitým stisknutím obrazovku přiblížíte/oddálíte.

Otočení



Orientaci obrazovky z orientace na výšku na orientaci na šířku lze automaticky změnit otočením telefonu na bok, abyste lépe viděli na obrazovku.

1.3.2 Stavový řádek


Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Přetažením stavového řádku dolů zobrazíte oznámení; opětovným přetažením otevřete panel rychlých nastavení.

Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Pokud se zobrazují oznámení, stisknutím je můžete zobrazit.

Panel oznámení

Pokud jsou k dispozici nová oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku otevřete panel oznámení, kde najdete podrobné informace.

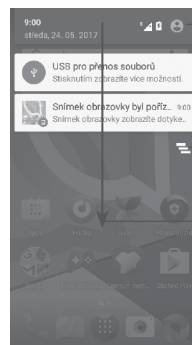


Otevře panel rychlých nastavení.

Vymazat všechna oznámení (upozornění na probíhající události vymazána nebudou)

Stisknutím a přetažením dolů otevřete panel oznámení.

Panel rychlých nastavení

Panel Rychlá nastavení otevřete stisknutím a přetažením panelu oznámení dolů. Stiskem ikon můžete povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

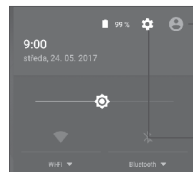

Stisknutím otevřete obrazovku uživatele, kde můžete upravit a uložit jméno majitele, telefonní číslo a další údaje.


Přejděte do nabídky **Nastavení**, ve které můžete upravovat další parametry.

1.3.3 Panel vyhledávání


Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na webu.



1 Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce stisknete panel vyhledávání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li použít vyhledávání na webu, stisknete na klávesnici ikonu .


2 Hlasové vyhledávání

- Stisknutím tlačítka  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

1.3.4 Zamknutí/odemknutí obrazovky

Chcete-li ochránit telefon a své soukromí, můžete zamknout displej telefonu pomocí gesta, kódu PIN nebo hesla.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- Otevřete seznam aplikací stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a poté stisknete možnosti **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- Nakreslete své gesto.

Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Odemknutí obrazovky telefonu

Stisknete jednou tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** (obrazovka se rozsvítí), nakreslete vytvořené gesto pro odemknutí nebo zadejte kód PIN či heslo.

Pokud jste k odemčení obrazovky vybrali metodu **Přejetí prstem**, můžete stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivovat obrazovku a poté ji odemknout přejetím prstem.



1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání

Dlouhým stisknutím složky, aplikace nebo widgetu aktivujete režim přesunu. Potom přetáhněte položku na požadovanou domovskou obrazovku.

Přemístění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na požadované místo a poté pusťte. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržetím ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Libovolnou položku dlouze stiskněte, přetáhněte na ikonu **X** a po zčervenání položky pusťte.

Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání zástupců a aplikací na úvodní obrazovce a na panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **TAPETY** nastavte požadovanou tapetu.

1.3.6 Widgety a naposledy použité aplikace


Zobrazení widgetů

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **WIDGETY** zobrazte všechny widgety.

Stiskněte zvolený widget a přetáhněte jej na požadovanou obrazovku.

Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Chcete-li zobrazit naposledy použité aplikace, stiskněte tlačítko **Nedávné aplikace**. Požadovanou aplikaci otevřete stisknutím miniaturní ikony.

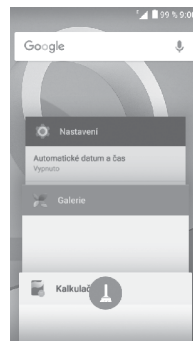

Stiskněte jednu miniaturní ikonu a posuňte ji doprava/doleva, případně aplikaci zavřete stisknutím ikony **X**.


Stisknutím ikony  ve spodní části obrazovky zavřete všechny spuštěné aplikace.

1.3.7 Nastavení hlasitosti

Použití tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat režim vibrací, stiskněte a podržte tlačítko **Snížit hlasitost**, dokud telefon nezavibruje.

Použití nabídky Nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu , čímž otevřete seznam aplikací. Poté stisknutím možnosti **Nastavení** > **Zvuk a oznámení** nastavte požadovanou hlasitost médií, vyzvánění, budíku atd.

2 Zadávání textu

2.1 Používání klávesnice na obrazovce

Nastavení klávesnice na obrazovce

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**, vyberte klávesnici, kterou chcete nastavit, a potom budete mít k dispozici řadu nastavení.

Úprava orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Lze ji upravit změnou nastavení (stiskněte možnosti **Nastavení** > **Zobrazení** > **Když se zařízení otočí** > **Otočit obsah obrazovky**).


2.1.1 Klávesnice SwiftKey



2.2 Úprava textu


Zadaný text můžete upravit.

- Dlouze stiskněte text (případně na něj dvakrát klepněte), který chcete upravit.
- Chcete-li změnit vybrané texty, přetáhněte karty.
- Zobrazí se následující možnosti: **VYBRAT VŠE**, **VYJMOUT**, **KOPÍROVAT** a **SDÍLET** atd.

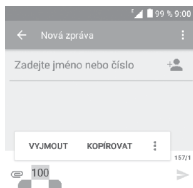

Můžete rovněž vložit nové texty.

- Dotkněte se místa, kde chcete začít psát, nebo dlouze stiskněte prázdné místo. Kurzor začne blikat a zobrazí se karta. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vyjmuli nebo zkopírovali text, stisknutím karty zobrazíte ikonu **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.

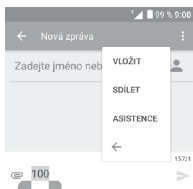


3 Telefonní hovor, seznam hovorů a kontakty

3.1 Telefonní hovor.....

3.1.1 Volání

Chcete-li volat, dotkněte se ikony .

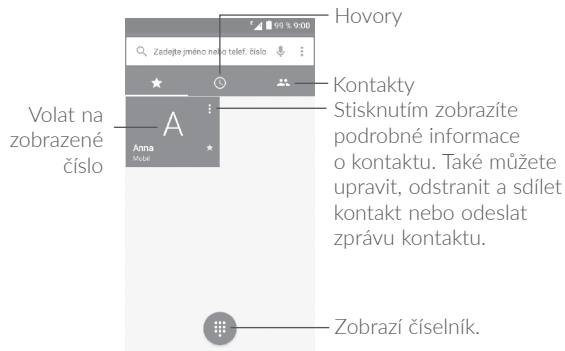



Zobrazí se navržená čísla.

Dlouhým stisknutím přejdete do hlasové schránky.

Chcete-li volat, zadejte požadované číslo na číselníku nebo vyberte kontakt pomocí aplikace **Hovory** nebo **Kontakty** a potom stiskněte ikonu

Zadané číslo můžete uložit do seznamu **Kontakty** stisknutím ikony a poté stisknutím možnosti **Přidat nový kontakt**.

Pokud uděláte chybu, můžete požadované číslice smazat stisknutím ikony .

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte tlačítko .


Mezinárodní hovor

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte dlouhým stisknutím ikony znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně celé číslo a potom stiskněte ikonu .

Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem a chcete volat na tísňovou linku, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu . Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.

3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

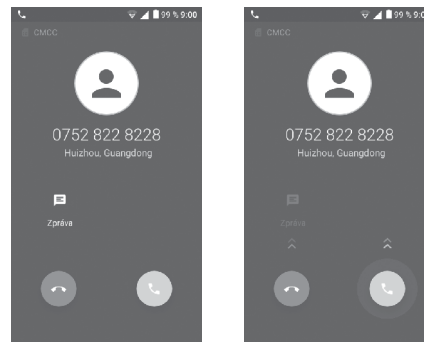

Při příchozím hovoru:

- Chcete-li hovor přijmout, posuňte ikonu nahoru.
- Chcete-li hovor odmítnout, posuňte ikonu nahoru.
- Chcete-li hovor odmítnout a odeslat přednastavenou zprávu, stiskněte ikonu .

Chcete-li ztlumit vyzvánění při příchozím volání, stiskněte tlačítko **Zvýšit/Snížit hlasitost** nebo obraťte telefon (jestliže je aktivována možnost **Nastavení > Gesta > Ztlumit při otočení telefonu**).

3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce

Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.


Chcete-li otevřít hlasovou schránku, dlouze stiskněte ikonu .

Nastavení čísla hlasové schránky: Dlouze stiskněte ikonu  a potom stiskněte možnosti **PŘIDAT ČÍSLO** > **Nastavení** > **Číslo hlasové schránky**.

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Nová hlasová zpráva**.

3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.

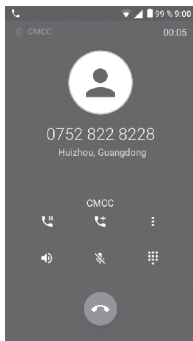

Ukončete aktuální hovor.



Jedním stisknutím aktivujete během aktuálního hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.



Jedním stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.



Zobrazte číselník.



Jedním stisknutím přidržíte aktuální hovor. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím této ikony.



Stisknutím přejděte k možnosti **Přidat hovor**.



Stisknutím přejděte k možnosti **Spustit nahrávání**.




Obrazovka se při přiblížení mobilního telefonu k uchu automaticky uzamkne, aby během hovoru nedošlo k jejímu nechtěnému použití. Znovu se odemkne, jakmile mobilní telefon od ucha oddálíte.

3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů


Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

Konferenční hovory ⁽¹⁾


Konferenční hovor je možno nastavit následujícím způsobem.

- Uskutečňte hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Přidat hovor**.


⁽¹⁾ V závislosti na síťovém operátorovi.

- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference, a stiskněte ikonu . Účastníky můžete přidávat také ze seznamů **Hovory** nebo **Kontakty**.

- Stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Spojit hovory** zahájíte konferenční hovor.

- Dotkněte se  pro ukončení konferenčního hovoru a odpojení všech volajících.

3.1.6 Nastavení hovorů

Na obrazovce **Volat** stiskněte ikonu  a potom možnost **Nastavení**. K dispozici jsou tyto možnosti:

Možnosti zobrazení

- **Řadit podle:** Stisknutím seřadíte seznam podle křestního jména nebo příjmení.

- **Formát jména:** Stisknutím zvolte, zda se má nejprve zobrazit křestní jméno, nebo příjmení.

Zvuky a vibrace

Stisknutím nastavíte vyzváněcí tón příchozích hovorů. Označením polí povolíte tóny při stisknutí číselníku nebo vibrace při příchozích hovorech.

Rychlá odpověď

Slouží k úpravě rychlých odpovědí, které budou použity při zamítnutí hovoru se zprávou.

Účty pro volání

- **Potlačení šumu** ⁽¹⁾: Označením pole zapnete potlačování šumu na pozadí při hovorech.

- **Připomenutí vibracemi:** Označením pole zapnete vibrace při spojení hovoru.

- **Nastavení duálních hovorů** ⁽¹⁾: Výběrem možnosti SIM 1 nebo SIM 2 nastavte následující položky:

– Hlasová schránka

Služba: Otevře dialogové okno s možností výběru služby hlasové schránky vašeho operátora a dalších služeb.

Nastavení: Pokud používáte službu hlasové schránky vašeho operátora, otevře se dialogové okno pro zadání telefonního čísla pro poslech a správu vaší hlasové schránky. Zadáním čárky (,) lze do čísla vložit pauzu. Například tehdy, když za telefonní číslo chcete přidat heslo.

Zvuk: Stisknutím nastavíte zvukové oznámení nové hlasové zprávy.

Vibrovat: Označte toto pole, chcete-li povolit vibrace při příchodu nové hlasové zprávy.

– Povolená telefonní čísla

Povolená telefonní čísla (FDN – Fixed Dialing Number) je takový režim provozu karty SIM, kdy je povoleno uskutečnění odchozích hovorů pouze na nastavená telefonní čísla. Tato čísla jsou přidána do seznamu FDN. Funkce je nejčastěji vhodná pro rodiče, kteří tak mají možnost omezení telefonních čísel, na která mohou děti volat. Z bezpečnostních důvodů budete při aktivaci funkce FDN požádáni o zadání kódu PIN2 karty SIM, který obvykle poskytuje váš poskytovatel služeb nebo výrobce karty SIM.

– Přesměrování hovorů

Stisknutím lze nakonfigurovat způsob přesměrování vašich hovorů, když jste zaneprázdněni, neodpovídáte nebo jste nedosažitelní.

– Blokování hovorů

Stisknutím nakonfigurujete nastavení blokování hovorů. Toto pole zaškrtněte, chcete-li aktivovat blokování hovorů pro odchozí a příchozí hovory.


⁽¹⁾ Jen pro modely 5044Y/5044D/5044T.

⁽¹⁾ Jen pro modely 5044D/5044I



- Další nastavení

Stisknutím **ID volajícího** použijete výchozí nastavení operátora pro zobrazení vašeho čísla u odchozích hovorů. Zaškrtněte pole **Čekající hovor**, chcete-li být během hovoru informováni o novém příchozím hovoru.

3.2 Hovory

Historii hovorů můžete vyvolat dotykem ikony  na obrazovce **Volat**. Můžete zde prohlížet zmeškané, odchozí a příchozí hovory.

Stisknutím kontaktu nebo čísla můžete zobrazit informace nebo možnosti. Můžete zahájit nový hovor či odeslat zprávu danému kontaktu nebo číslu, zobrazit informace o hovoru nebo hovor vymazat.

Stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Historie hovorů** zobrazíte historii hovorů. Chcete-li vymazat nepotřebnou historii hovorů, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Odstranit**. K vymazání celé historie hovorů vyberte možnost **Vymazat historii hovorů**.


3.3 Kontakty.....

Pomocí seznamu Kontakty můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.


Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na webu či v telefonu.


3.3.1 Správa kontaktů

Kontakty můžete zobrazit stiskem ikony .

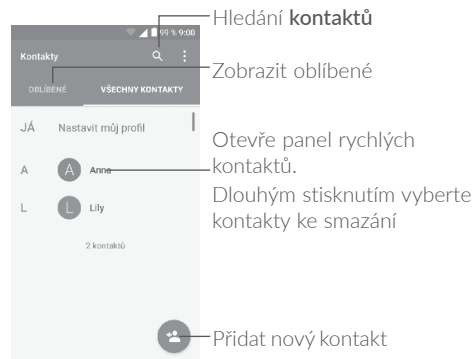

Odstranění kontaktu


Dlouze stiskněte ikonu kontaktu, který chcete odstranit, a poté stiskem ikony  potvrďte výběr možnosti **Odstranit**.

 Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.


Stisknutím ikony  zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů. K dispozici jsou tyto akce:

- **Zobrazované kontakty** Slouží k výběru kontaktů pro zobrazení.
- **Import/export** Slouží k importu nebo exportu kontaktů mezi telefonem, kartou SIM, kartou microSD a úložištěm telefonu atd.
- **Skupiny** Stisknutím vytvoříte skupinu.
- **Účty** Slouží ke správě nastavení synchronizace pro různé účty.
- **Nastavení** Stisknutím změníte zobrazení seřazeného seznamu a jmen kontaktů.
- **Blokovat čísla** Stisknutím zobrazíte blokové kontakty. Můžete je také odblokovat.

3.3.2 Přidání kontaktu

Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posouváním po obrazovce nahoru a dolů se můžete pohybovat mezi jednotlivými poli.

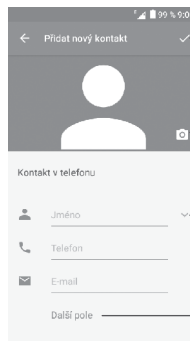

Po skončení změny uložte stisknutím ikony .


Vyberte pro kontakt obrázek nebo pořídte fotografii.

Stisknutím otevřete dostupné štítky.

Stisknutím rozbalíte pole.

Po dokončení úprav změny uložte stisknutím ikony .

Přidání/odebrání z oblíbených⁽¹⁾


Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony  přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

Chcete-li kontakt odebrat z oblíbených, na obrazovce s podrobnostmi kontaktu se dotkněte hvězdičky .

3.3.3 Úprava kontaktů

Chcete-li upravit informace o kontaktu, stiskněte na obrazovce podrobností o kontaktu, který chcete upravit, ikonu .

Po dokončení úprav změny uložte stisknutím ikony .

Chcete-li skončit bez uložení změn, stiskněte ikonu  a poté tlačítko **OK** v dialogovém okně.

⁽¹⁾ Do seznamu oblíbených lze přidat pouze telefonické kontakty.

Změna výchozího telefonního čísla kontaktu


Pro kontakty s více čísly můžete nastavit výchozí telefonní číslo.

Výchozí telefonní číslo (číslo, které má při volání nebo odesílání zprávy nejvyšší prioritu) se bude vždy zobrazovat pod jménem kontaktu.

Chcete-li změnit výchozí telefonní číslo, dlouze stiskněte požadované číslo a vyberte možnost **Výchozí nastavení**. Před číslem se zobrazí ikona 📞.

3.3.4 Používání aplikace Detail Kontaktu pro Android

Stisknutím kontaktu otevřete aplikaci Detail Kontaktu pro Android. Pak stiskněte ikonu 📞 nebo číslo a zahajte hovor. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte ikonu 💬.

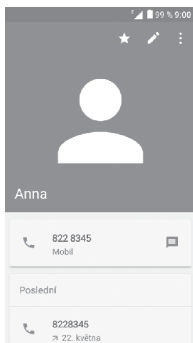

Ikony dostupné na panelu aplikace Detail Kontaktu závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.

3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Tento telefon umožňuje import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM a úložištěm telefonu.

Na obrazovce Kontakty zobrazte stisknutím ikony ⋮ nabídku možností a stiskněte možnost **Import/export**. Potom vyberte příslušnou možnost pro import/export kontaktů v rámci účtů, karet SIM, telefonů, interních úložišť, karet microSD atd.

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, stiskněte ikonu ⋮ a na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu stiskněte možnost **Sdílet**. Poté zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto akci dokončit.

3.3.6 Zobrazení kontaktů

U každého účtu si můžete nastavit seznamy kontaktů, které se mají v seznamu kontaktů zobrazovat. Stiskněte ikonu ⋮ a poté možnost **Zobrazované kontakty** z obrazovky se seznamem kontaktů. Následně můžete určit, které kontakty chcete zobrazit.

Poté, co se dotknete ikony ⋮ a možnosti **Nastavení**, můžete seznam seřadit podle **Jména** nebo **Příjmení**. Dále můžete změnit zobrazení jmen kontaktů pomocí možností **Nejprve křestní nebo Nejprve příjmení**.



3.3.7 Sloučení a oddělení kontaktů⁽¹⁾

Abyste nevnazikaly duplicitní položky, můžete jednoduchou operací přidat k existujícím kontaktům jakékoli nové informace.

Stiskněte kontakt, k němuž chcete doplnit informace, stisknutím ikony 📎 otevřete obrazovku úprav kontaktu, poté znovu stiskněte ikonu ⋮ a stiskněte možnost **Spojit**.



⁽¹⁾ Platí pouze pro telefonické kontakty.

Dále budete vyzváni k volbě kontaktu, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu Kontakty.

K oddělení kontaktních údajů se dotkněte kontaktu, jehož informace chcete oddělit. Stiskem ikony  otevřete obrazovku pro úpravu kontaktu, stiskněte znovu ikonu  a potom stiskněte možnost **Oddělit**. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.


3.3.8 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.


Chcete-li přidat účet, dotkněte se v seznamu kontaktů ikony  a potom možností **Účty** > **Přidat účet**, případně se na úvodní obrazovce dotkněte ikony  a poté možností **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat, jako například Google, Corporate apod.

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Stiskněte účet, který chcete odstranit, stiskněte ikonu , vyberte možnost **Odebrat účet** a poté tuto volbu potvrďte.

Automatická synchronizace

Na obrazovce **Účty** se dotkněte ikony  a označením pole **Auto. synchr. data** funkci aktivujte. Je-li tato funkce aktivována, budou všechny změny informací v telefonu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.


4 Zprávy a e-mail


4.1 Zprávy.....

Pomocí tohoto telefonu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.




Pokud chcete používat zprávy, stiskněte ikonu .

4.1.1 Psaní nové zprávy

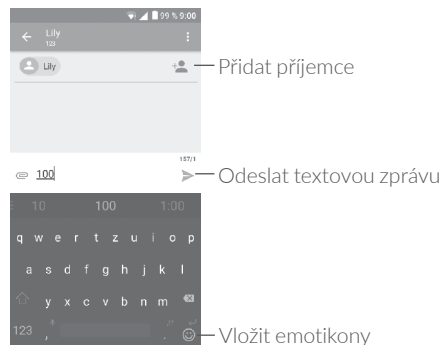
Na obrazovce se seznamem zpráv se dotkněte ikony  a napište textovou/multimediální zprávu.



Odeslání textové zprávy

Zadejte jméno nebo číslo mobilního telefonu příjemce na řádku **Komu** nebo stiskněte ikonu  a přidejte příjemce. Dotkněte se panelu **Napište textovou zprávu** a zadejte text zprávy. Stisknutím ikony  lze zadávat emotikony. Po dokončení zprávu odešlete dotykem ikony .

Zpráva SMS delší než 160 znaků bude účtována jako několik zpráv SMS. V pravé části textového pole se zobrazuje počítadlo udávající počet znaků, které je možné ještě vložit do dané zprávy.



 Některé znaky (s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy skládající se z více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.


SMS se automaticky zkonvertuje na MMS, když připojíte multimediální soubory (obrázek, video, audio, prezentace apod.) nebo přidáte předmět nebo e-mailové adresy.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce na panelu **Komu**, stiskněte panel **Odeslat zprávu** a zadejte text zprávy.

Stisknutím ikony  otevřete nabídku možností. Stisknutím ikony **Přidat předmět** vložte předmět. Stisknutím ikony  můžete připojit obrázek, video, zvuk nebo kontakt.










Po skončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony .

4.1.2 Správa zpráv


Při přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony . Přesunutím stavového řádku směrem dolů zobrazíte panel oznámení. Stisknutím zprávy otevřete příchozí zprávu. Můžete rovněž spustit aplikaci Zprávy a stisknutím otevřít zprávu.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.

Stisknutím zprávy otevřete obrazovku psaní zpráv:

- Stisknutím ikony  zavoláte na dané číslo.
- Stisknutím ikony  uložíte číslo do kontaktů, případně zobrazíte podrobnosti o kontaktu, pokud již toto číslo bylo uloženo.
- Chcete-li odpovědět na zprávu, zadejte text nebo stisknutím ikony  zadejte rychlý text, kontakt atd. Poté stiskněte ikonu .
- Pokud dlouze stisknete zprávu, zobrazí se tyto možnosti: kopírování textu , přeposlání , odstranění , výběr všeho textu , nabídka dalších možností  atd.

4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Na obrazovce seznamu zpráv se dotkněte ikony  a vyberte možnost **Nastavení**.

Zprávy SMS povoleny

Otevřete dialog s možnostmi a změňte výchozí aplikaci zpráv SMS.

Textová zpráva (SMS)

- **Vyžádat potvrzení o doručení** Označením tohoto pole lze vyžádat potvrzení o doručení každé odeslané textové zprávy.
- **Správa zpráv na kartě SIM** Stisknutím můžete spravovat textové zprávy uložené na kartě SIM.
- **Upravit rychlý text** Stisknutím můžete přidat nebo upravit šablony zpráv.
- **Centrum zpráv SMS** Otevře místní okno s číslem střediska zpráv.
- **Doba platnosti** Vyberte dobu platnosti, po kterou se síťový operátor bude pokoušet o odeslání zprávy, pokud nebude možné ji ihned doručit.
- **Umístění úložiště zpráv SMS** Vyberte telefon nebo kartu SIM jako místo pro ukládání zpráv SMS.
- **Správa abecedy** Vyberte formát kódování zprávy.

Multimediální zpráva (MMS)

- **Skupinové zprávy** Pokud je položka povolena, budete moci odesílat jednu zprávu více příjemcům.
- **Vyžádat potvrzení o doručení** Tuto možnost vyberte, chcete-li si vyžádat potvrzení o doručení každé odeslané multimediální zprávy.
- **Vyžádat potvrzení o přečtení** Tuto možnost vyberte, chcete-li si vyžádat potvrzení o přečtení vámi odeslané multimediální zprávy jednotlivými příjemci.
- **Odeslat potvrz. o přečtení** Tuto možnost vyberte, chcete-li automaticky odeslat odeslateli potvrzení o přečtení, pokud si je vyžádal.

• Automatické načítání

Tuto možnost vyberte, chcete-li automaticky stáhnout celou zprávu MMS (tělo zprávy a přílohu) do telefonu. Označení tohoto pole zrušte, pokud chcete stahovat jen záhlaví zpráv MMS.

- **Autom. načít. při roamingu**
- **Způsob vytvoření**
- **Omezení velikosti**
- **Priorita**

Označením tohoto pole povolíte automatické načítání při roamingu.

Umožňuje zvolit režim vytváření zprávy.

Stisknutím změníte maximální velikost zprávy.

Klepnutím nastavíte prioritu.

Oznámení

- **Oznámení o zprávách**

Možnost zobrazení oznámení o zprávách ve stavovém řádku.

- **Ztlumit**

Vyberte délku trvání ztlumení telefonu při příjmu nové zprávy. Chcete-li ztlumení vypnout, vyberte možnost **Vypnuto**.

- **Zvuk**

Umožňuje výběr vyzvánění jako tónu oznámení nové zprávy.

- **Místní oznámení**

Umožňuje zobrazit místní okna pro odesílaná oznámení.


Obecné

- **Velikost písma zprávy** Zvolí velikost písma zprávy.
- **Smazat staré zprávy** Odstraní staré zprávy po dosažení maximálního počtu uložených zpráv. Zaškrtnutím pole funkci povolíte.
- **Limit počtu zpráv SMS** Klepnutím nastavíte počet textových zpráv, které se mají při konverzaci uložit.
- **Limit počtu zpráv MMS** Stisknutím nastavíte počet multimediálních zpráv, které se mají při konverzaci uložit.
- **Povolit tón lok. zpráv** Označením / zrušením označení pole povolíte/zakážete tón lokálních zpráv.
- **Vybrat tón lok. zpráv** Umožňuje zvolit vyzváněcí tón pro oznámení příjmu lokálních zpráv.
- **Lokální zprávy** Možnost pro povolení nebo zakázání služby lokálních zpráv a výběr příslušného jazyka a kanálu.
- **Povolit zprávy WAP Push** Označením/zrušením označení pole povolíte/zakážete příjem nabízených zpráv ze sítě.


4.2 E-mail.....

Při prvním nastavení telefonu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající e-mailovou adresu, nebo vytvořit nový e-mailový účet.





V telefonu můžete také nastavit externí e-mailové účty POP3, IMAP nebo Exchange.


Chcete-li nastavit e-mailový účet, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu  a vyberte možnost **E-mail**.


Průvodce nastavením vás provede jednotlivými kroky pro nastavení e-mailového účtu.

- Zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu, který chcete nastavit.
- Stiskněte tlačítko **Další**. Pokud zadaný účet nespadá pod poskytovatele služeb v telefonu, budete vyzváni k otevření obrazovky s nastavením e-mailového účtu a zadání nastavení ručně. Případně můžete stisknutím možnosti **RUČNÍ NASTAVENÍ** přímo zobrazit nastavení příchozích a odchozích e-mailů pro daný účet.
- Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazováno u odchozích e-mailů.
- Pokud chcete přidat další e-mailový účet, stiskněte ikonu  v levém horním rohu, vyberte možnost **Nastavení** a poté stiskněte možnost **Přidat účet**.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- Stiskněte ikonu  na obrazovce Doručené zprávy.
- Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole **Komu**.
- V případě potřeby stiskněte možnost **Kopie / skrytá kopie** a přidejte příjemce do kopie nebo skryté kopie zprávy.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stisknutím ikony  přidejte přílohu.
- Pokud nechcete odeslat e-mail ihned, stiskněte ikonu  a možnost **Uložit koncept**, případně stisknutím tlačítka **Zpět** uložte kopii.
- Stisknutím ikony  zprávu odešlete.

Pokud e-mail nechcete odeslat ani uložit, můžete stisknout ikonu  a poté možnost **Zrušit**.

Chcete-li do e-mailů přidat podpis, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Nastavení**. Poté vyberte účet, kde chcete vytvořit nebo změnit podpis. Stiskněte **Podpis**, který chcete upravit.

5 Kalendář, hodiny a kalkulačka

5.1 Kalendář.....




Díky aplikaci **Kalendář** budete mít neustále přehled o naplánovaných schůzkách, jednáních atd.

Chcete-li zobrazit kalendář a vytvořit události, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a pak možnost **Kalendář**.


5.1.1 Režimy zobrazení


Kalendář lze zobrazit s pohledem na **plán, den, 3 dny, týden** nebo **měsíc**.

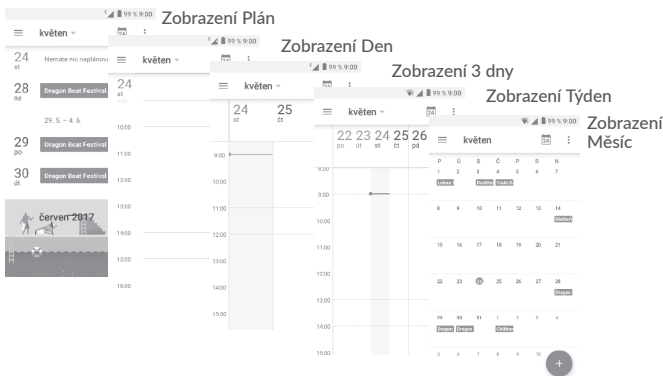

5.1.2 Vytvoření nových událostí


Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Dotkněte se ikony .
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.
- Pozvěte hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Jako oddělovač použijte čárku. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po skončení stiskněte možnost **ULOŽIT** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost v režimu **zobrazení týdne**, stisknutím prázdného místa vyberte cílovou oblast (po stisknutí se v této oblasti zobrazí ikona ). Poté stisknutím ikony vytvoříte novou událost.

Dříve než budete moci přidat událost, musíte přidat alespoň jeden účet s kalendářem a nastavit kalendář jako viditelný.

5.1.3 Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost odstranit nebo upravit, stiskněte ji. Otevře se obrazovka s podrobnostmi. Stisknutím ikony  událost upravíte a stisknutím možnosti **Odstranit** událost odstraníte.

5.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se na stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Dotykem tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku. Připomenutí zůstanou ve stavovém řádku a panelu oznámení zobrazena.

5.2 Hodiny



Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.

Chcete-li zobrazit aktuální čas, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a pak možnost **Hodiny**.

5.2.1 Světový čas

Chcete-li zobrazit světový čas, dotkněte se ikony  na obrazovce Čas.

Dotknutím ikony  můžete přidat časové pásmo.

5.2.2 Budík

Na obrazovce Čas stiskněte ikonu . Otevře se obrazovka **Budík**.

Zapnutím přepínače  povolíte budík.


Po stisknutí ikony  můžete přidat nový budík. Zobrazí se následující možnosti:





- **Čas** Umožňuje nastavit čas budíku.
- **Opakovat** Po stisknutí můžete vybrat dny, kdy se má budík aktivovat.
- **Galaktický** Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro budík.
- **Vibrace** Slouží k aktivaci vibrací.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.

Stisknutím existujícího budíku otevřete obrazovku pro úpravu budíku.


Stiskněte ikonu  a potom stisknutím ikony  odstraňte vybraný budík.







5.2.3 Odpočet

Na obrazovce Čas se dotkněte ikony . Otevře se obrazovka **Odpočet do**.


- Zadejte čas. Čas je třeba zadat ve formátu: hodiny, minuty a sekundy.
- Stisknutím ikony  aktivujete odpočítávání.
- Dotykem ikony  nastavíte na panelu dobu odpočtu.
- Stisknutím ikony  pozastavíte odpočítávání.
- Dotykem ikony  odstraníte aktuální odpočet.

5.2.4 Časovač

Na obrazovce s časem stiskněte ikonu . Otevře se obrazovka **Časovač**.

- Stisknutím ikony  aktivujete časovač.
- Stisknutím ikony  zobrazíte seznam záznamů podle aktualizovaného času.
- Stisknutím ikony  zastavíte celkový čas a čas kola. Tyto funkce lze restartovat stisknutím ikony .
- Stisknutím ikony  lze záznam odstranit.
- Stisknutím ikony  můžete sdílet.

5.2.5 Úprava nastavení hodin

Po stisknutí ikony  a poté možnosti **Nastavení** můžete změnit následující nastavení:

Hodiny


- **Styl** Stisknutím nastavíte analogové nebo digitální hodiny.
- **Domácí hodiny automaticky** Označením pole přidejte hodiny pro vaše výchozí časové pásmo při cestování do oblasti v jiném časovém pásmu.
- **Domácí časové pásmo** Stisknutím nastavíte výchozí časové pásmo.

Budíky

- **Ztišit po** Slouží k nastavení času dočasného vypnutí budíku.
- **Délka odložení zvonění** Slouží k nastavení délky zvonění budíku.
- **Hlasitost budíku** Stisknutím nastavíte hlasitost budíku.
- **Tlačítka hlasitosti** Po stisknutí můžete nastavit chování **tlačítka hlasitosti** při zaznění budíku: **Odložit**, **Zrušit** nebo **Nedělat nic**.
- **Začátek týdne** Umožňuje zvolit den, kterým začíná týden.

5.3 Kalkulačka.....




Přístup ke kalkulačce získáte stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a následným stisknutím možnosti **Kalkulačka**.



K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní funkce a Pokročilé funkce.

Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přejetím na obrazovce základní kalkulačky vlevo otevřete vědeckou kalkulačku.

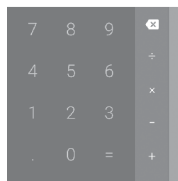Chcete-li přepnout ze základní na vědeckou kalkulačku, můžete také otočit telefon do orientace na šířku. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je zapnuta možnost **Nastavení > Displej > Když se zařízení otočí > Otočit obsah obrazovky**.



Zadejte číslo a požadovanou aritmetickou operaci, kterou chcete použít. Zadejte druhé číslo a stiskem symbolu „rovná se“ vyvolejte výsledek. Stisknutím ikony  smažete jednotlivé číslice; dlouhým stisknutím ikony  odstraníte všechny číslice najednou.

6 Připojení

K připojení telefonu k internetu můžete použít síť GPRS/EDGE/3G/4G nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G



Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci sítě: GPRS, EDGE, 3G nebo 4G.

Pokud nejste připojeni k síti, můžete zapnout mobilní datové přenosy pomocí možnosti **Nastavení > Přenesená data**.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, dotkněte se možností **Nastavení > Více > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů** nebo **Síťoví operátoři**.

Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k síti GPRS/EDGE/3G/4G lze v telefonu přidat pomocí následujících kroků:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Více > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
- Potom stiskněte ikonu  a možnost **Nový příst. bod** a přidejte nový přístupový bod.
- Zadejte požadované údaje názvu přístupového bodu (APN).
- Po skončení se dotkněte ikony  a možnosti **Uložit**.

Aktivace datového roamingu

- Dotkněte se možností **Nastavení > Více > Mobilní síť**.

- Dotkněte se možnosti **Datové služby při roamingu** a vyberte režim roamingu: **Zakázat**, **Pouze národní roaming**, **Všechny sítě**.
- I když je datový roaming deaktivován, můžete data přenášet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi (viz část „6.1.2 Wi-Fi“).


Nastavení preferovaného typu sítě

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Více > Mobilní síť > Upřednostňovaný typ sítě**.

6.1.2 Wi-Fi



Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Dotkněte se možností **Nastavení > Wi-Fi**.
- Zapněte možnost .
- Po zapnutí rozhraní Wi-Fi se zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi.
- Dotykem vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí operátor sítě). Po dokončení se dotkněte tlačítka **PŘIPOJIT**.


Aktivace oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když telefon detekuje ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Wi-Fi**.
- Dotkněte se ikony  a poté možnosti **Rozšířené nastavení**.
- Zapněte přepínač  u možnosti **Oznamovat síť**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové sítě Wi-Fi.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Wi-Fi**.
- Dotkněte se ikony  a poté možnosti **Přidat síť**.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Dotkněte se možnosti **ULOŽIT**.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi se dotkněte názvu uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

6.2 Připojení k zařízení Bluetooth⁽¹⁾

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízeními pro různé použití.


Připojení Bluetooth zapnete stiskem možnosti **Nastavení > Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí váš telefon a další dostupná zařízení.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Stiskněte možnost **Nastavení**.
- Přepnutím přepínače  aktivujte tuto funkci.


⁽¹⁾ Doporučujeme používat náhlavní soupravy Bluetooth od společnosti alcatel, které byly testovány a jsou kompatibilní s tímto telefonem. Více informací o náhlavní soupravě Bluetooth od společnosti alcatel naleznete na stránkách www.alcatel-mobile.com.

Chcete-li usnadnit rozpoznání telefonu, můžete změnit jeho název, který je viditelný pro ostatní zařízení.


- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Stiskněte ikonu  a přejmenujte svůj telefon.
- Zadejte název a potvrďte zadání dotykem možnosti **PŘEJMENOVAT**.

Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Bluetooth**.
- Dotkněte se ikony  a možnosti **Obnovit**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- V zobrazeném dialogovém okně dotykem možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.
- Po úspěšném spárování se telefon automaticky připojí k zařízení.

Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- Dotkněte se ikony  u zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Potvrďte volbu stisknutím možnosti **ODSTRANIT**.

6.3 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB můžete mezi telefonem a počítačem přenášet mediální a jiné soubory.

Připojení telefonu k počítači

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB na počítači. Zobrazí se oznámení **USB na přenos souborů**.

Při prvním připojení telefonu přes rozhraní USB se zobrazí dialogové okno. V tomto okně dotykem tlačítka **OK** povolte výměnu dat mezi telefonem a počítačem. V opačném případě bude přes rozhraní USB možné pouze nabíjet telefon.

Dotkněte se možnosti **USB na přenos souborů** a vyberte způsob přenosu souborů. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost **Přenosy souborů**.



Před použitím protokolu MTP zkontrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo novější).

Chcete-li najít data přenesená nebo stažená do telefonu, stiskněte možnost **Soubory**. Veškerá stažená data jsou uložena v aplikaci **Soubory**, pomocí které můžete prohlížet multimediální soubory (videa, fotografie, hudbu a jiné), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu atd.

6.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu


Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet buď s jedním počítačem prostřednictvím rozhraní USB (sdílené připojení USB), nebo až s osmi zařízeními, pokud telefon nastavíte jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (data můžete také sdílet přes připojení Bluetooth).




Níže zmíněné funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od poskytovatele připojení. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí rozhraní USB



Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Více > Sdílení připojení**.
- Zapnutím přepínače  u možnosti **Sdílené připojení USB** funkci aktivujete.

Sdílení datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Více > Sdílení připojení > Přístup. bod Wi-Fi**.
- Zapnutím přepínače  u možnosti **Přístup. bod Wi-Fi** tuto funkci aktivujete.

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth

- Stiskněte ikonu  na panelu rychlých nastavení.
- Vyberte možnosti **Další > Sdílení připojení**.
- Zapnutím přepínače  u možnosti **Sdílené připojení přes Bluetooth** tuto funkci aktivujete.

Přejmenování nebo zabezpečení přístupového bodu


Když je přístupový bod Wi-Fi aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit příslušnou síť Wi-Fi.

- Dotkněte se možnosti **Nastavení > Více > Sdílení připojení > Přístup. bod Wi-Fi**.
- Dotykem možnosti **Nast. přen. příst. bod Wi-Fi** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- Dotkněte se možnosti **ULOŽIT**.

6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Dotkněte se možností **Nastavení > Více > VPN** a poté se dotkněte ikony .
- Na zobrazené obrazovce zadejte podle pokynů správce sítě jednotlivá nastavení sítě VPN.
- Dotkněte se možnosti **ULOŽIT**.

Sítě VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN je třeba pro telefon nastavit kód PIN nebo heslo.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Více > VPN**.
- Zobrazí se seznam vámi přidaných sítí VPN. Dotkněte se sítě VPN, ke které se chcete připojit.
- V zobrazeném dialogovém okně zadejte požadované přihlašovací údaje a stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

Odpojení od sítě VPN:

- Dotkněte se sítě VPN, od které se chcete odpojit. V zobrazeném dialogovém okně se dotkněte možnosti **ODPOJIT**.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Více > VPN**.
- Zobrazí se vámi přidané sítě VPN. Dlouze stiskněte síť, kterou chcete upravit.
- Po dokončení úprav se dotkněte možnosti **ULOŽIT**.

Odstranění sítě VPN:


- Dlouze stiskněte název sítě VPN, kterou chcete odstranit, a v zobrazeném dialogu vyberte možnost **Odstranit profil**.

6.6 Připojení zařízení pomocí technologie NFC ⁽¹⁾

NFC (zkratka pro termín Near Field Communication) je vysokofrekvenční bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem, která umožňuje výměnu dat mezi zařízeními na vzdálenost přibližně 10 cm (asi 4 palce).

Zařízení NFC lze používat v bezkontaktních platebních systémech (podobných systémům pro platební karty nebo elektronické čipové karty). Umožňují nahrazení nebo rozšíření těchto systémů. Technologii NFC lze také použít při běžném kontaktu s ostatními lidmi (např. ke sdílení kontaktů, fotografií, videí nebo souborů či hraní mobilních her pro více hráčů).

Povolení funkce NFC:

- Dotkněte se možností **Nastavení > Více > NFC**.
- Zapněte možnost  nebo přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony NFC tuto funkci zapněte.

⁽¹⁾ Jen model 5044Y.

7 Multimediální aplikace

7.1 Fotoaparát



Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmout ochranný kryt objektivu.

Chcete-li pořídit fotografii nebo video, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a potom možnost **Fotoaparát**.

Pokud je telefon uzamčený, stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí a potom poklepáním na ikonu fotoaparátu aplikaci Fotoaparát spustíte.



Otevře nastavení.

Sevřením/rozevřením dvou prstů se můžete přiblížit nebo oddálit.

Stisknutím zobrazíte pořízené fotografie a videa.

Pořídit fotografii



Stisknutím zapnete či vypnete noční režim.

Stisknutím zvolte režim blesku.

Posunutím vlevo nebo vpravo můžete změnit režim fotoaparátu: **VIDEO, FACE MASK, PANO** atd.

Přepíná mezi předním/zadním fotoaparátem.

Pořízení snímku



Obrazovka funguje jako hledáček. Nejprve nastavte pomocí hledáčku požadovaný záběr, například objekt nebo krajinu. Stisknutím ikony  poříďte snímek. Fotografie se automaticky uloží. Dlouhým stisknutím ikony  pořídíte více snímků po sobě.

Záznam videa

Stisknutím ikony **VIDEO** spustíte nahrávání.

Nahrávání ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/video

- Posunutím vlevo nebo vpravo zobrazíte pořízené fotografie nebo videa.
- Chcete-li sdílet fotografii nebo video, dotkněte se ikony  a poté možnosti Gmail, Bluetooth, MMS atd.
- Dotykem ikony  se přepnete zpět na **fotoaparát**.

7.1.1 Režimy a nastavení

Před pořízením fotografie se můžete posunout vlevo nebo vpravo a změnit režim fotoaparátu.


- **PANORAMA** Stisknutím lze zapnout funkci panorama. Stisknutím tlačítka Závěrka můžete začít pořizovat panoramatické fotografie. Posuňte telefon ve směru záznamu tak, aby se obě čáry překryly. Jakmile budou všechny mezery zaplněné, fotografie se automaticky uloží. Pokud všechny mezery nezaplníte, můžete fotografii uložit opětovným stisknutím tlačítka Závěrka.
- **FACE MASK** Při fotografování či nahrávání videa můžete přes obličej použít zábavnou masku.


- **FOTOGRAFIE** Stisknutím zvolte výchozí režim fotografování.
- **VIDEO** Stisknutím spustíte nahrávání.
- **OKAMŽITÁ KOLÁŽ** Zvolte si svůj oblíbený dělicí tvar a potom postupně pořídte jednotlivé fotografie. Jakmile se dělicí tvar vyplní, fotografie se automaticky uloží.

Nastavení

Fotografie

- **Velikost obr.** Stisknutím vyberte velikost obrázku.


Stisknutím ikony  můžete při fotografování zapnout či vypnout funkce **Vylepšení při nedostatečném světle**, **Žádné zpoždění závěrky**, **Snímek úsměvu** a **Auto. detekce scén**.

- **Krásná tvář** Pomocí funkce Krásná tvář může uživatel na obličej ve snímcích aplikovat zkrášlovací filtry. Ikona Krásná tvář se zobrazuje pouze při fotografování předním fotoaparátem, když je příslušná funkce povolena (ve výchozím nastavení je zakázána). Výchozí hodnota, když je funkce Krásná tvář  zapnutá, je 50 %.







Posunutím vlevo nebo vpravo změníte sílu filtru.

Video

- **Kvalita videa** Po stisknutí můžete vybrat kvalitu záznamu videa.
- **Stabilizace videa (EIS)** Zapnutím přepínače  povolíte funkci elektronické stabilizace obrazu (EIS). Tato funkce pomáhá omezit rozmazání obrazu při pohybu fotoaparátu během expozice.
- **Interval časoběrného videa** Můžete zvolit interval časoběrného videa, případně můžete tuto funkci vypnout.

Obecné

- **Mřížka** Zapnutím přepínače  povolíte zobrazení mřížky. Mřížka rozděluje obrazovku na stejně velké části a umožňuje zlepšovat fotografie pomocí zarovnání objektů kompozice, jako je horizont nebo budovy, s jednotlivými liniemi.
- **Zvuk závěrky** Zapnutím přepínače  povolíte zvuk závěrky při fotografování.
- **Uložit údaje o poloze** Po zapnutí přepínače  se budou k fotografiím a videím vkládat údaje o poloze.
- **Potlačení blikání** Otevře se dialogové okno, v němž můžete nastavit funkci potlačení blikání na hodnotu **Automaticky**, **Vyp., 50 Hz** nebo **60 Hz**.
- **Ovládání pomocí tlačítek hlasitosti** Slouží k nastavení funkce tlačítka Hlasitost.
- **Úložiště médií** Dotykem můžete pro ukládání fotografií vybrat telefon nebo kartu SD.
- **Tlačítko Lupa** Zapnutím přepínače  povolíte tlačítko Lupa.
- **Obnov. vých. nastav** Stisknutím a potvrzením obnovíte výchozí nastavení fotoaparátu.

7.2 Galerie




Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Chcete-li zobrazit pořízené fotografie, dotkněte se ikony  na úvodní obrazovce a pak možnosti **Galerie**.



Zobrazení obrázku / přehrávání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** rozříděny do alb.

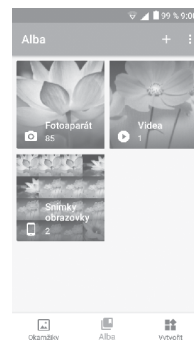




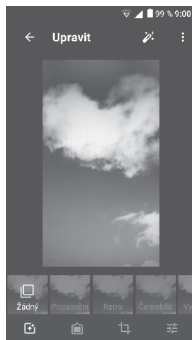
Všechny pořízené autoportréty se budou ukládat do samostatného alba **Autoportréty**.





- Stiskněte album. Všechny obsažené obrázky nebo videa se zobrazí na celé na obrazovce.
- Dotykiem obrázku či videa příslušnou položku zobrazíte nebo přehrajete.
- Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte předchozí nebo další obrázky/videa.

Práce s obrázky

Obrázky můžete otáčet nebo ořezávat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.




Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a stisknutím obrázek zobrazte přes celou obrazovku. Dotykiem ikony  můžete obrázek sdílet a dotykiem ikony  můžete obrázek upravit. Po stisknutí ikony  vyberte možnost **Nastavit jako...** a nastavte fotografii jako obrázek kontaktu nebo tapetu.



-  Můžete použít efekty jako **Projasnění**, **Retro**, **Černobílá**, **Vybělení** atd.
-  Přidejte okraj.
-  Na obrázek lze použít funkce **Ořznout**, **Narovnat**, **Otočit**, **Zrcadlo** nebo **Kreslit**.
-  Upravte barvy obrázku.

Hromadné operace


Galerie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující hromadnou práci s obrázky/videem.

Na obrazovce **OKAMŽIKY** nebo **ALBA** stiskněte ikonu  a možnost **Vybrat položky**, čímž aktivujete režim dávkového zpracování (můžete také dlouze stisknout jedno album/obrázek). Nakonec stiskněte videa/obrázky, se kterými chcete pracovat. Dotykiem ikony  můžete vybrané soubory odstranit. Dotykiem ikony  můžete vybrané soubory sdílet.

7.3 Hudba




Umožňuje přehrávat hudební soubory uložené v telefonu nebo na kartě microSD. Hudební soubory lze stáhnout z počítače do telefonu pomocí kabelu USB.


Chcete-li přehrát hudební soubor, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a potom možnost **Hudba**.

7.3.1 Přehrávání hudby

Dotykem přehrajete skladbu.

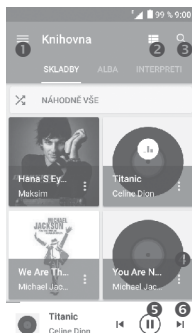

- 1 Zobrazení nabídky.
- 2 Změna zobrazené skladby.
- 3 Hledání skladby.
- 4 Přístup k dalším funkcím.
- 5 Přehrávání nebo pozastavení.
- 6 Přehrávání další skladby.

 Během přehrávání skladeb pomocí aplikace Hudba jsou operace pozastavení, přehrávání nebo přeskočení stále k dispozici i v případě, že obrazovka je uzamčená.

8 Ostatní

8.1 Soubory.....

Pokud chcete v telefonu spravovat soubory, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu  a potom možnost **Soubory**.

Aplikace **Soubory** pracuje s externími kartami SD i interní pamětí.

Aplikace **Soubory** zobrazuje: všechna data uložená v telefonu včetně aplikací, mediálních souborů stažených pomocí služby Google Play, služby YouTube a dalších zdrojů, pořízená videa, obrázky a zvukové soubory stop a jiná data přenesená pomocí rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z počítače do telefonu, můžete její soubor vyhledat pomocí aplikace Soubory a stisknutím ji potom nainstalovat do telefonu.

Pomocí aplikace **Soubory** můžete provádět běžné operace, například vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat je, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

8.2 Záznam zvuku.....

Chcete-li zaznamenat zvuk, stiskněte ikonu  na úvodní obrazovce a potom možnost **Záznam zvuku**.

S aplikací **Záznam zvuku** můžete nahrát jakýkoliv zvuk.

8.3 Rádio.....



Telefon je vybaven rádiem s funkcí ⁽¹⁾RDS⁽²⁾. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo s obrazovými informacemi, které souvisejí s programem rádia (pokud naladíte stanice nabízející službu Visual Radio).

Chcete-li poslouchat nějakou rádiovou stanici, stiskněte ikonu na úvodní obrazovce a potom možnost **Rádio**.

Aby bylo možné rádio používat, připojte náhlavní soupravu, která při připojení k telefonu funguje jako anténa.

Stisknutím povolíte/zakážete reproduktor.

Stisknutím otevřete seznam uložených stanic.

Dotkněte se pro přidání aktuální stanice do oblíbených.

Přetažením změňte aktuální frekvenci.

Dotkněte se pro zvýšení o 0,1 MHz

Dlouhým stisknutím spustíte vyhledávání nejbližší stanice s nižší frekvencí.

Stisknutím přejdete na předchozí uloženou stanici.

Stisknutím spustíte resp. zastavíte přehrávání.

Přetažením změňte aktuální frekvenci.

Dotkněte se pro zvýšení o 0,1 MHz

Dlouhým stisknutím spustíte vyhledávání nejbližší stanice s vyšší frekvencí.

Stisknutím přejdete na další uloženou stanici.

⁽¹⁾ Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.

⁽²⁾ Závisí na vašem síťovém operátorovi a trhu.

Dostupné možnosti:

- **Uložit stanici** Uloží aktuální stanici do seznamu kanálů.
- **Hledat stanice** Stisknutím vyhledáte stanice.
- **Odstranit** Smazání kanálu
- **Zadat frekvenci** Stanici můžete naladit ručním zadáním frekvence.
- **Informace o stanici** Označte toto pole, chcete-li zobrazovat informace o stanici.
- **Ukončit** Vypnutí rádia

8.4 Další aplikace ⁽¹⁾.....

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do vašeho telefonu. Krátký popis předem nainstalovaných aplikací třetích stran najdete v letáku dodávaném s telefonem. Pomocí služby Google Play Store můžete do telefonu stáhnout rovněž libovolné množství dalších aplikací třetích stran.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

9 Aplikace Google.....

Aplikace Google jsou v telefonu předinstalované a tyto nástroje zvýší produktivitu a zpřijemňují život.

V této příručce je základní popis těchto aplikací. Podrobné informace o funkcích a uživatelské příručce najdete na příslušných webech nebo v úvodních informacích, které tyto aplikace poskytují.

Chcete-li všechny tyto funkce využívat, doporučujeme vám vytvořit si účet Google.

9.1 Chrome

Webový prohlížeč pro prohlížení internetových stránek.

Vaše záložky, historii prohlížení a nastavení v rámci všech zařízení s nainstalovaným prohlížečem lze synchronizovat s účtem Google.

9.2 Gmail

Při prvním nastavení telefonu se konfiguruje účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. S touto aplikací můžete přijímat a odesílat e-maily, spravovat e-maily pomocí štítků, archivovat e-maily atd. E-maily můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail.

9.3 Mapy

Mapy Google nabízí satelitní snímky, mapy ulic, 360° panoramatické zobrazení ulic, informace o dopravě v reálném čase a plánování trasy pro chůzi, jízdu automobilem nebo veřejnou dopravu. Pomocí této aplikace můžete zjistit svoji polohu, vyhledat místo a získat navrhanou plánovanou trasu pro vaše výlety.

9.4 YouTube

YouTube je online služba pro sdílení videí, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé nahrávat, prohlížet a sdílet videa. Nabízí přístup k videoklipům, videím z televizních pořadů, hudebním videím a dalšímu obsahu, jako jsou videoblogy, krátká původní videa a vzdělávací videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.

9.5 Play Store

Slouží jako oficiální obchod s aplikacemi pro operační systém Android, kde mohou uživatelé procházet a stahovat různé aplikace a hry. Některé tyto aplikace jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněny.

V obchodu Play Store vyhledejte požadovanou aplikaci, stáhněte ji a potom nainstalujte podle průvodce instalací. Můžete také odinstalovat a aktualizovat aplikace a spravovat stahované soubory.

9.6 Disk

Jedná se o službu vytvořenou společností Google, která slouží k ukládání a synchronizaci souborů. Umožňuje uživatelům ukládat soubory do cloudu a sdílet a upravovat soubory.

Soubory ve službě Disk jsou bezpečně uloženy a máte k nim přístup z jakéhokoli zařízení, ze kterého se můžete přihlásit ke svému účtu Google. Soubory a složky lze sdílet soukromě jen s určitými uživateli, kteří mají účet Google.

9.7 Přehrávání hudby

Služba pro streamování hudby a úložiště hudby online provozované společností Google.

Můžete poslouchat zdarma spoustu skladeb a skladby můžete také nahrávat. Kromě streamování hudby pro zařízení připojená k internetu umožňuje aplikace Hudba Google Play ukládat a poslouchat hudbu offline. Skladby zakoupené pomocí služby Hudba Google Play jsou automaticky přidány na účet uživatele.

9.8 Play Movies & TV

Pomocí aplikace Google Play Movies & TV lze sledovat online filmy a televizní pořady. Také můžete tyto filmy a televizní pořady stahovat pro sledování offline. Některý obsah je možné sledovat jen po zapůjčení nebo zakoupení.

9.9 Duo

Mobilní aplikace pro videokonverzace.

Umožňuje uživatelům s ověřeným telefonním číslem kontaktovat osoby v jejich seznamu kontaktů pomocí videohovorů.

9.10 Fotografie

Služba Fotky Google slouží k ukládání a zálohování fotografií a videí. Také automaticky analyzuje fotografie a řadí je do skupin, abyste mohli fotografie rychle najít.

9.11 Keep

Aplikace vyvinutá společností Google, která slouží k psaní poznámek.

Do poznámek můžete vkládat obrázky, seznamy a záznamy zvuku. Můžete také nastavit poznámky s připomínkou pro zvolený čas nebo polohu. Služba Google Keep umožňuje uspořádat poznámky podle štítků a poznámky lze hledat podle barvy a podle toho, zda zahrnují připomenutí, zvuk, obrázky nebo zda se jedná o seznamy.

10 Nastavení.....

Přístup k nastavením získáte stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a stisknutím možnosti **Nastavení**.


10.1 Bezdrátová připojení a síť

10.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní Wi-Fi naleznete v části „6.1.2 Wi-Fi“.

10.1.2 Rychlé stažení

Zapnutím přepínače  povolíte rychlé stahování. Velké soubory (nad 20 MB) se budou stahovat pomocí rozhraní Wi-Fi a sítě 4G/3G současně.

10.1.3 Bluetooth

Rozhraní Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (videa, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou připojení Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Více informací o rozhraní Bluetooth naleznete v části „6.3 Připojení k zařízením s Bluetooth“.

10.1.4 Karty SIM

Stisknutím zvolte kartu SIM 1 nebo SIM 2 ⁽¹⁾ pro připojení k síti, volání a odesílání zpráv SMS.

10.1.5 Přenesená data

Mobilní data

Pokud nepotřebujete přenášet data v mobilních sítích, vypněte **mobilní datové přenosy**. V opačném případě by vám mohly být operátorem mobilní sítě naúčtovány značné poplatky, zejména v případě, kdy nemáte smlouvu o datové komunikaci.

Nastavit limit mobilních datových přenosů

Pokud povolíte možnost **Nastavit limit mobilních datových přenosů**, bude datové připojení po dosažení zadaného limitu zakázáno. Můžete rovněž vybrat cyklus přenosu dat pro zobrazení statistik a příslušných aplikací týkajících se využití dat telefonem.



Přenos dat se měří telefonem. Údaje operátora se mohou lišit.

10.1.6 Více > Režim Letadlo

Zapnutím přepínače  **Režim Letadlo** současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

10.1.7 Více > NFC ⁽²⁾

Zapnutím přepínače  povolíte funkci NFC.

Tato funkce umožňuje výměnu dat, když se telefon dotkne jiného zařízení.

⁽¹⁾ Jen pro modely 5044D/5044I.

⁽²⁾ Jen model 5044Y.

10.1.8 Více > Android Beam ⁽¹⁾

Funkci Android Beam lze aktivovat, jen když je zapnutá funkce NFC.

Tato funkce umožňuje přenos obsahu aplikací prostřednictvím technologie NFC.

10.1.9 Více > Sdílení připojení

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB nebo sdílet telefon jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „6.5 Sdílení mobilního datového připojení telefonu“).

10.1.10 Více > VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním zařízením přístup k síťovému zdroji a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používá v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené relace aplikací po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, vyskytuje v místech s nedostatečným pokrytím sítě nebo když uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o síti VPN naleznete v části „6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím“.

10.1.11 Více > Mobilní síť

Prefer. síť

Po stisknutí vyberte upřednostňovanou mobilní síť.

⁽¹⁾ Jen model 5044Y.

Datové služby při roamingu

Pokud nepotřebujete přenášet data v mobilních sítích jiných operátorů, zrušte označení pole **Datové služby při roamingu**. V opačném případě by vám mohly být účtovány značné roamingové poplatky.

Preferovaný typ sítě

Můžete nastavit preferovaný režim sítě, například 4G, 3G, 2G.

Názvy přístupových bodů

Po stisknutí vyberte upřednostňovanou síť.

Síťoví operátoři

Slouží k výběru síťového operátora.

10.2 Zařízení

10.2.1 Gesta

Pomocí následujících gest lze rychle provádět různé akce:

Příchozí hovory

- **Ztlumit při otočení** Toto pole zaškrtněte, chcete-li vyzvánění telefonu příchozích hovorů ztlumit otočením telefonu.

Budík

- **Činnost při otočení** Stisknutím vyberte možnost **Vypnout, Odložit** nebo **Zavřít**.

10.2.2 Úvodní obrazovka

Stisknutím nastavíte styl Úvodní obrazovky na jednoduchý režim nebo Joy Launcher.

10.2.3 Displej

V této nabídce můžete upravit jas obrazovky, tapetu, velikost písma, dobu pro vypnutí obrazovky při nečinnosti atd.


Pokud chcete, aby se při otočení zařízení otočil i obsah obrazovky, stiskněte možnosti **Když se zařízení otočí > Otočit obsah obrazovky**.

10.2.4 Zástupci Rychlého přístupu

Po stisknutí můžete přizpůsobit zástupce aplikací, které se zobrazují na zamčené obrazovce.

10.2.5 Zvuk a oznámení

Po stisknutí můžete nastavit vyzváněcí tóny pro volání a oznámení, přehrávání hudby a další nastavení týkající se zvuku.

- **Zvuk** Můžete nastavit hlasitost pro média, budík, vyzváněcí tón atd.
- **Režim sluchátek** Zaškrtněte toto pole, chcete-li povolit režim náhlavní soupravy. Vyzvánění uslyšíte, jen když k telefonu připojíte náhlavní soupravu.
- **Vibrace také u hovorů** Zapnutím přepínače  povolíte vibrace pro příchozí hovory.
- **Nerušit** Po stisknutí můžete povolit budíky, připomenutí, hovory atd., když je povolen režim Nerušit.
- **Vyzváněcí tón telefonu** Stisknutím nastavíte vyzváněcí tón pro příchozí hovory.
- **Výchozí vyzváněcí tón oznámení** Stisknutím nastavíte výchozí zvuk oznámení.
- **Tón při zapnutí a vypnutí** Označením pole zapnete zvuk animace přehrávané při zapínání a vypínání telefonu.
- **Jiné zvuky** Stisknutím nastavíte tóny číselníku, zvuky zámku obrazovky a zvuky a vibrace při dotyku.
- **Když je zařízení uzamčené** Můžete určit, zda se má zobrazovat úplný obsah oznámení, nebo zda se oznámení nemají zobrazovat vůbec, když je zařízení uzamčené.
- **Oznámení aplikací** Stisknutím nastavíte blokování nebo prioritu oznámení aplikací.
- **Přístup k oznámením** Stisknutím zobrazíte naslouchací procesy oznámení.
- **Přístup k režimu Nerušit** Stisknutím zobrazíte nainstalované aplikace, které žádaly o přístup k režimu Nerušit.

10.2.6 Aplikace

Stisknutím zobrazíte podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v telefonu. Můžete také spravovat data přenesená aplikacemi nebo vynutit jejich ukončení.

V nabídce aplikace **Oprávnění aplikací** můžete udělit oprávnění pro aplikaci, lze například povolit přístup k aplikacím **Fotoaparát, Kontakty, Umístění** atd.

V nabídce **Oznámení** můžete nastavit, zda se mají oznámení z této aplikace blokovat, zda se má skrýt citlivý obsah atd.

10.2.7 Úložiště a USB

Tato nastavení lze využít k monitorování celkového a dostupného prostoru v telefonu.

10.2.8 Baterie

Stisknete-li jakoukoli kategorii na obrazovce správy baterie, zobrazí se údaj o spotřebě energie.

Spotřebu energie můžete změnit prostřednictvím nastavení jasu obrazovky nebo intervalu vypnutí obrazovky na obrazovce Displej.


10.2.9 Paměť

Stisknutím zobrazíte údaje o celkové paměti a paměti využívané aplikacemi.

10.3 Osobní

10.3.1 Poloha

Zapnuto

Zapnutím přepínače  můžete povolit používání informací z mobilní sítě a sítě Wi-Fi pro určení přibližné polohy a tu používat v aplikaci Mapy Google při vyhledávání apod. Pokud tuto možnost aktivujete, zobrazí se žádost o váš souhlas s anonymním sdílením vaší polohy ve službě určování polohy Google.

Režim

Stisknutím můžete vybrat možnosti režimy Vysoká přesnost, Úspora baterie nebo Pouze zařízení.

- **Vysoká přesnost:** K určení polohy použít modul GPS, síť Wi-Fi a mobilní síť.
- **Spořič baterie:** K určení polohy použijte síť Wi-Fi a mobilní síť.
- **Jen zařízení:** K určení polohy použít modul GPS.

Nedávné požadavky na zjištění polohy


V tomto seznamu jsou nedávné žádosti o polohu.

10.3.2 Zabezpečení

Zámek obrazovky

Po stisknutí můžete nastavit způsob odemčení telefonu. Telefon lze odemknout například posunutím po obrazovce, zadáním hesla, nakreslením gesta atd.

Zobrazit gesto

Tato možnost se zobrazuje, jen pokud vyberete gesto k odemknutí telefonu. Po stisknutí ikony  se gesto zobrazí.

Automaticky zamknout

Po stisknutí můžete vybrat dobu trvání pro odemknutí telefonu po vypnutí obrazovky.

Tlačítko napájení aktiv. zámek

Tato možnost se zobrazí jen v případě, že jste nastavili zámek obrazovky. Tuto funkci zapnete stisknutím ikony .

Zpráva na zamčené obrazovce

Po stisknutí této možnosti můžete vložit informace o vlastníkovi, které se zobrazí na uzamknuté obrazovce.

Chytrý zámek

Stisknutím můžete nastavit důvěryhodná zařízení, místa, tvář, hlas atd. Aby bylo možné tuto funkci povolit, je třeba nejprve nastavit zámek obrazovky.


Šifrovat telefon

Umožňuje nastavit, aby bylo při každém zapnutí telefonu vyžadováno heslo, číselný kód PIN nebo gesto, pomocí něhož se obsah telefonu dešifruje.

Soukromý režim

Dotkněte se pro zapnutí/vypnutí soukromého režimu.

Nastavit zámek karty SIM

- Zapnutím přepínače **Zamknout kartu SIM**  lze uzamknout kartu SIM pomocí kódu PIN.
- Stisknutím možnosti **Změnit kód PIN karty SIM** lze kód PIN změnit.


Zobrazit hesla

Přepínač zapněte , chcete-li zobrazovat hesla při psaní.

Správci zařízení

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.

Neznámé zdroje

Přepínač zapněte , chcete-li povolit instalaci aplikací získaných z webových stránek, e-mailů nebo z jiných míst než z obchodu Google Play.

Ochranu telefonu a osobních údajů zajistíte stahováním aplikací pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Google Play Store.

Typ úložiště

Ve výchozím nastavení se používá typ úložiště **S využitím hardwaru**.

Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

Instalovat z paměti

Po stisknutí můžete nainstalovat zašifrované certifikáty z vnitřního úložiště nebo karty SD.

Vymazat pověření

Stisknutím můžete odstranit všechny certifikáty.

Důvěryhodní agenti


Otevře nastavení pro zobrazení a deaktivaci důvěryhodných agentů. Chcete-li tuto funkci povolit, je třeba nejprve nastavit zámek obrazovky.

Připnutí obrazovky

Je-li tato funkce povolena, stisknutím tlačítka **Nové aplikace** a potom ikony Připnout můžete mít požadované okno vždy zobrazené. V tomto případě nemůže uživatel přejít do žádného jiného okna ani jiné aplikace.

Pokud chcete ukončit připnutí okna v zobrazení, stiskněte dlouze klávesu Zpět a zadejte heslo / kód PIN / vzor pro odemknutí obrazovky.

Přístup k datům o používání

Po stisknutí můžete zobrazit aplikace, které sledují, jaké aplikace používáte a jak často je používáte. Zapnutím přepínače  udělíte toto oprávnění.

10.3.3 Účty

Nastavení můžete použít k přidávání, odebrání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

Přidat účet

Stiskněte ikonu Přidat účet  a přidejte účet pro vybranou aplikaci.

10.3.4 Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

Jazyk

Klepnutím vyberte požadovaný jazyk a region.

Kontrola pravopisu

Umožňuje povolit , aby systém zobrazoval navrhovaná slova.

Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko pro přidání (+).

Aktuální klávesnice

Klepnutím můžete zvolit výchozí metodu zadávání textu.

Klávesnice SwiftKey ⁽¹⁾

Stisknutím otevřete nastavení klávesnice SwiftKey, například pro nastavení jazyků, motivů, psaní atd.


Klávesnice Android (AOSP) ⁽¹⁾

Otevřete nabídky k nastavení jazyka, předvoleb, vzhledu a rozložení, oprav textu atd.

Hlasové zadávání Google

Stiskněte záhlaví nabídky a na otevřené obrazovce změňte nastavení hlasového zadávání Google.

Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul:** Stiskem zvolte preferovaný modul pro převod textu na řeč. Stiskem ikony  zobrazíte další možnosti pro každý z modulů.
- **Rychlost řeči:** Stisknutím otevřete dialog, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér mluvit.


- **Poslechnout příklad:** Stisknutím přehrajete krátkou ukázkou syntetizéru řeči pomocí aktuálních nastavení.
- **Stav výchozího jazyka:** Zobrazí stav výchozího jazyka.

Rychlost ukazatele

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém lze změnit rychlost ukazatele. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

10.3.5 Zálohovat a obnovit data


Zálohovat data

Přepínač zapněte , chcete-li zálohovat nastavení telefonu a dalších aplikačních dat na serverech Google. Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví v novém telefonu. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidanych do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí aplikace Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou ze serverů společnosti Google odstraněny.

Zálohovat účet

Po stisknutí můžete nastavit účet zálohy.

Automatická obnova

Přepínač zapněte , chcete-li obnovit zálohovaná nastavení nebo jiná data při opětovné instalaci aplikace.

Reset nastavení sítě

Po stisknutí lze obnovit všechna nastavení sítě.

⁽¹⁾ Dostupnost závisí na jednotlivých zemích.

Resetovat DRM

Tato funkce odstraní ze zařízení všechny licence.

Obnovení továrního nastavení

Smaže všechna vaše osobní data z interního úložiště telefonu, a to včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli jiných účtech, nastavení systému a aplikací a veškerých stažených aplikací. Vykonání této funkce nevymaže žádné stažené systémové aktualizace.

Při obnovení nastavení telefonu budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze telefon zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítka **Zvýšit hlasitost** a **Zapnutí/Vypnutí** a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

10.4 Systém

10.4.1 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

Automaticky

Stisknutím povolíte automatické nastavení data a času.

Automatické časové pásmo

Tuto funkci zapněte , chcete-li použít časové pásmo poskytované sítí.

Nastavit datum

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum telefonu.

Nastavit čas

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně nastavit čas telefonu.

Vybrat časové pásmo

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo telefonu.

Použití 24hodinový formát

Tuto funkci zapněte , chcete-li zobrazit čas ve 24hodinovém formátu.

NTP Server

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém lze změnit server NTP.

Vybrat formát data

Stisknutím otevřete dialog, ve kterém lze nastavit upřednostňovaný formát zobrazení data.

10.4.2 Plánované zapnutí/vypnutí

Zapnutím přepínače můžete nastavit čas plánovaného zapnutí/vypnutí.


10.4.3 Usnadnění

Pomocí možnosti Usnadnění lze nastavit libovolné nainstalované zásuvné moduly pro usnadnění použití.

TalkBack

Stisknutím povolíte v telefonu hlasovou odezvu.

Přepnout přístup

Po zapnutí přepínače  **Přepnout přístup** můžete telefon ovládat pomocí konfigurovatelných kombinací tlačítek. Stiskněte možnost **NASTAVENÍ** v pravé horní části obrazovky a přiřaďte kombinaci tlačítek k uvedeným funkcím.

Titulky

Stisknutím aktivujete/deaktivujete titulky na obrazovce telefonu.

Zvětšení

Stisknutím zapnete/vypnete funkci přiblížení/oddálení trojitým poklepáním.

Velký text

Přepínač zapněte , chcete-li zvětšit text na obrazovce.


Vysoce kontrastní text

Přepínač zapněte , chcete-li aktivovat vysoce kontrastní text.

Tlačítko Zap./Vyp. zavěsí

Přepínač zapněte , chcete-li ukončovat hovory pomocí tlačítka Zapnutí/Vypnutí.

Auto otočení obrazovky

Přepínač zapněte , chcete-li aktivovat automatické otáčení obrazovky. Obsah obrazovky nebo klávesnice se budou automaticky otáčet při otočení telefonu.

Vyslovovat hesla

Přepínač zapněte , chcete-li vyslovovat hesla při psaní.

Zástupce Usnadnění

Stisknutím povolíte/zakážete rychlé zkratky pro funkce usnadnění.

Výstup převodu textu na řeč

Po stisknutí můžete aktualizovat nastavení pro výstup převodu textu na řeč, například rychlost řeči.

Prodleva dotyku a podržení

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dotyku a podržení. Tato funkce umožňuje telefonu rozlišovat mezi dotykem a dotykem s podržením, což pomáhá zabránit nesprávným operacím.

Inverze barev

Přepínač zapněte , chcete-li zapnout inverzi barev.

Korekce barev

Stisknutím zapnete nebo vypnete korekci barev.

10.4.4 Tisk

Tento telefon podporuje bezdrátový tisk na povolených tiskárnách a prostřednictvím online služeb.

10.4.5 Předpisy a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o produktu.

10.4.6 Informace o telefonu

Zobrazuje různé informace, jako například položky Právní informace, Označení modelu, Verze firmwaru, Verze základního pásma, Verze jádra a Číslo sestavení, ale také následující položky:

Aktualizace systému

Stisknutím provedete kontrolu aktualizací systému.

Aktualizace systému (úložistiště)

Stisknutím můžete ověřit, zda byl váš upravený soubor uložen v kořenové složce úložistiště, případně zkontrolovat platnost názvu souboru.

Vylepšení uživatelského prostředí

Pokud je tato funkce povolena, budou shromažďována data o výkonu telefonu, která umožňují zlepšovat kvalitu a výkon zařízení.

Stav

Obsahuje stavové informace, například Stav baterie, Úroveň baterie, Moje telefonní číslo, Síť, Síla signálu apod.

11 Využití telefonu naplno.....

11.1 Aktualizace

Pomocí nástroje Mobile Upgrade nebo FOTA Upgrade můžete aktualizovat software v telefonu.

11.1.1 Mobile Upgrade




Ze stránek společnosti alcatel (www.alcatel-mobile.com) si stáhněte nástroj Mobile Upgrade a nainstalujte jej do počítače. Spusťte tento nástroj a podle podrobných pokynů proveďte aktualizaci telefonu (viz uživatelská příručka dodávaná s tímto nástrojem). Váš telefon bude nyní používat nejnovější verzi softwaru.



Všechny osobní informace budou při aktualizaci trvale ztraceny. Doporučujeme vám, abyste si před aktualizací vytvořili zálohu osobních dat pomocí sady Smart Suite.

11.1.2 Nástroj FOTA Upgrade

Aktualizujte software v telefonu prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Chcete-li získat přístup k nástroji **Aktualizace**, dotkněte se na úvodní obrazovce karty Aplikace a poté vyberte možnost **Aktualizace**, případně se dotkněte možností **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace**.

Stisknete ikonu  a telefon vyhledá nejnovější software. Pokud budete chtít aktualizovat systém, stisknete tlačítko . Nakonec stisknutím možnosti  dokončete aktualizaci. V telefonu nyní je nejnovější verze softwaru. Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení nebo Wi-Fi. Pokud jste zvolili automatickou kontrolu, při zjištění nové verze se zobrazí dialogové okno s možností aktualizaci stáhnout nebo ignorovat. Oznámení se zobrazí také ve stavovém řádku.

Při stahování nebo instalaci aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizčních balíčků.

12 Příslušenství.....

Nejnovější generace mobilních telefonů alcatel nabízí vestavěné zařízení handsfree umožňující používání telefonu na dálku, například pokud leží na stole. Pokud při konverzaci dáváte přednost soukromí, jsou k dispozici sluchátka označovaná též jako náhlavní souprava.

5044Y/5044D:

1. Nabíječka 5 V/550 mAh bez kabelu (s kabelem pro oblast MEA)
2. Stručná příručka (pro EU)
3. PSI
4. Nálepka na displej
5. Baterie
6. Kabel USB (jen pro EU)
7. Náhlavní souprava WH15+ (WH15 pro oblast MEA)
8. Ochranná fólie na displej (jen pro oblast MEA)
9. Pouzdro TPU (jen pro oblast MEA)

5044T:

1. Nabíječka 5 V/550 mA s kabelem
2. Stručná příručka (pro oblast APAC)
3. PSI
4. Nálepka na displej
5. Baterie
6. Náhlavní souprava WH15

50441:

1. Nabíječka 5 V/550 mA s kabelem(5 V/1 A bez kabelu pro oblast APAC (Indie) a max. proud je 550 mA)
2. Stručná příručka (pro oblast APAC)
3. PSI
4. Nálepka na displej
5. Baterie
6. Náhlavní souprava WH15
7. Kabel USB (jen pro oblast APAC – Indie)
8. Ochranná fólie na displej
9. Bezpečnostní nálepka na krabici CU (jen pro oblast APAC)
10. Pouzdro TPU (jen pro oblast MEA)



Zařízení používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím Alcatel, které byly dodány se zařízením.

13 Záruka

Tento telefon je předmětem záruky proti poškození nebo vadám, ke kterým došlo během běžného používání v záručním období dvaceti čtyř (24) měsíců ⁽¹⁾ od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

Na baterie ⁽²⁾ a příslušenství prodávané společně s telefonem je rovněž poskytována záruka na všechny vady, k nimž může dojít během prvních šesti (6) měsíců ⁽¹⁾ od data zakoupení uvedeného na původním dokladu o koupi.

V případě vady, která brání v běžném používání telefonu, okamžitě informujte prodejce a předložte svůj telefon společně s dokladem o koupi.

V případě potvrzení vady bude telefon nebo jeho část dle potřeby vyměněno nebo opraveno. Na opravený telefon a příslušenství se vztahuje záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Při opravě nebo výměně mohou být použity repasované součásti, které fungují stejným způsobem.

Tato záruka se vztahuje na díly a práci, ale nikoli na jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady telefonu nebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- 1) nedodržení pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se telefon používá;
- 2) připojení vybavení, jež nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCL Communication Ltd.;
- 3) úpravy nebo opravy provedené subjekty bez autorizace od společnosti TCL Communication Ltd. či jejich poboček nebo vašeho dodavatele;
- 4) úpravy nebo změny softwaru nebo hardwaru provedené osobami, které k tomu nemají oprávnění od společnosti TCL Communication Ltd.;
- 5) nevlídné počasí, blesk, oheň, vlhko, vniknutí kapalin nebo potravin, použití chemických produktů, stažení souborů, náraz, vysoké napětí, koroze, oxidace.

Oprava telefonu nebude poskytnuta, pokud byly sejmuty či změněny štítky na krytu nebo sériové číslo (IMEI).

⁽¹⁾ Délka záručního období se může lišit v závislosti na zemi.

⁽²⁾ Životnost akumulátoru mobilního telefonu ve smyslu doby pohotovosti, doby hovoru a celkové provozní životnosti závisí na podmínkách použití a konfiguraci sítě. Baterie je považována za nahraditelný spotřební materiál. Podle specifikací musí poskytovat optimální výkonnost v telefonu během prvních 6 měsíců od zakoupení a po dobu přibližně 200 cyklů nabití.

Neexistují žádné vyjádřené záruky, písemné, ústní ani odvozené, kromě této vytištěné omezené záruky a povinných záruk uplatňovaných v souladu s příslušnou státní nebo soudní pravomocí.




Společnost TCL Communication Ltd. ani žádná z jejích poboček nebudou v žádném případě zodpovědné za nepřímé, náhodné či následné škody žádného druhu, včetně a bez omezení na obchodní či finanční ztráty nebo újmu, ztrátu dat nebo dobré pověsti, v plném rozsahu, v němž popření těchto záruk umožňuje zákon.

Některé země či státy neumožňují vyloučení či omezení nepřímých, náhodných a následných škod, případně omezení doby trvání odvozených záruk; v takovém případě se na vás předchozí omezení a vyloučení nevztahují.

14 Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska vám doporučujeme postupovat podle níže uvedených pokynů:

- K zajištění optimálních vlastností doporučujeme baterii nabíjet do plné kapacity.
- Neukládejte do telefonu velké množství dat, protože to může ovlivnit jeho výkon.
- Aktualizujte software v telefonu prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Chcete-li spustit nástroj Aktualizace systému, stiskněte kartu Aplikace na úvodní obrazovce a poté vyberte ikonu Aktualizace systému, případně stiskněte možnosti Nastavení \ Informace o telefonu \ Aktualizace systému.

Stiskněte ikonu  a telefon vyhledá nejnovější software. Pokud budete chtít aktualizovat systém, stiskněte možnost . Po dokončení stisknutím možnosti  dokončete aktualizaci. Nyní je ve vašem telefonu nainstalována nejnovější verze softwaru. Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení nebo Wi-Fi. Také je k dispozici nastavení automatické kontroly. Pokud jste zvolili automatickou kontrolu, při zjištění nové verze se zobrazí dialogové okno s možností aktualizaci stáhnout nebo ignorovat (oznámení se zobrazí také na stavovém řádku). Během stahování nebo aktualizace FOTA neměňte své výchozí cílové úložiště; předejete tak problémům při hledání správných aktualizčních balíčků.

- Pomocí možnosti **Obnovení továrních dat** a nástroje pro aktualizaci lze naformátovat paměť telefonu nebo aktualizovat software (Chcete-li obnovit tovární data, současně stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí / Vypnutí** a tlačítko **Zvýšit hlasitost**). Veškerá uživatelská data v telefonu (kontakty, fotografie, zprávy, soubory, stažené aplikace atd.) budou trvale ztracena.

- Upozorňujeme, že po obnovení výchozích nastavení můžete být vyzváni k zadání přihlašovacích údajů k účtu Google*, které byly v daném zařízení používány před tímto obnovením. Pokud tak neučiníte, zařízení nebude možné používat. Pokud si přihlašovací údaje k účtu Google nepamätujete, je třeba tento účet obnovit. Pokud se vám to nepovede, obraťte se na autorizovaný servis. Upozorňujeme, že na příslušný servisní zákrok se záruka na zařízení nevztahuje.

* Platí pro operační systém Android od verze 5.1.

Provedte rovněž následující kontroly:

Telefon nelze zapnout nebo nereguje

- Pokud telefon nelze zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že stav baterie zapnutí umožní, a potom telefon zkuste zapnout znovu.
- Pokud se neustále opakuje spouštěcí animace a nelze spustit operační systém telefonu, stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí proveďte resetování. Tím odstraníte veškeré neobvyklé problémy se spouštěním operačního systému, které jsou způsobeny soubory APK od ostatních dodavatelů.
- Pokud ani jeden z uvedených postupů nepřinese požadovaný výsledek, bude telefon nutné resetovat. Stiskněte tlačítko **Zapnutí / Vypnutí** a tlačítko **Zvýšit hlasitost** (podržte obě tlačítka současně) nebo upgradujte software pomocí nástroje Mobile Upgrade.

Telefon několik minut neregovoal

- Restartujte telefon stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí / Vypnutí**.
- Vyměňte baterii a vložte ji zpět a poté telefon znovu zapněte.
- Pokud telefon stále nefunguje, jak má, použijte funkci Obnovení původního nastavení pro resetování telefonu nebo nástroj Mobile Upgrade pro aktualizaci softwaru.

Telefon se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, pokud telefon nepoužíváte, a zda v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **Zapnutí / Vypnutí**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Vyměňte baterii a vložte ji zpět a poté telefon znovu zapněte.
- Pokud telefon stále nepracuje, použijte prosím funkci Obnovit tovární data (pro resetování telefonu) nebo nástroj FOTA/Mobile Upgrade (pro aktualizaci softwaru).

Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Zajistěte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud je baterie delší dobu vybitá, trvá přibližně 20 minut, než se na obrazovce zobrazí indikátor nabíjení baterie.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až +40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“.

- Zkuste provést připojení v jiném místě.
- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.
- Zkuste vybrat dostupnou síť ručně.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

Telefon se nemůže připojit k internetu

- Zkontrolujte, zda číslo IMEI (stiskněte *#06#) odpovídá číslu vytištěnému v záručním listě nebo na krabici.
- Zajistěte, aby byla na vaší kartě SIM povolena služba pro přístup k internetu.
- Zkontrolujte nastavení připojení k internetu ve vašem telefonu.
- Zajistěte, abyste se nacházeli v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Neplatná karta SIM

- Zkontrolujte, zda je karta SIM vložena správně (viz část „Vložení a vyjmutí karty SIM“).
- Zajistěte, aby nebyl čip na kartě SIM poškozen nebo poškrábán.
- Zajistěte, aby byla na kartě SIM povolena telefonní služba.

Nelze uskutečňovat odchozí hovory

- Ujistěte se, že bylo vytočeno platné číslo a že jste se dotkli ikony **Volat**.
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.
- Zajistěte, aby byl váš telefon připojen k síti a aby byla tato síť dostupná a nebyla přetížená.
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování odchozích hovorů.
- Zkontrolujte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

Nelze přijímat příchozí hovory

- Zajistěte, aby byl váš telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování některých hovorů.
- Zkontrolujte, že v telefonu není nastaven režim Letadlo.

U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího

- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající zatají své jméno nebo číslo.

Nemohu najít své kontakty

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozena.
- Zajistěte, aby byla karta SIM správně vložena.
- Naimportujte všechny kontakty uložené na kartě SIM do telefonu.

Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná

- Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě.

Nelze používat funkce popsané v uživatelské příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ujistěte se, že daná funkce nevyžaduje příslušenství ALCATEL.

Číslo vybrané v kontaktech nelze vytočit

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Zajistěte, aby bylo při volání do zahraničí zadáno předčíslí země.

Nelze přidat kontakt

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy do kontaktů v telefonu (tj. do vašeho firemního nebo osobního adresáře).

Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služby.

Nelze přistupovat k hlasové schránce

- Zajistěte, aby bylo číslo hlasové schránky vašeho operátora v položce „Číslo hlasové schránky“ správně zadáno.
- Pokud je síť přetížena, zkuste to později.

Nelze odesílat a přijímat zprávy MMS

- Zkontrolujte kapacitu paměti vašeho telefonu, protože může být plná.
- Kontaktujte vašeho síťového operátora a ověřte dostupnost služby. Proveďte kontrolu nastavení zpráv MMS.
- Ověřte u vašeho operátora číslo servisního střediska nebo profil pro zprávy MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno, zkuste to znovu později.

Karta SIM je uzamčena kódem PIN

- Požádejte vašeho síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefon nelze připojit k počítači

- Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ovladač USB.
- Zkontrolujte, zda bylo zaškrtnuto pole Ladění USB. Chcete-li získat přístup k této funkci, stiskněte položky **Nastavení\O telefonu**, poté sedmkrát stiskněte tlačítko **Číslo verze**. Poté můžete stisknout možnosti **Nastavení\Vývoj\Ladění USB**.
- Ujistěte se, že je používán správný kabel dodaný s telefonem.

Nelze stahovat nové soubory

- Zkontrolujte, zda je v paměti dostatek místa pro stažení souboru.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Telefon není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Jak prodloužit výdrž baterie

- Zajistěte, aby byla dodržována doba pro úplné nabití (minimálně 2,5 hodiny).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Podle potřeby upravte jas obrazovky.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte interval jejich automatické kontroly.
- Ukončete aplikace běžící na pozadí, pokud je dlouho nepoužíváte.
- Deaktivujte funkce Bluetooth, Wi-Fi nebo GPS, pokud je nepoužíváte.

Během dlouhých hovorů, hraní her, surfování po Internetu nebo používání jiných složitých aplikací se telefon zahřívá.



- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených operací se teplota telefonu vrátí na normální hodnotu.

Po obnovení výchozích nastavení mě zařízení žádá o zadání přihlašovacích údajů k účtu Google, a pokud tyto údaje nezadáám, zařízení nemohu používat*.

- Po obnovení výchozích nastavení je nutné zadat původní přihlašovací údaje k účtu Google, které byly v daném zařízení používány před tímto obnovením. Pokud tak neučiníte, zařízení nebude možné používat. Pokud si přihlašovací údaje k účtu Google nepamätujete, je třeba tento účet obnovit. Pokud se vám to nepovede, obraťte se na autorizovaný servis. Upozorňujeme, že na příslušný servisní zákrok se záruka na zařízení nevztahuje.

* Platí pro operační systém Android od verze 5.1.

Neslyším oznámení přichozích hovorů či zpráv, na displeji se mi zobrazují pouze oznámení o zmeškaných hovorech a zprávách.

- Zkontrolujte, zda není v zařízení aktivován režim Rušení/Neruší. Pokud je aktivovaný, na oznamovacím panelu se zobrazuje symbol hvězdičky  (operační systém Android verze 5.X) nebo ikona  (operační systém Android verze 6.X). V takovém případě je nutné deaktivovat režim Rušení/Neruší. K tomu je nutné stisknout tlačítko pro zvýšení či snížení hlasitosti a vybrat možnost „Vše“ (systém Android 5.X) nebo provést změnu v nabídce Nastavení → Zvuk a oznámení → Rušení (systém Android 5.X) nebo Nerušit (systém Android 6.X).

Zařízení mě žádá o zadání hesla / kódu / klíče, které si nepamätuji nebo neznám, protože předtím zařízení používal někdo jiný a toto heslo / kód / klíč nemohu zjistit.

- Požadavek na zadání hesla / kódu / klíče může zobrazovat stejná bezpečnostní funkce aktivovaná v tomto zařízení. Můžete zkusit provést obnovení výchozích nastavení. Pokud vám to nepomůže, bude nutné kontaktovat autorizovaný servis. Upozorňujeme, že na příslušný servisní zákrok se záruka na zařízení nevztahuje.

15 Technické údaje.....

Procesor	MT6737M
Platforma	Android M
Paměť	8GB ROM + 1GB RAM
Rozměry (D x Š x V)	140,7 × 71,8 × 9,95 mm
Hmotnost	168g s baterií
Displej	5,0palcová kapacitní dotyková obrazovka s rozlišením FWVGA (854 × 480)
Síť	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz ⁽¹⁾ 700/850/1800/2100/2300/2600 MHz ⁽²⁾ (Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)
GPS	A-GPS

⁽¹⁾ Jen modely 5044Y/5044D.

⁽²⁾ Jen modely 5044T/5044I.

Možnosti připojení	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth v. 4.2• Wi-Fi 802.11b/g/n• 3,5mm audio konektor• micro-USB
Fotoaparát	<ul style="list-style-type: none">• 5MP přední fotoaparát (pevné ohnisko) a * 8MP zadní fotoaparát (pevné ohnisko) ⁽¹⁾• 2MP přední fotoaparát (pevné ohnisko) a * 5MP zadní fotoaparát (pevné ohnisko) ⁽²⁾
Podporované formáty zvukových souborů	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC
Baterie ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none">• Dobíjecí lithium-iontová baterie• Kapacita: 2 050 mAh (typická); 2 000 mAh (jmenovitá)
Rozšiřující slot	Paměťová karta microSD™ (dostupnost karty microSD je závislá na trhu)
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none">• GPS• G-snímač

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

* Fotografie vylepšené technologií Alcatel pro zpracování obrazu

⁽¹⁾ Pro oblast MEA modely 5044Y/5044D/5044T a pro APAC model 5044I.

⁽²⁾ Pro EU modely 5044Y/5044D a pro APAC model 5044T.

⁽³⁾ Originální baterie prošly důkladnou bezpečnostní kontrolou, která zaručuje splnění veškerých požadovaných standardů. Použití neoriginálních baterií může být proto nebezpečné.

ALCATEL je ochranná známka společnosti Alcatel-Lucent a je používána společností TCL Communication Ltd. na základě licence.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.
Všechna práva vyhrazena.

Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo provádět změny dokumentů nebo technických údajů bez předchozího upozornění.

Všechna autorská vyzvánění integrovaná v tomto telefonu byla vytvořena, sestavena a namixována interpretem NU TROPIC (Amar Kabouche).