



Mixér

10027723

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Obsah

Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	2
Prehľad prístroja	3
Pred prvým použitím	3
Uvedenie do prevádzky	4
Tipy na použitie	4
Čistenie a starostlivosť	4
Pokyny pre likvidáciu	4
Vyhlásenie o zhode	4

Technické údaje

Číslo tovaru	10027723, 10028927
Napájanie prúdom	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výkon	300 W
Kapacita fľaše	0.4/0.6 litra
Kapacita mixérového pohára	0.8 litra


Bezpečnostné pokyny

- Vždy odpojte prístroj od prúdu, keď ho nechávate bez dozoru, predtým, než ho budete skladať / rozkladať alebo čistiť.
- Deti nesmú prístroj používať. Držte sieťový kábel mimo dosahu detí.
- Používajte prístroj len pre zamýšľaný účel použitia zodpovedajúc popis v návode na obsluhu.
- Deti, fyzicky a telesne postihnutí ľudia by mali prístroj používať len vtedy, keď boli predtým dohliadajúcou osobou dôkladne oboznámení s funkciami a bezpečnostnými opatreniami.
- Dbajte na to, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Mixér je vhodný len na domáce použitie.
- Vypnite mixér predtým, než budete odstraňovať nožovú násadu zo základne.
- Skontrolujte pred použitím napätie na štítku a pripájajte prístroj len do zásuviek, ktoré zodpovedajú napätiu prístroja.
- Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na ostrých nožoch, keď budete nožovú násadu odoberať alebo čistiť.
- Mixér funguje len vtedy, keď bola nožová násada nasadená do motorového bloku.
- Predtým, než použijete mixér, uistite sa, že nožová násada a mixérový pohár boli správne zložené a veko sedí pevne na mixérovom pohári.
- Nepoužívajte mixér s prázdny mixérovým pohárom, ale len keď sa v ňom nachádza pevný alebo tekutý obsah.
- Nechajte horúce tekutiny vychladnúť, až kým nie sú vlažné, predtým, než nimi naplníte mixérový pohár.
- Opravy na mixéri smie vykonávať len školený odborný personál. Nesprávne vykonané opravy môžu viesť k poraneniam a strate záruky.
- Nepoužívajte prístroj naprázdno.

- Keď je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, vyučenou odbornou silou alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku predtým, než budete meniť časti, ktoré sa pri používaní pohybujú.

Prehľad prístroja

- 1 Veko uspôsobené na pitie (2x)
- 2 Fľaša (2x)
- 3 Nožová násada
- 4 Kryt s tlačidlom
- 5 Základňa prístroja

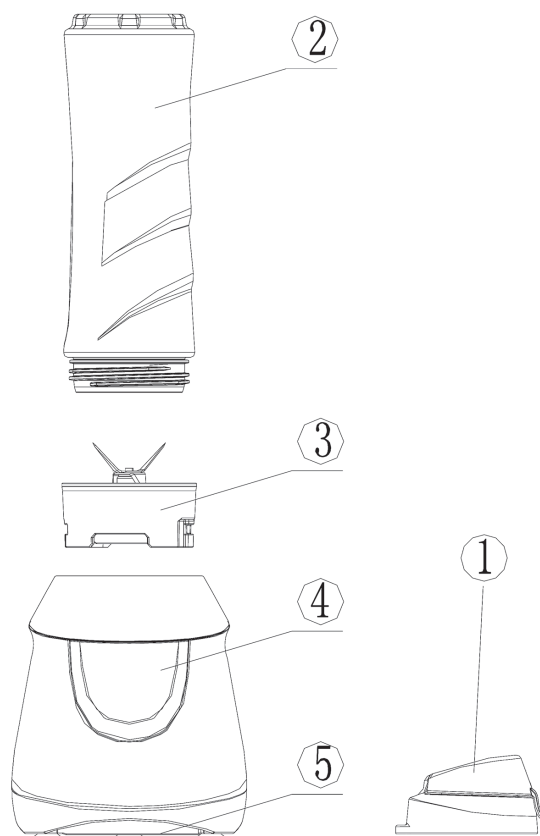

Pred prvým použitím

Vyčistite všetky časti pred prvým použitím starostlivo. Viac k téme čistenie sa dozviete v kapitole "Čistenie a starostlivosť".

Zostavenie fľaše

Naplňte zložky do fľaše (2). Nasadte nožovú násadu 1 (3) na fľašu a otáčajte s ňou v smere hodinových ručičiek, až kým pevne nesedí.

Zostavenie mixérového pohára

Nasadte gumenné tesnenie (8) do nožovej násady 2 (9). Naskrutkujte mixérový pohár (7) na nožovú násadu 2 a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, až kým pevne nesedí. Potom, ako ste do mixérového pohára naplnili zložky, nasadte veko 2 (6) na mixérový pohár a pevne ho zatlačte.

Nasadenie mixérového pohára a fľaše

Uistite sa, že mixér je vypnutý. Pripevnite nožovú násadu fľaše alebo mixérového pohára na základňu prístroja (5).

Uvedenie do prevádzky

- Naplňte tekuté alebo pevné zložky do mixérového pohára alebo fľaše.
- Nasadte veko na mixérový pohár a pevne ho zatlačte.
- Podržte kryt s tlačidlom (4) na základni prístroja stlačený, aby ste naštartovali motor. Hneď, ako pustíte tlačidlo, motor zastane.
- Vytiahnite po použití vždy zástrčku zo zásuvky a odoberte fľašu alebo mixérový pohár zo základne prístroja.
- Odporúčame Vám mixovať nie dlhšie ako 1 minútu v kuse. Nechajte potom prístroj 1 minútu vychladiť, aby sa motor neprehrial a nepokazil sa.

Tipy na použitie

- Aby ste pri robení pyré z pevných zložiek docielili čo možno najlepší výsledok, mixujte zložky vždy len v malej a nie veľkej porcii.
- Nakrájajte predtým pevné zložky na malé kusy (2-3 cm).
- Keď mixujete pevné zložky, pridajte pred mixovaním trochu tekutiny. Pridávajte postupne viac tekutiny cez dieru vo veku.
- Držte mixér hore na veku pevne kým je v prevádzke.
- Dávajte pri mixovaní horúcich tekutín pozor, aby ste sa nepopálili.
- Keď spracúvate pevné alebo veľmi husté zložky, nechajte mixér bežať v pulznej prevádzke, aby nože neuviazli.

Čistenie a starostlivosť

Nikdy neponárajte základňu prístroja do vody, utrite ju len vlhkou handričkou.

Čistenie fľaše/mixérového pohára

Vyprázdňte fľašu alebo mixérový pohár a naplňte ich vodou. Pripevnite nožové násady a nasadte obidve na základňu prístroja. Stlačte viackrát spínač, vyprázdňte obsah a umyte časti čistou vodou.

Starostlivé čistenie mixérového pohára

Vyprázdňte mixérový pohár úplne, predtým než odoberiete nožovú násadu a tesniaci krúžok. Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na nožoch nožovej násady. Všetky odnímateľné časti sa môžu umyť v umývačke riadu.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)