


Amica

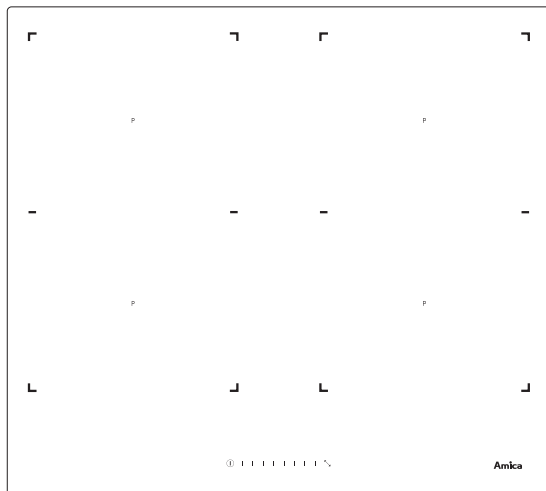

PB*4VI513FTB4WC (PI 6544 LCD STK, DI 6421 FSBB)

CZ - NÁVOD K OBSLUZE.....	2
SK - NÁVOD NA OBSLUHU.....	39

Varná deska Amica je spojením výjimečné jednoduchosti obsluhy a dokonalé efektivity. Po přečtení návodu, obsluha varné desky nebude problém.

Varná deska, která opustila továrnu, byla na kontrolních stanovištích před zabalením důkladně zkontrolována s ohledem na bezpečnost a funkčnost.

Prosíme Vás o pozorné přečtení návodu k obsluze před uvedením spotřebiče do provozu. Dodržování pokynů v něm uvedených Vás ochrání před nepatřičným používáním.

Návod uschovejte a přechovávejte takovým způsobem, aby byl vždy dostupný.

Důkladně dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze z důvodu vyhnutí se nehodám.

Pozor!

Spotřebič obsluhujte pouze po přečtení tohoto návodu.

Spotřebič byl projektovaný výlučně jako spotřebič na vaření. Každé jiné jeho použití (např. pro ohřívání místností) je v nesouladu s jeho určením a může být nebezpečné.

Výrobce si vyhrazuje možnost z provádění změn neovlivňujících činnost zařízení.

OBSAH

Základní informace.....	2
Pokyny týkající se bezpečného používání.....	4
Popis výrobku.....	9
Instalování.....	11
Obsluha.....	16
Čištění a údržba.....	34
Činnost v havarijních situacích.....	36
Technické údaje.....	38
Záruka	38

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

Pozor. Spotřebič a jeho dostupné části jsou v průběhu používání horké. Možnosti dotknutí výhřevných elementů musí být věnována mimořádná pozornost Děti mladší než 8 let se nemohou pohybovat v blízkosti spotřebiče bez stálého dozoru.

Tento spotřebič může být používán dětmi staršími než 8 roků a osobami s fyzickým, mentálním anebo psychickým omezením anebo bez praktických zkušeností a vědomostí, pokud to bude probíhat pod dozorem anebo v souladu s návodem k používání odevzdaným osobami zodpovědnými za jejich bezpečnost. Věnujte pozornost dětem, aby si se spotřebičem nehrály. Uklízení a obslužné činnosti nemohou být prováděna dětmi bez dozoru.

Pozor. Příprava pokrmů na varné desce s použitím tuků bez dozoru může být nebezpečné a může způsobit požár.

NIKDY nezkoušejte hasit oheň vodou, ale spotřebič vypněte a přikryjte plamen např. pokrývkou anebo nehořlavou dekou.

Pozor. Nebezpečí požáru: nehromadte věci na ploše k vaření.

Pozor. Jestliže je povrch prasknutí, vypněte proud, aby nevznikla možnost úrazu elektrickým proudem.

Pozor. Nedoporučuje se kladení kovových předmětů, jako jsou nože, vidličky, lžíce a pokličky na povrch varné desky, protože se mohou stát horké.

Po požití vypněte varnou desku regulátorem a ne-
spoléhejte se na ukázání detektoru nádobí.

Zařízení neovládejte vnějšími hodinami anebo ne-
závislým systémem dálkového ovládání.

K čištění spotřebiče není dovoleno používat zařízení
pro čištění parou.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

- Před prvním použitím indukční varné desky je potřebné přečíst návod k používání. Tímto způsobem si zajistíme bezpečnost a vyhneme se poškození varné desky.
- Jestliže indukční varná deska je používána v bezprostřední blízkosti radia, televizoru anebo jiného emitujícího zařízení, zkontrolujte, zda je zajištěná správná činnost panelu ovládajícího varnou desku.
- Varnou desku musí zapojit oprávněný instalatér-elektrikář.
- Není dovoleno instalovat varné desky poblíž chladících zařízení.
- Nábytek, ve kterém je umístěna varná deska, musí být odolný vůči teplotě cca 100°C. Týká se to překližek, hran, umělohmotných povrchů, lepidel, jak rovněž laků.
- Varnou desku používejte pouze po jejím vestavění. Tímto způsobem se zabezpečujeme před dotknutím částí, které jsou pod napětím.
- Opravy elektrických spotřebičů mohou provádět pouze specialisté. Neodborně provedené opravy mohou způsobit vážné nebezpečí pro uživatele.
- Spotřebič zbude odpojený od elektrické sítě pouze tehdy, pokud bude vypnutá pojistka anebo zástrčka bude vytáhnutá ze zásuvky.
- Zástrčka napájecího vodiče po instalování varné desky musí být dostupná.
- Věnujte pozorností, pozornost dětem, aby si se spotřebičem nehráli.
- **Osoby s implantovanými zařízeními podporujícími životní funkce (např. kardiostimulátor, inzulinová pumpa anebo náslechový přístroj) se musí přesvědčit, práce těchto zařízení nebude indukční varnou deskou narušena (oblast frekvence činnosti indukční varné desky obnáší 20-50 kHz).**
- V případě zániku napětí v síti je zrušeno jakékoliv nastavení. Po opětovném objevení se napětí v síti je doporučovaná opatrnost. Pokud jsou varná pole horká, bude promítaný ukazatel zbytkového tepla „H“, jak rovněž jako při prvním zapnutí klíč blokady.
- Vestavěný do elektronické soustavy ukazatel zbytkového tepla ukazuje, zda je varná deska zapnutá, případně, zda je ještě horká.
- Jestliže se zásuvka nachází poblíž varného pole, dávejte pozor, aby se kabel spotřebiče nedotýkal zahřátých míst.
- Při používání olejů a tuků nenechávejte varné desky bez dozoru, protože existuje požární ohrožení.
- Nepoužívejte nádob z umělých hmot a hliníkové folie. Roztavují se ve vysokých teplotách a mohou poškodit keramické varné pole.
- Cukr, kyselina citronová, sůl apod. v stálém i kapalném stavu, jak rovněž umělá hmota se nemůže ocitnout na horkém varném poli.
- Jestliže se v důsledku nepozornosti cukr anebo umělá hmota dostane na horké varné pole, v žádném případě není dovoleno vypnout varnou desku, ale seškrabte cukr a umělou hmotu ostrým škrabákem. Chraňte ruce před popařením a poraněním.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

- Při používání indukční varné desky používejte pouze hrnce a kastrolы s plochým dnem, bez hran a výronků, protože v opačném případě může vzniknout poškrábání tabule.
- Hřejný povrch indukční varné desky je odolný vůči tepelnému šoku. Není citlivá ani na chladno ani na horko.
- Vyhybejte se úpadku předmětů na tabuli varné desky. Bodové údery např. úpadek lahvičky s kořením, může způsobit prasknutí a úlomky keramické tabule.
- Pokud dojde k poškození, kypící jídlo může vniknout do částí indukční varné desky, které jsou pod napětím.
- Jestliže je povrch prasknutí, vypněte proud, aby nevznikla možnost úrazu elektrickým proudem.
- Není dovolené používat povrchu varné desky jako krájecí desky anebo pracovního stolu.
- Nedoporučuje se kladení kovových předmětů, jako jsou nože, vidličky, lžíce a pokličky na povrch varné desky, protože se mohou stát horké.
- Není možné vestavět varnou desku nad pečicí troubou, nad myčkou nádobí, chladničkou a mrazničkou anebo pračkou.
- Jestliže byla varná deska vestavěná do stolní desky, kovové předměty, které se nacházejí ve skřínce, mohou být zahřáté vzduchem vyplývajícím z ventilačního systému varné desky na vysokou teplotu. Z tohoto důvodu se doporučuje použití bezprostředního krytu (viz výkr. 2).
- Dodržujte pokyny týkající se ošetřování a čištění keramické tabule. V případě nesprávného jednání s ní neodpovídáme z titulu záruky.
- Na zapnutou varnou desku nikdy nestavte prázdné varné nádoby, mohlo by vést k poškození jak hrnce tak i varné zóny.

JAK ŠETŘIT ENERGII



Kdo používá energii odpovědným způsobem, chrání nejenom domácí rozpočet, ale vědomě a činně působí ve prospěch životního prostředí. Proto pomůžeme, šetřeme elektrickou energii!

A provádí se to následujícím způsobem:

●Používání odpovídajících nádob na vaření.

Hrnce s plochým a hrubým dnem umožňují ušetřit až 1/3 elektrické energie. Pamatujte o používání poklice, v opačném případě spotřeba elektrické energie vzrůstá čtyřnásobně!

●Dbalost o čistotu varných polí a dna hrnců.

Nečistoty překážejí v odevzdávání tepla – silně připálené zašpinění se často dá odstranit pouze přípravky, které silně zatěžují přírodní prostředí.

●Vyhýbání se zbytečnému „nahlížení do hrnců”.

●Nevstavením varné desky do bezprostřední blízkosti chladniček/mrazniček. Spotřeba jejich elektrické energie zbytečně vzrůstá.

VYBALENÍ



Spotřebič byl na čas transportu zabezpečený před poškozením. Po vybalení spotřebiče Vás prosíme o odstranění elementů obalu způsobem, který neohrožuje

životní prostředí. Všechny materiály použité do balení jsou v 100% pro životní prostředí neškodné, a jsou vhodné k zpětnému získání a označeno je příslušným symbolem.

Pozor! Materiály použité pro balení (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) v průběhu vybalování nenechávejte v blízkosti dětí.

ODSTRAŇOVÁNÍ OPOTŘEBOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ

Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/UE a polským zákonem o opotřebovaném elektrickém a elektronickém zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady.



Takové označení informuje, že toto zařízení, po období jeho používání nemůže být umístěné spolu s jinými odpady, pocházejícími z domácího hospodářství. Uživatel je povinný odevzdat ho osobám zabývajícím

se sběrem opotřebovaného elektrického a elektronického zařízení. Provádějí sběr, v tom místní sběrná střediska, obchody a obecní úřady, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto spotřebičů. Odpovídající zacházení s opotřebovanými elektrickými a elektronickými spotřebiči přispívá k vyhnutí se pro lidské zdraví a přírodního prostředí škodlivým konsekvencím, vyplývajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a přetváření těchto spotřebičů.

POPIS VÝROBKU


Popis varné desky PB*4VI513FTB4WC

Indukční varná zóna
booster (zadní pravá)


Indukční varná zóna
booster (zadní levá)

Indukční varná zóna
booster (přední levá)

Indukční varná zóna
booster (přední pravá)

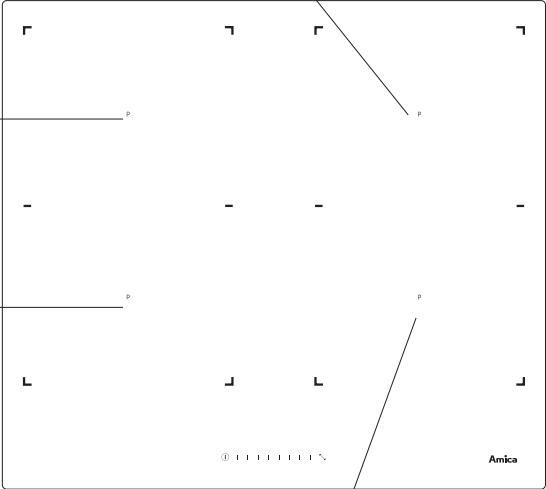

► Ovládací panel

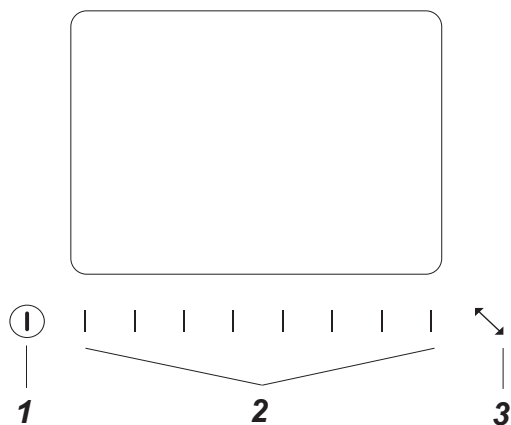


1. Čidlo zapni/ vypni desku
2. Čidlo změny tepelného výkonu
3. Vícefunkční čidlo

INSTALOVÁNÍ



► Příprava desky nábytku do vestavění varné desky

- Tloušťka stolní desky nábytku se musí pohybovat v rozmezí 28 až 40 mm, hloubka desky min. 600 mm. Stolní deska musí být plochá a správně nivelovaná. Je nutné utěsnit a zajistit stolní desku od strany stěny před zalitím a vlhkem.
- Vzdálenost mezi hranou otvoru a hranou stolní desky vpředu by měla být min. 60 mm, a vzadu min. 50 mm.
- Vzdálenost mezi hranou otvoru a boční nábytkovou stěnou by měla být minimálně 55 mm.
- Nábytek musí mít překližku a lepidla do jejího přilepení odolné vůči teplotě 100°C. Nesplnění této podmínky může způsobit deformaci povrchu anebo odlepení překližky.
- Hrany otvoru musí být zabezpečené odolným materiálem vůči pohlcování vlhkosti.
- Otvor v desce proveďte v souladu s uvedenými rozměry na výkr. **1**.
- Pod spodem varné desky ponechejte nejméně 25 mm volného prostoru, aby umožnit odpovídající cirkulaci vzduchu a rovněž z důvodu vyhnutí se přehřátí povrchu okolo varné desky.


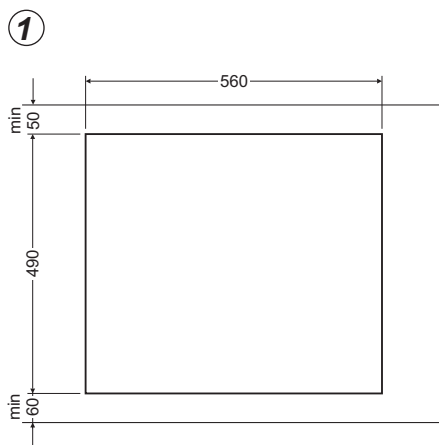


INSTALOVÁNÍ

Výkr. 2

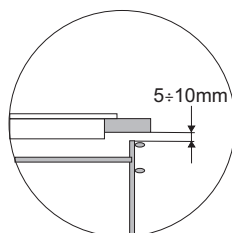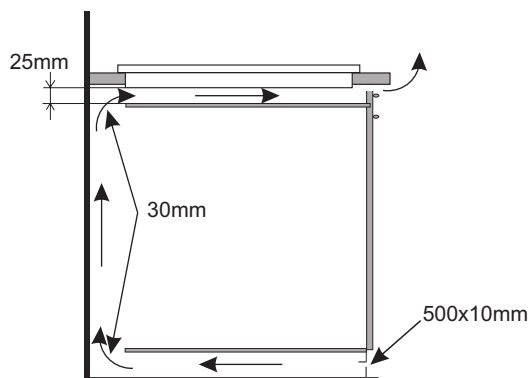

Vestavění do desky nosné skříně.

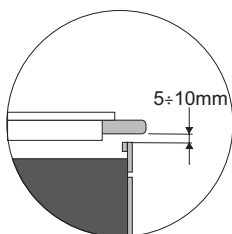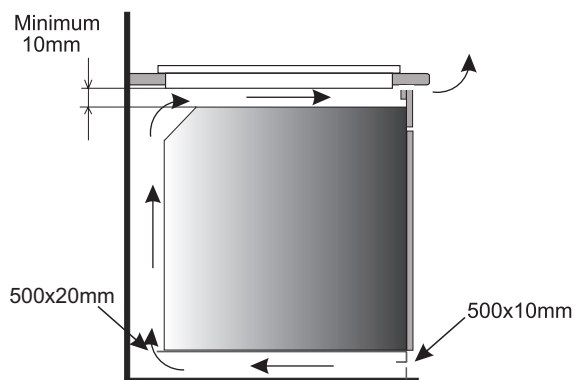

Vestavění do pracovní desky nad pečící troubou s ventilací.




Je zakázané připevnění varné desky nad pečící troubou bez ventilace.

INSTALOVÁNÍ

► Instalování desky PB*4VI513FTB4WC

- provést spojení desky elektrickým vodičem podle připojeného schématu spojení
- očistěte stolní desku z prachu, vložte desku do otvoru a silně přitlačte k stolní desce (Výkr. 3).

Výkr. 3

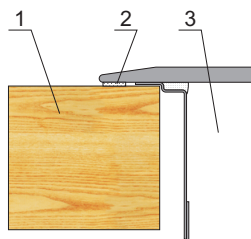

- 1 - stolní deska
- 2 - těsnění desky
- 3 - keramická deska

Připojení varné desky k elektrické instalaci

Pozor!

Připojení k instalaci může provést pouze kvalifikovaný instalatér mající příslušná oprávnění. Zakazuje se samovolné provádění předěláváníí nebo změn v elektrické instalaci.

Pokyny pro instalatéra

Varná deska je vybavená přípojnou lištou umožňující volbu odpovídajících spojů pro konkrétní druh napájení elektrickou energií.

Přípojná lišta umožňuje následující spojení:

- jednofázové 230 V ~
- dvoufázové 400 V 2N ~

Připojení varné desky k příslušnému napájení je možné provedením přemostění svorek na přípojně liště v souladu s umístěným schématem spojů. Schémata spojů je rovněž umístěný na spodní části dolního krytu. Přístup do přípojně lišty je možný po otevření svorkovnicové skřínky. Pamatujte o správném výběru připojovacího vodiče, berouce do úvahy druh připojení a jmenovitý výkon varné desky.

Pozor!




Pamatujte o nutnosti připojení ochranného obvodu ke svorce přípojně lišty, označené znakem $\oplus$. Elektrická instalace napájející varnou desku musí být zabezpečená příslušně zvoleným zabezpečením a jako dodatečné zabezpečení napájecí linie může být vybavená odpovídajícím vypínačem, který umožňuje vypnutí proudu v havarijní situaci.

Před provedením připojení varné desky k elektrické instalaci, je nutné se seznámit s informacemi nacházejícími se na popisném štítku a schématu připojení.

Jiný způsob připojení varné desky než je ukázaný v schématu může způsobit její poškození.

POZOR! Instalatér je povinen vydat uživateli „osvědčení o připojení výrobku k elektrické instalaci“ (nachází se v záručním listu). Po ukončené instalaci instalatér je také povinen umístit informaci o způsobu provedeného připojení:


- jednofázovém, dvofázovém anebo trojfázovém,
- průřezu připojovacího vodiče,
- druhu použitého zabezpečení (druh pojistky).

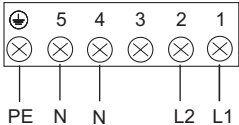SCHÉMA PŘÍPUSTNÝCH ZAPOJENÍ Pozor! Napětí výhřevných elementů 230V				
		Pozor! V případě každého spoje, ochranný vodič musí být spojený se svorkou 		Doporučovaný druh přípojného vodiče
1	Pro síť 230 V jednofázové připojení s neutrálním vodičem, můstky spojují svorky 12 oraz 45, neutrální vodič do 4, ochranný vodič do 	1N~		HO5VV-FG 3X 4 mm ²
2	Pro síť 400/230 V dvoufázové připojení s neutrálním vodičem, můstek spojuje svorky 45, neutrální vodič do 4, ochranný vodič do 	2N~		HO5VV-FG 4X2,5mm ²
L1=R, L2=S, N= svorka neutrálního vodiče,  = svorka ochranného vodiče				

Před prvním zapnutím varné desky

- nejdříve indukční varnou desku důkladně očistěte. Varné indukční desky ošetřujte jako skleněné povrchy,
- při prvním použití může dojít k přechodnému vylučování zápachu, proto v místnosti zapněte ventilaci anebo otevřete okno,
- obslužné činnosti provádějte při zachovávaní bezpečnostních pokynů.

Zásady činnosti indukční zóny

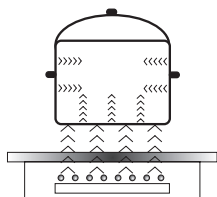

Elektrický generátor napájí cívku umístěnou uvnitř spotřebiče. Tato cívka vytváří magnetické pole, které je přenášeno na nádobu.

Magnetické pole způsobuje, že se nádoba zahřívá

Tento systém předpokládá používání nádob, jejichž dna jsou citlivá na činnost magnetického pole.

Všeobecně se indukční technologie charakterizuje dvěma přednostmi:

- Teplo je emitované výlučně prostřednictvím nádoby, využití tepla je téměř maximální,
- Nevyskytuje se jev tepelné bezvládnosti, protože vaření se automaticky začíná v okamžiku umístění nádoby na varnou desku a končí se s okamžikem jejího sejmutí z varné desky.

V průběhu normálního používání varné desky mohou vzniknout zvuky různého druhu, které nemají žádný vliv na dobrou práci desky.

- Hvízd nízké frekvence. Zvuk vzniká, když je nádoba prázdná, ztrácí se po nalití vody anebo vložení pokrmu.
- Hvízd vysoké frekvence. Zvuk vzniká v nádobách, které byly vyrobené z mnoha vrstev různých materiálů a zapnutí maximálního tepelného výkonu. Tento zvuk se rovněž zesiluje, pokud současně používáme dvě anebo více varných zón na maximální výkon. Zvuk ztrácí se anebo je méně intenzivní po snížení výkonu.
- Zvuk skřípění. Zvuk vzniká v nádobách, které byly vyrobené z mnoha vrstev různých materiálů. Intenzita zvuku závisí od způsobu vaření.
- Zvuk zvonění. Zvuk vzniká během práce ventilátoru chladicího elektronického systému.

Zvuky, které mohou být slyšitelné v průběhu správné exploatace vznikají z práce chladicího ventilátoru, rozměrů nádob a materiálu, z kterého bylo vyrobené, způsobu vaření pokrmů a zapnutého tepelného výkonu.

Tyto zvuky nejsou normálním jevem a nejsou poruchami varné desky.

Zabezpečující zařízení:

Jestliže varná deska byla instalovaná podle pravidel a je správně používána, je jen zřídka potřebné zabezpečující zařízení.

Ventilátor: slouží pro ochranu a zchlazování ovládacích a napájecích elementů. Může pracovat při dvou různých rychlostech, je činný automatickým způsobem. Ventilátor pracuje tehdy, když varné zóny jsou zapnuté a funguje při vypnutí desce do okamžiku dostatečného ochlazení elektronického systému.

Tranzistor: Teplota elektronických elementů je nepřetržitě měřená prostřednictvím sondy. Jestliže teplo vzrůstá w nebezpečným způsobem, tato soustava automaticky snižuje výkon varné zóny anebo odpojí varné zóny nacházející se nejbližše zahřátých elektronických elementů.

Detekce: detektor přítomnosti hrnce umožňuje práci varné desky, a tím samým ohřívání. Malé předměty umístěné na varné zóně (např. lžička, nůž, prstýnek...) nebudou považované za hrnce a varná nebude zapnutá.

▶ Detektor přítomnosti hrnce v indukčním poli

Detektor přítomnosti hrnce je instalovaný ve varných deskách obsahujících indukční zóny. V průběhu práce varné desky detektor přítomnosti hrnce automaticky začíná anebo zastavuje vylučování tepla v zóně vaření v okamžiku umístění hrnce na varné desce anebo jeho sejmutí z varné desky. Zajišťuje to větší energetickou úsporu.

- Jestliže je varná zóna používána ve spojení s odpovídajícím hrncem, na displeji je uváděná úroveň tepla.
- Indukce vyžaduje používání hrnců přesně přizpůsobených, vybavených dnem z magnetického materiálu (Tabulka)

Jestliže na varné zóně nebudou umístěny hrnce anebo na nich byly umístěny neodpovídající hrnce, na displeji se objeví symbol . Zóna nebude zapnutá

Jestliže v průběhu 10 minut nebude detekovaný hrnce, operace zapnutí varné desky bude zrušena.

Pro vypnutí varné zóny, proveďte tuto operaci prostřednictvím ovladače čidla, a ne pouze sejmutím hrnce.



Detektor hrnce nepracuje jak čidlo zapnutí/vypnutí varné desky.

Indukční varná deska je vybavená čidly obsluhované dotknutím prstem označených povrchů. Každé přesměrování čidla je potvrzované akustickým signálem.


Věnujte pozornost, aby při zapínání a vypínání, jak rovněž při nastavování stupně výkonu ohřevu **vždy stlačovat pouze jedno čidlo**. V případě současného stlačení většího počtu čidel (s výjimkou hodin a klíče), systém ignoruje ovládací signály, a při dlouhodobém stlačování uvolňuje signál poruchy.

Po ukončení používání vypněte varnou zónu regulátorem a nespolehejte se na údaje detektoru nádob.

OBSLUHA


Odpovídající kvalita hrnců je základní podmínkou pro získání vysoké efektivity práce varné desky.

Volba nádob na vaření v indukční zóně



Charakteristika nádob.

- Vždy používejte hrnce vysoké kvality, s ideálně plochým dnem: používání nádob tohoto druhu předchází vzniku bodů s příliš vysokou teplotou, ve kterých by se pokrmy vaření mohly připalovat. Hrnce a pánve se zesílenými kovovými stěnami zajišťují výborný rozklad tepla.
- Věnujte pozornost tomu, aby dna nádob byla suchá: v průběhu naplňování hrnce anebo během používání nádoby vyjmuté z chladničky zkontrolujte před jejím umístěním na varné desce, zda povrch dna je úplně suchý. Umožní to vyhnout se zašpinění povrchu varné desky.
- Poklička na hrnci předchází úniku tepla a tímto způsobem zkracuje čas ohřívání a snižuje spotřebu elektrické energie.
- Pro zjištění zda nádoby jsou odpovídající, zkontrolujte, zda dno nádoby je přitahováno magnetem.
- **Pro zajištění optimální kontroly teploty indukčním modulem dno nádoby musí být ploché.**
- **Vypuklé dno hrnce anebo hlubokoko vytisknuté logo výrobce mají negativní vliv na kontrolování teploty indukčním modulem a mohou způsobit přehřátí nádob.**
- **Nepoužívejte poškozené nádoby např. se zdeformovaným dnem v důsledku nadměrné teploty.**
- Používající velké nádoby s ferromagnetickým dnem, jehož průměr je menší od celkového průměru nádoby, ohřívá se pouze ferromagnetická část nádoby. Způsobuje to situaci, ve které není možné rovnoměrné rozvádění tepla v nádobě. Ferromagnetická zóna v dnu nádoby je zmenšená z důvodu v něj umístěných hliníkových elementů, proto také dodávané množství tepla může být menší. Mohou se vyskytnout problémy se zaznamenáním nádoby anebo nádoba nebude vůbec zaznamenána. Průměr ferromagnetické části nádoby musí být přizpůsobený k velikosti varné zóny, s cílem získání optimálních výsledků vaření. V případě, kdy nádoba nebyla zaznamenána ve varné zóně, doporučuje se její vyzkoušení ve varné zóně s příslušně menším průměrem.

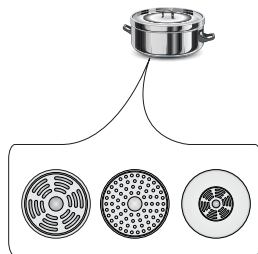

OBSLUHA

K indukčnímu vaření používejte pouze ferromagnetické nádoby , z materiálů jako:

- emailová ocel
- litina
- speciální nádoby z nerezavějící oceli pro indukční vaření.

Označení na kuchyňských nádobách		Zkontrolujte, zda se na etiketě nachází znak informující , že hrnek je vhodný pro indukční varné desky
	Používejte magnetické hrnce (z emailovaného plechu, feritové nerezavějící oceli, z litiny), zkontrolujte přiložením magnetu do dna hrnce (musí přilehnout)	
Nerezavějící ocel	Nereaguje na přítomnost hrnce S výjimkou hrnců z ferromagnetické oceli	
Hliník	Nereaguje na přítomnost hrnce	
Litina	Vysoká účinnost	
	Pozor: hrnce mohou porýsovat varnou desku	
Emailová ocel	Vysoká účinnost	
	Doporučuje se nádoby s plochým, hrubým a hladkým dnem	
Sklo	Nereaguje na přítomnost hrnce	
Porcelán	Nereaguje na přítomnost hrnce	
Nádoby měděným dnem	Nereaguje na přítomnost hrnce	


Rozměry nádob.

- Energie je nejlépe odevzdávána, pokud rozměr hrnce odpovídá rozměru varné zóny. Nejmenší i největší možné průměry jsou představené v níže uvedené tabulce a závisí od kvality nádoby.
- **Při používání nádob menších než jsou minimální průměry, indukční varná zóna může nefungovat.**

Indukční varná zóna	Průměr dna hrnce pro indukční vaření	
Průměr (mm)	Minimum (mm)	Maximum (mm)
220x184	90	220

► Ovládací panel

Všechny funkce jsou uváděny do provozu pomocí čidla zapnout/ vypnout (1), čidla změny tepelného výkonu (2) i vícefunkčního čidla (3). Informace jsou viditelné na displeji, a volbu funkce provádíme pomocí čidla změny výkonu (2) pod trojúhelníky ▼.

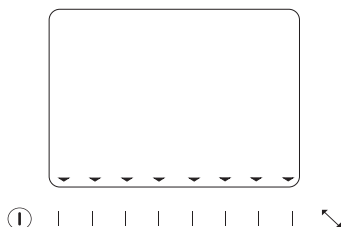

- Po připojení desky do elektrické sítě, se na okamžik rozsvítí displej. Varná deska je připravena k exploataci.
- Varná deska je vybavená elektronickými čidly, která **zapínáme stlačením prstu minimálně 1 sekundu**.



Na povrch čidel nepokládejte žádné předměty (může být vyvolané ohlášení poruchy), tyto povrchy udržujte neustále v čistotě.




Rozlitá voda na skleněném povrchu desky ne vždy znamená stlačení čidla a může být nepoznaná. (Po vytření skla příkrývajících čidla, jsou všechna čidla okamžitě připravena k práci).

OBSLUHA

Zapnutí a vypnutí varné desky

Desku zapínáme dotknutím čidla zapnout/ vypnout (1). Na displeji se na 2 sekundy ukazuje logo zákazníka, a poté výstraha „**Nekladte horké nádoby na displeji**” .

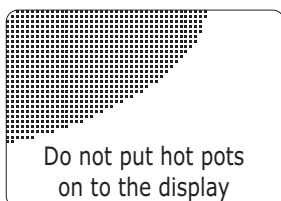

Jestliže v průběhu 20 sekund nebude přesměřované žádné čidlo, tehdy se varná deska vypíná.

Režim vaření je nyní aktivní. Displej ukazuje všechna varná zóna. Displej zůstává aktivní po dobu 20 sekund. Jestliže v této době nenásleduje žádná činnost (volba varné zóny nebo uvedení hodin do provozu), varná deska přechází do pohotovostního režimu signalizovaného krátkým zvukovým signálem.

Ruční vypnutí varné desky probíhá stlačením a přidržením čidla zapnout/ vypnout (1). Po stlačení čidla zapnout/ vypnout (1), displej zhasíná a deska zůstává v pohotovostním režimu. Desku je možné rovněž vypnout krátkým stlačením čidla zapnout/ vypnout (1), po kterém se ukazuje menu s následnými možnostmi:

1.Pauza

2.Vypnout

3.Blokáda čidel na 20 sekund


Po potvrzení funkce „Vyp.” na čidle, deska přechází do pohotovostního režimu.



OBSLUHA

Zapnutí a vypnutí varné zóny.

Jestliže je varná deska již zapnutá, varná zóna se volí pomocí čidla změny tepelného výkonu (2). Všechny varné zóny jsou spojené s čidlem změny tepelného výkonu (2). Spojení varné zóny s čidlem změny tepelného výkonu (2) ukazují rovněž přerušované linie. Po zvolení varné zóny (pod trojúhelníky ▼ výkr.), se tepelný výkon reguluje dotknutím čidla změny tepelného výkonu (2). Tepelný výkon se snižuje nebo zvyšuje „přesouváním“ prstu po čidle změny tepelného výkonu (2) od 0 do P. Tepelný výkon je viditelný na displeji v závislosti od polohy prstu na čidle změny tepelného výkonu (2). Jestliže je tepelný výkon nastavený na 0, varná zóna je vypnutá.

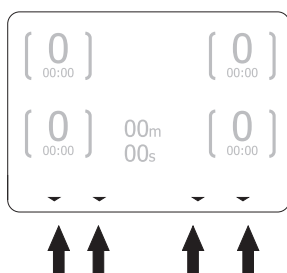

Vypnutí všech varných zón.

Všechny varné zóny je možné vypnout v libovolném okamžiku, stačí stlačit a přidržel čidlo zapnout/ vypnout (1). Vypnutí je možné i tehdy, když je zapnutá blokáda desky.


Rozeznávání přítomnosti hrnce

Rozeznávání přítomnosti hrnce na varné zóně (funkce identifikace hrnce) je automaticky uváděné do provozu volbou varné zóny (úroveň výkonu je nastavená). Jestliže systém neodhalí přítomnost hrnce, na displeji zvolené varné zóny střídavě bliká symbol „hrnec“ a úroveň tepelného výkonu. Dokonce i tehdy, jestliže deska neodhalí přítomnost hrnce, úroveň tepelného výkonu je možné změnit. Dezaktivace funkce odhalování hrnce na varné zóně není možná.

OBSLUHA

Menu

Pro vstup do menu zvolte vícefunkční čidlo (3).

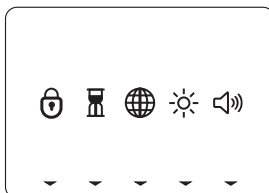

Opis menu:

- blokáda 
- minutka 
- volba jazyků 
- jasnost obrazovky 
- zvuk (hlasitost) 

OBSLUHA

Funkce Booster „P”

Funkce Booster spočívá na zvýšení výkonu zóny Ø 220x184 - z 2100W na 3700W, Bridge 4200W na 5500W.

Pro **zapnutí funkce Booster** je potřebné na čidle změny tepelného výkonu (2) zvolit polohu výkonu „P”.



Čas činnosti funkce Booster je omezený dotykovým panelem do 10 minut. Po automatickém vypnutí funkce Booster, varná zóna nadále hřeje s nominálním výkonem.

Funkce Booster může být opětovně zapnutá, pod podmínkou, že čidla teploty v elektronických soustavách a cívky mají takovou možnost.

Jestliže hrnec bude sejmutý z varné zóny v čase činnosti funkce Booster, funkce je nadále aktivní a odpočítávání času pokračuje.

V případě překročení teploty (elektronické soustavy anebo cívky) varné zóny v průběhu činnosti funkce Booster, je funkce Booster automaticky vypínaná. Varná zóna se vrací k nominálnímu výkonu.

Ovládání funkce Booster

Všechny varné zóny jsou vybavené funkcí Booster.

Dvě varné zóny v úrovni tvoří pár.

Funkci Booster je možné v daném okamžiku zapnout pouze pro jednu varnou zónu v páru.



Jestliže zapínáme funkci Booster je celkový výkon příliš velký, tepelný výkon druhé zóny v páru bude automaticky zredukovaný.

Hodnota redukováného tepelného výkonu závisí od velikosti používaných hrnců.

Vypnutí funkce Booster následuje automaticky po uplynutí 10 minut nebo po zvolení na čidle změny tepelného výkonu (2) jinou úroveň výkonu než „P”.


OBSLUHA

Funkce blokády

Po zapnutí varné desky, je možné zapnout blokádu. Po zapnutí blokády, se spotřebič stále nachází v režimu blokády, znamená to, že rovněž v pohotovostním režimu blokáda zůstává aktivní.

Zapnutí blokády

Funkci blokády je možné zvolit z menu pomocí vícefunkčního čidla (3). Opce blokády se ukazuje jak je uvedeno na výkr. Zapnutí blokády potvrďte stlačením m "zap." Nyní je režim blokády aktivní.

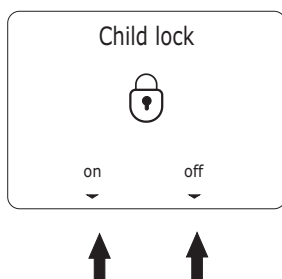


Vypnutí blokády

Pro odblokování funkce blokády, stlačte vícefunkční čidlo (3) a vstupte do menu. Poté zvolte z menu funkci blokády. Uživatel může vybrat, zda blokáda má zůstat aktivní, nebo odblokovat ovládací panel stlačením „Vyp.“.

Prozatímní odblokování

Když je blokáda aktivní, ovládací panel odblokujete pokaždé po zapnutí varné desky. Po zapnutí desky se ukazuje obrazovka odblokování panelu. Nyní je možné odblokovat varnou desku přesouváním prstu po čidle změny tepelného výkonu (2) výkr.

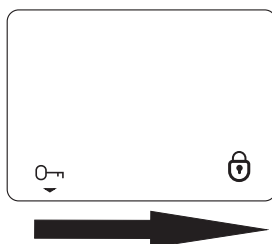

OBSLUHA

Ukazatel zbytkového tepla

V okamžiku vypnutí horkého varné zóny je ukazované „“ jako signál „varná zóna je horká!“. V závislosti od zahřátí se varné zóny, se mohou svítit 1, 2 nebo 3 prstence. Poslední prstenec zhasíná, když bude teplota nižší než 60°C.



**V tomto čase není dovolené dotýkat se varné zóny s ohledem na možnost po-
paření se, ani klást na něm předměty citlivé na teplo!**

Když tento ukazatel zhasne, je možné varnou zónu dotknout s vědomím, že se ještě nezchla-
dila na hodnotu okolní teploty.



Pokud napětí chybí, ukazatel zbytkového tepla se nesvítí.

Omezení času práce

Pro zvýšení pracovní spolehlivosti je indukční varná deska vybavená omezovačem času práce pro každou z varných zón. Maximální čas práce se nastavuje v souladu s posledně zvoleným stupněm tepelného výkonu.

Jestliže delší dobu neměníme stupeň tepelného výkonu (viz tabulka), tehdy dotyčná varná zóna zůstane automaticky vypnutá a je aktivovaný ukazatel zbytkového tepla. Můžeme jednak v každé chvíli zapínat a obsluhovat jednotlivé varné zóny v souladu s návodem k používání.

Stupeň tepelné- ho výkonu	Maximální čas práce v hodi- nách
	2
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5
P	0,16

Funkce automatického přehřívání

Uvádění do provozu funkce automatického přehřívání:

- Zapněte varnou desku čidlem zapnout/ vypnout (1) a zvolte varnou zónu čidlem změny tepelného výkonu (2).
- Automatické přehřívání jsou uváděna do provozu držetím prstu na zvolené úrovni tepelného výkonu (mezi úrovní 1 a 8) po dobu 2,5 sekundy.
- Displej zvolené varné zóny ukazuje symbol „☪” vedle úrovně tepelného výkonu, ukazující nastartovanou funkci automatického přehřívání varné zóny.

Po uplynutí doby automatického přehřívání zóny, se na displeji ukazuje normální úroveň tepelného výkonu.

Pro vypnutí funkce automatického přehřívání, nastavte pro varnou zónu úroveň tepelného výkonu na „0”.



Jestliže po zapnutí funkce automatiky rychlého přehřívání, bude nastavené čidlo volby stupně výkonu v poloze „0” tzn., nebude provedená volba stupně výkonu, funkce automatiky rychlého přehřívání se vypne.



Jestliže nádoba z varné zóny bude sejmutá a opětovně umístěná před uplynutím času trvání automatiky přehřívání, přehřívání s dodatečným výkonem bude uskutečněné do konce.

Stupeň tepelného výkonu	Čas trvání automatického přehřívání dodatečným výkonem (v minutách)
	-
1	0,8
2	2,4
3	3,8
4	5,2
5	6,8
6	2,0
7	2,8
8	3,6
9	0,2


OBSLUHA

Funkce minutky

Jestliže je ovládací panel zapnutý a všechny varné zóny jsou nastavené na „0“, minutku je možné uvést do provozu stlačením čidla minutky na čidle změny tepelného výkonu (2).

Ukazuje se menu hodin. Uživatel může nastavit minutku ve formátu mm:ss. Eventuálně je možné hodiny vynulovat stlačením čidla „0“ po pravé straně. Z menu se vychází stlačením čidla „zap.“ a hodiny začínají odpočítávat čas. Po uplynutí nastaveného času následuje zvukový signál a na displeji bliká „00:00“. Zvukový signál se vypíná po 2 min nebo po stlačení libovolného čidla.

Minutku je možné vypnout vcházejíc do menu minutky, a poté stlačením tlačítka „Vyp.“.

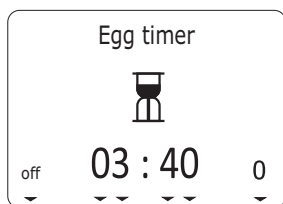


Regulace času zapnuté minutky

Nastavení zapnuté minutky je možné změnit. Je to možné provést opětovným vstupem do menu minutky a změnit nastavení času odpočítávání. Po změně nastavení z menu vyjděte stlačením vícefunkčního čidla (3).

OBSLUHA

Funkce hodin

Pro uvedení do provozu hodin pro varnou zónu, desku zapněte a zvolte výkon varné zóny. Po zvolení varné zóny, v čase promítání úrovně tepelného výkonu, stlačte vícefunkční čidlo (3), a poté zvolte hodiny. Ukazuje se menu hodin, kde je možné nastavit hodnotu času následovně: h:mm:ss, hodiny jsou uváděny do provozu po potvrzení nastavení pomocí čidla „zap.“. Eventuálně je možné hodiny vynulovat stlačením čidla „0“ po pravé straně.

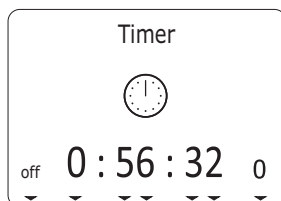

Zbývajcí čas je viditelný pod zvolenou varnou zónou. Nastavení zapnutých hodin je možné změnit nebo je vypnout, zvolením varné zóny a opětovným vstupem do menu hodin. Po uplynutí nastaveného času následuje zvukový signál a na displeji bliká „00:00:00“. Zvukový signál se vypíná po 2 min nebo po stlačení libovolného čidla.

OBSLUHA



Funkce přehřívání

Funkce přehřívání pokrmů udržuje teplo připraveného jídla na varné zóně. Zvolená varná zóna je zapnutá na nízký výkon ohřevu. Díky této funkci budeme mít teplý uvařený pokrm k jídlu, který nemění svoji chuť a nepřipaluje dno hrnce. Tuto funkci je možné využít k rozpouštění másla, čokolády apod.


Podmínkou správného využití této funkce je použití odpovídajícího hrnce s plochým dnem, aby byla teplota hrnce důkladně měřená čidlem, které je umístěno ve varné zóně. Funkci podhřívání pokrmu můžeme zapnout na každé varné zóně. Z mikrobiologického důvodu se nedoporučuje příliš dlouhé udržování pokrmu v teple, proto také tuto funkci dotykový panel vypíná po 2 hodinách.

Na varné zóně můžeme nastavit 3 úrovně teploty ohřevu 40°C, 70°C a 90°C.

Pro zapnutí funkce přehřívání zvolte varnou zónu (musí se svítit úroveň ohřevu, a poté stlačte vícefunkční čidlo (3). Ukazuje se menu.

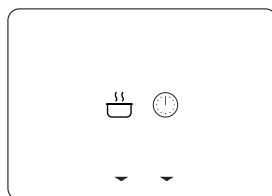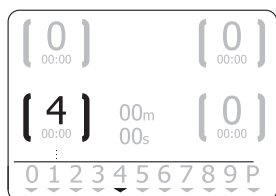

Po stlačení symbolu „☪” se ukazují funkce udržování tepla. Nyní je možné zvolit jednu z třech úrovní udržování tepla.

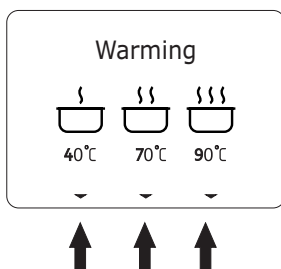

Po nastavení funkce pro zvolenou varnou zónu, na displeji, se místo úrovně tepelného výkonu, ukazuje symbol udržování tepla.

Pro vypnutí funkce udržování tepla, zvolte varnou zónu a nastavte úroveň tepelného výkonu.

OBSLUHA

Funkce Pauza

Funkci pauza je možné uvést do provozu, pokud je nejméně jedna varná zóna zapnutá. Pro zapnutí funkce pauza, krátce stlačte čidlo zapnout/ vypnout (1), ukazuje se menu, pauza se zapíná stlačením ukázaného místa na ovládacím panelu.



Když je funkce pauzy aktivní, žádná z varných zón není napájena. Všechna nastavení jsou zachována po celou dobu trvání pauzy. Po zakončení pauzy, nastavení pro varné zóny jsou anulována (maximální čas nastavení pauzy 10 min). Hodiny (rovněž minutka) nastavené před zapnutím pauzy jsou v průběhu pauzy zastavené, ale pokračují v odpočítávání času. Po zapnutí režimu pauzy, funkce booster nebo automatického ohřevu jsou vypnuté.

Režim pauzy je možné zapnout na maximálně 10 minut, jestliže režim pauzy nebude vypnutý v průběhu 10 minut, vypíná se automaticky. Po celou dobu trvání pauzy je možné použít čidlo zapnout/ vypnout (1), pro vypnutí ovládacího panelu. V tomto případě pauza bude rovněž vypnutá.

Pro vypnutí pauzy stlačte ukázané místo (dále) na čidle změny tepelného výkonu (2). Způsobí to navrácení zachovaných nastavení před pauzou.


OBSLUHA

Funkce Bridge

Díky funkci Bridge můžete zkontrolovat 2 varné zóny varné desky jako jednu zónu ohřevu. Funkce Bridge je velmi pohodlná, zvláště pokud pro vaření používáte nádoby typu pekáče. Deska má funkci Bridge pro levé a pravé zóny.

Pro **zapnutí funkce Bridge** proveďte:

- nastavte úroveň tepelného výkonu na nulu.
- zvolte hlavní varnou zónu (přední pravá nebo přední levá) a přidržte čidlo změny tepelného výkonu (2) varné zóny pod trojúhelníkem ▼.
- po 2 sekundách zazní krátký zvukový signál a ukazuje se symbol velké závorky.

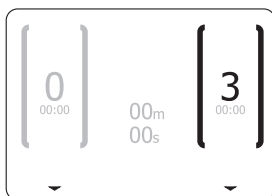

Od té doby ovládáte dvě varné zóny pomocí jednoho čidla.

Pro **vypnutí funkce Bridge** přidržte čidlo změny tepelného výkonu (2) varné zóny pod trojúhelníkem ▼ analogickým způsobem do uvedení této funkce do provozu. Eventuálně vypněte varnou desku.

OBSLUHA

Funkce zapamatování nastavení

Jestliže varná deska byla náhodně vypnuta pomocí čidla zapnout/ vypnout (1), všechna nastavení je možné obnovit pomocí funkce zapamatování nastavení. Po vypnutí ovládacího panelu pomocí čidla zapnout/ vypnout (1), uživatel má 6 sekund, aby opětovně zapnul desku, a nastavení budou obnovená. Funkci zapamatování je možné použít, jestliže byla nejméně jedna varná zóna aktivní (úroveň výkonu > 0).

Blokáda čidel na 20 sekund

Pro zapnutí funkce blokády krátce stlačte čidlo zapnout/ vypnout (1). Ukazuje se menu, v kterém je možné zapnout blokádu stlačením symbolu „“ na čidle změny tepelného výkonu (2).

V průběhu kdy je blokáda aktivní, se na displeji ukazuje hlášení „Limit času je aktivní“ a Zbývajíc čas.

Všeobecná nastavení varné desky

Uživatel má možnost změny celkových nastavení varné desky. Tato nastavení jsou zachována dokonce i po vypnutí desky. Uživatel může změnit následující nastavení:

- Volba jazyka
- Jasnost displeje
- Hlasitost

Volba jazyka

Aby změnit nastavení jazyka stlačte vícefunkční čidlo (3) a zvolte symbol „globu“ . Nyní se ukazuje menu jazyka. Aktuálně zvolený jazyk je podsvícený. Pro změnu jazyka stlačte ukázané místo na čidle změny tepelného výkonu (2). Výstup z menu následuje automaticky.

Jasnost displeje

Aby změnit nastavení jasnosti displeje stlačte vícefunkční čidlo (3) a zvolte symbol „slunce“ . Nyní se ukazuje menu jasnosti. Pro změnu úrovně jasnosti, stačí přesunout prst po čidle změny tepelného výkonu (2), úroveň jasnosti vzrůstá zleva napravo. Pro výstup z menu stačí opětovně stlačit vícefunkční čidlo (3).

Regulace hlasitosti

Pro změnu nastavení hlasitosti stlačte vícefunkční čidlo (3) a zvolte symbol „reproduktoru“ . Nyní se ukazuje menu hlasitosti. Pro změnu úrovně hlasitosti, stačí přesunout prst po čidle změny tepelného výkonu (2), úroveň hlasitosti vzrůstá zleva napravo. Pro výstup z menu stačí opětovně stlačit vícefunkční čidlo (3).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Péče uživatele o průběžné udržování varné desky v čistotě, jak rovněž její údržba, mají výrazný vliv na prodloužení bezporuchového exploatačního období.




Při čištění keramické tabule jsou závazné identické zásady co v případě skleněného povrchu. V žádném případě nepoužívejte brusných anebo agresivních čisticích prostředků ani písku do drhnutí, či houbičky s drsným povrchem. Nepoužívejte také čisticí zařízení vyvíjejících páru na účely čištění.

Čištění po každém použití

- **Slabé, nepřipálené nečistoty setřete vlhkou utěrkou bez čisticího přípravku.** Použití prostředku na mytí nádobí může způsobit výskyt modravého přebarvení. Tyto tvrdošijné skvrny není vždy možné odstranit při prvním čištění a to i při použití speciálního čisticího prostředku.
- **Silně přichycené nečistoty odstraňujte ostrou škrabkou. Poté varný povrch setřete vlhkou utěrkou.**

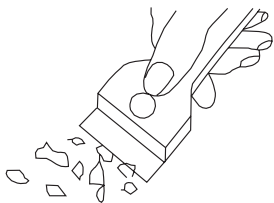

Škrabka na čištění varné desky

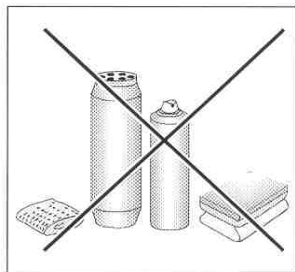

Odstraňování skvrn

- **Světlé skvrny s perlovým odstínem (zůstatek hliníku)** je možné odstraňovat z ochlazené varné desky pomocí speciálního čisticího přípravku. Zůstatky vápenatých substancí (např. po vykypění vody) je možné odstraňovat octem anebo speciálním čisticím přípravkem.
- Při odstraňování cukru, pokrmů s obsahem cukru, umělých hmot a hliníkové folie není možné vypínat dané varné pole! Okamžitě důkladně z horkého varného pole seškrabujte zbytky (v horkém stavu) ostrou škrabkou. Po odstranění nečistot je možné varnou desku vypnout a již zchladenou varnou desku dočistit speciálním čisticím přípravkem.

Speciální čisticí přípravky je možné koupit v obchodních domech, speciálních elektrotechnických obchodech, drogeriích, v potravinářských obchodech a kuchyňských salonech. Ostré škrabky je možné koupit v obchodech pro kutily, jak rovněž v obchodech se stavebním materiálem, jak rovněž v obchodech s malířským příslušenstvím.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nikdy nenanášejte čisticí přípravek na horkou varnou desku. Nejlépe umožněte čisticím přípravkům trochu oschnout a teprve potom je setřete na mokro. Eventuální zůstatky čisticího přípravku setřete vlhkou utěrkou před opětovným nahřáním. V opačném případě mohou působit leptavě.

V případě nesprávného zacházení s keramickou tabulí varné desky neneseme odpovědnost z titulu záruky!

Pozor!

Jestliže ovládání z jakéhokoliv důvodu již není možné obsluhovat ve stavu zapnutí varné desky, tehdy vypněte existující hlavní vypínač anebo vyšroubujte odpovídající pojistku a obraťte se na servis.

Pozor!

V případě výskytu prasknutí anebo zlámání keramické tabule musíte varnou desku okamžitě vypnout a odpojit od sítě. Z tohoto důvodu vypněte pojistku anebo vyjměte zástrčku ze zásuvky. Poté se obraťte na servisní službu.

Periodické prohlídky

Mimo činnosti, které mají za úkol běžné udržování čistoty varné desky je dále potřebné:

- provádět periodickou kontrolu činnosti ovládacích elementů a pracovních soustav varné desky. po uplynutí záruky, nejméně jednou za dva roky, objednejte v středisku servisní obsluhy technickou prohlídku varné desky,
- odstraňte zjištěné provozní poruchy,
- proveďte periodickou údržbu pracovních soustav varné desky.

Pozor!

Veškeré opravy a regulační činnosti provádějte prostřednictvím vhodného střediska servisní obsluhy anebo instalátérem, který vlastní příslušná oprávnění.

ČINNOST V HAVARIJNÍCH SITUACÍCH

V každé havarijní situaci proveďte následující:

- vypněte pracovní soustavu varné desky
- odpojte elektrické napájení
- přihlaste opravu
- Některé drobné poruchy si může uživatel odstranit sám, pokud se bude řídit pokyny uvedenými v níže umístěné tabulce; předtím než se obrátíte na oddělení obsluhy zákazníka anebo servisu zkontrolujte postupně body v tabulce.

PROBLÉM	PŘÍČINA	POSTUP
1.Spotřebič nefunguje	- výluka dodávky elektrického proudu	- zkontrolujte pojistku domáčí instalace, spálenou vyměňte
2.Spotřebič nereaguje na zavedené hodnoty	- dotykový panel nebyl zapnutý	- zapněte
	- příliš krátce bylo stlačováno tlačítko (méně než 1 sekundu)	- o něco déle stlačujte tlačítka
	- současně bylo stlačeno více tlačítek	- vždy stlačujte pouze jedno tlačítko (s výjimkou kdy vypínáme varnou zónu)
3.Spotřebič nereaguje a vydává dlouhý zvukový signál	- nesprávná odsluha (bylo stlačeno nevhodné čidlo anebo příliš rychle)	- opětovně uveďte do provozu varnou desku
	- čidlo (a) zakryté(á) anebo zašpiněné(á)	- odkryjte anebo očistěte čidla
4.Celý spotřebič se vypíná	- po zapnutí nebyly zavedené žádné hodnoty v čase delším než 10 s	- opětovně zapněte dotykový panel a okamžitě zavedte údaje
	- čidlo (a) zakryté(á) anebo zašpiněné(á)	- odkryjte anebo očistěte čidla
5. Jedna varná zóna se vypíná, na displeji se svítí písmeno „H”	- omezení času práce	- opětovně zapněte varnou zónu
	- čidlo (a) zakryté(á) anebo zašpiněné(á)	- odkryjte anebo očistěte čidla
	- přehřátí elektronických elementů	

ČINNOST V HAVARIJNÍCH SITUACÍCH

PROBLÉM	PŘÍČINA	POSTUP
6. Nesvítí ukazatel zbytkového tepla, mimo že varné zóny jsou ještě horké.	- výluka v dodávce proudu, spotřebič byl odpojený od sítě.	- ukazatel zbytkového tepla bude opětovně fungovat teprve po nejbližším zapnutí a vypnutí ovládacího panelu.
7. Prasknutí v keramické varné desce.	 Nebezpečí! Okamžitě odpojte varnou desku od sítě (pojistka). Obraťte se na nejbližší servis.	
8. Pokud vada ještě nebyla odstraněna.	Odpojte varnou desku od sítě (pojistka!). Obraťte se na nejbližší servis. Důležité! Zákazník odpovídá za správný stav spotřebiče a jeho odpovídající používání v domácnosti. Jestliže z důvodu chyby v obsluze objednáte servis, tehdy taková návštěva v záruční lhůtě bude pro Vás spojena s náklady. Za škody způsobené nedodržováním tohoto návodu nemůžeme bohužel odpovídat.	
9. Indukční varná deska vyluzuje chraplavé zvuky.	Je to normální jev. Pracuje ventilátor chladící elektronické soustavy.	
10. Indukční varná deska vydává zvuky, které se spojují s hvizdy.	Je to normální jev. V souladu s frekvencí práce cívek v průběhu používání několika varných zón, při maximálním výkonu varná deska vydává lehký hvizd.	
11. Varná deska nefunguje, varné zóny se nedají zapnout a nefungují	Příčina poruch se nachází v napájecí síti.	- desku resetujte, na několik minut ji odpojte od sítě (vyjměte pojistku instalace).
12. Symbol E2	Přehřátí indukčních cívek	- nedostatečné chlazení, - zkontrolujte, zda podmínky vestavění varné desky jsou v souladu s návodem k obsluze. - zkontrolujte hrnec v souladu s poznámkou na str. 16.
13. Symbol Er03	Tlačítka čidel jsou zakrytá delší dobu než 10 sekund, systém čidel se vypíná.	Vyčistěte povrch desky nebo odstraňte předměty nacházející se na čidlech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	400V 2N~50 Hz
Jmenovitý výkon varných desek:	7,4 kW
Model:	PB*4VI513FTB4WC
- indukční varné pole :	
- indukční varné pole : Ø 220x184 mm	2100W
- indukční varné pole Booster: Ø 220x184 mm	2100/3700 W
Rozměry	576 x 518 x 59;
Hmotnost	ca.10,5 kg;

Splňuje požadavky norem EN 60335-1; EN 60335-2-6, které platí v Evropské unii.

ZÁRUKA

Záruka

Záruční servis dle záručního listu.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

Vyplňte laskavě typ a výrobní číslo z typového štítku.

Typ.....

Výrobní číslo.....

Varná doska Amica je spojením výnimočnej jednoduchosti v používaní a skvelej účinnosti. Po prečítaní návodu nebude obsluha varnej dosky problémom.

Bezpečnosť a funkčnosť varnej dosky, ktorá opustila továreň, boli pred zabalením dôkladne preverené na kontrolných stanoviskách.

Vážený zákazník, prosíme Vás, aby ste si pred uvedením zariadenia do prevádzky pozorne prečítali tento návod. Dodržiavanie v ňom uvedených pokynov Vás ochráni pred nesprávnym používaním.

Návod na obsluhu si uschovajte a skladujte tak, aby bol vždy po ruke.

Dôkladne dodržiavajte návod na obsluhu z dôvodu vyhnutia sa nehodám.

Pozor!

Spotrebič používajte len po prečítaní tohto návodu.

Prístroj bol skonštruovaný len na účely varenia. Akékoľvek iné využitie (napr. na vykurovanie miestností) nezodpovedá jeho charakteristike a môže byť nebezpečné.

Výrobca si vyhradzuje právo zaviesť zmeny, ktoré nemajú vplyv na prevádzku prístroja.

OBSAH

Základné informácie.....	39
Bezpečnostné pokyny používania.....	41
Popis výrobku.....	46
Inštalácia.....	48
Obsluha.....	53
Čistenie a údržba.....	71
Odstraňovanie porúch.....	73
Technické údaje.....	75
Záruka	75

Pozor. Spotrebič a jeho dostupné časti sú počas používania horúce. Možnosti dotknutia výhrevných prvkov musí byť venovaná mimoriadna pozornosť. Deti mladšie ako 8 rokov sa nemôžu pohybovať v blízkosti spotrebiča bez stáleho dozoru.

Tento spotrebič nie je určený pre používanie deťmi mladšími ako 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami, či bez praktických skúseností a vedomostí, pokiaľ nie je zaistený ich dohľad a inštrukcia zodpovednou osobou, ktorá zaručí ich bezpečie. Nedovoľte deťom aby sa so spotrebičom hrali. Upratovanie a obslužné činnosti nemôžu byť vykonávané deťmi bez dozoru.

Pozor. Príprava pokrmov na varnej doske s použitím tuku bez dozoru môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

NIKDY nehaste oheň vodou. Vypnite spotrebič a prikryte plameň napr. pokrývkou alebo nehorľavou dekou.

Pozor. Nebezpečenstvo požiaru: nehromadte veci potrebné k vareniu na ploche.

Pozor. Ak povrch varnej dosky je prasknutý, vypnite prístroj, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Odporúčame nenechávať na povrchu dosky kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a pokrievky, inak budú horúce.

Po použití vypnite varnú dosku ovládačom a nespoliehajte sa na detektor nádoby.

Zariadenie neovládajte vonkajšími hodinami alebo nezávislým systémom diaľkového ovládania.

K čisteniu spotrebiča nie je dovolené používať zariadenia pre čistenie parou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA

- Pred prvým použitím indukčnej varnej dosky si pozorne preštudujte tento návod na obsluhu. Vďaka tomu si zaistíte bezpečnú prevádzku varnej dosky a zabránite jej poškodeniu.
- Ak indukčnú varnú dosku používate v tesnej blízkosti rádia, televízora alebo iného vyžarujúceho prístroja, overte či panel s tlačidlami správne funguje.
- Varnú dosku by mal inštalovať oprávnený inštalatér – elektrotechnik.
- Dosku neinštalujte v blízkosti chladiacich zariadení.
- Nábytok, do ktorého inštalujete varnú dosku, musí byť odolný voči teplotám cca 100°C. Vztahuje sa to na preglejky, okraje, povrchy, ktoré sú vyrobené z plastickej hmoty, lepidlá a laky.
- Varnú dosku používajte až po jej vstavaní do nábytku. Vďaka tomu budete chránení pred nebezpečným dotykom častí ktoré zostávajú pod napätím.
- Opravu elektrických zariadení môžu vykonávať len odborníci. Neodborné opravy môžu byť pre užívateľa nebezpečné.
- Prístroj je odpojený od hlavného prívodu elektrickej energie len vtedy, ak je vypnutá poistka alebo ak zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky.
- Zástrčka napájacieho vodiča po inštalovaní varnej dosky musí byť dostupná
- Nedovoľte deťom aby sa so spotrebičom hrali.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí prístroja, iba ak je uskutočňované pod dohľadom inej osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu prístroja, poskytnutými osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.
- **Osoby s implantovanými zariadeniami na podporu životných funkcií (napr. kardiostimulátorom, inzulínovou pumpou, alebo sluchovým prístrojom) musia sa uistiť, že indukčná varná doska (frekvenčný rozsah pôsobenia indukčnej varnej dosky činí 20-50 kHz) nebude rušiť prácu týchto prístrojov.**
- V prípade výpadku napätia v sieti všetky nastavenia budú vymazané. Po obnovení sieťového napätia odporúčame opatrnosť. Pokiaľ sú varné zóny horúce, bude zapnutý ukazovateľ zvyškového tepla „H“, a ako v prípade prvého zapnutia kľúč blokády.
- Ukazovateľ zvyškového tepla vstavaný v elektronický systém informuje o tom, či je doska ešte zapnutá a či je ešte horúca.
- Ak sa v blízkosti varnej zóny nachádza napájacia zásuvka, uistite sa, že napájací kábel sa nedotýka horúcich miest.
- Počas varenia na tuku alebo oleji nenechávajte dosku bez dozoru, pretože tieto látky predstavujú nebezpečenstvo požiaru.
- Nepoužívajte plastové nádoby, alebo nádoby z hliníkovej fólie (alobalu). Pri vysokých teplotách sa tavia a môžu poškodiť keramickú tabuľu.
- Cukor, kyselina citrónová, soľ, atď. v tepelnom buď pevnom stave, ani plasty sa nesmú dostať do styku s horúcimi varnými zónami.
- Ak sa však na varnú zónu dostane neopatrnosťou cukor alebo plast, v žiadnom prípade nevypínajte varnú dosku, ale zoškrabte ostrou škrabkou. Chráňte si ruky pred popálením a poranením.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POUŽÍVANIA

- Na indukčnej varnej doske používajte len hrnce a panvice s ideálne rovným dnom, bez ostrých okrajov a hrán, inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu skla.
- Vykurovacia plocha indukčnej varnej dosky je odolná voči tepelnému nárazu. Nie je citlivá ani na chlad, ani na teplo.
- Nepustite na keramickú tabuľu žiadne predmety. Bodový náraz, napr. padajúca korenička môže viesť k vzniku prasklín a úlomkov keramickej tabuľe.
- V prípade poškodenia, zvyšky pokrmov, ktoré prekypeli môžu vniknúť do častí indukčnej varnej dosky, ktoré sú pod prúdom.
- Ak povrch varnej dosky je prasknutý, vypnite prístroj, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte povrch dosky ako kuchynskú doštičku na krájanie alebo ako pracovnú plochu.
- Odporúčame nenechávať na povrchu dosky kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a pokrievky, inak budú horúce.
- Neinštalujte varnú dosku nad šporák bez ventilátora, nad umývačku riadu, chladničku, mrazničku alebo práčku.
- Ak ste inštalovali varnú dosku do pracovnej dosky, vzduch, ktorý vyteká z ventilačného systému dosky môže nahrievať na vysokú teplotu všetky kovové predmety, ktoré sa nachádzajú v skrinke. Z ohľadu na to odporúčame používanie bezprostredný kryt (viď obr. 2).
- Dodržujte pokyny pre údržbu a čistenie keramickej tabule. Ak nebudete postupovať v súlade s týmito pokynmi, stratíte nárok nároky plynúce zo záruky.
- Na zapnutú varnú dosku nikdy nestavajte prázdnej varnej nádoby, mohlo by viesť k poškodeniu ako hrnca tak i varnej zóny.

ÚSPORA ENERGIE



Každý, kto náležite využíva energiu, nielen šetrí peniaze, ale koná tiež vedome v súlade s potrebami životného prostredia. Preto pomôžeme aj my, šetríme elektrickou energiou! A

môžeme to urobiť takto:

● Používaním vhodného riadu.

Hrnce s plochým a hrubým dnom pomáhajú ušetriť až 1/3 elektrickej energie. Pamätajte tiež na pokrievky, v opačnom prípade sa spotreba elektrickej energie zvyšuje až štvornásobne!

● Udržujte varné zóny a dná hrncov čisté.

Nečistoty bránia v prenose tepla – silne pripálené zvyšky potravín je možné odstrániť len prostriedkami, ktoré sú pre životné prostredie škodlivé.

● Snažte sa „nenakukovať“ do hrncov príliš často.

● Neinštalujte varnú dosku v tesnej blízkosti chladničiek/mrazničiek.

Dochádza potom totiž k zbytočnému plytvaniu elektrickej energie.

VYBAĽOVANIE



Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné pro-

stredie. Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kusky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.

LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ

Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 2012/19/UE a poľským Zákonom o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení príslušným symbolom prečiarknutého kontajnera na odpady.



Tento symbol znamená, že sa pri likvidácii nesmie miešať s inými domácimi odpadmi. Užívateľ musí zariadenie odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. vykonávajúci

zber, v tom miestne zberné strediská, obchody a obecné úrady, tvoria systém umožňujúci odovzdávanie týchto spotrebičov. Správny postup pri likvidácii elektrického a elektronického zariadenia predchádza negatívnemu vplyvu škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie konzekvencií, ktoré vyplývajú z prítomnosti nebezpečných častí ako aj nesprávneho skladovania a recyklácie takýchto zariadení.

POPIS VÝROBKU


Opis dosky PB*4VI513FTB4WC

Indukčná varná zóna
booster (zadná pravá)


Indukčná varná zóna
booster (zadná ľavá)

Indukčná varná zóna
booster (predná ľavá)

Indukčná varná zóna
booster predná pravá)

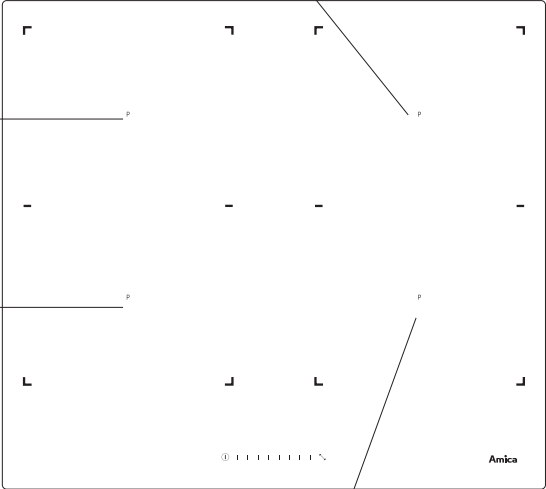


► Ovládací panel

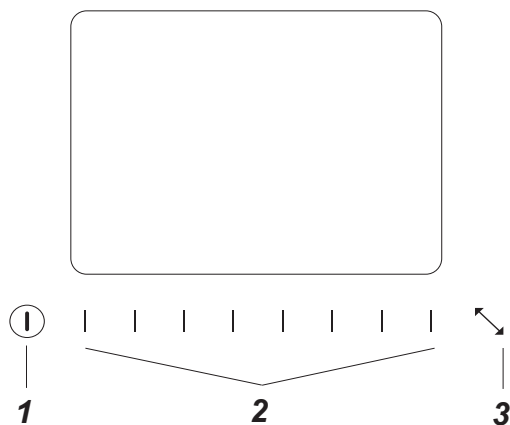



1. Senzor zapnutí / vypnutí dosky
2. Senzor zmeny tepelného výkonu
3. Viacfunkčný senzor

► Pripravte miesto v pracovnej doske k vstavaniu varnej dosky.



- Hrúbka pracovnej dosky nábytku je od 28 do 40 mm, hĺbka pracovnej dosky min 600 mm. Pracovná doska musí byť plochá a správne vyrovnaná. Pracovnú dosku treba utesniť a zabezpečiť ju od steny pred zaliatím a vlhkosťou.
- Minimálna vzdialenosť medzi okrajom otvoru a okrajom pracovnej dosky spredu je min 60 mm, a zozadu min 50 mm.
- Minimálna vzdialenosť medzi okrajom otvoru a bokmi susednej skrinky je min. 55 mm.
- Vstavateľský nábytok musí mať preglejku, a lepidlo k jej prilepeniu musí byť odolné voči teplote 100°C. Nesplnenie tejto podmienky môže zapríčiniť deformáciu povrchu, alebo odlepenie preglejky.
- Okraje otvoru musia byť zabezpečené látkou odolnou voči vlhkosti.
- Otvor v pracovnej doske vykonajte v súlade s rozmermi uvedenými na výkr. 1.
- Pod spodkom dosky nechajte voľný priestor minimum 25 mm, aby ste umožnili správnu cirkuláciu vzduchu a aby ste unikli nahriatia plochy vôkol dosky.

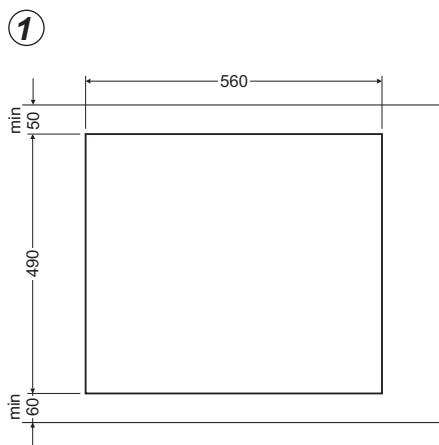

Obr. 2

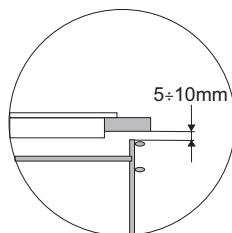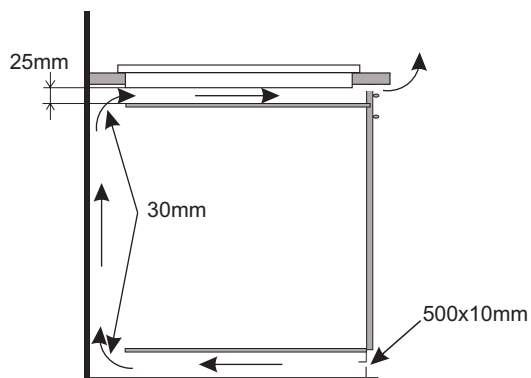

Vstavanie skrinky v pracovnej doske.

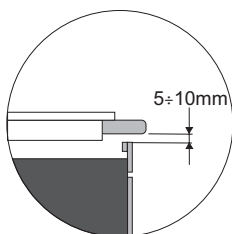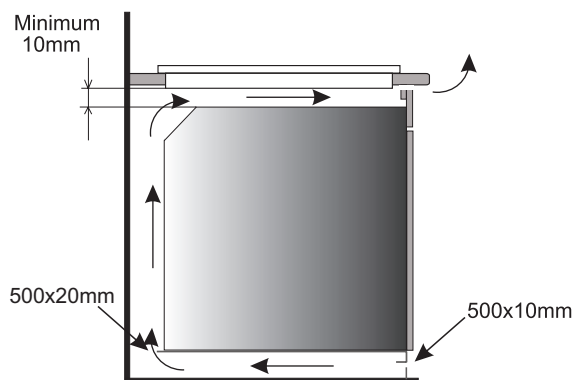

Vstavanie v pracovnej doske nad sporákom s ventiláciou.




Neinštalujte dosku nad sporákom bez ventilácie.

INŠTALÁCIA

► Inštalovanie dosky PB*4VI513FTB4WC

- spojenie dosky s elektrickým vodičom vykonajte na základe priloženej schémy zapojenia
- pracovnú dosku očistite z prachu, varnú dosku vložte do otvoru a silno pritlačte k pracovnej doske (Výkr. 3).

Výkr. 3

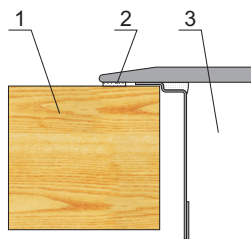

- 1 – stolná doska
- 2 – tesnenie dosky
- 3 – keramická doska

Pripojenie dosky k elektrickej inštalácii

Pozor!

Dosku k elektrickej sieti smie pripojiť iba kvalifikovaný elektrotechnik s príslušným oprávnením. Je zakázané vykonávať samostatné úpravy alebo zmeny v elektrickej inštalácii.

Pokyny pre montážneho technika

Doska je vybavená v spojovaciu lištu, ktorá umožňuje voľbu správneho pripojenia podľa daného typu elektrického prívodu.

Spojovacia lišta umožňuje nasledujúce pripojenia:

- jednofázový prúd 230 V ~
- dvojfázový prúd 400 V 2N ~

Pripojenie dosky k správnejmu zdroju napájania je možné vhodným premostením na spojovacej lište v súlade s priloženou schémou. Schéma elektrického zapojenia je uvedená v dolnej časti spodného krytu. Prístup k spojovacej lište je možný po otvorení veka svorkovnicovej skrinky. Nezabudnite na správnu voľbu napájacieho kábla, majú na úvahe druh napojenia a menovitý výkon dosky.

Pozor!




Pamätajte o nutnosti pripojenia ochranného obvodu do svorky prípojnej lišty, označené znakom ⊕. Elektrická inštalácia napájajúca varnou dosku musí byť zabezpečená príslušne zvoleným zabezpečením a ako dodatočné zabezpečenie napájacej línie môže byť vybavená odpovedajúcim vypínačom, ktorý umožňuje vypnutie prúdu v havarijnej situácii.

Pred pripojením dosky k elektrickej inštalácii prečítajte si informácie na výrobnom štítku a schéme pripojenia.

Iný spôsob pripojenia dosky než je to uvedené v schéme, môže zapríčiniť jej poškodenie.

POZOR! Inštalatér je povinný vydať užívateľovi „osvedčenie pripojenia výrobku k elektrickej inštalácii“ (nachádza sa v záručnom listu). Po ukončenej inštalácii inštalatér je tiež povinný umiestiť informáciu o spôsobe vykonaného pripojenia:


- jednofázovom, dvojfázovom alebo trojfázovom,
- prierezu pripojovacieho vodiča,
- druhu použitého zabezpečenia (druh poistky).

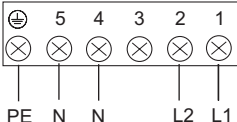SCHÉMA PRÍPUSTNÝCH ZAPOJENÍ Pozor! Napätie výhrevných elementov 230V				
		Pozor! V prípade každého zo spojenia ochranný vodič musí byť spojený so svorkou 		Odporúčaný druh prípojného vodiča
1	Pre sieť 230 V jednofázové pripojenie s neutrálnym vodičom, mosty spájajú svorky 12 a 4-5, neutrálny vodič k 4, ochranný vodič 	1N~		HO5VV-FG 3X 4 mm ²
2	Pre sieť 400/230 V dvojfázové pripojenie s neutrálnym vodičom, most spája svorky 4-5, neutrálny vodič k 4, ochranný vodič do 	2N~		OWY 4X2,5mm ²
L1=R, L2=S, N= svorka neutrálneho vodiča,  = svorka ochranného vodiča				

Pred prvým použitím

- starostlivo očistite indukčnú dosku. S indukčnou doskou zaobchádzajte ako so sklenenou tabuľou,
- pri prvom použití sa môže objaviť slabý zápach, preto v miestnosti zapnite vetranie alebo otvorte okno,
- dosku prevádzkujte podľa bezpečnostných pokynov.

Spôsob fungovania indukčnej varnej zóny

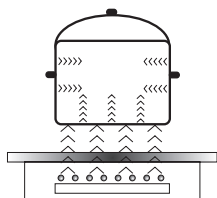

Elektrický generátor napája cievku umiestnenú vo vnútri spotrebiča.

Táto cievka vytvára magnetické pole, ktoré je prenášané na nádobu.

Magnetické pole spôsobuje, že sa nádoba zahrieva

Tento systém zaisťuje používanie nádob, ktorých dno je poddajné na pôsobenie magnetického pola.

Všeobecne sa dá povedať, že indukčnú technológiu charakterizujú dve vlastnosti:

- vďaka tomu, že teplo je vyžarované pomocou nádoby, je možné maximálne využitie tepla,
- nedochádza k javu tepelnej zotrvačnosti, pretože varenie sa automaticky začína vo chvíli umiestnenia nádoby na dosku a končí sa okamihom jej stiahnutia z dosky.

V priebehu normálneho používania varnej dosky môžu vzniknúť zvuky rôzneho druhu, ktoré nemajú žiadny vplyv na dobrú prácu dosky.

- Hvizd nízkej frekvencie. Zvuk vzniká, keď je nádoba prázdna, stráca sa po naliatí vody alebo vložení pokrmu.
- Hvizd vysokej frekvencie. Zvuk vzniká v nádobách, ktoré boli vyrobené z veľa vrstiev rôznych materiálov a zapnutiu maximálneho tepelného výkonu. Tento zvuk sa tiež zosilňuje, pokiaľ súčasne používame dve alebo viacej varných zón na maximálny výkon. Zvuk sa ztráca alebo je menej intenzívny po znížení výkonu.
- Zvuk škripania. Zvuk vzniká v nádobách, ktoré boli vyrobené z veľa vrstiev rôznych materiálov. Intenzita zvuku závisí od spôsobu varenia.
- Zvuk zvonenia. Zvuk vzniká behom práce ventilátora chladiaceho elektronického systému.

Zvuky, ktoré môžu byť počúvateľné v priebehu správnej exploatácie vznikajú z práce chladiaceho ventilátora, rozmerov nádob a materiálu, z ktorého boli vyrobené spôsobu varenia pokrmov a zapnutého tepelného výkonu.

Tieto zvuky nie sú normálnym javom a nie sú poruchami varnej dosky.

Ochranné zariadenie:

Ak doska bola správne inštalovaná a je správne využívaná, ochranné zariadenia sú potrebné zriedkakedy.

Ventilátor: chráni a ochladzuje ovládacie a napájacie komponenty. Môže pracovať na dve rýchlosti, funguje automaticky. Ventilátor pracuje vtedy, keď sú varné zóny zapnuté a funguje pri vypnutej doske do okamihu dostatočného ochladenia elektronického systému.

Tranzistor: Teplota elektronických komponentov je meraná nepretržite pomocou sondy. Ak sa nebezpečne zvyšuje teplota, systém automaticky znižuje výkon varnej zóny alebo odpojí varnú zónu nachádzajúcu sa najbližšie k horúcim elektronickým elementom.

Detekcia: detektor prítomnosti hrnca umožňuje prevádzku dosky, a teda ohrievanie. Malé predmety umiestnené na varnej ploche (napr. lyžička, nôž, prstienok, prsteň...) nebudú identifikované ako hrnce, preto sa tiež doska nezapne.

Detektor prítomnosti hrnca v indukčnej zóne

Detektor prítomnosti hrnca je inštalovaný vo varných doskách s indukčnými zónami. Behom prevádzky varnej dosky detektor prítomnosti hrnca automaticky zapína alebo vypína tvorbu tepla v zóne varenia, vo chvíli umiestňovania hrnca na doske alebo po jeho stiahnutí z dosky. Zaručuje to úsporu energie.

- Ak zóna varenia je používaná s príslušným hrncom, na displejsa ukáže teplotná indikácia.
- Indukcia vyžaduje používanie hrncov presne prispôsobených, vybavených dnom z magnetického materiálu (Tabuľka)

Ak sa na zóne varenia nenachádza hrniec alebo použitý hrniec nie je vhodný, na displeji sa ukáže symbol . Zóna sa nezapne.

Ak v priebehu desiatich minút nebude indikovaný žiaden hrniec operácia zapnutia dosky bude zrušená.

Ak chcete vypnúť zónu varenia, vypnite ju pomocou dotykových senzorov, nielen stiahnutím hrnca.



Detektor hrnca nepracuje akosenzor zapni/vypni dosku.


Indukčná varná doska je opatrená senzormi ovládanými dotykom označených oblastí. Každý dotyk senzora je potvrdený akustickým signálom.

Pri zapínaní a vypínaní, a pri nastavovaní stupňa tepelného výkonu sa **vždy dotýkajte iba jedného senzora**. Ak sa dotknete súčasne niekoľkých senzorov (s výnimkou hodín a kľúča), systém bude ignorovať zadané ovládacie signály, a ak budete senzory dotýkať príliš dlho bude signalizovať poruchu.

Po zakončení používania vypnite varnú zónu regulátorom a nespoliehajte sa na ukazovateľoch detektora riadu.


Výkon varnej dosky je podmienený výberom vhodného kvalitného riadu.

Výber riadu k vareniu v indukčnej zóne



Charakteristika riadu.

- Vždy používajte vysoko kvalitný riad s ideálne rovným dnom: používanie takýchto hrncov zabraňuje vzniku vysokej teploty, v ktorých by jedlá počas varenia mohli privrieť. Hrnce a panvice so silnými stenami zaručujú dokonalé rozvádzanie tepla.
- Vždy zaistíte aby dno hrncov bolo suché: po naplnení hrnca alebo jeho vytiahnutí z chladničky skontrolujte, či dno je suché. Vďaka tomu doska ostane čistá.
- Pokrievka na hrnci zabraňuje úniku tepla a tak skracuje čas nahrievania a znižuje spotrebu elektrickej energie.
- Pre zistenie či riad je vhodný, skontrolujte, či je dno nádoby priťahované magnetom.
- **Optimálnu kontrolu teploty pomocou indukčného modulu zaručí ploché dno hrnca.**
- **Vyhýbané dno hrnca alebo hlboko vytlačené logo výrobcu majú negatívny vplyv na overovanú teplotu indukčným modulom a môžu zapríčiniť prehriatie nádob.**
- **Nepoužívajte poškodený riad napr. so zdeformovaným dnom, spôsobeným príliš vysokou teplotou.**
- Používajúc veľké nádoby s feromagnetickým dnom, ktorých priemer je menší od celkového priemeru nádoby, zohrieva sa len feromagnetická časť nádoby. Spôsobuje to situáciu, v ktorej nie je možné rovnomerné rozvádzanie tepla v nádobe. Feromagnetická v dnu nádoby je zmenšená z dôvodu v nej umiestnených hliníkových elementov, preto tiež dodávané množstvo tepla môže byť menšie. Môžu sa vyskytnúť problémy sa zaznamenaním nádoby alebo nádoba nebude vôbec zaznamenaná. Priemer feromagnetickkej časti riadu musí byť prispôsobený k veľkosti varnej zóny, s cieľom získania optimálnych výsledkov varenia. V prípade, keď nádoba nebola zaznamenaná vo varnej zóne, odporúča sa jej vyskúšanie vo varnej zóne s príslušne menším priemerom.

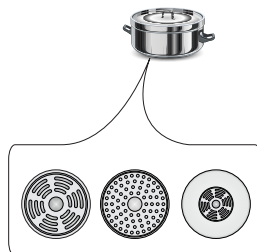

OBSLUHA

K indukčnému vareníu používajte len feromagnetické nádoby , z materiálov ako:

- smaltovaná oceľ
- liatina
- špeciálne nádoby z nehrdzavejúcej oceli pre indukčné varenie.

Označenie riadu		Skontrolujte, či je na štítku uvedená informácia o tom, že hrniec je vhodný pre použitie na indukčných doskách.
	Používajte magnetické hrnce (zo smaltovaného plechu, feritickej ocele, liatiny), vyskúšajte ich priložením magnetu ku dnu hrnca (musí ho prichytiť).	
Nehrdzavejúca oceľ	Nerozozná prítomnosť hrnca	
	Okrem hrncov z feritomagnetickej ocele	
Hliník	Nerozozná prítomnosť hrnca	
Liatina	Vysoká účinnosť	
	Pozor: hrnce môžu poškriabať dosku	
Smaltovaná oceľ	Vysoká účinnosť	
	Odporúča sa nádoby s plochým, silným a rovným dnom	
Sklo	Nerozozná prítomnosť hrnca	
Porcelán	Nerozozná prítomnosť hrnca	
Riad s medeným dnom	Nerozozná prítomnosť hrnca	


Rozmery riadu.

- Energia je najlepšie odvádzaná, keď rozmer hrnca zodpovedá rozmerom varnej zóny. Najmenšie a najväčšie možné priemery sú uvedené v tabuľke a závisia na kvalite nádoby.
- Použitie menšieho hrnca ako uvedený minimálny priemer môže spôsobiť, že indukčná varná zóna nebude fungovať.

Indukčná varná zóna	Priemer dna hrnca pre indukčné varenie	
Priemer (mm)	Minimum (mm)	Maximum (mm)
220x184	90	220

► Ovládací panel

Všetky funkcie sú uvádzané do prevádzky pomocou senzora zapnúť/ vypnúť(1), senzora zmeny tepelného výkonu (2) a viacfunkčného senzora (3). Informácie sú viditeľné na displeji, a voľbu funkcie vykonávame pomocou senzora zmeny výkonu (2) pod trojuholníkmi ▼.

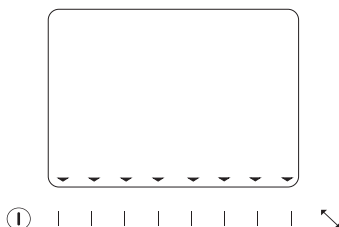

- Po pripojení dosky do elektrickej siete, sa na okamih rozsvieti displej. Varná doska je pripravená k používaniu.
- Varná zóna je vybavená v elektronické senzory, ktoré **zapneme stlačením cez minimum jednu sekundu**.




Do oblasti senzorov nekladte žiadne predmety (môže to aktivovať hlásenie poruchy), a tieto oblasti udržiavajte v čistote.



Rozliata voda na sklenenom povrchu dosky ne vždy znamená stlačenie senzora a môže byť nepoznaná. (Po vytretí skla prikrývajúceho senzor, sú všetky senzory okamžite pripravené k práci).

Zapnutie a vypnutie varnej dosky

Dosku zapíname dotknutím senzora zapnúť/ vypnúť(1). Na displeji sa na 2 sekundy ukazuje logo zákazníka, a potom výstraha „**Nekladte horúci riad na displeji**” .

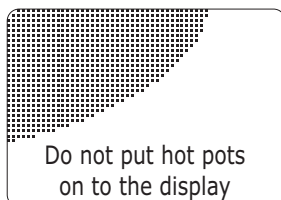


Ak v priebehu 20 sekúnd neprestavíte žiaden senzor, vtedy sa varná zóna vypne.

Režim varenia je teraz aktívny. Displej ukazuje všetky varné zóny. Displej ostáva aktívny po dobu 20 sekúnd. Ak v tomto čase nenasleduje žiadna činnosť (voľba varnej zóny alebo uvedenie hodín do prevádzky), varná doska prechádza do pohotovostného režimu signalizovaného krátkym zvukovým signálom.

Ručné vypnutie varnej dosky sa uskutočňuje stlačením a pridržaním senzora zapnúť/ vypnúť(1). Po stlačení senzora zapnúť/ vypnúť(1), displej zhasína a doska ostáva v pohotovostnom režime. Dosku je možné tiež vypnúť krátkym stlačením senzora zapnúť/ vypnúť(1), po ktorom sa ukazuje menu s následnými možnosťami:


1. Pauza
 2. Vypnúť
 3. Blokáda senzorov na 20 sekúnd
- Po potvrdení funkcie „Vyp.” na senzore, doska prechádza do pohotovostného režimu.

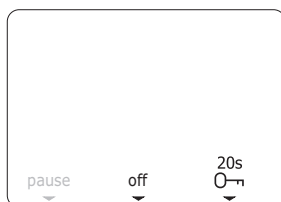

OBSLUHA

Zapnutie a vypnutie varnej zóny.

Ak je varná doska už zapnutá, varná zóna sa volí pomocou senzora zmeny tepelného výkonu (2). Všetky varné zóny sú spojené so senzorom zmeny tepelného výkonu (2). Spojenie varnej zóny so senzorom zmeny tepelného výkonu (2) ukazujú tiež prerušované línie. Po zvolení varnej zóny (pod trojuholníkmi ▼ výkr.), sa tepelný výkon reguluje dotknutím senzora zmeny tepelného výkonu (2). Tepelný výkon sa znižuje alebo zvyšuje „presúvaním“ prsta po senzore zmeny tepelného výkonu (2) od 0 do P. Tepelný výkon je viditeľný na displeji v závislosti od polohy prsta na senzore zmeny tepelného výkonu (2). Ak je tepelný výkon nastavený na 0, je varná zóna vypnutá.

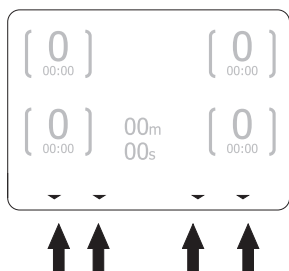

Vypnutí všetkých varných zón.

Všetky varné zóny je možné vypnúť v ľubovoľnom okamihu, stačí stlačiť a pridržať senzor zapnúť/ vypnúť(1). Vypnutie je možné aj vtedy, keď je zapnutá blokáda dosky.


Rozoznávanie prítomnosti hrnca

Rozoznávanie prítomnosti hrnca na varnej zóne (funkcie identifikácie hrnca) je automaticky uvádzaná do prevádzky voľbou varnej zóny (úroveň výkonu je nastavená). Ak systém neodhalí prítomnosť hrnca, na displeji zvolenej varnej zóny striedavo bliká symbol „hrniec“ a úroveň tepelného výkonu. Dokonca aj vtedy, ak doska neodhalí prítomnosť hrnca, je možné zmeniť úroveň tepelného výkonu. Dezaktivácia funkcie odhaľovania hrnca na varnej zóne nie je možná.

OBSLUHA

Menu

Pre vstup do menu zvolíte viacfunkčný senzor (3).

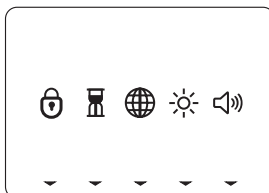

Opis menu:

- blokáda 
- minútka 
- voľba jazykov 
- jasnosť obrazovky 
- zvuk (hlasitosť) 

OBSLUHA

Funkcia Booster „P”

Funkcia Booster zvyšuje výkon zóny Ø 220x184 - z 2100W na 3700W, Bridge 4200W na 5500W.

Pre **zapnutiefunkcie Booster** je potrebné zvoliť na senzore zmeny tepelného výkonu (2) polohu výkonu „P”.



Senzorový panel obmedzuje čas prevádzky funkcie Booster do 10 minút. Po automatickom vypnutí funkcie Booster, varná zóna ďalej hreje s nominálnym výkonom.

Funkcia Booster môže opäť zostať zapnutá, ale len v prípade, že cievky a senzory teploty v elektronickom systéme majú takú možnosť.

Ak počas pôsobenia funkcie Booster stiahnete hrniec z varnej zóny, funkcia je naďalej aktívna a čas sa stále odrátava.

V prípade prekročenia teploty (elektronického systému alebo cievky) varnej zóny počas pôsobenia funkcie Booster, funkcia Booster sa automaticky vypne. Varná zóna sa vracia späť k nominálnemu výkonu.

Ovládanie funkcie Booster

Všetky varné zóny sú vybavené funkciou Booster.

Dve varné zóny v úrovni tvoria pár.

Funkciu Booster je v danom okamihu možné zapnúť len pre jednu varnú zónu v páru.



Ak zapíname funkciu Booster je celkový výkon príliš veľký, tepelný výkon druhej zóny vo dvojici bude automaticky redukovaný.

Hodnota redukovaného tepelného výkonu závisí od veľkosti používaných hrncov.


Vypnutie funkcie Booster nasleduje automaticky po uplynutí 10 minút alebo po zvolení na senzore zmeny tepelného výkonu (2) inú úroveň výkonu ako „P”.

Funkcia blokády

Po zapnutí varnej dosky, je možné zapnúť blokádu. Po zapnutí blokády, sa spotrebič stále nachádza v režime blokády, znamená to, že tiež v pohotovostnom režime blokáda ostáva aktívny.

Zapnutie blokády

Funkciu blokády je možné zvoliť z menu pomocou viacfunkčného senzora (3). Opcia blokády sa ukazuje ako je uvedené na výkr. Zapnutie blokády potvrdíte stlačením "zap." Teraz je režim blokády aktívny.

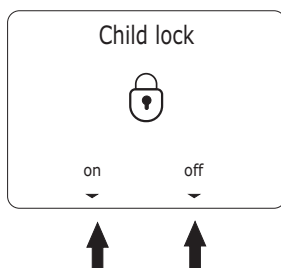


Vypnutie blokády

Pre odblokovanie funkcie blokády, stlačte viacfunkčný senzor (3) a vstúpte do menu. Potom zvolíte z menu funkciu blokády. Užívateľ môže vybrať, či blokáda má ostať aktívna, alebo odblokovať ovládací panel stlačením „Vyp.“.

Dočasné odblokovanie

Keď je blokáda aktívna, ovládací panel odblokujete vždy po zapnutí varnej dosky. Po zapnutí dosky sa ukazuje obrazovka odblokovanie panelu. Teraz je možné odblokovať varnú dosku presúvaním prsta po senzore zmeny tepelného výkonu (2) výkr.

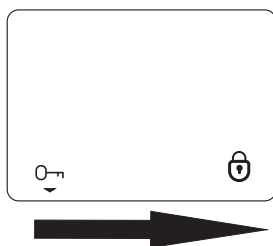

OBSLUHA

Indikátor zvyškového tepla

Ak vypnete horúcu varnú zónu, bude svietiť „“ čo znamená „varná zóna je horúca!“. V závislosti od zahriatia sa varnej zóny, sa môžu svietiť 1, 2 alebo 3 prstence. Posledný prstenec zhasína, keď bude teplota nižšia ako 60°C.



Nedotýkajte sa varnej zóny, aby ste sa neobarili, a nekladte na zóny predmety citlivé na teplo!

Keď indikátor prestane svietiť, môžete dotknúť varné zóny, ale pamätajte, že ešte nevychladli na hodnotu teploty okolia.



V prípade nedostatku napätia indikátor zvyškového tepla sa nesvieti.

Obmedzenie času prevádzky

Pre zvýšenie spoľahlivosti je indukčná doska vybavená obmedzovačom prevádzkovača času pre každú varnú zónu. Maximálny čas prevádzky závisí na poslednej zvolenej hodnote pracovného výkonu.

Ak pracovný výkon zostáva nezmenený počas určitého času (viď tabuľka), varná zóna sa automaticky vypne a ukazovateľ zvyškového tepla sa aktivuje. Avšak v každej chvíli môžete zapínať a používať jednotlivé varné zóny v súlade s návodom na obsluhu.

Hodnota tepelného výkonu	Maximálny čas prevádzky v hodinách
	2
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5
P	0,16

Funkcia automatického prihrievania

Uvádžanie do prevádzky funkcie automatického prihrievania:

- Zapnite varnú dosku senzorom zapnúť/ vypnúť(1) a zvolte varnou zónu senzorom zmeny tepelného výkonu (2).
- Automatické prihrievanie je uvádzané do prevádzky držaním prsta na zvolenej úrovni tepelného výkonu (medzi úrovni 1 a 8) po dobu 2,5 sekundy.
- Displej zvolenej varnej zóny ukazuje symbol „“ podľa úrovne tepelného výkonu, ukazujúc naštartovanú funkciu automatického prihrievania varnej zóny.

Po uplynutí doby automatického prihrievania zóny, sa na displeji ukazuje normálna úroveň tepelného výkonu.

Pre vypnutie funkcie automatického prihrievania, nastavte pre varnú zónu úroveň tepelného výkonu na „0“.



Ak bude po zapnutí funkcie automatiky rýchleho prihrievania, senzor voľby stupňa výkonu nastavený v polohe „0“ tzn. nebude vykonaná voľba stupňa výkonu, funkcia automatiky rýchleho prihrievania sa vypne.



Ak riad bude stiahnutý z varnej zóny a opätovne postavený pred uplynutím času trvania automatiky prihrievania, prihrievanie s dodatočným výkonom bude vykonané do konca.


Hodnota tepelného výkonu	Čas trvania automatického prihrievania dodatočným výkonom (v minútach)
	-
1	0,8
2	2,4
3	3,8
4	5,2
5	6,8
6	2,0
7	2,8
8	3,6
9	0,2

OBSLUHA

Funkcia minútky

Ak je ovládací panel zapnutý a všetky varné zóny sú nastavené na „0“, minútku je možné uviesť do prevádzky stlačením senzora minútky na senzore zmeny tepelného výkonu (2). Ukazuje sa menu hodín. Užívateľ môže nastaviť minútku vo formáte mm:ss. Eventuálne je možné hodiny vynulovať stlačením senzora „0“ po pravej strane. Z menu sa vychádza stlačením senzora „zap.“ a hodiny začínajú odpočítavať čas. Po uplynutí nastaveného času nasleduje zvukový signál a na displeji blíkajú „00:00“. Zvukový signál sa vypína po 2 min alebo po stlačení ľubovoľného senzora.

Minútku je možné vypnúť vchádzajúc do menu minútky, a potom stlačením tlačidla „Vyp.“.

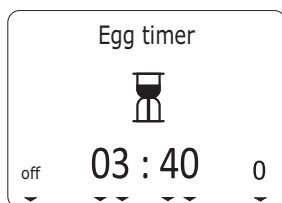


Regulácia času zapnuté minútky

Nastavenie zapnutej minútky je možné zmeniť. Je to možné vykonať opätovným vstupom do menu minútky a zmeniť nastavenie času odpočítavania. Po zmene nastavenia z menu vyjdite stlačením viacfunkčného senzora (3).

OBSLUHA

Funkcia hodín

Pre uvedenie do prevádzky hodín pre varnú zónu, dosku zapnite a zvolíte výkon varnej zóny. Po zvolení varnej zóny, v čase premietania úrovne tepelného výkonu, stlačte viacfunkčný senzor (3), a potom zvolíte hodiny. Ukazuje sa menu hodín, kde je možné nastaviť hodnotu času nasledovne: h:mm:ss, hodiny sú uvádzané do prevádzky po potvrdení nastavenia pomocou senzora „zap.“. Eventuálne je možné hodiny vynulovať stlačením senzora „0“ po pravej strane.

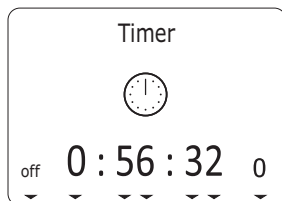

Ostávajúci čas je viditeľný pod zvolenou varnou zónou. Nastavenia zapnutých hodín je možné zmeniť alebo je vypnúť, zvolením varnej zóny a opätovným vstupom do menu hodín. Po uplynutí nastaveného času nasleduje zvukový signál a na displeji bliká „00:00:00“. Zvukový signál sa vypína po 2 min alebo po stlačení ľubovoľného senzora.

OBSLUHA



Funkcia prihrievania

Funkcia prihrievania jedál udržiava teplotu hotových potravín na varnej zóne. Zvolená varná zóna je zapnutá na nízky tepelný výkon. Vďaka tejto funkcii budete mať teplé uvarené jedlo, ktoré nemení svoju chuť a nepripaľuje dno hrnca. Túto funkciu môžete použiť k rozpusteniu masla, čokolády atď.


Podmienkou k správne mu využitiu tejto funkcie je použitie vhodného hrnca s plochým dnom, aby teplota hrnca bola presne meraná senzorom, ktorý je umiestnený vo varnej zóne. Funkciu prihrievania pokrmov môžete zapnúť na každej varnej zóne. Z mikrobiologického dôvodu sa neodporúča príliš dlhé udržiavanie pokrmov v teple, preto tiež túto funkciu dotýkový panel vypína po 2 hodinách.

Na varnej zóne môžete nastaviť 3 úrovne teploty ohrevu 40°C, 70°C a 90°C.

Pre zapnutie funkcie prihrievania zvolte varnú zónu (musí sa svietiť úroveň ohrevu, a potom stlačte viacfunkčný senzor (3). Ukazuje sa menu.

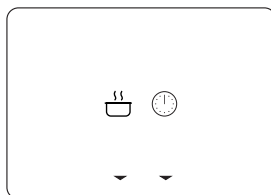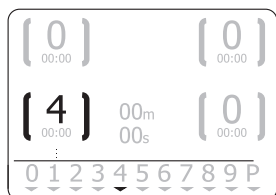

Po stlačení symbolu „“ sa ukazujú funkcie udržiavanie tepla. Teraz je možné zvoliť jednu z troch úrovní udržiavanie tepla.

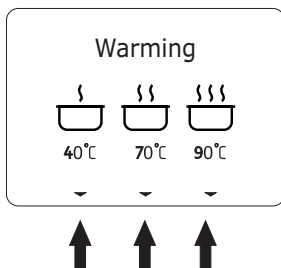


Po nastavení funkcie pre zvolenú varnú zónu, na displeji, sa namiesto úrovne tepelného výkonu, ukazuje symbol udržiavania tepla.

Pre vypnutie funkcie udržiavanie tepla, zvolte varnú zónu a nastavte úroveň tepelného výkonu.

OBSLUHA

Funkcia Pauza

Funkciu pauza je možné uviesť do prevádzky, pokiaľ je najmenej jedna varná zóna zapnuté. Pre zapnutie funkcie pauza, krátko stlačte senzor zapnúť/ vypnúť(1), ukazuje sa menu, pauzu sa zapína stlačením ukázaného miesta na ovládacím panelu.

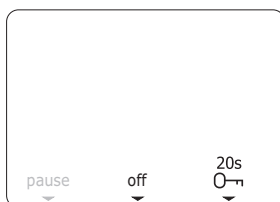

Keď je funkcie pauzy aktívna, žiadna z varných zón nie je napájaná. Všetky nastavenia sú zachované po celú dobu trvania pauzy. Po zakončení pauzy, nastavenia pre varné zóny sú anulované (maximálny čas nastavení pauzy 10 min). Hodiny (tiež minútka) nastavené pred zapnutím pauzy sú v priebehu pauzy zastavené, ale pokračujú v odpočítavaní času. Po zapnutí režimu pauzy, sú funkcie booster alebo automatického ohrevu vypnuté.

Režim pauzy je možné zapnúť na maximálne 10 minút, ak režim pauzy nebude vypnutý v priebehu 10 minút, vypína sa automaticky. Po celú dobu trvania pauzy je možné použiť senzor zapnúť/ vypnúť(1), pre vypnutie ovládacieho panelu. V tomto prípade pauza bude tiež vypnutá.


Pre vypnutie pauzy stlačte ukázané miesto (ďalej) na senzore zmeny tepelného výkonu (2). Spôsobí to navrátenie zachovaných nastavení pred pauzou.

Funkcia Bridge

Vďaka funkcii Bridge môžete kontrolovať 2 varné zóny varnej dosky ako jednu zónu ohrevu. Funkcia Bridge je veľmi pohodlná, najmä keď pre varenie používate hrnce typu pekáč. Doska má funkciu Bridge pre ľavé a pravé zóny.

Pre **zapnutie funkcie Bridge** vykonajte:

- nastavte úroveň tepelného výkonu na nulu.
- zvolte hlavnú varnú zónu (predná pravá alebo predná ľavá) a pridržte senzor zmeny tepelného výkonu (2) varnej zóny pod trojuholníkom ▼.
- po 2 sekundách zaznie krátky zvukový signál a ukazuje sa symbol veľkej zátvorky.

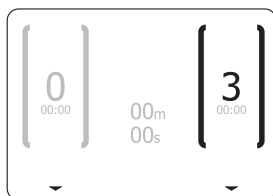

Odteraz ovládate dve varné zóny pomocou jedného senzora.

Pre **vypnutie funkcie Bridge** pridržte senzor zmeny tepelného výkonu (2) varnej zóny pod trojuholníkom ▼ analogickým spôsobom do uvedenia tejto funkcie do prevádzky. Eventuálne vypnite varnou dosku.

OBSLUHA

Funkcia zapamätania nastavení

Ak bola varná doska náhodne vypnutá pomocou senzora zapnúť/ vypnúť(1), všetky nastavenia je možné obnoviť pomocou funkcie zapamätania nastavení. Po vypnutí ovládacieho panela pomocou senzora zapnúť/ vypnúť(1), užívateľ má 6 sekúnd, aby opätovne zapol do skú, a nastavenia budú obnovená. Funkciu zapamätania je možné použiť, ak bola najmenej jedna varná zóna aktívna(úroveň výkonu > 0).

Blokáda senzorov na 20 sekúnd

Pre zapnutie funkcie blokády krátko stlačte senzor zapnúť/ vypnúť(1). Ukazuje sa menu, v ktorom je možné zapnúť blokádu stlačením symbolu „“ na senzore zmeny tepelného výkonu (2). V priebehu keď je blokáda aktívna, sa na displeji ukazuje hlásenie „Limit času je aktívny“ a Ostávajúci čas.

Všeobecné nastavenie varnej dosky

Užívateľ má možnosť zmeny celkových nastavení varnej dosky. Táto nastavenia sú zachovaná aj po vypnutí dosky. Užívateľ môže zmeniť nasledujúce nastavenia:

- Voľba jazyka
- Jasnosť displeja
- Hlasitosť

Voľba jazyka

Aby zmeniť nastavenie jazyka stlačte viacfunkčný senzor (3) a zvolte symbol „glóbusu“ . Teraz sa ukazuje menu jazyka. Aktuálne zvolený jazyk je podsvietený. Pre zmenu jazyka stlačte ukázané miesto na senzore zmeny tepelného výkonu (2). Výstup z menu nasleduje automaticky.

Jasnosť displeja

Aby zmeniť nastavenie jasnosti displeja stlačte viacfunkčný senzor (3) zvolte symbol „slnka“ . Teraz sa ukazuje menu jasnosti. Pre zmenu úrovne jasnosti, stačí presunúť prst po senzore zmeny tepelného výkonu (2), úroveň jasnosti rastie zľava doprava. Pre výstup z menu stačí opätovne stlačiť viacfunkčný senzor (3).

Regulácia hlasitosti


Pre zmenu nastavenia hlasitosti stlačte viacfunkčný senzor (3) a zvolte symbol „reproduktora“ . Teraz sa ukazuje menu hlasitosti. Pre zmenu úrovne hlasitosti, stačí presunúť prst po senzore zmeny tepelného výkonu (2), úroveň hlasitosti rastie zľava doprava. Pre výstup z menu stačí opätovne stlačiť viacfunkčný senzor (3).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na predĺženie obdobia bezporuchového pôsobenia dosky podstatný vplyv majú starostlivosť o udržanie čistoty dosky, a jej správna údržba.




Keramicú dosku čistite podľa rovnakých pravidiel aké platia pri čistení sklenených tabúľ. V žiadnom prípade nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky, piesok k drhnutiu alebo hubky s umelou drôtenkou. Nepoužívajte parné čističe.

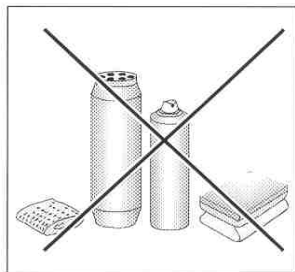

Čistenie po každom použití

- Mierne, nepripálené škvrny utrite vlhkou handričkou bez použitia čistiaceho prostriedku. Použitie prípravku na umývanie riadu môže zapríčiniť vznik modrých odfarbení. Takéto trvalé škvrny sa často nedajú odstrániť po prvom čistení, dokonca ani s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.
- **Nečistoty, ktoré pevne lipnú na doske, odstraňujte pomocou ostrej škrabky. Nasledovne utrite tabuľu vlhkou handričkou.**

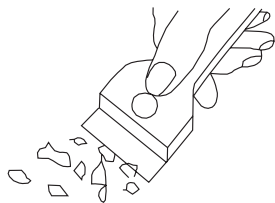

Čistiaca škrabka

Odstraňovanie škvŕn

- **Svetlé perleťové škvrny (zvyšky hliníka)** môžete odstrániť z vychladnutej dosky pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku. Vápenaté zvyšky (napr. po prekypení vody) môžete odstrániť octom alebo špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.
- Pri odstraňovaní cukru, jedál obsahujúcich cukor, plastov a hliníkových fólií nevypínajte varnú zónu! Okamžite odstraňujte zvyšky (horúce) ostrou škrabkou z horúcej varnej zóny. Po odstránení nečistôt dosku môžete vypnúť, a už chladnú ju opätovne vyčistiť špeciálnym čistiacim prostriedkom.

Špeciálne čistiace prostriedky môžete zakúpiť v supermarketoch, špeciálnych obchodoch s elektrotechnickým zariadením, drogériách, v obchodoch s potravinami a obchodoch s kuchynskými prístrojmi. Ostre škrabky si môžete zakúpiť v obchodoch pre domáчих majstrov a v obchodoch so staveným náradím a potrebami pre maliarov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistiaci prostriedok nikdy neaplikujte na horúcu varnú dosku. Čistiaci prostriedok nechajte najskôr zaschnúť a potom ho zotrite vlhkou handričkou. Eventuálne zvyšky čistiacich prostriedkov je potrebné pred opätovným zahriatím varnej dosky zotrieť vlhkou handričkou. V opačnom prípade majú leptavé účinky.

V prípade nedodržania pokynov pre údržbu keramickej dosky nenesieme zodpovednosť za škody a stratíte nároky plynúce zo záruky!

Pozor!

Ak z akéhosi dôvodu nemôžete ovládať zapnutú dosku, vypnite hlavný vypínač alebo vyskrutkujte príslušnú poistku a zavolajte servisné stredisko

Pozor!

Ak sa na povrchu keramickej dosky objavia praskliny alebo trhliny, dosku okamžite vypnite a odpojte od zdroja napätia. Vypnite poistku alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nasledovne zavolajte servisné stredisko.

Periodická prehliadka spotrebiča

Okrem činností, ktorých cieľom je bežná údržba varnej dosky v čistote je potrebné:

- vykonávať periodické prehliadky fungovania ovládacích komponentov a pracovných sústav varnej dosky. Po uplynutí záručnej doby je potrebné aspoň raz na dva roky vykonať kontrolu technického stavu v servise,
- odstrániť poruchy spôsobené exploatáciou
- vykonať periodickú údržbu pracovných sústav varnej dosky

Pozor!

Všetky opravy a regulačné činnosti vykonávajú prostredníctvom vhodného strediska servisnej obsluhy alebo inštalatérom, ktorý vlastní príslušné oprávnenie.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

V každej havarijnej situácii vykonajte nasledujúce:

- vypnúť pracovné sústavy varnej dosky, ktoré sú v prevádzke
- odpojiť prívod elektrickej energie
- zavolať servisné stredisko
- niektoré drobné poruchy môže užívateľ odstrániť sám podľa nižšie uvedených pokynov, skôr než zavoláte Oddelenie obsluhy zákazníka alebo servisné stredisko, prejdite si všetky body nižšie uvedenej tabuľky.

PROBLÉM	PRÍČINA	KONANIE
1.Spotrebič nefunguje	- výluka dodávky elektrického prúdu	- skontrolujte poistku domácej inštalácie, spálenú vymeňte
2.Spotrebič nereaguje na zavádzané nastavenia	- ovládací panel nie je zapnutý	- zapnite ho
	- dotyk senzora trval príliš krátko (menej než sekundu)	- dostýkajte sa senzora o niečo dlhšie
	- dotkli ste sa zároveň niekoľkých senzorov	- vždy sa dotýkajte len jedného senzora (okrem vypínania varnej zóny)
3.Spotrebič nereaguje a vydáva dlhý akustický signál	- nesprávna obsluha (dotkli ste sa nesprávnych senzorov, alebo príliš rýchlo)	- opätovne zapnite varnú dosku
	- zakrytý(é) alebo špinavý(é)senzor(y)	- odkryte alebo očistite senzory
4.Celý spotrebič sa vypína	- od zapnutia dosky neboli v rozmedzí 10 sekúnd zadané žiadne nastavenia	- opätovne zapnite ovládací panel a okamžite zavedte údaje
	- zakrytý(é) alebo špinavý(é)senzor(y)	- odkryte alebo očistite senzory
5. Jedna varná zóna sa vypína, na displeji svieti písmeno „H”	- obmedzený čas prevádzky	- opätovne zapnite varnú zónu
	- zakrytý(é) alebo špinavý(é)senzor(y)	- odkryte alebo očistite senzory
	- prehriatie elektronických prvkov	

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

PROBLÉM	PRÍČINA	KONANIE
6. Ukazovateľ zvyškového tepla nesvieti, aj keď varné zóny sú ešte horúce.	- výpadok elektrického prúdu, spotrebič bol odpojený od elektrickej siete.	- ukazovateľ zvyškového začne opäť fungovať až po najbližšom vypnutí a zapnutí ovládacieho panelu.
7. Prasklina v keramickej varnej doske.	 Nebezpečenstvo! Okamžite odpojte doku od siete (poistka). Zavolajte najbližšie servisné stredisko.	
8. Ak porucha nebola odstránená.	Odpojte varnú dosku od siete (poistka!). Zavolajte najbližšie servisné stredisko. Dôležité! Ste zodpovední za riadny stav a prevádzku spotrebiča vo Vašej domácnosti. Ak zavoláte servisné stredisko z dôvodu poruchy, ktorá vznikla nesprávnou obsluhou, budú Vám účtované náklady návštevy, a to aj v zaručenej lehote. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poruchy vzniknuté nedodržaním pokynov v tejto príručke.	
9. Indukčná varná doska vydáva hrubé zvuky.	Je to bežný jav. Ventilátor ochladzujúci elektronický systém funguje.	
10. Indukčná varná doska vydáva pískavé zvuky.	Je to bežný jav. Doska mierne píska z dôvodu frekvencie cievky, pokiaľ používate niekoľko varných zón na maximálny výkon.	
11. Varná doska nefunguje, varné zóny sa nedajú zapnúť a nefungujú.	Príčina poruchy v napájacej sieti.	- dosku resetujte, na niekoľko minút ju odpojte od siete (vyberte poistku inštalácie).
12. Symbol E2	Prehriatie indukčných cievok	- nevystačujúce chladenie, - overte, či podmienky vstavanie dosky sú v súlade s návodom na obsluhu. - overte hrniec v súlade s poznámkou na str.16.
13. Symbol Er03	Tlačidlá senzorov sú zakryté dlhšiu dobu ako 10 sekúnd, systém senzorov sa vypína.	Vyčistite povrch dosky alebo odstráňte predmety nachádzajúce sa na senzoroch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	400V 2N~50 Hz
Menovitý výkon varných zón:	7,4 kW
Model:	PB*4VI513FTB4WC
- indukčná varná zóna:	
- indukčná varná zóna: Ø 220x184 mm	2100 W
- indukčná varná zóna Booster: Ø 220x184 mm	2100/3700 W
Rozmery	576 x 518 x 59;
Hmotnosť	ca. 10,5 kg;

Vyhovuje požiadavkám noriem EN 60335-1; EN 60335-2-6 platných v Európskej únii.

ZÁRUKA

Záruka

Záručný servis podľa záručného listu.

Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku

Vyplňte láskavo typ a výrobné číslo z typového štítka.

Typ.....

Výrobné číslo.....

Kontakty pro záruční a pozáruční servis výrobku značky Amica.

ČR

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz
www.martykanservis.cz

SK

Servisní Středisko Amica SK

Se sídlem :

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5851

e-mail: servis.biela@fastplus.sk
www.fastplus.sk
