

Instrukce k instalaci a použití

PRAČKA

AQUALTIS
AQ93F 297

Obsah

Instalace

Rozbalení a vyrovnání
Hydraulické a elektrické spoje
Technické údaje

Popis přístroje

Ovládací panel

Jak provádět prací cyklus

Programy a možnosti

Tabulka programů
Možnosti praní

Prací prostředky a prádlo

Prací prostředek
Příprava prádla
Rady pro praní

Upozornění a rady

Všeobecná bezpečnost
Systém vyvážení nákladu
Likvidace
Ruční otvírání kulatých dvířek

Údržba a péče

Odpojení vody a elektrického proudu
Čištění pračky
Čištění přihrádky na prací prostředky
Péče o buben
Čištění čerpadla
Kontrola hadice pro přívod vody

Anomálie a řešení

Asistence

Aktivní asistence 7 dní v týdnu

Instalace

! Uchování této knížečky je důležité, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. V případě prodeje, přenechání nebo stěhování se ujistěte, že zůstane spolu s pračkou.


! Instrukce čtěte pozorně. Jde o důležité informace o instalaci, použití a bezpečnosti.

! V obálce této knížečky najdete kromě záruky také součástky, které Vám poslouží při instalaci.

Rozbalení a vyrovnaní

Rozbalení

1. Po rozbalení pračku zkontrolujte, zda při převozu neutrpkla žádné škody. V případě, že by byla poškozená, nezapojujte ji a spojte se s prodejcem.

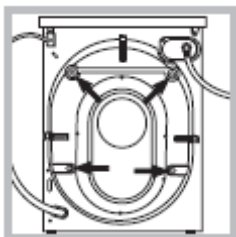

2. Vyšroubujte 4 ochranné šrouby určené pro transport a příslušný distanční prvek na zadní části (viz obr.).

3. Otvory uzavřete plastovými uzávěry, které najdete v obálce.

4. Všechny součástky uschovejte; kdykoli by pračka měla být přesouvána, budete je muset opět namontovat, aby nedošlo k poškození vnitřku.

! Obaly nejsou hračky pro děti.

Vyrovnaní

1. Umístěte pračku na rovnou a tvrdou podlahu, aniž byste ji opírali o zdi nebo nábytek.



2. Vyrovnajte nepravidelnosti povolením nebo utažením nožiček tak, aby přístroj byl vodorovný (nesmí být nakloněn o více než 2 stupně)


! Přesné vyrovnaní zajistí stabilitu a zabrání vibracím a hlučnosti, především ve fázi odstředování.

! V případě, že je umístěna na zátěžovém nebo běžném koberci, nastavte nožičky tak, aby pod pračkou zůstalo místo potřebné k větrání.


Hydraulické a elektrické spoje

Připojení hadice pro přívod vody

! Před připojením přívodní hadice k rozvodům vody, nechte protékat vodu, dokud nebude čirá.

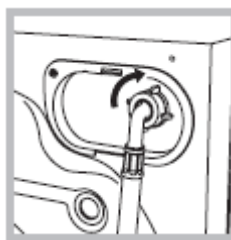

1. Připojte přívodní hadici k přístroji tak, že ji přišroubujete ke vstupu vody v zadní části nahoře vpravo (viz obr.)

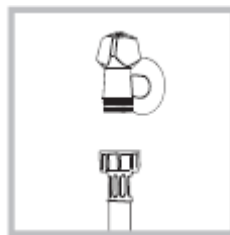

2. Připojte přívodní hadici tak, že ji přišroubujete na kohoutek studené vody vybavený šroubovacím konektorem 3/4"


3. Dejte pozor, aby hadice nebyla zalomená nebo přiškrčená.

! Tlak vody v kohoutku musí být v rozmezí hodnot uvedených v tabulce Technických údajů (viz protější strana).

! V případě, že délka přívodní trubky nebude dostatečná, se obraťte na specializovaný obchod nebo na autorizovaného technika.

! Nikdy nepoužívejte použité nebo staré přívodní trubky ale ty, které jsou součástí dodávky pračky.

Připojení odpadní hadice

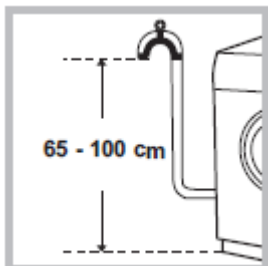

Připojte odpadní hadici k odpadnímu potrubí nebo k nástěnnému odpadu, umístěnému 65 až 100 cm nad zemí a v žádném případě ji nezalomujte.



Další variantou je opření odpadní hadice o okraj umyvadla nebo vany a jeho připevnění držákem, dodaným s pračkou, ke kohoutku (viz obr.). Volný konec odpadní hadice nesmí být ponořený do vody.

! Nedoporučujeme používat prodlužovací hadice; je-li to nutné, musí mít prodlužovací hadice stejný průměr jako původní hadice a maximální délku 150 cm.

Elektrické připojení

Před zapojením pračky do zásuvky se ujistěte, že:

zásuvka je uzemněna a odpovídá zákonným předpisům;

zásuvka je schopna vydržet maximální zatížení přístroje, uvedené v tabulce Technických údajů (viz vedle);

hodnota vstupního napětí je v rozmezí hodnot uvedených v tabulce Technických údajů (viz vedle);

zásuvka je vhodná pro zástrčku přístroje. V opačném případě dejte vyměnit zásuvku nebo zástrčku.

! Přístroj není určen pro použití venku ani v případě, že prostor bude krytý, protože je velmi nebezpečné ho vystavit dešti nebo bouřkám.

! Po nainstalování přístroje musí být elektrická zásuvka snadno dostupná.

! Nepoužívejte prodlužování kabely a elektrické rozdvojky.

! Kabel nesmí být skládán nebo stlačen.

! Napájecí kabel a zásuvka smí být vyměňovány pouze autorizovanými technikami.

Pozor! Společnost se zříká jakékoliv zodpovědnosti v případě, že tyto předpisy nebudou respektovány.

Technické údaje

Model AQ93F 297

Rozměry šířka 59,5 cm
výška 85 cm
hloubka 64,5 cm

Kapacita od 1 do 9 kg

Připojení viz štítek technických vlastností na pračce

Vodovodní přípojky maximální tlak 1 MPa (10 bar)
minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar)
objem bubnu 71 litrů

Rychlost odstředování až 1200 otáček za minutu

Programy kontroly podle směrnic 1061/2010 a 1015/2010 program ; běžná bavlna na 60 °C;
program ; běžná bavlna na 40 °C.



Toto zařízení je konformní s následujícími směrnicemi Evropské Unie:

- 2004/108/CE (Elektromagnetická kompatibilita)
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Nízké napětí)

Popis přístroje




Kulatá dvířka




K otevření kulatých dvířek vždy používejte příslušnou kliku (viz obr).

PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY

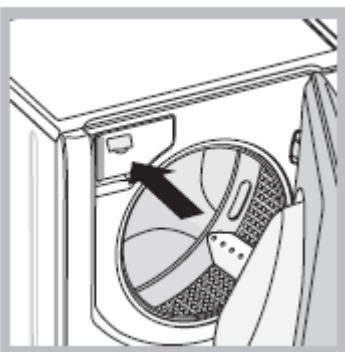

Přihrádka na prací prostředky se nachází uvnitř přístroje a otevírá se pomocí dvířek.
Ohledně dávkování pracích prostředků viz kapitola "Prací prostředky a prádlo"

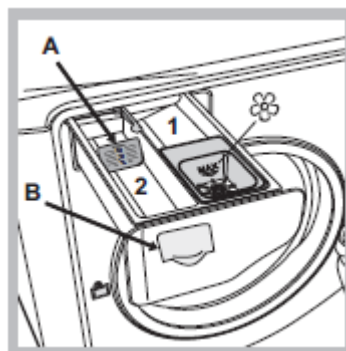

1. *přihrádka pro předpírku*: používejte práškový prací prostředek.

2. *přihrádka pro praní*: V případě používání tekutého pracího prostředku doporučujeme pro správné dávkování používat destičku **A**, která je součástí dodávky. Při použití pracího prášku přendejte destičku do přihrádky **B**.

přihrádka pro přísady: pro změkčovač nebo tekuté přísady. Doporučujeme nikdy nepřekračovat maximální množství označené mřížkou a ředit koncentrovaná změkčovačla.

Režim Stand by


Tato pračka je ve shodě s novými směrnicemi o úsporách energie vybavena systémem automatického vypínání (stand by), který se v případě nepoužívání spustí po cca 30-ti minutách. Krátce stiskněte tlačítko

ON-OFF a počkejte, až se přístroj znovu aktivuje.

Spotřeba v režimu off: 0,5 W

Spotřeba při Left-on (pračka zůstane zapnutá-pozn.př.): 0,5 W

Ovládací panel

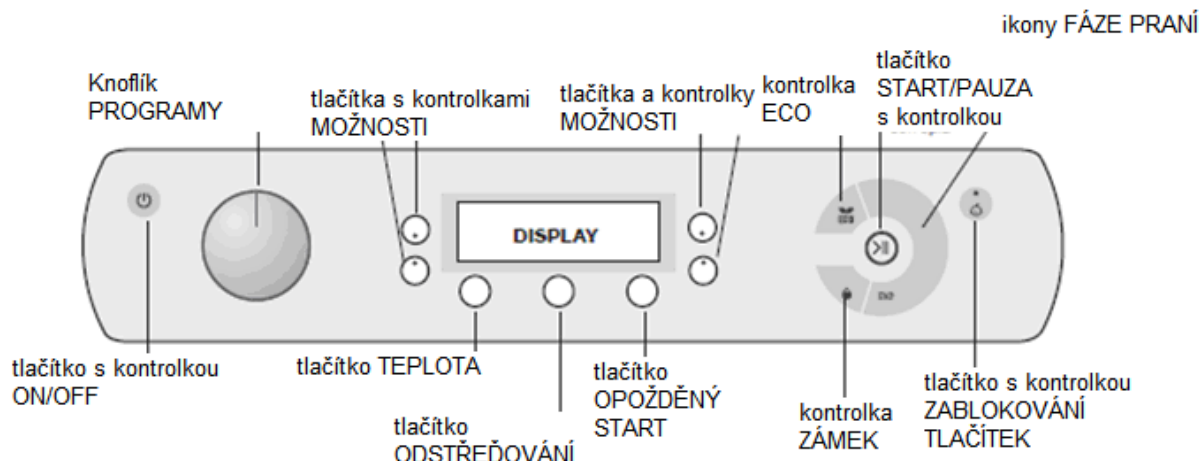

Tlačítko s kontrolkou **ON/OFF**: krátce tlačítko stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí pračky. Zelená kontrolka ukazuje, že je pračka zapnutá. Pro vypnutí pračky během praní je nutno držet tlačítko stisknuté po delší dobu, přibližně 3 sek. ; krátké nebo náhodné stisknutí nezpůsobí vypnutí pračky.

Vypnutí pračky v průběhu praní vynuluje cyklus praní. Knoflík **PROGRAMY**: je jím možno otáčet v obou směrech. Pro nastavení vhodného programu viz "*Tabulka programů*".

V průběhu praní zůstává knoflík v původní poloze.

Tlačítko **TEPLOTA**: stlače pro změnu nebo vynulování teploty; zvolená hodnota bude uvedena na horním displeji (viz "*Jak provádět cyklus praní*").

Tlačítko **ODSTŘEĐOVÁNÍ**: stlače pro změnu nebo vypnutí odstřeďování; zvolená hodnota bude uvedena na horním displeji (viz "*Jak provádět cyklus praní*").

Tlačítko **ODDÁLENÉ SPUŠTĚNÍ**: stiskněte pro nastavení pozdějšího spuštění zvoleného programu; nastavená hodnota doby oddálení bude uvedena na horním displeji (viz "*Jak provádět cyklus praní*").

Tlačítka s kontrolkami **MOŽNOSTI**: stiskněte pro výběr dostupných možností. Kontrolka odpovídající vybrané možnosti zůstane rozsvícená (viz "*Jak provádět cyklus praní*").

Ikony **FÁZE PRANÍ**: svítí a ukazují fáze cyklu (Praní - Máchání - Odstrěďování Závěrečné vypouštění). Když je cyklus ukončen, rozsvítí se nápis **END**.

Tlačítko s kontrolkou **START/PAUZA**: až zelená kontrolka začne pomalu blikat, stiskněte tlačítko a spusťte praní. Při spuštěném cyklu začne kontrolka svítit nepřerušovaně. Pro přerušení praní stiskněte znovu tlačítko; kontrolka bude oranžově blikat. Je-li kontrolka "LOCK" zhasnutá, můžete otevřít dvířka. Pro spuštění praní od fáze, ve které bylo přerušeno, stiskněte znovu tlačítko.

Kontrolka **LOCK**: hlásí, že kulatá dvířka jsou zablokovaná. Pro otevření dvířek je nutné cyklus přerušit (viz *následující strana*).

ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK: pro aktivaci nebo deaktivaci blokování ovládacího panelu držte tlačítko po dobu cca 2 sekund. Svítící kontrolka ukazuje, že je ovládací panel zablokovaný. Tímto způsobem zabráníte náhodným změnám v programech, především pokud jsou přítomny děti.

Kontrolka **ECO**: Ikona **ECO** se rozsvítí, když se změnou parametrů při praní docílí 10% úspory energie. Kromě toho se ikona **ECO** rozsvítí na několik sekund před přechodem do režimu "Stand by"; při vypnuté pračce bude odhadovaná úspora energie zhruba 80%.

Jak provádět cyklus praní

POZNÁMKA: při prvním použití pračky ji nechte provést jeden cyklus praní bez prádla ale s pracím prostředkem a nastavte program bavlna 90° bez předpírky.

1. ZAPNUTÍ PRAČKY. Stiskněte tlačítko . Na jednu sekundu se rozsvítí všechny kontrolky a dále zůstane svítit kontrolka tlačítka , kontrolka START/PAUZA bude pomalu blikat.

2. VKLÁDÁNÍ PRÁDLA. Otevřete kulatá dvířka. Vložte prádlo a dbejte na to, abyste nepřekročili množství nákladu uvedené v tabulce programů na následující stránce.

3. DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU. Vysuňte šuplík a naplňte příslušné přihrádky pracím prostředkem podle popisu v "Popis pračky"

4. UZAVŘETE KULATÁ DVIŘKA.

5. VYBERTE PROGRAM. Otočte KNOFLÍKEM PROGRAMŮ doprava nebo doleva a vyberte požadovaný program; bude doplněna teplota a rychlost odstředování, které mohou být změněny.

6. VLASTNÍ NASTAVENÍ CYKLU PRANÍ.

Stiskněte příslušná tlačítka na příkazovém panelu:

  **Změňte teplotu nebo odstředování nebo obě dvě.**

Pračka automaticky zobrazí maximální předpokládanou teplotu a odstředování pro nastavený program nebo jejich poslední zvolené hodnoty, pokud jsou pro vybraný program vhodné. Stisknutím tlačítka

 se postupně snižuje teplota až na nulu

(). Stisknutím tlačítka  se postupně zmenšuje odstředování až do jeho vypnutí (). Dalším stisknutím tlačítek se vrátíte k maximálním předpokládaným hodnotám.

! Výjimka: při výběru programu , může být teplota zvýšena až na 90°.

 **Nastavení opožděného startu.**

Stiskněte odpovídající tlačítko až do nastavení požadované doby oddálení startu. V průběhu nastavování bude zobrazena délka oddálení spolu s blikající značkou ; několik sekund po zvolení délky oddálení startu, bude displej zobrazovat značku  svítící nepřerušovaně a dobu trvání cyklu. Stisknete-li tlačítko jednou, bude zobrazena nastavená doba oddálení startu. Pro zrušení oddáleného startu držte tlačítko, dokud se na displeji neobjeví nápis OFF; značka  se vypne.

! Po stisknutí tlačítka START/PAUZA bude možné hodnotu oddálení pouze zkrátit.

   **Změna vlastností cyklu.**

Použijte tlačítka MOŽNOSTI a nastavte praní podle vašich potřeb.

Stiskněte tlačítko pro danou možnost; rozsvítí se odpovídající kontrolka.

Stiskněte tlačítko znovu pro zrušení dané možnosti; kontrolka zhasne.

! V případě, že vybraná možnost nebude pro nastavený program vhodná, bude nesoulad oznámen blikající kontrolkou a zvukovým signálem (3 pípnutí) a možnost nebude aktivována.

! Pokud vybraná možnost není v souladu s jinou, dříve navolenou, bude blikat kontrolka první vybrané možnosti a aktivuje se pouze druhá, kontrolka tlačítka se ustálí.

7. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU. Stiskněte tlačítko START/PAUZA. Odpovídající kontrolka se ustálí a zablokují se kulatá dvířka (svítí kontrolka LOCK ). Ikony odpovídající fázím praní se budou během cyklu rozsvěcet a ukazovat tak probíhající fáze. Pro změnu programu v průběhu cyklu **přerušete praní** stisknutím tlačítka START/PAUZA; poté vyberte požadovaný cyklus a opět stiskněte tlačítko START/PAUZA. Pro otevření dvířek během probíhajícího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA;

po zhasnutí kontrolky LOCK  bude možné dvířka otevřít. Znovu stiskněte tlačítko START/PAUZA a opět spusťte program z bodu, při kterém byl přerušen.

8. KONEC PROGRAMU. Bude ohlášen rozsvíceným nápisem **END**. Bude hned možné otevřít kulatá dvířka. Bliká-li kontrolka START/PAUZA, stiskněte tlačítko pro dokončení cyklu. Otevřete dvířka, vyndejte prádlo a pračku vypněte.

! Pokud si přejete zrušit již probíhající cyklus, držte stisknuté tlačítko , dokud cyklus nebude přerušen a pračka se nevypne.

Vak na příkrývky, záclony a jemné prádlo.

Díky speciálnímu vaku, dodávanému spolu s pračkou Aqualtis, budete moci prát i nejjemnější prádlo a zaručit jeho maximální ochranu. Doporučujeme vak v každém případě používat při **praní příkrývek a peřin s vnějším potahem ze syntetického materiálu.**

Programy a možnosti

Tabulka programů

Ikona	Popis programu	Max. Teplota (°C)	Max. rychlost (otáčky za minutu)	Prací prostředky a přísady			Max. náklad (kg)	Zbytková vlhkost %	Spotřeba el. energie kWh	Celkový objem vody l	Doba trvání cyklu
				Předpírka	Praní	Změkčovač					
	Syntetické prádlo	60°	800	•	•	•	5	48	0,99	57	115'
	Syntetické prádlo (4)	40°	800	•	•	•	5	48	0,63	55	95'
	Bílé prádlo	60°	1200	•	•	•	6	-	-	-	190'
	Barevné prádlo	40°	1200	•	•	•	6	53	0,97	88	115'
	Tmavé prádlo	30°	800	-	•	•	6	-	-	-	75'
	Oživující pára	-	-	-	-	-	2	-	-	-	20'
	Péřové: pro praní oděvů plněných husím peřím.	30°	1000	-	•	•	3,5	-	-	-	145'
	"7-mi denní" prádlo: pro ložní a koupelňové prádlo.	60°	1200	•	•	•	9	-	-	-	150'
	Máchání	-	1200	-	-	•	9	-	-	-	49'
	Odstředování a Vypouštění vody	-	1200	-	-	-	9	-	-	-	16'
	Antialergické	60°	1200	-	•	•	6	-	-	-	205'
	Ultra jemné	30°	0	-	•	•	1	-	-	-	80'
	Vlna: pro vlnu, kašmír, atd.	40°	800	-	•	•	2,5	-	-	-	100'
	Mix 30': pro rychlé oživení lehké zašpiněných oděvů (nevhodné pro vlnu, hedvábí a prádlo urč. k praní v ruce).	30°	800	-	•	•	4	71	0,21	41	30'
	Běžná bavlna na 60°C (1): odolné bílé a barevné, silně zašpiněné.	60° (Max.)	1200	•(3)	•	•	9	53	1,05	76	175'
	Běžná bavlna na 40°C (2): bílé a barevné, málo zašpiněné	40°	1200	-	•	•	9	53	0,85	82	170'
	Běžná bavlna na 20°C: jemné bílé a barevné, málo zašpiněné	20°	1200	-	•	•	9	-	-	-	175'

Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v knížečce je odhad počítaný na základě standardních podmínek. Skutečný čas se může lišit na základě mnoha faktorů jako jsou teplota a tlak vstupní vody, teplota prostředí, množství pracího prostředku, množství a druh prádla, vybrané doplňkové možnosti.

Poznámka: po přibližně 10-ti minutách od STARTU pračka podle množství vloženého prádla přepočte a zobrazí čas zbývající do konce programu.

1) Kontrolní program podle směrnice 1061/2010: nastavte program s teplotou 60°C.

Tento cyklus je vhodný pro praní běžně zašpiněné bavlny a je tím nejvýkonnějším, co se týče spotřeby energie a vody, k použití pro prádlo vhodné pro praní při 60 °C. Skutečná teplota praní se může oproti zobrazené teplotě lišit.

2) Kontrolní program podle směrnice 1061/2010: nastavte program s teplotou 40°C.

Tento cyklus je vhodný pro praní běžně zašpiněné bavlny a je tím nejvýkonnějším, co se týče spotřeby energie a vody, k použití pro prádlo vhodné pro praní při 40 °C. Skutečná teplota praní se může oproti zobrazené teplotě lišit.

3) Při teplotě 60 °C nemůže být aktivovaná funkce "Předpírka".

Pro všechny testovací instituce

2) Dlouhý program bavlna: nastavte program s teplotou 40°C.

4) Dlouhý program syntetické prádlo: nastavte program s teplotou 40°C.

Možnosti praní

Parní praní

Výběrem této možnosti se zvýší výkonnost praní vytvářením páry, která během cyklu zničí také případné bakterie, nacházející se ve vláknech a zároveň vlákna ošetřuje. Vložte prádlo do bubnu, vyberte odpovídající

program a možnost

! Je možné, že kulatá dvířka vlivem páry v průběhu funkčního cyklu pračky přestanou být plně průhledná.

! Není možné ji aktivovat v rámci programů

(90°)

Snadné žehlení

Výběrem této možnosti bude vhodným způsobem pozměněno praní a odstředování, aby se snížila tvorba skladů. Na závěr cyklu bude pračka vykonávat pomalé otáčky bubnu; budou blikat kontrolky „Snadné žehlení“ a START/PAUZA. Pro ukončení cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA nebo tlačítko „Snadné žehlení“

! Není možné ji aktivovat v rámci programů



Předpírka

Výběrem této funkce bude provedena předpírka, vhodná k odstranění náročných skvrn.

POZOR: Přidejte prací prostředek do odpovídající přihrádky.

! Není možné ji aktivovat v rámci programů

(60°),



Máchání navíc

Výběrem této možnosti se zvýší efektivnost máchání a zajistí maximální odstranění zbytků pracího prostředku. Je vhodné pro pokožku obzvláště citlivou na prací prostředky. Použití této možnosti doporučujeme při úplném naplnění pračky nebo při použití velkých dávek pracího prostředku.

! Není možné ji aktivovat v rámci programů

Prací prostředky a prádlo

Prací prostředek

Výběr a množství pracího prostředku závisí na druhu textilie (bavlna, vlna, hedvábí...), barvě, teplotě praní, stupni zašpinění a tvrdosti vody. Správné dávkování pracího prostředku zabrání plýtvání a chrání životní prostředí. I přesto, že jsou biologicky rozložitelné, obsahují částice, které narušují přírodní rovnováhu. Doporučujeme:

- pro předpírku a bílé prádlo používat práškové prací prostředky.
 - pro jemné, bavlněné prádlo a pro všechny programy o nízké teplotě používat tekuté prací prostředky.
 - pro vlnu a hedvábí používat jemné tekuté prací prostředky.
- Prací prostředek musí být vložen před začátkem praní do odpovídající přihrádky nebo do dávkovače, který se vkládá přímo do bubnu. V tomto případě není možné zvolit cyklus Bavlna s předpírkou. ! Pro předpírku, bílé prádlo a praní při teplotách nad 60°C používat práškové prací prostředky. ! Řiďte se pokyny uvedenými na obalu pracího prostředku. ! Pro praní v ruce nepoužívejte prací prostředky, protože vytvářejí příliš mnoho pěny.

Příprava prádla

- Před vložením prádla do pračky ho dobře rozprostřete.
- Rozdělte prádlo podle druhu látky (symbolu na etiketě) a podle barvy tak, abyste pozorně oddělili barevné prádlo od bílého;
- Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky;
- Nepřekračujte hodnoty uvedené v „Tabulce programů“, které se týkají hmotnosti suchého prádla.

Kolik váží prádlo?

1 Prostěradlo	400-500 gr.
1 Povlak na polštář	150-200 gr.
1 Ubrus	400-500 gr.
1 Župan	900-1200 gr.
1 Ručník	150-250 gr.
1 Jeansy	400-500 gr.
1 Košile	150-200 gr.

Rady pro praní

Bílé prádlo: pro bílé prádlo používejte cyklus . Program byl navržen tak, aby zaručil trvalou zářivost a bělost. Pro lepší výsledky doporučujeme používat práškový prací prostředek.

Barevné prádlo: pro prádlo světlých barev použijte cyklus . Program byl navržen tak, aby zaručil zachování živých barev.

Tmavé prádlo: pro prádlo tmavých barev použijte cyklus . Program byl navržen tak, aby zaručil zachování tmavých barev. Pro lepší výsledky doporučujeme používat tekutý prací prostředek, nejlépe přímo určený pro tmavé prádlo. **Oživující pára:** tento program umožňuje oživit prádlo, odstranit nepříjemné pachy a zjemnit vlákna (2 kg, přibližně 3 ks). Vkládejte výhradně suché prádlo (čisté) a vyberte program Jsy. Na konci cyklu bude prádlo vlhké, doporučujeme ho pověsit.

Program usnadňuje proces žehlení. Dále je možné prádlo dodat oblíbenou vůni přidáním kuliček „Parní vůně“. Nakapejte několik kapek parfému na houbičku uvnitř kuličky, uzavřete ji, vložte do bubnu spolu s prádlem a spusťte program pro jemné prádlo . Na konci cyklu bude prádlo jemné a voňavé.

! Při výběru tohoto programu se zapne kontrolka možnosti


! Nedoporučujeme pro vlněné a hedvábné prádlo.

! Houbičku nenavlhčujte příliš velkým množstvím parfému, aby nedošlo k odkapávání.

! Nepřidávejte změkčovač ani prací prostředek.

Peřiny: pro praní prádla plněného husím peřím jako jsou široké nebo běžné peřiny (ne více než 3,5 kg), polštáře nebo péřové bundy použijte příslušný program . Doporučujeme vložit peřiny do pračky s cípy složenými dovnitř (viz obr.) a nepřekračovat $\frac{3}{4}$ objemu samotného bubnu.

Pro nejlepší praní doporučujeme použít tekutý prací prostředek dávkovaný do přihrádky na prací prostředky.

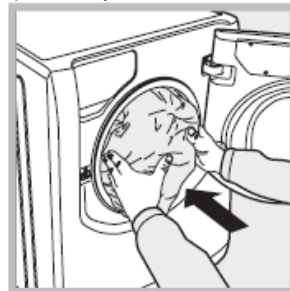

Přehozy: pro praní přehozů se syntetickým povlakem použijte

příslušný vak, který byl součástí dodávky a nastavte program

Ložní prádlo a prádlo do koupelny: K praní prádla pro celou domácnost současně v jednom cyklu použijte program , který zlepšuje funkci změkčovačů a šetří čas a energii. Doporučujeme používat práškový prací prostředek.

Antialergické: pro odstranění základních alergenů jako jsou pyly, roztoči, kočičí nebo psí chlupy použijte program .

Ultra jemné: pro velmi jemné prádlo se štrasem nebo korálky použijte program .

Doporučujeme před praním prádlo obrátit naruby a drobné oblečení vložit do příslušného vaku na jemné prádlo. Pro lepší výsledky doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro jemné prádlo.

Pro praní prádla z **hedvábí** nebo **záclon** (doporučujeme poskládat a vložit do vaku dodaného současně s pračkou),

vyberte cyklus a zvolte možnost (v tomto případě bude možné zvolit také možnost „Máchní extra“); pračka cyklus zakončí namočením prádla do vody a bude blikat kontrolka . Pro vypuštění vody, aby bylo možné prádlo vyndat, stiskněte tlačítko START/PAUZA nebo tlačítko .

Vlna: Cyklus praní "Vlna" této pračky Hotpoint- Ariston byl testován a schválen společností Woolmark Company pro praní vlněného prádla určeného k "praní v ruce", pokud bude praní prováděno v souladu s pokyny uvedenými na etiketě oděvů a s pokyny výrobce elektrospotřebiče. Hotpoint-Ariston je první značkou praček, která od společnosti Woolmark Company získala za výkonnost praní a spotřebu vody a energie certifikaci Woolmark Apparel Care – Platinum. (M1135)



Běžná bavlna na 20°C: ideální pro náklad špinavé bavlny. Dobrá výkonnost i za studena, srovnatelná s praním na 40°, je zaručena mechanickým působením, které pracuje se změnou rychlosti o vrcholech opakovaných krátce po sobě.

Upozornění a rady

! Pračka byla navržena a zkonstruována v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Tato upozornění poskytujeme z bezpečnostních důvodů, čtěte velmi pozorně.

Všeobecná bezpečnost

- Toto zařízení bylo vytvořeno výhradně pro domácí použití.
- Zařízení nesmí být používáno osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud k používání nebude docházet pod dohledem a podle pokynů osoby, která zodpovídá za jejich bezpečí. Je třeba dohlížet na děti, aby si se zařízením nehrály.
- Pračka může být používána pouze dospělými osobami a podle pokynů uvedených v této knížečce.
- Nedotýkejte se zařízení, pokud jste bosí nebo pokud máte ruce nebo nohy mokré.
- Zástrčku ze zásuvky nevytahujte za kabel ale za zástrčku.
- Nedotýkejte se odpadní vody, může dosahovat vysokých teplot.
- V žádném případě neotevírejte kulatá dvířka silou: mohlo by dojít k poškození bezpečnostního mechanismu, který chrání před náhodným otevřením.
- V případě poškození se rozhodně nepokoušejte zasahovat do vnitřních mechanismů a provádět opravy.
- Vždy kontrolujte, aby se děti nepřibližovaly k zapnuté pračce.
- Pokud musí být přesunuta, pracujte ve dvou nebo ve třech a s maximální obezřetností. Nikdy ne sami, protože pračka je velmi těžká.
- Před vložením prádla zkontrolujte, zda je buben prázdný.

Systém vyvážení nákladu

Před každým odstředováním provede buben otáčky o něco větší rychlostí než při praní, aby zabránil přílišným vibracím a rovnoměrně rozložil náklad. Pokud se náklad ani po opakovaných pokusech nevyváží, provede pračka odstředování nižší rychlostí, než bylo předpokládáno. V případě přílišné nevyváženosti provede pračka místo odstředování pouze rozložení nákladu. Pro lepší rozložení nákladu a jeho správné vyvážení doporučujeme smíchat velké kusy oděvů s malými.


Likvidace

- Likvidace balicího materiálu: řiďte se místními normami, aby mohly být obaly znovu využity.
- Evropská směrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrických a elektronických zařízení nařizuje, aby


domácí spotřebiče nebyly likvidovány spolu s tuhým městským odpadem. Odložené přístroje budou muset být sbírány zvlášť, aby se maximalizovala míra zužitkování a recyklace materiálů, ze kterých jsou vyrobeny, a zamezit případným škodám na zdraví a životním prostředí. Na všech výrobcích se nachází značka s přeškrtnutým odpadkovým košem, která připomíná povinné třídění odpadů. Ohledně dalších informací o správné likvidaci domácích spotřebičů se jejich majitelé mohou obracet na veřejnou, k tomuto účelu zřízenou, službu nebo na prodejce.

Manuální otevírání kulatých dvířek


V případě, že z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu není možné otevřít kulatá dvířka, postupujte následovně:

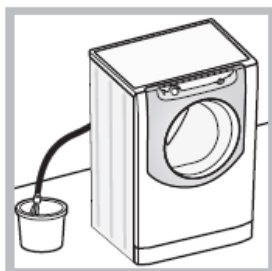

1. vytáhněte el. kabel ze zásuvky.
2. ověřte, zda je hladina vody uvnitř pračky nižší než je úroveň kulatých dvířek; v opačném případě vypusťte přebytečnou vodu odpadní hadicí do připravené nádoby podle obr.
3. odstraňte krycí panel na přední straně pračky (viz následující str.).

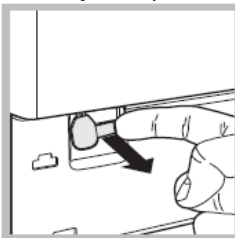

4. použijte jazýček znázorněný na obrázku a zatáhněte směrem ven až do vytažení plastového táhla z pojistky; následně za něj zatáhněte směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí způsobené odblokováním dvířek.

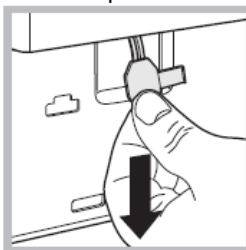

5. otevřete dvířka; v případě, že to ještě není možné, postup opakujte.
6. namontujte zpět panel a před jeho přitlačením k pračce se ujistěte, že jste háčky zasunuli do příslušných otvorů.

Údržba a péče


Odpojte vodu a elektrický proud

- Po každém praní uzavřete kohoutek na vodu. Tímto způsobem se omezí opotřebení hydraulického zařízení pračky a zamezí se nebezpečí úniku vody.
- Při čištění pračky a při provádění údržby vytáhněte zástrčku el. proudu.

Čištění pračky

Vnější část a gumové díly je možné čistit utěrkou namočenou do mýdlové vody. Nepoužívejte ředidla a obušovací prostředky.

Čištění přihrádky na prací prostředky

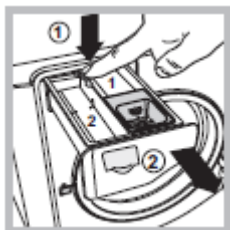

Stiskněte páčku (1) a přihrádku vytáhněte směrem nahoru (2) (viz obr.)
Omyjte ji pod tekoucí vodou; provádějte toto čištění často.

Péče o buben



- Kulatá dvířka nechávejte vždy pootevřená, abyste zabránili vzniku nepříjemného zápachu.

Čištění čerpadla

Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje údržbu. Může se však stát, že drobné věci (mince, knoflíky) spadnou do předsíně, umístěné na zadní straně čerpadla, která čerpadlo chrání.


! Ujistěte se, že byl dokončen cyklus praní a vypojte zástrčku.

Pro přístup k předsíni:

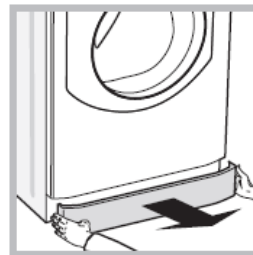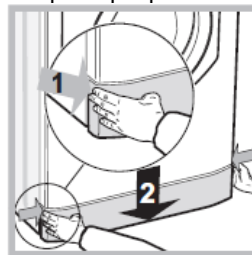

1.

sundejte krycí panel na přední straně pračky stiskem směrem doprostřed a potom z obou stran tlačte směrem dolů a vysuňte ho (viz obrázky).

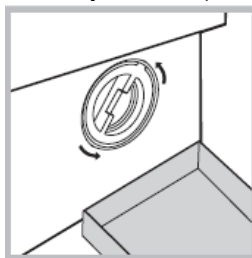

2.přisuňte nádobu na vytékající vodu (přibližně 1,5l)
3.odšroubujte kryt otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obr.) ;

4.pečlivě vyčistěte vnitřní prostor;

5.našroubujte kryt zpět;

6.namontujte zpět panel a před jeho přitlačením k pračce se ujistěte, že jste háčky zasunuli do příslušných otvorů.

Zkontrolujte hadici pro přívod vody

Kontrolujte přívodní hadici alespoň jednou ročně. Pokud jsou na ní praskliny a trhliny, je třeba ji vyměnit: silné tlaky během praní by mohly způsobit nečekané prasknutí.

Anomálie a řešení

Může se stát, že pračka nebude fungovat. Před telefonováním asistenční službě (viz "Asistence") zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který je možno snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

Anomálie:

Možné důvody / Řešení:

Pračka se nezapíná.

Cyklus praní se nespouští.

Pračka se neplní vodou.

Dvířka pračky zůstanou zablokovaná.

Pračka soustavně napouští a zase vypouští vodu.

Pračka nevypouští vodu nebo neodstředí.

Pračka při odstředování silně vibruje.

Z pračky teče voda.

Ikony "Probíhající fáze" rychle blikají a zároveň s nimi kontrolka ON/OFF.

Vytváří se příliš mnoho pěny.

Dvířka pračky zůstanou zablokovaná.

- Zástrčka není zapojena do zásuvky nebo ne dostatečně na to, aby vznikl kontakt.
- V domácnosti není el. proud.
- Kulatá dvířka nejsou dobře zavřena.
- Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA. Vodovodní kohoutek není otevřený.
- Byla nastavena doba opožděného spuštění (viz "Jak provádět práci cyklus").
- Přírodní vodovodní hadice není napojena na kohoutek.
- Hadice je přiškrčená.
- Vodovodní kohoutek není otevřený.
- V domácnosti chybí přísun vody.
- Tlak není dostačující.
- Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA.
- Při výběru možnosti "Snadné žehlení"  provede pračka na konci cyklu pomalé otáčení bubny; pro ukončení cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA nebo tlačítko "Snadné žehlení" .
- Odpadní hadice není nainstalována ve výšce 65 – 100 cm od podlahy (viz "Instalace"). Konec odpadní hadice je ponořen do vody (viz „Instalace“).
- V případě, že se domácnost nachází v některém z posledních pater budovy, je možné, že se objeví problém s odtokovým sifonem, v jehož důsledku pračka soustavně napouští a vypouští vodu. K vyřešení této nepříjemnosti jsou na trhu pro tento účel dostupné speciální ventily.
- Nástěnný odvod odpadu nemá odvzdušňovací potrubí.
- Vypuštění vody není součástí programu. U některých programů je třeba ho spustit manuálně (viz „Programy a možnosti“).
- Možnost „Snadné žehlení“ je aktivní: pro ukončení programu stiskněte tlačítko START/PAUZA (viz „Programy a možnosti“).
- Odpadní hadice je přiškrčená (viz „Instalace“).
- Odpadní potrubí se ucpalo.
- Při instalaci nebyl správně zablokován buben (viz „Instalace“).
- Pračka nestojí rovně (viz „Instalace“).
- Pračka je v příliš úzkém prostoru mezi nábytkem a zdí (viz „Instalace“).
- *Náklad je nerovnoměrný (viz „Prací prostředky a prádlo“).*
- Hadice pro přívod vody není dobře přišroubována (viz „Instalace“).
- Přihrádka na prací prostředky je ucpaná (pro vyčištění viz „Údržba a péče“).
- Odpadní hadice není dobře upevněna (viz „Instalace“).
- Pračku vypněte a vytáhněte ze zásuvky, vyčkejte zhruba 1 minutu a opět ji zapněte.
- V případě, že anomálie přetrvává, volejte asistenční službu.
- Prací prostředek není vhodný pro pračku (musí na něm být nápis „pro pračky“, „pro praní v ruce a v pračce“ ap.).
- Množství bylo příliš velké.
- Proveďte manuální odblokování (viz „Upozornění a rady“).

! Poznámka: pro výstup z režimu „Demo Mode“ pračku vypněte a následně stiskněte zároveň tlačítka „START/PAUZA“  a „ON/OFF“ po dobu 3 sekund 

Asistence

Než se obrátíte na asistenční službu:

- Vyzkoušejte, zda může být anomálie vyřešena samostatně (viz „Anomálie a řešení),
- Restartujte program a zkontrolujte, zda byla anomálie spravena;
- v opačném případě se spojte s Autorizovanou technickou asistenční službou.

! V případě chybné instalace nebo nesprávného používání pračky bude zásah asistenční služby zpoplatněn.
! Nikdy nevyužívejte služeb neautorizovaných techniků.

Oznamte:

- druh anomálie;
- model pračky (Mod.);
- číslo série (S/N).

Poslední z těchto informací jsou uvedeny na štítku umístěném na přístroji.



Aktivní asistence 7 dní v týdnu

V případě potřeby návštěvy technika volejte jednotné státní číslo 199.199.199[°].

Bude vám plně k dispozici operátor, který s vámi dohodne termín návštěvy v Autorizovaném centru technické asistence nejbližší od místa, ze kterého voláte.

Je aktivní 7 dní v týdnu včetně soboty a neděle a nikdy neoslyší žádný požadavek.

Cena 14,25 Euro centů za minutu (včetně DPH) od pondělí do pátku 08:00 - 18:30, sobota 08:00 - 13:00 a 5,58 Euro centů za minutu (včetně DPH) od pondělí do pátku 18:30 - 08:00, sobota 13:00 - 08:00 a svátky, pro volání z pevné linky.

Při volání z mobilních sítí se tarif řídí tarifním plánem daného telefonického operátora.

Uvedené tarify mohou podléhat změnám ze strany telefonického operátora; pro další informace navštivte webové stránky www.hotpoint-ariston.eu.