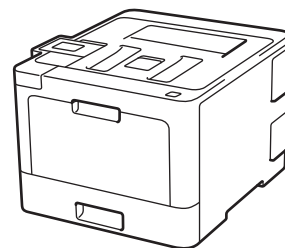




Referenčná príručka

Stručné vysvetlenie bežných činností

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW



Brother doporučuje odložiť si túto príručku vedľa zariadenia Brother, pre rýchlu orientáciu.



Online Príručka používateľa

Táto *Referenčná príručka* obsahuje základné pokyny a informácie k Vášmu zariadeniu Brother. Pre podrobnejšie inštrukcie, informácie a špecifikácie viz. *Online Príručka používateľa* na support.brother.com/manuals



Kde možno nájsť Príručky používateľa

Ktorá príručka?	Čo v nej nájdeme?	Kde ju nájdeme?
Príručka bezpečnosti výrobku	Najskôr si prečítajte túto príručku. Pred zapojením zariadenia si najprv prečítajte časť Bezpečnostné pokyny. Podrobnosti o obchodných známkach a zákonných obmedzeniach sú uvedené v tejto Príručke.	Vytlačené / v balení
Stručný návod na obsluhu	Postupujte podľa pokynov na nastavenie zariadenia a inštaláciu ovládačov a softvéru pre operačný systém a typ použitého pripojenia.	Vytlačené / v balení
Referenčná príručka	Táto príručka obsahuje informácie o základných operáciách a o základnej údržbe zariadenia. Prečítajte si tipy na riešenie problémov.	Vytlačené / v balení
Online Príručka používateľa	Okrem informácií o operáciách tlače, funkciách mobilných zariadení a o riešení problémov tu nájdete aj užitočné informácie o používaní zariadenia v sieti.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Príručka tlače/skenovania pre mobilné zariadenia)	Táto príručka poskytuje užitočné informácie o tlači z mobilného zariadenia pri pripojení k sieti Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Online Príručka používateľa vám pomôže naplno využívať vaše zariadenie

Dúfame, že pre vás bude táto príručka užitočná. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách zariadenia, pozrite si *Online Príručka používateľa*. Príručka ponúka:

Rýchlejšia navigácia!

- ✓ Vyhľadávacie pole
- ✓ Navigačný register na samostatnom paneli

Komplexný formát!

- ✓ Všetky témy v jednej príručke

Prehľadnejšie usporiadanie

- ✓ Pokyny krok za krokom
- ✓ Prehľad funkcie v hornej časti stránky



1. Vyhľadávacie pole
2. Navigácia
3. Prehľad
4. Pokyny krok za krokom

Prezeranie Online Príručky používateľa

Ak si chcete prezerat' *Online Príručka používateľa* a ďalšie dostupné príručky, navštívte stránku support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Prístup k príručкам k zariadeniu získate aj prostredníctvom nástroja Brother Utilities. Nástroj Brother Utilities je súčasťou štandardnej inštalácie a po inštalácii ho nájdete ako skratku na pracovnej ploche alebo prostredníctvom ponuky Štart systému Windows® **Štart**.

Máte otázky alebo ťažkosti? Pozrite si najčastejšie kladené otázky, riešenia a videá online.

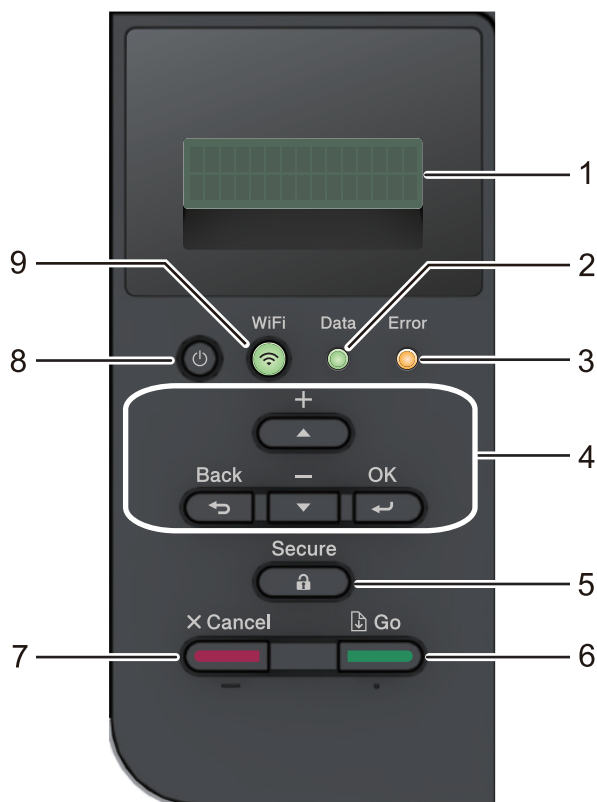
Prejdite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov)** svojho modelu na lokalite Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

- **Poskytuje niekoľko spôsobov vyhľadávania**
- **Uvádza súvisiace otázky s ďalšími informáciami**
- **Prijíma pravidelné aktualizácie na základe spätnej väzby zákazníkov**

Prehľad ovládacieho panela

Ovládací panel sa môže líšiť v závislosti od používaného modelu.

HL-L8260CDW



1. Displej z tekutých kryštálov (LCD)

Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.

Modely s bezdrôtovou sieťou

Štvorúrovňový indikátor zobrazuje silu bezdrôtového signálu (ak používate bezdrôtové pripojenie).



2. Indikátor LED Data (Údaje)

Indikátor LED **Data (Údaje)** bliká v závislosti od stavu zariadenia.

Keď indikátor LED **Data (Údaje)** svieti, údaje sú uložené v pamäti zariadenia. Keď indikátor LED **Data (Údaje)** bliká, zariadenie prijíma alebo spracúva údaje.

3. Indikátor LED Error (Chyba)

Keď sa na LCD displeji zobrazuje chybové hlásenie alebo dôležité hlásenie o stave, indikátor LED **Error (Chyba)** bliká.

4. Tlačidlá ponuky

OK

Stlačením uložíte nastavenia zariadenia. Po zmene nastavenia sa zariadenie vráti na predchádzajúcu úroveň ponuky.

Back (Späť)

- Stlačením tlačidla sa vrátite o krok späť v ponuke.
- Stlačením vyberiete predchádzajúcu číslicu pri zadávaní čísel.

▲ alebo ▼ (+ alebo -)

- Stlačením tlačidla sa posuniete medzi ponukami a možnosťami.
- Stlačením môžete zadať číslo, prípadne zvýšiť alebo znížiť číslo. Podržaním ▲ alebo ▼ sa môžete presúvať rýchlejšie. Keď sa zobrazí požadované číslo, stlačte **OK**.

5. Secure (Zabezp.)

Keď zadáte svoje štvorciferné heslo, stlačením vytlačíte úlohy uložené v pamäti zariadenia.



6. Go (Prejsť)

- Stlačením odstránite určité chybové hlásenia. Všetky ostatné chyby odstráňte podľa pokynov na displeji LCD.
- Stlačením vytlačíte všetky údaje, ktoré zostali v pamäti zariadenia.
- Stlačením vyberiete zobrazenú možnosť. Po zmene nastavenia sa zariadenie vráti do režimu Pripravené.

7. Cancel (Zrušiť)

- Stlačením zrušíte aktuálne nastavenie.
- Stlačením zrušíte naprogramovanú tlačovú úlohu a vymažete ju z pamäte zariadenia. Ak chcete zrušiť viacero tlačových úloh, podržte **Cancel (Zrušiť)**, kým sa na displeji LCD nezobrazí [Zrus vsetky ul.].

8. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním .

9. Tlačidlá WiFi alebo siete

- Modely s káblovou sieťou:

Network (Siet)

Stlačením tlačidla **Network (Siet)** nastavíte pripojenie ku káblovej sieti.

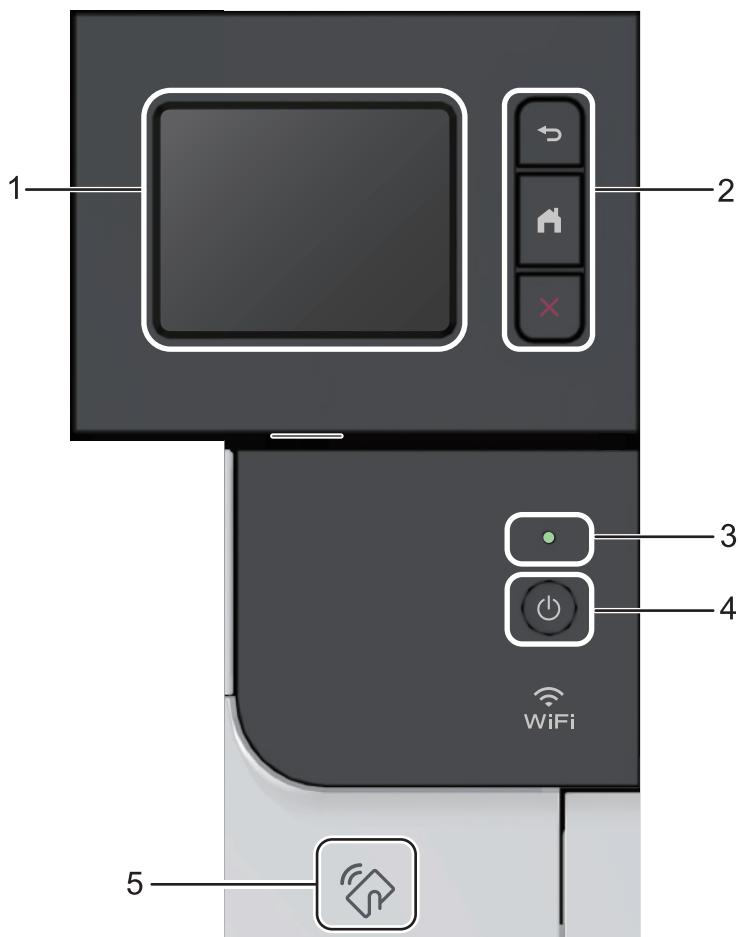
- Modely s bezdrôtovou sieťou:

WiFi

Stlačením nakonfigurujete nastavenia bezdrôtovej siete.

Keď je zariadenie Brother pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu, svieti kontrolka **WiFi**. Ak kontrolka **WiFi** bliká, bezdrôtové pripojenie je prerušené alebo práve prebieha proces pripájania k bezdrôtovému prístupovému bodu.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



1. Dotykový displej z tekutých kryštálov (LCD)

Prístup k ponukám a možnostiam získate stláčaním tlačidiel zobrazených na dotykovom displeji.

2. Tlačidlá ponuky



Stlačením sa vrátite späť na predchádzajúcu ponuku.



Stlačením sa vrátite do zobrazenia Základné.



(Zrušiť)

Stlačením zrušíte operáciu.

3. LED indikácia napájania

LED indikácia sa rozsvieti v závislosti od stavu napájania zariadenia.

4. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním .

5. Čítačka Near Field Communication (NFC)

Môžete používať overenie kartou dotykom karty IC na čítačku NFC na ovládacom paneli.

Ak vaše zariadenie so systémom Android™ podporuje funkciu NFC, môžete rovnakým spôsobom tlačiť zo zariadenia.

Prehľad dotykového displeja LCD

Súvisiace modely:

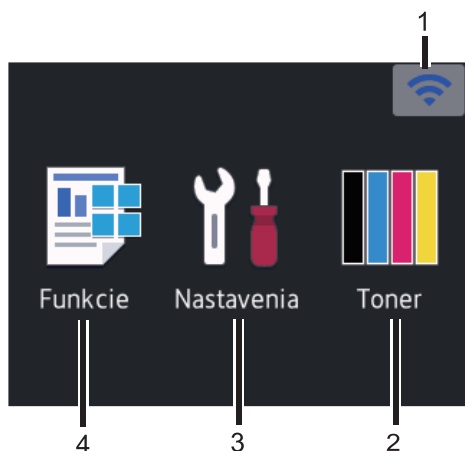
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Z obrazovky Základné môžete získať prístup k obrazovkám Nastavenie siete Wi-Fi, Hladina tonera, Nastavenia a Funkcie.

Keď zariadenie nepracuje, na obrazovke Domov sa zobrazuje stav zariadenia. Jej zobrazenie znamená, že je zariadenie pripravené na ďalší príkaz.

Keď je povolené overovanie Active Directory® alebo overovanie LDAP, ovládací panel zariadenia je zamknutý.


Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od používaného modelu.



1. (Stav bezdrôtovej siete)

Ak používate bezdrôtové pripojenie, štvorúrovňový indikátor úrovne na obrazovke Základné zobrazuje aktuálny stav intenzity bezdrôtového signálu.



- Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazuje , stlačením môžete zvoliť spôsob bezdrôtového pripojenia alebo upraviť existujúce bezdrôtové pripojenie.


2. Toner

Zobrazenie zostávajúcej životnosti tonera. Stlačením získate prístup k ponuke [Toner].

3. [Nastavenia]

Stlačením získate prístup k ponuke [Nastavenia].

Pomocou ponuky Nastavenia získate prístup ku všetkým nastaveniam zariadenia Brother.

Ak bola zapnutá funkcia Uzamknutie nastavení, na LCD displeji sa zobrazí ikona zámky . Ak chcete zmeniť nastavenia, musíte zariadenie odomknúť.

4. [Funkcie]

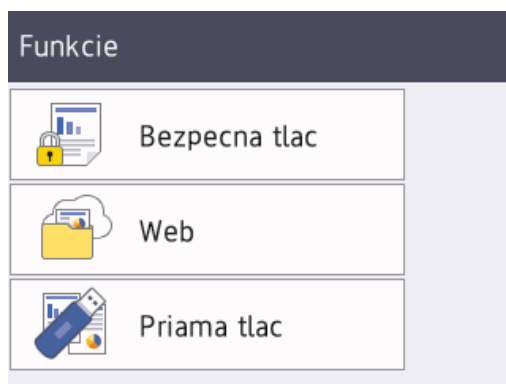
Stlačením získate prístup k obrazovke Funkcie.

• [Bezpečna tlač]

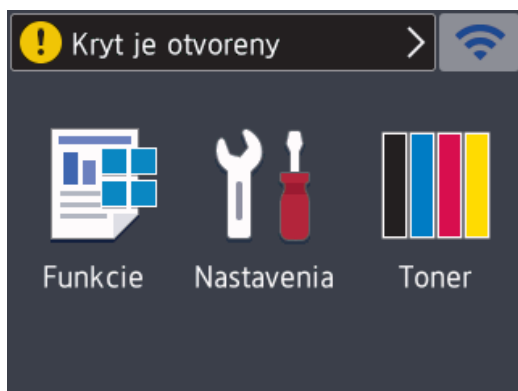
Stlačením získate prístup k možnosti Zabezpečená tlač.




• [Web]

Stlačením pripojíte zariadenie Brother k internetovej službe.



Varovná ikona



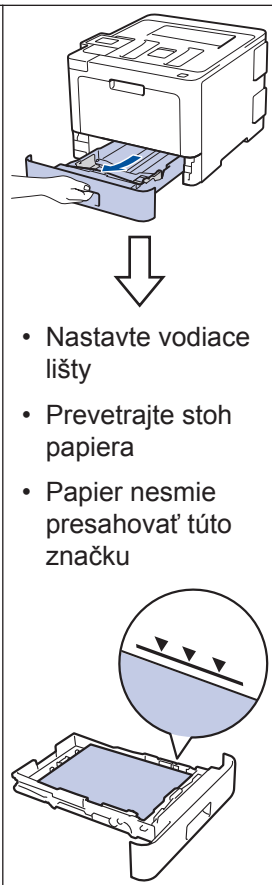
Varovná ikona  sa zobrazí v prípade chybového hlásenia alebo hlásenia o údržbe; stlačením  ju zobrazíte a následným stlačením  sa vrátite do režimu Pripravené.

POZNÁMKA

V tomto výrobku je použité písmo od spoločnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Vkladanie papiera do zásobníka na papier

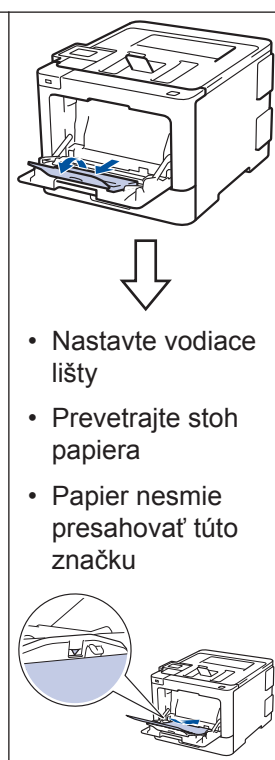
Zásobník na papier používajte pri tlači na nasledujúce médiá:

<p>Obyčajný papier Tenký papier Recyklovaný papier Hlavičkový papier Farebný papier</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte vodiace lišty • Prevetrajte stoh papiera • Papier nesmie presahovať túto značku
---	---

Viac informácií >> *Online Príručka používateľa: Vkladanie papiera do zásobníka na papier*

Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka

Viacúčelový zásobník používajte pri tlači na nasledujúce médiá:

<p>Obyčajný papier Tenký papier Recyklovaný papier Kancelársky papier Hlavičkový papier Farebný papier Hrubý papier Štítky ¹ Obálky ¹ Lesklý papier ²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte vodiace lišty • Prevetrajte stoh papiera • Papier nesmie presahovať túto značku
--	--

¹ Pred tlačou otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor), aby mohli vytlačené strany vychádzať do výstupného zásobníka lícom nahor.

² Pri tlači na lesklý papier vkladajte do viacúčelového zásobníka len jeden hárok.

Viac informácií >> *Online Príručka používateľa: Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka*

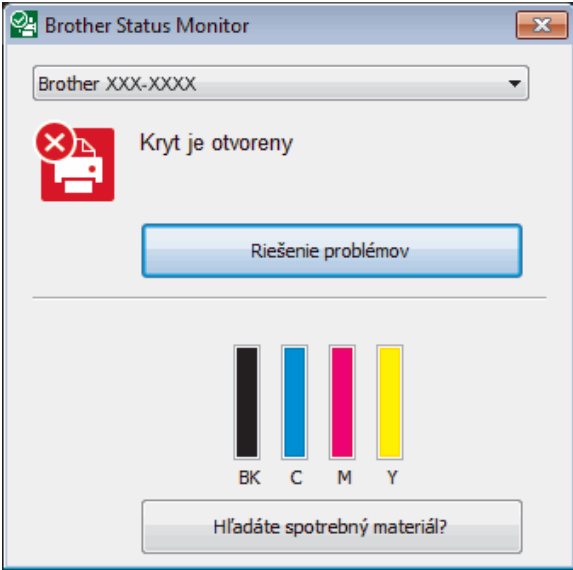





Táto časť obsahuje popis riešení problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní zariadenia Brother.

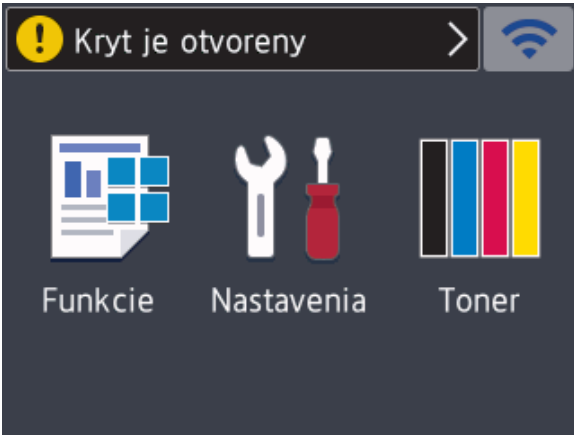
Identifikácia problému

Aj keď sa, zdá, že sa vyskytol problém so zariadením, väčšinu problémov môžete odstrániť sami.

Najprv skontrolujte nasledujúce:

- Napájací kábel zariadenia je správne pripojený a zariadenie je zapnuté.
- Odstránili ste všetky oranžové ochranné časti zariadenia.
- (Pre modely so sieťovými funkciami) Prístupový bod (pre bezdrôtovú sieť), smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor pripojenia bliká.
- Papier je správne vložený v zásobníku na papier.
- Káble rozhraní sú bezpečne pripojené k zariadeniu a počítaču.
- Skontrolujte displej LCD alebo stav zariadenia v programe **Brother Status Monitor** v počítači.

Vyhľadanie chyby	Vyhľadanie riešenia
<p>Používanie programu Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Na paneli úloh dvakrát kliknite na ikonu . • (Windows®) Ak začiarknete možnosť Pri spustení načítať Status Monitor, program Status Monitor sa spustí automaticky pri každom spustení počítača. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelená ikona označuje normálny stav pohotovostného režimu. <ul style="list-style-type: none">  • Žltá ikona značí varovanie. <ul style="list-style-type: none">  • Červená ikona upozorňuje na výskyt chyby. <ul style="list-style-type: none">  • Sivá ikona indikuje, že zariadenie je offline. <ul style="list-style-type: none">  • Kliknutím na tlačidlo Riešenie problémov prejdete na webovú lokalitu Brother s informáciami o riešení problémov.

Vyhľadanie chyby	Vyhľadanie riešenia
<p>Používanie displeja LCD</p> <div data-bbox="124 214 436 295" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Kryt je otvorený xxxxxxxxxx</p> </div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postupujte podľa pokynov na displeji LCD. 2. Nedokážete odstrániť chybu >> <i>Online Príručka používateľa: Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe</i> alebo si pozrite FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov) na stránke Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

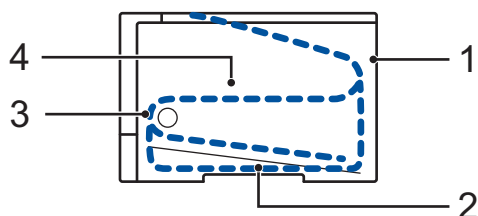
Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Informácie o chybových hláseniach a hláseniach údržby >> *Online Príručka používateľa*

Ak si chcete prezerat' Online Príručka používateľa a ďalšie dostupné príručky, navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Zaseknutie papiera

Chybové hlásenie indikuje, v ktorom mieste v zariadení je zaseknutý papier.



Chybové hlásenia:

1. Zaseknutý papier vzadu
2. Zaseknutie papiera pri obojstrannej tlači
3. Zaseknutie papiera v zásobníku
4. Zaseknutie papiera vnútri

Riešenia pre bezdrôtové pripojenie

Ak zariadenie Brother nie je možné pripojiť k bezdrôtovej sieti, pozrite si nasledujúce dokumenty:

- *Online Príručka používateľa: Tlač správy o sieti WLAN*
- *Stručný návod na obsluhu: Alternatívne bezdrôtové nastavenie*

Ak si chcete prezerat' Online Príručka používateľa a ďalšie dostupné príručky, navštívte stránku support.brother.com/manuals.

Informácie o súlade s nariadením Komisie 801/2013

Názov modelu	Spotreba energie Pohotovostný režim siete ¹
HL-L8260CDW	Približne 1,2 W
HL-L8360CDW	Približne 1,4 W
HL-L9310CDW	Približne 1,4 W


¹ Všetky sieťové porty sú aktivované a pripojené

Vypnutie a zapnutie bezdrôtovej siete LAN

(HL-L8260CDW)

Pripojenie k bezdrôtovej sieti zapnete alebo vypnete stlačením ▲ alebo ▼ a výberom [Siet] > [WLAN] > [Povolit WLAN] > [Zapnute] alebo [Vypnute].

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Pripojenie k bezdrôtovej sieti zapnete alebo vypnete stlačením  [Nastavenia] > [Siet] > [WLAN] > [Povolit WLAN] > [Zap.] alebo [Vypnute].

Tlač pomocou mobilného zariadenia


Služba Brother iPrint&Scan vám umožní využívať funkcie zariadenia Brother priamo z mobilného zariadenia bez použitia počítača. Informácie o tlači z mobilného zariadenia obsahuje príručka *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Príručka tlače/skenovania pre mobilné zariadenia)*. Príručku si môžete pozrieť na stránke **Manuals** svojho modelu na lokalite Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.


Spotrebný materiál

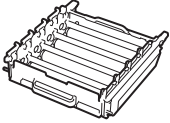


Keď je potrebné vymeniť spotrebný materiál, napríklad toner alebo valec, na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke Status Monitor sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete získať ďalšie informácie o spotrebnom materiáli pre svoje zariadenie, navštívte stránku www.brother.com/original/index.html alebo sa obráťte na miestneho predajcu spoločnosti Brother.



Názov modelu spotrebného materiálu sa líši v závislosti od krajiny a oblasti.

Položky spotrebného materiálu	Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výťažnosť strán)	Použiteľné modely
Tonerová kazeta 	Štandardný toner: <ul style="list-style-type: none"> • Čierna: TN-421BK • Azúrová: TN-421C • Purpurová: TN-421M • Žltá: TN-421Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Čierna: Približne 3 000 strán¹₂ • Azúrová/purpurová/žltá: Približne 1 800 strán¹₂ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	Toner s vysokou výťažnosťou: <ul style="list-style-type: none"> • Čierna: TN-423BK • Azúrová: TN-423C • Purpurová: TN-423M • Žltá: TN-423Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Čierna: Približne 6 500 strán¹₂ • Azúrová/purpurová/žltá: Približne 4 000 strán¹₂ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

Položky spotrebného materiálu	Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výťažnosť strán)	Použiteľné modely
Tonerová kazeta (Pokračovani e) 	Toner so super vysokou výťažnosťou: <ul style="list-style-type: none"> • Čierna: TN-426BK • Azúrová: TN-426C • Purpurová: TN-426M • Žltá: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Čierna: Približne 9 000 strán¹₂ • Azúrová/purpurová/žltá: Približne 6 500 strán¹₂ 	HL-L8360CDW
	Toner s ultra vysokou výťažnosťou: <ul style="list-style-type: none"> • Čierna: TN-910BK • Azúrová: TN-910C • Purpurová: TN-910M • Žltá: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Čierna: Približne 9 000 strán¹₂ • Azúrová/purpurová/žltá: Približne 9 000 strán¹₂ 	HL-L9310CDW
	Dodaný toner: (Dodané so zariadením)	<ul style="list-style-type: none"> • Čierna: Približne 3 000 strán¹₂ • Azúrová/purpurová/žltá: Približne 1 800 strán¹₂ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Čierna: Približne 6 500 strán¹₂ • Azúrová/purpurová/žltá: Približne 6 500 strán¹₂ 	HL-L9310CDW

Položky spotrebného materiálu	Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výtlačnosť strán)	Použiteľné modely
Jednotka valca 	<ul style="list-style-type: none"> DR-421CL 	<ul style="list-style-type: none"> Približne 30 000 strán³ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Pásová jednotka 	<ul style="list-style-type: none"> BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> Približne 50 000 strán⁴ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Nádobka na odpadový toner 	<ul style="list-style-type: none"> WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> Približne 50 000 strán² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW


1 Približná výtlačnosť kazety je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.

2 Jednostranné hárky vo veľkosti A4 alebo Letter

3 Približne 30 000 strán pri 1 strane na jednu úlohu a 50 000 strán pri 3 stranách na jednu úlohu [jednostranné stránky formátu A4/letter]. Počet strán môže závisieť od rôznych faktorov vrátane, avšak nielen, typov a veľkostí médií.

4 Približne 50 000 strán pri 1 strane na jednu úlohu a 130 000 strán pri 3 stranách na jednu úlohu [jednostranné stránky formátu A4/letter]. Počet strán môže závisieť od rôznych faktorov vrátane, avšak nielen, typov a veľkostí médií.



Ak používate systém Windows®, dvojitým kliknutím na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovnej ploche prejdite na našu **BEZPLATNÚ** webovú lokalitu poskytujúcu zdroje na jednoduché vytváranie a tlač vlastných materiálov na domáce aj firemné použitie s fotografiami, textami a kreatívnym nádychom.

Používatelia počítačov Macintosh môžu navštíviť lokalitu Brother CreativeCenter na tejto webovej adrese:

www.brother.com/creativecenter

brother

Navštívte nás na internete
www.brother.com



D00EXV001-00
SVK
Verzia 0