



Online Příručka používatele

HL-L8260CDW

HL-L8360CDW

HL-L9310CDW

Obsah

Skôr než začnete používať zariadenie Brother	1
Definícia poznámok.....	2
Ochranné známky	3
Dôležitá poznámka.....	4
Úvod k vášmu zariadeniu Brother	5
Pred používaním zariadenia	6
Pohľad spredu a pohľad zozadu	7
Prehľad ovládacieho panela.....	9
Prehľad dotykového displeja LCD.....	13
Ako sa pohybovať na dotykovom displeji LCD.....	15
Prístup Brother Utilities(Windows®)	17
Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother (Windows®).....	19
Manipulácia s papierom	20
Vkladanie papiera	21
Vkladanie a tlač použitím zásobníka na papier	22
Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka	26
Nastavenia papiera	34
Zmena formátu a typu papiera	35
Zmena nastavenia kontroly formátu papiera	36
Nepotlačiteľná plocha.....	37
Odporúčené tlačové médiá	38
Používanie špeciálneho papiera	39
Tlač	40
Tlač z počítača (Windows®).....	41
Tlač dokumentu (Windows®).....	42
Nastavenia tlače (Windows®).....	44
Bezpečná tlač (Windows®).....	48
Zmena predvolených nastavení tlače (Windows®).....	50
Tlač dokumentu pomocou ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka PostScript® 3™) (Windows®)	52
Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (Windows®)	53
Tlač z počítača (Macintosh)	54
Tlač dokumentov (Macintosh)	55
Možnosti tlače (počítač Mac).....	56
Bezpečná tlač (počítač Mac)	62
Tlač dokumentu pomocou ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka PostScript® 3™) (Macintosh).....	64
Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (počítač Mac)	65
Zrušenie tlačovej úlohy	67
Testovací výtláčok	68
Riešenie problémov	69
Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe	70
Správy o chybe pri používaní funkcie Brother Web Connect.....	80
Zaseknutie papiera.....	82

V jednotke viacúčelového zásobníka uviazol papier	83
Papier uviazol v zásobníku na papier	84
Papier uviazol v zadnej časti zariadenia	86
Papier uviazol vo vnútri zariadenia	88
Papier uviazol pod zásobníkom na papier	91
Problémy s tlačou	93
Zvýšenie kvality tlače	96
Problémy so sieťou	102
Chybové hlásenia	103
Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows®)	106
Kde nájdem sieťové nastavenia zariadenia Brother?	108
Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete	109
Zariadenie Brother nedokáže tlačiť cez sieť	111
Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú	113
Problémy so službou Google Cloud Print	114
Problémy so službou AirPrint	115
Iné problémy	116
Kontrola informácií o zariadení	118
Reset funkcií	119
Resetovanie zariadenia	120
Resetovanie siete	121
Výrobný reset	122
Bežná údržba	123
Výmena spotrebného materiálu	124
Výmena tonerovej kazety	126
Výmena jednotky valca	129
Výmena pásovej jednotky	133
Výmena nádobky na odpadový toner	136
Čistenie zariadenia	140
Čistenie skiel laserovej jednotky	142
Čistenie dotykového displeja LCD	145
Čistenie korónových vodičov	146
Čistenie jednotky valca	148
Čistenie podávacích valčekov papiera	156
Kalibrácia výstupu farieb	157
Resetovanie nastavení kalibrácie zariadenia	158
Správne zarovnanie farebnej tlače (registrácia farieb)	159
Kontrola ostávajúcej životnosti súčastí	160
Zabalenie a poslanie zariadenia Brother	161
Výmena súčastí pravidelnej údržby	163
Nastavenia zariadenia	164
Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli	165
Všeobecné nastavenia	166
Tabuľky nastavení a funkcií	175
Zmena nastavení zariadenia z počítača	195
Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)	196

Príloha	200
Špecifikácie	201
Zadávanie textu do zariadenia Brother	206
Spotrebný materiál	207
Dôležité informácie o životnosti tonerových kaziet.....	210
Príslušenstvo.....	211
Informácie o recyklovanom papieri	212
Telefónne čísla spoločnosti Brother	213

Skôr než začnete používať zariadenie Brother

- [Definícia poznámok](#)
- [Ochranné známky](#)
- [Dôležitá poznámka](#)

Definícia poznámok

V tejto príručke používateľa sa používajú nasledujúce symboly a konvencie:

 VAROVANIE	VAROVANIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabráňte, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.
 UPOZORNENIE	UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže mať za následok menšie alebo mierne zranenia.
DÔLEŽITÉ	DÔLEŽITÉ upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku alebo znefunkčnenie výrobku.
POZNÁMKA	POZNÁMKA stanovuje prevádzkové prostredie, podmienky pre inštaláciu alebo špeciálne podmienky používania.
	Ikony tipov označujú užitočné rady a doplňujúce informácie.
	Ikony Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom varujú pred možným zásahom elektrickým prúdom.
	Ikony Nebezpečenstvo požiaru vás upozorňujú na možnosť vzniku požiaru.
	Ikony Horúci povrch upozorňujú na časti zariadenia, ktoré sú horúce.
	Ikony zákazu označujú úkony, ktoré sa nesmú vykonávať.
Tučné	Tučným písmom sú označené tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke počítača.
<i>Kurzíva</i>	Kurzívou sú označené dôležité body alebo odkazy na súvisiacu tému.
Courier New	Písmom Courier New sú označené správy zobrazené na displeji LCD zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)

Ochranné známky

BROTHER je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Active Directory, OneNote a OneDrive sú registrované obchodné známky alebo obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo ďalších krajinách.

Apple, Macintosh, Safari, iPad, iPhone a iPod touch sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.

AirPrint a macOS sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc.

PostScript a PostScript 3 sú registrované obchodné známky alebo obchodné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo ďalších krajinách.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Direct sú registrované obchodné známky organizácie Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup a logo Wi-Fi Protected Setup sú obchodné známky aliancie Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS a Google Play sú obchodné známky spoločnosti Google, Inc. Tieto obchodné známky sa používajú na základe povolení od spoločnosti Google.

Mopria® je registrovaná obchodná známka a servisná známka aliancie Mopria Alliance, Inc. v USA a ďalších krajinách. Neoprávnené použitie je prísne zakázané.

Mozilla a Firefox sú registrované obchodné známky spoločnosti Mozilla Foundation.

Intel je obchodná známka spoločnosti Intel Corporation v USA alebo ďalších krajinách.

Evernote je obchodná známka spoločnosti Evernote Corporation a používa sa na základe licencie.

Slovné označenie Bluetooth je vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek jeho použitie spoločnosťou Brother Industries, Ltd. je predmetom licencie.

PictBridge je obchodná známka.

Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru je uvedený v tejto príručke, má licenčnú zmluvu na softvér týkajúcu sa programov v jej vlastníctve.

Všetky obchodné názvy a názvy produktov spoločností uvádzané v produktoch Brother, súvisiacich dokumentoch a akýchkoľvek ďalších materiáloch sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)

Dôležitá poznámka

- Nepoužívajte tento produkt mimo krajinu, v ktorej bol zakúpený, keďže tým môžete porušiť zákony týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie a elektrického napájania danej krajiny.
- Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.
- Windows® 10 v tomto dokumente predstavuje Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education a Windows® 10 Enterprise.
- Systém Windows Server® 2008 v tomto dokumente označuje systém Windows Server® 2008 a Windows Server® 2008 R2.
- Ak nie je uvedené inak, v tejto príručke používateľa sa používajú hlásenia na displeji LCD pre model HL-L8360CDW/HL-L9310CDW.
- Ak nie je uvedené inak, v tejto príručke používateľa sa používajú ilustrácie modelu HL-L8360CDW/HL-L9310CDW.
- Snímky obrazovky v tejto príručke používateľa slúžia na iba na ilustráciu a od aktuálnych snímok obrazoviek sa môžu líšiť.
- Ak to nie je uvedené inak, snímky obrazoviek v tejto príručke pochádzajú zo systému Windows® 7 a systému macOS v10.10.5 Snímky obrazovky v počítači sa môžu líšiť v závislosti od vášho operačného systému.
- Obsah príručky a špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých krajinách v závislosti od platných obmedzení vývozu.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)

Úvod k vášmu zariadeniu Brother

- Pred používaním zariadenia
- Pohľad spredu a pohľad zozadu
- Prehľad ovládacieho panela
- Prehľad dotykového displeja LCD
- Ako sa pohybovať na dotykovom displeji LCD
- Prístup Brother Utilities(Windows®)

Pred používaním zariadenia

Skôr, ako sa pokúsite o akúkoľvek tlačovú operáciu, preverte nasledovné:

- Skontrolujte, či ste nainštalovali ovládač tlačiarne.
- Pre používateľov kábla USB alebo sieťového kábla: presvedčte sa, že kábel rozhrania je fyzicky zaistený.

Brána firewall (Windows®)

Ak je váš počítač chránený bránou firewall a nemôžete tlačiť cez sieť, môže byť potrebné nakonfigurovať nastavenia brány firewall. Ak používate bránu firewall systému Windows® a softvér a ovládače ste nainštalovali použitím krokov v inštalačnom programe, potrebné nastavenia brány firewall už boli vykonané. Ak používate iný typ osobného firewallového softvéru, prečítajte si Príručku používateľa k tomuto softvéru alebo kontaktujte jeho producenta.




Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)
-


Pohľad spredu a pohľad zozadu

HL-L8260CDW

Pohľad spredu

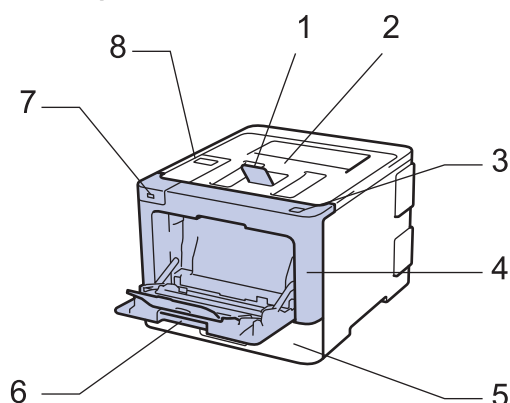


Pohľad zozadu

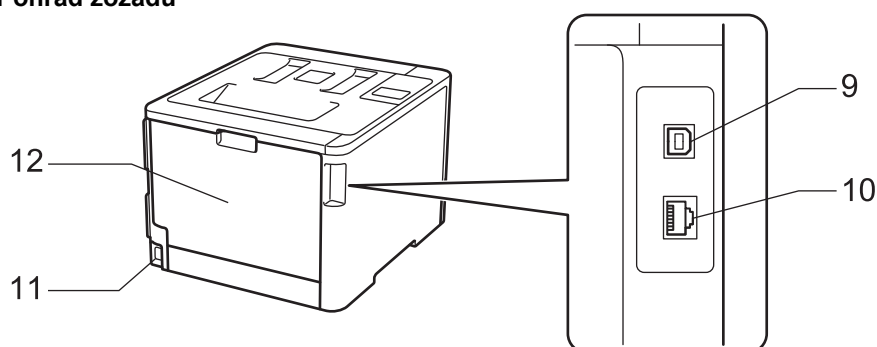


1. Vysúvacia podpera výstupného zásobníka lícom nadol (vysúvacia podpera)
2. Výstupný zásobník na papier lícom nadol
3. Tlačidlo na uvoľnenie predného krytu
4. Predný kryt
5. Zásobník na papier
6. Viacúčelový zásobník
7. Port príslušenstva USB
8. Ovládací panel s displejom z tekutých kryštálov (LCD)
9. Port USB
10. (Modely s káblovou sieťou)
port 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (len pri podporovaných modeloch)
11. Napájací konektor/kábel
12. Zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor)

Pohľad spredu

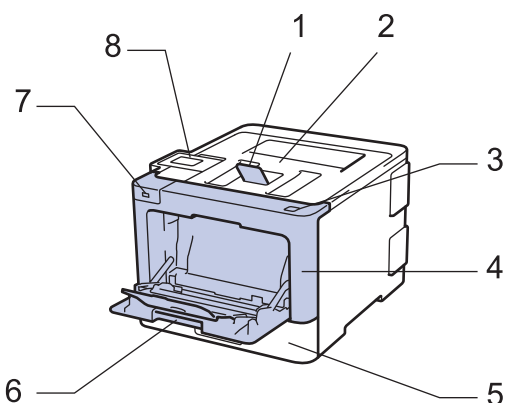

Pohľad zozadu

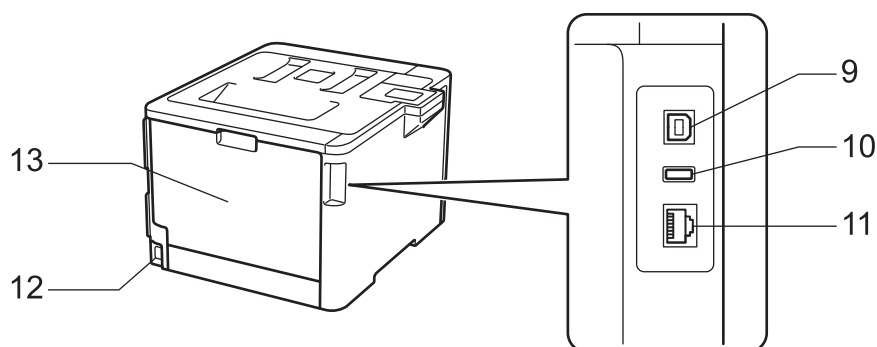

1. Vysúvacia podpera výstupného zásobníka lícom nadol (vysúvacia podpera)
2. Výstupný zásobník na papier lícom nadol
3. Tlačidlo na uvoľnenie predného krytu
4. Predný kryt
5. Zásobník na papier
6. Viacúčelový zásobník
7. Port príslušenstva USB
8. Dotykový panel s sklápaným dotykovým displejom LCD
9. Port USB
10. Port príslušenstva USB (HL-L9310CDW)
11. (Modely s káblovou sieťou)
port 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
12. Napájací konektor/kábel
13. Zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor)




Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Prehľad ovládacieho panela

Ovládací panel sa môže líšiť v závislosti od používaného modelu.

HL-L8260CDW

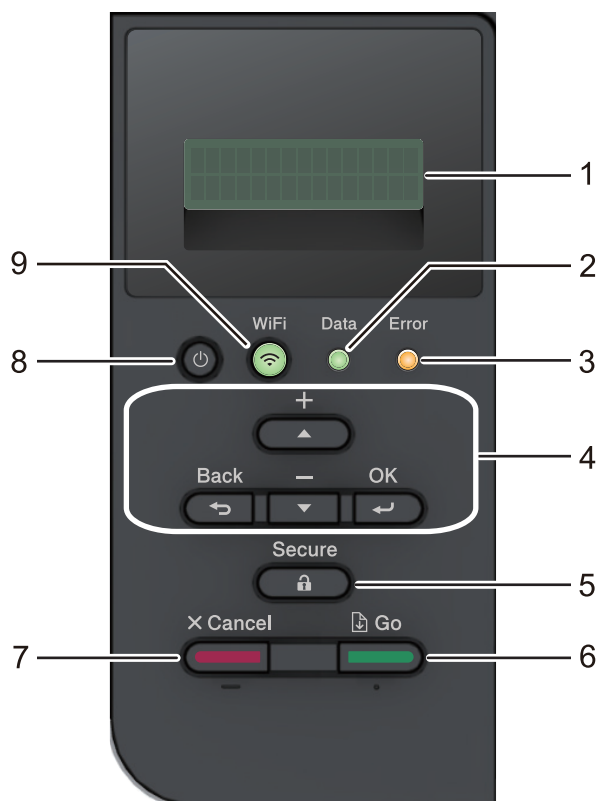

1. Displej z tekutých kryštálov (LCD)

Zobrazuje hlásenia, ktoré pomáhajú pri nastavení a používaní zariadenia.

Modely s bezdrôtovou sieťou

Štvorúrovňový indikátor zobrazuje silu bezdrôtového signálu (ak používate bezdrôtové pripojenie).



2. Indikátor LED Data (Údaje)

Indikátor LED **Data (Údaje)** bliká v závislosti od stavu zariadenia.

Keď indikátor LED **Data (Údaje)** svieti, údaje sú uložené v pamäti zariadenia. Keď indikátor LED **Data (Údaje)** bliká, zariadenie prijíma alebo spracúva údaje.

3. Indikátor LED Error (Chyba)

Keď sa na LCD displeji zobrazuje chybové hlásenie alebo dôležité hlásenie o stave, indikátor LED **Error (Chyba)** bliká.

4. Tlačidlá ponuky

OK

Stlačením uložíte nastavenia zariadenia. Po zmene nastavenia sa zariadenie vráti na predchádzajúcu úroveň ponuky.

Back (Späť)

- Stlačením tlačidla sa vrátite o krok späť v ponuke.
- Stlačením vyberiete predchádzajúcu číslicu pri zadávaní čísel.

▲ alebo ▼ (+ alebo -)

- Stlačením tlačidla sa posuniete medzi ponukami a možnosťami.
- Stlačením môžete zadať číslo, prípadne zvýšiť alebo znížiť číslo. Podržaním ▲ alebo ▼ sa môžete presúvať rýchlejšie. Keď sa zobrazí požadované číslo, stlačte **OK**.

5. Secure (Zabezp.)

Keď zadáte svoje štvorciferné heslo, stlačením vytlačíte úlohy uložené v pamäti zariadenia.

6. Go (Prejsť)

- Stlačením odstránite určité chybové hlásenia. Všetky ostatné chyby odstráňte podľa pokynov na displeji LCD.
- Stlačením vytlačíte všetky údaje, ktoré zostali v pamäti zariadenia.
- Stlačením vyberiete zobrazenú možnosť. Po zmene nastavenia sa zariadenie vráti do režimu Pripravené.

7. Cancel (Zrušiť)

- Stlačením zrušíte aktuálne nastavenie.
- Stlačením zrušíte naprogramovanú tlačovú úlohu a vymažete ju z pamäte zariadenia. Ak chcete zrušiť viacero tlačových úloh, podržte **Cancel (Zrušiť)**, kým sa na displeji LCD nezobrazí [Zrus všetky ul.].

8. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním .

9. Tlačidlá WiFi alebo siete

- Modely s káblovou sieťou:

Network (Siet)


Stlačením tlačidla **Network (Siet)** nastavíte pripojenie ku káblovej sieti.

- Modely s bezdrôtovou sieťou:

WiFi

Stlačením nakonfigurujete nastavenia bezdrôtovej siete.

Keď je zariadenie Brother pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu, svieti kontrolka **WiFi**. Ak kontrolka **WiFi** bliká, bezdrôtové pripojenie je prerušené alebo práve prebieha proces pripájania k bezdrôtovému prístupovému bodu.

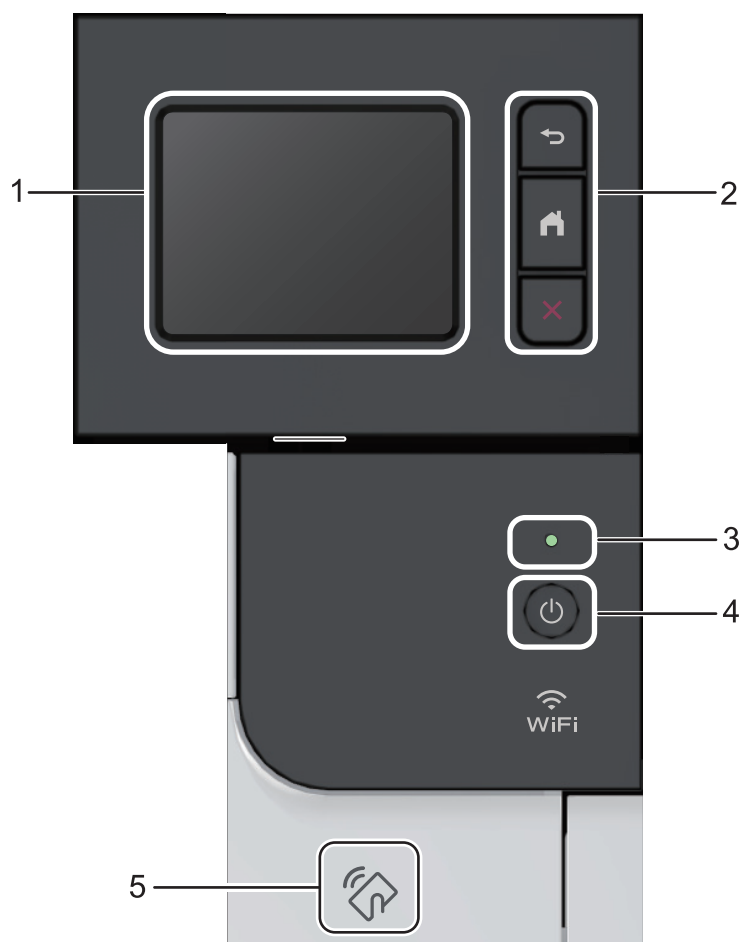

1. Dotykový displej z tekutých kryštálov (LCD)

Prístup k ponukám a možnostiam získate stláčaním tlačidiel zobrazených na dotykovom displeji.

2. Tlačidlá ponuky



(Späť)

Stlačením sa vrátite späť na predchádzajúcu ponuku.



(Domov)

Stlačením sa vrátite do zobrazenia Základné.



(Zrušiť)

Stlačením zrušíte operáciu.

3. LED indikácia napájania

LED indikácia sa rozsvieti v závislosti od stavu napájania zariadenia.

4. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete stlačením .
- Zariadenie vypnete stlačením a podržaním .

5. Čítačka Near Field Communication (NFC)

Môžete používať overenie kartou dotykom karty IC na čítačku NFC na ovládacom paneli.

Ak vaše zariadenie so systémom Android™ podporuje funkciu NFC, môžete rovnakým spôsobom tlačiť z tohto zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)


Prehľad dotykového displeja LCD

Súvisiace modely: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Z domovskej obrazovky získate prístup k obrazovkám Nastavenie siete Wi-Fi, Hladina tonera, Nastavenia a Funkcie.

Keď zariadenie nepracuje, na obrazovke Domov sa zobrazuje stav zariadenia. Jej zobrazenie znamená, že je zariadenie pripravené na ďalší príkaz.

Keď je povolené overovanie Active Directory® alebo overovanie LDAP, ovládací panel zariadenia je zamknutý. Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od používaného modelu.

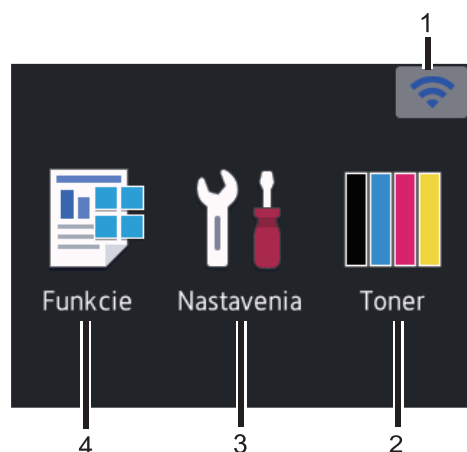

1. (Stav bezdrôtovej siete)

Ak používate bezdrôtové pripojenie, štvorúrovňový indikátor na obrazovke Základné zobrazuje aktuálny stav intenzity bezdrôtového signálu.



- Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazuje , stlačením môžete zvoliť spôsob bezdrôtového pripojenia alebo upraviť existujúce bezdrôtové pripojenie.

2. [Toner]

Zobrazenie zostávajúcej životnosti tonera. Stlačením získate prístup k ponuke [Toner].

3. [Nastavenia]

Stlačením získate prístup k ponuke [Nastavenia].

Pomocou ponuky Nastavenia získate prístup k všetkým nastaveniam zariadenia Brother.

Ak bola zapnutá funkcia Uzamknutie nastavení, na LCD displeji sa zobrazí ikona zámky . Ak chcete zmeniť nastavenia, musíte zariadenie odomknúť.


4. [Funkcie]

Stlačením získate prístup k obrazovke Funkcie.


-  [Bezpečna tlač]
Stlačením získate prístup k možnosti Zabezpečená tlač.
-  [Web]
Stlačením pripojíte zariadenie Brother k internetovej službe.

-  [Priama tlač]

Stlačením prejdete do ponuky Priama tlač.

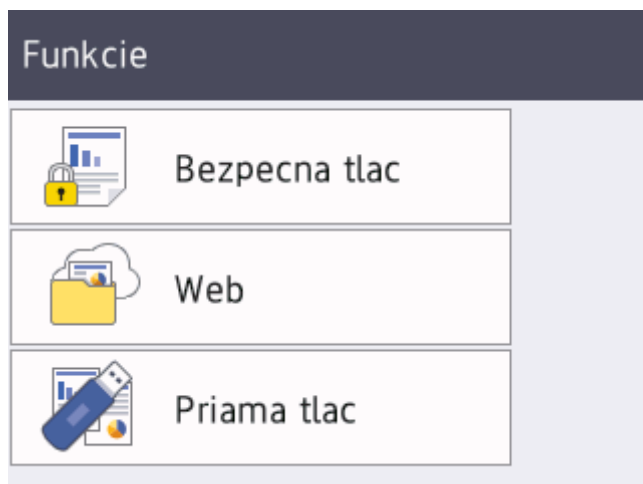

Varovná ikona

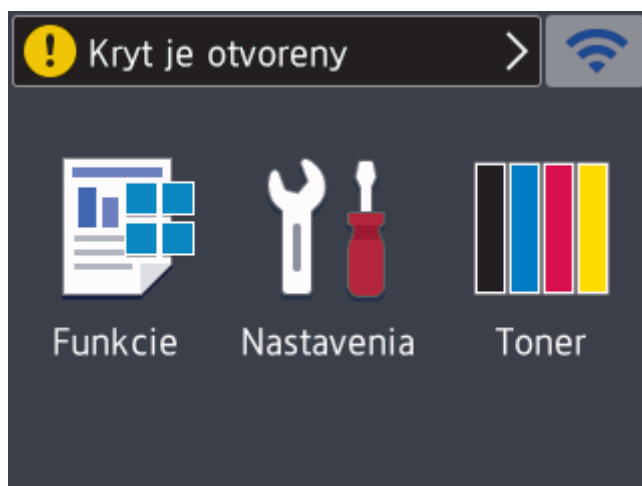

Varovná ikona  sa zobrazí v prípade chybového hlásenia alebo hlásenia o údržbe; stlačením  ju zobrazíte a následným stlačením  sa vrátite do režimu Pripravené.

POZNÁMKA

V tomto výrobku je použité písmo od spoločnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Ako sa pohybovať na dotykovom displeji LCD

Súvisiace modely: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Na ovládanie displeja LCD použite prst. Ak chcete zobraziť a vstúpiť do všetkých možností, stlačte na displeji LCD ▲ alebo ▼ a môžete prechádzať medzi jednotlivými možnosťami.

Nasledujúce kroky vysvetľujú, ako sa pohybovať pri zmene nastavení zariadenia. V tomto príklade sa zmení nastavenie podsvietenia displeja LCD zo [Svetly] na [Stredne]:


DÔLEŽITÉ

NESTLÁČAJTE prvky na displeji LCD ostrým predmetom, ako je pero alebo dotykové pero. Môžete zariadenie poškodiť.


POZNÁMKA

NEDOTÝKAJTE sa displeja LCD ihneď po zapojení napájacieho kábla ani po zapnutí zariadenia. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vzniku chyby.

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.].
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [Vseob. nastav.] a potom stlačte [Vseob. nastav.].

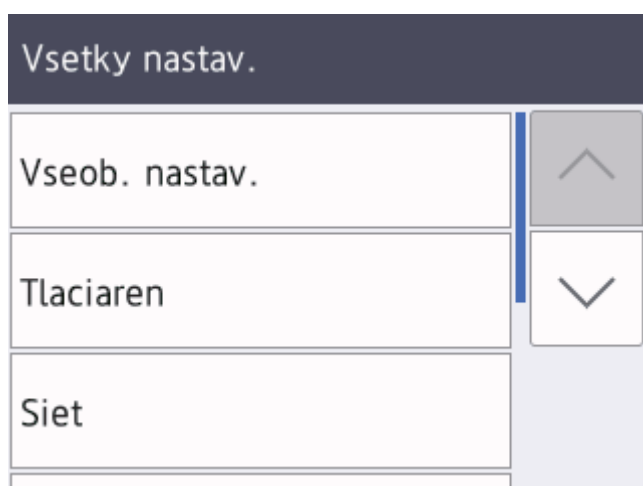

3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu [LCD nastavenia] a potom stlačte [LCD nastavenia].

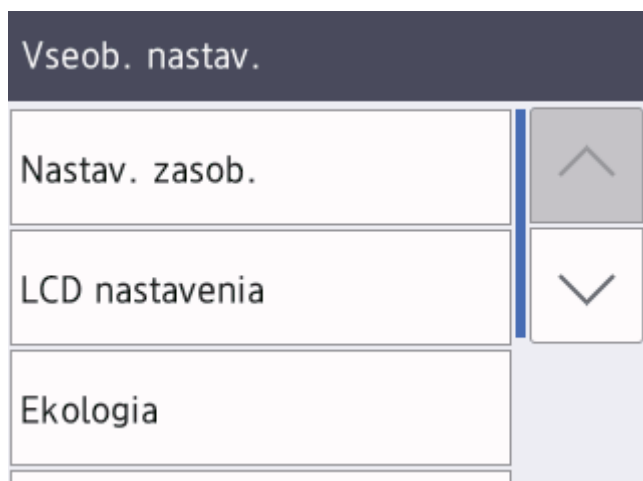

4. Stlačte [Podsvietenie].

LCD nastavenia

Podsvietenie

Svetly

Casovac jasu

30sek.

5. Stlačte [Stredne].

Podsvietenie

Svetly

Stredne

Tmavy

6. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Prístup Brother Utilities(Windows®)

Brother Utilities je spúšťač aplikácií, ktorý ponúka pohodlný prístup ku všetkým aplikáciám Brother nainštalovaným vo vašom počítači.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- (Windows® 7, Windows Server® 2008 a Windows Server® 2008 R2)

Kliknite na  (**Štart**) > **Všetky programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 a Windows Server® 2012)

Ťuknite alebo kliknite na  (**Brother Utilities**) na obrazovke **Start** alebo na pracovnej ploche.

- (Windows® 8.1 a Windows Server® 2012 R2)


Presuňte kurzor myši do ľavého dolného rohu obrazovky **Start** a kliknite na položku  (ak používate dotykové zariadenie, potiahnutím prsta z dolnej časti obrazovky **Start** smerom nahor zobrazíte obrazovku **Aplikácie**).

Keď sa zobrazí obrazovka **Aplikácie**, ťuknite alebo kliknite na  (**Brother Utilities**).

- (Windows® 10 a Windows Server® 2016)

Kliknite na  **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vyberte svoje zariadenie (kde XXXX označuje názov vášho modelu).

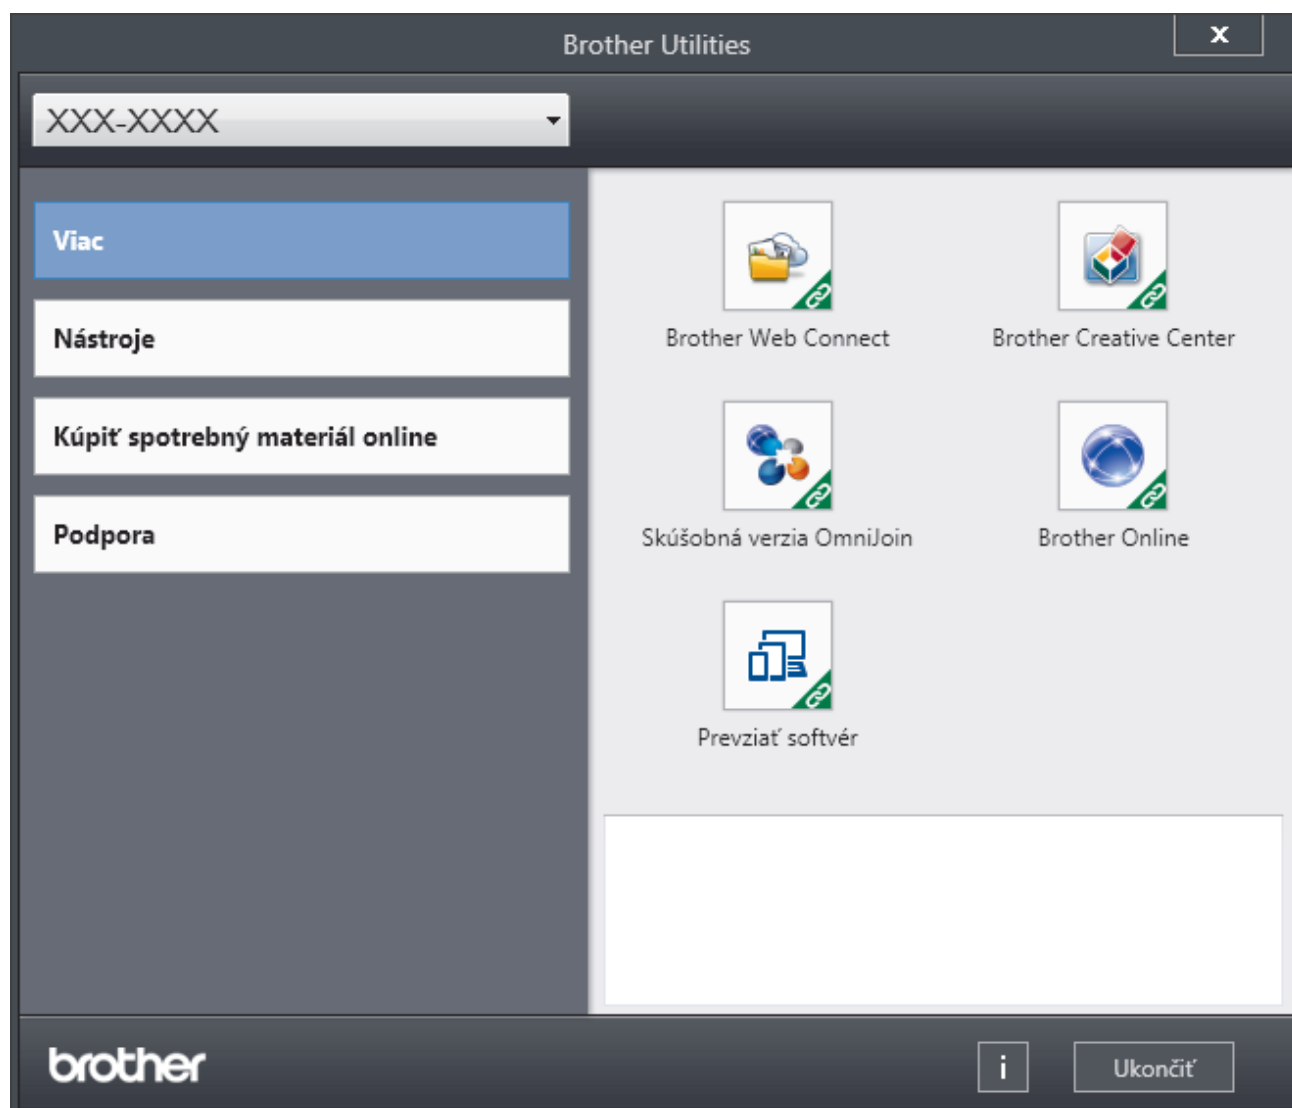

3. Vyberte operáciu, ktorú chcete použiť.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)
 - [Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother \(Windows®\)](#)
-

Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother (Windows®)

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- (Windows® 7, Windows Server® 2008 a Windows Server® 2008 R2)

Kliknite na položku  (**štart**) > **Všetky programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 a Windows Server® 2012)

Ťuknite alebo kliknite na položku  (**Brother Utilities**) na obrazovke **Start** alebo na pracovnej ploche.

- (Windows® 8.1 a Windows Server® 2012 R2)

Presuňte kurzor myši do ľavého dolného rohu obrazovky **Start** a kliknite na položku  (ak používate dotykové zariadenie, potiahnutím prsta z dolnej časti obrazovky **Start** smerom nahor zobrazíte obrazovku **Aplikácie**).

Keď sa objaví obrazovka **Aplikácie**, klepnite alebo kliknite na  (**Brother Utilities**).

- (Windows® 10 a Windows Server® 2016)

Kliknite na  **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov vášho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Odinštalovať**.

Podľa pokynov v dialógovom okne odinštalujte softvér a ovládače.



Súvisiace informácie

- [Prístup Brother Utilities\(Windows®\)](#)

Manipulácia s papierom

- [Vkladanie papiera](#)
- [Nastavenia papiera](#)
- [Nepotlačiteľná plocha](#)
- [Odporúčené tlačové médiá](#)
- [Používanie špeciálneho papiera](#)

Vkladanie papiera

- Vkladanie a tlač použitím zásobníka na papier
- Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka


Vkladanie a tlač použitím zásobníka na papier

- [Vkladanie papiera do zásobníka na papier](#)
- [Problémy s tlačou](#)
- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)


Vkladanie papiera do zásobníka na papier

- Ak je kontrola formátu zapnutá a vy vysuniete zásobník papiera zo zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete zmeniť nastavenie typu a formátu papiera. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenie formátu a typu papiera podľa pokynov na displeji LCD.
- Po vložení papiera odlišného formátu a typu do zásobníka bude potrebné v zariadení alebo v počítači zmeniť aj nastavenia Formát papiera a Typ papiera.

1. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

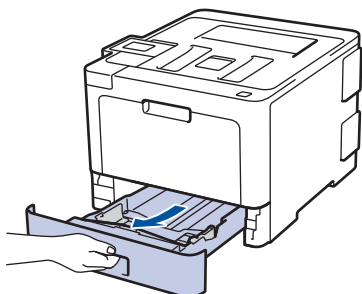

2. Stlačte a nastavte vodidlá papiera podľa papiera.
Stlačte zelené uvoľňovacie páčky a posuňte vodidlá papiera.

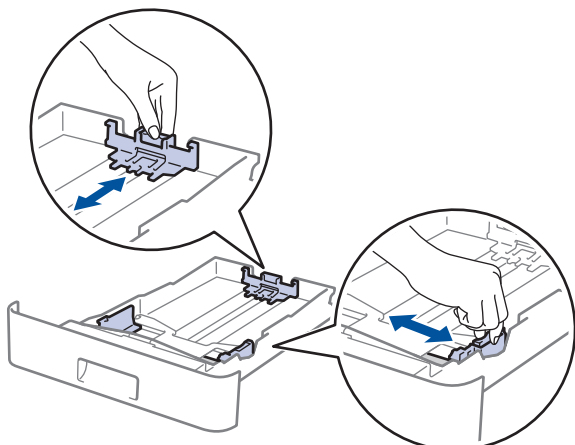


3. Stoh papierov dobre prevetrajte.
4. Vložte papier do zásobníka na papier povrchom na tlač smerom nadol.




Ak používate hlavičkový alebo predtlačený papier, vložte ho so správnou orientáciou. ►► Súvisiace informácie: Zmena nastavení zariadenia pri tlači na hlavičkový papier alebo papier s predtlačou použitím zásobníka na papier

5. Skontrolujte, či papier neprevyšuje značku maximálneho množstva papiera (▼▼▼).
Preplnenie zásobníka na papier bude mať za následok zaseknutie papiera.

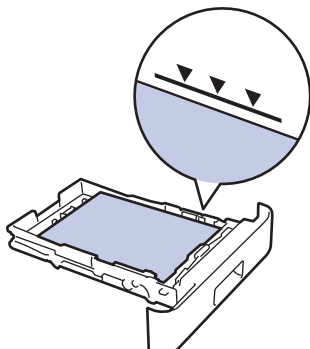

6. Zásobník na papier pomaly úplne zatlačte do zariadenia.

7. Nadvihnite vysúvaciú podperu, aby sa predišlo zosunutiu papiera z výstupného zásobníka.

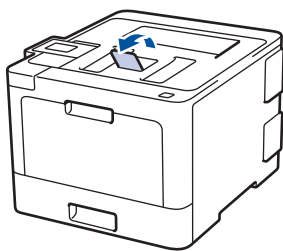

Súvisiace informácie

- Vkladanie a tlač použitím zásobníka na papier
 - Zmena nastavení zariadenia pri tlači na hlavičkový papier alebo papier s predtlačou použitím zásobníka na papier
-

Zmena nastavení zariadenia pri tlači na hlavičkový papier alebo papier s predtlačou použitím zásobníka na papier

Ak používate na obojstrannú tlač hlavičkový alebo predtlačený papier, zmeňte nastavenia zariadenia:



Do zásobníka NEDÁVAJTE naraz rozličné formáty a typy papiera. Môže to spôsobiť zaseknutie papiera alebo problémy pri podávaní.

Orientácia

	Pre jednostrannú tlač • lícom nadol • vrchnou hranou k prednej časti zásobníka
	Pre automatickú obojstrannú tlač (viazanie na dlhej strane) • lícom nahor • spodnou hranou k prednej časti zásobníka

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte [Tlaciaren]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [Obojstranny]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte [Jeden obrazok]. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ stlačte [2-str. podav.] a potom stlačte **Go (Prejsť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte tlačidlo  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Tlaciaren] > [Obojstranny] > [Jeden obrazok] > [2-str. podav.].
2. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Vkládanie papiera do zásobníka na papier](#)

Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka


Do viacúčelového zásobníka môžete vkladať hlavičkový, farebný papier, tenký papier, hrubý papier, recyklovaný papier, kancelársky papier, štítky, lesklý papier, až 50 hárkov obyčajného papiera alebo až desať obálok.

- [Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka](#)
- [Vkladanie a tlač štítkov pomocou viacúčelového zásobníka](#)
- [Vkladanie a tlač obálok pomocou viacúčelového zásobníka](#)
- [Problémy s tlačou](#)
- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)


Vkladanie papiera do viacúčelového zásobníka

Po vložení papiera odlišného formátu a typu do zásobníka bude potrebné v zariadení alebo v počítači zmeniť aj nastavenia Formát papiera a Typ papiera.


- Obyčajný papier
 - Hlavičkový papier
 - Farebný papier
 - Thin Paper
 - Hrubý papier
 - Recyklovaný papier
 - Kancelársky papier
 - Lesklý papier
1. Nadvihnite vysúvaciu podperu, aby sa predišlo zosunutiu papiera z výstupného zásobníka lícom nadol.

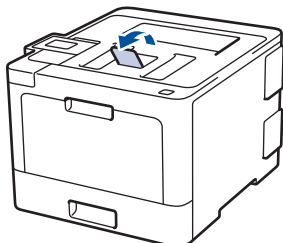


2. Otvorte viacúčelový zásobník a opatrne ho sklopte.

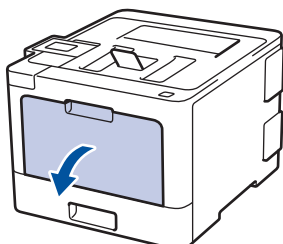


3. Vyberte vysúvaciu podperu viacúčelového zásobníka (1) a vyklopte podperu (2).

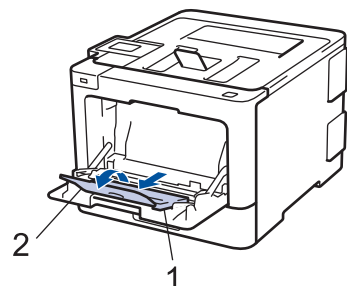

4. Posuňte vodidlá papiera viacúčelového zásobníka tak, aby zodpovedali šírke používaného papiera. Ak má vodidlo papiera na pravej strane páčku, stlačte ju a následne vodidlo posuňte.

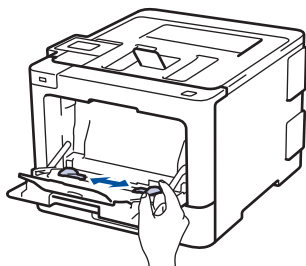

5. Papier vložte do viacúčelového zásobníka tak, aby strana určená na tlač smerovala nahor.

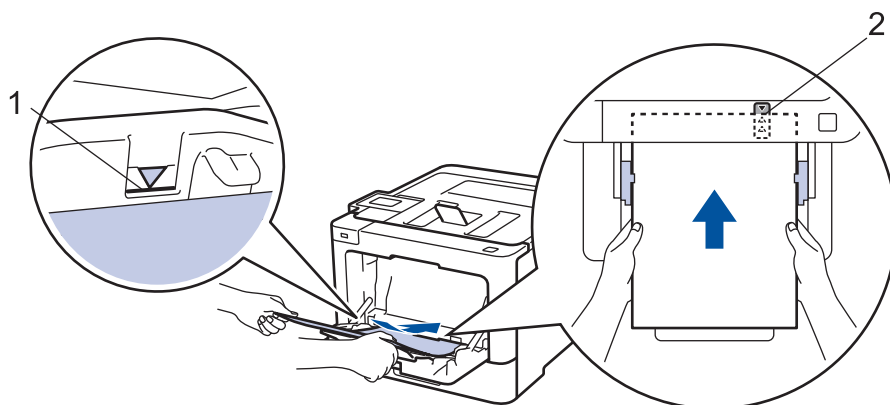

- Skontrolujte, či papier neprevyšuje značku maximálneho množstva papiera (1).
- Umiestnite vodiaci okraj papiera (vrchná časť papiera) medzi šípky ▲ a ▼ (2).
- Ak používate lesklý papier, do viacúčelového zásobníka vkladajte naraz len jeden papier, aby nedošlo k jeho zaseknutiu.
- Ak používate hlavičkový alebo predtlačený papier, vložte ho so správnou orientáciou. ►► *Súvisiace informácie: Zmena nastavení zariadenia pri tlači na hlavičkový papier alebo papier s predtlačou použitím viacúčelového zásobníka*



Súvisiace informácie

- [Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka](#)
- [Zmena nastavení zariadenia pri tlači na hlavičkový papier alebo papier s predtlačou použitím viacúčelového zásobníka](#)

Zmena nastavení zariadenia pri tlači na hlavičkový papier alebo papier s predtlačou použitím viacúčelového zásobníka

Ak používate na obojstrannú tlač hlavičkový alebo predtlačený papier, zmeňte nastavenia zariadenia:



Do zásobníka NEDÁVAJTE naraz rozličné formáty a typy papiera. Môže to spôsobiť zaseknutie papiera alebo problémy pri podávaní.

Orientácia

	Pre jednostrannú tlač • lícom nahor • najskôr horný okraj
	Pre automatickú obojstrannú tlač (viazanie na dlhej strane) • lícom nadol • najskôr dolný okraj

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

- Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - Vyberte [Tlaciaren]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vyberte [Obojstranny]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vyberte [Jeden obrazok]. Stlačte tlačidlo **OK**.
- Stlačením ▲ alebo ▼ stlačte [2-str. podav.] a potom stlačte **Go (Prejsť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Stlačte tlačidlo [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Tlaciaren] > [Obojstranny] > [Jeden obrazok] > [2-str. podav.].
- Stlačte .



Súvisiace informácie


- [Vkládanie papiera do viacúčelového zásobníka](#)

Vkladanie a tlač štítkov pomocou viacúčelového zásobníka


Keď zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor) potiahnete nadol, zariadenie bude mať priamu dráhu papiera z viacúčelového zásobníka až do zadnej časti zariadenia. Tento spôsob podávania a výstupu papiera použite, keď tlačíte na štítky.

Po vložení papiera odlišného formátu a typu do zásobníka bude potrebné v zariadení alebo v počítači zmeniť aj nastavenia Formát papiera a Typ papiera.


1. Otvorte zadný kryt zariadenia (výstupný zásobník lícom nahor).

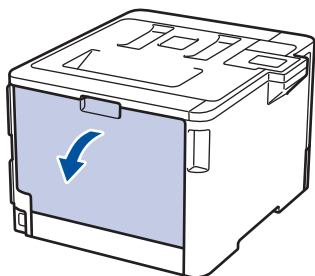


2. Z prednej strany zariadenia otvorte viacúčelový zásobník a jemne ho sklopte.

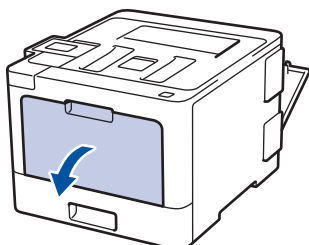


3. Vyberte vysúvaciu podperu viacúčelového zásobníka (1) a vyklopte podperu (2).

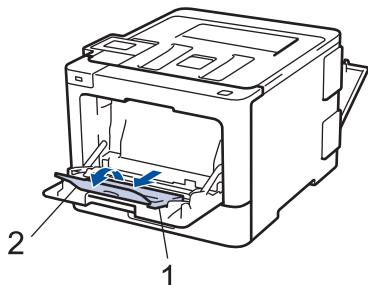

4. Posuňte vodidlá papiera viacúčelového zásobníka tak, aby zodpovedali šírke používaného papiera. Ak je vodidlo papiera na pravej strane vybavené páčkou, stlačte ju a posuňte vodidlo papiera.

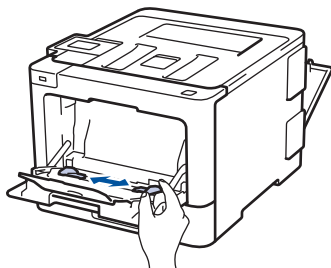

5. Papier vložte do viacúčelového zásobníka tak, aby strana určená na tlač smerovala *nahor*.

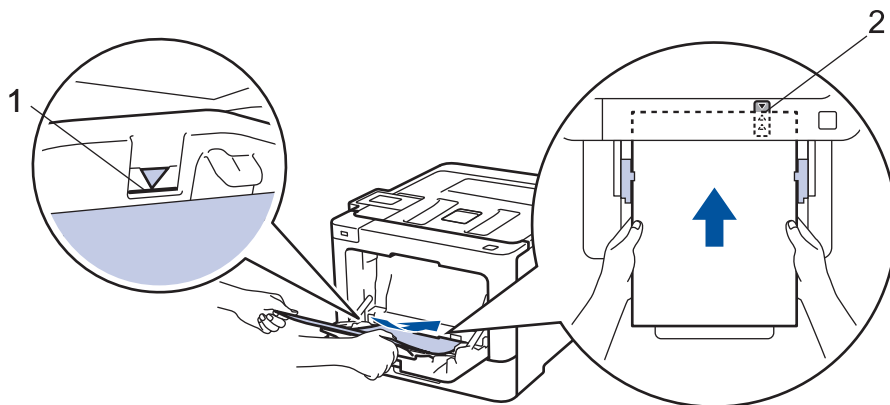

- Skontrolujte, či papier neprevyšuje značku maximálneho množstva papiera (1).
- Umiestnite vodiaci okraj papiera (vrchná časť papiera) medzi šípky ▲ a ▼ (2).

6. Zmeňte predvoľby tlače na obrazovke tlače ešte pred zadaním tlačovej úlohy z počítača.
7. Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia.
8. Zatvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor) tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.




Súvisiace informácie

- [Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka](#)

Vkladanie a tlač obálok pomocou viacúčelového zásobníka


Do viacúčelového zásobníka môžete vložiť až desať obálok.

Pred vkladáním stlačte rohy a boky obálok tak, aby ležali čo najviac naplocho.




Po vložení papiera odlišného formátu a typu do zásobníka bude potrebné v zariadení alebo v počítači zmeniť aj nastavenia Formát papiera a Typ papiera.


1. Otvorte zadný kryt zariadenia (výstupný zásobník lícom nahor).

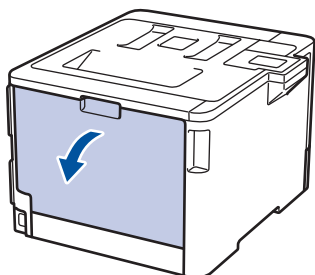


2. Potiahnite nadol dve šedé páčky (jedna na ľavej strane a jedna na pravej strane) tak, ako je to znázornené na obrázku.

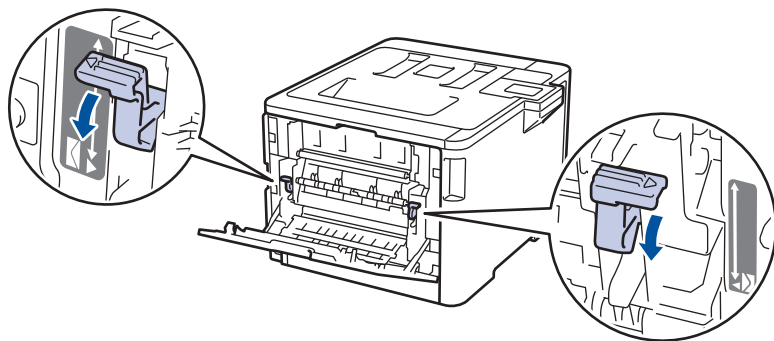


3. Z prednej strany zariadenia otvorte viacúčelový zásobník a jemne ho sklopte.

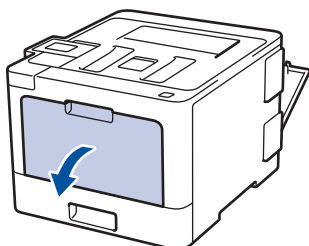


4. Vyberte vysúvaciu podperu viacúčelového zásobníka (1) a vyklopte podperu (2).

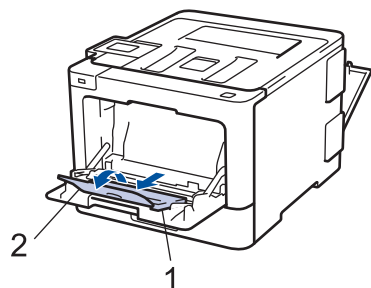

5. Posuňte vodidlá papiera viacúčelového zásobníka tak, aby zodpovedali šírke používaných obálok.

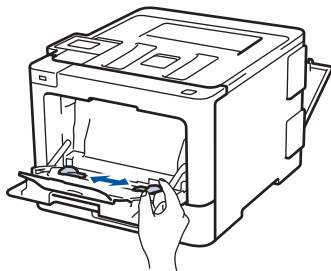

6. Papier vložte do viacúčelového zásobníka tak, aby strana určená na tlač smerovala *nahor*.

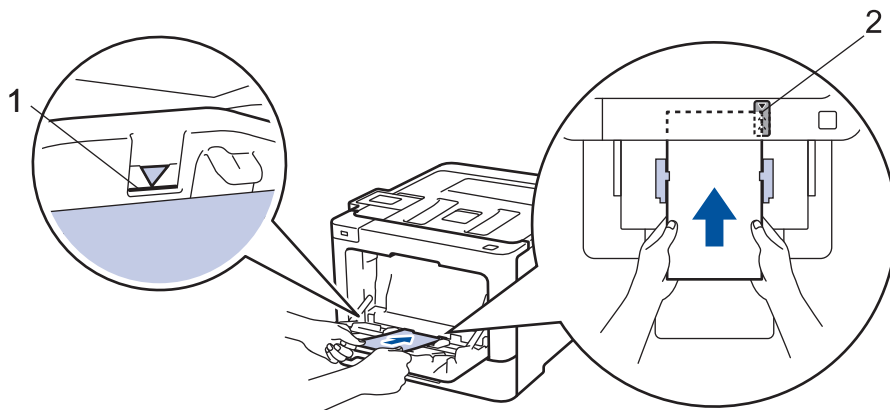

- Vložte najviac 10 obálok do viacúčelového zásobníka stranou na tlač smerom nahor. Skontrolujte, či obálky neprevyšujú značku maximálneho množstva papiera (1). Vloženie viac ako 10 obálok môže spôsobiť zaseknutie papiera.
- Umiestnite vodiaci okraj papiera (vrchná časť papiera) medzi šípky ▲ a ▼ (2).

7. Pred odoslaním tlačovej úlohy z počítača zmeňte tlačové predvoľby v dialógovom okne Tlač.

Nastavenia	Možnosti pre obálky
Veľkosť papiera	Com-10 DL C5 Monarch
Typ média	Obálky Obálka hrubá Obálka tenká

8. Odošlite tlačovú úlohu do zariadenia.
9. Keď dokončíte tlač, dve sivé páčky, ktoré ste nastavili v predchádzajúcom kroku, dajte späť do pôvodnej polohy.
10. Zatvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor) tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.



Súvisiace informácie

- [Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka](#)

Nastavenia papiera

- [Zmena formátu a typu papiera](#)
- [Zmena nastavenia kontroly formátu papiera](#)

Zmena formátu a typu papiera

Keď vložíte do zásobníka iný formát a typ papiera, musíte zároveň zmeniť nastavenie formátu a typu papiera na displeji LCD.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [Nastav. zasob.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte [Typ papiera]. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte zásobník na papier, ktorý chcete vymeniť, a potom stlačte **OK**.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný typ papiera a potom stlačte **OK**.
4. Stlačte **Back (Späť)**.
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Velk.papiera] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte zásobník na papier, ktorý chcete vymeniť, a potom stlačte **OK**.
7. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný formát papiera a potom stlačte **Go (Prejsť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Nastav. zasob.] > [Typ papiera].
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosti zásobníka na papier a potom stlačte požadovanú možnosť.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosti typu papiera a potom stlačte požadovanú možnosť.
4. Stlačte .
5. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Velk.papiera].
6. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosti zásobníka na papier a potom stlačte požadovanú možnosť.
7. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosti formátu papiera a potom stlačte požadovanú možnosť.
8. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Nastavenia papiera](#)

Zmena nastavenia kontroly formátu papiera

Keď na zariadení zapnete nastavenie kontroly formátu a následne odpojíte zásobník na papier alebo vložíte papier pomocou viacúčelového zásobníka, zariadenie zobrazí výzvu a opýta sa, či ste zmenili formát a typ papiera.

Predvolené nastavenie je Zapnuté.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [Nastav. zasob.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte [Skontr. velk.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Zap.] alebo [Vyp.].
3. Stlačte **Go (Prejsť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW


1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Nastav. zasob.] > [Skontr. velk.].
2. Stlačte [Zap.] alebo [Vypnute].
3. Stlačte .

Súvisiace informácie

- [Nastavenia papiera](#)

Nepotlačiteľná plocha

Hodnoty v nasledujúcej tabuľke uvádzajú najväčšie nepotlačiteľné plochy od okrajov najčastejšie používaných formátov papiera. Tieto plochy sa môžu odlišovať v závislosti od formátu papiera alebo nastavení v používanej aplikácii.

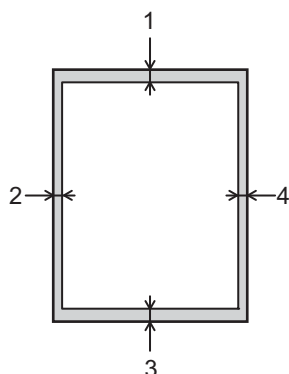

V týchto oblastiach sa nepokúšajte tlačiť. Na výstupe nebude zobrazené nič z týchto oblastí.

Použitie	Formát dokumentu	Vrchná časť (1) Spodná časť (3)	Ľavá strana (2) Pravá strana (4)
Tlačiť	Letter	4,23 mm	4,23 mm
	A4	4,23 mm	4,23 mm
	Legal	4,23 mm	4,23 mm



Súvisiace informácie

- [Manipulácia s papierom](#)

Odporúčené tlačové médiá

Na dosiahnutie najlepšej kvality tlače odporúčame používať papier uvedený v tabuľke.

Typ papiera	Položka
Obyčajný papier	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Recyklovaný papier	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Štítky	Štítok Avery laser L7163
Obálky	Antalis River series (DL)
Lesklý papier	Xerox Colotech + Gloss Coated 120 g/m ²



Súvisiace informácie

- [Manipulácia s papierom](#)

Používanie špeciálneho papiera

Pred nákupom papiera vždy odskúšajte jeho vzorku, aby ste si overili požadované vlastnosti.

- NEPOUŽÍVAJTE papier pre atramentové zariadenia, pretože môže dôjsť k jeho uviaznutiu alebo k poškodeniu zariadenia.
- Pri použití kancelárskeho papiera, papiera s drsným povrchom alebo pokrčeného papiera sa môže znížiť kvalita.

Papier skladujte v originálnom balení a udržiajte ho uzatvorený. Papier skladujte vyrovnaný a chráňte ho pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a teplom.

DÔLEŽITÉ

Niektoré typy papiera nemusia poskytovať dobré výsledky alebo môžu poškodiť zariadenie.

NEPOUŽÍVAJTE papier:

- vysoko zrnitý
- príliš hladký alebo lesklý
- skrútený alebo zvlnený
- potiahnutý alebo s chemickou úpravou
- poškodený, pokrčený alebo preložený
- s vyššou gramážou, než je odporúčaná v tejto príručke
- s uškami alebo svorkami
- s hlavičkou vytlačenou nízkoteplotnými farbami alebo termografiou
- viacdielny alebo samoprepisovací
- určený na tlač na atramentových tlačiarňach

Používanie vyššie uvedených typov papiera môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje žiadna záruka spoločnosti Brother ani servisná zmluva.



Súvisiace informácie

- [Manipulácia s papierom](#)

Tlač

- [Tlač z počítača \(Windows®\)](#)
- [Tlač z počítača \(Macintosh\)](#)
- [Zrušenie tlačovej úlohy](#)
- [Testovací výtlačok](#)


Tlač z počítača (Windows®)

- Tlač dokumentu (Windows®)
- Nastavenia tlače (Windows®)
- Bezpečná tlač (Windows®)
- Zmena predvolených nastavení tlače (Windows®)
- Tlač dokumentu pomocou ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka PostScript® 3™) (Windows®)
- Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (Windows®)

Tlač dokumentu (Windows®)

1. Vo svojej aplikácii zvolíte príkaz na tlač.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX označuje názov vášho modelu) a potom kliknite na vlastnosti tlače alebo na tlačidlo Preferencie.

Zobrazí sa okno ovládača tlačiarne.

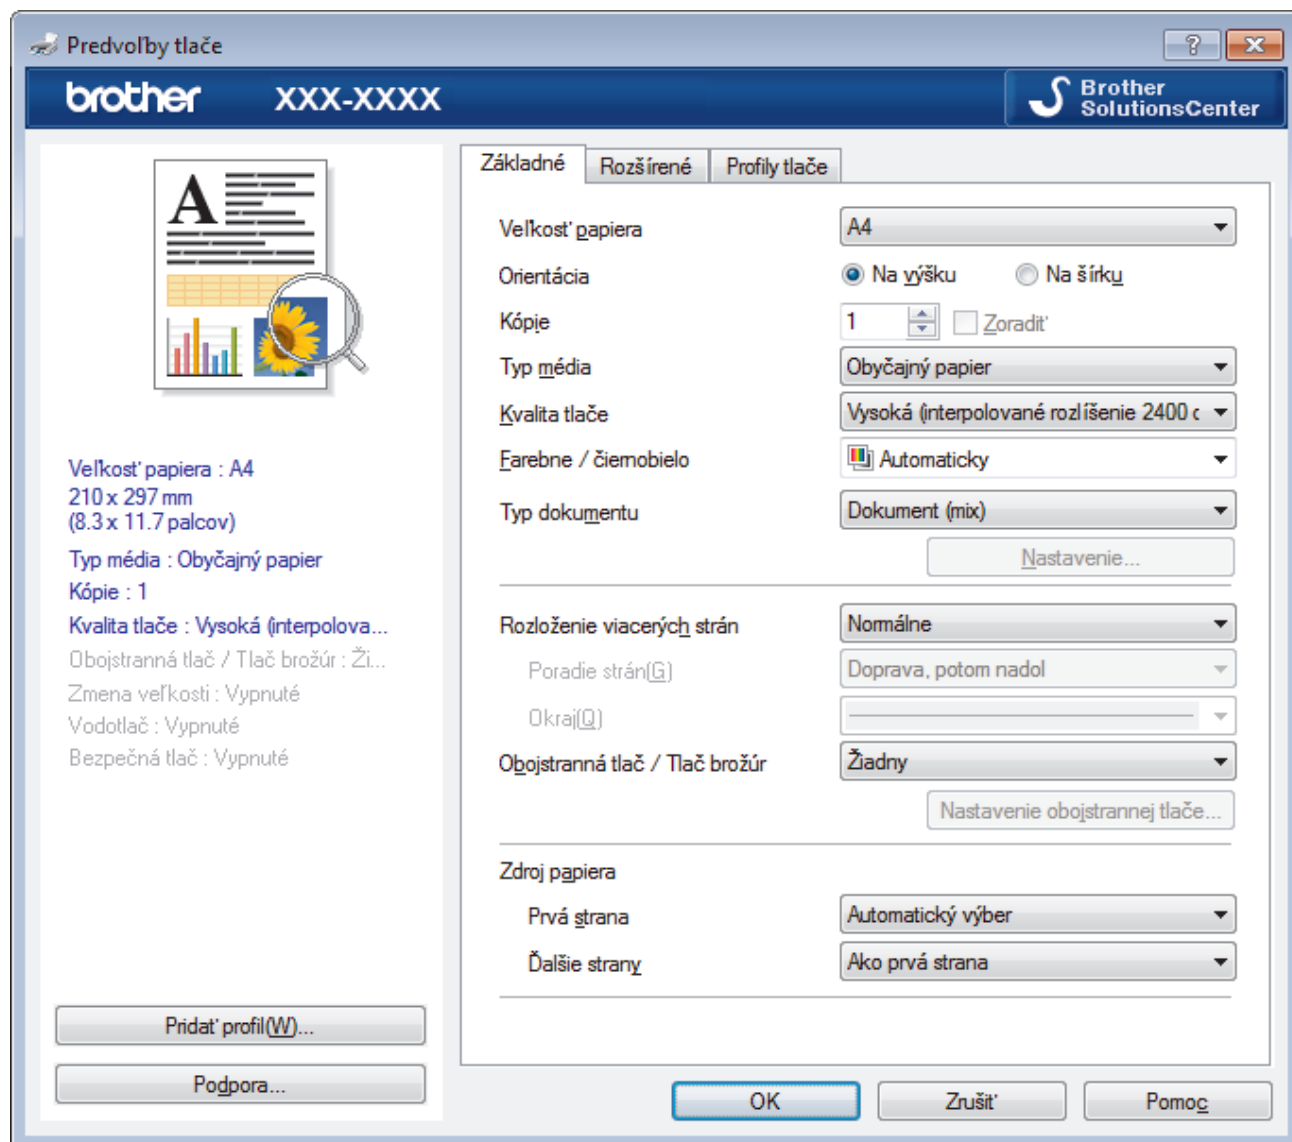

3. Uistite sa, že ste do zásobníka na papier vložili papier správneho formátu.
4. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Veľkosť papiera** a potom zvolte požadovaný formát papiera.
5. V poli **Orientácia** výberom možnosti **Na výšku** alebo **Na šírku** nastavte orientáciu výtlačku.



Ak vaša aplikácia obsahuje podobné nastavenie, odporúčame orientáciu nastaviť pomocou aplikácie.

6. Do poľa **Kópie** zadajte požadovaný počet kópií (1 – 999).
7. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Typ média** a potom zvolte typ papiera, ktorý používate.
8. Ak chcete vytlačiť viacero strán na jeden hárok papiera alebo naopak jednu stranu na viacero hárkov papiera, kliknite na rozbaľovací zoznam **Rozloženie viacerých strán** a vyberte požadované možnosti.
9. Podľa potreby zmeňte ostatné nastavenia tlačiarne.
10. Kliknite na **OK**.
11. Dokončite operáciu tlače.



Súvisiace informácie

- Tlač z počítača (Windows®)
- Nastavenia tlače (Windows®)

Nastavenia tlače (Windows®)

Karta Základné

Predvoľby tlače

brother XXX-XXXX Brother SolutionsCenter

Základné Rozšírené Profily tlače

Veľkosť papiera: A4

Orientácia: ☒ Na výšku ☐ Na šírku

Kópie: 1 ☐ Zoradiť

Typ média: Obyčajný papier

Kvalita tlače: Vysoká (interpolované rozlíšenie 2400 c)

Farbne / čiernobielo: Automaticky

Typ dokumentu: Dokument (mix)

Nastavenie...

Rozloženie viacerých strán: Normálne

Poradie strán(Q): Doprava, potom nadol

Okraj(Q):

Obojstranná tlač / Tlač brožúr: Žiadny

Nastavenie obojstrannej tlače...

Zdroj papiera

Prvá strana: Automatický výber

Ďalšie strany: Ako prvá strana

Pridať profil(W)...

Podpora...

OK Zrušiť Pomoc

Veľkosť papiera: A4
210 x 297 mm
(8.3 x 11.7 palcov)
Typ média: Obyčajný papier
Kópie: 1
Kvalita tlače: Vysoká (interpolova...
Obojstranná tlač / Tlač brožúr: Ži...
Zmena veľkosti: Vypnuté
Vodotlač: Vypnuté
Bezpečná tlač: Vypnuté

1. Veľkosť papiera

Vyberte formát papiera, ktorý chcete používať. Môžete si vybrať zo štandardných formátov papiera alebo si zvoliť vlastný.

2. Orientácia

Výber orientácie (na výšku alebo na šírku) výtlačkov.

Ak vaša aplikácia obsahuje podobné nastavenie, odporúčame orientáciu nastaviť pomocou aplikácie.

3. Kópie

Do tohto poľa zadajte počet kópií (1 - 999), ktoré chcete vytlačiť.

Zoradiť

Výberom tejto voľby sa vytlačia zostavy dokumentov s viacerými stranami v pôvodnom poradí strán. Keď je vybratá táto voľba, najprv sa vytlačí jedna kompletná kópia dokumentu a potom sa dotlačí zvyšný počet vybraných kópií. Ak nie je vybratá táto voľba, vytlačia sa najprv všetky strany podľa vybraného počtu kópií a až potom sa vytlačí nasledujúca strana dokumentu.

4. Typ média

Výber žiadaného typu médií.

5. Kvalita tlače

Výber požadovaného režimu emulácie. Keďže kvalita a rýchlosť tlače spolu súvisia, čím vyššia je kvalita, tým dlhšie bude trvať vytlačenie dokumentu.

6. Farebne / čiernobielo

Vyberte farebné/čiernobiele nastavenia, ktoré sa majú použiť.

POZNÁMKA

- Farebný snímač zariadenia je veľmi citlivý a vyblednutý čierny text alebo sivobiele pozadie môže rozpoznať ako farebné. Ak viete, že váš dokument je čiernobiely a chcete ušetriť farebný toner, zvolte režim **Čiernobielo**.
- Ak sa počas tlače farebného dokumentu minie azúrový, purpurový alebo žltý toner, tlačovú úlohu nebude možné dokončiť. Pokiaľ je k dispozícii čierny toner, zrušte tlačovú úlohu a vyberte, aby sa spustila znova v režime **Čiernobielo**.

7. Typ dokumentu

Výber typu dokumentu na tlač.

Tlačidlo Nastavenie

Špecifikujte pokročilé nastavenie, ako napríklad režim farby a iné nastavenia.

Režim farieb

Výber farebného režimu, ktorý zodpovedá vašim preferenciám.

Importovať...

Ak chcete upraviť konfiguráciu tlače konkrétneho obrázka, kliknite na položku **Nastavenie**. Po dokončení nastavenia parametrov obrázka (napr. jas a kontrastu) môžete importovať tieto nastavenia ako súbor konfigurácie tlače. Na vytvorenie súboru konfigurácie tlače z aktuálnych nastavení použite možnosť **Exportovať**.

Exportovať

Ak chcete upraviť konfiguráciu tlače konkrétneho obrázka, kliknite na položku **Nastavenie**. Po dokončení nastavenia parametrov obrázka (napr. jas a kontrastu) môžete exportovať tieto nastavenia ako súbor konfigurácie tlače. Na načítanie predtým exportovaného súboru konfigurácie použite možnosť **Importovať**....

Vylepšiť odtiene sivej

Pomocou tejto voľby je možné vylepšiť kvalitu oblastí s tieňmi.

Vylepšiť čiernu tlač

Toto nastavenie vyberte, ak sa čierne grafické prvky nevytlačia správne.

Vylepšiť tlač šablón

Pomocou tejto voľby je možné vylepšiť tlač vzorov, ak sa vytlačené výplne a vzory odlišujú od ich vzhľadu na obrazovke počítača.

8. Rozloženie viacerých strán

Výberom tejto voľby sa na jeden hárok papiera vytlačí niekoľko strán alebo jedna strana dokumentu sa vytlačí na niekoľko stránkov.

Poradie strán

Výber poradia strán pri tlači viacerých strán na jednom hárku papiera.

Okraj

Výber typu okraja pri tlači viacerých strán na jednom hárku papiera.

9. Obojstranná tlač / Tlač brožúr

Výberom tejto voľby sa bude tlačiť na obe strany papiera alebo sa dokument vytlačí pomocou obojstrannej tlače vo formáte brožúry.

Tlačidlo Nastavenie obojstrannej tlače

Kliknutím na toto tlačidlo je možné vybrať typ obojstrannej väzby. Pri každej orientácii sú dostupné štyri typy obojstranných väzieb.

10. Zdroj papiera

Zvoľte nastavenie zdroja papiera, podľa podmienok alebo účelu tlače.


Prvá strana

Výber zdroja papiera na vytlačenie prvej strany.

Ostatné strany

Výber zdroja papiera na vytlačenie druhej a následných strán.

Karta Rozšírené

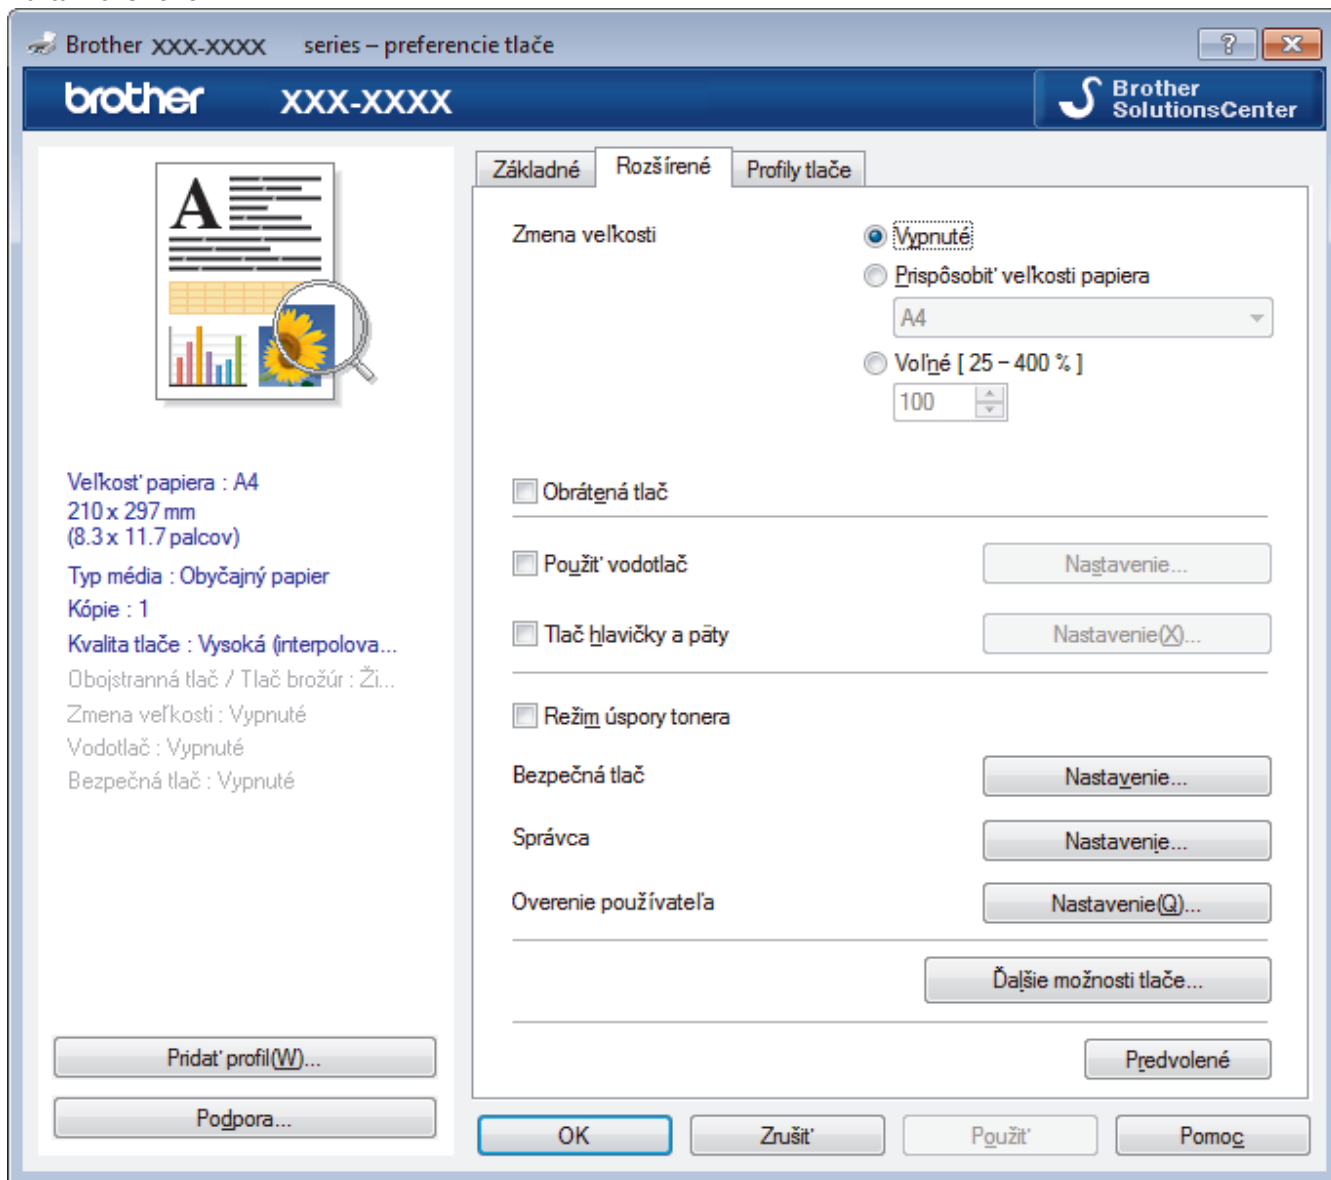

1. Zmena veľkosti

Pomocou týchto volieb môžete zväčšovať alebo zmenšovať veľkosť strán dokumentu.

Prispôbiť veľkosti papiera

Pomocou tejto voľby je možné zväčšovať alebo zmenšovať strany dokumentu tak, aby sa zmestili na žiadaný formát papiera. Pomocou tejto voľby vyberte v rozbaľovacom zozname žiadaný formát papiera.

Voľné

Pomocou tejto voľby je možné manuálne zväčšovať alebo zmenšovať strany dokumentu. Po výbere tejto voľby zadajte žiadanú hodnotu do zobrazeného poľa.

2. Obrátená tlač

Pomocou tejto voľby sa vytlačený obrázok otočí o 180 stupňov.

3. Použiť vodotlač

Pomocou tejto voľby sa logo alebo text vytlačí v dokumente vo forme vodotlače. Zvoľte jednu z predvolených vodotlačí, pridajte novú vodotlač, alebo použite obrázkový súbor, ktorý ste vytvorili.

4. Tlač hlavičky a päty

Pomocou tejto voľby sa v dokumente vytlačí dátum, čas a prihlasovacie meno používateľa daného počítača.

5. Režim úspory tonera

Pomocou tejto funkcie je možné šetriť toner tak, že sa pri tlači dokumentov používa menej tonera; tlač pôsobí svetlejšie, ale je stále čitateľná.

6. Bezpečná tlač

Táto funkcia zaisťuje, že dôverné alebo citlivé dokumenty sa nevytlačia, kým na ovládacom paneli zariadenia ne zadáte heslo.

7. Správca

Táto funkcia umožňuje zmenu hesla správcu a obmedzenie rôznych tlačových funkcií.

8. Overenie používateľa

Táto funkcia umožňuje potvrdenie obmedzení pre jednotlivých používateľov.

9. Tlačidlo Ďalšie možnosti tlače

Čas spánku zariadenia

Výber časového úseku, po ktorom zariadenie prejde do režimu spánku.

Zlepšiť kvalitu tlače

Pomocou tejto funkcie je možné znížiť mieru zvlhnenia papiera a zlepšiť príľnavosť tonera.

Režim TrueType

Režim

Výber spôsobu spracovania písma na tlač.

Použiť TrueType písmo tlačiarne (Dostupné len pre určité modely)

Výber, či sa majú na spracovanie písma použiť vstavané typy písma.

Eko nastavenia

Pomocou tejto voľby je možné znížiť hlučnosť tlače.



Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Windows®\)](#)
- [Tlač dokumentu \(Windows®\)](#)

Bezpečná tlač (Windows®)

Zabezpečená tlač umožňuje zaistiť, aby sa dôverné alebo citlivé dokumenty nevytlačili, kým na ovládacom paneli zariadenia nezadáte heslo.

- Zabezpečené údaje sa odstránia zo zariadenia po jeho vypnutí.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Vo svojej aplikácii zvolte príkaz na tlač.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX označuje názov vášho modelu) a potom kliknite na vlastnosti tlače alebo na tlačidlo Preferencie.
Zobrazí sa okno ovládača tlačiarne.
3. Kliknite na kartu **Rozšírené**.
4. Kliknite na tlačidlo **Nastavenie** v poli **Bezpečná tlač**.
5. Zvoľte políčko na označenie **Bezpečná tlač**.
6. Zadaťte štvormiestne heslo do pola **Heslo**.



Pre každý dokument musíte nastaviť samostatné heslo.

7. V prípade potreby zadaťte do textového pola **Meno používateľa** a **Názov úlohy**.
8. Kliknutím na **OK** zavriete okno **Nastavenie Bezpečná tlač**.
9. Kliknite na **OK**.
10. Dokončíte operáciu tlače.
11. Na ovládacom paneli zariadenia stlačte **Secure (Zabezp.)**.
12. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte meno používateľa a stlačte **OK**.
Na displeji LCD sa zobrazí zoznam zabezpečených úloh pre dané meno.
13. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte úlohu a stlačte **OK**.
14. Zadaťte svoje 4-miestne heslo.
Pri zadávaní jednotlivých čísel zvolte požadované číslo stlačením ▲ alebo ▼ a potom stlačte **OK**.
15. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Tlac] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
16. Stlačením ▲ alebo ▼ zadaťte požadovaný počet kópií.
17. Stlačte **OK**.
Zariadenie vytlačí údaje.

Po vytlačení zabezpečených údajov sa tieto vyčistia z pamäte zariadenia.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Vo svojej aplikácii zvolte príkaz na tlač.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX označuje názov vášho modelu) a potom kliknite na vlastnosti tlače alebo na tlačidlo Preferencie.
Zobrazí sa okno ovládača tlačiarne.
3. Kliknite na kartu **Rozšírené**.
4. Kliknite na tlačidlo **Nastavenie** v poli **Bezpečná tlač**.
5. Zvoľte políčko na označenie **Bezpečná tlač**.
6. Zadaťte štvormiestne heslo do pola **Heslo**.



Pre každý dokument musíte nastaviť samostatné heslo.

7. V prípade potreby zadajte do textového pola **Meno používateľa** a **Názov úlohy**.
8. Kliknutím na **OK** zavriete okno **Nastavenie Bezpečná tlač**.
9. Kliknite na **OK**.
10. Dokončíte operáciu tlače.
11. Na ovládacom paneli zariadenia stlačte [Funkcie].
12. Stlačte [Bezpečná tlač].
13. Tlačidlom ▲ alebo ▼ zobrazte mená používateľov a potom stlačte svoje meno používateľa.
Na displeji LCD sa zobrazí zoznam zabezpečených úloh pre vaše meno.
14. Tlačidlom ▲ alebo ▼ zobrazte tlačovú úlohu a potom ju stlačte.
15. Zadajte svoje štvorciferné heslo a potom stlačte [OK].
16. Zadajte požadovaný počet kópií.
17. Stlačte [Start].
Zariadenie vytlačí údaje.

Po vytlačení zabezpečených údajov sa tieto vyčistia z pamäte zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Windows®\)](#)

Zmena predvolených nastavení tlače (Windows®)

Keď zmeníte nastavenia tlače aplikácie, zmeny sa aplikujú iba na dokumenty, ktoré sa budú tlačiť s tou aplikáciou. Ak chcete zmeniť nastavenia tlače pre všetky aplikácie Windows®, musíte nakonfigurovať vlastnosti ovládača tlačiarne.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Pre Windows Server® 2008

Kliknite na položku  (**Štart**) > **Ovládací panel** > **Hardvér a zvuk** > **Tlačiarne**.

- Pre Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2

Kliknite na  (**Štart**) > **Zariadenia a tlačiarne**.

- Pre Windows® 8

Prejdite myšou do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí panel ponuky, kliknite na **Nastavenie** a potom kliknite na **Ovládací panel**. V skupine **Hardvér a zvuk** kliknite na **Zobraziť zariadenia a tlačiarne**.

- Pre Windows® 10 a Windows Server® 2016

Kliknite na položku  > **Systém** > **Ovládací panel**. V skupine **Hardvér a zvuk** kliknite na položku **Zobraziť zariadenia a tlačiarne**.

- Pre Windows Server® 2012

Prejdite myšou do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí panel ponuky, kliknite na **Nastavenie** a potom kliknite na **Ovládací panel**. V skupine **Hardvér** kliknite na **Zobraziť zariadenia a tlačiarne**.

- Pre Windows Server® 2012 R2

Kliknite na **Ovládací panel** na obrazovke **Start**. V skupine **Hardvér** kliknite na **Zobraziť zariadenia a tlačiarne**.

2. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je názov vášho modelu) a vyberte **Vlastnosti tlačiarne**. Ak sa zobrazia voľby ovládača tlačiarne, zvolte váš ovládač tlačiarne.

3. Kliknite na kartu **Všeobecné** a potom kliknite na tlačidlo **Predvoľby tlače** alebo **Preferencie...**

Zobrazí sa dialógové okno ovládača tlačiarne.



- Pre konfiguráciu nastavení zásobníka kliknite na kartu **Nastavenie zariadenia**.
- Ak chcete zmeniť port tlačiarne, kliknite na kartu **Porty**.

4. Zvoľte nastavenia tlače, ktoré chcete použiť ako predvolené pre všetky programy systému Windows®.

5. Kliknite na **OK**.

6. Zatvorte dialógové okno vlastností tlačiarne.



Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Windows®\)](#)
- [Konfigurácia nastavení voliteľného zásobníka \(Windows®\)](#)

Konfigurácia nastavení voliteľného zásobníka (Windows®)

Získajte prístup k vlastnostiam vášho zariadenia s cieľom automatického rozpoznania voliteľného zásobníka a sériového čísla zariadenia.

Ovládač tlačiarne automaticky rozpozná voliteľný zásobník počas inštalácie ovládača. Ak ste pridali voliteľný zásobník po inštalácii ovládača, vykonajte tento postup:

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Pre Windows Server® 2008

Kliknite na položku  (**Štart**) > **Ovládací panel** > **Hardvér a zvuk** > **Tlačiarne**.

- Pre Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2

Kliknite na  (**Štart**) > **Zariadenia a tlačiarne**.

- Pre Windows® 8

Prejdite myšou do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí panel ponuky, kliknite na **Nastavenie** a potom kliknite na **Ovládací panel**. V skupine **Hardvér a zvuk** kliknite na **Zobraziť zariadenia a tlačiarne**.

- Pre Windows® 10 a Windows Server® 2016

Kliknite na položku  > **Systém** > **Ovládací panel**. V skupine **Hardvér a zvuk** kliknite na položku **Zobraziť zariadenia a tlačiarne**.

- Pre Windows Server® 2012

Prejdite myšou do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí panel ponuky, kliknite na **Nastavenie** a potom kliknite na **Ovládací panel**. V skupine **Hardvér** kliknite na **Zobraziť zariadenia a tlačiarne**.

- Pre Windows Server® 2012 R2

Kliknite na **Ovládací panel** na obrazovke **Start**. V skupine **Hardvér** kliknite na **Zobraziť zariadenia a tlačiarne**.

2. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je názov vášho modelu) a vyberte **Vlastnosti tlačiarne**. Ak sa zobrazia voľby ovládača tlačiarne, zvolte váš ovládač tlačiarne.

3. Kliknite na kartu **Nastavenie zariadenia**.

4. Kliknite na tlačidlo **Automaticky zistiť**.

Voliteľný zásobník a sériové číslo zariadenia budú rozpoznané automaticky.

5. Kliknite na tlačidlo **Použiť**.

6. Zatvorte dialógové okno vlastností tlačiarne.

Funkcia **Automaticky zistiť** nie je dostupná v nasledujúcich prípadoch:

- Zariadenie je vypnuté.
- Zariadenie je zdieľané v sieťovom prostredí.
- K zariadeniu nie je správne pripojený kábel.



Súvisiace informácie

- [Zmena predvolených nastavení tlače \(Windows®\)](#)


Tlač dokumentu pomocou ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka PostScript® 3™) (Windows®)

Ovládač tlačiarne BR-Script3 umožňuje zreteľnejšiu tlač údajov PostScript®.

Ak chcete nainštalovať ovládač PS (ovládač tlačiarne BR-Script3), spustíte inštalačný disk Brother, v časti Výber zariadenia zvolíte **Vlastné** a následne vyberte políčko **Ovládač PS**.

1. Vo svojej aplikácii zvolíte príkaz na tlač.
2. Zvolíte **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (kde XXXX je názov vášho modelu) a potom kliknete na tlačidlo vlastností alebo predvolieb tlače.

Otvorí sa okno ovládača tlačiarne.

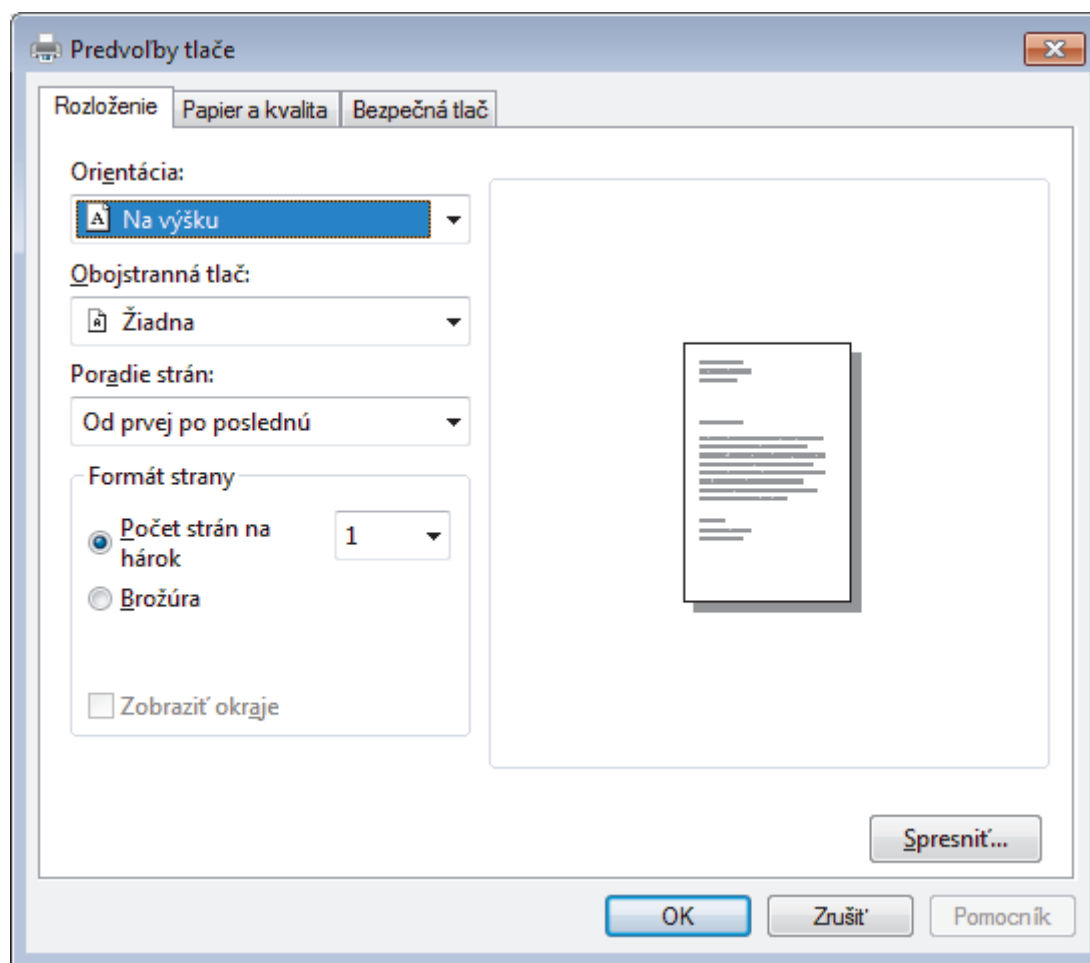

3. Ak chcete zmeniť základné nastavenia tlače, kliknite na kartu **Rozloženie**, **Papier a kvalita** alebo **Bezpečná tlač**.

Ak chcete zmeniť pokročilé nastavenia tlače, kliknite na kartu **Rozloženie** alebo **Papier a kvalita** a potom na tlačidlo **Spresniť...**

4. Kliknite na **OK**.
5. Dokončíte operáciu tlače.



Súvisiace informácie

- Tlač z počítača (Windows®)

Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (Windows®)

Pomôcka Status Monitor je konfigurovateľný nástroj softvéru na monitorovanie stavu jedného alebo viacerých zariadení, ktorý vám umožňuje okamžite dostávať oznámenia o chybách.

- Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Na paneli úloh dvakrát kliknite na ikonu .

- (Windows® 7, Windows Server® 2008 a Windows Server® 2008 R2)

Kliknite na položku  (**Štart**) > **Všetky programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov vášho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Status Monitor**.

- (Windows® 8 a Windows Server® 2012)

Kliknite na ikonu  (**Brother Utilities**), potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Status Monitor**.

- (Windows® 8.1 a Windows Server® 2012 R2)

Presuňte myš do ľavého dolného rohu obrazovky **Štart** a kliknite na  (ak používate dotykové zariadenie, potiahnutím prsta z dolnej časti obrazovky **Štart** prejdite na obrazovku **Aplikácie**). Keď sa zobrazí obrazovka **Aplikácie**, ťuknite alebo kliknite na  (**Brother Utilities**), potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov svojho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Status Monitor**.

- (Windows® 10 a Windows Server® 2016)

Kliknite na  **Brother** > **Brother Utilities**.

Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov vášho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Status Monitor**.

Riešenie problémov

Kliknutím na tlačidlo **Riešenie problémov** sa dostanete na webovú lokalitu riešenia problémov.

Webová stránka originálneho spotrebného materiálu

Viac informácií o originálnych spotrebných materiáloch Brother získate kliknutím na tlačidlo **Webová stránka originálneho spotrebného materiálu**.



Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Windows®\)](#)
- [Problémy s tlačou](#)

Tlač z počítača (Macintosh)

- [Tlač dokumentov \(Macintosh\)](#)
- [Možnosti tlače \(počítač Mac\)](#)
- [Bezpečná tlač \(počítač Mac\)](#)
- [Tlač dokumentu pomocou ovládača tlačiarne BR-Script3 \(emulácia jazyka PostScript® 3™\) \(Macintosh\)](#)
- [Monitorovanie stavu zariadenia z počítača \(počítač Mac\)](#)

Tlač dokumentov (Macintosh)

1. Uistite sa, že ste do zásobníka na papier vložili papier správneho formátu.
2. V aplikácii ako napríklad Apple TextEdit kliknite na ponuku **File (Súbor)**, a potom zvolte **Print (Tlač)**.
3. Vyberte možnosť **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je názov vášho modelu).
4. Do poľa **Copies (Kópie)** zadajte požadovaný počet kópií.
5. Kliknite na kontextovú ponuku **Paper Size (Veľkosť papiera)** a potom zvolte požadovaný formát papiera.
6. Zvoľte voľbu **Orientation (Orientácia)**, ktorá vyhovuje spôsobu, akým chcete dokument vytlačiť.
7. Kliknite na kontextovú ponuku aplikácie a potom zvolte **Print Settings (Nastavenia tlače)**.
Zobrazia sa možnosti **Print Settings (Nastavenia tlače)**.
8. Kliknite na kontextovú ponuku **Typ média** a vyberte typ obálok alebo papiera, ktorý používate.
9. Podľa potreby zmeňte ostatné nastavenia tlačiarne.
10. Kliknite na **Print (Tlač)**.



Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Macintosh\)](#)
- [Možnosti tlače \(počítač Mac\)](#)

Možnosti tlače (počítač Mac)

Nastavenie strany

Settings: **Page Attributes**

Format For: **XXX-XXXX**
Brother XXX-XXXX CUPS

Paper Size: **A4**
210 by 297 mm

Orientation:  

Scale: **100** %

 **Cancel** **OK**

1. Paper Size (Veľkosť papiera)

Vyberte formát papiera, ktorý chcete používať. Môžete si vybrať zo štandardných formátov papiera alebo si zvoliť vlastný.

2. Orientation (Orientácia)

Výber orientácie (na výšku alebo na šírku) výtlačkov.

Ak vaša aplikácia obsahuje podobné nastavenie, odporúčame orientáciu nastaviť pomocou aplikácie.

3. Scale (Mierka veľkosti)

Zadajte do poľa hodnotu zväčšenia alebo zmenšenia strán dokumentu, aby sa zhodovali s vybraným formátom papiera.

Layout (Rozloženie)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Layout

Pages per Sheet: 1

Layout Direction:

Border: None

Two-Sided: Off

☐ Reverse page orientation

☐ Flip horizontally

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Pages per Sheet (Počet strán na hárrok)

Výber počtu strán na vytlačenie na jednom hárku papiera.

2. Layout Direction (Smer rozloženia)

Výber poradia strán pri tlači viacerých strán na jednom hárku papiera.

3. Border (Okraj)

Výber typu okraja pri tlači viacerých strán na jednom hárku papiera.

4. Two-Sided (Obojstranná tlač)

Výber, či bude tlačiareň tlačiť na obe strany papiera.

5. Reverse Page Orientation (Opačná orientácia strán)

Pomocou tejto voľby sa vytlačený obrázok otočí o 180 stupňov.

6. Flip horizontally (Prevrátiť vodorovne)

Pomocou tejto voľby je možné obrátiť vytlačený obrázok na strane zľava doprava vo vodorovnom smere.

Paper Handling (Manipulácia s papierom)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Paper Handling

☒ Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

☐ Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

☐ Scale down only

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Collate pages (Zoradiť strany)

Výberom tejto voľby sa vytlačia zostavy dokumentov s viacerými stranami v pôvodnom poradí strán. Keď je vybratá táto voľba, najprv sa vytlačí jedna kompletná kópia dokumentu a potom sa dotlačí zvyšný počet vybraných kópií. Ak nie je vybratá táto voľba, vytlačia sa najprv všetky strany podľa vybraného počtu kópií a až potom sa vytlačí nasledujúca strana dokumentu.

2. Pages to Print (Strany na tlač)

Výber strán, ktoré chcete tlačiť (párne alebo nepárne strany).

3. Page Order (Poradie strán)

Výber poradia strán.

4. Scale to fit paper size (Prispôbiť veľkosť formátu papiera)

Pomocou tejto voľby je možné zväčšovať alebo zmenšovať strany dokumentu, aby sa zhodovali s vybraným formátom papiera.

5. Destination Paper Size (Cieľový formát papiera)

Výber formátu papiera na tlač.

6. Scale down only (Len zmenšiť)

Pomocou tejto voľby je možné zmenšiť strany dokumentu, keď sú príliš veľké pre vybraný formát papiera. Keď je zvolená táto voľba a formát dokumentu je menší ako formát použitého papiera, dokument sa vytlačí v pôvodnej veľkosti.

Print Settings (Nastavenia tlače)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Media Type: Plain Paper

Print Quality: Fine

Color / Mono: Auto

Paper Source: Auto Select

► Advanced

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Media Type (Typ médiá)

Výber žiadaného typu médií.

2. Print Quality (Kvalita tlače)

Výber požadovaného režimu emulácie. Keďže kvalita a rýchlosť tlače spolu súvisia, čím vyššia je kvalita, tým dlhšie bude trvať vytlačenie dokumentu.

3. Color / Mono (Farebne / čiernobielo)

Vyberte farebné/čiernobiele nastavenia, ktoré sa majú použiť.

POZNÁMKA

- Farebný snímač zariadenia je veľmi citlivý a vyblednutý čierny text alebo sivobiele pozadie môže rozpoznať ako farebné. Ak viete, že váš dokument je čiernobiely a chcete ušetriť farebný toner, zvolte režim **Čiernobielo**.
- Ak sa počas tlače farebného dokumentu minie azúrový, purpurový alebo žltý toner, tlačovú úlohu nebude možné dokončiť. Pokiaľ je k dispozícii čierny toner, zrušte tlačovú úlohu a vyberte, aby sa spustila znova v režime **Čiernobielo**.

4. Paper Source (Zdroj papiera)

Zvoľte nastavenie zdroja papiera, podľa podmienok alebo účelu tlače.

5. Advanced (Rozšírené)

Toner Save Mode (Režim úspory tonera)

Pomocou tejto funkcie je možné šetriť toner tak, že sa pri tlači dokumentov používa menej tonera; tlač pôsobí svetlejšie, ale je stále čitateľná.

Improve Print Output (Zlepšiť kvalitu tlače)

Pomocou tejto funkcie je možné znížiť mieru zvlňenia papiera a zlepšiť priľnavosť tonera.

Sleep Time (Čas spánku zariadenia)

Výber časového úseku, po ktorom zariadenie prejde do režimu spánku.

Quiet Mode (Tichý režim)

Pomocou tejto voľby je možné znížiť hlučnosť tlače.

Other Print Options (Ďalšie možnosti tlače)

Skip Blank Page (Preskočiť prázdne strany)

Pomocou tejto funkcie umožníte ovládaču tlačiarne automaticky kontrolovať prítomnosť prázdnych strán v dokumente a vylúčiť ich z tlače.

Color Settings (Nastavenia farieb)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Color Settings

Color Mode: ☒ Normal
☐ Vivid
☐ None

▼ Advanced Color Settings

Brightness	0	
Contrast	0	
Red	0	
Green	0	
Blue	0	
Saturation	0	

☐ Improve Gray Color
☐ Enhance Black Printing

? PDF Hide Details Cancel Print


1. Color Mode (Režim farieb)

Výber farebného režimu, ktorý zodpovedá vašim preferenciám.

2. Advanced Color Settings (Rozšírené nastavenia farieb)

Kliknutím na trojuholník zobrazenia vyberiete funkciu zlepšenia farieb. Táto funkcia analyzuje obrázok a vylepší jeho ostrosť, vyváženie bielej a farebnú hustotu. Tento proces môže v závislosti od veľkosti obrázka a od parametrov počítača trvať niekoľko minút.

Secure Print (Bezpečná tlač)

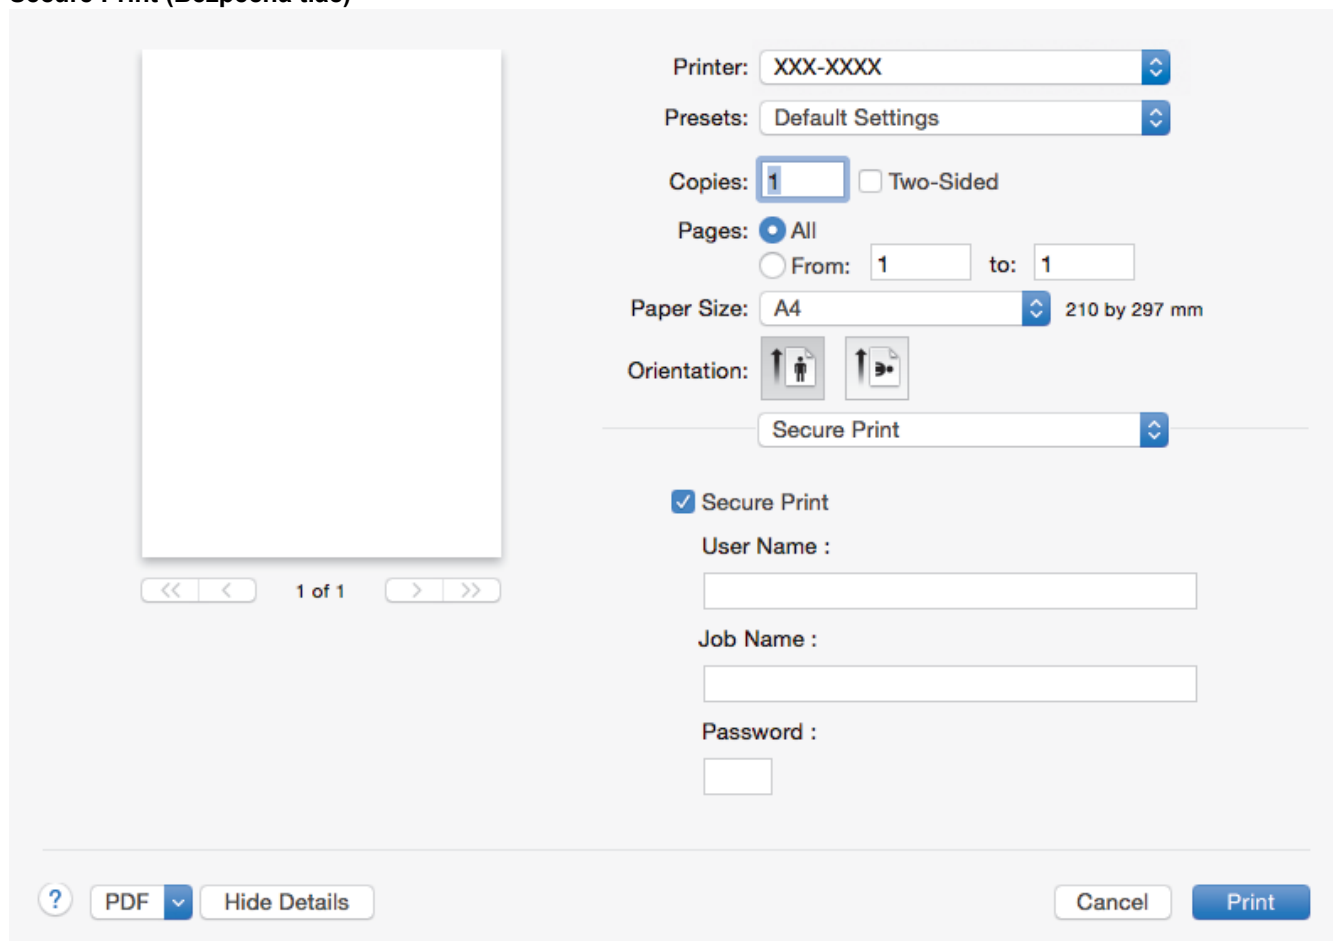

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Secure Print

☒ Secure Print

User Name :

Job Name :

Password :

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Secure Print (Bezpečná tlač)

Táto funkcia zaisťuje, že dôverné alebo citlivé dokumenty sa nevytlačia, kým na ovládacom paneli zariadenia nezadáte heslo.

✓ Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Macintosh\)](#)
- [Tlač dokumentov \(Macintosh\)](#)

Bezpečná tlač (počítač Mac)

Zabezpečená tlač umožňuje zaistiť, aby sa dôverné alebo citlivé dokumenty nevytlačili, kým na ovládacom paneli zariadenia nezadáte heslo.

- Zabezpečené údaje sa odstránia zo zariadenia po jeho vypnutí.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. V aplikácii ako napríklad Apple TextEdit kliknite na ponuku **File (Súbor)**, a potom zvolte **Print (Tlač)**.
2. Vyberte možnosť **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je názov vášho modelu).
3. Kliknite na kontextovú ponuku aplikácie a vyberte možnosť **Secure Print (Bezpečná tlač)**. Zobrazia sa možnosti **Secure Print (Bezpečná tlač)**.
4. Zvoľte políčko na označenie **Secure Print (Bezpečná tlač)**.
5. Zadaťte svoje meno používateľa, názov úlohy a štvorciferné heslo.
6. Kliknite na **Print (Tlač)**.
7. Na ovládacom paneli zariadenia stlačte **Secure (Zabezp.)**.
8. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte meno používateľa a stlačte **OK**.
Na displeji LCD sa zobrazí zoznam zabezpečených úloh pre dané meno.
9. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte úlohu a stlačte **OK**.
10. Zadaťte svoje 4-miestne heslo.
Pri zadávaní jednotlivých čísel zvolte požadované číslo stlačením ▲ alebo ▼ a potom stlačte **OK**.
11. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Tlac] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
12. Stlačením ▲ alebo ▼ zadaťte požadovaný počet kópií.
13. Stlačte **OK**.

Po vytlačení zabezpečených údajov sa tieto vyčistia z pamäte zariadenia.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. V aplikácii ako napríklad Apple TextEdit kliknite na ponuku **File (Súbor)**, a potom zvolte **Print (Tlač)**.
2. Vyberte možnosť **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je názov vášho modelu).
3. Kliknite na kontextovú ponuku aplikácie a vyberte možnosť **Secure Print (Bezpečná tlač)**. Zobrazia sa možnosti **Secure Print (Bezpečná tlač)**.
4. Zvoľte políčko na označenie **Secure Print (Bezpečná tlač)**.
5. Zadaťte svoje meno používateľa, názov úlohy a štvorciferné heslo.
6. Kliknite na **Print (Tlač)**.
7. Dokončíte operáciu tlače.
8. Na ovládacom paneli zariadenia stlačte [Funkcie].
9. Stlačte [Bezpecna tlac].
10. Tlačidlom ▲ alebo ▼ zobrazte mená používateľov a potom stlačte svoje meno používateľa.
Na displeji LCD sa zobrazí zoznam zabezpečených úloh pre vaše meno.
11. Tlačidlom ▲ alebo ▼ zobrazte tlačovú úlohu a potom ju stlačte.
12. Zadaťte svoje štvorciferné heslo a potom stlačte [OK].
13. Zadaťte požadovaný počet kópií.
14. Stlačte [Start].

Po vytlačení zabezpečených údajov sa tieto vyčistia z pamäte zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Macintosh\)](#)
-

Tlač dokumentu pomocou ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka PostScript® 3™) (Macintosh)

Ovládač tlačiarne BR-Script3 vám umožňuje tlačiť údaje PostScript® zreteľnejšie.

- Ak chcete prevziať ovládač PS (ovládač tlačiarne BR-Script3), prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** svojho modelu na lokalite Brother Solutions Center support.brother.com.
- Uistite sa, že ste ovládač tlačiarne BR-Script3 pridali z **Print & Scan (Tlač a skenovanie)** alebo **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)** v zozname **System Preferences (Predvoľby systému)** v počítači Macintosh.

1. Uistite sa, že ste do zásobníka na papier vložili papier správneho formátu.
2. V aplikácii ako napríklad Apple TextEdit kliknite na ponuku **File (Súbor)**, a potom zvolte **Print (Tlač)**.
3. Vyberte vaše zariadenie.
4. Do poľa **Copies (Kópie)** zadajte požadovaný počet kópií.
5. Kliknite na kontextovú ponuku **Paper Size (Veľkosť papiera)** a potom zvolte požadovaný formát papiera.
6. Zvoľte voľbu **Orientation (Orientácia)**, ktorá vyhovuje spôsobu, akým chcete dokument vytlačiť.
7. Kliknite na kontextovú ponuku možností tlače a potom kliknite na **Printer Features (Vlastnosti tlačiarne)**. Zobrazia sa voľby **Printer Features (Vlastnosti tlačiarne)**.
8. Kliknite na kontextovú ponuku **Print Quality (Kvalita tlače)** a potom zvolte kvalitu tlače.
9. Kliknite na kontextovú ponuku **Media Type (Typ média)** a potom zvolte typ papiera, ktorý používate.
10. Vyberte možnosť **Auto (Automaticky)**, **Color (Farebne)** alebo **Mono (Čiernobielo)** pre nastavenie tlače **Color / Mono (Farebne / čiernobielo)**.
11. Podľa potreby zmeňte ostatné nastavenia tlačiarne.
12. Kliknite na **Print (Tlač)**.



Súvisiace informácie


- [Tlač z počítača \(Macintosh\)](#)

Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (počítač Mac)

Pomôcka Status Monitor je konfigurovateľný softvérový nástroj softvéru na monitorovanie stavu zariadenia, ktorý umožňuje v prednastavených intervaloch získavať bezprostredné upozornenia na správy o chybe, ako sú napr. prázdny zásobník papiera alebo zaseknutie papiera. Takisto umožňuje prístup k službe Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).

1. Kliknite na ponuku **System Preferences (Predvoľby systému)**, zvolte **Print & Scan (Tlač a skenovanie)** alebo **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)** a potom vyberte svoje zariadenie.
2. Kliknite na tlačidlo **Options & Supplies (Voľby a spotrebný materiál)**.
3. Kliknite na kartu **Utility (Nástroje)** a potom kliknite na tlačidlo **Open Printer Utility (Otvoriť pomôcku tlačiarne)**.

Spustí sa Status Monitor.

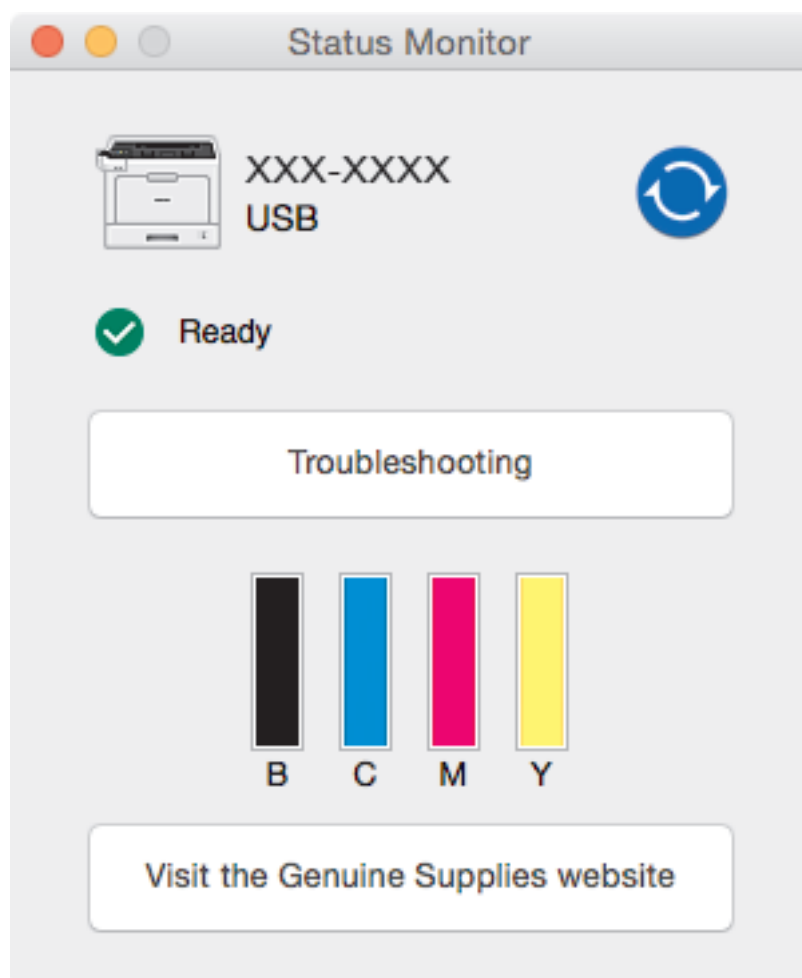

Troubleshooting (Riešenie problémov)

Kliknutím na tlačidlo **Troubleshooting (Riešenie problémov)** prejdete na webovú stránku s riešením problémov.

Visit the Genuine Supplies website (Webová stránka originálneho spotrebného materiálu)

Viac informácií o originálnych spotrebných materiáloch Brother získate kliknutím na tlačidlo **Visit the Genuine Supplies website (Webová stránka originálneho spotrebného materiálu)**.

Aktualizovanie stavu zariadenia

Ak chcete zistiť posledný stav zariadenia, kým je otvorené okno **Status Monitor**, kliknite na ikonu . Môžete nastaviť interval, ako často bude softvér aktualizovať informácie o stave zariadenia. Kliknite na **Brother Status Monitor** na paneli s ponukami a potom zvolte **Preferences (Preferencie)**.

Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) (iba sieťové pripojenie)

Ovládanie cez webové rozhranie spustíte kliknutím na ikonu zariadenia na obrazovke **Status Monitor**. Na správu vášho zariadenia s použitím protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) môžete použiť štandardný webový prehliadač.



Súvisiace informácie

- [Tlač z počítača \(Macintosh\)](#)
 - [Problémy s tlačou](#)
-

Zrušenie tlačovej úlohy

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačte **Cancel (Zrušiť)**.



Ak chcete zrušiť niekoľko tlačových úloh, stlačte a podržte **Cancel (Zrušiť)** na štyri sekundy.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte .



Ak chcete zrušiť niekoľko tlačových úloh, stlačte a podržte  na štyri sekundy.



Súvisiace informácie

- [Tlač](#)
- [Problémy s tlačou](#)

Testovací výtláčok

Ak nastanú problémy s kvalitou tlače, pomocou tohto postupu vytlačte testovací výtláčok:

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte položku [Tlaciaren]. Stlačte **OK**.
 - b. Vyberte položku [Moznosti tlace]. Stlačte **OK**.
 - c. Vyberte položku [Skuska tlace]. Stlačte **OK**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Tlaciaren] > [Moznosti tlace] > [Skuska tlace].
2. Stlačte [Ano].
3. Stlačte .

Súvisiace informácie

- [Tlač](#)
- [Zvýšenie kvality tlače](#)

Riešenie problémov

Táto časť popisuje riešenie typických problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní zariadenia Brother. Väčšinu problémov môžete odstrániť sami.

DÔLEŽITÉ

Ak potrebujete technickú pomoc, je potrebné obrátiť sa na Zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.

Použitie spotrebného materiálu inej značky ako Brother môže mať vplyv na kvalitu tlače, výkon hardvéru a spoľahlivosť zariadenia.



Ďalšiu pomoc nájdete na lokalite Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Najprv skontrolujte nasledujúce:

- Napájací kábel zariadenia je správne pripojený a zariadenie je zapnuté. >> *Stručný návod na obsluhu*
- Odstránili ste všetky ochranné materiály. >> *Stručný návod na obsluhu*
- Papier je správne vložený do zásobníka.
- Káble rozhrania sú riadne zapojené do zariadenia a počítača, alebo je bezdrôtové pripojenie nastavené na zariadení aj na počítači.
- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Ak ste problém nevyriešili pomocou uvedených kontrol, identifikujte problém a >> *Súvisiace informácie*



Súvisiace informácie

- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
- Správy o chybe pri používaní funkcie Brother Web Connect
- Zaseknutie papiera
- Problémy s tlačou
- Zvýšenie kvality tlače
- Problémy so sieťou
- Problémy so službou Google Cloud Print
- Problémy so službou AirPrint
- Iné problémy
- Kontrola informácií o zariadení
- Reset funkcií

Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe



(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Ak sa na displeji LCD zobrazili chyby a vaše zariadenie so systémom Android™ podporuje funkciu NFC, zariadením sa dotknite loga NFC na zariadení Brother. V zariadení sa zobrazí stredisko Brother Solutions Center, v ktorom môžete prehľadávať najnovšie najčastejšie otázky. (Poskytovateľ mobilných telefonických služieb môže účtovať poplatky za správy a údaje.)

Uistite sa, že v zariadení Brother aj v zariadení so systémom Android™ je zapnutá funkcia NFC.

Ako pri každom komplexnom kancelárskom výrobku, aj tu sa môžu vyskytnúť chyby alebo môže byť potrebné vymeniť spotrebný materiál. Zariadenie v takom prípade identifikuje chybu alebo potrebnú rutinnú údržbu a zobrazí príslušné hlásenie. V tabuľke sú uvedené najčastejšie chybové hlásenia a hlásenia o údržbe.

Podľa pokynov v stĺpci **Úkon** odstráňte chybu a hlásenie.


Väčšinu chýb môžete odstrániť sami. Taktiež môžete sami vykonávať bežnú údržbu. Ak potrebujete ďalšie tipy, navštívte adresu support.brother.com a kliknite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov)**.

HL-L8260CDW

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Autodiagnostika	Teplota zapekacej jednotky nedosiahla stanovenú hodnotu v stanovenom čase. Zapekacia jednotka je príliš horúca.	Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite. Nechajte zariadenie zapnuté a nečinné 15 minút.
Bez odpadneh tonera	Nádobka na odpadový toner nie je nainštalovaná alebo nie je nainštalovaná správne.	Preinštalujte nádobku na odpadový toner.
Blizky kon.valca	Končí životnosť jednotky valca.	Objednajte si novú jednotku valca skôr ako sa na displeji LCD zobrazí Vymeniť valec .
Chyba kazety	Tonerová kazeta nie je riadne nainštalovaná.	Vyberte jednotku valca, potom tonerovú kazetu pre farbu uvedenú na displeji LCD a opäť ju umiestnite do jednotky valca. Jednotku valca nainštalujte späť do zariadenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Chyba tonera	Jedna alebo viacej tonerových kaziet nie je nainštalovaná alebo nie je správne nainštalovaná.	Vytiahnite jednotku valca. Vyberte všetky tonerové kazety a potom ich znova nainštalujte do jednotiek valca.
Chyba veľk. DX	Veľkosť papiera zadaná v nastavení veľkosti papiera v zariadení nie je k dispozícii na automatickú obojstrannú tlač. Papier v zásobníku nemá správny formát a nie je dostupný pre automatickú obojstrannú tlač.	Stlačte Cancel (Zrušiť) (v prípade potreby). Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti a nastavte zásobník na danú veľkosť papiera. Vyberte veľkosť papiera, ktorú podporuje obojstranná tlač. Veľkosť papiera dostupná na automatickú obojstrannú tlač je A4.
Chyba veľkosti	Vybratý zásobník nepodporuje formát papiera definovaný v ovládači tlačiarne.	Vyberte formát papiera, ktorý zásobník podporuje.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Chyba zásobníka 2 Chyba zásobníka 3 Chyba zásobníka 4	Voliteľný spodný zásobník nie je správne nainštalovaný.	Znova nainštalujte spodný zásobník.
Kalibrovat	Kalibrácia zlyhala.	- Stlačením Go (Prejsť) zopakujete kalibráciu farieb. - Ak chyba pretrváva, vypnite zariadenie stlačením a podržaním . Počkajte niekoľko sekúnd a potom zariadenie znova zapnite. Kalibráciu farieb vykonajte znova prostredníctvom ovládacieho panela alebo ovládača tlačiarne. - Nainštalujte novú pásovú jednotku. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Konci jed. pasu	Blíži sa koniec životnosti pásovej jednotky.	Objednajte si novú pásovú jednotku skôr ako sa na displeji LCD zobrazí <i>Vymen'te pas.</i>
Konci odp. ton.	Nádobka na odpadový toner je takmer plná.	Objednajte si novú nádobku na odpadový toner skôr ako sa na displeji LCD zobrazí <i>Vymena nadobky odpadoveho tonera.</i>
Kondenzacia	Po zmene izbovej teploty sa môže vo vnútri zariadenia kondenzovať vlhkosť.	Nechajte zariadenie zapnuté. Počkajte 30 minút, pričom predný kryt nechajte otvorený. Následne vypnite zariadenie a zatvorte kryt. Opäť zariadenie zapnite.
Kratky papier	Papier v zásobníku je príliš krátky na to, aby ho zariadenie mohlo dodať do výstupného zásobníka lícom nadol.	Otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor), aby mohli vytlačené strany vychádzať do výstupného zásobníka lícom nahor. Vyberte vytlačené strany a potom stlačte Go (Prejsť) .
Kryt je otvorený	Predný kryt nie je úplne zatvorený.	Otvorte a potom riadne zatvorte predný kryt zariadenia.
Kryt je otvorený	Kryt zapekacej jednotky nie je úplne zatvorený.	Zatvorte kryt zapekacej jednotky, ktorý sa nachádza v zadnom kryte zariadenia.
Limit prekročený	Bol dosiahnutý limit tlače nastavený vo funkcii Secure Function Lock 3.0.	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval nastavenia funkcie Secure Function Lock.
Malo tonera: X (X indikuje farbu tonerovej kazety alebo jednotky valca, ktorá sa blíži ku konci životnosti. BK = čierna, C = azúrová, M = purpurová, Y = žltá.)	Aj po zobrazení tohto hlásenia na displeji LCD môžete naďalej tlačiť. Čoskoro skončí životnosť tonerovej kazety.	Objednajte si novú tonerovú kazetu skôr ako sa na displeji LCD zobrazí <i>Vymen'te toner..</i>
Nepod. papier Z2 Nepod. papier Z3 Nepod. papier Z4	Zariadenie nepodalo papier zo zobrazeného zásobníka na papier.	Vyberte zásobník na papier označený na displeji LCD a vytiahnite všetok zaseknutý papier.
Nepoužit. zar.	K hostiteľskému konektoru USB bolo pripojené nepodporované zariadenie USB.	Odpojte dané zariadenie od hostiteľského konektora USB.
Nepoužit. zar. Odstráňte zariadenie. Vypnite napájanie a potom ho znova zapnite.	Do priameho USB rozhrania je zapojené chybné USB zariadenie alebo USB zariadenie s vysokou spotrebou energie.	- Odpojte dané zariadenie od priameho rozhrania USB. - Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, a potom ho znova zapnite.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Nespravna veľkosť	Papier v zásobníku nemá správny formát.	Do zásobníka zobrazenom na displeji LCD vložte papier správneho formátu a pre zásobník nastavte daný formát papiera. Stlačte Go (Prejsť) .
Nestaci pamät	Pamäť zariadenia je plná.	Stlačte Cancel (Zrušiť) a znížte rozlíšenie tlače.
Nesulad medii	Typ média nastavený v ovládači tlačiarne sa líši od typu papiera nastaveného v ponuke zariadenia.	Vložte správny typ papiera do zásobníka zobrazeného na displeji LCD a potom vyberte správny typ média v nastavení Typ papiera v zariadení.
Obojstranny vypnut	Zadný kryt zariadenia nie je úplne zatvorený.	Zatvorte zadný kryt zariadenia tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.
Ochladzovanie	Teplota vnútri zariadenia je príliš vysoká. Zariadenie pozastaví aktuálnu tlačovú úlohu a prejde do režimu chladenia.	Počkajte, kým zariadenie nedokončí chladenie. Uistite sa, že sa v žiadnych vetracích otvoroch zariadenia nenachádzajú prekážky. Keď zariadenie vychladne, bude pokračovať v tlači.
Prilis vela zas.	Počet nainštalovaných voliteľných zásobníkov presahuje maximálny povolený počet.	Znížte počet voliteľných zásobníkov.
Pristup odmiet.	Funkcia, ktorú chcete použiť, je obmedzená funkciou Secure Function Lock 3.0.	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval nastavenia funkcie Secure Function Lock.
Registracia	Registrácia zlyhala.	- Stlačením Go (Prejsť) zopakujete registráciu farby. - Ak chyba pretrváva, vypnite zariadenie stlačením a podržaním . Počkajte niekoľko sekúnd a potom zariadenie znova zapnite. Vykonajte automatickú registráciu farieb prostredníctvom ovládacieho panela. - Nainštalujte novú pásovú jednotku. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Rozboc. nepod.	Rozbočovač USB je zapojený do hostiteľského konektora USB.	Odpojte rozbočovač USB od hostiteľského konektora USB.
Tlac nemozna ##	Zariadenie má mechanický problém.	- Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, počkajte niekoľko minút a potom ho znova zapnite. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother.
Udaje tlace plne	Pamäť zariadenia je plná.	Stlačte Cancel (Zrušiť) a odstráňte predtým uložené údaje bezpečnej tlače.

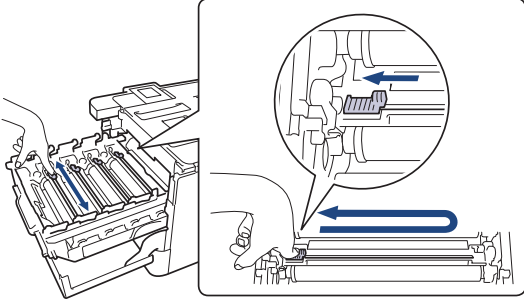Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Valec !	Je potrebné vyčistiť korónové vodiče na jednotke valca.	Očistíte korónové vodiče na jednotke valca.  ➤➤ Súvisiace informácie: Čistenie korónových vodičov. Ak problém pretrváva, vymeňte jednotku valca za novú.
	Jednotka valca alebo súprava tonerovej kazety a jednotky valca nie je nainštalovaná správne.	Vyberte jednotku valca, vyberte z nej tonerové kazety a znova vložte tonerové kazety späť do jednotky valca. Jednotku valca nainštalujte späť do zariadenia.
Vymena nádoby odpadového tonera	Nastal čas výmeny nádoby na odpadový toner.	Vymeňte nádobku na odpadový toner za novú.
Vymeniť valec	Je čas vymeniť jednotku valca.	Vymeňte jednotku valca za novú.
	Pri nainštalovaní nového valca nebolo vynulované počítadlo jednotky valca.	Vynulujte počítadlo jednotky valca. Pozrite si pokyny dodané s novou jednotkou valca.
Vymente pas	Nastal čas výmeny pásovej jednotky.	Vymeňte pásovú jednotku za novú.
Vymente toner.	Končí životnosť tonerovej kazety. Zariadenie zastaví všetky operácie tlače.	Vymeňte tonerovú kazetu s farbou, ktorá je uvedená na displeji LCD.
Zasek vo vnútri	Vo vnútri zariadenia uviazol papier.	Otvorte predný kryt, odstráňte tonerové kazety a jednotku valca a vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zatvorte predný kryt.
Zasek. obojstr.	Pod zásobníkom na papier alebo pod zapekacou jednotkou uviazol papier.	Vyberte zásobník na papier alebo otvorte zadný kryt a vytiahnite všetok zaseknutý papier.
Zasek. vzadu	V zadnej časti zariadenia uviazol papier.	Otvorte kryt zapekacej jednotky a vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zavrite kryt zapekacej jednotky.
Zasek. zasob. 1 Zasek. zasob. 2 Zasek. zasob. 3 Zasek. zasob. 4	V zobrazenom zásobníku na papier uviazol papier.	Vyberte zásobník na papier označený na displeji LCD a vytiahnite všetok zaseknutý papier.
Zasek.vo VU zas.	Vo viacúčelovom zásobníku uviazol papier.	Vytiahnite všetok zaseknutý papier zvnútra a okolia viacúčelového zásobníka. Stlačte tlačidlo Go (Prejsť) .
Zastavenie valca	Je čas vymeniť jednotku valca.	Vymeňte jednotku valca.
Ziadna jed.valca	Jednotka valca nie je správne nainštalovaná.	Vložte späť súpravu tonerových kaziet a jednotky valca.
Ziadna jednotka pasu	Pásová jednotka nie je nainštalovaná alebo nie je nainštalovaná správne.	Preinštalujte pásovú jednotku.


Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Ziadny papier	V zariadení sa minul papier alebo papier nie je do zásobníka na papier vložený správne.	- Doplňte papier do zásobníka na papier. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. - Keď je v zásobníku papier, vyberte ho a znova vložte dovnútra. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. - Zásobník na papier neprepínajte.
Ziadny papier VU	Vo viacúčelovom zásobníku sa minul papier alebo papier nie je vo viacúčelovom zásobníku vložený správne.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: - Doplňte papier do viacúčelového zásobníka. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. - Keď je v zásobníku papier, vyberte ho a znova vložte dovnútra. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát.
Ziadny papier Z1 Ziadny papier Z2 Ziadny papier Z3 Ziadny papier Z4	Zariadenie nepodalo papier zo zobrazeného zásobníka na papier.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: - Doplňte papier do zásobníka na papier zobrazeného na displeji LCD. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. - Keď je v zásobníku papier, vyberte ho a znova vložte dovnútra. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. - Zásobník na papier neprepínajte.
Ziadny toner	Tonerová kazeta pre farbu indikovanú na displeji LCD nie je nainštalovaná alebo nie je nainštalovaná správne.	Vyberte tonerovú kazetu pre farbu indikovanú na displeji LCD z jednotky valca a vložte tonerovú kazetu späť do jednotky valca. Ak problém pretrváva, vymeňte tonerovú kazetu.
Ziadny zasob. Z1 Ziadny zasob. Z2 Ziadny zasob. Z3 Ziadny zasob. Z4	Zásobník na papier nie je nainštalovaný alebo nie je nainštalovaný správne.	Preinštalujte zásobník na papier zobrazený na displeji LCD.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Bez odpadneh tonera	Nádobka na odpadový toner nie je nainštalovaná alebo nie je nainštalovaná správne.	Preinštalujte nádobku na odpadový toner.
Bez podpor.rozboc.	Rozbočovač USB je zapojený do hostiteľského konektora USB.	Odpojte rozbočovač USB od hostiteľského konektora USB.
Chyba kazety	Tonerová kazeta nie je riadne nainštalovaná.	Vyberte jednotku valca, potom tonerovú kazetu pre farbu uvedenú na displeji LCD a opäť ju umiestnite do jednotky valca. Jednotku valca nainštalujte späť do zariadenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Chyba tonera	Jedna alebo viacej tonerových kaziet nie je nainštalovaná alebo nie je správne nainštalovaná.	Vytiahnite jednotku valca. Vyberte všetky tonerové kazety a potom ich znova nainštalujte do jednotiek valca.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Chyba veľkosti	Vybratý zásobník nepodporuje formát papiera definovaný v ovládači tlačiarne.	Vyberte formát papiera, ktorý zásobník podporuje.
Chyba veľkosti pri obojstr. rez.	Veľkosť papiera zadaná v nastavení veľkosti papiera v zariadení nie je k dispozícii na automatickú obojstrannú tlač.	Stlačte  (v prípade potreby). Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti a nastavte zásobník na danú veľkosť papiera.
	Papier v zásobníku nemá správny formát a nie je dostupný pre automatickú obojstrannú tlač.	Vyberte veľkosť papiera, ktorú podporuje obojstranná tlač. Veľkosť papiera dostupná na automatickú obojstrannú tlač je A4.
Chyba zásobníka 2 Chyba zásobníka 3 Chyba zásobníka 4	Voliteľný spodný zásobník nie je správne nainštalovaný.	Znova nainštalujte spodný zásobník.
Inic. obraz. zlyh.	Dotykový displej ste stlačili skôr než sa dokončila inicializácia zapnutia.	Uistite sa, že sa dotykového displeja nič nedotýka.
	Medzi spodnou časťou dotykového displeja a jeho rámom môžu byť uviaznuté nečistoty.	Zasuňte kus pevného papiera medzi spodnú časť dotykového displeja a jeho rám a posúvaním tam a späť vytlačte všetky nečistoty.
Kalibrácia	Kalibrácia zlyhala.	- Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie. Počkajte niekoľko sekúnd a zariadenie znovu zapnite. Vykonajte znova kalibráciu farieb prostredníctvom LCD displeja. - Nainštalujte novú pásovú jednotku. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Kondenzácia	Po zmene izbovej teploty sa môže vo vnútri zariadenia kondenzovať vlhkosť.	Nechajte zariadenie zapnuté. Počkajte 30 minút, pričom predný kryt nechajte otvorený. Následne vypnite zariadenie a zatvorte kryt. Opäť zariadenie zapnite.
Kratky papier	Papier v zásobníku je príliš krátky na to, aby ho zariadenie mohlo dodať do výstupného zásobníka lícom nadol.	Otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor), aby mohli vytlačené strany vychádzať do výstupného zásobníka lícom nahor. Vyberte vytlačené strany a potom stlačte Znovu .
Kryt je otvorený	Predný kryt nie je úplne zatvorený.	Otvorte a potom riadne zatvorte predný kryt zariadenia.
Kryt je otvorený	Kryt zapekacej jednotky nie je úplne zatvorený.	Zatvorte kryt zapekacej jednotky, ktorý sa nachádza v zadnom kryte zariadenia.
Limit prekročený	Bol dosiahnutý limit tlače nastavený vo funkcii Secure Function Lock 3.0.	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval nastavenia funkcie Secure Function Lock.
Malo papiera Malo pap.v zas.1 Malo pap.v zas.2 Malo pap.v zas.3 Malo pap.v zas.4	Zásobník na papier je takmer prázdny.	Doplňte papier do zásobníka na papier zobrazeného na displeji LCD.
Nepoužit. zar.	K hostiteľskému konektoru USB bolo pripojené nepodporované zariadenie USB.	Odpojte dané zariadenie od hostiteľského konektora USB.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Nepoužit. zar. Vytiahnite zariadenie Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.	Do priameho USB rozhrania je zapojené chybné USB zariadenie alebo USB zariadenie s vysokou spotrebou energie.	- Odpojte dané zariadenie od priameho rozhrania USB. - Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, a potom ho znova zapnite.
Nespra. veľkosť	Papier v zásobníku nemá správny formát.	Do zásobníka zobrazenom na displeji LCD vložte papier správneho formátu a pre zásobník nastavte daný formát papiera. Stlačte Znovu .
Nestaci pamät	Pamäť zariadenia je plná.	Stlačte  a znížte rozlíšenie tlače.
Nesulad typov media	Typ média nastavený v ovládači tlačiarne sa líši od typu papiera nastaveného v ponuke zariadenia.	Vložte správny typ papiera do zásobníka zobrazeného na displeji LCD a potom vyberte správny typ média v nastavení Typ papiera v zariadení.
Obojstranny vypnut	Zadný kryt zariadenia nie je úplne zatvorený.	Zatvorte zadný kryt zariadenia tak, aby sa zaistil v zatvorenej polohe.
Ochladzovanie	Teplota vnútri zariadenia je príliš vysoká. Zariadenie pozastaví aktuálnu tlačovú úlohu a prejde do režimu chladenia.	Počkajte, kým zariadenie nedokončí chladenie. Uistite sa, že sa v žiadnych vetracích otvoroch zariadenia nenachádzajú prekážky. Keď zariadenie vychladne, bude pokračovať v tlači.
Prilis vela zasob	Počet nainštalovaných voliteľných zásobníkov presahuje maximálny povolený počet.	Znížte počet voliteľných zásobníkov.
Pristup odmiet.	Funkcia, ktorú chcete použiť, je obmedzená funkciou Secure Function Lock 3.0.	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval nastavenia funkcie Secure Function Lock.
Registracia	Registrácia zlyhala.	- Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie. Počkajte niekoľko sekúnd a zariadenie znova zapnite. Vykonajte znova registráciu farieb prostredníctvom displeja LCD. - Nainštalujte novú pásovú jednotku. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.
Samo-diagnostika	Teplota zapekacej jednotky nedosiahla stanovenú hodnotu v stanovenom čase. Zapekacia jednotka je príliš horúca.	Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite. Nechajte zariadenie zapnuté a nečinné 15 minút.
Spotrebný material Konci jednotka pasu	Blíži sa koniec životnosti pásovej jednotky.	Objednajte si novú pásovú jednotku skôr ako sa na displeji LCD zobrazí Vymeniť jednotku pasu .
Spotrebný material Konci odp. ton.	Nádobka na odpadový toner je takmer plná.	Objednajte si novú nádobku na odpadový toner skôr ako sa na displeji LCD zobrazí Vymen'te odp.nadob..

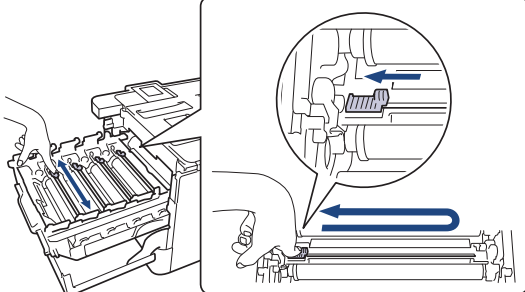Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Spotrebný materiál Malo tonera: X (X indikuje farbu tonerovej kazety alebo jednotky valca, ktorá sa blíži ku konci životnosti. BK = čierna, C = azúrová, M = purpurová, Y = žltá.)	Aj po zobrazení tohto hlásenia na displeji LCD môžete naďalej tlačiť. Čoskoro skončí životnosť tonerovej kazety.	Objednajte si novú tonerovú kazetu skôr ako sa na displeji LCD zobrazí <i>Vymenit toner..</i>
Spotrebný materiál Valec coskoro skonci	Končí životnosť jednotky valca.	Objednajte si novú jednotku valca skôr ako sa na displeji LCD zobrazí <i>Vymenit valec.</i>
Spotrebný materiál Vymenit jednotku pasu	Nastal čas výmeny pásovej jednotky.	Vymeňte pásovú jednotku za novú.
Spotrebný materiál Vymenit valec	Je čas vymeniť jednotku valca.	Vymeňte jednotku valca za novú. »» Súvisiace informácie: <i>Výmena jednotky valca</i>
	Pri nainštalovaní nového valca nebolo vynulované počítadlo jednotky valca.	Vynulujte počítadlo jednotky valca. Pozrite si pokyny dodané s novou jednotkou valca.
Tlac nemozna ##	Zariadenie má mechanický problém.	- Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie, počkajte niekoľko minút a potom ho znova zapnite. - Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis Brother.
Udaje tlace su plne	Pamäť zariadenia je plná.	Stlačte  a odstráňte predtým uložené údaje bezpečnej tlače.
Valec !	Je potrebné vyčistiť korónové vodiče na jednotke valca.	Očistite korónové vodiče na jednotke valca.  »» Súvisiace informácie: <i>Čistenie korónových vodičov.</i> Ak problém pretrváva, vymenite jednotku valca za novú.
	Jednotka valca alebo súprava tonerovej kazety a jednotky valca nie je nainštalovaná správne.	Vyberte jednotku valca, vyberte z nej tonerové kazety a znova vložte tonerové kazety späť do jednotky valca. Jednotku valca nainštalujte späť do zariadenia.
Vymenit odp.nadob.	Nastal čas výmeny nádobky na odpadový toner.	Vymeňte nádobku na odpadový toner za novú.
Vymenit toner.	Končí životnosť tonerovej kazety. Zariadenie zastaví všetky operácie tlače.	Vymeňte tonerovú kazetu s farbou, ktorá je uvedená na displeji LCD.
Zasek papieru vzadu	V zadnej časti zariadenia uviazol papier.	Otvorte kryt zapekacej jednotky a vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zavrite kryt zapekacej jednotky. Ak sa chybové hlásenie naďalej zobrazuje, stlačte <i>Start</i>

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Zasek v zásobníku Zasek. v zasob. 1 Zasek. v zasob. 2 Zasek. v zasob. 3 Zasek. v zasob. 4	V zobrazenom zásobníku na papier uviazol papier.	Vyberte zásobník na papier a vytiahnite všetok zaseknutý papier tak ako je to uvedené na animácii na displeji LCD.
Zasek vo vnútri	Vo vnútri zariadenia uviazol papier.	Otvorte predný kryt, odstráňte tonerové kazety a jednotku valca a vytiahnite všetok zaseknutý papier. Zatvorte predný kryt.
Zasek. obojstr.	Pod zásobníkom na papier alebo pod zapekacou jednotkou uviazol papier.	Vyberte zásobník na papier alebo otvorte zadný kryt a vytiahnite všetok zaseknutý papier.
Zasek. vo VU zasob.	Vo viacúčelovom zásobníku uviazol papier.	Vytiahnite všetok zaseknutý papier zvnútra a okolia viacúčelového zásobníka. Stlačte tlačidlo Znovu .
Zastavenie valca	Je čas vymeniť jednotku valca.	Vymeňte jednotku valca.
Ziadna jed. valca	Jednotka valca nie je správne nainštalovaná.	Vložte späť súpravu tonerových kaziet a jednotky valca.
Ziadna jednot. pasu	Pásová jednotka nie je nainštalovaná alebo nie je nainštalovaná správne.	Preinštalujte pásovú jednotku.
Ziadny pap. v pod. 1 Ziadny pap. v pod. 2 Ziadny pap. v pod. 3 Ziadny pap. v pod. 4	Zariadenie nepodalo papier zo zobrazeného zásobníka na papier.	Vyberte zásobník na papier označený na displeji LCD a vytiahnite všetok zaseknutý papier.
Ziadny papier	V zariadení sa minul papier alebo papier nie je do zásobníka na papier vložený správne.	- Doplňte papier do zásobníka na papier. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. - Keď je v zásobníku papier, vyberte ho a znova vložte dovnútra. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. - Zásobník na papier nepreplňajte.
Ziadny papier VU	Vo viacúčelovom zásobníku sa minul papier alebo papier nie je vo viacúčelovom zásobníku vložený správne.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: - Doplňte papier do viacúčelového zásobníka. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát. - Keď je v zásobníku papier, vyberte ho a znova vložte dovnútra. Uistite sa, že vodidlá papiera sú nastavené na správny formát.
Ziadny toner	Tonerová kazeta pre farbu indikovanú na displeji LCD nie je nainštalovaná alebo nie je nainštalovaná správne.	Vyberte tonerovú kazetu pre farbu indikovanú na displeji LCD z jednotky valca a vložte tonerovú kazetu späť do jednotky valca. Ak problém pretrváva, vymeňte tonerovú kazetu.
Ziadny zas 1 Ziadny zas 2 Ziadny zas 3 Ziadny zas 4	Zásobník na papier nie je nainštalovaný alebo nie je nainštalovaný správne.	Preinštalujte zásobník na papier zobrazený na displeji LCD.

Chybové hlásenie	Príčina	Úkon
Ziadny zas. pap 1 Ziadny zas. pap 2 Ziadny zas. pap 3 Ziadny zas. pap 4	Zariadenie nepodalo papier zo zobrazeného zásobníka na papier.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: - Doplňte papier do zásobníka na papier zobrazeného na displeji LCD. Uistite sa, že vodičlá papiera sú nastavené na správny formát. - Keď je v zásobníku papier, vyberte ho a znova vložte dovnútra. Uistite sa, že vodičlá papiera sú nastavené na správny formát. - Zásobník na papier neprepíňajte.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)
- [Výmena spotrebného materiálu](#)
- [Vkladanie a tlač použitím zásobníka na papier](#)
- [Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka](#)
- [Výmena jednotky valca](#)
- [Čistenie korónových vodičov](#)

Správy o chybe pri používaní funkcie Brother Web Connect

Ak dôjde k chybe, vaše zariadenie Brother zobrazí hlásenie o chybe. V tabuľke sú uvedené najčastejšie správy o chybe.

Väčšinu chýb môžete opraviť sami. Ak potrebujete pomoc aj po prečítaní tejto tabuľky, stredisko Brother Solutions Center ponúka aktuálne tipy na riešenie problémov.

Navštívte lokalitu Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Chyba pripojenia

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba pripojenia 02 Zlyhalo sieťové pripojenie. Skontrolujte, či je sieťové pripojenie dobre.	Zariadenie nie je pripojené k sieti.	- Uistite sa, že je sieťové pripojenie v poriadku. - Ak ste stlačili tlačidlo Web ihneď po zapnutí zariadenia, sieťové pripojenie sa zatiaľ nemuselo nadviazať. Počkajte a skúste to znova.
Chyba pripojenia 03 Pripojenie k serveru zlyhalo. Skontrol. nastavenia siete.	- Nastavenia siete alebo servera sú nesprávne. - Vyskytol sa problém so sieťou alebo so serverom.	- Overte, či sú nastavenia siete správne alebo počkajte a neskôr to skúste znova. - Ak ste stlačili tlačidlo Web ihneď po zapnutí zariadenia, sieťové pripojenie sa zatiaľ nemuselo nadviazať. Počkajte a skúste to znova.
Chyba pripojenia 07 Pripojenie k serveru zlyhalo. Zlý dátum a čas.	Nastavenia dátumu a času sú nesprávne.	Nastavte správny dátum a čas. Ak sa odpojí napájací kábel zariadenia, nastavenia dátumu a času sa môžu resetovať na výrobné nastavenia.

Chyba overenia

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba overenia 01 Nesprávny kód PIN. Zadaťte správne kód PIN.	Zadaný kód PIN na prístup k účtu je nesprávny. PIN kód je štvorciferné číslo, ktoré sa zadáva pri registrácii účtu do zariadenia.	Zadaťte správny PIN kód.
Chyba overenia 02 Nesprávne alebo vypršané ID alebo sa dočasné ID už používa. Správne zadajte alebo znova vydajte dočasné ID. Dočasné ID je platné 24 hodín od vydania.	Zadané dočasné ID je nesprávne. Platnosť zadaného dočasného ID vypršala. Dočasné ID platí 24 hodín.	Zadaťte správne dočasné ID. Opäť požiadajte o prístup k službe Brother Web Connect a získajte nové dočasné ID a potom nové ID použite na registráciu účtu v zariadení.
Chyba overenia 03 Zobrazované meno už bolo zaregistrované. Zadaťte iné zobrazované meno.	Názov zadaný ako názov zobrazenia už bol zaregistrovaný iným používateľom služby.	Zadaťte iný názov zobrazenia.

Chyba servera

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba servera 01 Overenie zlyhalo. Postupujte nasledovne: 1. Otvorte	Informácie overenia zariadenia (potrebné na prístup k službe) vypršali alebo sú neplatné.	Opäť požiadajte o prístup k službe Brother Web Connect a získajte nové

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
stranku http://bwc.brother.com a získajte nový, dočasný identifikátor. 2. Stlačte tlačidlo OK a na nasledujúcej obrazovke zadajte svoj nový dočasný identifikátor.		dočasné ID a potom nové ID použite na registráciu účtu v zariadení.
Chyba servera 03 Odovzdávanie/nahravanie zlyhalo. Súbor nie je podporovaný alebo sú poškodené údaje. Potvrďte údaje alebo súbor.	So súborom, ktorý sa snažíte nahrať, mohol nastať jeden z nasledujúcich problémov: - Súbor prekročil limit služby na počet pixlov, veľkosť súboru atď. - Typ súboru nie je podporovaný. - Súbor je poškodený.	Súbor nie je možné použiť: - Skontrolujte veľkosť služby alebo obmedzenia formátu. - Uložte súbor ako iný typ. - Ak je to možné, získajte novú nepoškodenú verziu súboru.
Chyba servera 13 Server je dočasne nedostupný. Skúste znova neskôr.	Vyskytol sa problém so službou a momentálne sa nedá použiť.	Počkajte a skúste to znova. Ak sa toto hlásenie zobrazí znova, prejdite do služby z počítača a zistíte, či nie je neprístupná.

Chyba skratky

Správy o chybe	Príčina	Riešenie
Chyba skratky 02 Účet je neplatný. Odstráňte túto skratku a potom si zaregistrujte účet a skratku znova.	Skratka sa nedá použiť, pretože účet bol vymazaný po zaregistrovaní skratky.	Skratku vymažte a potom účet aj skratku zaregistrujte znova.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Zaseknutie papiera


Keď pridávate nový papier, vždy vyberte zostávajúci papier zo zásobníka na papier a vyrovnajte stoh. Zabráňte tým podávaniu viacerých listov papiera naraz a zaseknutiu papiera.

- [V jednotke viacúčelového zásobníka uviazol papier](#)
- [Papier uviazol v zásobníku na papier](#)
- [Papier uviazol v zadnej časti zariadenia](#)
- [Papier uviazol vo vnútri zariadenia](#)
- [Papier uviazol pod zásobníkom na papier](#)


V jednotke viacúčelového zásobníka uviazol papier

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že vo viacúčelovom zásobníku zariadenia sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte papier z viacúčelového zásobníka.
2. Odstráňte všetok uviaznutý papier z viacúčelového zásobníka a jeho okolia.

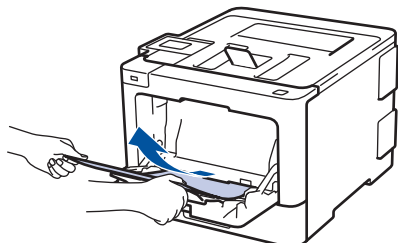

3. Stoh papierov prevetrajte a vložte ho späť do viacúčelového zásobníka.
4. Opäť vložte papier do viacúčelového zásobníka a uistite sa, že papier na oboch stranách zásobníka neprevyšuje vodidlá maximálnej výšky papiera (1). Umiestnite vodiaci okraj papiera (vrchná časť papiera) medzi šípky ▲ a ▼ (2).

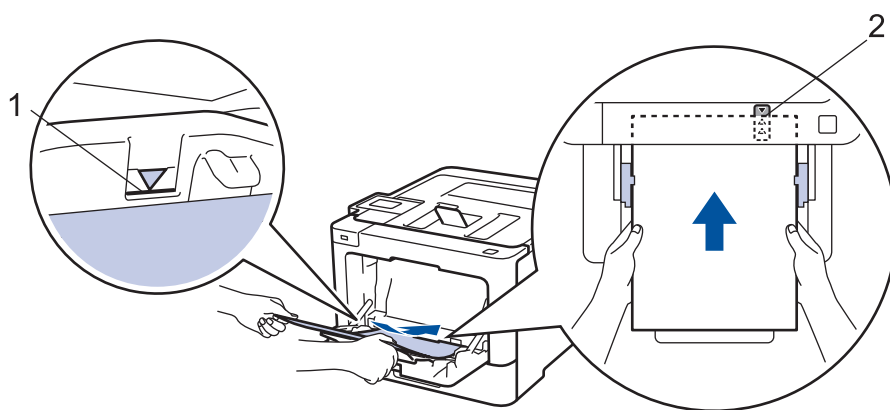

5. Postupujte podľa pokynov na displeji LCD zariadenia.


✓ Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)


Papier uviazol v zásobníku na papier

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zásobníku sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:

1. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

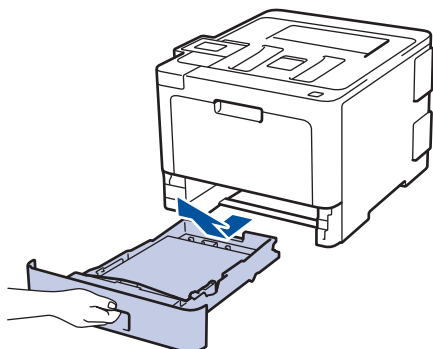


2. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier.

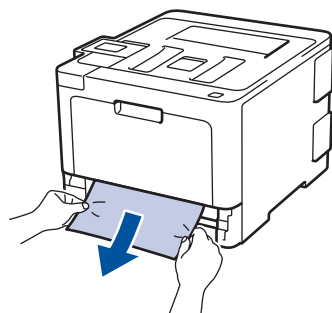


Ťahaním zaseknutého papiera smerom nadol obomi rukami vyberiete papier ľahšie.

3. Prevetrajte stoh papiera, aby nedošlo k ďalšiemu zaseknutiu, a posuňte vodidlá papiera tak, aby vyhovovali veľkosti papiera.

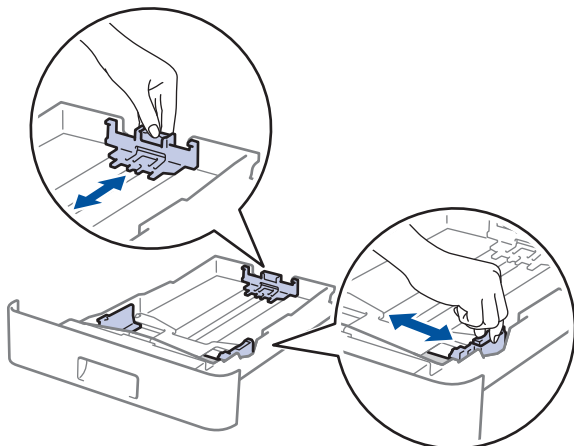

4. Skontrolujte, či papier neprevyšuje značku maximálneho množstva papiera (▼▼▼).

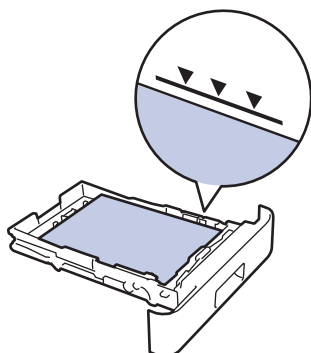

5. Zasuňte zásobník na papier späť do zariadenia.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)


Papier uviazol v zadnej časti zariadenia

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zadnej časti zariadenia sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:

1. Ponechajte zariadenie zapnuté asi 10 minút, aby interný ventilátor ochladil veľmi horúce časti vnútri zariadenia.
2. Otvorte zadný kryt.

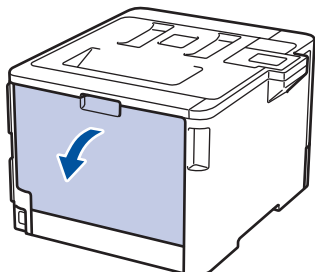


3. Na ľavej a pravej strane potiahnite modré páčky smerom k sebe a uvoľnite kryt zapekacej jednotky.

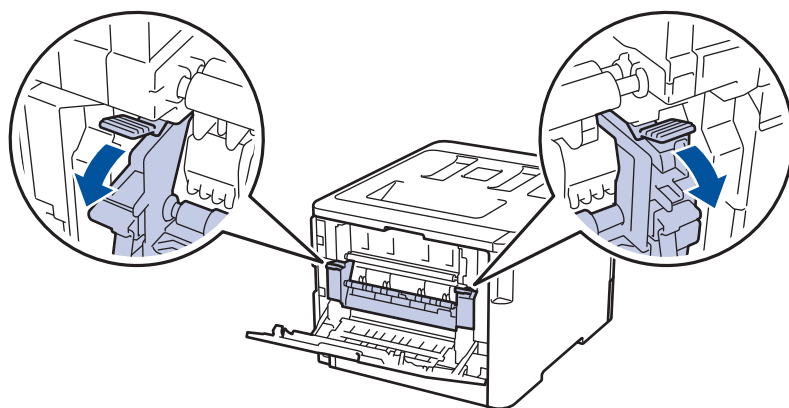

! VAROVANIE


HORÚCI POVRCH

Vnútorne časti zariadenia budú mimoriadne horúce. Skôr než sa ich dotknete, počkajte na vychladnutie zariadenia.

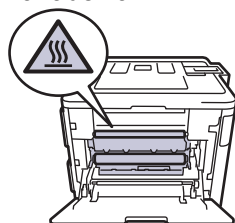


Ak sú sivé páčky obálok v zadnom kryte potiahnuté nadol do polohy pre obálky, pred potiahnutím zelených záklopiek nadol vytiahnite tieto páčky do pôvodnej polohy.

4. S použitím oboch rúk jemne vytiahnite zaseknutý papier zo zapekacej jednotky.

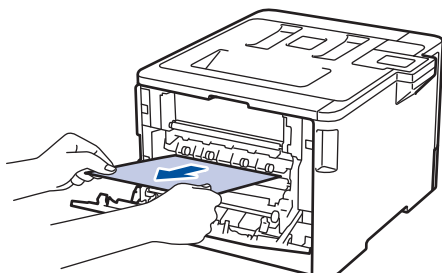

5. Zavrite kryt zapekacej jednotky.

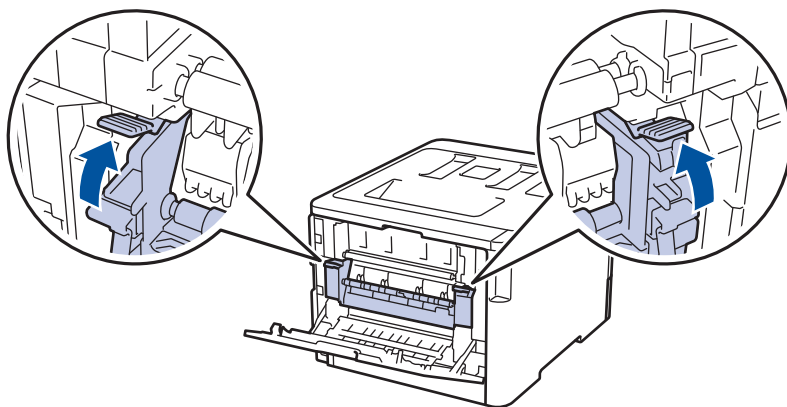

Ak tlačíte na obálky, pred zatvorením zadného krytu potiahnite nadol sivé páčky obálok do pozície obálok.

6. Zatvorte zadný kryt, kým sa nezaistí v zatvorenej polohe.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)


Papier uviazol vo vnútri zariadenia

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zariadení sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

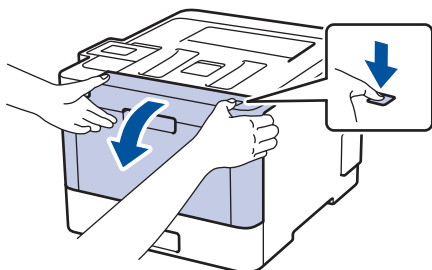

2. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

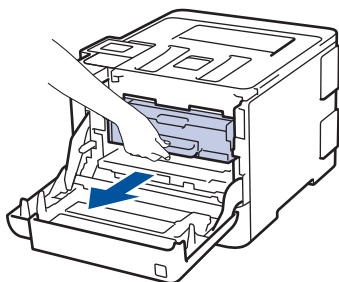


3. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.

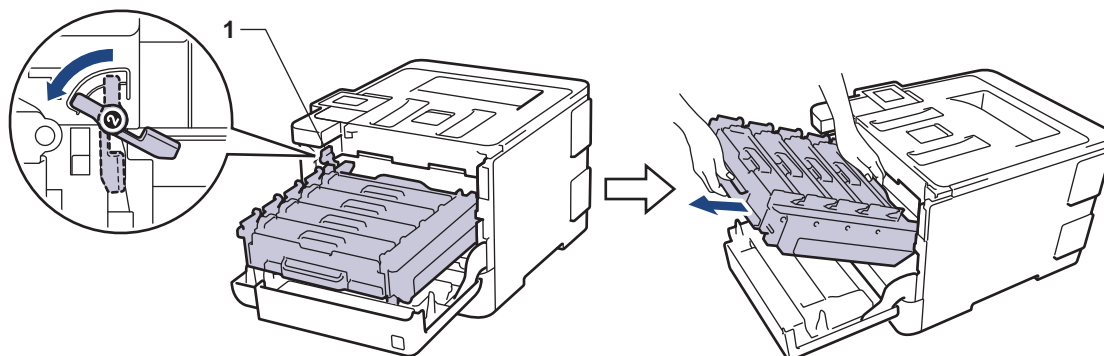


DÔLEŽITÉ

Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca **NEDRŽTE** za bočné strany.

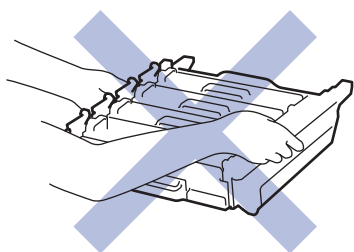


4. Pomaly vytiahnite zaseknutý papier.

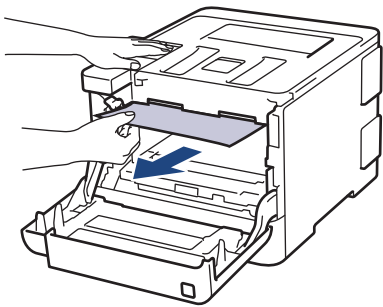


DÔLEŽITÉ


NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.

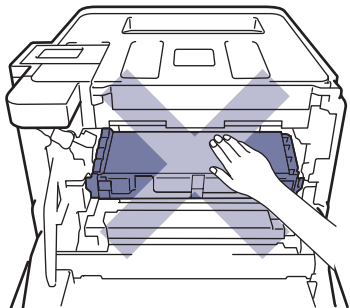


5. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

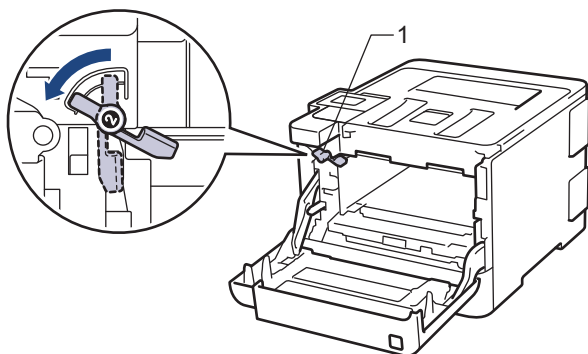


6. Jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

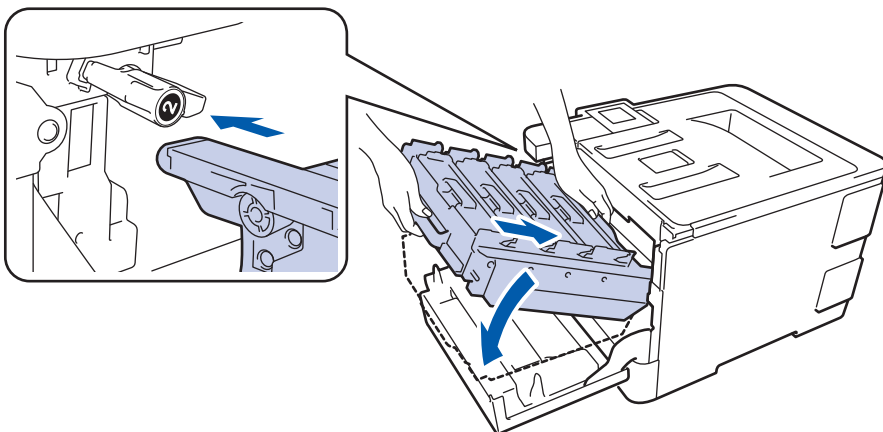

7. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

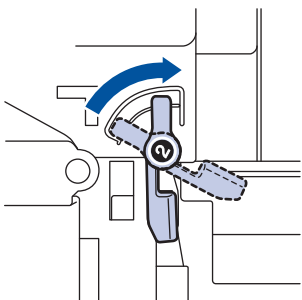

8. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

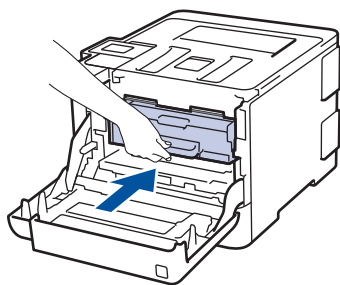

9. Zatvorte predný kryt zariadenia.




Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)
-


Papier uviazol pod zásobníkom na papier

Ak vám ovládací panel zariadenia alebo program Status Monitor oznámi, že v zásobníku sa zasekol papier, postupujte podľa týchto krokov:


1. Ponechajte zariadenie zapnuté asi 10 minút, aby interný ventilátor ochladil veľmi horúce časti vnútri zariadenia.
2. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

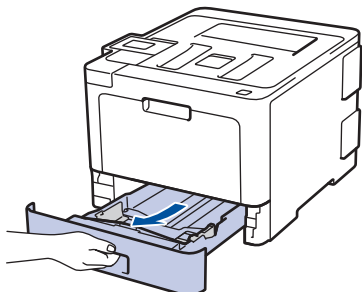


3. Uistite sa, že zaseknutý papier nezostane v zariadení.

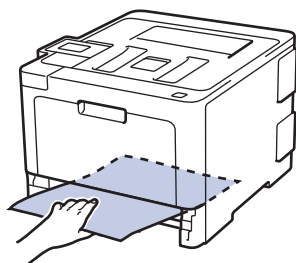

4. Ak papier nie je zaseknutý v zariadení, vyberte papier zo zásobníka na papier, prevráťte ho a skontrolujte priestor pod zásobníkom na papier.

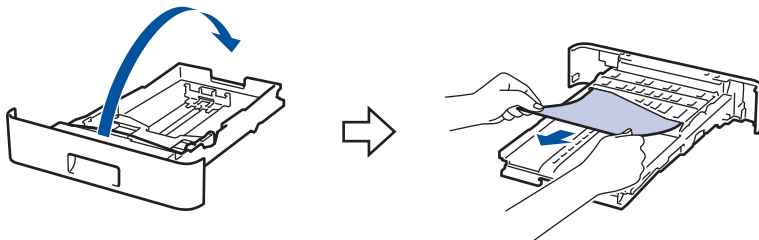


5. Ak papier nie je zaseknutý v zásobníku na papier, otvorte zadný kryt.

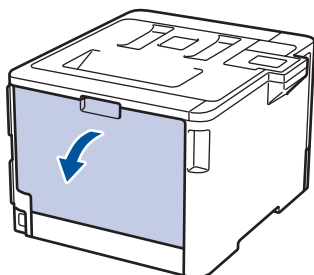


VAROVANIE

HORÚCI POVRCH

Vnútné časti zariadenia budú mimoriadne horúce. Skôr než sa ich dotknete, počkajte na vychladnutie zariadenia.

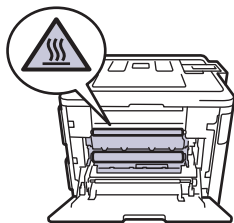

-
6. Oboma rukami jemne vytiahnite zaseknutý papier zo zadnej strany zariadenia.

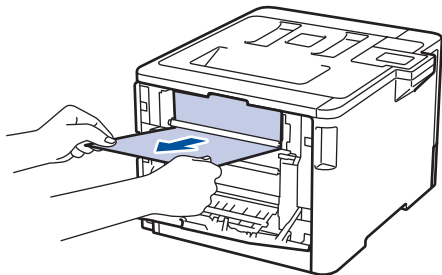

7. Zatvorte zadný kryt, kým sa nezaistí v zatvorenej polohe.
8. Zasuňte zásobník na papier späť do zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Zaseknutie papiera](#)
-

Problémy s tlačou

Problémy	Návrhy
Nič sa nevytlačilo	Skontrolujte, či zariadenie nie je v režime vypnutia. Ak je zariadenie vypnuté, stlačte  na ovládacom paneli a potom znova odošlite tlačové údaje. Skontrolujte, či je nainštalovaný a zvolený správny ovládač tlačiarne. Skontrolujte, či Status Monitor alebo ovládací panel zariadenia neindikujú žiadny chybový stav. Skontrolujte, či je zariadenie online: - Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2 Kliknite na  (Štart) > Zariadenia a tlačiarne. Pravým tlačidlom kliknite na Brother XXX-XXXX a potom na Zobraziť tlačové úlohy. Kliknite na položku Tlačiareň na paneli ponuky. Uistite sa, že možnosť Použiť tlačiareň v režime offline nie je vybratá. - Windows Server® 2008 Kliknite na  (Štart) > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne. Kliknite pravým tlačidlom na Brother XXX-XXXX. Uistite sa, či v zozname nie je možnosť Použiť tlačiareň v režime offline. Ak je uvedená, kliknite na túto voľbu a nastavte ovládač Online. - Windows® 8 a Windows Server® 2012 Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí panel s ponukami, kliknite na Nastavenie > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Zariadenia a tlačiarne. Pravým tlačidlom myši kliknite na Brother XXX-XXXX. Kliknite na Zobraziť tlačové úlohy. Ak sa zobrazia voľby ovládača tlačiarne, zvolte váš ovládač tlačiarne. Kliknite na Tlačiareň na paneli s ponukami a uistite sa, že nie je zvolená možnosť Použiť tlačiareň v režime offline. - Windows® 10 a Windows Server® 2016 Kliknite na  > Systém > Ovládací panel. V skupine Hardvér a zvuk kliknite na položku Zobraziť zariadenia a tlačiarne. Pravým tlačidlom myši kliknite na Brother XXX-XXXX. Kliknite na Zobraziť tlačové úlohy. Ak sa zobrazia voľby ovládača tlačiarne, zvolte váš ovládač tlačiarne. Kliknite na Tlačiareň na paneli s ponukami a uistite sa, že nie je zvolená možnosť Použiť tlačiareň v režime offline. - Windows Server® 2012 R2 Kliknite na Ovládací panel na obrazovke Start. V skupine Hardvér kliknite na položku Zobraziť zariadenia a tlačiarne. Pravým tlačidlom myši kliknite na Brother XXX-XXXX. Kliknite na Zobraziť tlačové úlohy. Ak sa zobrazia voľby ovládača tlačiarne, zvolte váš ovládač tlačiarne. Kliknite na Tlačiareň na paneli s ponukami a uistite sa, že nie je zvolená možnosť Použiť tlačiareň v režime offline.

Problémy	Návrhy
	Počítače Macintosh Kliknite na ponuku System Preferences (Predvoľby systému) a potom zvolte voľbu Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery). Keď je zariadenie v režime offline, odstráňte ju pomocou tlačidla  a následne ju pridajte pomocou tlačidla .
Prístroj netlačí alebo sa tlač zastavila.	Zrušte naprogramovanú tlačovú úlohu a vymažte ju z pamäte zariadenia. Výťažok môže byť neúplný. Znova odošlite tlačové údaje. ➤➤ <i>Súvisiace informácie:</i> Zrušenie tlačovej úlohy
Hlavičky a päty sa zobrazujú na obrazovke, ale netlačia sa.	V hornej a dolnej časti stránky je nepotlačiteľná plocha. Upravte horný a dolný okraj dokumentu tak, aby sa tento text tlačil.
Zariadenie tlačí neočakávaným spôsobom alebo tlačí nesprávne znaky.	Zrušte naprogramovanú tlačovú úlohu a vymažte ju z pamäte zariadenia. Výťažok môže byť neúplný. Znova odošlite tlačové údaje. ➤➤ <i>Súvisiace informácie:</i> Zrušenie tlačovej úlohy Skontrolujte, či je používaná aplikácia nastavená na prácu so zariadením. Skontrolujte, či je ovládač tlačiarne Brother vybratý v okne aplikácie Tlač.
Zariadenie vytlačí prvých pár stránok správne a potom na niektorých stránkach chýba text.	Skontrolujte, či je používaná aplikácia nastavená na prácu so zariadením. Zariadenie neprijíma všetky údaje odoslané z počítača. Skontrolujte, či je kábel rozhrania pripojený správne.
Zariadenie netlačí na obe strany papiera, hoci nastavenie ovládača tlačiarne je na obojstrannú tlač a zariadenie podporuje automatickú obojstrannú tlač.	Skontrolujte nastavenie formátu papiera v ovládači tlačiarne. Musíte vybrať formát papiera A4 s hustotou 60 až 105 g/m².
Rýchlosť tlače je príliš pomalá.	Skúste zmeniť nastavenia ovládača tlačiarne. Najvyššie rozlíšenie vyžaduje dlhší čas pre spracovanie údajov, odosielanie a tlač. Ak ste aktivovali Tichý režim, vypnite ho v ovládači tlačiarne alebo ponuke nastavení zariadenia.
Zariadenie nepodáva papier.	Ak je v zásobníku papier, skontrolujte, či je rovný. Ak je papier pokrčený, vyrovajte ho. Niekedy je vhodné papier vybrať, prevrátiť stoh a znovu ho vložiť do zásobníka na papier. Zmenšite množstvo papiera v zásobníku a akciu opakujte. Uistite sa, že pre položku VU zásobník v ovládači tlačiarne nie je zvolená možnosť Zdroj papiera. Vyčistite podávacie valčeky papiera.
Zariadenie nepodáva papier z viacúčelového zásobníka.	Dobre papier prevetrajte a vložte ho späť do viacúčelového zásobníka. Uistite sa, že v položke VU zásobník je v ovládači tlačiarne zvolená možnosť Zdroj papiera.
Zariadenie nepodáva obálky.	Vložte obálky do viacúčelového zásobníka. Používaná aplikácia musí byť nastavená na tlač obálok používanej veľkosti. To zvyčajne vykonáte v ponuke nastavenia strany alebo nastavenia dokumentu v aplikácii.



Súvisiace informácie

- Riešenie problémov
- Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (Windows®)
- Monitorovanie stavu zariadenia z počítača (počítač Mac)
- Zrušenie tlačovej úlohy
- Vkladanie a tlač použitím zásobníka na papier
- Čistenie podávacích valčekov papiera
- Vkladanie a tlač použitím viacúčelového zásobníka



Zvýšenie kvality tlače





Ak máte problémy s kvalitou tlače, vytlačte najskôr skúšobnú stranu. Ak výtlačok vyzerá v poriadku, problém pravdepodobne nebude v zariadení. Skontrolujte zapojenia káblov rozhrania alebo skúste vytlačiť iný dokument. Ak výtlačok alebo skúšobná strana vytlačené zariadením nie sú v dobrej kvalite, skontrolujte si príklady slabej kvality tlače a postupujte podľa odporúčaní v tabuľke.



DÔLEŽITÉ





Používanie neoriginálneho spotrebného materiálu môže negatívne ovplyvniť kvalitu tlače, výkon hardvéru a spoľahlivosť zariadenia.




1. Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu tlače, používajte odporúčané tlačové médiá. Skontrolujte, či používaný papier zodpovedá špecifikáciám výrobcu.
2. Skontrolujte, či sú tonerové kazety a jednotka valca správne nainštalované.

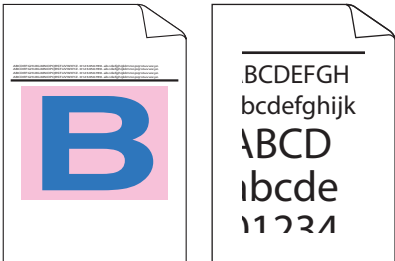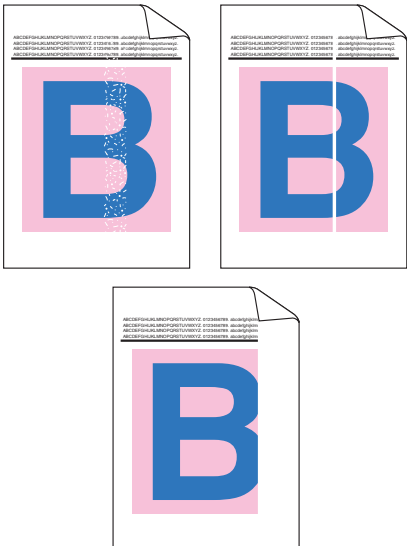Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Vytlačené strany sú stlačené, zobrazujú sa horizontálne pruhy alebo sú znaky na hornom, spodnom, ľavom alebo pravom okraji orezané	V aplikácii dokumentu upravte okraje tlače a úlohu znova vytlačte.
 Farby sú na celej strane svetlé alebo vyblednuté.	• Vykonajte kalibráciu pomocou displeja LCD zariadenia. >> <i>Súvisiace informácie: Kalibrácia výstupu farieb</i> • Uistite sa, že je vypnutý režim úspory tonera na LCD displeji alebo v ovládači tlačiarne. >> <i>Súvisiace informácie: Zníženie spotreby tonera</i> • Uistite sa, že nastavenie typu média v ovládači tlačiarne zodpovedá typu papiera, ktorý používate. • Jemne pretrepte všetky štyri tonerové kazety. • Utrite sklá laserovej jednotky suchou jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.
 Na stránke sa zobrazujú vertikálne biele pruhy alebo pásy	• Utrite sklá laserovej jednotky suchou jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna. • Uistite sa, že sa vnútri zariadenia a okolo jednotky valca a tonerovej kazety nenachádza žiadny cudzí materiál, napríklad odtrhnutý kúsok papiera, lepiace poznámkové papieriky alebo prach.

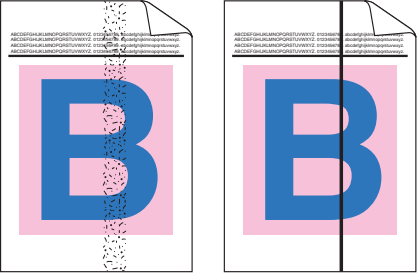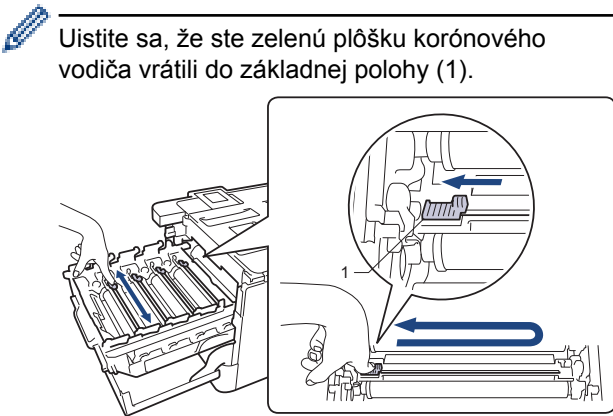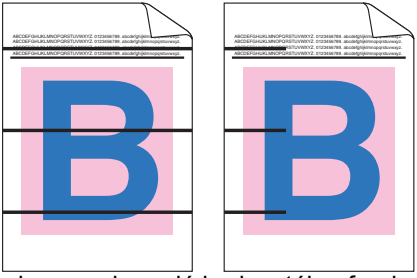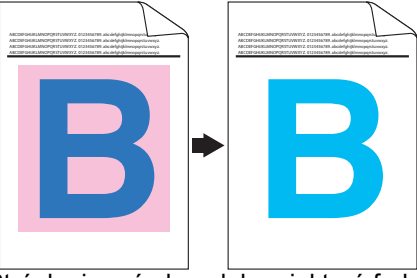Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Na stránke sa zobrazujú vertikálne farebné pruhy alebo pásy	- Očistite všetky štyri korónové vodiče (jeden pre každú farbu) vnútri jednotky valca posúvaním zelenej plošky.  Uistite sa, že ste zelenú plošku korónového vodiča vrátili do základnej polohy (1). - Vymeňte tonerovú kazetu zodpovedajúcu farbe čiar alebo pruhov. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov) svojho modelu zariadenia Brother. ➤➤ Súvisiace informácie: <i>Výmena tonerovej kazety</i> - Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ Súvisiace informácie: <i>Výmena jednotky valca</i>
 Na stránke sa zobrazujú horizontálne farebné čiary	- Zistite, ktorá farba spôsobuje problém a vymeňte tonerovú kazetu zhodnú s farbou čiary. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov). ➤➤ Súvisiace informácie: <i>Výmena tonerovej kazety</i> - Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ Súvisiace informácie: <i>Výmena jednotky valca</i>
 Biele škvrny	- Uistite sa, že nastavenie typu média v ovládači tlačiarne zodpovedá typu papiera, ktorý používate. - Skontrolujte prostredie zariadenia. Niektoré podmienky, ako napríklad vysoká vlhkosť, môžu zapríčiniť tlač prázdnych hárkov. - Ak sa po vytlačení niekoľkých strán problém nevyrieši, na valci môže byť cudzí materiál, ako napríklad lepidlo zo štítky, prilepený na povrchu valca. Vyčistite jednotku valca. ➤➤ Súvisiace informácie: <i>Čistenie jednotky valca</i> - Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ Súvisiace informácie: <i>Výmena jednotky valca</i>
 Stránka je prázdna alebo niektoré farby	- Zistite, ktorá farba spôsobuje problém, a nainštalujte novú tonerovú kazetu. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov). ➤➤ Súvisiace informácie: <i>Výmena tonerovej kazety</i> - Nainštalujte novú jednotku valca.

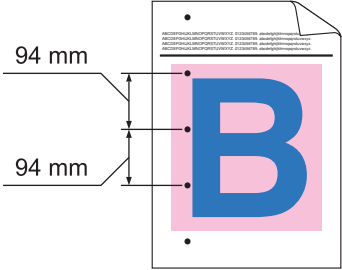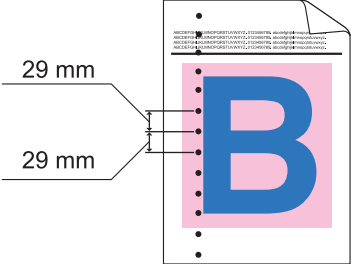Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Farebné body vzdialené od seba 94 mm	➤➤ <i>Súvisiace informácie:</i> Výmena jednotky valca - Ak sa po vytlačení niekoľkých strán problém nevyrieši, na valci môže byť cudzí materiál, ako napríklad lepidlo zo štítky, prilepený na povrchu valca. Vyčistite jednotku valca. ➤➤ <i>Súvisiace informácie:</i> Čistenie jednotky valca - Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ <i>Súvisiace informácie:</i> Výmena jednotky valca
 Farebné body vzdialené od seba 29 mm	Zistite, ktorá farba spôsobuje problém, a nainštalujte novú tonerovú kazetu. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov). ➤➤ <i>Súvisiace informácie:</i> Výmena tonerovej kazety
 Rozprášený toner alebo škvrny od tonera.	- Skontrolujte prostredie, v ktorom sa zariadenie nachádza. Tento problém s kvalitou tlače môžu spôsobiť podmienky ako vysoká vlhkosť a teplota. - Zistite farbu, ktorá spôsobuje problém a vložte novú tonerovú kazetu. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov). ➤➤ <i>Súvisiace informácie:</i> Výmena tonerovej kazety - Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ <i>Súvisiace informácie:</i> Výmena jednotky valca
Farba výťažkov nezodpovedá očakávaniam.	- Ak chcete zvýšiť hustotu farieb, vykonajte kalibráciu farieb pomocou displeja LCD. - Ak chcete upraviť pozíciu tlače farieb a dosiahnuť tak ostrejšie hrany, vykonajte registráciu farieb pomocou displeja LCD. - Uistite sa, že je vypnutý režim úspory tonera na displeji LCD alebo v ovládači tlačiarne. - Ak kvalita tlače čiernej časti nezodpovedá očakávaniu, v ovládači tlačiarne začiarknite políčko Vylepšiť čiernu tlač. - V ovládači tlačiarne zrušte začiarknutie políčka Vylepšiť odtiene sivej. - Zistite farbu, ktorá spôsobuje problém a vložte novú tonerovú kazetu. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov). ➤➤ <i>Súvisiace informácie:</i> Výmena tonerovej kazety - Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ <i>Súvisiace informácie:</i> Výmena jednotky valca

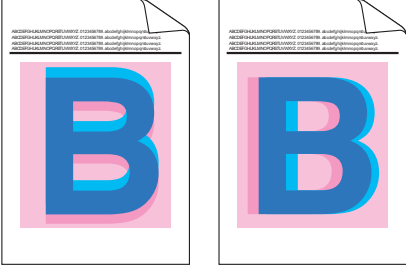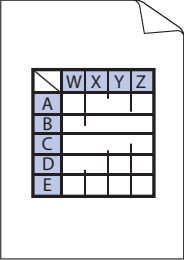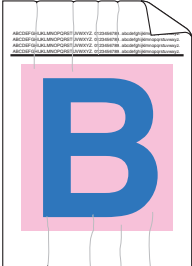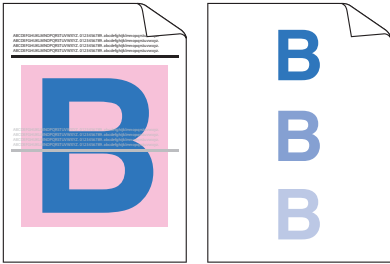Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Posun farieb	- Uistite sa, že zariadenie stojí na pevnom, vodorovnom povrchu. - Vykonajte registráciu farieb pomocou displeja LCD. - Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena jednotky valca</i> - Nainštalujte novú pásovú jednotku. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena pásovej jednotky</i>
 Nerovnomerná hustota farieb po celej dĺžke stránky	- Vykonajte kalibráciu pomocou displeja LCD. - V ovládači tlačiarne zrušte začiarknutie políčka Vylepšiť odtiene sivej. - Zistite, ktorá farba spôsobuje problém, a vložte novú tonerovú kazetu. Na účely identifikácie farby tonerovej kazety navštívte stredisko Brother Solutions Center na adrese support.brother.com a otvorte stránku FAQs & Troubleshooting (Najčastejšie otázky a riešenie problémov). ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena tonerovej kazety</i> - Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena jednotky valca</i>
 Chýbajúce tenké čiary v obrázkoch	- Uistite sa, že je vypnutý režim úspory tonera na displeji LCD alebo v ovládači tlačiarne. - Zmeňte rozlíšenie tlače. - Ak používate ovládač tlačiarne pre systém Windows, vyberte Vylepšiť tlač šablón v časti Nastavenie tlače na karte Základné.
 Pokrčené výtlačky	- Skontrolujte typ a kvalitu papiera. - Uistite sa, že je zadný kryt správne zatvorený. - Uistite sa, že dve sivé páčky v zadnom kryte sú v hornej polohe. - Uistite sa, že nastavenie typu média v ovládači tlačiarne zodpovedá typu papiera, ktorý používate.
 Zdvojené obrázky	- Skontrolujte prostredie zariadenia. Podmienky ako nízka vlhkosť a nízka teplota môžu spôsobiť tento problém s kvalitou tlače. - Uistite sa, že nastavenie typu média v ovládači tlačiarne zodpovedá typu papiera, ktorý používate. - Uistite sa, že dve sivé páčky v zadnom kryte sú v hornej polohe. - Nainštalujte novú jednotku valca. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena jednotky valca</i>

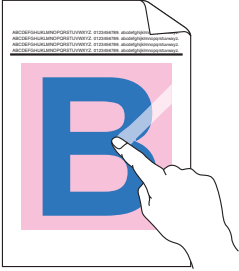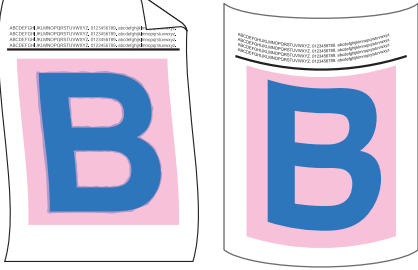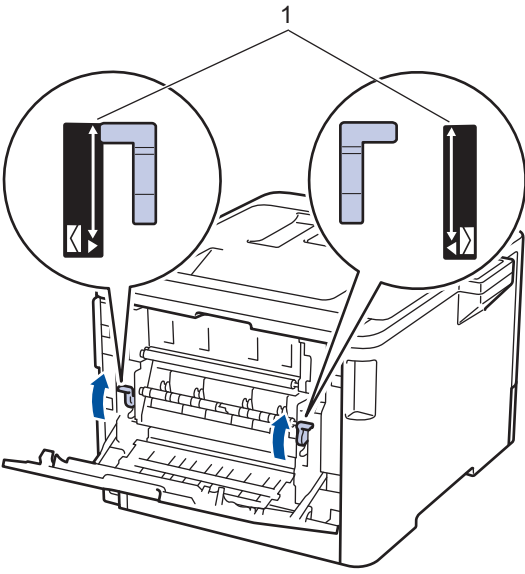Príklady zlej kvality tlače	Odporúčanie
 Toner sa jednoducho rozmaže	• Uistite sa, že dve sivé páčky v zadnom kryte sú v hornej polohe. • Uistite sa, že nastavenie typu média v ovládači tlačiarne zodpovedá typu papiera, ktorý používate. • V ovládači tlačiarne vyberte režim Zlepšiť príľnavosť tonera. Ak táto voľba nemá za následok dostatočné vylepšenie, v ponuke Typ média zmeňte nastavenie ovládača tlačiarne na hrubý papier. Ak tlačíte na obálku, v nastavení typu média vyberte položku Obálka hrubá.
 Skrútený alebo zvlnený obrázok	• V ovládači tlačiarne vyberte režim Znížiť zvlnenie papiera. Ak sa problém nevyrieši, v nastavení typu média vyberte možnosť Obyčajný papier. • Ak tlačíte na obálku, v nastavení typu média ovládača tlačiarne vyberte Obálka tenká. • Ak nepoužívate prístroj často, je možné, že bol papier v zásobníku príliš dlho. Obráťte stoh papierov v zásobníku na papier. Prevetrajte stoh papiera a otočte ho v zásobníku na papier o 180°. • Uložte papier na miesto, kde nebude vystavený vysokým teplotám a veľkej vlhkosti. • Otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom nahor), aby mohol vytlačený papier vychádzať do výstupného zásobníka lícom nahor.
 Obálka sa krčí.	• Keď tlačíte na obálky, uistite sa, či sú páčky obálok v zadnom kryte potiahnuté nadol do polohy pre obálky. POZNÁMKA Po dokončení tlače otvorte zadný kryt a dve sivé páčky nastavte do pôvodnej polohy (1) tak, že ich zdvihnete, kým sa nezastavia.  • Ak sú páčky na obálky v pozícii obálok a dochádza ku krčeniu, tlačte s otvoreným zadným krytom a cez viacúčelový zásobník podávajte obálky po jednom.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)
- [Testovací výtlačok](#)
- [Výmena jednotky valca](#)
- [Čistenie jednotky valca](#)
- [Kalibrácia výstupu farieb](#)
- [Zníženie spotreby tonera](#)

Problémy so sieťou

- [Chybové hlásenia](#)
- [Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia \(Network Connection Repair Tool\) \(Windows®\)](#)
- [Kde nájdem sieťové nastavenia zariadenia Brother?](#)
- [Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete](#)
- [Zariadenie Brother nedokáže tlačiť cez sieť](#)
- [Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú](#)

Chybové hlásenia

Ak dôjde k chybe, vaše zariadenie Brother zobrazí hlásenie o chybe. V tabuľke sú uvedené najčastejšie správy o chybe.

HL-L8260CDW

Chybové hlásenia	Príčina	Úkon
Zariadenie je už pripojené.	Ak je zariadenie Brother majiteľom skupiny (G/O), do siete Wi-Fi Direct sú už pripojené dve mobilné zariadenia.	Po ukončení aktuálneho pripojenia medzi zariadením Brother a ďalším mobilným zariadením sa pokúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. Stav pripojenia môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete.
Chyba overenia, obratťe sa na spravcu.	Vaše nastavenie overovania pre funkciu ukladania denníka tlače na sieť nie je správne.	• Skontrolujte, či sú položky Username (Meno používateľa) a Password (Heslo) vo funkcii Authentication Setting (Nastavenie overenia) správne. Ak je meno používateľa súčasťou domény, zadajte meno používateľa v jednom z nasledujúcich formátov: používateľ@doména alebo doména \používateľ. • Uistite sa, či je nastavenie servera SNTP správne, a či čas zodpovedá času používanému na overenie prostredníctvom protokolov Kerberos alebo NTLMv2.
Chyba pripojenia	Ďalšie zariadenia sa naraz pokúšajú pripojiť do siete Wi-Fi Direct.	Skontrolujte, či sa do siete Wi-Fi Direct nepokúšajú pripojiť ďalšie zariadenia, a potom skúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct.
Pripoj. zlyhalo	Zariadenie Brother a vaše mobilné zariadenie nedokážu počas konfigurácie siete Wi-Fi Direct komunikovať.	• Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak používate metódu PIN štandardu WPS, skontrolujte, či ste zadali správny kód PIN.
Chyba prístupu k súboru; obratťe sa na spravcu.	Zariadenie Brother nemá prístup k cieľovému priečinku pre funkciu ukladania denníka tlače na sieť.	• Uistite sa, že názov adresára pre uloženie je správny. • Uistite sa, že adresár pre uloženie umožňuje zapisovanie. • Uistite sa, že súbor nie je uzamknutý.
Chyba prihlásenia	V ovládaní cez webové rozhranie ste zvolili možnosť Cancel Print (Zrušiť tlač) v položke Error Detection Setting (Nastavenie zisťovania chýb) funkcie Store Print Log to Network (Uložiť denník tlače na sieť) .	Počkajte približne 30 sekúnd, kým toto hlásenie nezmizne z displeja LCD.

Chybové hlásenia	Príčina	Úkon
Ziadne zariadenie.	Pri konfigurácii siete Wi-Fi Direct zariadenie Brother nedokáže nájsť vaše mobilné zariadenie.	• Skontrolujte, či vaše zariadenie a mobilné zariadenie sú v režime Wi-Fi Direct. • Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak konfigurujete sieť Wi-Fi Direct manuálne, skontrolujte, či ste zadali správne heslo. • Ak má vaše mobilné zariadenie konfiguračnú stránku s informáciou, ako získať adresu IP, skontrolujte, či adresa IP mobilného zariadenia bola konfigurovaná cez DHCP.
Vyprsal casovy limit servera, obratťe sa na spravcu.	Zariadenie Brother sa nemôže pripojiť k serveru pre funkciu ukladania denníka tlače na sieť.	• Uistite sa, že adresa vášho servera je správna. • Uistite sa, že váš server je pripojený do siete. • Uistite sa, že zariadenie je pripojené do siete.
Nespravny datum a cas; obratťe sa na spravcu.	Zariadenie Brother nezískava čas z časového servera SNTP.	• Uistite sa, že nastavenia na prístup k časovému serveru SNTP sú správne konfigurované prostredníctvom webovej správy.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Chybové hlásenia	Príčina	Úkon
Zariadenie je už pripojené. Stlačte tlačidlo [OK].	Ak je zariadenie Brother majiteľom skupiny (G/O), do siete Wi-Fi Direct sú už pripojené dve mobilné zariadenia.	Po ukončení aktuálneho pripojenia medzi zariadením Brother a ďalším mobilným zariadením sa pokúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. Stav pripojenia môžete skontrolovať tak, že vytlačíte správu o konfigurácii siete.
Chyba autentifikácie, obratťe sa na spravcu.	Vaše nastavenie overovania pre funkciu ukladania denníka tlače na sieť nie je správne.	• Skontrolujte, či sú položky Username (Meno používateľa) a Password (Heslo) vo funkcii Authentication Setting (Nastavenie overenia) správne. Ak je meno používateľa súčasťou domény, zadajte meno používateľa v jednom z nasledujúcich formátov: používateľ@doména alebo doména \používateľ. • Uistite sa, či je nastavenie servera SNTP správne, a či čas zodpovedá času používanému na overenie prostredníctvom protokolov Kerberos alebo NTLMv2.
Skontrolujte ID a heslo používateľa	Chyba overenia prostredníctvom protokolu Kerberos.	Uistite sa, že ste zadali správne meno používateľa a heslo pre server Kerberos. Ďalšie informácie ohľadne nastavení servera Kerberos vám poskytne správca vašej siete.
	Konfigurácia servera DNS nie je správna.	Informácie ohľadne nastavení servera DNS vám poskytne správca vašej siete.
	Zariadenie Brother sa nemôže pripojiť k serveru Kerberos.	Informácie ohľadne nastavení servera Kerberos vám poskytne správca vašej siete.
Chyba pripojenia	Ďalšie zariadenia sa naraz pokúšajú pripojiť do siete Wi-Fi Direct.	Skontrolujte, či sa do siete Wi-Fi Direct nepokúšajú pripojiť ďalšie zariadenia, a potom skúste opäť konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct.
Porucha spojenia	Zariadenie Brother a vaše mobilné zariadenie nedokážu počas konfigurácie siete Wi-Fi Direct komunikovať.	• Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak používate metódu PIN štandardu WPS, skontrolujte, či ste zadali správny kód PIN.

Chybové hlásenia	Príčina	Úkon
Chyba prist. k sub., obratťe sa na spravcu.	Zariadenie Brother nemá prístup k cieľovému priečinku pre funkciu ukladania denníka tlače na sieť.	• Uistite sa, že názov adresára pre uloženie je správny. • Uistite sa, že adresár pre uloženie umožňuje zapisovanie. • Uistite sa, že súbor nie je uzamknutý.
Chyba prihlasenia	V ovládaní cez webové rozhranie ste zvolili možnosť Cancel Print (Zrušiť tlač) v položke Error Detection Setting (Nastavenie zisťovania chýb) funkcie Store Print Log to Network (Uložiť denník tlače na sieť) .	Počkajte približne 60 sekúnd, kým toto hlásenie nezmizne z displeja LCD.
Ziadne zariad.	Pri konfigurácii siete Wi-Fi Direct zariadenie Brother nedokáže nájsť vaše mobilné zariadenie.	• Skontrolujte, či vaše zariadenie a mobilné zariadenie sú v režime Wi-Fi Direct. • Presuňte mobilné zariadenie bližšie k zariadeniu Brother. • Presuňte vaše zariadenie Brother a mobilné zariadenie na miesto bez prekážok. • Ak konfigurujete sieť Wi-Fi Direct manuálne, skontrolujte, či ste zadali správne heslo. • Ak má vaše mobilné zariadenie konfiguračnú stránku s informáciou, ako získať adresu IP, skontrolujte, či adresa IP mobilného zariadenia bola konfigurovaná cez DHCP.
Vypr. c. limit serv., obratťe sa na spravcu.	Zariadenie Brother sa nemôže pripojiť k serveru pre funkciu ukladania denníka tlače na sieť.	• Uistite sa, že adresa vášho servera je správna. • Uistite sa, že váš server je pripojený do siete. • Uistite sa, že zariadenie je pripojené do siete.
Čas server. vyprsal	Zariadenie Brother sa nemôže pripojiť k serveru LDAP.	• Uistite sa, že adresa vášho servera je správna. • Uistite sa, že váš server je pripojený do siete. • Uistite sa, že zariadenie je pripojené do siete.
	Zariadenie Brother sa nemôže pripojiť k serveru Active Directory®.	• Uistite sa, že adresa vášho servera je správna. • Uistite sa, že váš server je pripojený do siete. • Uistite sa, že zariadenie je pripojené do siete.
Nesprávny datum a čas, obratťe sa na spravcu.	Zariadenie Brother nezískava čas z časového servera SNTP.	• Uistite sa, že nastavenia na prístup k časovému serveru SNTP sú správne konfigurované prostredníctvom webovej správy.
Interna chyba.	Protokol LDAP zariadenia Brother je zakázaný.	Skontrolujte svoju metódu overenia a potom povoľte potrebné nastavenie protokolu v službe Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).
	Protokol CIFS zariadenia Brother je zakázaný.	



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows®)

Použite Nástroj na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) na opravu sieťových nastavení zariadenia Brother. Priradí správnu adresu IP a masku podsiete.

- Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10
Musíte sa prihlásiť s oprávneniami správcu.
- Skontrolujte, či je zariadenie Brother zapnuté a či je pripojené k rovnakej sieti ako počítač.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

Možnosť	Popis
Windows Server® 2008	Kliknite na položku  (Štart) > Všetky programy > Brother > Brother Utilities . Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov vášho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na položku Nástroj na opravu sieťového pripojenia .
Windows® 7	Kliknite na položku  (Štart) > Všetky programy > Brother > Brother Utilities . Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov vášho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na položku Nástroj na opravu sieťového pripojenia .
Windows® 8/ Windows® 10	Spustíte  (Brother Utilities), potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na položku Nástroj na opravu sieťového pripojenia .
Windows Server® 2012/2016	Spustíte  (Brother Utilities), potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na položku Nástroj na opravu sieťového pripojenia .



- Keď sa zobrazí obrazovka **Kontrola používateľských kont**, kliknite na **Áno**.

- Postupujte podľa zobrazených pokynov.
- Diagnostiku skontrolujte vytlačením správy o konfigurácii siete.



Nástroj na opravu sieťového pripojenia sa spustí automaticky, keď zvolíte možnosť **Zapnúť nástroj na opravu sieťového pripojenia** v aplikácii Status Monitor. Pravým tlačidlom kliknite na obrazovku aplikácie Status Monitor a potom postupne kliknite na položky **Ďalšie nastavenia** > **Zapnúť nástroj na opravu sieťového pripojenia**. Ak váš správca siete nastavil adresu IP na možnosť Statická, neodporúčame vám toto nastavenie vykonať, pretože sa tým adresa IP automaticky zmení.

Ak sa správna adresa IP a maska podsiete nepriradí ani po použití Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool), vyžiadajte si tieto informácie od vášho správcu siete.



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)
- [Zariadenie Brother nedokáže tlačiť cez sieť](#)

-
- Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú
-

Kde nájdem sieťové nastavenia zariadenia Brother?

- [Zmena nastavení zariadenia z počítača](#)

Nemôžem dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete

Vypnite bezdrôtový smerovač a potom ho znova zapnite. Potom znova skúste nakonfigurovať nastavenia bezdrôtovej siete. Ak nemôžete tento problém odstrániť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Problém identifikujte s pomocou správy siete WLAN.

Príčina	Akcia	Rozhranie
Nastavenia zabezpečenia (identifikátor SSID/sieťový kľúč) nie sú správne.	- Potvrdte nastavenia zabezpečenia prostredníctvom pomôcky pre nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete získať viac informácií a prevziať softvérovú pomôcku, prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) svojho modelu v stredisku Brother Solutions Center na adrese support.brother.com. - Vyberte a skontrolujte, či používate správne nastavenia zabezpečenia. - Informácie o tom, ako vyhľadať nastavenia zabezpečenia, nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom bezdrôtovej siete LAN. - Ako predvolené nastavenia zabezpečenia možno použiť názov výrobcu alebo číslo modelu prístupového bodu alebo smerovača bezdrôtovej siete LAN. - Obráťte sa na výrobcu prístupového bodu alebo smerovača, poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.	Bezdrôtové
MAC adresa zariadenia Brother nie je povolená.	Skontrolujte, či je MAC adresa zariadenia Brother povolená vo filtri. MAC adresu zariadenia Brother nájdete na jeho ovládacom paneli.	Bezdrôtové
Prístupový bod alebo smerovač bezdrôtovej siete LAN je v tajnom režime (nevysiela identifikátor SSID).	- Manuálne zadajte správny názov identifikátora SSID alebo sieťový kľúč. - Skontrolujte názov identifikátora SSID alebo sieťový kľúč v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom bezdrôtovej siete LAN a znova nakonfigurujte nastavenie bezdrôtovej siete.	Bezdrôtové
Vaše bezpečnostné nastavenia (SSID/heslo) nie sú správne.	- Overte SSID a heslo. - Keď konfiguruje sieť manuálne, SSID a heslo sa zobrazia na vašom zariadení Brother. Ak vaše mobilné zariadenie podporuje manuálnu konfiguráciu, SSID a heslo sa zobrazia na displeji vášho mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Používate systém Android™ 4.0.	Keď sa mobilné zariadenie odpojí (približne šesť minút po použití štandardu Wi-Fi Direct), vyskúšajte konfiguráciu stlačením jedného tlačidla pomocou WPS (odporúčané) a nastavte zariadenie Brother ako G/O (Majiteľ skupiny).	Wi-Fi Direct
Vaše zariadenie Brother je umiestnené príliš ďaleko od mobilného zariadenia.	Pri konfigurovaní sieťových nastavení Wi-Fi Direct presuňte zariadenie Brother do vzdialenosti približne 1 meter od mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Medzi vaším zariadením a mobilným zariadením sú prekážky (napríklad steny alebo nábytok).	Presuňte vaše zariadenie Brother na miesto bez prekážok.	Wi-Fi Direct
V blízkosti zariadenia Brother alebo mobilného zariadenia je umiestnený počítač s bezdrôtovým rozhraním, zariadenie s rozhraním Bluetooth, mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón.	Presuňte ostatné zariadenia ďalej od zariadenia Brother alebo mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct

Príčina	Akcia	Rozhranie
Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky vyššie uvedené navrhované riešenia, no naďalej nie je možné dokončiť konfiguráciu Wi-Fi Direct, vyskúšajte nasledovné:	- Zariadenie Brother vypnite a znova zapnite. Potom znova vyskúšajte konfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct. - Ak používate zariadenie Brother ako klienta, skontrolujte, koľko zariadení je povolených v aktuálnej sieti Wi-Fi Direct, a potom skontrolujte, koľko zariadení je pripojených.	Wi-Fi Direct

Pre systém Windows®

Ak sa bezdrôtové pripojenie prerušilo a vy ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy uvedené vyššie, odporúčame použiť Nástroj na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool).



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Zariadenie Brother nedokáže tlačiť cez sieť

Príčina	Akcia	Rozhranie
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti.	Niektoré bezpečnostné softvéry môžu dokonca aj po úspešnej inštalácii blokovať prístup bez zobrazenia dialógového okna s výstrahou zabezpečenia. Ak chcete povoliť prístup, preštudujte si pokyny k vášmu bezpečnostnému softvéru alebo sa informujte u jeho výrobcu.	Káblové/ bezdrôtové
Vaše zariadenie Brother nemá priradenú dostupnú adresu IP.	- Potvrďte adresu IP a masku podsiete. Skontrolujte, či sú adresy IP a masky podsiete počítača a zariadenia Brother správne a či sa nachádzajú v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o overovaní adresy IP a masky podsiete získate od správcu siete. - Windows® Potvrďte adresu IP a masku podsiete pomocou Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool).	Káblové/ bezdrôtové
V tlačovom fronte počítača sa stále nachádza neúspešná tlačová úloha.	- Ak je neúspešná tlačová úloha stále v tlačovom fronte počítača, odstráňte ju. - V opačnom prípade dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne v nasledujúcom priečinku a zrušte všetky dokumenty: - Windows® 7 Kliknite na položku  (Štart) > Zariadenia a tlačiarne > Tlačiarne a faxy. - Windows® 8 Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí panel s ponukami, kliknite na Nastavenie > Ovládací panel. V skupine Hardvér a zvuk kliknite na Zobraziť zariadenia a tlačiarne > Tlačiarne. - Windows® 10 a Windows Server® 2016 Kliknite na  > Systém > Ovládací panel. V skupine Hardvér a zvuk kliknite na Zobraziť zariadenia a tlačiarne > Tlačiarne. - Windows Server® 2008 Kliknite na položky štart > Ovládací panel > Tlačiarne. - Windows Server® 2012 Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí panel s ponukami, kliknite na Nastavenie > Ovládací panel. V skupine Hardvér kliknite na Zobraziť zariadenia a tlačiarne > Tlačiareň. - Windows Server® 2012 R2 Kliknite na položku Ovládací panel na obrazovke Start. V skupine Hardvér kliknite na Zobraziť zariadenia a tlačiarne. - macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 Kliknite na System Preferences (Predvoľby systému) > Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery).	Káblové/ bezdrôtové
Vaše zariadenie Brother nie je pripojené do bezdrôtovej siete.	Vytlačte správu o bezdrôtovej sieti a skontrolujte kód chyby na vytlačenej správe.	Bezdrôtové

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy uvedené vyššie a zariadenie Brother napriek tomu nemôže tlačiť, odinštalujte a znova nainštalujte ovládač tlačiarne.



Súvisiace informácie

- Problémy so sieťou
 - Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia (Network Connection Repair Tool) (Windows®)
 - Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú
-

Chcem skontrolovať, či moje sieťové zariadenia správne fungujú

Kontrola	Akcia	Rozhranie
Overte, či je zariadenie Brother, prístupový bod alebo smerovač, alebo sieťový rozbočovač zapnutý.	Skontrolujte nasledujúce: - Napájací kábel je správne pripojený a zariadenie Brother je zapnuté. - Prístupový bod, smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor pripojenia bliká. - Zo zariadenia bol odstránený všetok ochranný obalový materiál. - Tonerová kazeta a jednotka valca sú správne nainštalované. - Predný a zadný kryt je úplne zatvorený. - Papier je správne vložený v zásobníku na papier. (Pre káblové siete) Sieťový kábel je pevne pripojený k zariadeniu Brother a k smerovaču alebo rozbočovaču.	Káblové/ bezdrôtové
Skontrolujte Link Status v správe o konfigurácii siete.	Vytlačte správu o konfigurácii siete a skontrolujte, či je Ethernet Link Status alebo Wireless Link Status v stave Link OK .	Káblové/ bezdrôtové
Overte, či môžete použiť príkaz „ping“ pre zariadenie Brother z počítača.	Použite príkaz ping pre zariadenie Brother z počítača použitím adresy IP alebo názvu uzla na príkazovom riadku operačného systému Windows® alebo v terminálovej aplikácii systému Macintosh: ping <ipaddress> alebo <nodename>. - Úspešné: Zariadenie Brother funguje správne a je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. - Neúspešné: Zariadenie Brother nie je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. (Windows®) Opýtajte sa správcu siete a pomocou Nástroja na opravu sieťového pripojenia opravte adresu IP a masku podsiete. (Macintosh) Skontrolujte, či sú adresa IP a maska podsiete správne nastavené.	Káblové/ bezdrôtové
Skontrolujte, či je zariadenie Brother pripojené k bezdrôtovej sieti.	Vytlačte správu o bezdrôtovej sieti a skontrolujte kód chyby na vytlačenej správe.	Bezdrôtové

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy uvedené vyššie, ale problémy pretrvávajú, pomocou pokynov dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom bezdrôtovej siete LAN vyhľadajte informácie o identifikátore SSID a sieťovom kľúči a správne ich nastavte.



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)
- [Použitie Nástroja na opravu sieťového pripojenia \(Network Connection Repair Tool\) \(Windows®\)](#)
- [Zariadenie Brother nedokáže tlačiť cez sieť](#)

Problémy so službou Google Cloud Print

Problém	Návrhy
Zariadenie Brother nie je zobrazené v zozname tlačiarňí.	Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
	Potvrďte, či je Google Cloud Print™ aktívne.
	Potvrďte, či je vaše zariadenie registrované v Google Cloud Print™. Ak ešte nie je zaregistrované, skúste ho zaregistrovať znovu.
Nedá sa tlačiť.	Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
	Skontrolujte vaše sieťové nastavenia. ►► <i>Súvisiace informácie</i>
	Určité súbory možno nebude možné vytlačiť alebo sa nezobrazia presne tak, ako sú zobrazené na displeji.
Nemôžem zaregistrovať moje zariadenie Brother s Google Cloud Print™.	Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k sieti s prístupom na internet.
	Skontrolujte, či sú na vašom zariadení správne nastavené dátum a čas.
Keď sa skúšam zaregistrovať do Google Cloud Print™, nevidím potvrdzujúcu správu na mojom zariadení Brother, ani po zopakovaní krokov registrácie.	Uistite sa, že skôr ako začnete s registráciou do Google Cloud Print™, zariadenie Brother je nečinné.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Problémy so službou AirPrint

Problém	Návrhy
Zariadenie Brother nie je zobrazené v zozname tlačiarní.	Skontrolujte, či je zariadenie Brother zapnuté.
	Skontrolujte sieťové nastavenia. >> Súvisiace informácie
	Premiestnite mobilné zariadenie bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo smerovaču, alebo k zariadeniu Brother.
Nedá sa tlačiť.	Skontrolujte, či je zariadenie Brother zapnuté.
	Skontrolujte sieťové nastavenia. >> Súvisiace informácie
Pri pokusoch o vytlačenie viacstranového dokumentu zo zariadenia Apple sa vytlačí LEN prvá strana.	Uistite sa, že používate najnovšiu verziu operačného systému iOS. Bližšie informácie o funkcii AirPrint nájdete v nasledujúcom článku technickej podpory spoločnosti Apple: support.apple.com/kb/HT4356



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Iné problémy

Problémy	Návrhy
Prístroj sa nezapne.	Nepriaznivé podmienky pri napájaní (ako blesk alebo prepätie) môžu spustiť interné bezpečnostné mechanizmy zariadenia. Odpojte napájací kábel. Počkajte desať minút, potom zapojte napájací kábel a stlačením  zapnite zariadenie. Ak sa problém nevyrieši a používate prerušovač prúdu, odpojte ho, aby ste sa uistili, že nie je príčinou problému. Zapojte napájací kábel zariadenia priamo do inej elektrickej zásuvky v stene, o ktorej viete, že je funkčná. Ak zariadenie aj tak nie je napájané energiou, vyskúšajte použiť iný napájací kábel.
Zariadenie nedokáže tlačiť údaje EPS, ktoré obsahujú binárne znaky s ovládačom tlačiarne BR-Script3.	(Windows®) Ak chcete vytlačiť údaje EPS, vykonajte nasledovné: - V systémoch Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2: Kliknite na tlačidlo  Štart > Zariadenia a tlačiarne. Pre systém Windows Server® 2008: Kliknite na tlačidlo  (Štart) > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne. V systémoch Windows® 8 a Windows Server® 2012: Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí lišta ponuky, kliknite na Nastavenie > Ovládací panel. V skupine Hardvér a zvuk ¹ kliknite na Zobraziť zariadenia a tlačiarne. Pre systém Windows® 10 a Windows Server® 2016: Kliknite na  > Systém > Ovládací panel. V skupine Hardvér a zvuk kliknite na položku Zobraziť zariadenia a tlačiarne. Pre systém Windows Server® 2012 R2: Kliknite na Ovládací panel na obrazovke Start. V skupine Hardvér kliknite na Zobraziť zariadenia a tlačiarne. - Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Brother XXX-XXXX BR-Script3 a vyberte Vlastnosti tlačiarne. - Na karte Nastavenie zariadenia v ponuke Výstupný proto zvolte položku TBCP (označený binárny komunikačný protokol). (Mac) Ak je zariadenie pripojené k počítaču cez rozhranie USB, nebudete môcť tlačiť údaje EPS, ktoré obsahujú binárne znaky. Údaje EPS je možné tlačiť na zariadení cez sieť. Ak chcete inštalovať ovládač tlačiarne BR-Script3 cez sieť, navštívte lokalitu Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.
Softvér od spoločnosti Brother sa nedá nainštalovať.	(Windows®) Ak sa počas inštalácie zobrazí na obrazovke počítača varovanie bezpečnostného softvéru, zmeňte jeho nastavenia, aby umožnili spustenie inštaláčného alebo iného programu od spoločnosti Brother.

Problémy	Návrhy
	(Mac) Ak používate funkciu brány firewall antispywarového alebo antivírusového bezpečnostného softvéru, dočasne ju zakážte a potom nainštalujte softvér od spoločnosti Brother.

¹ Pre systém Windows Server® 2012: **Hardvér a zvuk**



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Kontrola informácií o zariadení

Podľa týchto pokynov skontrolujte sériové číslo a verziu firmvéru zariadenia Brother.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Info o zariad.] a potom stlačte **OK**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Seriove cislo	Kontrola sériového čísla vášho zariadenia.
Verzia firmvéru	Kontrola verzie firmvéru vášho zariadenia.
Pocitadl.stran	Kontrola počtu všetkých strán, ktoré zariadenie doteraz vytlačilo.
Zivotnost suc.	Kontrola zostávajúcej životnosti spotrebného materiálu.

3. Stlačte **Cancel (Zrušiť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Info. o zariadeni].
2. Stlačte jednu z nasledujúcich možností:

Možnosť	Popis
Seriove cislo	Kontrola sériového čísla vášho zariadenia.
Verzia firmvéru	Kontrola verzie firmvéru vášho zariadenia.
Pocitadl.stran	Kontrola počtu všetkých strán, ktoré zariadenie doteraz vytlačilo.
Zivotnost suciastok	Kontrola zostávajúcej životnosti spotrebného materiálu (v percentách).

3. Stlačte .

✓ Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Reset funkcií

- [Resetovanie zariadenia](#)
- [Resetovanie siete](#)
- [Výrobný reset](#)

Resetovanie zariadenia

Funkcia Reset zariadenia slúži na obnovenie nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.

Funkcia Reset zariadenia neobnoví sieťové nastavenia ani bezpečnostné nastavenia.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Resetovat]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Reset zariadenia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením ▲ vyberte [Resetovat].
3. Stlačením ▲ reštartujte zariadenie.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [Resetovat] > [Resetovaniezariadenia].
2. Budete vyzvaní na reštartovanie zariadenia. Stlačením možností uvedených v tabuľke reštartujete zariadenie alebo ukončíte proces.

Možnosť	Popis
Stlačte Ano na 2 sekundy.	Reštartujte zariadenie. Zariadenie spustí resetovanie.
Nie	Zariadenie ukončí činnosť bez reštartovania.



Ak zariadenie nereštartujete, resetovanie sa nedokončí a vaše nastavenia zostanú nezmenené.

3. Stlačte .

✓ Súvisiace informácie

- [Reset funkcií](#)

Resetovanie siete

Použite funkciu resetovanie siete na obnovu sieťových nastavení tlačového servera, ako je heslo a adresa IP, na východiskové nastavenia.

- Pred resetovaním siete odpojte všetky káble rozhrania.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vyberte položku [Resetovat]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vyberte položku [Reset siete]. Stlačte tlačidlo **OK**.
- Stlačením ▲ vyberte [Resetovat].
- Stlačením ▲ reštartujte zariadenie.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Stlačte  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [Resetovat] > [Reset siete].
- Budete vyzvaní na reštartovanie zariadenia. Stlačením možností uvedených v tabuľke reštartujete zariadenie alebo ukončíte proces.

Možnosť	Popis
Stlačte Ano na 2 sekundy.	Reštartujte zariadenie. Zariadenie spustí resetovanie.
Nie	Zariadenie ukončí činnosť bez reštartovania.



Ak zariadenie nereštartujete, resetovanie sa nedokončí a vaše nastavenia zostanú nezmenené.

- Stlačte .

✓ Súvisiace informácie

- [Reset funkcií](#)

Výrobný reset

Funkcia Výrobný reset slúži na obnovenie všetkých nastavení zariadenia na výrobné nastavenia.

Pred resetovaním na výrobné nastavenia odpojte všetky káble rozhrania.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte položku [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte položku [Resetovat]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte položku [Vyrobne nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením ▲ vyberte [Resetovat].
3. Stlačením ▲ reštartujte zariadenie.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [Resetovat] > [Vyrobný Reset].
2. Budete vyzvaní na reštartovanie zariadenia. Stlačením možností uvedených v tabuľke reštartujete zariadenie alebo ukončíte proces.

Možnosť	Popis
Stlačte Ano na 2 sekundy.	Reštartujte zariadenie. Zariadenie spustí resetovanie.
Nie	Zariadenie ukončí činnosť bez reštartovania.



Ak zariadenie nereštartujete, resetovanie sa nedokončí a vaše nastavenia zostanú nezmenené.

3. Stlačte .

✓ Súvisiace informácie

- [Reset funkcií](#)

Bežná údržba

- [Výmena spotrebného materiálu](#)
- [Čistenie zariadenia](#)
- [Kalibrácia výstupu farieb](#)
- [Správne zarovnanie farebnej tlače \(registrácia farieb\)](#)
- [Kontrola ostávajúcej životnosti súčastí](#)
- [Zabalenie a poslanie zariadenia Brother](#)
- [Výmena súčastí pravidelnej údržby](#)

Výmena spotrebného materiálu


Ak zariadenie indikuje, že sa skončila životnosť spotrebného materiálu, musíte spotrebný materiál vymeniť.

Používanie spotrebného materiálu inej značky ako Brother môže mať vplyv na kvalitu tlače, výkon hardvéru a spoľahlivosť zariadenia. Tonerová kazeta a jednotka valca sú dva samostatné kusy spotrebného materiálu. Obe musia byť nainštalované ako súprava. Názvy modelov spotrebného tovaru sa môžu líšiť v závislosti od danej krajiny.


POZNÁMKA

- Dbajte na to, aby ste použitý spotrebný materiál riadne uzavreli do vrečka tak, aby sa tonerový prášok nevysypal z kazety.
- Pokyny, ako vrátiť použitý spotrebný materiál zbernému programu Brother, nájdete na adrese www.brother.com/original/index.html. Ak sa rozhodnete nevrátiť použitý spotrebný materiál, zlikvidujte ho podľa miestnych predpisov, oddelene od domového odpadu. V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad pre likvidáciu odpadu.
- Použitý a nový spotrebný materiál odporúčame klať na hárok papiera, aby nedošlo k neželanému vysypaniu alebo rozprášeniu materiálu.
- Ak používate papier, ktorý nie je priamou náhradou odporúčaného tlačového média, životnosť spotrebného materiálu a niektorých súčiastok sa môže znížiť.
- Predpokladaná životnosť tonerových kaziet je založená na norme ISO/IEC 19798. Ako často bude potrebná výmena, sa odlišuje v závislosti od objemu tlače, percentuálnej hodnoty pokrytia, použitého typu média, zapínania/vypínania zariadenia.
- To, ako často bude potrebná výmena spotrebného materiálu (s výnimkou tonerových kaziet), sa odlišuje v závislosti od objemu tlače, použitého typu média a zapínania/vypínania zariadenia.
- S tonerovou kazetou manipulujte opatrne. Ak si tonerom znečistíte ruky alebo odev, okamžite ho utrite alebo umyte studenou vodou.
- NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.



Tonerová kazeta

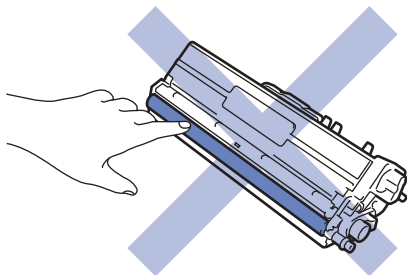


Jednotka valca

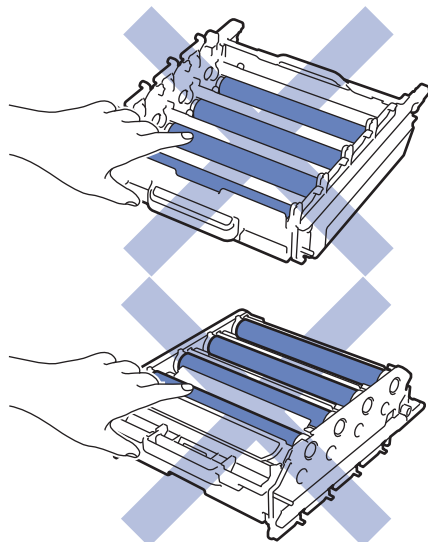

Pásová jednotka

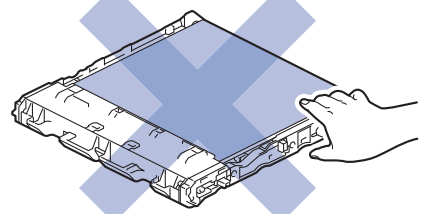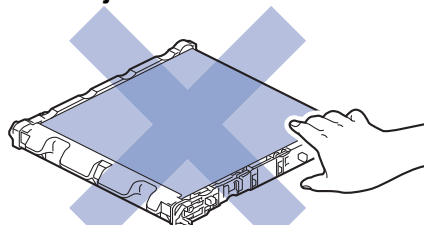

Nádobka na odpadový toner

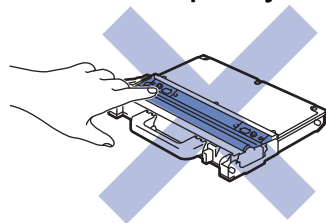


Súvisiace informácie

- Bežná údržba
- Výmena tonerovej kazety
- Výmena jednotky valca
- Výmena pásovej jednotky
- Výmena nádoby na odpadový toner
- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe
- Spotrebný materiál


Výmena tonerovej kazety

Skôr než začnete s výmenou ►► Súvisiace informácie: Výmena spotrebného materiálu


1. Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

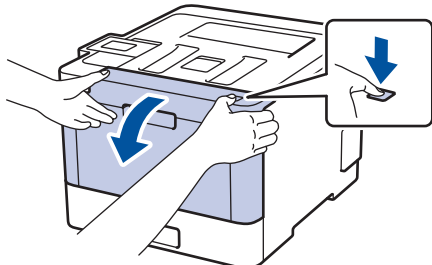


3. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

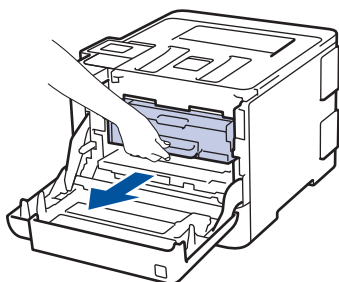

4. Uchopte držiak tonerovej kazety a odomknite ju jemným stlačením smerom von. Potiahnite ju nahor a smerom von z jednotky valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

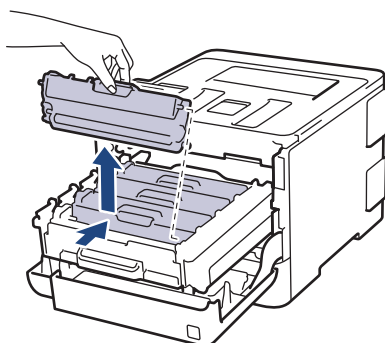


5. Korónový vodič vnútri jednotky valca očistite jemným viacnásobným posunutím zelenej plošky zľava doprava a sprava doľava. Tento postup zopakujte pre všetky korónové vodiče.

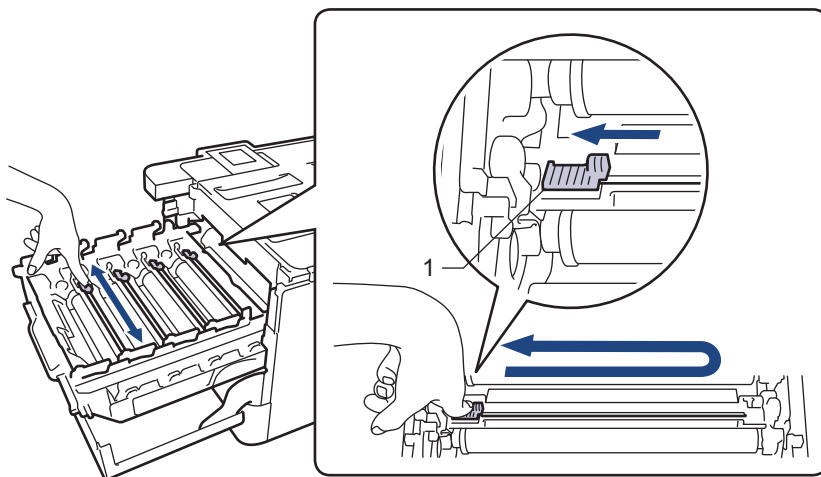


Zelenú plošku zaistíte v základnej polohe (1) zarovnanú s ľavou stranou valca, aby ste predišli zlej kvalite tlače.

6. Vybálte novú tonerovú kazetu.

7. Odstráňte ochranný kryt.

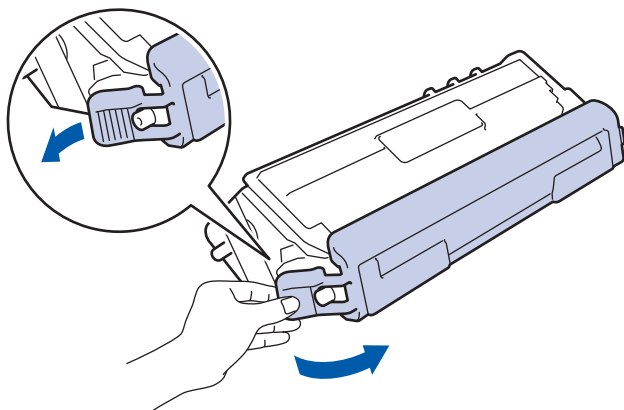

8. Vložte tonerovú kazetu do jednotky valca a jemne ju potiahnite smerom k sebe, kým nezacvakne na mieste. Uistite sa, že farba tonerovej kazety zodpovedá štítku farby na jednotke valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

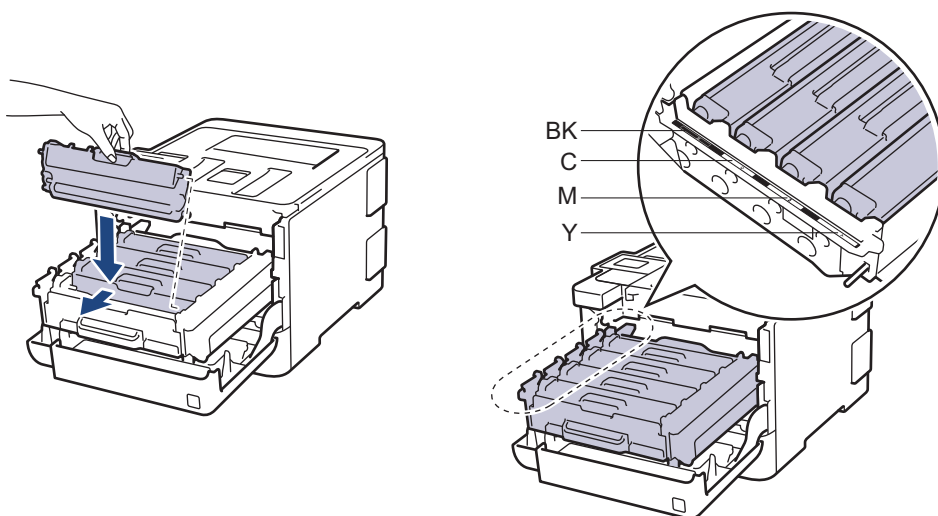


- BK: Čierna
- C: Azúrová
- M: Purpurová
- Y: Žltá



Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.

9. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

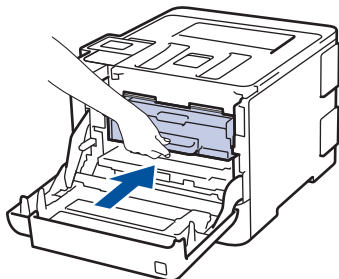

10. Zatvorte predný kryt zariadenia.



- Po výmene tonerovej kazety NEVYPÍNAJTE zariadenie ani neotvárajte predný kryt, kým sa displej zariadenia nevráti do režimu Pripravené.
- Tonerová kazeta, ktorá sa dodáva spolu so zariadením Brother, je štartovacia tonerová kazeta.
- Keď sa zobrazuje upozornenie na nízky stav tonera, odporúčame mať pripravenú novú tonerovú kazetu.
- Pre zabezpečenie vysokej kvality tlače vám odporúčame používať iba originálne tonerové kazety značky Brother. Keď chcete zakúpiť nové tonerové kazety, obráťte sa na zákaznícky servis Brother alebo predajcu spoločnosti Brother.
- NEROZBALUJTE novú tonerovú kazetu, kým nie ste pripravení ju nainštalovať.
- Ak ponecháte tonerovú kazetu dlhý čas rozbalenú, životnosť tonera sa skráti.
- Spoločnosť Brother dôrazne odporúča, aby ste NEDOPŔŇALI tonerové kazety dodané so zariadením. Taktiež dôrazne odporúčame, aby ste aj po výmene naďalej používali originálne tonerové kazety značky Brother. Používaním alebo pokusmi o použitie tonera alebo kaziet od iných výrobcov v zariadení Brother môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo kvalita tlače môže byť neuspokojivá. Naša obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne problémy spôsobené použitím tonerov alebo kaziet od iných výrobcov. Ak chcete ochrániť svoju investíciu a zabezpečiť prvotriednu činnosť zariadenia Brother, dôrazne odporúčame používať originálny spotrebný materiál Brother.




Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)


Výmena jednotky valca

Skôr než začnete s výmenou ►► Súvisiace informácie: Výmena spotrebného materiálu


1. Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

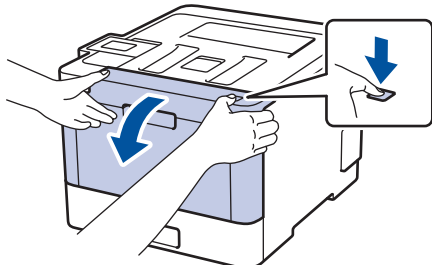

3. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

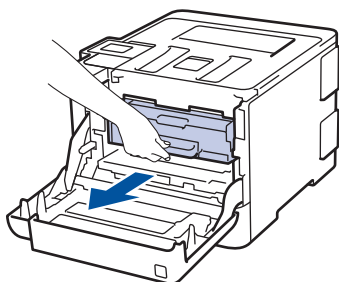


4. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.

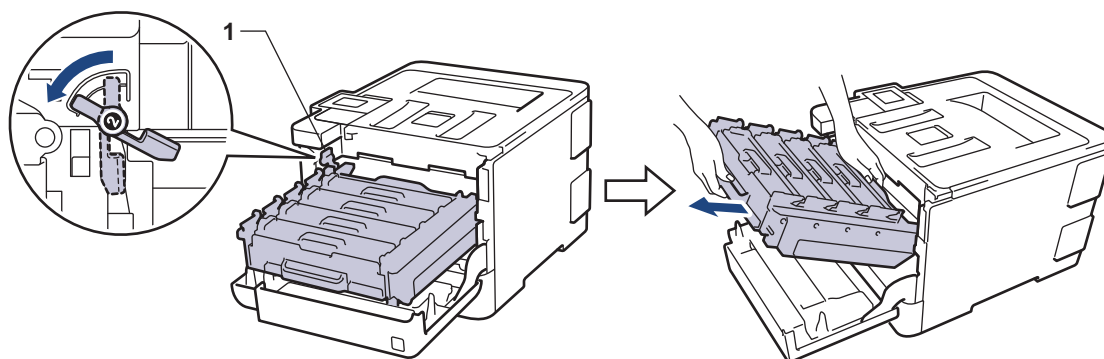


DÔLEŽITÉ


Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca NEDRŽTE za bočné strany.

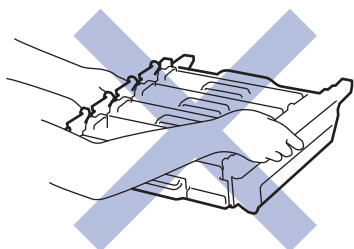


5. Vybaľte novú jednotku valca.
6. Odstráňte ochranný kryt.

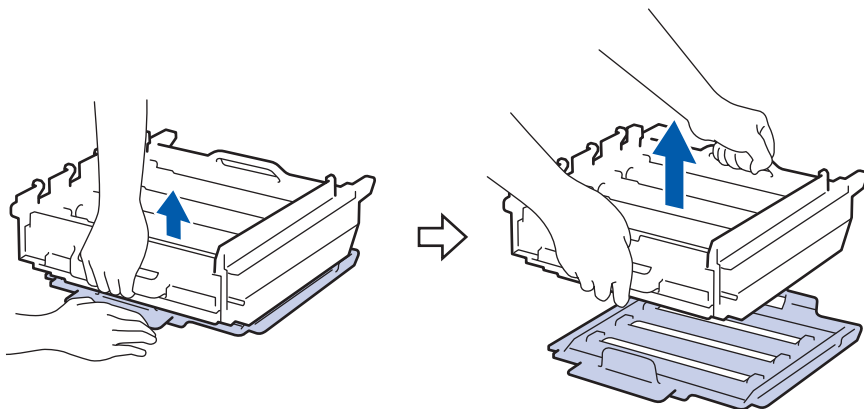

7. Uchopte držiak tonerovej kazety a odomknite ju jemným stlačením smerom von. Potiahnite ju nahor a smerom von z jednotky valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

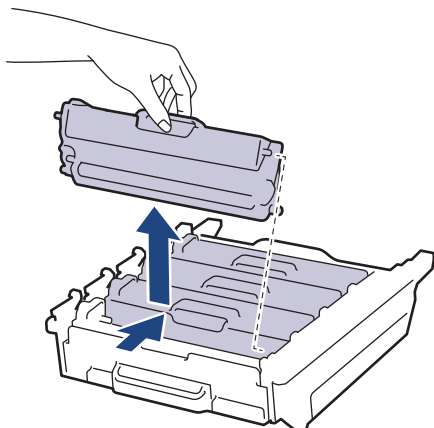

8. Vložte tonerovú kazetu do novej jednotky valca a jemne ju potiahnite smerom k sebe, kým nezacvakne na mieste. Uistite sa, že farba tonerovej kazety zodpovedá štítku farby na jednotke valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

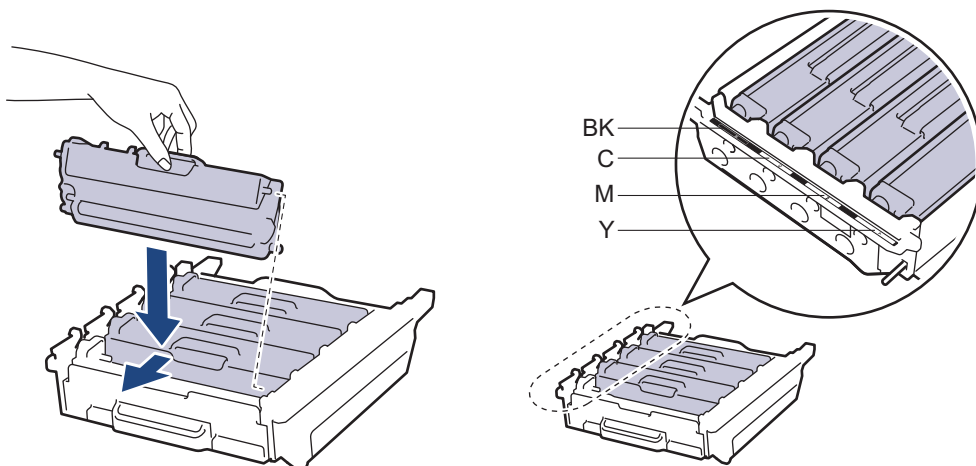


- BK: Čierna
- C: Azúrová
- M: Purpurová
- Y: Žltá




Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.


9. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

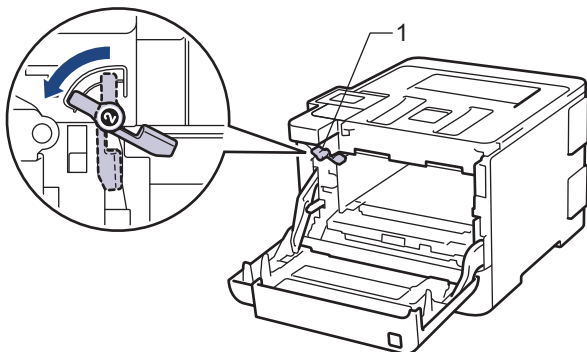


10. Jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

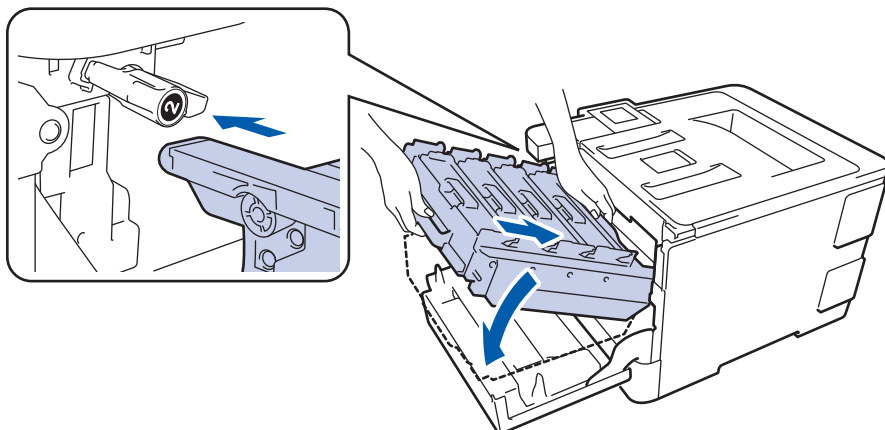

11. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

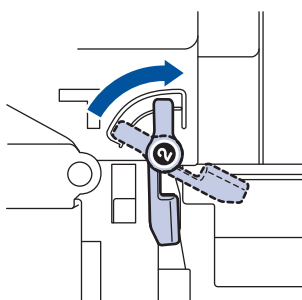

12. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

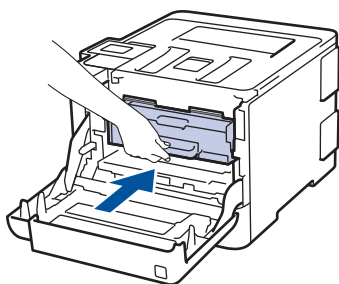

13. Zatvorte predný kryt zariadenia.

POZNÁMKA

- K opotrebovaniu valca dochádza používaním a otáčaním valca, ako aj kontaktom s papierom, tonerom a inými materiálmi na dráhe papiera. Pri navrhovaní tohto produktu sa spoločnosť Brother rozhodla stanoviť ako smerodajný faktor životnosti valca počet jeho otáčok. Keď valec dosiahne pri výrobe nastavený limit otočení, zodpovedajúci menovitej výťažnosti strán, displej LCD na výrobku vás informuje o potrebe výmeny valca. Výrobok bude naďalej fungovať; kvalita tlače však nemusí byť optimálna.
- Ak vystavíte rozbalenú jednotku valca priamemu slnečnému svetlu (alebo izbovému svetlu na dlhší čas), môže sa poškodiť.
- Skutočnú životnosť valca ovplyvňuje mnoho faktorov, ako napr. teplota, vlhkosť, typ papiera, typ používaného tonera atď. V ideálnych podmienkach je priemerná životnosť valca približne 30 000 strán pri predpoklade 1 strany na tlačovú úlohu a 50 000 strán pri predpoklade 3 strán na tlačovú úlohu [formát

A4/letter jednostranne]. Počet strán môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi vrátane, nie však výlučne, typu a veľkosti média.

Keďže spoločnosť Brother nemá žiadnu kontrolu nad množstvom faktorov, ktoré určujú skutočnú životnosť jednotky valca, nemôže zaručiť minimálny počet strán, ktoré jednotka valca vytlačí.

- Používajte len originálny toner Brother, aby ste dosiahli najlepšiu výkonnosť.
- Zariadenie by sa malo používať len v čistom prostredí bez prachu a s dostatočným vetraním.

Tlač s jednotkou valca od iného výrobcu ako Brother môže negatívne ovplyvniť nielen kvalitu tlače, ale aj kvalitu a životnosť samotného zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na problémy zapríčinené použitím jednotky valca od iného výrobcu ako Brother.




Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)
 - [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
 - [Zvýšenie kvality tlače](#)
-


Výmena pásovej jednotky

Skôr než začnete s výmenou ►► Súvisiace informácie: Výmena spotrebného materiálu


1. Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

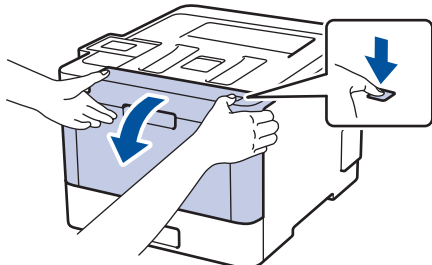

3. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

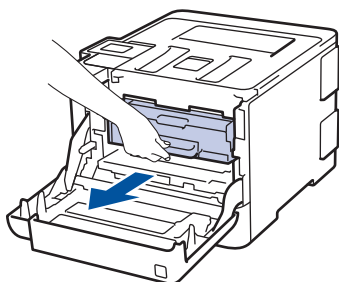


4. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.

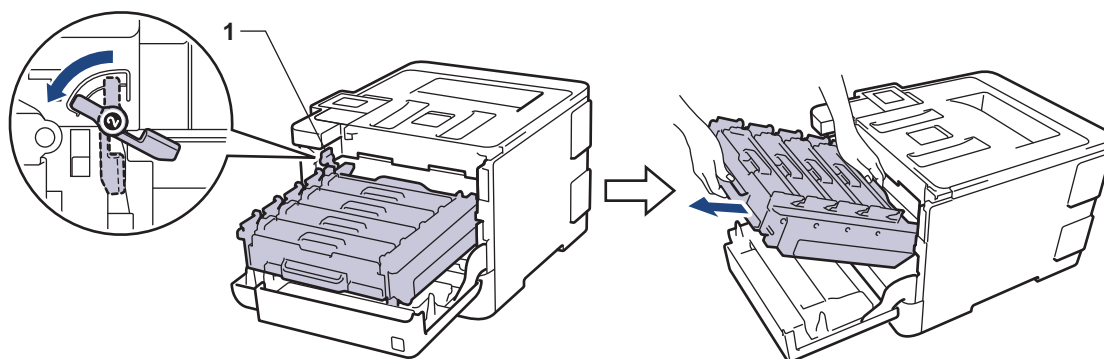


DÔLEŽITÉ


Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca NEDRŽTE za bočné strany.

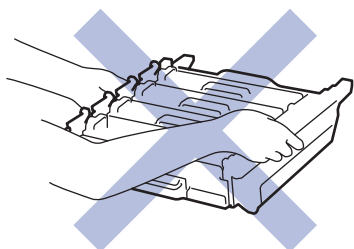

5. Uchopte zelený držiak pásovej jednotky oboma rukami, nadvihnite pásovú jednotku nahor a potom ju vytiahnite von.

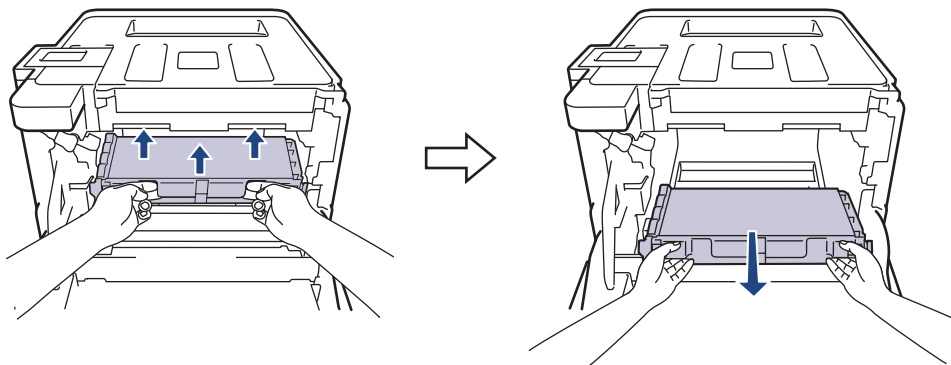


6. Rozbaľte novú pásovú jednotku a vložte ju do zariadenia. Dávajte pozor, aby bola pásová jednotka vo vyrovnanej polohe a aby zapadla úplne na svoje miesto.

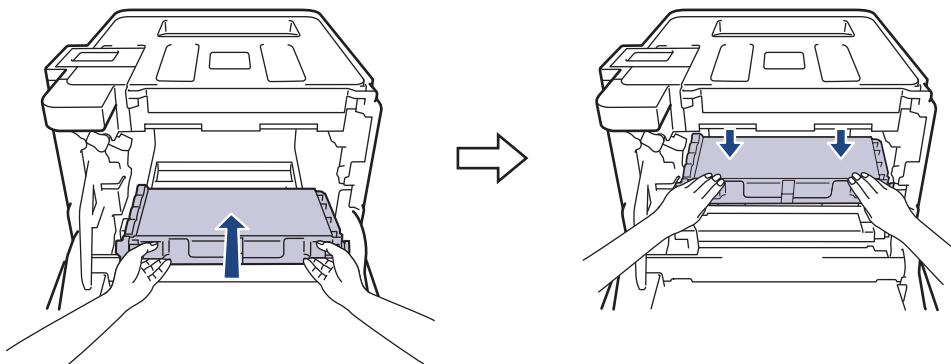


POZNÁMKA


NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.

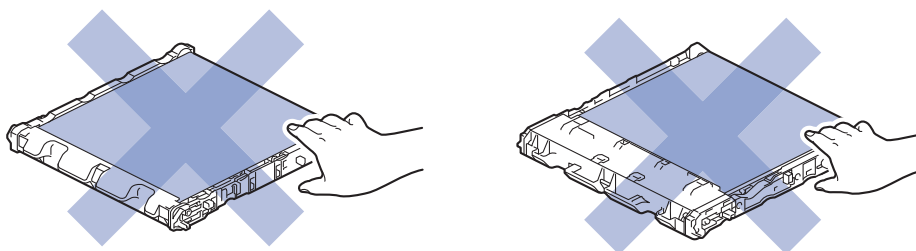


7. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

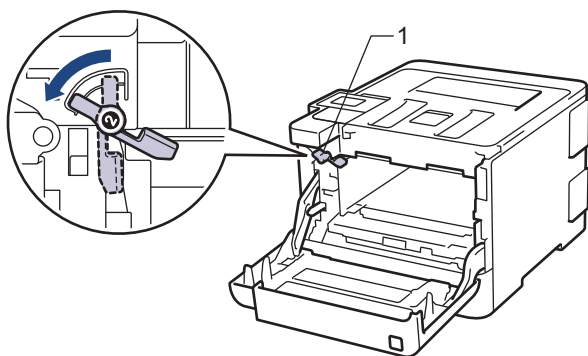


8. Jemne zasunúť jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

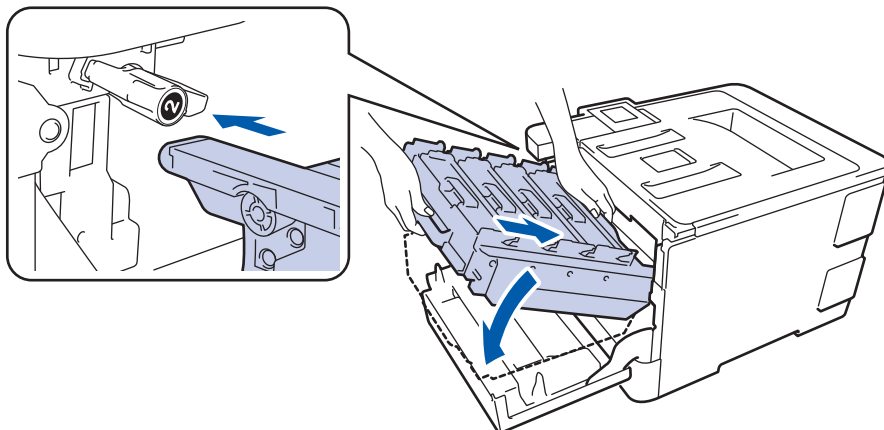

9. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

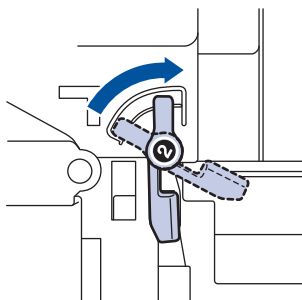

10. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

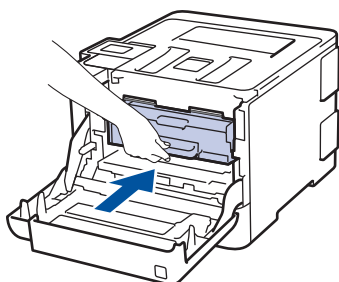

11. Zatvorte predný kryt zariadenia.




Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)


Výmena nádoby na odpadový toner

Skôr než začnete s výmenou ►► Súvisiace informácie: Výmena spotrebného materiálu


1. Uistite sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

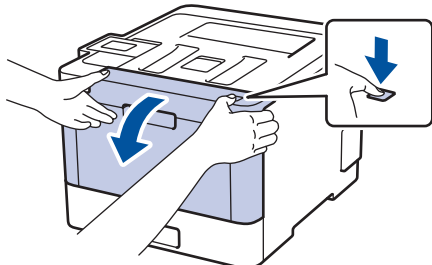

3. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

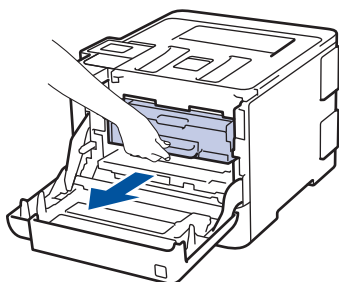


4. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.

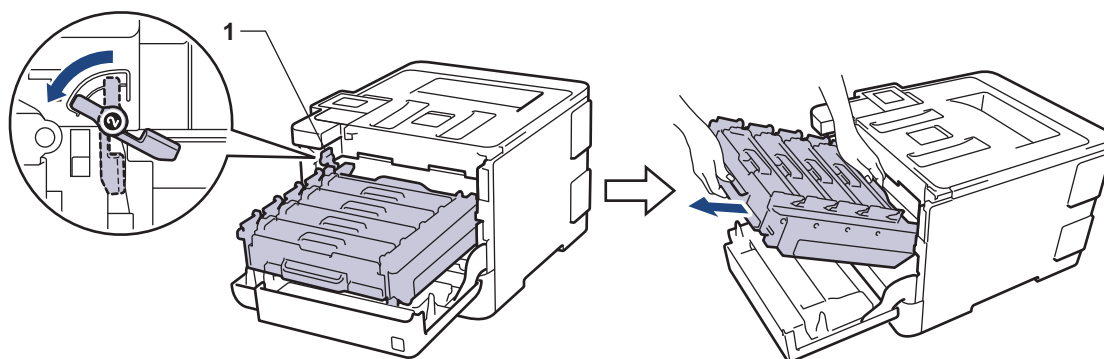


DÔLEŽITÉ

Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca NEDRŽTE za bočné strany.

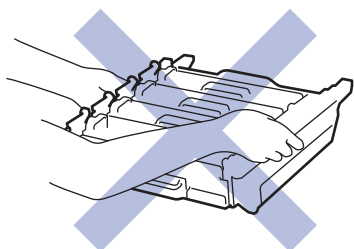


5. Uchopte zelený držiak pásovej jednotky oboma rukami, nadvihnite pásovú jednotku nahor a potom ju vytiahnite von.

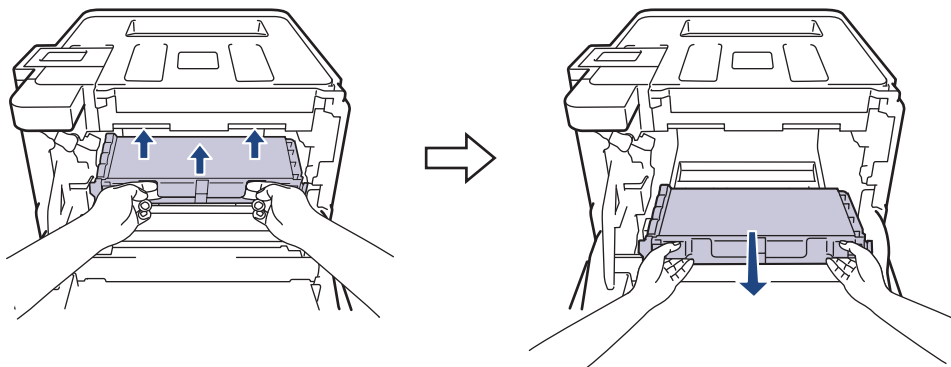


POZNÁMKA

NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.

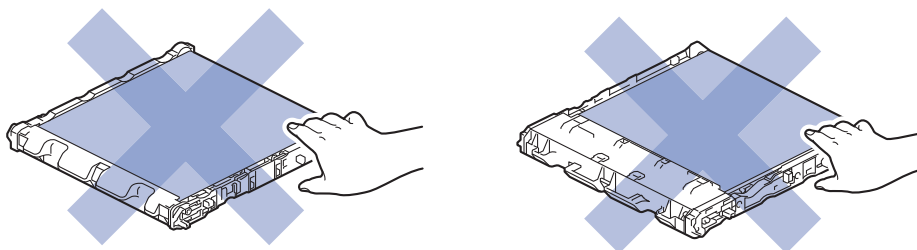


6. Odstráňte dva kusy oranžového baliaceho materiálu a vyhodte ich.

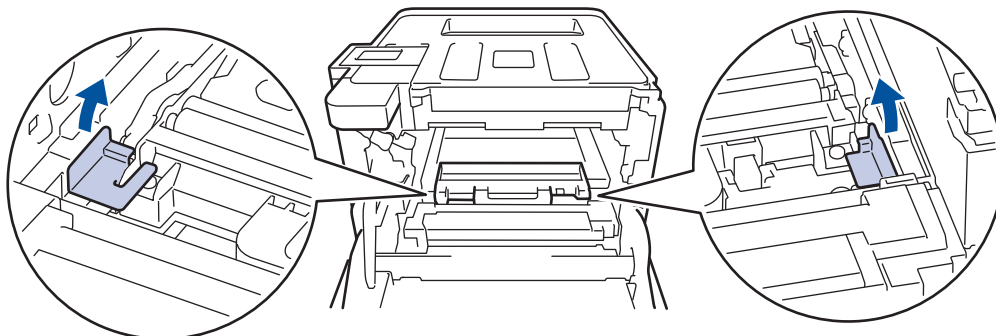


Tento krok je potrebný iba v prípade, ak nádobku na odpadový toner vymieňate prvýkrát, a nie je potrebné ho vykonať v prípade použitia náhradnej nádoby na odpadový toner. Oranžové balenie je opatrením výrobcu, aby bolo zariadenie chránené pri preprave.

7. Podržte modrý držiak nádoby na odpadový toner a vyberte ju zo zariadenia.

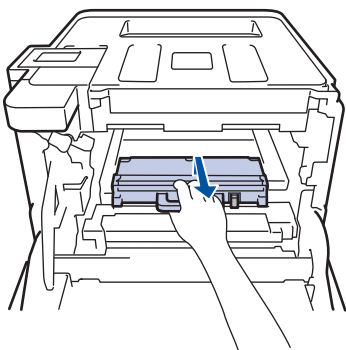


NEPOUŽÍVAJTE ZNOVU rovnakú nádobku na odpadový toner.

8. Rozbaľte novú nádobku na odpadový toner a vložte ju do zariadenia pomocou modrého držiaka. Dávajte pozor, aby bola nádobka na odpadový toner vo vyrovnanej polohe a aby sa zapadla úplne na svoje miesto.

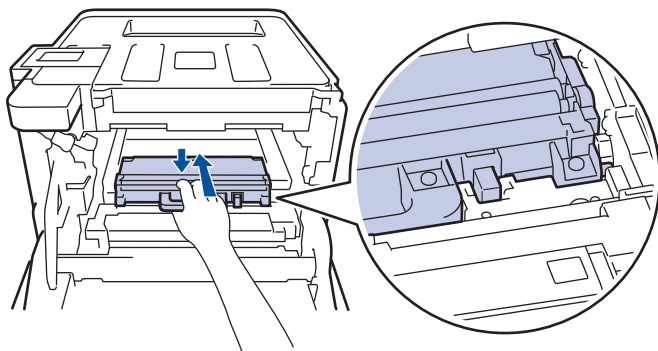


9. Zasuňte pásovú jednotku späť do zariadenia. Dávajte pozor, aby bola pásová jednotka vo vyrovnanej polohe a aby zapadla úplne na svoje miesto.

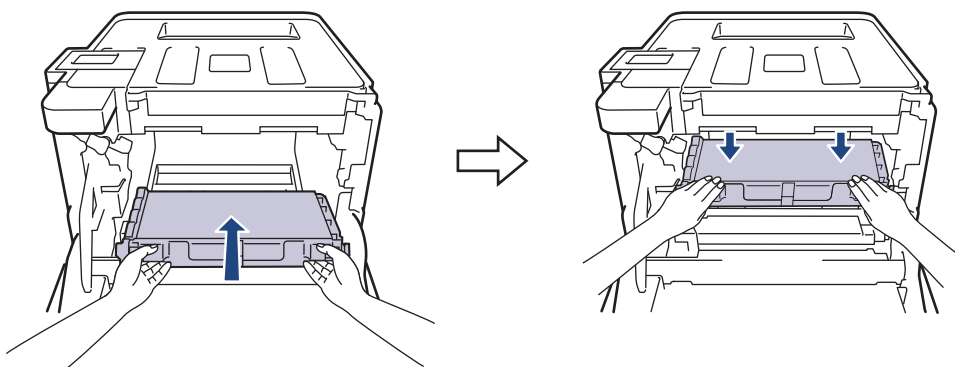


POZNÁMKA


NEDOTÝKAJTE sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.

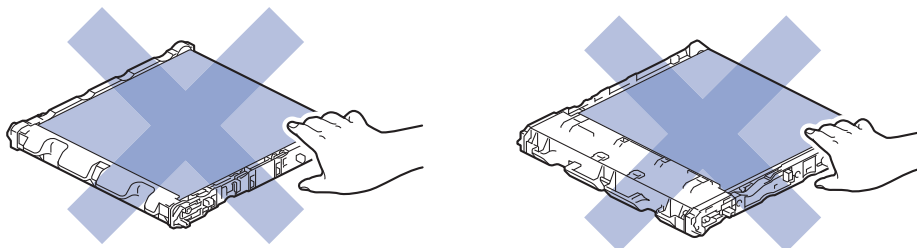


10. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

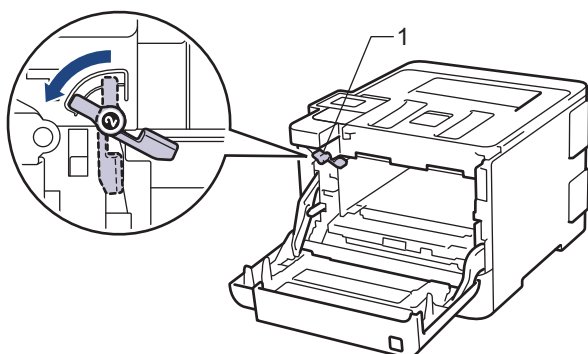


11. Jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

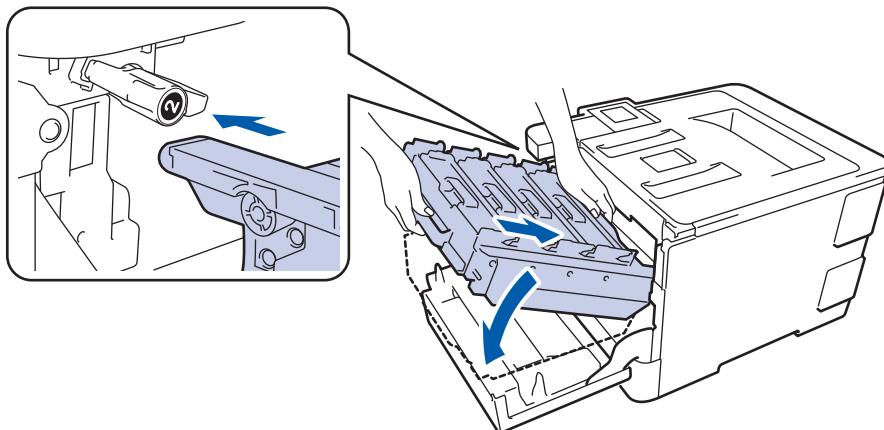

12. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

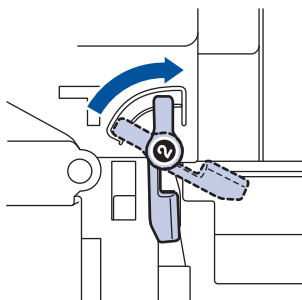

13. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

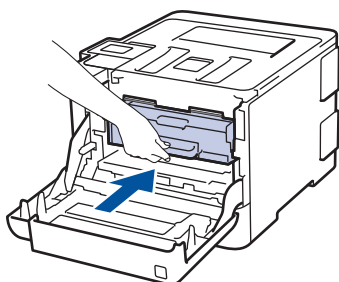

14. Zatvorte predný kryt zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)

Čistenie zariadenia

Pravidelne čistite vnútornú aj vonkajšiu časť zariadenia suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

Keď vymieňate tonerovú kazetu alebo jednotku valca, nezabudnite vyčistiť vnútrozariadenia. Ak sú vytlačené stránky zašpinené tonerom, vyčistite vnútrozariadenia suchou a jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

VAROVANIE


- Na čistenie vnútra alebo vonkajška výrobku **NEPOUŽÍVAJTE** horľavé látky, akékoľvek typy sprejov alebo organické rozpúšťadlá/kvapaliny obsahujúce alkohol alebo čpavok. Môže to spôsobiť požiar. Použite len suchú handričku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.




DÔLEŽITÉ

- Na odstraňovanie nečistôt z ovládacieho panela **NEPOUŽÍVAJTE** izopropylalkohol. Môže spôsobiť prasknutie panela.
- NEDOTÝKAJTE** sa častí, ktoré sú zvýraznené na obrázkoch, aby ste predišli problémom s kvalitou tlače.



Tonerová kazeta

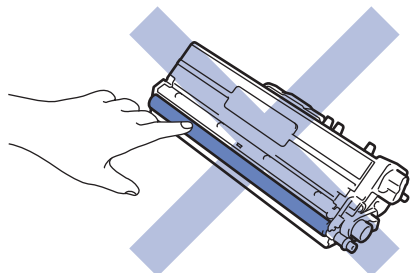


Jednotka valca

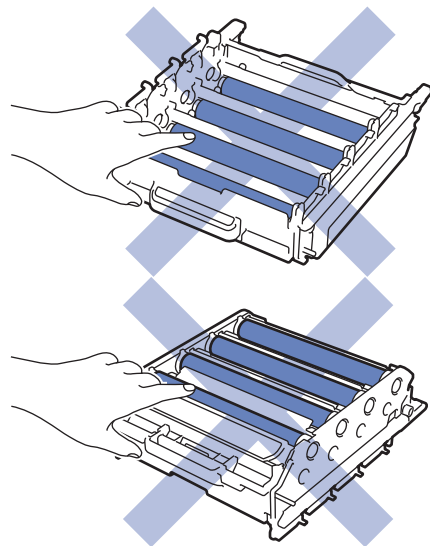

Pásová jednotka

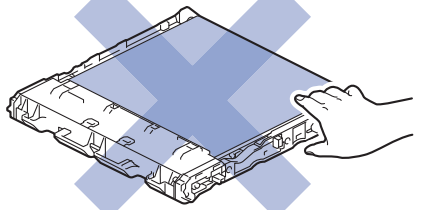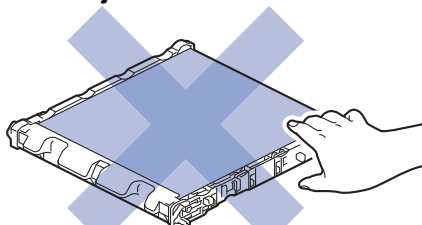

Nádobka na odpadový toner

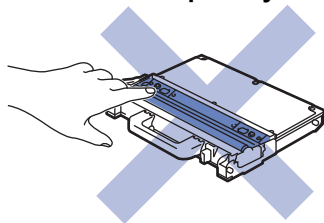


Súvisiace informácie


- Bežná údržba
- Čistenie skiel laserovej jednotky
- Čistenie dotykového displeja LCD
- Čistenie korónových vodičov
- Čistenie jednotky valca
- Čistenie podávacích valčekov papiera

Čistenie skiel laserovej jednotky


1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

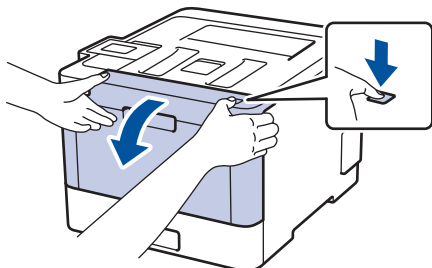

3. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

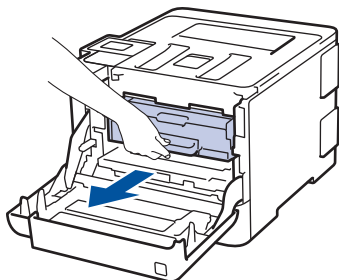


4. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.


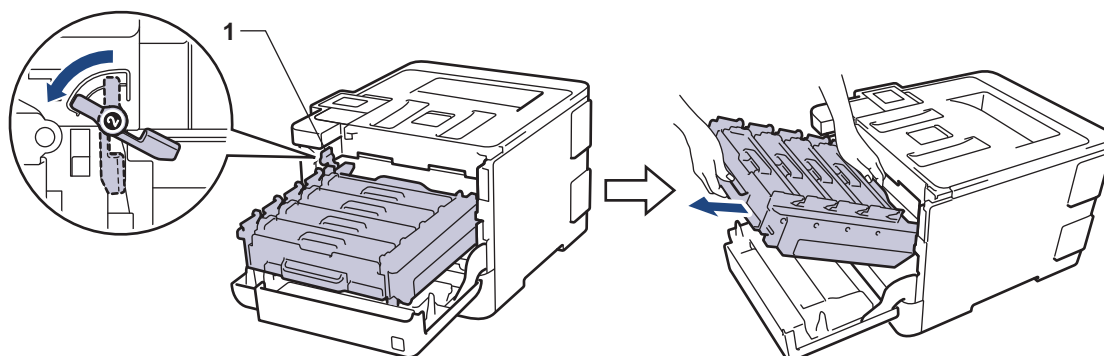


DÔLEŽITÉ


Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca **NEDRŽTE** za bočné strany.

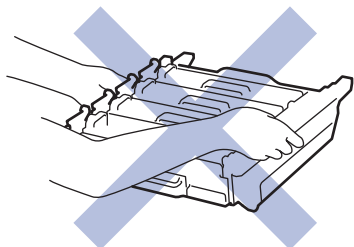


5. Utrite štyri sklá laserovej jednotky (1) suchou jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

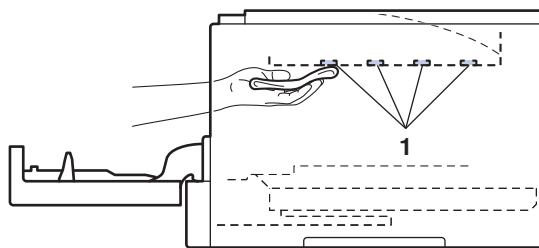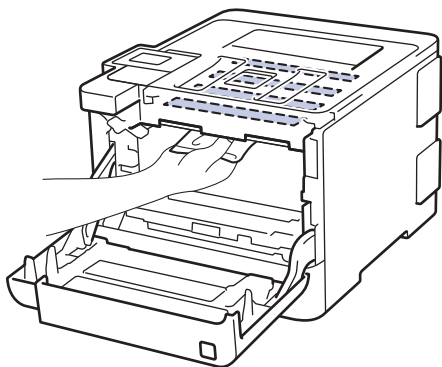


6. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

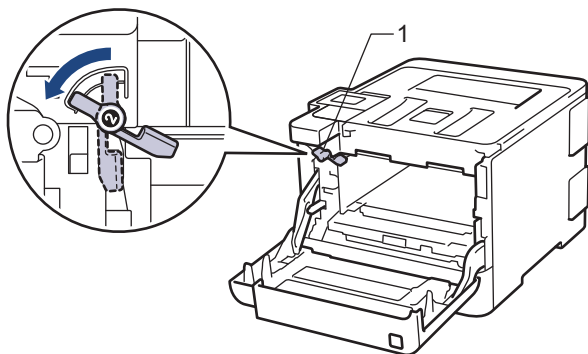


7. Jemne zasúňte jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

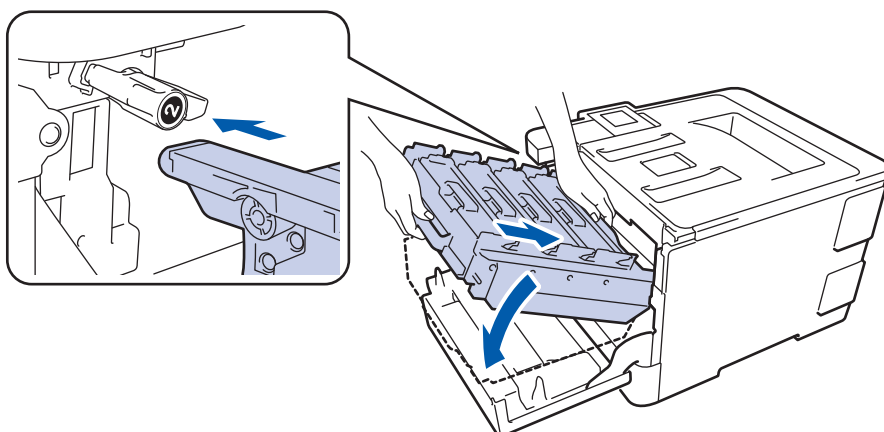

8. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

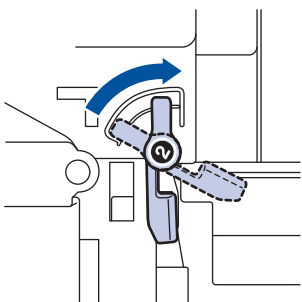

9. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

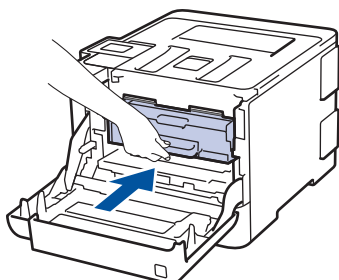

10. Zatvorte predný kryt zariadenia.

11. Stlačením  zapnite zariadenie.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia](#)
-


Čistenie dotykového displeja LCD

Súvisiace modely: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

DÔLEŽITÉ

NEPOUŽÍVAJTE žiadny typ tekutých čistidiel (s obsahom etanolu).

1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
2. Dotykový displej čistíte suchou a jemnou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna.

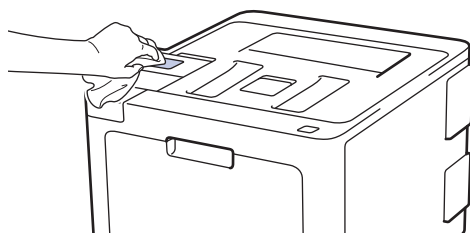

3. Stlačením  zapnite zariadenie.




Súvisiace informácie


- [Čistenie zariadenia](#)

Čistenie korónových vodičov


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

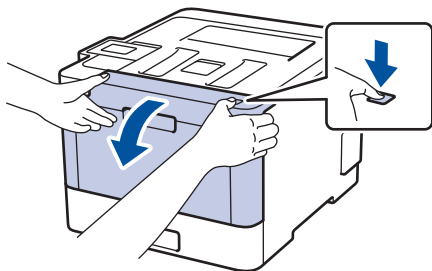


2. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

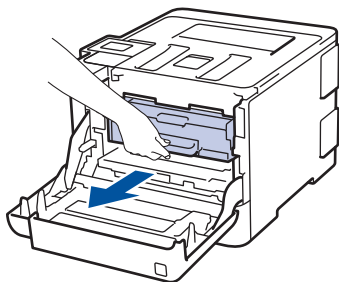

3. Uchopte držiak tonerovej kazety a odomknite ju jemným stlačením smerom von. Potiahnite ju nahor a smerom von z jednotky valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

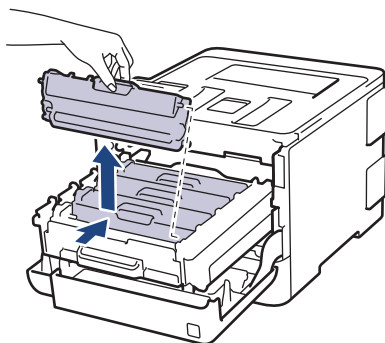


4. Korónový vodič vnútri jednotky valca očistite jemným viacnásobným posunutím zelenej plôšky zľava doprava a sprava doľava. Tento postup zopakujte pre všetky korónové vodiče.

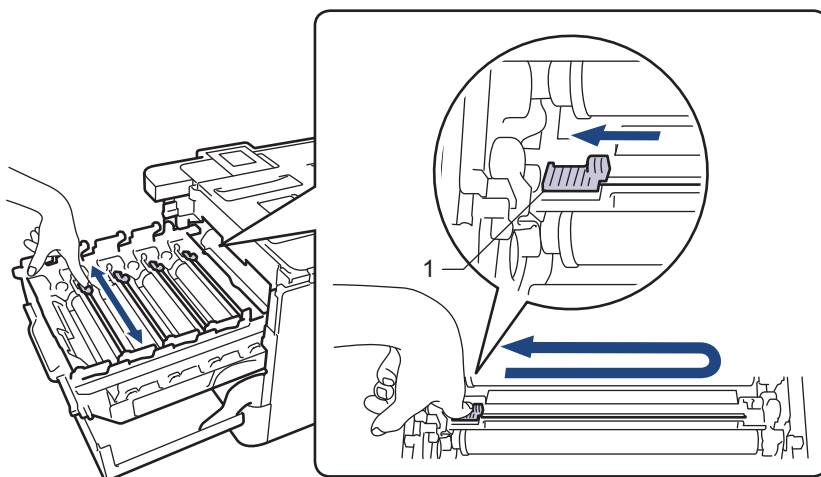

Zelenú plôšku zaistíte v základnej polohe (1) zarovnanú s ľavou stranou valca, aby ste predišli zlej kvalite tlače.

5. Vložte tonerovú kazetu do jednotky valca a jemne ju potiahnite smerom k sebe, kým nezacvakne na mieste. Uistite sa, že farba tonerovej kazety zodpovedá štítku farby na jednotke valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

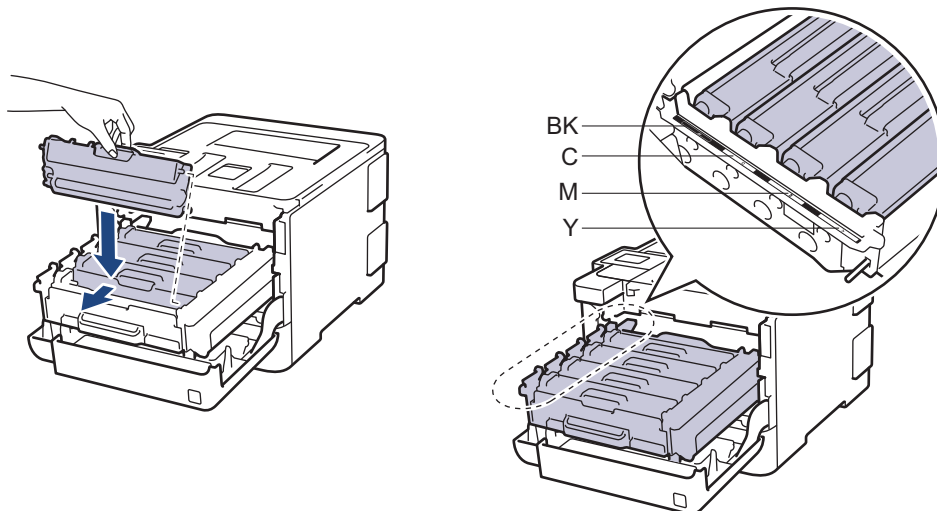


- BK: Čierna
- C: Azúrová
- M: Purpurová
- Y: Žltá



Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.

6. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

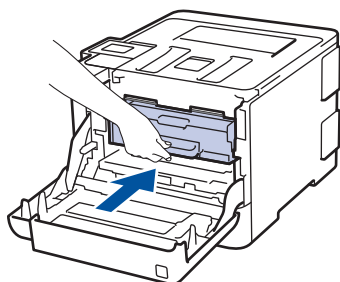

7. Zatvorte predný kryt zariadenia.



Súvisiace informácie

- Čistenie zariadenia
- Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Čistenie jednotky valca


Ak sa na výtlačkoch vyskytujú čiernobiele škvrny vo vzdialenosti 94 mm, na valci sa môže nachádzať cudzí materiál ako napríklad lepidlo zo štítku, ktorý sa prilepil na povrch valca.

>> HL-L8260CDW


>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW


1. Uistite sa, že zariadenie je v režime Pripravené.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte [Tlac sprav]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [Tlac kon. bodiek]. Stlačte tlačidlo **OK**.Zariadenie vytlačí kontrolný list chybových bodov valca.
3. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
4. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

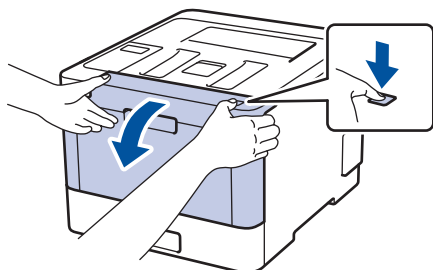

5. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

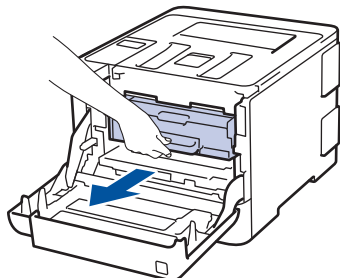


6. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.

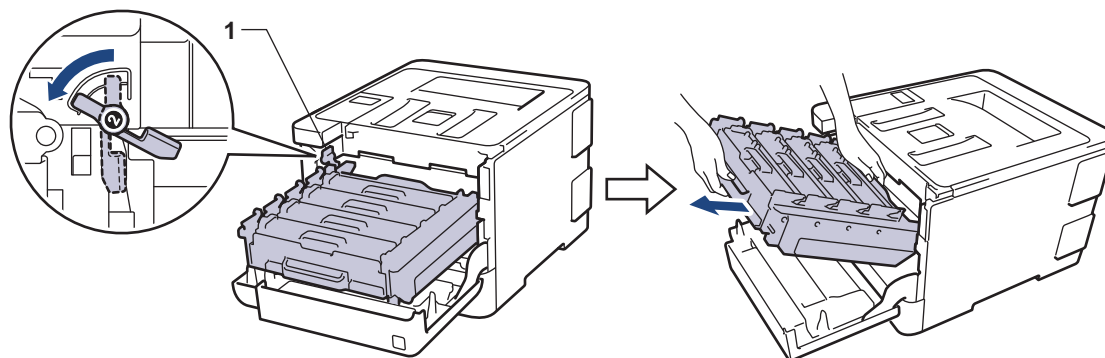


DÔLEŽITÉ


Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca NEDRŽTE za bočné strany.

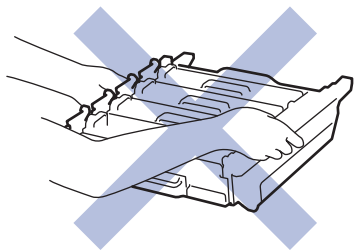


7. Uchopte držiak tonerovej kazety a odomknite ju jemným stlačeným smerom von. Potiahnite ju nahor a smerom von z jednotky valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

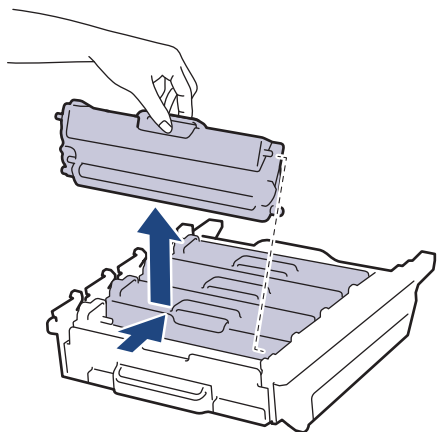

8. Chyťte jednotku valca za zelené držiaky a otočte ju. Uistite sa, že sa prevody jednotky valca (1) nachádzajú na ľavej strane.

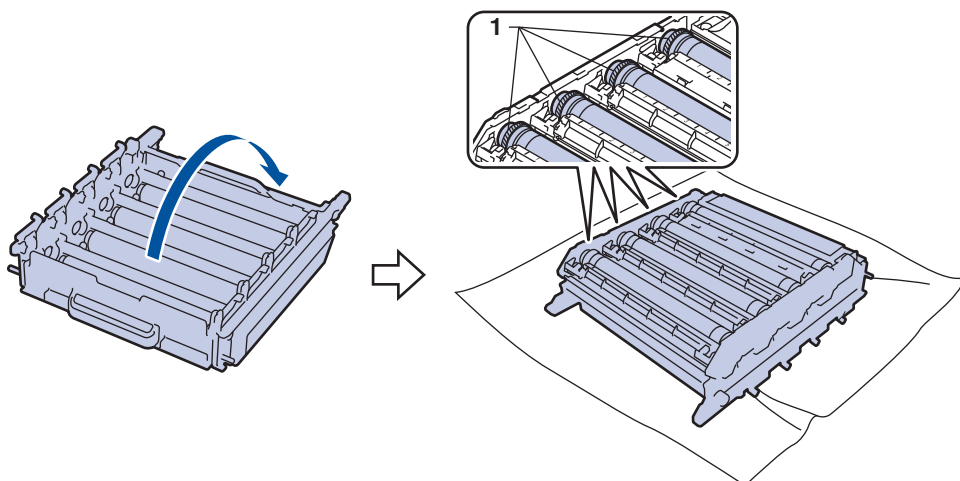


9. Pomocou očíslovaných značiek pozdĺž valca nájdite fľak. Napríklad azúrový bod v stĺpci 2 na kontrolnom liste chybových bodov valca by znamenal, že v oblasti „2“ na valci je fľak.

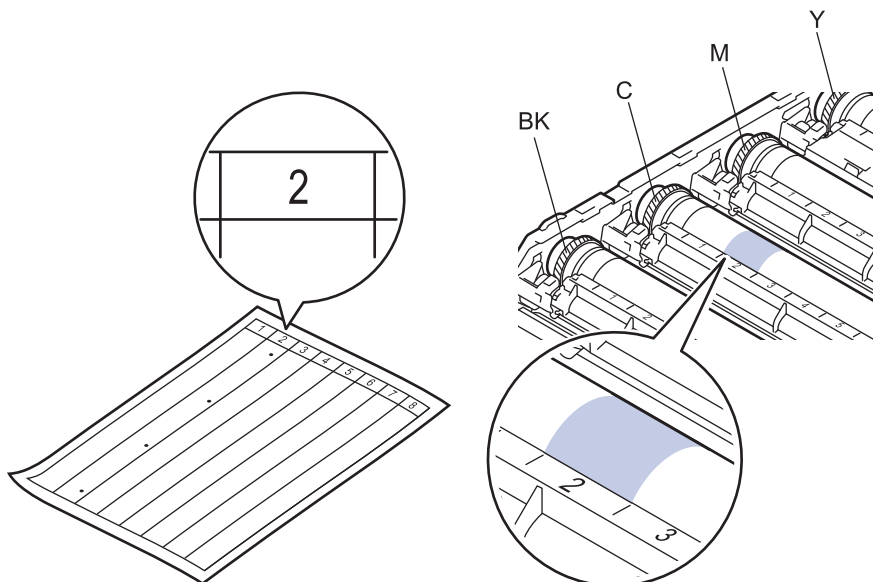


- BK: Čierna
- C: Azúrová
- M: Purpurová
- Y: Žltá

10. Držte jednotku valca oboma rukami, položte ľavý palec na prevod jednotky valca a rukou otočte valec smerom k sebe. Pričom zároveň sledujte povrch podozrivej oblasti.

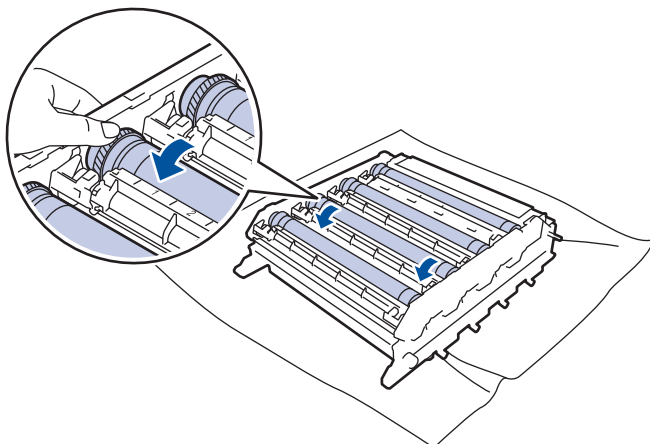

NEDOTÝKAJTE sa povrchu jednotky valca inde, než na kraji, aby nedošlo k problémom s kvalitou tlače.

11. jemne utrite povrch valca suchým vatovým tampónom tak, aby nečistoty na povrchu zmizli.

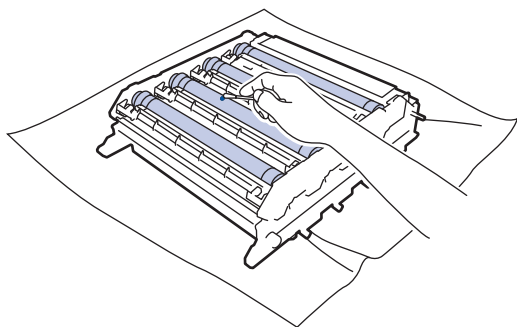


POZNÁMKA

Povrch fotocitlivého valca **NEČISTITE** ostrým predmetom ani kvapalinami.

12. Chyťte jednotku valca za zelené držiaky a otočte ju.

13. Vložte tonerovú kazetu do novej jednotky valca a jemne ju potiahnite smerom k sebe, kým nezacvakne na mieste. Uistite sa, že farba tonerovej kazety zodpovedá štítku farby na jednotke valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

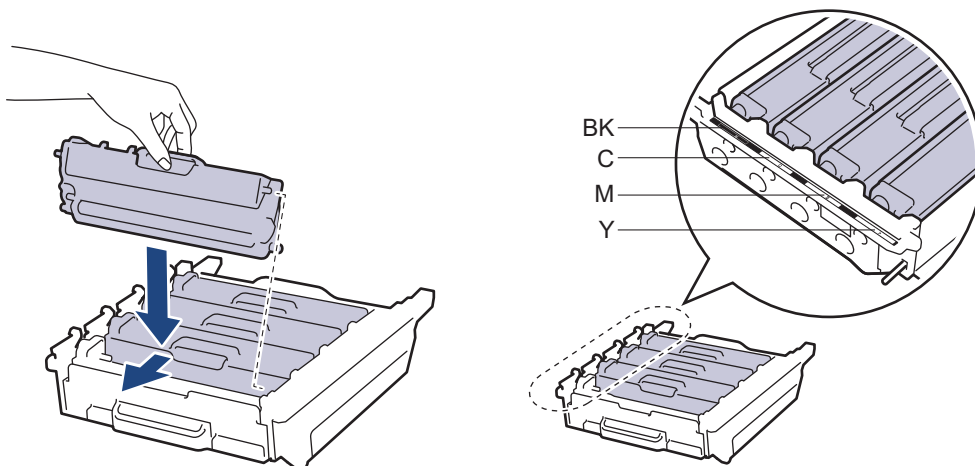


- BK: Čierna

- C: Azúrová
- M: Purpurová
- Y: Žltá




Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.


14. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

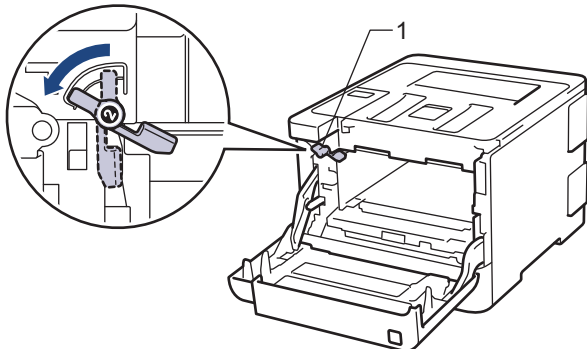


15. Jemne zasunúte jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

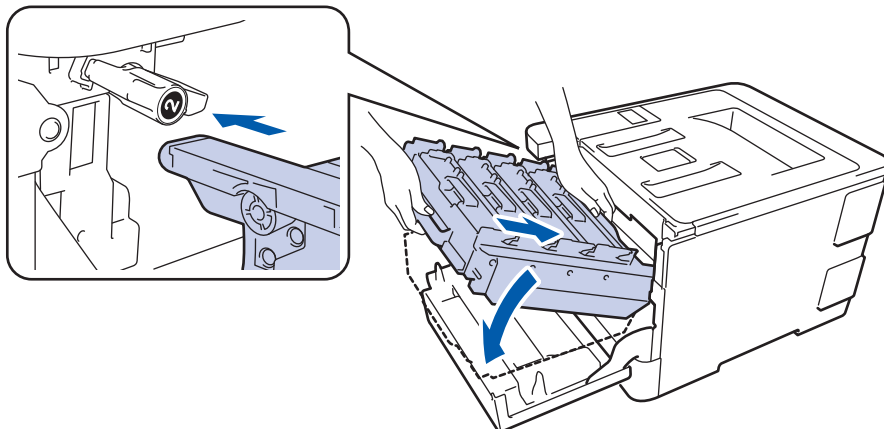

16. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

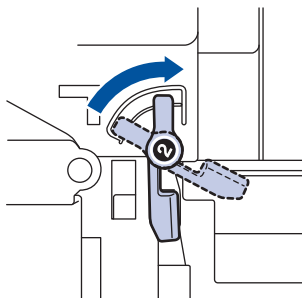

17. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

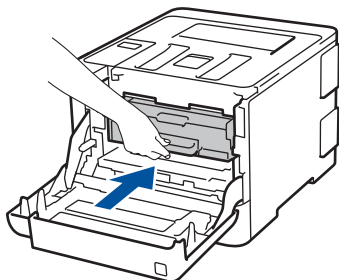


18. Zatvorte predný kryt zariadenia.

19. Stlačením  zapnite zariadenie.


HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Uistite sa, že zariadenie je v režime Pripravené.


2. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Tlač sprav] > [Valec: tlač bodov].
3. Stlačte [Ano].
Zariadenie vytlačí kontrolný list chybových bodov valca.
4. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
5. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a potom predný kryt potiahnutím otvorte.

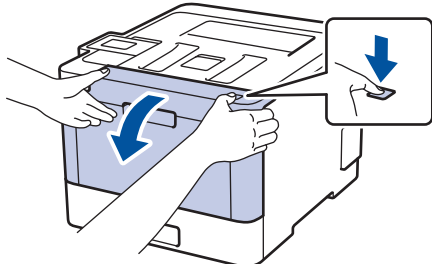

6. Uchopte zelený držiak jednotky valca. Ťahajte jednotku valca zo zariadenia, kým sa nezastaví.

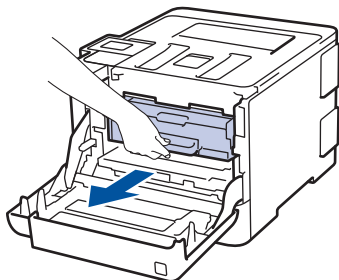


7. Otáčajte zelenou páčkou uzamknutia (1) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí v polohe uvoľnenia. Podržte zelené držiaky jednotky valca, nadvihnite prednú časť jednotky a vyberte ju zo zariadenia.

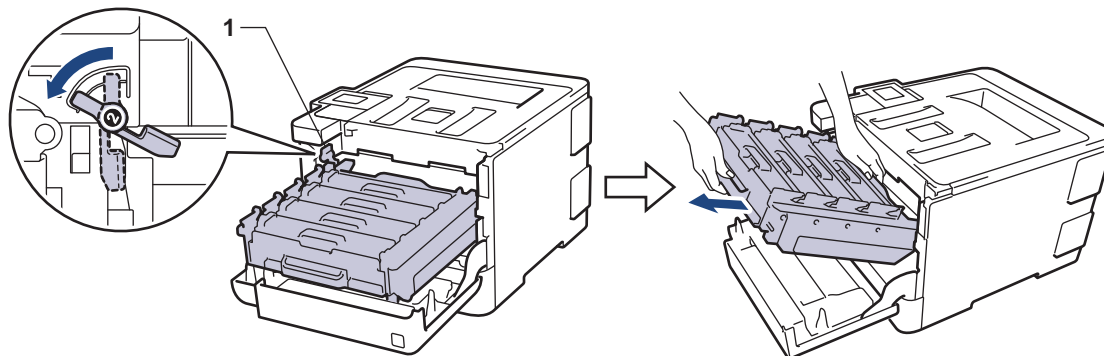


DÔLEŽITÉ


Pri prenášaní uchopte jednotku valca za zelené držiaky. Jednotku valca **NEDRŽTE** za bočné strany.

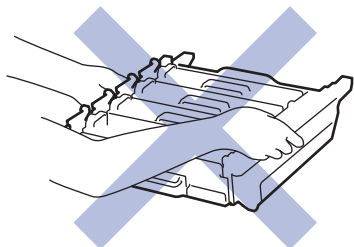


8. Uchopte držiak tonerovej kazety a odomknite ju jemným stlačením smerom von. Potiahnite ju nahor a smerom von z jednotky valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

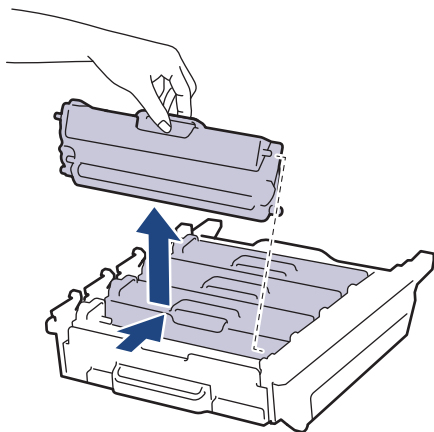

9. Chyťte jednotku valca za zelené držiaky a otočte ju. Uistite sa, že sa prevody jednotky valca (1) nachádzajú na ľavej strane.

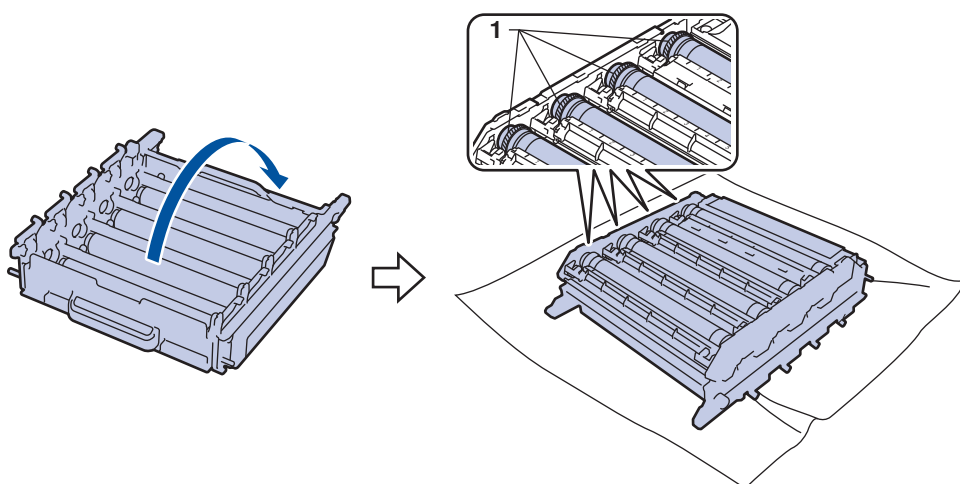


10. Pomocou očíslovaných značiek pozdĺž valca nájdite ťlak. Napríklad azúrový bod v stĺpci 2 na kontrolnom liste chybových bodov valca by znamenal, že v oblasti „2“ na valci je ťlak.

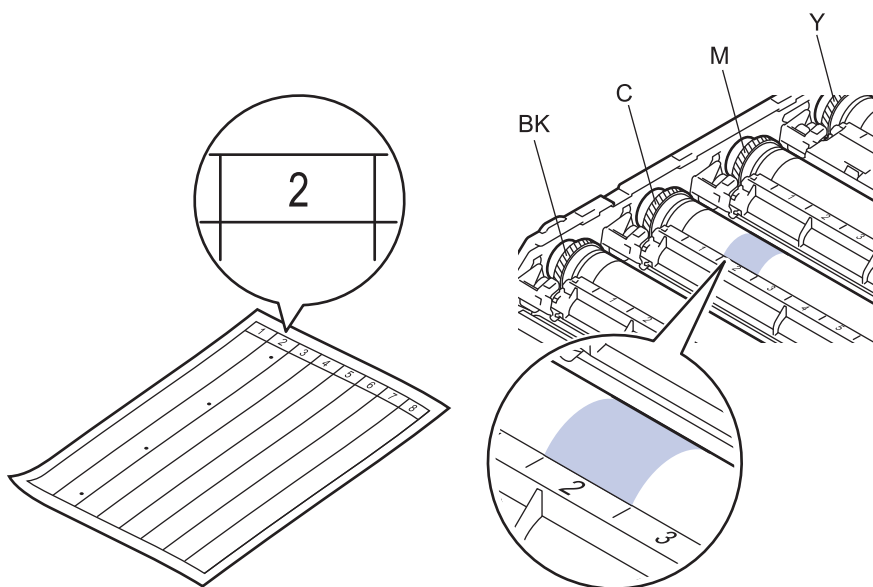


- BK: Čierna
- C: Azúrová
- M: Purpurová
- Y: Žltá

11. Držte jednotku valca oboma rukami, položte ľavý palec na prevod jednotky valca a rukou otočte valec smerom k sebe. Pričom zároveň sledujte povrch podozrivej oblasti.

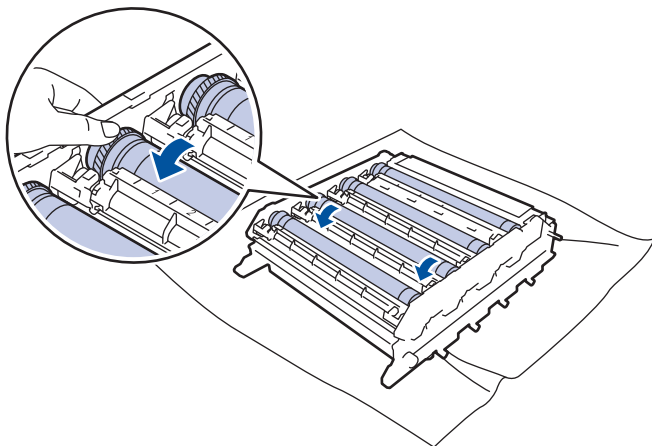

 **NEDOTÝKAJTE** sa povrchu jednotky valca inde, než na kraji, aby nedošlo k problémom s kvalitou tlače.

12. jemne utrite povrch valca suchým vatovým tampónom tak, aby nečistoty na povrchu zmizli.

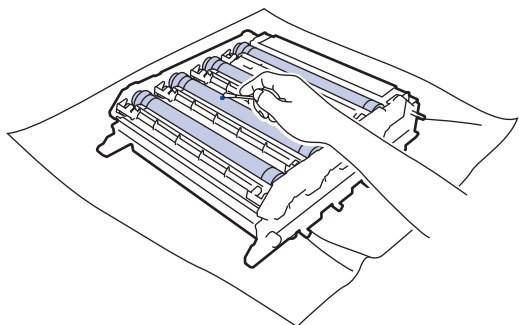


POZNÁMKA

Povrch fotocitlivého valca **NEČISTITE** ostrým predmetom ani kvapalinami.

13. Chyťte jednotku valca za zelené držiaky a otočte ju.


14. Vložte tonerovú kazetu do novej jednotky valca a jemne ju potiahnite smerom k sebe, kým nezacvakne na mieste. Uistite sa, že farba tonerovej kazety zodpovedá štítku farby na jednotke valca. Tento postup zopakujte pre všetky tonerové kazety.

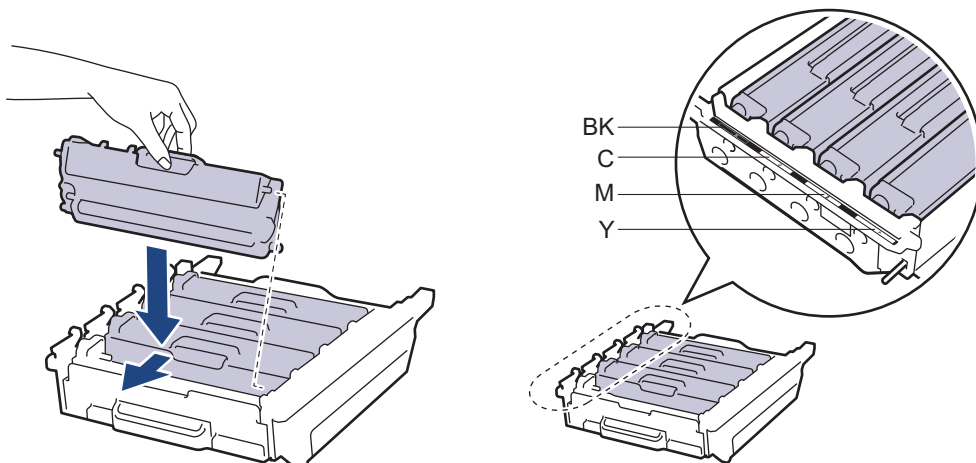


- BK: Čierna
- C: Azúrová
- M: Purpurová
- Y: Žltá

 Dbajte na to, aby ste tonerovú kazetu vložili správne, inak by sa mohla oddeliť od jednotky valca.


15. Uistite sa, že zelená páčka uzamknutia (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to znázornené na obrázku.

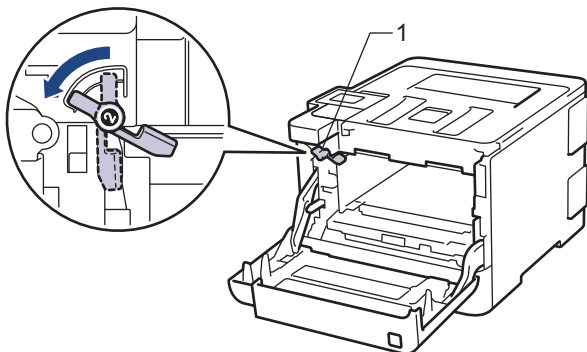


16. Jemne zasunúte jednotku valca do zariadenia, až kým sa nezastaví na zelenej páčke uzamknutia.

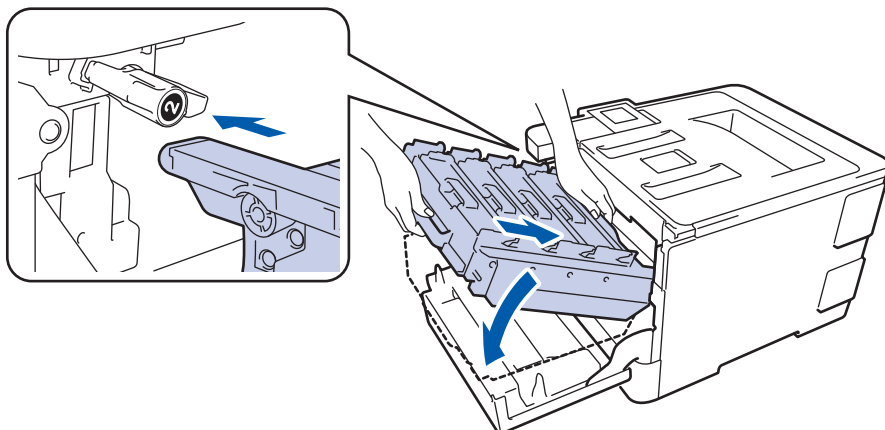

17. Otočte zelenú páčku uzamknutia do pozície uzamknutia v smere hodinových ručičiek.

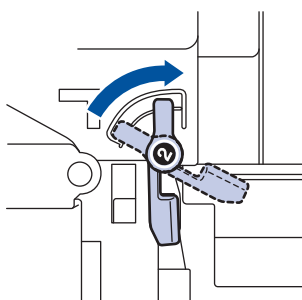

18. Pomocou zeleného držiaka zatlačte jednotku valca späť do zariadenia tak, aby sa zaistila na mieste.

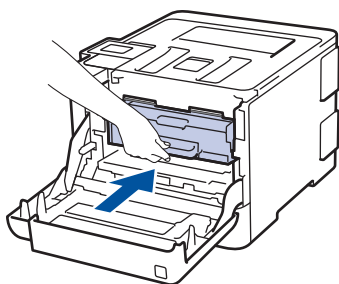

19. Zatvorte predný kryt zariadenia.

20. Stlačením  zapnite zariadenie.



Súvisiace informácie


- [Čistenie zariadenia](#)
- [Zvýšenie kvality tlače](#)

Čistenie podávacích valčekov papiera


Pravidelným čistením valčekov na podávanie papiera môžete predísť zasekávaniu papiera, pretože sa tak zabezpečí správne podávanie papiera.

Ak máte problémy s podávaním papiera, vyčistite podávacie valčeky papiera nasledujúcim spôsobom:


1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
2. Zásobník na papier vysuňte úplne zo zariadenia.

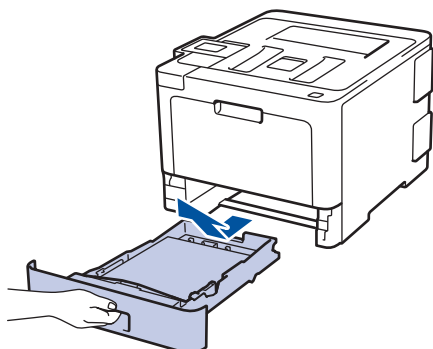

3. Ak je v zásobníku na papier vložený papier alebo uviaznutý cudzí predmet, vyberte ho.
4. Handričku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna a namočenú vo vlažnej vode poriadne vyžmýkajte a potom otrite separačnú podložku zásobníka na papier, aby ste odstránili prach.

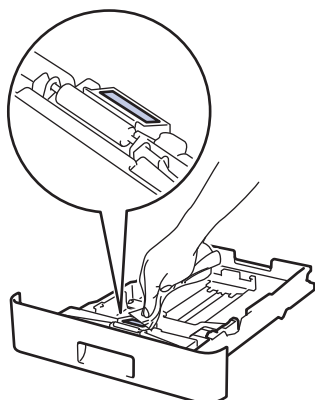

5. Utrite dva podávacie valčeky vnútri zariadenia a odstráňte z nich prach.

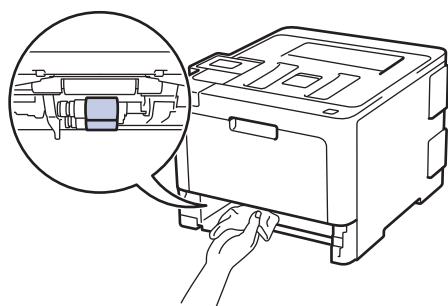

6. Znova vložte papier a zásobník na papier riadne vložte do zariadenia.
7. Stlačením  zapnite zariadenie.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia](#)
- [Problémy s tlačou](#)

Kalibrácia výstupu farieb

Intenzita jednotlivých výstupných farieb sa môže odlišovať v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, vrátane faktorov, ako je napríklad teplota a vlhkosť. Kalibrácia zariadenia pomôže zlepšiť intenzitu výstupných farieb.



Ak používate ovládač tlačiarne pre počítače Mac, ovládač tlačiarne získa kalibračné údaje automaticky. Ak chcete tieto údaje získať manuálne, musíte kalibráciu vykonať pomocou programu **Status Monitor** od spoločnosti Brother.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

- Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - Vyberte [Tlaciaren]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vyberte [OpravaFarieb]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vyberte [Kalibracia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vyberte [Kalibrovat]. Stlačte tlačidlo **OK**.
- Stlačením ▲ vyberte možnosť [Ano].



Kalibrácia sa spustí automaticky a bude trvať niekoľko minút.

- Stlačte **Cancel (Zrušiť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Stlačte  [Toner] > [Kalibracia] > [Kalibrovat].
- Stlačte [Ano].



Kalibrácia sa spustí automaticky a bude trvať niekoľko minút.

- Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)
- [Resetovanie nastavení kalibrácie zariadenia](#)
- [Zvýšenie kvality tlače](#)

Resetovanie nastavení kalibrácie zariadenia

Ak sa výstupná farba líši od farby zobrazenej na monitore, skúste resetovať parametre kalibrácie zariadenia.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte [Tlaciaren]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [OpravaFarieb]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte [Kalibracia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - d. Vyberte [Resetovat]. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením ▲ vyberte možnosť [Ano].
3. Stlačte **Cancel (Zrušiť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte  [Toner] > [Kalibracia] > [Resetovat].
2. Stlačte [Ano].
3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Kalibrácia výstupu farieb](#)

Správne zarovnanie farebnej tlače (registrácia farieb)

Ak majú jednoliate plochy farieb alebo obrázkov azúrové, purpurové alebo žlté okraje, použite funkciu Registrácia farieb.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte [Tlaciaren]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [OpravaFarieb]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte [Registracia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením ▲ vyberte možnosť [Ano].



Registrácia farieb sa začne automaticky a bude trvať približne 10 sekúnd alebo dlhšie.

3. Stlačte **Cancel (Zrušiť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte  [Toner] > [Registracia].
2. Stlačte [Ano].



Registrácia farieb sa začne automaticky a bude trvať približne 10 sekúnd alebo dlhšie.

3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)

Kontrola ostávajúcej životnosti súčastí

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte [Info o zariadení]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [Životnosť súc.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte časť zariadenia, ktorú chcete skontrolovať, a potom stlačte **OK**.
Na displeji LCD sa zobrazí približná zostávajúca životnosť danej časti.
3. Stlačte **Cancel (Zrušiť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Info. o zariadení] > [Životnosť súciastok].
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte súčasti zariadenia a potom stlačte časť zariadenia, ktorú chcete skontrolovať.
Na displeji LCD sa zobrazí približná zostávajúca životnosť danej časti.
3. Stlačte tlačidlo .



Ak chcete zobraziť približnú zostávajúcu životnosť tonerovej kazety, stlačte  [Toner] > [Životnosť tonera] .




Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)

Zabalenie a poslanie zariadenia Brother

VAROVANIE

- Tento výrobok je ťažký a váži viac ako 21,8 kg. Aby ste predišli prípadným zraneniam, výrobok by mali dvíhať najmenej dve osoby, ktoré ho uchopia v prednej a zadnej časti.
- Keď zariadenie presúvate, prenášajte ho tak, ako to vidíte na obrázku nižšie.

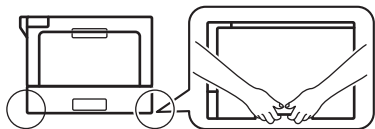


- Ak má zariadenie nainštalovaný(-é) voliteľný(-é) zásobník(y), voliteľný(-é) zásobník(y) vyberte PRED presúvaním zariadenia. Pokus o presunutie zariadenia bez vybratia voliteľného(-ých) zásobníka(-ov) môže mať za následok zranenie alebo poškodenie zariadenia.
- Voliteľný(-é) zásobník(y) zabaľte osobitne do jeho (ich) pôvodného kartónu spolu s pôvodným obalovým materiálom.




- Ak z nejakého dôvodu musíte zariadenie prepravovať, starostlivo ho zabaľte do pôvodného obalu, aby sa počas prepravy predišlo akémukoľvek poškodeniu. Zariadenie by ste mali primerane poistiť u prepravnej spoločnosti.

1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie. Zariadenie ponechajte aspoň 10 minút vypnuté, aby vychladlo.
2. Odpojte všetky káble a potom vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
3. Vložte zariadenie do pôvodného obalu.
4. Zariadenie, tlačové materiály a napájací kábel (ak je to relevantné) zabaľte do pôvodnej kartónovej škatule s pôvodným obalovým materiálom tak, ako to znázornené.

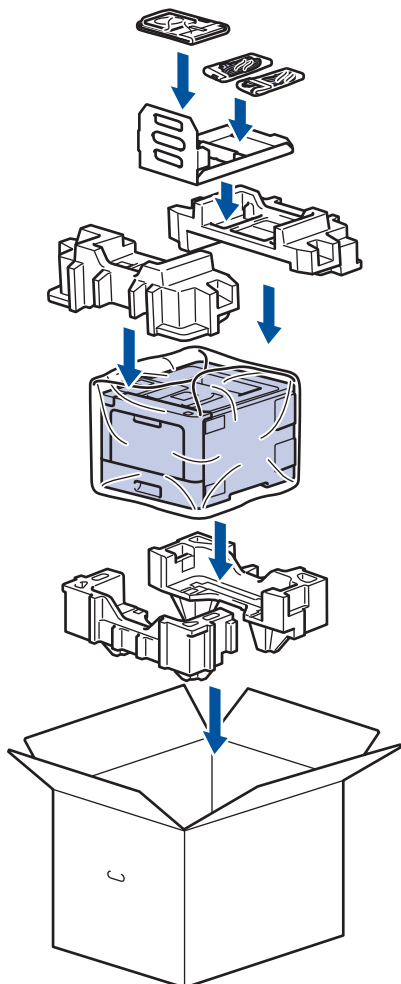

5. Kartón uzavrite a zalepte páskou.
6. Ak máte dolný zásobník, znovu ho zabaľte tak, ako to vidíte.

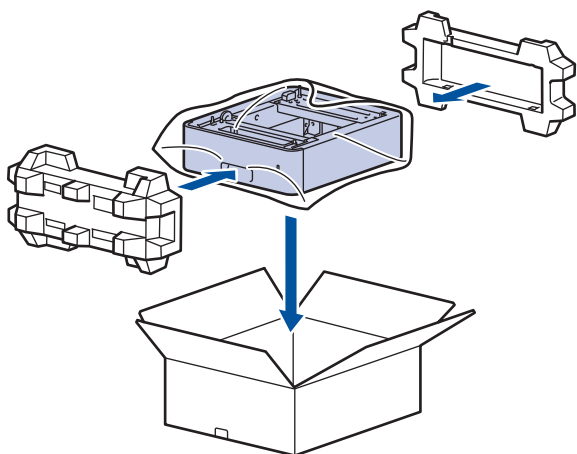

Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)

Výmena súčastí pravidelnej údržby

Nasledujúce súčasti vymieňajte pravidelne, aby sa zachovala kvalita tlače. Súčasti uvedené nižšie je potrebné vymieňať po vytlačení približne 50 000 strán¹ v prípade súpravy na podávanie papiera viacúčelového zásobníka a 100 000 strán¹ v prípade iných súčastí.

Ak sa na displeji LCD zobrazí nasledujúce hlásenie, obráťte sa na miestneho predajcu spoločnosti Brother alebo zákaznícky servis Brother:

Hlásenie na displeji LCD	Opis
Vymente zap. jedn. ²	Vymeňte zabezpečovaciu jednotku.
Vymente laser ²	Vymeňte laserovú jednotku.
Vymente PF Kit 1 ²	Vymeňte súpravu na podávanie papiera pre zásobník na papier.
Vymente PF Kit 2 ^{2 3}	Vymeňte súpravu na podávanie papiera pre voliteľné zásobníky.
Vymente PF Kit VU ²	Vymeňte súpravu na podávanie papiera pre viacúčelový zásobník.



Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)

¹ Jednostranné hárky vo veľkosti Letter alebo A4

² Frekvencia výmeny závisí od zložitosti tlačených strán, percenta pokrytia a typu použitého média.

³ Ak so zariadením používate voliteľný zásobník (zásobníky), toto hlásenie sa zobrazí na displeji LCD. Ak zariadenie disponuje viacerými voliteľnými zásobníkmi, zobrazí sa hlásenie vo forme čísel zodpovedajúcich jednotlivým voliteľným zásobníkom.

Nastavenia zariadenia

Prispôsobené nastavenia a funkcie, vytváranie skratiek a práca s možnosťami zobrazenými na displeji LCD zariadenia robia zo zariadenia Brother efektívnejší pracovný nástroj.

- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)
- [Zmena nastavení zariadenia z počítača](#)

Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli

- [Všeobecné nastavenia](#)
- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Všeobecné nastavenia

- Nastavenie odpočítavania do režimu spánku
- O režime hlbokého spánku
- Nastavenie režimu automatického vypnutia
- Nastavenie jasů podsvietenia displeja LCD
- Zmena doby podsvietenia displeja LCD
- Zníženie spotreby tonera
- Zníženie hluku pri tlači
- Zmena jazyka displeja LCD

Nastavenie odpočítavania do režimu spánku

Nastavenie režimu spánku (alebo úsporného režimu) môže znížiť spotrebu energie. Výber, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, predtým než prejde do režimu spánku. Časovač režimu spánku sa zresetuje, keď zariadenie prijme tlačovú úlohu.

Keď je zariadenie v režime spánku, správa sa, ako keby bolo vypnuté. Keď zariadenie prijme tlačovú úlohu, prebudí sa a začne tlačiť. Pomocou týchto pokynov môžete nastaviť časový interval (odpočítavanie), po ktorom zariadenie prejde do režimu spánku.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [Ekologia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte [Cas do spanku]. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zadajte čas v minútach, kedy má zariadenie zostať nečinné, kým prejde do režimu spánku.
3. Stlačte **Go (Prejst')**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Ekologia] > [Cas do spanku].
2. Zadajte časový interval nečinnosti (maximálne 50 minút), po ktorom sa zariadenie má prepnúť do režimu spánku a potom stlačte [OK].
3. Stlačte .

Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

O režime hlbokého spánku

Ak je zariadenie v režime spánku a po istý čas neprijme žiadne úlohy, automaticky prejde do režimu hlbokého spánku. Dĺžka čas závisí od konkrétneho modelu a nastavení.

Režim hlbokého spánku znižuje spotrebu energie vo väčšej miere než režim spánku.

Relevantné modely	Displej LCD zariadenia v režime hlbokého spánku	Podmienky, za ktorých sa zariadenie preberie
HL-L8260CDW	Na displeji LCD sa zobrazí Hlboký spanok .	- Zariadenie prijme úlohu. - Niekoľko stlačí tlačidlo na ovládacom paneli.
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW	Podsvietenie displeja LCD sa vypne a indikátor LED napájania sa rozjasní a stmaví.	- Zariadenie prijme úlohu. - Niekoľko stlačil ,  alebo dotykový displej LCD.



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie režimu automatického vypnutia

Ak je zariadenie určitý čas v režime hlbokého spánku, v závislosti od modelu a nastavení sa automaticky vypne. Keď je zariadenie zapojené do siete alebo má v pamäti údaje bezpečnej tlače, neprejde do režimu vypnutia.

- Ak chcete začať tlačiť, stlačte  na ovládacom paneli a odošlite tlačovú úlohu.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

- Stlačením tlačidla  alebo  vyberte nasledujúce položky:
 - Vyberte [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vyberte [Ekologia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - Vyberte [Aut. vypnutie]. Stlačte tlačidlo **OK**.
- Stlačením  alebo  zvolte možnosť, ktorú chcete.
- Stlačte **Go (Prejsť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Stlačte  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Ekologia] > [Aut. vypnutie].
- Stlačením  alebo  zobrazíte dobu nečinnosti zariadenia predtým, ako prejde do režimu vypnutia a následne stlačte možnosť, ktorú chcete.
- Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Nastavenie jasú podsvietenia displeja LCD

Súvisiace modely: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Ak máte problém s čítaním textu na displeji LCD, môže vám pomôcť zmena nastavenia jasú.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [LCD nastavenia] > [Podsvietenie].
2. Stlačte požadovanú možnosť.
 - [Svetly]
 - [Stredne]
 - [Tmavy]
3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Zmena doby podsvietenia displeja LCD

Súvisiace modely: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Nastavte, ako dlho bude zapnuté podsvietenie displeja LCD.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [LCD nastavenia] > [Casovac jasu].
2. Stlačte požadovanú možnosť.
 - [10sek.]
 - [30sek.]
 - [1min]
 - [2min]
 - [3min]
 - [5min]
3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Zníženie spotreby tonera

Používanie funkcie úspory tonera pomáha znižovať spotrebu tonera. Keď je funkcia úspory tonera zapnutá, vytlačené dokumenty budú svetlejšie.

Funkciu úspory tonera NEODPORÚČAME používať pri tlači fotografií alebo obrázkov v odtieňoch sivej.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [Ekologia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte [Uspora tonera]. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Zap.] alebo [Vyp.].
3. Stlačte **Go (Prejsť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Ekologia] > [Uspora tonera].
2. Stlačte [Zap.] alebo [Vypnute].
3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)
- [Zvýšenie kvality tlače](#)

Zníženie hluku pri tlači

Nastavením tichého režimu môžete znížiť hluk pri tlači. Keď zapnete tichý režim, tlač sa spomalí. Táto funkcia je od výroby vypnutá.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte [Vseob. nastav.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [Ekologia]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - c. Vyberte [Tichy režim]. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte možnosť [Zap.] alebo [Vyp.].
3. Stlačte **Go (Prejsť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Vseob. nastav.] > [Ekologia] > [Tichy režim].
2. Stlačte [Zap.] alebo [Vypnute].
3. Stlačte .

✓ Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Zmena jazyka displeja LCD

V prípade potreby môžete zmeniť jazyk zobrazenia na displeji LCD.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách k dispozícii.

>> [HL-L8260CDW](#)

>> [HL-L8360CDW/HL-L9310CDW](#)

HL-L8260CDW

1. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte nasledujúce položky:
 - a. Vyberte [Uvodne nast.]. Stlačte tlačidlo **OK**.
 - b. Vyberte [Miestny jazyk]. Stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný jazyk.
3. Stlačte **Go (Prejsť)**.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Vsetky nastav.] > [Uvodne nast.] > [Miestny jazyk].
2. Stlačte možnosť jazyka.
3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Všeobecné nastavenia](#)

Tabuľky nastavení a funkcií

Tabuľky Nastavenia vám pomôžu pochopiť štruktúru ponuky a voľby, ktoré sa nachádzajú v programoch zariadenia.

- [Prístup k ponukám a zmena nastavení zariadenia](#)
- [Tabuľky nastavení \(HL-L8260CDW\)](#)
- [Tabuľky nastavení \(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW\)](#)
- [Tabuľky funkcií \(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW\)](#)

Prístup k ponukám a zmena nastavení zariadenia

Súvisiace modely: HL-L8260CDW

Pomocou ovládacieho panela môžete získať prístup k ponukám zariadenia a meniť rôzne nastavenia.

1. Stláčaním ▲ alebo ▼ prechádzajte jednotlivými úrovňami ponuky.
2. Keď sa na displeji LCD zobrazí požadovaná možnosť, stlačte **OK**.
Na displeji LCD sa potom zobrazí nasledujúca úroveň ponuky.
3. Stlačením ▲ alebo ▼ prejdete na požadovanú položku.
4. Stlačte **OK** alebo **Go (Prejsť)**.
5. Po dokončení nastavovania možnosti sa na displeji LCD zobrazí potvrdzujúce hlásenie.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Tabuľky nastavení (HL-L8260CDW)

Súvisiace modely: HL-L8260CDW

Tieto tabuľky obsahujú informácie o rôznych ponukách a možnostiach, ktoré sa používajú na nastavenie predvolieb v zariadení.

[Vseob. nastav.]

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Opis
Nastav. zasob.	Typ papiera	Zas. VU	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo viacúčelovom zásobníku.
		Zasobník1	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru v štandardnom zásobníku na papier.
		Zasobník2 1	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 2).
		Zasobník3 1	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 3).
		Zasobník4 1	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 4).
	Velk. papiera	Zas. VU	Výber formátu papiera vloženého do viacúčelového zásobníka.
		Zasobník1	Výber formátu papiera vloženého do štandardného zásobníka.
		Zasobník2 1	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 2).
		Zasobník3 1	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 3).
		Zasobník4 1	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 4).
	Skontr. velk.	-	Voľba, či sa má zobrazíť výzva na kontrolu zhodnosti formátov papiera v zariadení s nastavením Formát papiera.
	Použit. zas.	-	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať.
	Priorita	-	Keď je v ponuke Použit. zas. vybratá možnosť Auto, môžete vybrať poradie, v ktorom bude zariadenie používať zásobníky na papier obsahujúce papier s rovnakým formátom.
Ekologia	Uspora tonera	-	Zvýšenie výťažnosti tonerovej kazety.
	Cas do spanku	-	Nastavenie časového úseku, po ktorom zariadenie prejde do úsporného režimu.
	Tichy režim	-	Zníženie hluku pri tlačení.
	Aut. vypnutie	-	Nastavenie počtu hodín, počas ktorých zariadenie zostane v režime hlbokého spánku, než sa vypne.
Ovladaci panel	Tlacidlo Repeat	-	Nastavenie času, ako rýchlo sa bude meniť správa na displeji LCD počas intervalu držania tlačidla ▲ alebo ▼.
	Rolovanie sprav	-	Nastavenie času v sekundách, ako rýchlo sa bude posúvať LCD správa naprieč displejom LCD. Úroveň 1 = 0,2 sekundy až Úroveň 10 = 2,0 sekundy.

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Opis
Ovladaci panel	LCD kontrast	-	Úprava kontrastu displeja LCD.
	Auto Online	-	Nastavenie zariadenia tak, aby sa po 30 sekundách nečinnosti vrátilo do režimu Pripravené.
Zamok nastav.	Nastavit heslo	-	Zabránenie neoprávneným používateľom meniť nastavenia zariadenia.
	Zap.	-	
	Nove heslo:XXXX (K dispozícii len pri prvom zadaní hesla.)	-	
Rozhranie	Vybrat	-	Výber rozhrania, ktoré sa bude používať. Ak vyberiete možnosť Auto, zariadenie zmení rozhranie na USB alebo sieť v závislosti od toho, cez ktoré rozhranie prijíma údaje.
	Cas Auto IF	-	Nastavenie doby uplynutia časového limitu funkcie automatického výberu rozhrania.
	Vstupny buffer	-	Zvýšenie alebo zníženie kapacity vstupnej pamäte.

¹ Dostupné v prípade, že je nainštalovaný spodný(-é) zásobník(y).

[Tlaciaren]

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Opis
Emulacia	-	-	Vyberte režim emulácie.
Kvalita	-	-	Výber kvality tlače.
Možnosti tlace	Zoznam pisma	HP LaserJet	Vytlačí sa zoznam písiem a ukážky jazyka HP LaserJet.
		BR-Script 3	Vytlačí sa zoznam písiem a ukážky jazyka BR-Script.
	Skuska tlace	-	Vytlačenie testovacej strany.
Obojstranny	Obojstranna tlače	-	Výber, či bude tlačiareň tlačiť na obe strany papiera.
	Jeden obrazok	-	Pre tlačovú úlohu, kde je poslednou stranou jednostranný obrázok, vyberte možnosť 1-str. podav., ktorá skráti čas tlače. Pokiaľ používate hlavičkový alebo predtlačený papier, je potrebné vybrať voľbu 2-str. podav.. Pokiaľ pre hlavičkový alebo predtlačený papier vyberiete možnosť 1-str. podav., posledná strana sa vytlačí na opačnej strane.
Auto pokračovaie	-	-	Vyberte, ak chcete, aby zariadenie automaticky odstránilo chyby týkajúce sa veľkosti papiera alebo chyby týkajúce sa typu médií a použilo papier z iných zásobníkov.
Vystupne farby	-	-	Nastavenie farby výstupu.
Typ papiera	-	-	Nastavenie typu papiera.
Velk.papiera	-	-	Nastavenie formátu papiera.
Kopie	-	-	Nastavenie počtu vytlačených strán.
Orientacia	-	-	Nastavenie strán na tlač v orientácii na výšku alebo na šírku.
Umiest. tlace	Okraj X	-	Presunutie začiatkovej pozície tlače (ľavý horný roh strany) vodorovne od -500 (vľavo) do +500 (vpravo) bodov pri rozlíšení 300 dpi.

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Opis
Umiest. tlace	Okraj Y	-	Presunutie začiatkovej pozície tlače (ľavý horný roh strany) zvislo od -500 (nahor) do +500 (nadol) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
Auto FF	-	-	Umožnenie zariadeniu automatickú tlač zostávajúcich údajov.
HP LaserJet	Cislo fontu	-	Nastavenie čísla písma.
	Roztec fontu	-	Nastavenie rozstupu písma. (K dispozícii pre určité čísla písma)
	Velkost fontu	-	Nastavenie veľkosti písma. (K dispozícii pre určité čísla písma)
	Znakova sada	-	Výber sady symbolov alebo znakov.
	Tlac tabulky	-	Vytlačenie kódovej tabuľky.
	Auto LF	-	ZAPNUTÉ: CR -> CR + LF, VYPNUTÉ: CR -> CR
	Auto CR	-	ZAPNUTÉ: LF -> LF + CR, FF -> FF + CR alebo VT -> VT + CR VYPNUTÉ: LF -> LF, FF -> FF alebo VT -> VT
	Auto ZALOMIT	-	Výber, či dôjde k posunu na nový riadok a návratu tlačovej hlavy, keď zariadenie dosiahne pravý okraj.
	Auto PRESKOCIT	-	Výber, či dôjde k posunu riadkov a návratu vozíka, keď poloha vozíka dosiahne spodný okraj.
	Ľavý okraj	-	Nastavenie boku ľavého okraja na hodnotu 0 až 70 pri 1 cpi.
	Pravý okraj	-	Nastavenie boku pravého okraja na hodnotu 10 až 80 pri 1 cpi.
	Horný okraj	-	Nastavenie vzdialenosti vrchného okraja od hornej hrany papiera.
	Spodný okraj	-	Nastavenie vzdialenosti spodného okraja od spodnej hrany papiera.
	Riadky	-	Nastavenie počtu riadkov na jednotlivých stranách.
	Prikaz pre zas.	-	Toto nastavenie vyberte v prípade nezhody zásobníkov papiera, ak používate ovládače HP.
BR-Script 3	Chyba tlace	-	Výber, či zariadenie vytlačí informácie o chybách, keď dôjde k chybám.
	CAPT	-	Keď tlačíte PS súbor vytvorený ovládačom PS od inej spoločnosti než Brother, použite technológiu CAPT (Colour Advanced Printing Technology), aby ste dosiahli optimálnu kvalitu tlače. Farby a fotografie budú zreteľnejšie a presnejšie. Rýchlosť tlače bude nižšia.
OpravaFarieb	Kalibracia	Kalibrovať	Spustenie kalibrácie farieb na kontrolu a opravu farieb.
		Resetovať	Resetovanie parametrov kalibrácie na predvolené nastavenia.
	Registracia	-	Zarovnanie tlačovej pozície jednotlivých farieb.
	Autom. oprava	-	Nastavenie zariadenia na automatické vykonávanie kalibrácie a registrácie farieb.
	Nastav.farieb	Režim nastavenia	Vyberte, či chcete použiť farebné nastavenia tlače zariadenia alebo ovládača tlačiarne.
		Farebný režim	Výber farebného režimu.

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Opis
OpravaFarieb	Nastav.farieb	Vylepsit sivu	Zapnutím alebo vypnutím zlepšíte kvalitu tieňovaných častí obrázka.
		Vylepsit ciernu	Ak sa čierna grafika nevytlačí správne, zapnite alebo vypnite túto funkciu.
		Jas	Úprava jasu.
		Kontrast	Úprava kontrastu.
		Cervena	Úprava červenej farby.
		Zelena	Úprava zelenej farby.
		Modra	Úprava modrej farby.

[Siet] (HL-L8260CDW)

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Opis
Kab. LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Výber IP metódy, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla.
		WINS Konfig	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Stanovenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Stanovenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		IP Boot pokusy	-	Určenie počtu pokusov, koľkokrát sa zariadenie pokúsi získať adresu IP, keď je funkcia Boot metoda nastavená na ľubovoľné nastavenie okrem Static.
		APIPA	-	Automatické pridelenie adresy IP z rozsahu adries pre lokálne prepojenie. 1
		IPv6	-	Povolenie alebo zakázanie protokolu IPv6.
	Ethernet	-	-	Výber režimu linky Ethernet.
	Stav kabl. pr.	-	-	Zobrazenie stavu pripojenia Ethernet.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	-	-	Obnovenie nastavení káblvej siete zariadenia na predvolené.
	Povol. kabl.	-	-	Zapnutie alebo vypnutie rozhrania káblvého pripojenia.
WLAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Výber IP metódy, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Opis
WLAN	TCP/IP	Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla.
		WINS Konfig	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Stanovenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Stanovenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		IP Boot pokusy	-	Určenie počtu pokusov, koľkokrát sa zariadenie pokúsi získať adresu IP, keď je funkcia Boot metoda nastavená na ľubovoľné nastavenie okrem Static.
		APIPA	-	Automatické pridelenie adresy IP z rozsahu adres pre lokálne pripojenie. 1
		IPv6	-	Povolenie alebo zakázanie protokolu IPv6.
	Sprievod.nast.	-	-	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu nastavením.
	Asistent WLAN	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou inštalačného disku Brother.
	WPS	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS s kódom PIN	-	-	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou WPS s PIN kódom.
	Stav WLAN	Stav	-	Zobrazenie stavu bezdrôtového pripojenia Ethernet.
		Signal	-	Zobrazenie stavu signálu.
		Kanal	-	Zobrazenie používaného kanála, ak je aktívna bezdrôtová sieť.
		Rychlost	-	Zobrazenie rýchlosti pripojenia, ak je aktívna bezdrôtová sieť.
		SSID	-	Zobrazenie SSID.
		Kom. režim	-	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	-	-	Obnovenie nastavení bezdrôtovej siete zariadenia na predvolené.
	Povolit WLAN	-	-	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového rozhrania.
Wi-Fi Direct	Tlacidlo	-	-	Rýchla konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.
	Kod PIN	-	-	Rýchla konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou štandardu WPS s PIN kódom.

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Opis
Wi-Fi Direct	Manualne	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	-	-	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.
	Info o zariad.	Nazov zariad.	-	Zobrazenie názvu zariadenia.
		SSID	-	Zobrazenie SSID majiteľa skupiny.
		IP Adresa	-	Zobrazí sa adresa IP vášho zariadenia.
	Infor. o stave	Stav	-	Zobrazenie stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct. Keď vaše zariadenie vystupuje ako majiteľ skupiny, na LCD displeji sa vždy zobrazuje informácia <i>Silny</i> .
		Kanal	-	Zobrazenie používaného kanála, ak je aktívna sieť Wi-Fi Direct.
		Rychlost	-	Zobrazenie rýchlosti pripojenia, ak je aktívna sieť Wi-Fi Direct.
	Zap. rozhranie	-	-	Aktivovanie alebo deaktivovanie pripojenia Wi-Fi Direct.
IPsec	-	-	-	IPsec je voliteľná funkcia zabezpečenia protokolu IP, ktorá poskytuje služby overenia a šifrovania. Pred zmenou týchto nastavení vám odporúčame kontaktovať vášho správcu siete.
Reset siete	-	-	-	Obnovenie hodnôt všetkých sieťových nastavení zariadenia na predvolené.

¹ Ak je pri pripojení k sieti funkcia zavedenia „Metóda Boot“ v zariadení nastavená na hodnotu „Auto“, zariadenie sa pokúsi o nastavenie adresy IP a masky podsiete podľa zavádzacieho servera, napríklad DHCP. Ak sa nepodarí nájsť zavádzací server, prideli sa adresa IP APIPA, napríklad 169. 254. [001-254]. [000-255]. Ak je funkcia zariadenia „Metóda BOOT“ nastavená na hodnotu „Static“, na ovládacom paneli zariadenia musíte manuálne zadať adresu IP.

[Tlac sprav]

Úroveň 2	Opis
Nast.tlaciarne	Vytlačenie strany s nastavením tlačiarne.
Konfig. siete	Vytlačenie správy o konfigurácii siete.
Tlac zoznam sub	Vytlačenie zoznamu údajov uložených v pamäti.
Záznam WLAN (Pre modely s bezdrôtovou sieťou)	Vytlačenie výsledkov diagnostiky bezdrôtového pripojenia k sieti.
Tlac kon. bodiek	Vytlačenie kontrolného zoznamu chybových bodov valca.

[Info o zariad.]

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Opis
Seriove cislo	-	-	Zobrazenie sériového čísla zariadenia.
Verzia firmvéru	Verzia Main	-	Zobrazenie verzie hlavného firmvéru.
	Verzia Sub1	-	Zobrazenie verzie vedľajšieho firmvéru.
Pocitadl.stran	Spolu	-	Zobrazenie celkového počtu vytlačených strán.
	Farba	-	Zobrazí sa celkový počet farebných vytlačených strán.

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Opis
Pocitadl. stran	Ciernobiela	-	Zobrazenie celkového počtu čiernobielych vytlačených strán.
Životnosť suc. ¹	Toner	Cierna (BK)	Zobrazenie zostávajúcej životnosti tonerovej kazety.
		Azurova (C)	
		Purpurova (M)	
		Zlta (Y)	
	Valec	-	Zobrazí sa zostávajúca životnosť jednotky valca.
	Pas	-	Zobrazí sa zostávajúca životnosť pásovej jednotky.
	Zapek. jednot.	-	Zobrazí sa zostávajúca životnosť zapekacej jednotky.
	Laser	-	Zobrazí sa zostávajúca životnosť laserovej jednotky.
	PF Kit VU	-	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera viacúčelového zásobníka.
	PF Kit 1	-	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 1.
	PF Sada 2 ²	-	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 2.
	PF Kit 3 ²	-	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 3.
	PF Kit 4 ²	-	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 4.

¹ Jej životnosť je približná a môže sa líšiť podľa typu použitia.

² Dostupné v prípade, že je nainštalovaný spodný(-é) zásobník(y).

[Uvodne nast.]

Úroveň 2	Úroveň 3	Opis
Resetovať	Reset zariadenia	Obnovenie všetkých zmenených nastavení zariadenia, napríklad typu papiera.
	Reset siete	Obnovenie hodnôt všetkých sieťových nastavení zariadenia na predvolené.
	Výrobné nastav.	Resetovanie zariadenia a vrátenie všetkých nastavení tlačiarne (vrátane nastavení príkazov) na výrobné hodnoty.
Miestny jazyk	-	Výber jazyka displeja LCD podľa vašej krajiny.

[Priama tlač]

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Opis
Priama tlač	(Zvoľte súbor, ktorý chcete vytlačiť.)	Velk. papiera	Nastavenie formátu papiera pri tlači priamo z flash disku USB.
		Typ papiera	Nastavenie typu tlačového média pri tlači priamo z flash disku USB.
		Viacero stran	Nastavenie rozvrhnutia strany pri tlači viacerých strán priamo z flash disku USB.
		Orientácia	Výber orientácie strany pri tlači priamo z flash disku USB.
		Obojstranny	Vyberte, či chcete tlačiť na obe strany papiera pri tlači priamo z flash disku USB.
		Kompletovať	Povolenie alebo zakázanie zoradenia strán pri tlači priamo z flash disku USB.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Opis
Priama tlač	(Zvoľte súbor, ktorý chcete vytlačiť.)	Použit. zas.	Výber zásobníka na papier pri tlači priamo z flash disku USB.
		Kvalita tlace	Nastavenie kvality tlače pri tlači priamo z flash disku USB.
		PDF možnosti	Úprava nastavenia priamej tlače z USB pre tlač komentárov alebo pečiatok v súbore PDF spoločne s textom.
		Vystupne farby	Výber farebnej alebo čiernobielej tlače pri tlači priamo z flash disku USB.
	Tlac indexu	-	Vytlačenie náhľadu strany.
	Vyrobné nastav.	Velk.papiera	Nastavenie formátu papiera pri tlači priamo z flash disku USB.
		Typ papiera	Nastavenie typu tlačového média pri tlači priamo z flash disku USB.
		Viacero stran	Nastavenie rozvrhnutia strany pri tlači viacerých strán priamo z flash disku USB.
		Orientacia	Výber orientácie strany pri tlači priamo z flash disku USB.
		Obojstranny	Vyberte, či chcete tlačiť na obe strany papiera pri tlači priamo z flash disku USB.
		Kompletovat	Povolenie alebo zakázanie zoradenia strán pri tlači priamo z flash disku USB.
		Kvalita tlace	Nastavenie kvality tlače pri tlači priamo z flash disku USB.
		PDF možnosti	Úprava nastavenia priamej tlače z USB pre tlač komentárov alebo pečiatok v súbore PDF spoločne s textom.
		Tlac indexu	Nastavenie predvolenej voľby tlače registra na jednoduchý formát alebo podrobnosti.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Tabuľky nastavení (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Súvisiace modely: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



[Nastavenia]

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Toner	Zivotnost tonera	-	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera.
	Skuska tlace	-	Tlač testovacej strany.
	Kalibracia	Kalibrovať	Spustenie kalibrácie farieb na kontrolu a opravu farieb.
		Resetovať	Resetovanie parametrov kalibrácie na predvolené nastavenia.
	Registracia	-	Zarovnanie tlačovej pozície jednotlivých farieb.
Siet	-	-	Prístup do ponúk nastavenia siete.
Nastav. zasob.	-	-	Prístup do ponúk nastavenia zásobníka.
Wi-Fi Direct	-	-	Prístup k ponukám nastavenia siete Wi-Fi Direct.
Vsetky nastav.	-	-	Konfigurácia podrobných nastavení.

[Vsetky nastav.] > [Vseob. nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	Typ papiera	Zas. VU	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo viacúčelovom zásobníku.
		Zasobník 1	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru v štandardnom zásobníku na papier.
		Zasobník 2 1	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 2).
		Zasobník 3 2	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 3).
		Zasobník 4 2	Výber typu papiera, ktorý zodpovedá papieru vo voliteľnom zásobníku (Zásobník 4).
	Velk.papiera	Zas. VU	Výber formátu papiera vloženého do viacúčelového zásobníka.
		Zasobník 1	Výber formátu papiera vloženého do štandardného zásobníka.
		Zasobník 2 1	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 2).
		Zasobník 3 2	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 3).
		Zasobník 4 2	Výber formátu papiera vloženého do voliteľného zásobníka (Zásobník 4).
	Upozor malo pap.	Upozor malo pap.	Výber, či sa má zobraziť hlásenie, že zásobník papiera je takmer prázdny.
		Uroven oznamenia	Výber minimálnej úrovne papiera, pri ktorej sa zobrazí hlásenie.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Nastav. zasob.	Skontr. velk.	-	Voľba, či sa má zobrazit' výzva na kontrolu zhodnosti formátov papiera v zariadení s nastavením Formát papiera.
	Použit. zas.	-	Výber zásobníka, ktorý sa bude používať.
	Priorita	-	Keď je vybratá možnosť <i>Auto</i> v ponuke <i>Použit. zas.</i> , môžete vybrať poradie, v ktorom bude zariadenie používať zásobníky na papier obsahujúce papier s rovnakým formátom.
LCD nastavenia	Podsvietenie	-	Nastavenie jasú podsvietenia displeja LCD.
	Casovac jasú	-	Nastavenie dĺžky podsvietenia displeja LCD po poslednom dotyku prsta.
Ekologia	Uspora tonera	-	Zvýšenie výťažnosti tonerovej kazety.
	Cas do spanku	-	Nastavenie časového úseku, po ktorom zariadenie prejde do úsporného režimu.
	Tichý režim	-	Zníženie hluku pri tlačení.
	Aut. vypnutie	-	Nastavenie počtu hodín, počas ktorých zariadenie zostane v režime hlbokého spánku, než sa vypne.
Zamok nastav.	Nastaviť heslo	-	Zabránenie neoprávneným používateľom meniť nastavenia zariadenia.
	Blok. Vyp. → Zap.	-	
	Nové heslo: (K dispozícii len pri prvom zadaní hesla.)	-	
Rozhranie	Vybrať	-	Výber rozhrania, ktoré sa bude používať. Ak vyberiete možnosť <i>Auto</i> , zariadenie zmení rozhranie na USB alebo sieť v závislosti od toho, cez ktoré rozhranie prijíma údaje.
	Cas Auto IF	-	Nastavenie doby uplynutia časového limitu funkcie automatického výberu rozhrania.
	Vstupný buffer	-	Zvýšenie alebo zníženie kapacity vstupnej pamäte.

¹ (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Dostupné v prípade, že je nainštalovaný voliteľný(-é) zásobník(y).

² Dostupné v prípade, že je nainštalovaný voliteľný(-é) zásobník(y).

[Všetky nastav.] > [Tlaciaren]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Emulacia	-	-	Vyberte režim emulácie.
Kvalita	-	-	Výber kvality tlače.
Možnosti tlace	Zoznam písma	HP LaserJet	Vytlačí sa zoznam písiem a ukážky jazyka HP LaserJet.
		BR-Script 3	Vytlačí sa zoznam písiem a ukážky jazyka BR-Script.
	Skuska tlace	-	Vytlačenie testovacej strany.
Obojstranný	Obojstranna tlač	-	Výber, či bude tlačiareň tlačiť na obe strany papiera.
	Jeden obrazok	-	Pre tlačovú úlohu, kde je poslednou stranou jednostranný obrázok, vyberte možnosť <i>1-str. podav.</i> , ktorá skráti čas tlače. Pokiaľ používate hlavičkový alebo predtlačený papier, je potrebné vybrať voľbu <i>2-str. podav..</i>

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
Obojstranny			Pokiaľ pre hlavičkový alebo predtlačený papier vyberiete možnosť 1-str. podav., posledná strana sa vytlačí na opačnej strane.
Auto pokračovaie	-	-	Vyberte, ak chcete, aby zariadenie automaticky odstránilo chyby týkajúce sa veľkosti papiera alebo chyby týkajúce sa typu médií a použilo papier z iných zásobníkov.
Vystupne farby	-	-	Nastavenie farby výstupu.
Typ papiera	-	-	Nastavenie typu papiera.
Velk.papiera	-	-	Nastavenie formátu papiera.
Kopie	-	-	Nastavenie počtu vytlačených strán.
Orientacia	-	-	Nastavenie strán na tlač v orientácii na výšku alebo na šírku.
Umiest. tlace	Okraj X	-	Presunutie začiatkovej pozície tlače (ľavý horný roh strany) vodorovne od -500 (vľavo) do +500 (vpravo) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
	Okraj Y	-	Presunutie začiatkovej pozície tlače (ľavý horný roh strany) zvislo od -500 (nahor) do +500 (nadol) bodov pri rozlíšení 300 dpi.
Auto FF	-	-	Umožnenie zariadeniu automatickú tlač zostávajúcich údajov.
HP LaserJet	Cislo fontu	Cislo fontu	Nastavenie čísla písma.
		Cislo fontu	Nastavenie čísla zavádzaného písma. Táto ponuka sa zobrazí v prípade, ak je na zariadení Brother nainštalované zavádzané písmo.
	Roztec fontu	-	Nastavenie rozstupu písma. (K dispozícii pre určité čísla písma)
	Velkost fontu	-	Nastavenie veľkosti písma. (K dispozícii pre určité čísla písma)
	Znakova sada	-	Výber sady symbolov alebo znakov.
	Tlac tabulky	-	Vytlačenie kódovej tabuľky.
	Auto LF	-	ZAPNUTÉ: CR -> CR + LF, VYPNUTÉ: CR -> CR
	Auto CR	-	ZAPNUTÉ: LF -> LF + CR, FF -> FF + CR alebo VT -> VT + CR VYPNUTÉ: LF -> LF, FF -> FF alebo VT -> VT
	Auto ZALOMIT	-	Výber, či dôjde k posunu na nový riadok a návratu tlačovej hlavy, keď zariadenie dosiahne pravý okraj.
	Auto PRESKOCIT	-	Výber, či dôjde k posunu riadkov a návratu vozíka, keď poloha vozíka dosiahne spodný okraj.
	Ľavý okraj	-	Nastavenie boku ľavého okraja na hodnotu 0 až 70 pri 1 cpi.
	Pravý okraj	-	Nastavenie boku pravého okraja na hodnotu 10 až 80 pri 1 cpi.
	Horný okraj	-	Nastavenie vzdialenosti vrchného okraja od hornej hrany papiera.
	Spodný okraj	-	Nastavenie vzdialenosti spodného okraja od spodnej hrany papiera.
	Riadky	-	Nastavenie počtu riadkov na jednotlivých stranách.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Popisy
HP LaserJet	Prikaz pre zas.	-	Toto nastavenie vyberte v prípade nezhody zásobníkov papiera, ak používate ovládače HP.
BR-Script 3	Chyba tlace	-	Výber, či zariadenie vytlačí informácie o chybách, keď dôjde k chybám.
	CAPT	-	Keď tlačíte PS súbor vytvorený ovládačom PS od inej spoločnosti než Brother, použite technológiu CAPT (Colour Advanced Printing Technology), aby ste dosiahli optimálnu kvalitu tlače. Farby a fotografie budú zreteľnejšie a presnejšie. Rýchlosť tlače bude nižšia.
Korekcia farieb	Kalibrácia	Kalibrovať	Spustenie kalibrácie farieb na kontrolu a opravu farieb.
		Resetovať	Resetovanie parametrov kalibrácie na predvolené nastavenia.
	Registrácia	-	Zarovnanie tlačovej pozície jednotlivých farieb.
	Autom. oprava	-	Nastavenie zariadenia na automatické vykonávanie kalibrácie a registrácie farieb.
	Nastav. farieb	Režim nastavenia	Vyberte, či chcete použiť farebné nastavenia tlače zariadenia alebo ovládača tlačiarne.
		Farebný režim	Výber farebného režimu.
		Vylepsená siva farba	Zapnutím alebo vypnutím zlepšíte kvalitu tieňovaných častí obrázka.
		Tlač vylepsenej čiernej	Ak sa čierna grafika nevytlačí správne, zapnite alebo vypnite túto funkciu.
		Jas	Úprava jasů.
		Kontrast	Úprava kontrastu.
		Cervena	Úprava červenej farby.
		Zelena	Úprava zelenej farby.
		Modra	Úprava modrej farby.

[Všetky nastav.] > [Siet]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN	TCP/IP	Boot metóda	-	Výber IP metódy, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupná brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla.
		Konfigurácia WINS	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primárne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundárne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primárne	Stanovenie adresy IP primárneho servera DNS.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Kab. LAN	TCP/IP	DNS Server	Sekundarne	Stanovenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		Pokusov o IP nacist.	-	Určenie počtu pokusov, koľkokrát sa zariadenie pokúsi získať adresu IP, keď je funkcia <i>Boot metoda</i> nastavená na ľubovoľné nastavenie okrem <i>Static</i> .
		APIPA	-	Automaticky prideliť adresu IP z rozsahu lokálnych adries pre linku ¹ .
		IPv6	-	Povolenie alebo zakázanie protokolu IPv6.
	Ethernet	-	-	Výber režimu linky Ethernet.
	Stav kabl. pripojenia	-	-	Zobrazenie stavu pripojenia Ethernet.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol.	-	-	Obnovenie nastavení káblovej siete zariadenia na predvolené.
	Povol. kabl.	-	-	Zapnutie alebo vypnutie rozhrania káblového pripojenia.
WLAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Výber IP metódy, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám.
		IP Adresa	-	Zadajte adresu IP.
		Maska podsiete	-	Zadajte masku podsiete.
		Vstupna brana	-	Zadajte adresu brány.
		Názov uzla	-	Zadajte názov uzla.
		Konfiguracia WINS	-	Výber konfiguračného režimu WINS.
		WINS Server	Primarne	Určenie adresy IP primárneho servera WINS.
			Sekundarne	Určenie adresy IP sekundárneho servera WINS.
		DNS Server	Primarne	Stanovenie adresy IP primárneho servera DNS.
			Sekundarne	Stanovenie adresy IP sekundárneho servera DNS.
		Pokusov o IP nacist.	-	Určenie počtu pokusov, koľkokrát sa zariadenie pokúsi získať adresu IP, keď je funkcia <i>Boot metoda</i> nastavená na ľubovoľné nastavenie okrem <i>Static</i> .
		APIPA	-	Automaticky prideliť adresu IP z rozsahu lokálnych adries pre linku ¹ .
		IPv6	-	Povolenie alebo zakázanie protokolu IPv6.
	Sprievod.nast.	-	-	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu nastavením.

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
WLAN	Asistent WLAN	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou inštalačného disku Brother.
	WPS	-	-	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS s kódom PIN	-	-	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou WPS s PIN kódom.
	Stav WLAN	Stav	-	Zobrazenie stavu bezdrôtového pripojenia Ethernet.
		Signal	-	Zobrazenie stavu signálu.
		SSID	-	Zobrazenie SSID.
		Komunik. režim	-	Zobrazenie aktuálneho režimu komunikácie.
	Adresa MAC	-	-	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
Wi-Fi Direct	Nast. predvol.	-	-	Obnovenie nastavení bezdrôtovej siete zariadenia na predvolené.
	Povolit WLAN	-	-	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového rozhrania.
	Tlacitko	-	-	Rýchla konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct stlačením jediného tlačidla.
	Kod PIN	-	-	Rýchla konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct pomocou štandardu WPS s PIN kódom.
	Manualne	-	-	Manuálna konfigurácia nastavení siete Wi-Fi Direct.
	Majitel skup.	-	-	Nastavenie vášho zariadenia ako majiteľa skupiny.
	Informacie o zariadení	Nazov zariad.	-	Zobrazenie názvu zariadenia.
		SSID	-	Zobrazenie SSID majiteľa skupiny.
		IP Adresa	-	Zobrazí sa adresa IP vášho zariadenia.
	Informacia o stave	Stav	-	Zobrazenie stavu siete Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Zobrazenie aktuálnej intenzity signálu siete Wi-Fi Direct.
	Zap. rozhranie	-	-	Aktivovanie alebo deaktivovanie pripojenia Wi-Fi Direct.
NFC	-	-	-	Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC.
Nastavenia webového pripojenia	Nastavenie proxy	Pripojenie proxy	-	Zmena nastavení pripojenia na web.
		Adresa	-	
		Port	-	
		Meno používateľa	-	

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Nastavenia webového pripojenia	Nastavenie proxy	Heslo	-	Zmena nastavení pripojenia na web.
IPsec	-	-	-	IPsec je voliteľná funkcia zabezpečenia protokolu IP, ktorá poskytuje služby overenia a šifrovania. Pred zmenou týchto nastavení vám odporúčame kontaktovať vášho správcu siete.
Reset siete	-	-	-	Obnovenie hodnôt všetkých sieťových nastavení zariadenia na predvolené.

¹ Ak je pri pripojení do siete nastavená funkcia zariadenia „Metóda Boot“ na hodnotu „Auto“, zariadenie sa pokúsi o nastavenie adresy IP a masky podsiete podľa zavádzacieho servera, akými sú DHCP. Ak sa nepodarí nájsť zavádzací server, prideliť sa adresa IP APIPA, napríklad 169. 254. [001-254]. [000-255]. Ak je funkcia zariadenia „Metóda BOOT“ nastavená na hodnotu „Static“, na ovládacom paneli zariadenia musíte manuálne zadať adresu IP.

[Všetky nastav.] > [Tlac sprav]

Úroveň 3	Popisy
Nastavenia tlačiarnie	Vytlačenie strany s nastavením tlačiarnie.
Konfiguracia siete	Vytlačenie správy o konfigurácii siete.
Tlac zoznam sub	Vytlačenie zoznamu údajov uložených v pamäti.
Záznam WLAN	Vytlačenie výsledkov diagnostiky bezdrôtového pripojenia k sieti.
Valec: tlac bodov	Vytlačenie kontrolného zoznamu chybových bodov valca.

[Všetky nastav.] > [Info. o zariadení]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Seriové číslo	-	Zobrazenie sériového čísla zariadenia.
Verzia firmvéru	Verzia Main	Zobrazenie verzie hlavného firmvéru.
	Verzia Sub1	Zobrazenie verzie vedľajšieho firmvéru.
Pocitadl.stran	Spolu	Zobrazenie celkového počtu vytlačených strán.
	Farba	Zobrazí sa celkový počet farebných vytlačených strán.
	Ciernobiela	Zobrazenie celkového počtu čiernobielych vytlačených strán.
Životnosť súčiastok ¹	Valec	Zobrazí sa zostávajúca životnosť jednotky valca.
	Pas	Zobrazí sa zostávajúca životnosť pásovej jednotky.
	Zapekacia jednotka	Zobrazí sa zostávajúca životnosť zapekacej jednotky.
	Laser	Zobrazí sa zostávajúca životnosť laserovej jednotky.
	Suprava PF VU	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera viacúčelového zásobníka.
	Suprava PF 1	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 1.
	Suprava PF 2 ²	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 2.
	Suprava PF 3 ³	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 3.
	Suprava PF 4 ³	Zobrazenie zostávajúcej životnosti súpravy podávača papiera 4.

- 1 Jej životnosť je približná a môže sa líšiť podľa typu použitia.
- 2 (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Dostupné v prípade, že je nainštalovaný voliteľný(-é) zásobník(y).
- 3 Dostupné v prípade, že je nainštalovaný voliteľný(-é) zásobník(y).

[Všetky nastav.] > [Úvodne nastav.]

Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
Resetovať	Resetovanie zariadenia	Obnovenie všetkých zmenených nastavení zariadenia, napríklad typu papiera.
	Reset siete	Obnovenie hodnôt všetkých sieťových nastavení zariadenia na predvolené.
	Výrobný Reset	Resetovanie zariadenia a vrátenie všetkých nastavení tlačiarne (vrátane nastavení príkazov) na výrobné hodnoty.
Miestny jazyk	-	Výber jazyka displeja LCD podľa vašej krajiny.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Tabuľky funkcií (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Súvisiace modely: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



(Toner)

Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Popisy
 (Toner)	Zivotnost tonera	-	Zobrazenie približnej zostávajúcej životnosti tonera pre jednotlivé farby.
	Skuska tlace	-	Vytlačenie testovacej strany.
	Kalibracia	Kalibrovať	Spustenie kalibrácie farieb na kontrolu a opravu farieb.
		Resetovať	Resetovanie parametrov kalibrácie na predvolené nastavenia.
	Registracia	-	Zarovnanie tlačovej pozície jednotlivých farieb.



(Nastavenie Wi-Fi)

Úroveň 2	Úroveň 3	Popisy
 (Nastavenie Wi-Fi)	TCP/IP ¹	Zmena nastavení TCP/IP.
	Spríevod.nast.	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou sprievodcu nastavením.
	Asistent WLAN	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete pomocou inštalačného disku Brother.
	WPS	Konfigurácia nastavení bezdrôtovej siete stlačením jediného tlačidla.
	WPS s kódom PIN ¹	Konfigurácia nastavenia bezdrôtovej siete pomocou WPS s PIN kódom.
	Stav WLAN ¹	Zobrazenie stavu pripojenia bezdrôtovej siete.
	Adresa MAC ¹	Zobrazenie MAC adresy zariadenia.
	Nast. predvol. ¹	Obnovenie nastavení bezdrôtovej siete zariadenia na predvolené.
	Povolit WLAN ¹	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového rozhrania.

¹ (K dispozícii po nastavení siete Wi-Fi®)



[Web]

Úroveň 3	Popisy
Web	Pripojenie zariadenia Brother k internetovej službe. Od vydania tohto dokumentu mohli poskytovatelia pridať webové služby a zmeniť ich názvy.



[Priama tlač]

Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Popisy
Priama tlač	(Zvoľte súbor, ktorý chcete vytlačiť.)	Nastav. tlace	Typ papiera	Nastavenie typu tlačového média pri tlači priamo z flash disku USB.
			Velk.papiera	Nastavenie formátu papiera pri tlači priamo z flash disku USB.
			Viacero stran	Nastavenie rozvrhnutia strany pri tlači viacerých strán priamo z flash disku USB.
			Orientacia	Výber orientácie strany pri tlači priamo z flash disku USB.
			Obojstranny	Vyberte, či chcete tlačiť na obe strany papiera pri tlači priamo z flash disku USB.
			Kompletovat	Povolenie alebo zakázanie zoradenia strán pri tlači priamo z flash disku USB.
			Pouzit. zas.	Výber zásobníka na papier pri tlači priamo z flash disku USB.
			Kvalita tlace	Nastavenie kvality tlače pri tlači priamo z flash disku USB.
			PDF možnosti	Úprava nastavenia priamej tlače z USB pre tlač komentárov alebo pečiatok v súbore PDF spoločne s textom.
	Tlac registra	Farba Start	-	Tlač údajov farebne priamo z flash disku USB.
		Mono Start	-	Tlač údajov priamo z flash disku USB.
		-	-	Vytlačenie náhľadu strany.
	Vyrobné nast.	Typ papiera	-	Nastavenie typu tlačového média pri tlači priamo z flash disku USB.
		Velk.papiera	-	Nastavenie formátu papiera pri tlači priamo z flash disku USB.
		Viacero stran	-	Nastavenie rozvrhnutia strany pri tlači viacerých strán priamo z flash disku USB.
		Orientacia	-	Výber orientácie strany pri tlači priamo z flash disku USB.
		Kompletovat	-	Povolenie alebo zakázanie zoradenia strán pri tlači priamo z flash disku USB.
		Kvalita tlace	-	Nastavenie kvality tlače pri tlači priamo z flash disku USB.
		PDF možnosti	-	Úprava nastavenia priamej tlače z USB pre tlač komentárov alebo pečiatok v súbore PDF spoločne s textom.
		Tlac registra	-	Nastavenie predvolenej voľby tlače registra na jednoduchý formát alebo podrobnosti.



Súvisiace informácie

- [Tabuľky nastavení a funkcií](#)

Zmena nastavení zariadenia z počítača

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)
- [Kde nájdem sieťové nastavenia zariadenia Brother?](#)

Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL).

- [Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?](#)
- [Prístup k aplikácii Web Based Management](#)
- [Nastavenie prihlasovacieho hesla pre ovládanie cez webové rozhranie](#)


Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) > Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?

Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL). Ak chcete zobraziť a zmeniť nastavenia tlačového servera, do webového prehliadača zadajte adresu IP zariadenia.



- Odporúčame Microsoft® Internet Explorer® 11 pre systém Windows® a Safari 9 pre systém Mac. Uistite sa, že v prehľadávači, ktorý používate, je vždy povolený jazyk JavaScript a súbory cookie.
- V sieti musíte používať protokol TCP/IP a v tlačovom serveri a počítači musí byť nastavená platná adresa IP.

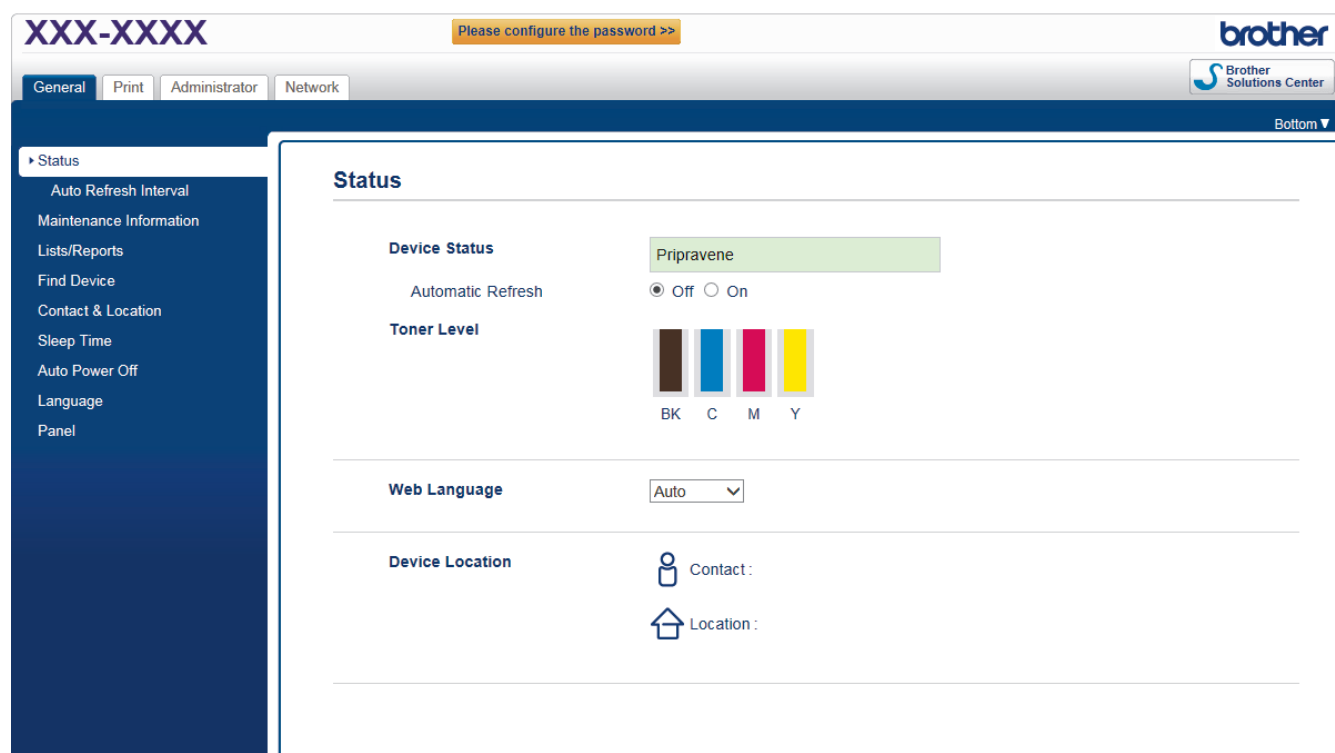

- Zobrazená obrazovka sa môže líšiť od obrazovky znázornenej vyššie.



Súvisiace informácie

- Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Prístup k aplikácii Web Based Management

- Pri konfigurovaní nastavení pomocou aplikácie Web Based Management odporúčame používať bezpečnostný protokol HTTPS.
- Ak na konfigurovanie pomocou aplikácie Web Based Management používate protokol HTTPS, v prehliadači sa zobrazí dialógové okno s varovaním.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehliadači napíšete „http://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

http://192.168.1.2



- Ak používate DNS (Systém názvov domén) alebo názov NetBIOS, môžete namiesto adresy IP zadať aj iný názov, napr. „ZdieľanáTlačiareň“.

- Napríklad:

http://ZdielanaTlaciaren

Ak povolíte názov NetBIOS, môžete tiež použiť názov uzla.

- Napríklad:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

- V prípade počítačov Mac možno prístup k webovej správe získať kliknutím na ikonu zariadenia na obrazovke **Status Monitor**.

3. Štandardne sa nevyžaduje žiadne heslo. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho a potom kliknite na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia tlačového servera.

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Odoslať)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Nastavenie prihlasovacieho hesla pre ovládanie cez webové rozhranie

Odporúčame nastaviť prihlasovacie heslo, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k aplikácii Web Based Management.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehliadači napíšete „http://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

http://192.168.1.2



- Ak používate DNS (Systém názvov domén) alebo názov NetBIOS, môžete namiesto adresy IP zadať aj iný názov, napr. „ZdieľanáTlačiareň“.

- Napríklad:

http://ZdielanaTlaciaren

Ak povolíte názov NetBIOS, môžete tiež použiť názov uzla.

- Napríklad:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Názov NetBIOS možno nájsť v správe o konfigurácii siete.

- V prípade počítačov Mac možno prístup k webovej správe získať kliknutím na ikonu zariadenia na obrazovke **Status Monitor**.

3. Štandardne sa nevyžaduje žiadne heslo. Ak ste nastavili heslo, zadajte ho a potom kliknite na .
4. Kliknite na položky **Administrator (Správca)**.
5. Do poľa **Enter New Password (Zadajte nové heslo)** zadajte heslo, ktoré chcete použiť (8 až 32 znakov).
6. Znova zadajte heslo do poľa **Confirm New Password (Potvrdiť nové heslo)**.
7. Kliknite na položky **Submit (Odoslať)**.

V budúcnosti pri každom použití aplikácie Web Based Management zadajte heslo do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo .

Po nakonfigurovaní nastavení sa odhláste kliknutím na tlačidlo .



Ak ste predtým nenastavili prihlasovacie heslo, môžete ho nastaviť aj kliknutím na tlačidlo **Please configure the password (Nakonfigurujte heslo)** na webovej stránke zariadenia.



Súvisiace informácie


- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Príloha

- [Špecifikácie](#)
- [Zadávanie textu do zariadenia Brother](#)
- [Spotrebný materiál](#)
- [Dôležité informácie o životnosti tonerových kaziet](#)
- [Príslušenstvo](#)
- [Informácie o recyklovanom papieri](#)
- [Telefónne čísla spoločnosti Brother](#)

Špecifikácie

Všeobecné špecifikácie

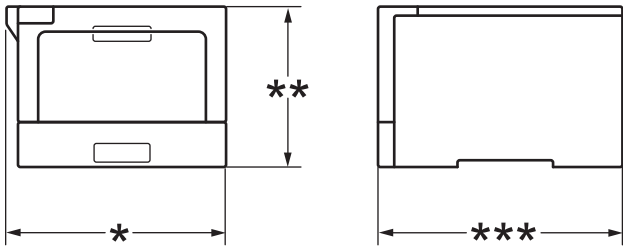Typ tlačiarne		• Laserová
Metóda tlače		• Elektrofotografická laserová tlačiareň
Kapacita pamäte	Štandard	• (HL-L8260CDW) 256 MB • (HL-L8360CDW) 512 MB • (HL-L9310CDW) 1 GB
LCD (displej z tekutých kryštálov)		• (HL-L8260CDW) 16 znakov x 2 riadky • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) 2,7-palcový (67,5 mm) TFT farebný dotykový displej LCD ¹
Zdroj napájania		• Striedavý prúd 220 - 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie (priemerná hodnota)	Špička	• Približne 1 200 W
	Tlač ²	• Približne 580 W pri 25 °C
	Tlač (tichý režim) ²	• Približne 340 W pri 25 °C
	Stav Pripravené ²	• Približne 70 W pri 25 °C
	Spánok ²	• Približne 10,0 W
	Hlboký spánok ²	• (HL-L8260CDW) Približne 1,2 W • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Približne 1,5 W
		• (HL-L8260CDW) Približne 0,02 W • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Približne 0,03 W
Rozmery (Typický obrysový pohľad) 		Jednotka: mm • (HL-L8260CDW) * : 410 ** : 313 *** : 486 • (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) * : 441 ** : 313 *** : 486
Hmotnosti (so spotrebným materiálom)		• (HL-L8260CDW)

¹ Merané diagonálne

² Merané pri pripojení zariadenia k rozhraniu USB.

³ Merané podľa IEC 62301, Edition 2.0.

⁴ Spotreba energie sa mierne líši, a to v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenie používa.

			21,8 kg • (HL-L8360CDW) 21,9 kg • (HL-L9310CDW) 22,2 kg
Úroveň šumu	Akustický tlak	Tlač	• LpAm = 49 dB (A)
		Tlač (tichý režim)	• LpAm = 44 dB (A)
		Stav Pripravené	• LpAm = Nepočuteľné
	Akustický výkon	Tlač ^{5 6}	Čiernobielo • LWAd = 6,55 B (A)
			Farebné • LWAd = 6,56 B (A)
		Tlač (tichý režim)	Čiernobielo • LWAd = 6,00 B (A)
			Farebné • LWAd = 6,00 B (A)
		Stav Pripravené ^{5 6}	• LWAd = Nepočuteľné
Teplota	Prevádzková		• 10 až 32 °C
	Skladovanie		• 0 až 40 °C
Vlhkosť	Prevádzková		• 20 až 80 % (bez kondenzácie)
	Skladovanie		• 10 až 90 % (bez kondenzácie)

Špecifikácie tlačových médií

Vstup papiera	Zásobník papiera (štandardný)	Typ papiera	• Obyčajný papier, Letterhead, Farebný papier, Tenký papier, Recyklovaný papier
		Formát papiera	• A4, Letter, A5, A5 (dlhá strana), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
		Hmotnosť papiera	• 60 až 105 g/m ²
		Maximálna kapacita papiera	• Maximálne 250 listov obyčajného papiera s hmotnosťou 80 g/m ²
	Viacúčelový zásobník	Typ papiera	• obyčajný papier, hlavičkový, farebný papier, tenký papier, hrubý papier, hrubší papier, recyklovaný papier, kancelársky papier, štítky, obálky, tenké ob., hrubé ob. a lesklý papier
		Formát papiera	• Šírka: 76,2 až 215,9 mm • Dĺžka: 127 až 355,6 mm • Obálka: COM-10, DL, C5, Monarch
		Hmotnosť papiera	• 60 až 163 g/m ²

⁵ Merané v súlade s metódou opísanou v metóde merania RAL-UZ171.

⁶ Kancelárske zariadenia s hodnotou hlučnosti LWAd > 6,30 B(A) nie sú vhodné na inštaláciu do miestností, kde sa musia ľudia viac sústrediť. Z dôvodu vydávania hluku by takéto zariadenia mali byť umiestnené do oddelených miestností.

Vstup papiera	Viacúčelový zásobník	Maximálna kapacita papiera	- Maximálne 50 listov obyčajného papiera s hmotnosťou 80 g/m² - Obálka: 10 obálok s hrúbkou do 10 mm
	Zásobník na papier 2, 3, 4 (voliteľný) ^{1 2}	Typ papiera	Obyčajný papier, Letterhead, Farebný papier, Tenký papier, Recyklovaný papier
		Formát papiera	A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
		Hmotnosť papiera	60 až 105 g/m²
		Maximálna kapacita papiera	- LT-330CL Maximálne 250 listov obyčajného papiera s hmotnosťou 80 g/m² - LT-340CL³ Maximálne 500 listov obyčajného papiera s hmotnosťou 80 g/m²
Výstup papiera ⁴	Výstupný zásobník na papier lícom nadol		Maximálne 150 listov 80 g/m² obyčajného papiera (výťažky vystupujú lícom nadol do výstupného zásobníka)
	Výstupný zásobník na papier lícom nahor		Jeden list (výťažky vystupujú lícom nahor do výstupného zásobníka lícom nahor)
Obojstranné	Automatická obojstranná tlač	Typ papiera	Obyčajný papier, hlavičkový papier, farebný papier, tenký papier, recyklovaný papier, lesklý papier
		Formát papiera	A4
		Hmotnosť papiera	60 až 105 g/m²

¹ (HL-L8260CDW) Maximálny počet spodných zásobníkov: najviac tri spodné zásobníky LT-330CL

² (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Maximálny počet spodných zásobníkov: najviac tri spodné zásobníky LT-330CL alebo najviac dva spodné zásobníky v akejkoľvek inej kombinácii

³ Vztahuje sa na HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

⁴ V prípade štítkov vám odporúčame odobrať vytlačené hárky z výstupného zásobníka papiera okamžite po ich vyjdení zo zariadenia, aby sa predišlo možnému rozmazaniu.

Špecifikácie tlačiarne

Automatická obojstranná tlač		Áno
Emulácia		PCL6, BR-Script3, PDF verzia 1.7, XPS verzia 1.0
Rozlíšenie		600 x 600 dpi, 2400 dpi trieda (2400 x 600) kvality
Rýchlosť tlače ^{7 8}	Jednostranná tlač	Čiernobielo - Až 33 strán/min. (formát Letter) - Až 31 strán/min. (formát A4)
		Farebné - Až 33 strán/min. (formát Letter) - Až 31 strán/min. (formát A4)
	Obojstranná tlač	Čiernobielo Až do 14 strán/min. (až do 7 hárkov/min.) (formát Letter alebo A4)
		Farebné Až do 14 strán/min. (až do 7 hárkov/min.) (formát Letter alebo A4)

⁷ Rýchlosť tlače sa môže meniť v závislosti od typu tlačeného dokumentu.

⁸ Ak je zariadenie pripojené pomocou bezdrôtovej siete LAN, môže sa znížiť rýchlosť tlače.

Čas do prvého výtlačku ⁹	Čiernobielo
	• Menej než 15 sekundy pri 23 °C / 230 V
	Farebné
	• Menej než 15 sekundy pri 23 °C / 230 V

Špecifikácie rozhrania

USB ^{1 2}	• Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 Použite kábel rozhrania USB 2.0 s maximálnou dĺžkou 2,0 m.
LAN	• 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ^{3 4}
Bezdrôtová sieť LAN	• IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC ⁵	• (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Áno

¹ Zariadenie je vybavené vysokorýchlostným rozhraním USB 2.0 Hi-Speed. Zariadenie je tiež možné pripojiť k počítaču vybavenému rozhraním USB 1.1.

² Porty USB tretích strán nie sú podporované.

³ Použite priamy skrútený kábel kategórie 5e (alebo vyššej).

⁴ Keď zariadenie pripojíte do gigabitovej ethernetovej siete, použite sieťové zariadenia vyhovujúce špecifikácii 1000BASE-T.

⁵ Keď pripájate externú čítačku kariet IC, použite zariadenie, ktoré podporuje ovládač triedy HID.

Špecifikácie funkcie priamej tlače

Kompatibilita	• PDF verzia 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvorené vlastným ovládačom tlačiarne), TIFF (skenované modelmi Brother), XPS verzia 1.0
Rozhranie	• Priame rozhranie USB: Vpredu x 1, vzadu x 1(HL-L9310CDW)

Podporované protokoly a funkcie zabezpečenia

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Bezdrôtová sieť LAN

IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoly (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/Preklad názvov NetBIOS, DNS rozkladač, mDNS, LLMNR odpovedač, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, SMTP klient, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Webové služby (tlač), CIFS klient, SNTP klient, LDAP

Protokoly (IPv6)

NDP, RA, DNS rozkladač, mDNS, LLMNR odpovedač, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, SMTP klient, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Webové služby (tlač), CIFS klient, SNTP klient, LDAP

Zabezpečenie siete (káblová)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Zabezpečenie siete (bezdrôtová)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

⁹ Z režimu Pripravené a zo štandardného zásobníka

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) ¹⁰

Certifikácia bezdrôtovej siete

Certifikačná značka licencie Wi-Fi (WPA™/WPA2™ – podnikové, osobné), identifikačná značka licencie Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Špecifikácie požiadaviek na počítač

Podporované operačné systémy a softvérové funkcie

Platforma počítača a verzia operačného systému		Počítačové rozhranie				Procesor	Miesto na pevnom disku potrebné na inštaláciu
		Paralelné (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Ethernet)	Bezdrôtové pripojenie 802.11b/g/n		
Operačný systém Windows®	Windows® 7/8/8.1	Nie je k dispozícii	Tlač			32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor	80 MB
	Windows® 10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise						
	Windows Server® 2008		Tlač			64-bitový (x64) procesor	
	Windows Server® 2008 R2						
	Windows Server® 2012						
	Windows Server® 2012 R2						
	Windows Server® 2016						
Operačný systém Macintosh	macOS v10.10.5	Tlač			Procesor Intel®	80 MB	
	macOS v10.11.x						
	macOS v10.12						

¹ Porty USB tretích strán nie sú podporované.

Najnovšie aktualizácie ovládačov nájdete na **Downloads (Na prevzatie)** stránke svojho modelu v stredisku Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.

Všetky obchodné známky a názvy značiek a produktov sú vlastníctvom príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

¹⁰ Wi-Fi Direct podporuje len WPA2-PSK (AES).

Zadávanie textu do zariadenia Brother

>> HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW


HL-L8260CDW

Keď je potrebné zadať text, zadajte znaky na zariadení. Dostupné znaky sa môžu líšiť v závislosti od vykonávanej operácie.

- Podržaním alebo opakovaným stláčaním ▲ alebo ▼ vyberte znak zo zoznamu:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(medzera)!"#\$%&'()*
+,-./:;<=>?@[^_
- Keď sa zobrazí požadovaný znak alebo symbol, stlačte **OK** a potom zadajte nasledujúci znak.
- Stlačením **Back (Späť)** vymažete nesprávne zadané znaky.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Keď je na zariadení Brother potrebné zadať text, na displeji LCD sa zobrazí klávesnica.
- Dostupnosť znakov sa môže líšiť v závislosti od krajiny.
- Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od vykonávanej operácie.

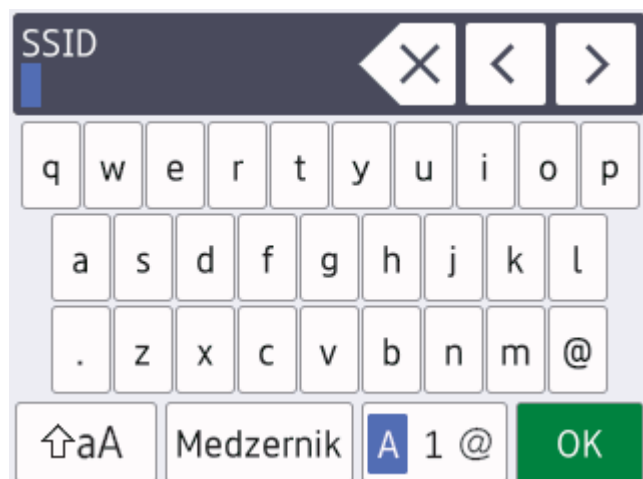

- Stláčaním  prepínajte medzi písmenami, číslicami a špeciálnymi znakmi.
- Stlačením  prepnete medzi veľkými a malými písmenami.
- Kurzor presuniete doľava alebo doprava stlačením ◀ alebo ▶.

Zadávanie medzier

- Ak chcete vložiť medzeru, stlačte [Medzernik].

Vykonávanie opráv

- Ak ste zadali nesprávny znak a chcete ho zmeniť, stlačením ◀ alebo ▶ presuňte kurzor na nesprávny znak a stlačte . Zadajte správny znak.
- Znak vložíte tak, že stlačením ◀ alebo ▶ presuniete kurzor na správne miesto a potom zadáte znak.
- Stláčaním  vymažete jednotlivé znaky alebo stlačením a podržaním  vymažete všetky znaky.

✓ Súvisiace informácie


- [Príloha](#)




Spotrebný materiál

Keď je potrebné vymeniť spotrebný materiál, napríklad toner alebo valec, na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke Status Monitor sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete získať ďalšie informácie o spotrebnom materiáli pre svoje zariadenie, navštívte stránku www.brother.com/original/index.html alebo sa obráťte na miestneho predajcu spoločnosti Brother.



Názov modelu spotrebného materiálu sa líši v závislosti od krajiny a oblasti.

Položky spotrebného materiálu	Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výtlačnosť strán)	Použiteľné modely
Tonerová kazeta 	Štandardný toner: - Čierna: TN-421BK - Azórová: TN-421C - Purpurová: TN-421M - Žltá: TN-421Y	- Čierna: Približne 3 000 strán^{1 2} - Azórová/purpurová/žltá: Približne 1 800 strán^{1 2}	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW
	Toner s vysokou výťažnosťou: - Čierna: TN-423BK - Azórová: TN-423C - Purpurová: TN-423M - Žltá: TN-423Y	- Čierna: Približne 6 500 strán^{1 2} - Azórová/purpurová/žltá: Približne 4 000 strán^{1 2}	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW
	Toner so super vysokou výťažnosťou: - Čierna: TN-426BK - Azórová: TN-426C - Purpurová: TN-426M - Žltá: TN-426Y	- Čierna: Približne 9 000 strán^{1 2} - Azórová/purpurová/žltá: Približne 6 500 strán^{1 2}	HL-L8360CDW

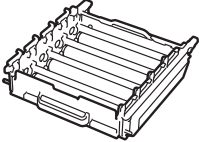Položky spotrebného materiálu	Názov modelu spotrebného materiálu	Približná životnosť (Výťažnosť strán)	Použiteľné modely
	Toner s ultra vysokou výťažnosťou: - Čierna: TN-910BK - Azórová: TN-910C - Purpurová: TN-910M - Žltá: TN-910Y	- Čierna: Približne 9 000 strán^{1 2} - Azórová/purpurová/žltá: Približne 9 000 strán^{1 2}	HL-L9310CDW
	Dodaný toner: (Dodané so zariadením)	- Čierna: Približne 3 000 strán^{1 2} - Azórová/purpurová/žltá: Približne 1 800 strán^{1 2}	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW
		- Čierna: Približne 6 500 strán^{1 2} - Azórová/purpurová/žltá: Približne 6 500 strán^{1 2}	HL-L9310CDW
Jednotka valca 	DR-421CL	Približne 30 000 strán³	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
Pásová jednotka 	BU-330CL	Približne 50 000 strán⁴	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
Nádobka na odpadový toner 	WT-320CL	Približne 50 000 strán²	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

¹ Približná výťažnosť kazety je stanovená podľa normy ISO/IEC 19798.

² Jednostranné hárky vo veľkosti A4 alebo Letter

³ Približne 30 000 strán pri 1 strane na jednu úlohu a 50 000 strán pri 3 stranách na jednu úlohu [jednostranné stránky formátu A4/letter]. Počet strán môže závisieť od rôznych faktorov vrátane, avšak nielen, typov a veľkostí médií.

⁴ Približne 50 000 strán pri 1 strane na jednu úlohu a 130 000 strán pri 3 stranách na jednu úlohu [jednostranné stránky formátu A4/letter]. Počet strán môže závisieť od rôznych faktorov vrátane, avšak nielen, typov a veľkostí médií.



Súvisiace informácie

- Príloha

-
- Výmena spotrebného materiálu
-

Dôležité informácie o životnosti tonerových kaziet

Životnosť tonerových kaziet

Tento produkt zisťuje životnosť tonerových kaziet pomocou dvoch metód:

- Detekcia počítaním bodov každej farby potrebných na vytvorenie obrázka
- Detekcia počítaním otočení vývojárskeho valčeka

Tento produkt je vybavený funkciou, ktorá počíta body každej farby použitej na vytlačenie každého dokumentu, ako aj otočenia vývojárskeho valčeka každej tonerovej kazety. Operácia tlače sa zastaví v prípade dosiahnutia horného limitu jednej z týchto metód. Tento horný limit je nastavený nad počet bodov alebo otočení, ktoré by boli potrebné na výťažnosť tonerovej kazety zhodnej s uvádzanou výťažnosťou. Táto funkcia je určená na zníženie rizika tlače nízkej kvality a poškodenia zariadenia.

K dispozícii sú dve hlásenia indikujúce, kedy je stav tonera nízky alebo kedy je ho potrebné vymeniť: Nízky stav tonera a Vymeňte toner.

Hlásenie Nízky stav tonera sa zobrazí na displeji LCD, keď sa počet bodov alebo otočení vývojárskeho valčeka blíži k maximálnej hodnote. Hlásenie Vymeňte toner sa zobrazí na displeji LCD, keď počet bodov alebo otočení vývojárskeho valčeka dosiahne svoju maximálnu hodnotu.

Korekcia farieb

Počet rátaných otočení vývojárskeho valčeka sa nemusí vzťahovať len na normálne operácie, ako napríklad tlač a kopírovanie, ale aj na nastavenia zariadenia, ako napríklad kalibrácia farieb a registrácia farieb.

Kalibrácia farieb (nastavenie hustoty farieb)

Ak chcete dosiahnuť stabilnú kvalitu tlače, hustota každej tonerovej kazety sa musí udržiavať na fixnej hodnote. Ak sa nedá udržať rovnováha hustoty medzi farbami, farebný tón začne byť nestabilný a presná reprodukcia farieb nebude možná. Hustota toneru sa môže meniť z dôvodu jeho chemických zmien, ktoré sú ovplyvňované jeho elektrickým nábojom, zhoršovaním stavu vývojárskej jednotky, ako aj úrovňami vlhkosti v zariadení. Počas kalibrácie sa na pásovú jednotku vytlačia testovacie vzory úrovni hustoty.

Kalibrácia sa vykonáva najmä v týchto prípadoch:

- Keď používateľ vyberie kalibráciu manuálne na prevádzkovom paneli alebo v ovládači tlačiarne.
(Kalibráciu vykonajte v prípade, ak je potrebné vylepšiť hustotu farieb.)
- Keď sa tonerová kazeta nahradí novou.
- Keď zariadenie zistí zmenu teploty prostredia a vlhkosti.
- Po dosiahnutí určitého počtu vytlačených strán.

Registrácia farieb (korekcia pozície farieb)

Na tomto zariadení je jednotka valca a vývojárska jednotka pripravená pre čiernu (K), žltú (Y), purpurovú (C) a azúrovú (C) farbu. Štyri farby sa skombinujú do jedného obrázka a z toho dôvodu sa môžu vyskytovať registračné chyby farieb (t. j. spôsob, akým sa kombinujú štyri farebné obrazy). Pri výskyte registračných chýb sa na pásovú jednotku vytlačia testovacie vzory korekcie registrácie.

Registrácia sa vykonáva najmä v týchto prípadoch:

- Keď používateľ vyberie registráciu manuálne na prevádzkovom paneli.
(Vykonajte registráciu, ak je potrebné napraviť chyby registrácie farieb.)
- Po dosiahnutí určitého počtu vytlačených strán.



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

Príslušenstvo

Dostupnosť príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od vašej krajiny alebo regiónu. Ďalšie informácie o príslušenstve pre vaše zariadenie nájdete na adrese www.brother.com/original/index.html alebo sa obráťte na predajcu spoločnosti Brother alebo zákaznícky servis Brother.

Názov modelu	Položky	Použiteľné modely
LT-330CL	Spodný zásobník (250 hárkov)	• HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW ^{1 2}
LT-340CL	Spodný zásobník (500 hárkov)	• HL-L8360CDW/HL-L9310CDW ²

¹ (HL-L8260CDW) Maximálny počet spodných zásobníkov: najviac tri spodné zásobníky LT-330CL

² (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Maximálny počet spodných zásobníkov: najviac tri spodné zásobníky LT-330CL alebo najviac dva spodné zásobníky v akejkoľvek inej kombinácii



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

Informácie o recyklovanom papieri

- Recyklovaný papier má rovnakú kvalitu ako papier vyrobený z pôvodných lesných zdrojov. Normy pre moderný recyklovaný papier zaisťujú, že spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu pre rôzne procesy tlače. V zobrazovacích zariadeniach dodávaných signatármi dobrovoľnej dohody možno používať recyklovaný papier spĺňajúci požiadavky normy EN 12281:2002.
- Kúpou recyklovaného papiera šetríte prírodné zdroje a podporujete obehové hospodárstvo. Papier sa vyrába z celulózových vlákien z dreva. Zberom a recykláciou papiera sa predlžuje životnosť vlákien v priebehu viacerých životných cyklov, čím sa najlepším spôsobom využívajú zdroje.
- Výrobný proces recyklovaného papiera je kratší. Vlákna už boli spracované, takže sa používa menej vody a energie, ako aj chemikálií.
- Výhodou recyklácie papiera je úspora uhlíka presmerovaním produktov z papiera z alternatívnych ciest likvidácie, ako sú napríklad skládky a spaľovanie. Skládky odpadov emitujú metán, ktorý výraznou mierou prispieva k skleníkovému efektu.



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)
-

Telefónne čísla spoločnosti Brother

DÔLEŽITÉ

V prípade potreby technickej pomoci sa obráťte na zákaznícky servis Brother alebo miestneho predajcu spoločnosti Brother.

Často kladené otázky (FAQ)

Webová lokalita Brother Solutions Center je komplexný zdroj na riešenie všetkých vašich potrieb súvisiacich s vaším zariadením. Môžete si tu prevziať najnovší softvér a pomôcky, prečítať často kladené otázky, riešenia problémov a nájsť tipy ako najlepšie využiť výrobok spoločnosti Brother.

Tu môžete tiež skontrolovať aktualizácie ovládačov Brother.

support.brother.com

Zákaznícky servis

Kontaktné informácie miestnej pobočky spoločnosti Brother nájdete na lokalite www.brother.com.

Servisné centrá

Informácie o servisných strediskách v Európe vám poskytne miestna pobočka spoločnosti Brother. Kontaktné informácie európskych pobočiek nájdete na lokalite www.brother.com, kde môžete vybrať svoju krajinu.

Internetové adresy

Celosvetová internetová stránka spoločnosti Brother: www.brother.com

Najčastejšie otázky, podpora produktov, odpovede na technické otázky, aktualizácie ovládačov a pomôcky sú dostupné na nasledujúcej adrese:

support.brother.com



Súvisiace informácie

- [Príloha](#)

brother

Navštívte nás na internete
www.brother.com

