




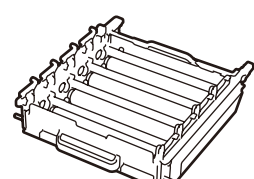


Rozbalte přístroj a zkontrolujte součásti

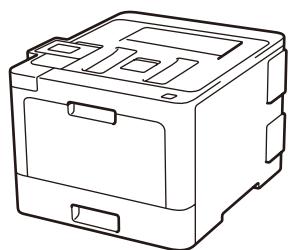


Jednotka fotoválce*

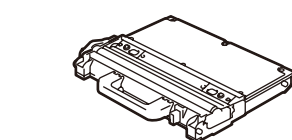

Nádobka na odpadní toner*

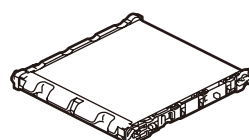


Pásová jednotka*

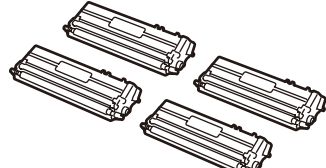
Dodávané tonerové kazety*
(Černá, azurová, purpurová a žlutá)



Instalační disk Brother




Napájecí kabel



Stručný návod k obsluze



Příručka bezpečnosti výrobku


Referenční příručka
(pouze pro určité modely)

POZNÁMKA:

- Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Dostupná propojovací rozhraní se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Kabely rozhraní nejsou součástí balení. Pokud nějaký potřebujete, bude nutno ho zakoupit. Použijte jeden z následujících kabelů:

Kabel USB

Doporučujeme použít kabel USB 2.0 (typ A/B), jehož délka nepřesahuje 2 metry.

Síťový kabel


Použijte přímý kabel tvořený kroucenou dvojlinkou kategorie 5e (nebo vyšší).

- Obrázky použité v tomto Stručném návodu k obsluze zachycují model HL-L8360CDW.






Shlédněte naše Časté dotazy - video pro nápovědu při nastavování vašeho přístroje Brother: solutions.brother.com/videos




1 Sejměte balicí materiál a nainstalujte sestavu jednotky fotoválce a tonerové kazety

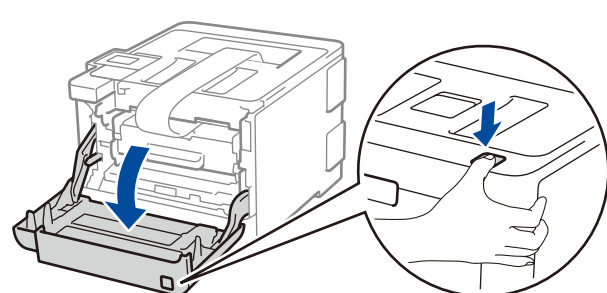

Odstraňte obalovou pásku.

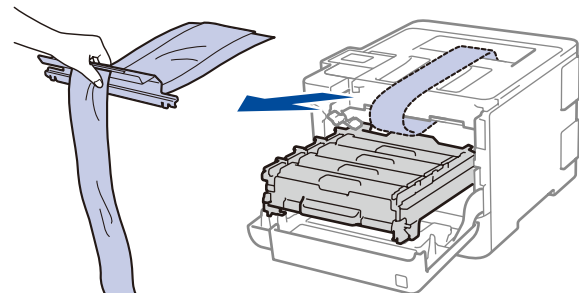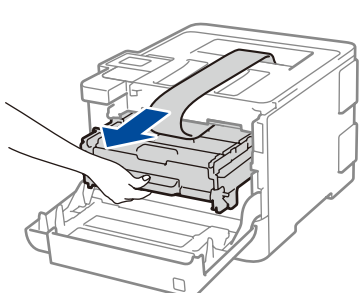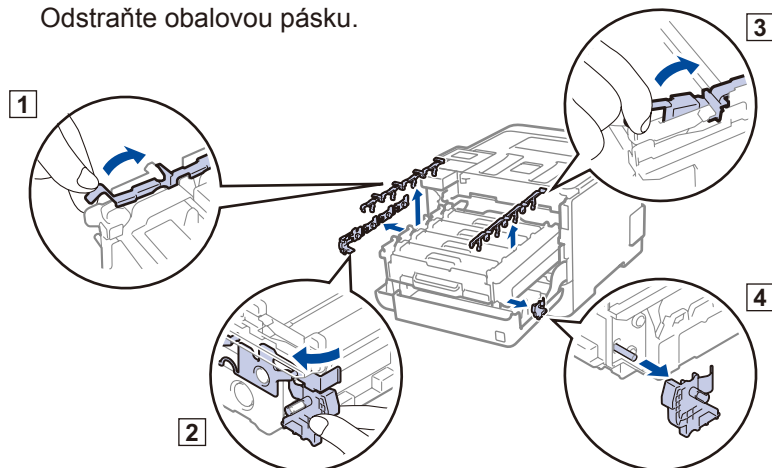


2 Vložte papír do zásobníku papíru

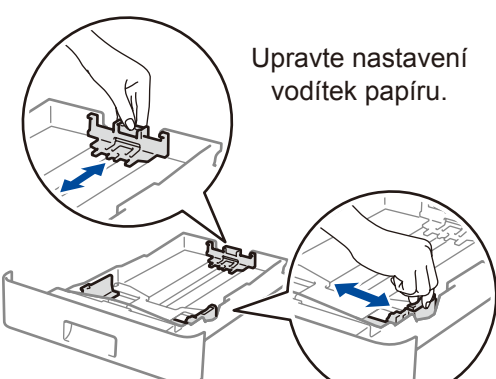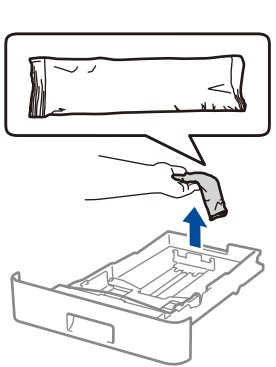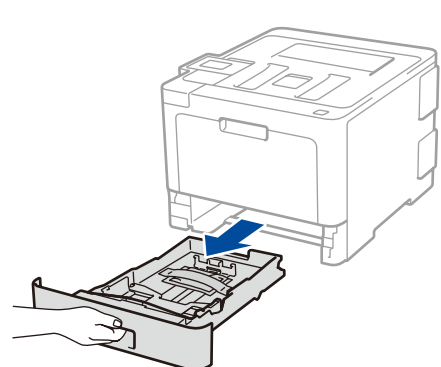


Upravte nastavení vodítek papíru.


Nepřekračujte tuto značku.

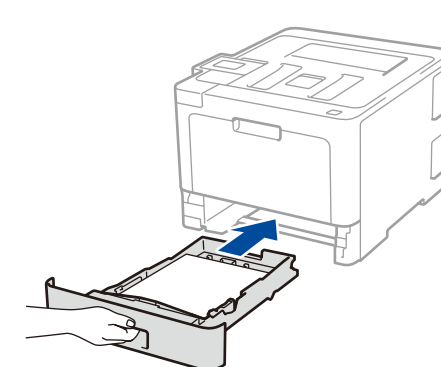

3 Připojte napájecí kabel a zapněte přístroj

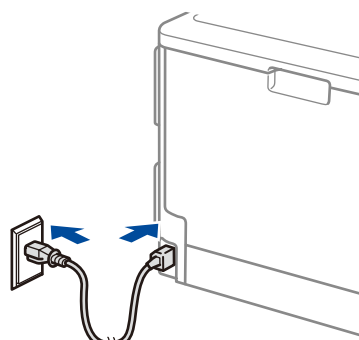

Zadní část

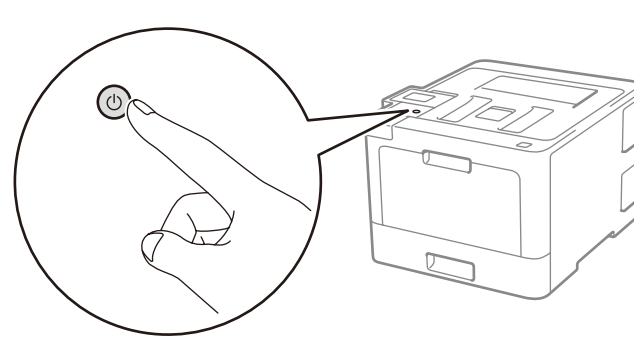


Přední část

4 Proved'te výběr svého jazyka (pokud je to zapotřebí)



■ Pro modely s LCD

- Stiskem tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte [Initial Setup] (Pocat.nastav.) a poté stiskněte OK.
- Stiskem tlačítka OK zvolte [Local Language] (Místní jazyk).
- Stiskem tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte svůj jazyk a poté stiskněte OK.
- Stiskněte tlačítko Cancel (Storno).

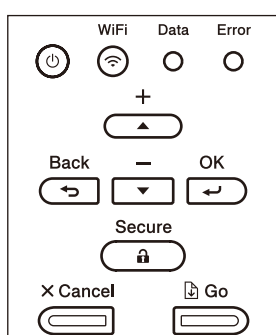


■ Pro modely s dotykovým displejem

- Na dotykovém displeji přístroje stiskněte [Settings] (Nastavení) > [All Settings] (Vsech nastavení) > [Initial Setup] (Pocat.nastav.) > [Local Language] (Místní jazyk).
- Stisknutím vyberte svůj jazyk.
- Stiskněte tlačítko [Go].

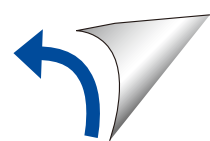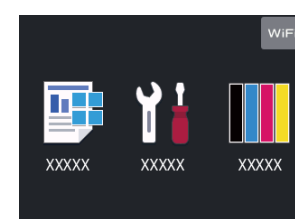

5 Výběr zařízení pro připojení k přístroji

Počítač

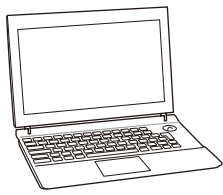


Přejděte k bodu **6** a postupujte podle pokynů.

POZNÁMKA:


(Pro model HL-L8260CDW)
Doporučujeme konfigurovat nastavení bezdrátového připojení z počítače.

Mobilní zařízení

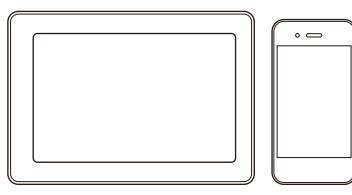

Přejděte k bodu **7** a postupujte podle pokynů.

6 Připojení počítače

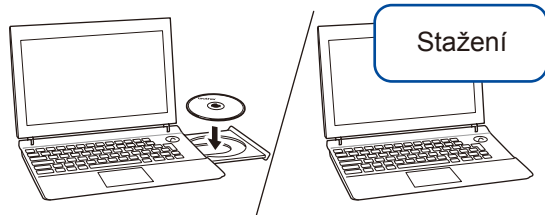

Vložte instalační disk do jednotky CD/DVD nebo si z následující adresy stáhněte Kompletní balík ovladačů a programového vybavení:

Systém Windows®: solutions.brother.com/windows
Systém Macintosh: solutions.brother.com/mac

Používáte-li na svém počítači nedávno vydaný operační systém, najdete na výše uvedených webových stránkách aktualizovaný ovladač a informace o programu.

► Postupujte podle pokynů a výzev zobrazených na obrazovce.

Systém Windows®:
Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na **Počítač (Tento počítač)**. Dvakrát klikněte na ikonu jednotky CD/DVD-ROM a poté dvakrát klikněte na soubor **start.exe**.

Systém Macintosh:
Aby ovladač pracoval správně, doporučujeme během přidávání tiskárny vybrat **ovladač CUPS**.

► **Dokončeno**

Nemůžete se připojit? Zkontrolujte následující:



Bezdrátová síť



Drátová síť



USB připojení

► Restartujte svůj bezdrátový přístupový bod / router (pokud je to možné).

► Odpojte kabel.

► Restartujte přístroj a počítač a potom přejděte k bodu **6**.

► Pokud jste stále neuspěli, přejděte k bodu **7**.

► Pokud jste stále neuspěli, navštivte webové stránky support.brother.com, kde najdete Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží část.

7 Alternativní bezdrátové nastavení

Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a zapište si je do tabulky níže.


SSID (název sítě)	
Síťový klíč (heslo)	

SSID: XXXXXXXX
Síťový klíč: XXXX

Pokud tuto informaci nemůžete najít, požádejte o ni svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.

- Pro modely s LCD
Pro výběr jednotlivých možností nabídky stiskněte **▲** nebo **▼** a poté potvrďte stiskem **OK**. Zvolte [Sit] > [WLAN] > [Pruvodce nast.].

- Pro modely s dotykovým displejem
Stiskněte **WiFi** > [Pruvodce nast.] > [Ano].

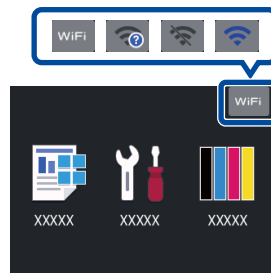

Své zařízení a přístroj můžete propojit přímo, i když nemáte bezdrátový přístupový bod / router. Další informace o podpoře bezdrátové sítě najdete na stránkách solutions.brother.com/wireless-support

Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu / routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na dotykovém nebo LCD displeji se zobrazí zpráva [Připojeno].

Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod / router a zopakujte krok **7**.

Pro počítač

Pro instalaci programu přejděte k bodu **6**.


Pro mobilní zařízení

Pro instalaci aplikací přejděte k bodu **8**.

8 Tisk pomocí mobilního zařízení

Mobilní zařízení musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti jako přístroj Brother.

Brother SupportCenter je mobilní aplikace, která poskytuje nejnovější informace podpory pro váš výrobek Brother. Stáhněte si ji prostřednictvím služeb App Store nebo Google Play™.

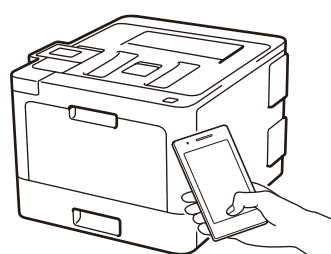

Pro uživatele zařízení Apple je k dispozici funkce AirPrint. K použití funkce AirPrint není nutno stahovat žádný software. Další informace viz *Online Příručka uživatele*.



Pomocí svého mobilního zařízení si z obchodu s mobilními aplikacemi, jakým je například App Store, Google Play™ nebo Microsoft® Store, stáhněte a nainstalujte naši bezplatnou aplikaci **Brother iPrint&Scan**.

Volitelné aplikace

Pomocí různých aplikací můžete z vašeho mobilního zařízení tisknout. Instrukce najdete v *Online příručce uživatele*.



Další informace týkající se bezdrátových sítí: solutions.brother.com/wireless-support

Pro odpovědi na časté dotazy (FAQ), informace týkající se odstraňování problémů a stahování programu a příruček navštivte webové stránky support.brother.com

© 2017 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.