




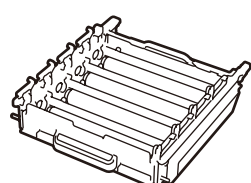


Rozbalenie zariadenia a kontrola súčastí

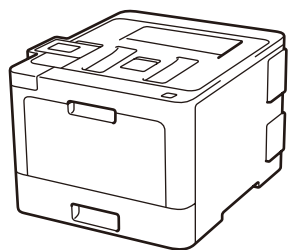


Jednotka valca*

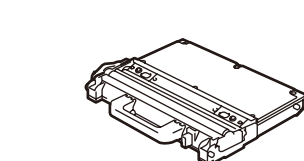

Nádobka na odpadový toner*

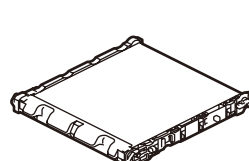

Pásová jednotka*

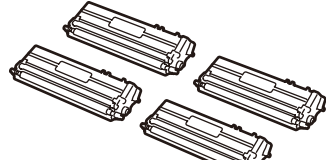

Dodané tonerové kazety*
(čierna, azúrová, purpurová a žltá)




Inšalačný disk Brother




Sieťový napájací kábel



Stručný návod na obsluhu



Príručka bezpečnosti výrobku



Referenčná príručka
(len pre niektoré modely)

POZNÁMKA:

- Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
- Dostupné rozhrania pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- Káble rozhrania nie sú súčasťou balenia. Pokiaľ ich potrebujete, zakúpte si ich. Používajte jeden z týchto káblov:

Kábel USB




Odporúčame používať kábel USB 2.0 (typ A/B), ktorý nie je dlhší ako 2 metre.

Sieťový kábel




Použite priamy kábel krútenej dvojlinky 5e (alebo vyššej).

- Obrázky v tomto Stručnom návode na obsluhu zobrazujú zariadenie HL-L8360CDW.




1 Odstráňte baliaci materiál a nainštalujte súpravu jednotky valca a tonerovej kazety

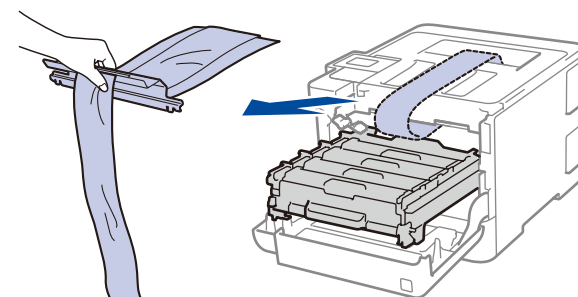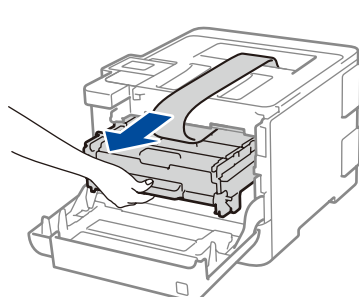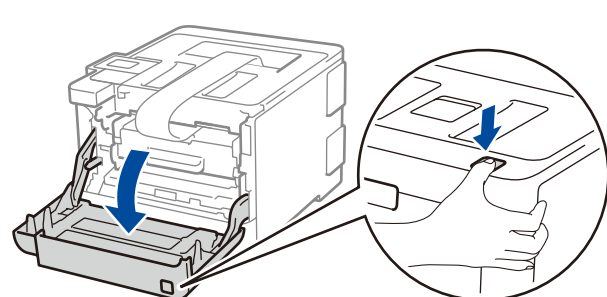

Odstráňte baliacu pásku.

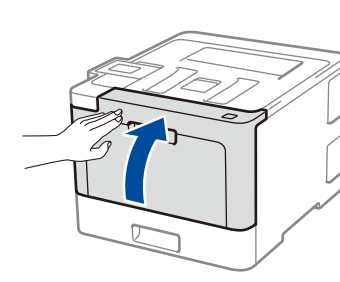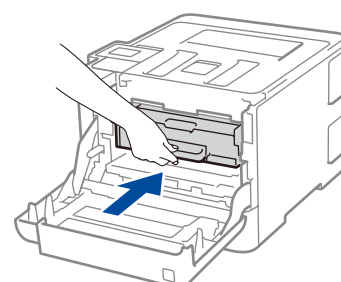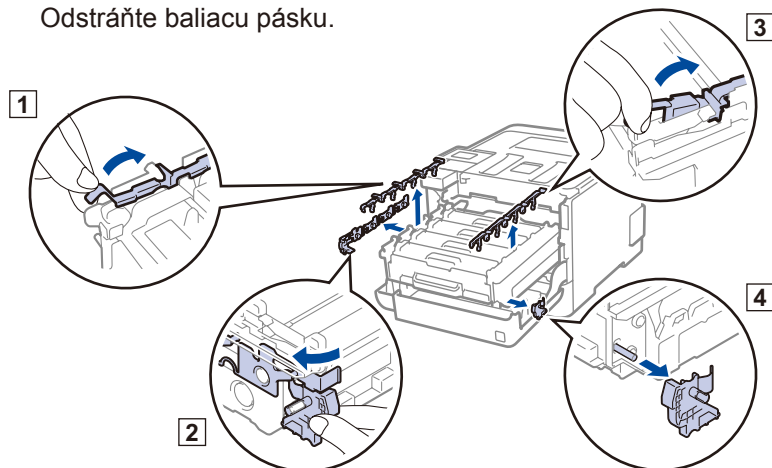


2 Vložte papier do zásobníka na papier

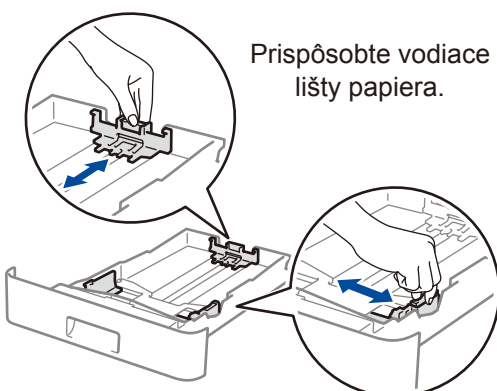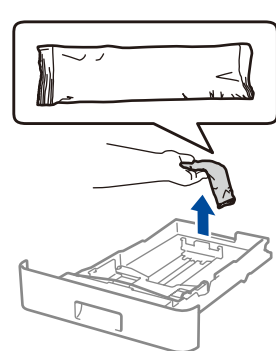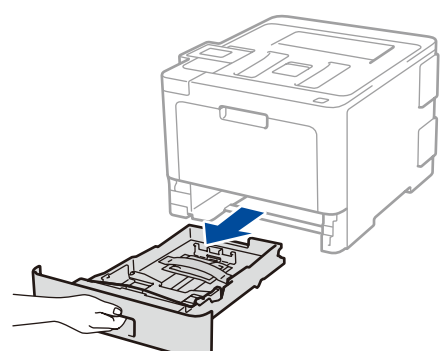


Prispôbte vodiace lišty papiera.


Dbajte na to, aby papier nepresahoval nad značku.

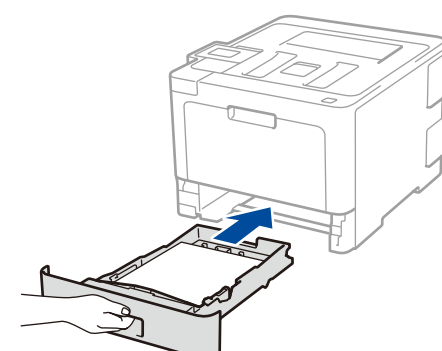

3 Pripojte napájací kábel a zapnite zariadenie

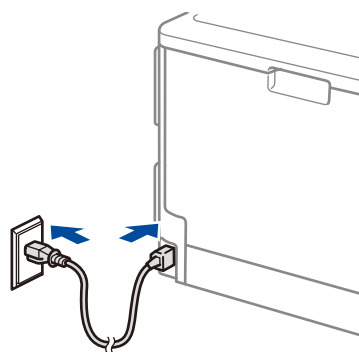

Zadná strana

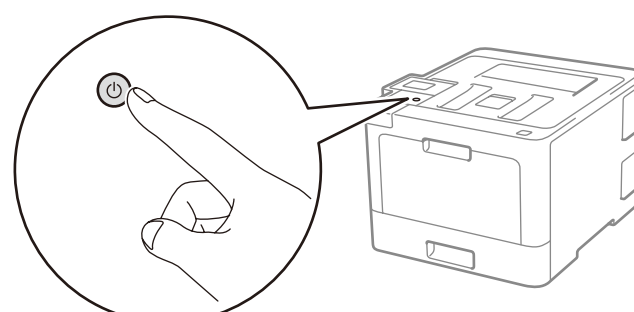


Predná strana

4 Vyberte váš jazyk (podľa potreby)


■ Pre modely s LCD

- Stlačením ▼ alebo ▲ zvolte [Initial Setup] (Uvodne nast.) a potom stlačte OK.
- Stlačením OK vyberte [Local Language] (Miestny jazyk).
- Stlačením ▼ alebo ▲ zvolte svoj jazyk a potom stlačte OK.
- Stlačte Cancel (Zrušiť).

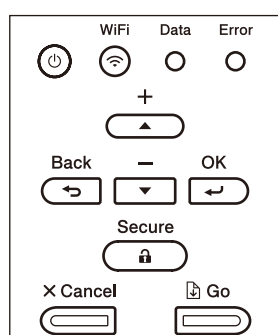


■ Pre modely s dotykovým displejom

- Na dotykovom displeji zariadenia stlačte [Settings] (Nastavenia) > [All Settings] (Všetky nastav.) > [Initial Setup] (Uvodne nast.) > [Local Language] (Miestny jazyk).
- Stlačte váš jazyk.
- Stlačte [Go].

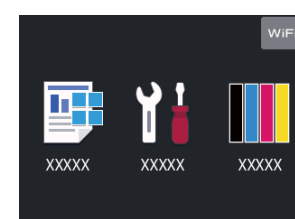

5 Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k tlačiarňi

Počítač

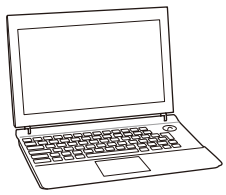


Prejdite na krok **6** a postupujte podľa pokynov.

POZNÁMKA:

(Pre model HL-L8260CDW)


Bezdrôtové nastavenia odporúčame nastaviť z počítača.

Mobilné zariadenie

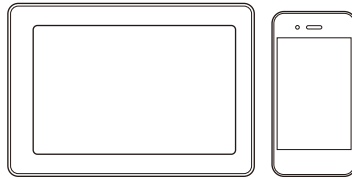

Prejdite na krok **7** a postupujte podľa pokynov.

6 Pripojte počítač

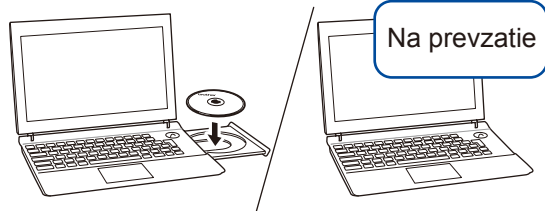

Vložte inštalačný disk do mechaniky na CD/DVD alebo preveďte Full Driver & Software Package (Kompletný balík ovládača a softvéru) z adresy:

Pre systémy Windows®: solutions.brother.com/windows

Počítače Macintosh: solutions.brother.com/mac

Ak na počítači používate nedávno vydaný operačný systém, aktualizovaný ovládač a informácie o softvéri nájdete na webových lokalitách uvedených vyššie.

▶ Postupujte podľa pokynov na displeji a podľa výziev.

Pre systémy Windows®:

Ak sa obrazovka Brother neobjaví automaticky, prejdite na krok **Počítač (Tento počítač)**. Dvakrát kliknite na ikonu CD/DVD-ROM a potom dvakrát kliknite na **start.exe**.

Počítače Macintosh:

Pre plnú funkčnosť ovládača odporúčame pri pridávaní tlačiarne zvoliť **ovládač CUPS**.

▶ **Dokončenie**

Brother pravidelne aktualizuje firmvér pre pridanie funkcií a opravy chýb. Poslednú verziu firmvéru nájdete na stránke solutions.brother.com/up3

Nemôžete sa pripojiť? Skontrolujte nasledovné:



Bezdrôtová sieť



Káblková sieť



Pripojenie USB

▶ Reštartujte svoj bezdrôtový prístupový bod/smerovač (ak je to možné).

▶ Odpojte kábel.

▶ Reštartujte zariadenie a počítač a potom prejdite na krok **6**.

▶ Ak to nepomohlo, prejdite na krok **7**.

▶ Ak ani toto nepomohlo, navštívte support.brother.com v časti FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov).

7 Alternatívne bezdrôtové nastavenie

Nájdite SSID (Názov siete) a sieťový kľúč (Heslo) na bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači a zapíšte ich do tabuľky poskytnutej nižšie.

SSID (Názov siete)	
Sieťový kľúč (Heslo)	

SSID: XXXXXXXX
Sieťový kľúč: XXXX


Ak tieto informácie nemôžete nájsť, požiadajte o ne správcu siete alebo výrobcu bezdrôtového prístupového bodu alebo smerovača.

■ Pre modely s LCD

Pre výber ľubovoľnej možnosti ponuky stlačte **▲** alebo **▼** a potom svoj výber potvrdíte stlačením **OK**.
Vyberte [Sieť] > [WLAN] > [Sprievod.nast.]

■ Pre modely s dotykovým displejom

Stlačte **WiFi** > [Sprievod.nast.] > [Ano].

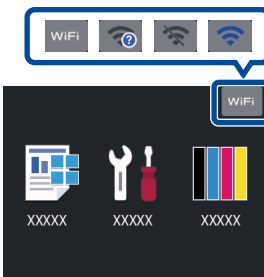

Aj keď nemáte bezdrôtový prístupový bod/smerovač, môžete vaše zariadenia priamo pripojiť. Pre dodatočnú podporu ohľadom bezdrôtovej siete navštívte solutions.brother.com/wireless-support

Vyberte SSID (Názov siete) pre váš prístupový bod/smerovač a zadajte Sieťový kľúč (Heslo).

Keď je bezdrôtové nastavenie úspešné, na dotykovom displeji/LCD sa zobrazí [Pripojene].

Pokiaľ nastavenie nebolo úspešné, reštartujte zariadenie Brother a bezdrôtový prístupový bod/smerovač a zopakujte krok **7**.

Pre počítač


Pre nainštalovanie softvéru prejdite na krok **6**.

Pre mobilné zariadenie

Pre nainštalovanie aplikácií prejdite na krok **8**.

8 Tlač s použitím mobilného zariadenia

Mobilné zariadenie musí byť pripojené k tej istej bezdrôtovej sieti ako zariadenie Brother.

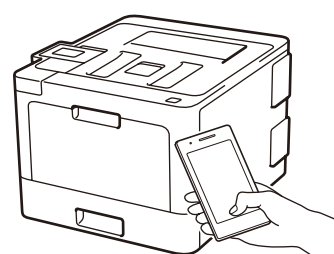

Funkcia AirPrint je dostupná pre používateľov zariadení značky Apple. Na používanie funkcie AirPrint nepotrebuje prebrať žiadny softvér. Ďalšie informácie nájdete v dokumente *Online Príručka používateľa*.



Pri používaní mobilného zariadenia si preveďte a nainštalujte našu bezplatnú aplikáciu **Brother iPrint&Scan** z obchodu mobilných aplikácií, ako napríklad App Store, Google Play™ alebo Microsoft® Store.

Brother SupportCenter je mobilná aplikácia, ktorá poskytuje najnovšie podporné informácie o vašom produkte Brother. Preveďte ju ak navštívite obchody App Store alebo Google Play™.



Voliteľné aplikácie

Pomocou rôznych aplikácií môžete tlačiť z mobilných zariadení. Pokyny nájdete v dokumente *Online Príručka používateľa*.



Dodatočná podpora pre bezdrôtové pripojenie: solutions.brother.com/wireless-support

Odpovede na často kladené otázky a riešenie problémov, ako aj softvér a návody na prevzatie nájdete na adrese support.brother.com

© 2017 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.