




Referenční příručka

Stručné vysvětlení běžných činností

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW

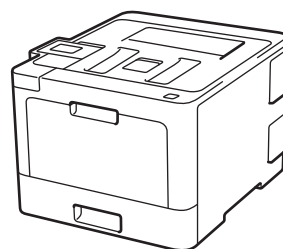

Brother doporučuje uložit tuto příručku vedle vašeho přístroje Brother pro rychlou orientaci.



Online Příručka uživatele

Tato *Referenční příručka* obsahuje základní pokyny a informace k vašemu přístroji Brother. Více pokynů, informací a specifikací produktu najdete v *Online Příručce uživatele* na support.brother.com/manuals



Příručky uživatele a kde je hledat

Jaká příručka?	Co je v ní?	Kde je?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdřív si přečtěte tuto příručku. Před instalací přístroje si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny. Ochranné známky a právní omezení naleznete v této příručce.	Vytištěno / v krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje, instalaci ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Vytištěno / v krabici
Referenční příručka	Seznamte se se základními operacemi a se základní údržbou přístroje. Viz tipy pro odstraňování problémů.	Vytištěno / v krabici
Online Příručka uživatele	Kromě informací týkajících se operací tisku, mobilních funkcí a odstraňování problémů jsou v ní navíc uvedeny také užitečné informace o používání přístroje v síti.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka tisku/skenování pro mobily)	Tato příručka obsahuje užitečné informace o tisku z mobilního zařízení prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Navštivte stránky support.brother.com/manuals.

Online Příručka uživatele vám pomůže z vašeho přístroje vytěžit maximum

Doufáme, že shledáte tuto příručku užitečnou. Chcete-li se dozvědět více o funkcích přístroje, podívejte se prosím na naši *Online Příručku uživatele*. Tato příručka nabízí:

Rychlejší navigace!

- ✓ Vyhledávací pole
- ✓ Navigační rejstřík v samostatném panelu

Komplexní formát!

- ✓ Všechna témata v jediné příručce

Zjednodušené uspořádání!

- ✓ Pokyny krok za krokem
- ✓ Shrnutí funkcí v horní části stránky



1. Vyhledávací pole
2. Navigace
3. Shrnutí
4. Pokyny krok za krokem

Zobrazení Online příruček uživatele

Chcete-li zobrazit *Online Příručku uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky support.brother.com/manuals.

(Windows®)

K příručkám k vašemu přístroji můžete také získat přístup pomocí nástroje Brother Utilities. Nástroj Brother Utilities je součástí standardní instalace a po nainstalování jej můžete najít buď jako zástupce na pracovní ploše, nebo v nabídce **Start** systému Windows®.

Dotazy nebo problémy? Podívejte se na naše často kladené otázky (FAQ), řešení a videa online.


Navštivte sekci **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

- Poskytuje několik způsobů vyhledávání
- Zobrazuje související dotazy pro více informací
- Je pravidelně aktualizována na základě zpětné vazby od zákazníků

Přehled ovládacího panelu

Ovládací panel se může lišit podle zakoupeného modelu.

HL-L8260CDW

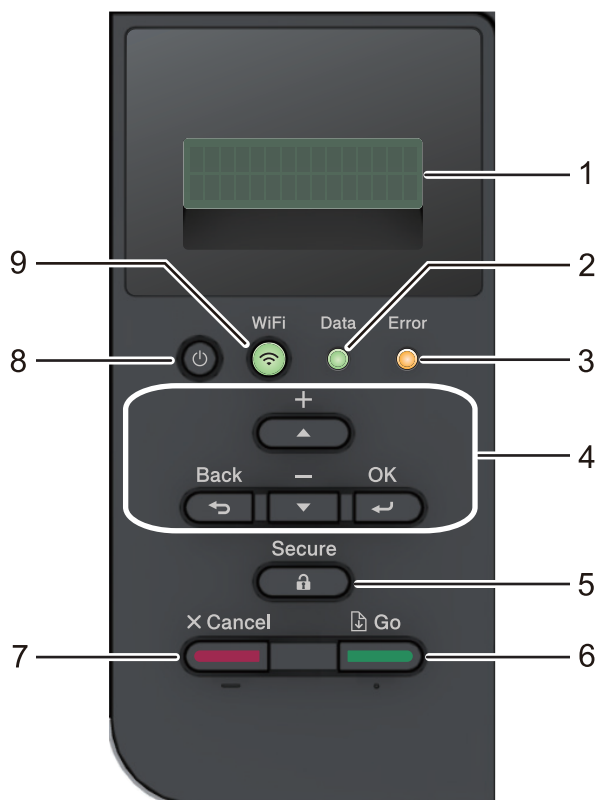

1. LCD displej (z tekutých krystalů)

Zobrazuje zprávy, které pomáhají při nastavení a používání přístroje.

Modely s funkcí bezdrátové sítě

Pokud používáte bezdrátové připojení, zobrazuje čtyřúrovňový indikátor sílu bezdrátového signálu.



2. Data Kontrolka LED

LED kontrolka **Data** bliká podle aktuálního stavu přístroje.

Pokud LED kontrolka **Data** svítí, v paměti přístroje se nachází nějaké údaje. Pokud LED kontrolka **Data** bliká, přístroj přijímá či zpracovává údaje.

3. Error (Chyba) Kontrolka LED

LED kontrolka **Error (Chyba)** bliká, když je na displeji LCD zobrazena chyba nebo důležitá zpráva o stavu.

4. Tlačítka nabídky

OK

Chcete-li uložit nastavení přístroje, stiskněte toto tlačítko. Po změně nastavení se přístroj vrátí na předchozí úroveň nabídky.

Back (Zpět)

- Stisknutím se vrátíte zpět o jednu úroveň nabídky.
- Při zadávání čísel stisknutím zvolíte předchozí číslici.

▲ nebo ▼ (+ či -)

- Stisknutím můžete procházet nabídky a možnosti.
- Stisknutím můžete zadat číslo nebo číslo zvyšovat či snižovat. Pro rychlejší procházení podržte stisknuté ▲ či ▼. Až uvidíte požadované číslo, stiskněte **OK**.

5. Secure (Zabezpečení)

Když zadáte své čtyřmístné heslo, stisknutím můžete tisknout úlohy uložené v paměti přístroje.

6. Go (Spustit)

- Stisknutím vymažete jistá chybová hlášení. Pokud chcete vymazat všechny ostatní chyby, řiďte se pokyny na LCD.
- Stisknutím vytisknete jakákoliv data, která zbývají v paměti přístroje.
- Stisknutím zvolte zobrazenou volbu. Po změně nastavení se přístroj vrátí do režimu Připraven.

7. Cancel (Storno)

- Stisknutím zrušíte aktuální nastavení.
- Toto tlačítko zruší naprogramovanou tiskovou úlohu a vymaže ji z paměti přístroje. Chcete-li zrušit více tiskových úloh, podržte stisknuté **Cancel (Storno)**, dokud se na LCD displeji nezobrazí [Zrus. vseh uloh].

8. Zapnout/vypnout napájení

- Přístroj zapněte stisknutím .
- Přístroj vypněte stisknutím a podržením tlačítka .

9. Tlačítko WiFi nebo Sít'

- Modely s funkcí drátové sítě:

Network (Sít')

Stisknutím tlačítka **Network (Sít')** určete nastavení drátové sítě.


- Modely s funkcí bezdrátové sítě:

WiFi

Stisknutím můžete konfigurovat bezdrátovou síť.

Pokud svítí kontrolka **WiFi**, přístroj Brother je připojen k přístupovému bodu bezdrátové sítě. Jestliže kontrolka **WiFi** bliká, bezdrátové připojení je odpojeno nebo probíhá proces připojování přístroje k přístupovému bodu bezdrátové sítě.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

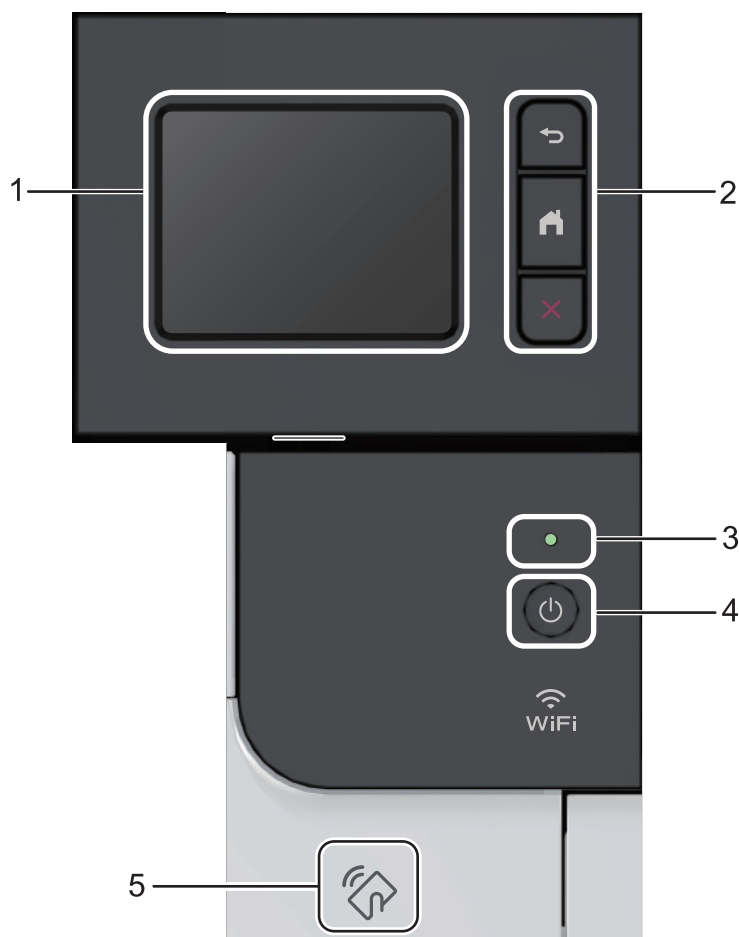

1. Dotykový LCD displej (z tekutých krystalů)

K nabídkám a možnostem přistupujete stisknutím tlačítka na dotykovém displeji.

2. Tlačítka nabídky



(Zpět)

Stisknutím tlačítka přejděte do předchozí úrovně nabídky.



(Domů)

Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.



(Zrušit)

Stisknutím zrušíte prováděnou operaci.

3. LED indikátor napájení

LED dioda se rozsvítí v závislosti na aktuálním stavu napájení přístroje.

4. Zapnut/vypnout napájení

- Přístroj zapněte stisknutím .
- Přístroj vypněte stisknutím a podržením tlačítka .

5. Čtečka NFC (Near Field Communication)

Dotykem IC karty na čtečku NFC na ovládacím panelu lze použít ověřování pomocí karty.

Pokud vaše zařízení Android™ podporuje funkci NFC, můžete ze svého zařízení tisknout stejným způsobem.

Přehled dotykového LCD displeje

Související modely:


HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Z domovské stránky můžete získat přístup k nastavení Wi-Fi, úrovni toneru a obrazovkám Nastavení a Funkce.

Je-li přístroj nečinný, na domovské obrazovce je vidět stav přístroje. Je-li zobrazena, znamená to, že přístroj je připraven přijmout příští příkaz.

Když je povoleno ověřování Active Directory® nebo LDAP, ovládací panel přístroje je uzamčen.

Dostupné možnosti se liší podle modelu.

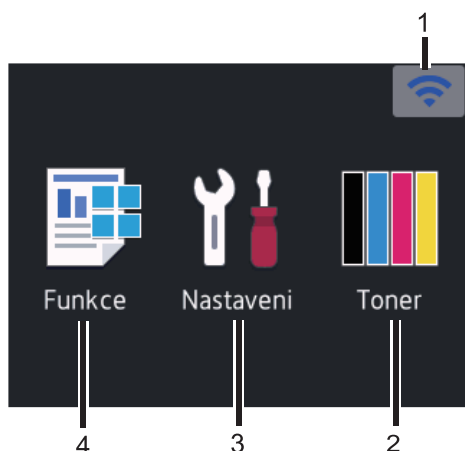

1. (Stav bezdrátového připojení)

Pokud používáte bezdrátové připojení, aktuální sílu bezdrátového signálu ukazuje čtyřúrovňový indikátor na všech domovských obrazovkách.



- Pokud v horní části obrazovky vidíte , stiskem vyberte metodu bezdrátového připojení nebo upravte stávající bezdrátové připojení.

2. Toner

Zobrazení zbývajících životností toneru.

Stisknutím vstoupíte do nabídky [Toner].

3. [Nastavení]

Stisknutím vstoupíte do nabídky [Nastavení].

Nabídka Nastavení slouží k přístupu ke všem nastavení přístroje Brother.

Je-li zapnutý Zámek nastavení, na LCD se zobrazí ikona zámku . Chcete-li změnit kterékoli nastavení, musíte přístroj odemknout.

4. [Funkce]


Stisknutím vyvoláte obrazovku Funkce.

-  [Zabezpečený tisk]


Stisknutím získáte přístup k Zabezpečenému tisku.

-  [Web]

Stiskněte pro připojení přístroje Brother k internetovým službám.

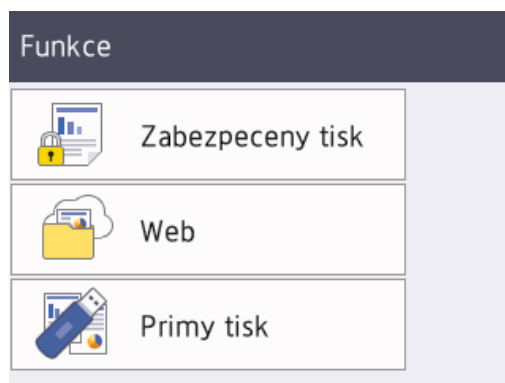

Varovná ikona

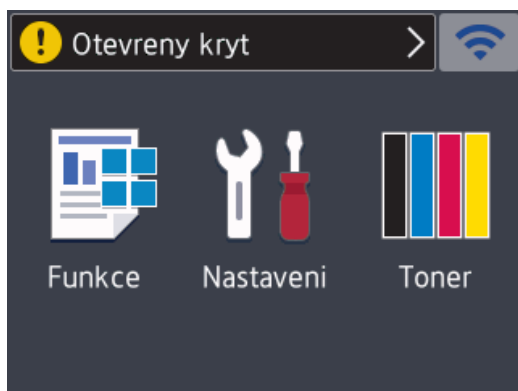

Varovná ikona  se objeví, když dojde k chybě nebo se objeví zpráva údržby.

Stisknutím tlačítka  zprávu zobrazíte a

stisknutím  se vraťte do režimu

Připraven.


POZNÁMKA

Tento produkt používá písmo společnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.


Vložení papíru do zásobníku papíru

Zásobník papíru používejte k tisku na následující média:

Standardní papír
Tenký papír
Recyklovaný papír
Hlavička dopisu
Barevný papír

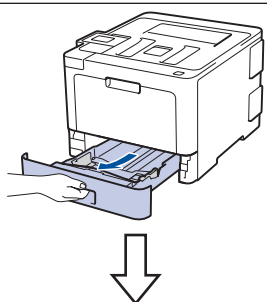

- Upravte nastavení vodítek papíru.
- Provětrejte papír
- Nepřesáhněte tuto značku

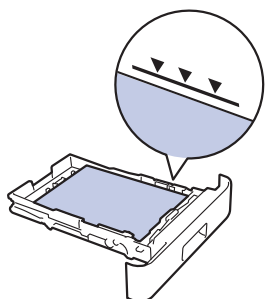


Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Vkládání papíru do zásobníku papíru*


Vkládání papíru do deskového podavače (zásobník DP)

Deskový podavač používejte k tisku na následující média:

Standardní papír
Tenký papír
Recyklovaný papír
Hrubý papír
Hlavička dopisu
Barevný papír
Tlustý papír
Štítky ¹
Obálky ¹
Lesklý papír ²

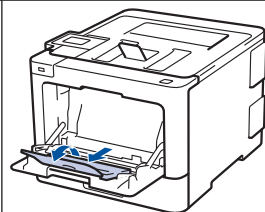

- Upravte nastavení vodítek papíru.
- Provětrejte papír
- Nepřesáhněte tuto značku

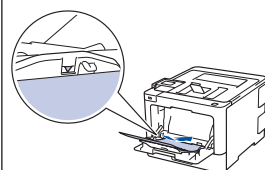

¹ Před tiskem otevřete zadní kryt (zásobníku pro výstup lícem nahoru) tak, aby mohl být potištěný papír vysunut na zásobník pro výstup lícem nahoru.

² Pokud tisknete na lesklý papír, vkládejte do deskového podavače pouze jednotlivé listy.

Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Vložení a tisk pomocí deskového podavače (DP)*


Tato část objasňuje, jak vyřešit problémy, s nimiž se můžete setkat během používání přístroje Brother.


Určení problému

I když se zdá, že nastal problém s přístrojem, většinu problémů můžete napravit sami.

Nejdříve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý.
- Všechny oranžové ochranné části přístroje byly odstraněny.
- (Pro síťové modely) Přístupový bod (pro bezdrátové sítě), router nebo rozbočovač je zapnutý a jeho kontrolka spojení bliká.
- Papír je do zásobníku papíru vložen správně.
- Kabley rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a počítači.
- Zkontrolujte displej LCD nebo stav přístroje v **Brother Status Monitor** na svém počítači.

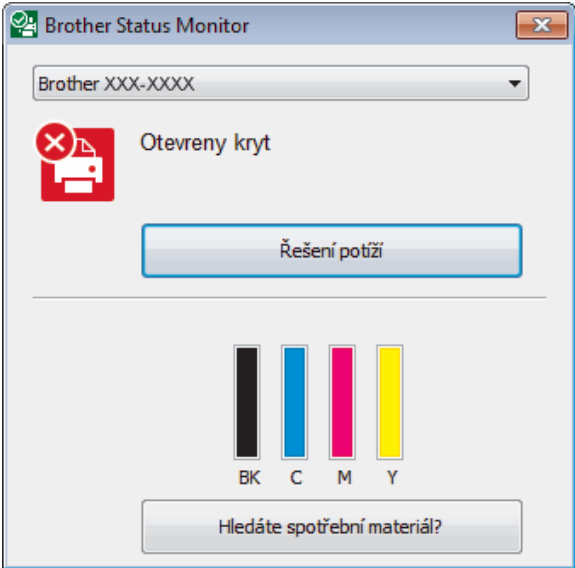Nalezení chyby	Nalezení řešení
Použití nástroje Status Monitor  • Na panelu úloh dvakrát klikněte na ikonu tiskárny . • (Windows®) Zaškrtnete-li políčko Spouštět při startu aplikaci Status Monitor, nástroj Status Monitor bude automaticky spuštěn při každém zapnutí počítače.	• Zelená ikona znamená normální pohotovostní stav.  • Žlutá ikona znamená varování.  • Červená ikona znamená, že došlo k chybě.  • Šedá ikona znamená, že je přístroj offline.  • Kliknutím na tlačítko Řešení potíží přejděte na webovou stránku společnosti Brother obsahující pokyny pro odstraňování problémů.

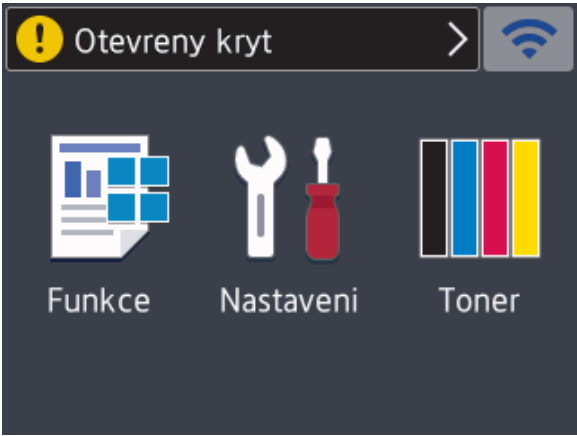Nalezení chyby	Nalezení řešení
Použití displeje LCD Otevreny kryt xxxxxxxxxx 	1. Postupujte podle pokynů na displeji LCD. 2. Nedokážete-li problém vyřešit viz >> <i>Online Příručka uživatele: Chybová hlášení a zprávy o údržbě</i> nebo Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.


Chybová hlášení a zprávy o údržbě

Informace týkající se chybových hlášení a hlášení o údržbě >> *Online Příručka uživatele*

Chcete-li zobrazit *Online Příručku uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky support.brother.com/manuals.

Uváznutí papíru

Kdykoliv dojde k uváznutí papíru v přístroji, budete na to upozorněni chybovou zprávou.

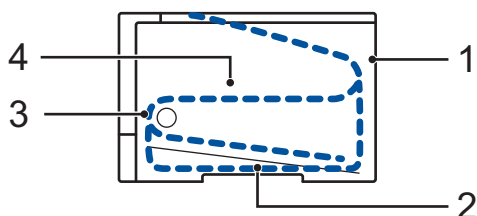

Chybová hlášení:

1. Uváznutí vzadu
2. Oboustranné uváznutí
3. Uváznutí v zásobníku
4. Uváznutí uvnitř

Řešení pro bezdrátové připojení

Jestliže nemůžete připojit váš bezdrátový přístroj Brother k bezdrátové síti, viz následující:

- *Online Příručka uživatele: Tisk hlášení o síti WLAN*
- *Stručný návod k obsluze: Alternativní bezdrátové nastavení*

Chcete-li zobrazit *Online Příručku uživatele* a další dostupné příručky, navštivte stránky support.brother.com/manuals.

Informace o shodě s nařízením Komise č. 801/2013

Název modelu	Příkon Síťový pohotovostní režim ¹
HL-L8260CDW	Přibližně 1,2 W
HL-L8360CDW	Přibližně 1,4 W
HL-L9310CDW	Přibližně 1,4 W

¹ Všechny síťové porty aktivovány a připojeny

Jak povolit/zakázat bezdrátovou síť LAN

(HL-L8260CDW)

Chcete-li zapnout či vypnout připojení k bezdrátové síti, stisknutím ▲ či ▼ zvolte [Sit] > [WLAN] > [WLAN povolena] > [Zap.] nebo [Vyp.].

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Chcete-li zapnout či vypnout připojení k bezdrátové síti, stiskněte  [Nastavení] > [Sit] > [WLAN] > [WLAN povolena] > [Zap.] nebo [Vyp.].

Tisk z mobilního zařízení


Brother iPrint&Scan umožňuje používat funkce přístroje Brother přímo z vašeho mobilního zařízení bez použití počítače. *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka tisku/skenování pro mobily)* obsahuje informace o tisku z mobilního zařízení. Pokud si příručku chcete prohlédnout, navštivte stránku vašeho modelu **Příručky** na webu Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.



Spotřební materiál



Když přijde čas vyměnit spotřební materiál, jako například toner nebo válec, na ovládacím panelu přístroje nebo v nástroji Status Monitor se objeví chybové hlášení. Máte-li zájem o další informace o spotřebních materiálech pro váš přístroj, navštivte stránky www.brother.com/original/index.html nebo kontaktujte místního prodejce Brother.



Označení modelu spotřebního materiálu se liší podle země a regionu.

Spotřební materiály	Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Příslušné modely
Tonerová kazeta 	Standardní toner: - Černá: TN-421BK - Azurová: TN-421C - Purpurová: TN-421M - Žlutá: TN-421Y	- Černá: Asi 3 000 stran ^{1 2} - Azurová / purpurová / žlutá: Asi 1 800 stran ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	Toner s vysokou výtěžností: - Černá: TN-423BK - Azurová: TN-423C - Purpurová: TN-423M - Žlutá: TN-423Y	- Černá: Asi 6 500 stran ^{1 2} - Azurová / purpurová / žlutá: Asi 4 000 stran ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

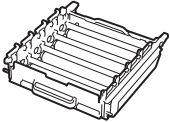Spotřební materiály	Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Příslušné modely
Tonerová kazeta (pokračování) 	Toner se super vysokou výtěžností: - Černá: TN-426BK - Azurová: TN-426C - Purpurová: TN-426M - Žlutá: TN-426Y	- Černá: Asi 9 000 stran ^{1 2} - Azurová / purpurová / žlutá: Asi 6 500 stran ^{1 2}	HL-L8360CDW
	Toner s ultra vysokou výtěžností: - Černá: TN-910BK - Azurová: TN-910C - Purpurová: TN-910M - Žlutá: TN-910Y	- Černá: Asi 9 000 stran ^{1 2} - Azurová / purpurová / žlutá: Asi 9 000 stran ^{1 2}	HL-L9310CDW
	Přibalený toner: (dodáváno s přístrojem)	- Černá: Asi 3 000 stran ^{1 2} - Azurová / purpurová / žlutá: Asi 1 800 stran ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
		- Černá: Asi 6 500 stran ^{1 2} - Azurová / purpurová / žlutá: Asi 6 500 stran ^{1 2}	HL-L9310CDW
Jednotka fotoválce 	DR-421CL	Asi 30 000 stran ³	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

Spotřební materiály	Název spotřebního modelu	Přibližná životnost (Výtěžnost strany)	Příslušné modely
Pásová jednotka 	• BU-330CL	• Asi 50 000 stran ⁴	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Nádobka na odpadní toner 	• WT-320CL	• Asi 50 000 stran ²	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

¹ Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19798.

² Jednostranné listy velikosti A4 či Letter

³ Přibližně 30 000 stran na základě 1 strany na úlohu a 50 000 stran na základě 3 stran na úlohu [simplexní strany formátu A4/Letter]. Počet stran může ovlivňovat celá řada faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.

⁴ Přibližně 50 000 stran na základě 1 strany na úlohu a 130 000 stran na základě 3 stran na úlohu [simplexní strany formátu A4/Letter]. Počet stran může ovlivňovat celá řada faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.



Používáte-li operační systém Windows®, dvakrát klikněte na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovní ploše pro přístup k naší **BEZPLATNÉ** webové stránce navržené tak, aby vám pomohla jednoduše vytvářet a tisknout přizpůsobené materiály pro obchodní a domácí využití za použití fotografií, textů a kreativity.

Uživatelé systému Macintosh mohou získat přístup k nástroji Brother CreativeCenter na této webové adrese:

www.brother.com/creativecenter



Navštivte naše internetové stránky
www.brother.com



D00EXV001-00
CZE
Verze 0