



Garmin DriveAssist™ 50



Návod k obsluze

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Garmin babyCam™, Garmin Connect™, Garmin DriveAssist™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. microSD™ a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

Obsah

Začínáme	1	Vlastní objížďky	8
Podpora a aktualizace	1	Navigace mimo silnice	9
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express	1	Vyhledávání a ukládání poloh	9
Přehled zařízení Garmin DriveAssist	1	Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání	9
Vložení paměťové karty do kamery	2	Zobrazení výsledků vyhledávání na mapě	9
Připojení zařízení k napájení ve vozidle	2	Změna oblasti vyhledávání	9
Zapnutí nebo vypnutí zařízení	2	Body zájmu	9
Příjem signálů GPS	2	Hledání pozice podle kategorie	9
Ikony stavové lišty	2	Vyhledávání v kategorii	9
Používání tlačítek na displeji	2	Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy	9
Úprava hlasitosti	2	Foursquare	10
Aktivace automatické hlasitosti	3	Nástroje pro hledání	10
Používání mixéru zvuku	3	Hledání adresy	10
Nastavení jasu obrazovky	3	Hledání křižovatky	10
Palubní kamera	3	Hledání města	10
Zarovnání kamery	3	Hledání polohy pomocí souřadnic	10
Nahrávání videa	3	Zobrazení naposledy nalezených pozic	10
Ukládání videozáznamů	3	Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic	10
Pořízení fotografie	3	Nalezení posledního parkovacího místa	10
Zahájení nebo ukončení nahrávání videa	3	Zobrazení aktuálních informací o poloze	10
Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku	3	Vyhledání záchranných složek a paliva	10
Prohlížení videí a fotografií	3	Získání popisu trasy do aktuální polohy	11
Videa a fotografie v počítači	3	Přidání zkratky	11
Odstraňování videí a fotografií	3	Odebrání zkratky	11
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče	3	Ukládání poloh	11
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče	4	Uložení polohy	11
Kamery na semaforech a rychlostní radary	4	Uložení aktuální polohy	11
Systém rozšířené podpory řízení	4	Úprava oblíbené polohy	11
Zapnutí a vypnutí funkcí rozšířené podpory řízení	4	Přiřazení kategorií k oblíbené poloze	11
Upozornění „Jedte“	4	Odstranění oblíbené polohy	11
Systém varování před čelní srážkou	4	Používání mapy	11
Systém upozornění na opuštění pruhu	5	Nástroje mapy	11
Navigace k cíli	5	Zobrazení nástroje mapy	12
Trasy	5	Povolit nástroje mapy	12
Zahájení trasy	5	Po cestě	12
Zahájení trasy s použitím mapy	5	Zobrazení nadcházejících poloh	12
Cesta domů	5	Přizpůsobení kategorií Po cestě	12
Vaše trasa na mapě	6	Informace o cestě	12
Navigace aktivními pruhy	6	Zobrazení dat cesty na mapě	12
Sledování odboček a změn směru jízdy	6	Zobrazení stránky Informace o cestě	12
Zobrazení celé trasy na mapě	6	Zobrazení protokolu cesty	12
Příjezd do cíle s funkcí Garmin Real Vision™	6	Vynulování informací o cestě	12
Přidání pozice k trase	6	Zobrazení nadcházející dopravy	12
Tvarování trasy	6	Zobrazení dopravy na mapě	12
Použití objížďky	7	Vyhledávání dopravních nehod	12
Zastavení trasy	7	Přizpůsobení mapy	13
Změna režimu pro výpočet trasy	7	Přizpůsobení vrstev mapy	13
Plánovač cesty	7	Změna datového pole mapy	13
Plánování cesty	7	Změna perspektivy mapy	13
Navigace k uložené cestě	7	Dopravní informace	13
Optimalizace pořadí cílů na cestě	7	Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací	13
Úprava a změna pořadí pozic na cestě	7	Příjem dopravních informací pomocí aplikace Smartphone Link	13
Úprava a uložení aktivní trasy	7	Informace o předplatném dopravních informací	13
Změna možností trasování pro cestu	7	Zobrazení předplatných pro dopravní informace	13
Plánování cesty	7	Přidání předplatného	13
Používání navržených tras	8	Zapnutí možnosti Doprava	13
Objížďka zpoždění, mytného a oblastí	8	Hlasový příkaz	13
Objížďka zpoždění na trase	8	Nastavení fráze pro aktivaci	14
Vyhnout se placeným silnicím	8	Aktivace funkce Rozpoznání hlasu	14
Vyhnout se použití dálniční známky	8	Tipy pro funkci Hlasový příkaz	14
Funkce vyhnout se silnicím	8	Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů	14
Objížďka nízkoemisních zón	8	Uložení videozáznamu pomocí hlasových příkazů	14
		Ztlumení pokynů	14

Hlasové ovládání	14	Obnovení nastavení	20
Konfigurace hlasového ovládání	14	Informace o zařízení	20
Používání hlasového ovládání	14	Technické údaje	20
Tipy pro hlasové ovládání	14	Napájecí kabely	20
Funkce Bluetooth	14	Nabíjení zařízení	20
Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone		Údržba zařízení	20
Link	14	Péče o zařízení	20
Ikony stavu funkce Bluetooth	15	Čištění objektivu fotoaparátu	20
Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple	15	Čištění vnějšího krytu	21
Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple	15	Čištění dotykové obrazovky	21
Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple	15	Zabránění krádeži	21
Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone		Vynulování zařízení	21
Link na zařízení Apple	15	Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku	21
Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem		Vyjmutí zařízení z kolébky	21
Android™	15	Vyjmutí kolébky z přísavného držáku	21
Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu se		Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla	21
systémem Android	15	Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla	21
Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem		Odstranění problémů	21
Android	15	Moje videozáznamy jsou rozmazané	21
Smartphone Link	16	Moje videozáznamy jsou trhané nebo neúplné	21
Stažení aplikace Smartphone Link	16	Jak mohu prodloužit životnost paměťové karty do kamery?	21
Odeslání polohy z telefonu do zařízení	16	Přísavný držák na čelním skle nedrží	21
Garmin služby Live	16	Zařízení nevyhledává satelitní signály	21
Předplatné služeb Garmin Live	16	Zařízení se ve vozidle nenabíjí	22
Smart oznámení	16	Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá	22
Přijímání oznámení	16	Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná	
Zobrazení seznamu oznámení	17	jednotka	22
Volání pomocí sady handsfree	17	Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné	
Uskutečnění hovoru	17	zařízení	22
Příjem hovoru	17	Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné	
Použití historie volání	17	zařízení, ani jako vyměnitelný disk	22
Používání možností v průběhu hovoru	17	Telefon se nepřipojuje k zařízení	22
Uložení telefonního čísla domů	17	Dodatek	22
Odpojení zařízení Bluetooth	17	Vložení paměťové karty s mapami a daty	22
Odstranění spárovaného telefonu	17	Správa dat	22
Používání aplikací	17	Informace o paměťových kartách	22
Zobrazení souborů nápovědy	17	Připojení zařízení k počítači	22
Hledání v tématech nápovědy	17	Přenos dat z počítače	22
Zobrazení předpovědi počasí	17	Zobrazení stavu signálu GPS	23
Zobrazení počasí poblíž jiného města	18	Nákup doplňkových map	23
Zobrazení meteorologického radaru	18	Zakoupení příslušenství	23
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí	18	Rejstřík	24
Kontrola stavu vozovky	18		
Dopravní kamery photoLive	18		
Uložení dopravní kamery	18		
Zobrazení dopravní kamery	18		
Zobrazení předchozích tras a cílů	18		
Přizpůsobení zařízení	18		
Nastavení mapy a vozidla	18		
Aktivace map	18		
Nastavení navigace	18		
Nastavení režimu výpočtu	18		
Nastavení simulované pozice	19		
Nastavení kamery	19		
Nastavení couvací kamery	19		
Nastavení babyCam	19		
Bluetooth Nastavení	19		
Deaktivování Bluetooth	19		
Nastavení displeje	19		
Nastavení dopravy	19		
Nastavení jednotek a času	20		
Nastavení času	20		
Nastavení jazyka a klávesnice	20		
Nastavení varovných bodů	20		
Nastavení zařízení a soukromí	20		

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Vložte do kamery paměťovou kartu (*Vložení paměťové karty do kamery, strana 2*).
- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express, strana 1*).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji napájení (*Připojení zařízení k napájení ve vozidle, strana 2*).
- Zarovnejte palubní kameru (*Zarovnání kamery, strana 3*).
- Vyhledejte signály GPS (*Přijem signálů GPS, strana 2*).
- Upravte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 2*) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky, strana 3*).
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy, strana 5*).

Podpora a aktualizace

Služba Garmin Express™ (garmin.com/express) poskytuje snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin®.

- Registrace produktu
- Návod k produktům
- Aktualizace softwaru
- Odeslání dat do služby Garmin Connect™
- Aktualizace map a tras
- Vozidla, hlasy a další doplňky

Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít software Garmin Express. Aktualizace map poskytují nejnovější dostupná mapová data, aby se zajistilo, že vaše zařízení bude stále vypočítávat přesné a efektivní trasy do vašich cílů. Služba Garmin Express je k dispozici pro počítače Windows® a Mac®.


- 1 Na počítači přejděte na webové stránky www.garmin.com/express.



- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
 - Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.
- 3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.
- 4 Spusťte aplikaci Garmin Express.
- 5 Připojte zařízení Garmin k zařízení pomocí kabelu USB.



- 6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**.
Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.
- 7 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**.
- 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání zařízení do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení vyhledá aplikace Garmin Express mapy a aktualizace pro vaše zařízení.
- 9 Vyberte možnost:
 - Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
 - Chcete-li nainstalovat pouze jednu aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a vyberte požadovanou aktualizaci.

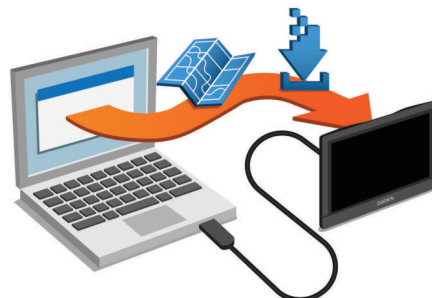

Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

Přehled zařízení Garmin DriveAssist



①	Zapínací tlačítko
②	Napájecí a datový port USB
③	Slot na paměťovou kartu pro kamery

④	Mikrofon pro funkci Hlasový příkaz nebo volání handsfree
⑤	Slot pro mapovou a paměťovou kartu

Vložení paměťové karty do kamery

Před zahájením nahrávání je třeba do integrované palubní kamery vložit paměťovou kartu. Kamera vyžaduje paměťovou kartu microSD™ s kapacitou 4 až 64 GB a o třídě rychlosti 10 nebo vyšší. Můžete použít paměťovou kartu, která je součástí dodávky, nebo koupit kompatibilní kartu od prodejce elektroniky.

- 1 Vložte paměťovou kartu ① do slotu pro kartu kamery ②.

POZNÁMKA: Pokud paměťovou kartu vložíte do nesprávného slotu, nebude kamera moci nahrávat video.



- 2 Kartou zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Připojení zařízení k napájení ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- 1 Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu USB na zařízení.



- 2 Zatlačte držák ② do úchyty na přísavném držáku ③, dokud nezaklapne na místo.
- 3 Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- 4 Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně zařízení.
- 5 Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
- 6 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo připojením zařízení k napájení.
- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko.

V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.

TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.

- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**.

Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Ikona na stavové liště udává sílu signálu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- 3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Když se barva ikony změní na zelenou, zařízení vyhledalo družicové signály a je připraveno k navigaci.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS. Podržením zobrazíte přesnost GPS a vyhledané informace o satelitu (Zobrazení stavu signálu GPS, strana 23).
	Stav technologie Bluetooth®. Výběrem zobrazíte možnost Nastavení Bluetooth (Bluetooth Nastavení, strana 19).
	Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečnete hovor (Volání pomocí sady handsfree, strana 17).
9:10	Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (Nastavení času, strana 20).
	Úroveň nabití baterie.
	Připojeno k aplikaci Smartphone Link. Výběrem zobrazíte informace o předplatném (Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 14).
53°C	Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (Zobrazení předpovědi počasí, strana 17).
	Stav záznamu palubní kamery. Výběrem zobrazíte video palubní kamery (Palubní kamera, strana 3).

Používání tlačítek na displeji

Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu a možnostmi menu v zařízení.

- Volbou tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržením tlačítka se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka nebo můžete procházet v seznamech nebo menu.
- Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka zobrazíte kontextové menu možností pro aktuální obrazovku.

Úprava hlasitosti

- 1 Vyberte možnost **Hlasitost**.

- 2 Vyberte možnost:
 - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
 - Volbou možnosti  zařízení ztlumíte.
 - Volbou možnosti  otevřete další možnosti.

Aktivace automatické hlasitosti

Zařízení může automaticky zvýšit nebo snížit hlasitost podle úrovně šumu na pozadí.

- 1 Vyberte možnost **Hlasitost** > .
- 2 Vyberte možnost **Automatická hlasitost**.

Používání mixéru zvuku

Mixér zvuku můžete použít k nastavení úrovně hlasitosti pro různé typy zvukových formátů, jako jsou navigační pokyny nebo telefonní hovory. Úroveň každého typu zvukového formátu je procentem hlavní hlasitosti.

- 1 Zvolte možnost **Hlasitost**.
- 2 Vyberte možnost  > **Mixér zvuku**.
- 3 Pomocí posuvníku nastavte hlasitost pro každý typ zvukového formátu.

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Displej** > **Jas**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Palubní kamera

Zarovnání kamery

VAROVÁNÍ

Nepokoušejte se kameru zarovnat za jízdy.

Palubní kameru je nutné zarovnat, pokaždé když ji nainstalujete nebo změníte její umístění. Pokud kameru nezarovnáte, nemusí funkce rozšířené podpory řízení fungovat správně.

- 1 Vyberte položky **Nastavení** > **Kamera** >  > **Zarovnání**.
- 2 Nakloňte zařízení a otočte kamerou doleva nebo doprava, abyste ji zarovnali.

Zaměřující kříž musí směřovat přímo dopředu a čára horizontu musí být vycentrována mezi horní a dolní částí obrazovky.

Nahrávání videa

OZNÁMENÍ

Omezení vyplývající ze zákona

V některých jurisdikcích by mohlo být pořízování nebo veřejné vystavování fotografií či videozáznamů osob nebo jejich vozidel pomocí tohoto produktu považováno za narušení práv na ochranu soukromí. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony a právy na ochranu soukromí ve vaší jurisdikci a dodržovat je.

Před zahájením nahrávání je nutné vložit paměťovou kartu ([Vložení paměťové karty do kamery, strana 2](#)).

Ve výchozím nastavení začne zařízení nahrávat ihned po svém zapnutí. V nahrávání pak bude pokračovat, dokud ho nevypnete (příčemž bude přepisovat nejstarší neuložená videa). Při nahrávání bude stále svítit červená dioda LED.

Ukládání videozáznamů

Ve výchozím nastavení zařízení používá snímač k rozpoznávání hrožících srážek a ukládá videozáznam před danou událostí, během ní a po ní.

Videozáznam můžete také kdykoli uložit ručně.

- 1 Během nahrávání vyberte možnost **Aplikace** > **Palubní kamera** > .
- 2 Pokud chcete prodloužit délku uloženého záznamu (volitelně), vyberte možnost .

Délku uloženého záznamu oznámí zpráva.

Kapacita paměťové karty je omezená. Uložený videozáznam přesuňte do počítače nebo jiného externího úložného zařízení ([Videa a fotografie v počítači, strana 3](#)).

Pořízení fotografie

Zařízení umí také fotografovat. Ve výchozím nastavení zařízení ukládá spolu s fotografiemi i informace o čase a místě pořízení.

Vyberte položky **Aplikace** > **Palubní kamera** > .

Zařízení pořídí fotografii a uloží ji na paměťovou kartu.

Zahájení nebo ukončení nahrávání videa

- 1 Vyberte položky **Aplikace** > **Palubní kamera**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte tlačítko .

TIP: Ve výchozím nastavení zařízení začne automaticky nahrávat po svém opětovném zapnutí. Tuto funkci lze vypnout v nastavení kamery ([Nastavení kamery, strana 19](#)).

 - Chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte tlačítko .

Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku

Zařízení může během záznamu videa nahrávat zvuk s využitím integrovaného mikrofону. Nahrávání zvuku můžete kdykoli vypnout nebo zapnout.

Vyberte položky **Nastavení** > **Kamera** > **Nahrát zvuk**.

Prohlížení videí a fotografií

POZNÁMKA: Při prohlížení videí a fotografií se zastaví nahrávání videa.

- 1 Vyberte položky **Aplikace** > **Galerie** > **Ano**.
- 2 Vyberte video nebo fotografii.

Zařízení zobrazí videa nebo fotografie. Videa se začnou automaticky přehrávat. Pokud jsou součástí videa nebo fotografie informace o poloze, zobrazí se dané místo na mapě.

Videa a fotografie v počítači

Aplikace Garmin Dash Cam Player umožňuje prohlížet, ukládat a upravovat nahraná videa v počítači. Tato aplikace také umožňuje prohlížet informace o čase, datu, místě a rychlosti zaznamenané spolu s videem a následně je do videa vložit. Další informace naleznete na webu www.garmin.com/dashcamplayer.

Odstraňování videí a fotografií

- 1 Vyberte položky **Aplikace** > **Galerie** > **Ano**.
- 2 Vyberte video nebo fotografii.
- 3 Vyberte položky  > **Ano**.

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

OZNÁMENÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní

předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Jednotlivé typy upozornění můžete aktivovat nebo deaktivovat a dále u nich nastavit zvukový tón nebo zprávu. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Oblasti, kde se pohybují děti školního věku nebo v blízkosti škol: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blízkost se školou nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na snížení rychlosti jízdy.

Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

Špatný směr na jednosměrné ulici: Zařízení přehraje zprávu a zobrazí varování přes celou obrazovku, pokud jedete špatným směrem v jednosměrné ulici. Okraje obrazovky se zobrazí červeně a výstraha zůstane v horní části obrazovky, dokud neopustíte jednosměrnou ulici nebo nezměníte směr jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčka: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné používat tuto funkci, musí zařízení přijímat dopravní informace (*Přijímání dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací, strana 13*).

Varování před únavou: Zařízení přehraje tón a doporučí vám zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli více než dvě hodiny bez zastavení.

Varování před čelní srážkou: Zařízení vyše varování, jakmile zjistí, že neudržíte bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi (*Systém varování před čelní srážkou, strana 4*).

Upozornění na opuštění pruhu: Zařízení vyše varování, jakmile zjistí, že možná nechtěně opouštíte jízdní pruh (*Systém upozornění na opuštění pruhu, strana 5*).

Upozornění „Jedte“: Zařízení spustí zvukovou výstrahu a zobrazí varování, že se vozidla dala do pohybu.

Aktivace zvukových upozornění pro řidiče

Jednotlivá upozornění pro řidiče můžete vypnout. Vizuální upozornění se zobrazuje, i když je zvukové upozornění deaktivováno.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Zvuková upozornění pro řidiče**.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Přejděte na webovou stránku garmin.com/speedcameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.

Databázi kamer ve vašem zařízení můžete aktualizovat na stránce mygarmin.com. Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Pro některá zařízení a regiony mohou být základní údaje o kamerách na semaforech nebo rychlostních radarech součástí zařízení. Obsažené údaje nemusí zahrnovat aktualizace nebo předplatné.

Systém rozšířené podpory řízení

Zařízení je vybaveno systémem rozšířené podpory řízení (ADAS), který s využitím integrované palubní kamery poskytuje varování a upozornění týkající se vašeho okolí.

Zapnutí a vypnutí funkcí rozšířené podpory řízení

Funkce rozšířené podpory řízení můžete zapnout nebo vypnout v nastavení kamery (*Nastavení kamery, strana 19*).

- 1 Vyberte položky **Nastavení > Kamera**.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých upozornění či varování.

Upozornění „Jedte“

Upozornění „Jedte“ spustí zvukovou výstrahu a zobrazí oznámení, že se vozidla dala do pohybu. Toto upozornění se zobrazuje pouze v případě, že vozidlo před vámi ujede významnou vzdálenost a vaše vozidlo stále stojí. To může být užitečné u semaforů nebo v dopravních zácpách. Tato funkce používá k detekci stojícího nebo pohybujícího se vozidla palubní kameru a vyžaduje volný výhled na silnici.

Systém varování před čelní srážkou


⚠ VAROVÁNÍ

Funkce systému varování před čelní srážkou (FCWS) slouží pouze pro informaci a nenahrazuje povinnost sledovat veškeré silniční a jízdní podmínky, dodržovat veškeré dopravní předpisy a praktikovat bezpečnou jízdu za každých okolností. Funkce FCWS spoléhá na kameru, která poskytuje varování před blížícími se vozidly, a proto může mít při snížené viditelnosti omezenou funkčnost.

POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Funkce FCWS vyše varování, jakmile zařízení rozpozná, že nedodržíte bezpečnou vzdálenost mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi. Zařízení určí s využitím GPS rychlost vašeho vozidla a podle ní vypočítá odhadovanou bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Funkce FCWS se automaticky aktivuje, když rychlost vozidla překročí 48 km/h (30 mil/h).

Když zařízení rozpozná, že jste příliš blízko za vozidlem před vámi, přehraje zvukovou výstrahu a na obrazovce se zobrazí varování.

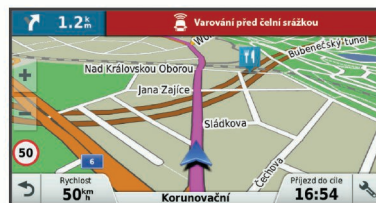

Tipy ohledně systému varování před čelní srážkou

Správné fungování systému varování před čelní srážkou (FCWS) ovlivňuje několik faktorů. Za jistých okolností nemusí být funkce FCWS schopna vozidlo před vámi rozpoznat.


- Funkce FCWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 48 km/h (30 mil/h).
- Funkce FCWS nemusí rozpoznat vozidlo před vámi za zhoršené viditelnosti, jako například kvůli dešti, mlze, sněhu, oslnění sluncem či světlomety nebo tmě.
- Funkce FCWS nemusí pracovat správně, pokud kamera není správně zarovnaná ([Zarovnání kamery, strana 3](#)).
- Funkce FCWS nemusí rozpoznat vozidlo ve vzdálenosti větší než 40 m (130 stop) nebo menší než 5 m (16 stop).

Systém upozornění na opuštění pruhu

⚠ VAROVÁNÍ

Funkce systému upozornění na opuštění pruhu (LDWS) slouží pouze pro informaci a nenahrazuje povinnost sledovat veškeré silniční a jízdní podmínky, dodržovat veškeré dopravní předpisy a praktikovat bezpečnou jízdu za každých okolností. Funkce LDWS spoléhá na kameru, která poskytuje varování při opuštění pruhu, a proto může mít při snížené viditelnosti omezenou funkčnost.

Funkce LDWS vyše varování, jakmile zařízení rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh. Zařízení vás například upozorní, když ve specifických případech přejedete plnou čáru nebo když vjedete do pruhu v protisměru. Funkce FCWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 64 km/h (40 mil/h). Výstraha se objeví na levé nebo pravé straně obrazovky podle toho, kterým směrem jste pruh opustili.

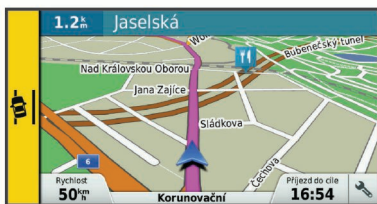

POZNÁMKA: Chcete-li zajistit nejlepší výkon funkce LDWS, nastavte možnost Umístění kamery a označte umístění zařízení ve vozidle.

Nastavení umístění kamery

Zařízení můžete umístit na levou či pravou stranu nebo do středu čelního skla nebo palubní desky. Chcete-li zajistit nejlepší výkon funkce LDWS, nastavte možnost Umístění kamery a označte umístění zařízení ve vozidle.

- 1 Vyberte položky **Nastavení > Kamera > Umístění kamery**.
- 2 Vyberte umístění zařízení.

Tipy ohledně systému upozornění na opuštění pruhu

Správné fungování systému upozornění na opuštění pruhu (LDWS) ovlivňuje několik faktorů. Za jistých okolností nemusí být funkce LDWS schopna opuštění pruhu rozpoznat.

- Funkce FCWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 64 km/h (40 mil/h).
- Funkce LDWS nevysílá varování na některých typech silnic, jako například na dálničních nájezdech nebo zúženích do jednoho pruhu.
- Funkce LDWS nemusí pracovat správně, pokud kamera není správně zarovnaná ([Zarovnání kamery, strana 3](#)).
- Funkce LDWS nemusí pracovat správně, pokud není v možnosti Umístění kamery správně označeno umístění zařízení ve vozidle.
- Funkce LDWS vyžaduje jasný a nepřerušovaný výhled na čáry označující jízdní pruhy.
 - Opuštění pruhu nemusí být rozpoznáno, pokud pruh není dobře vidět, jako například kvůli dešti, mlze, sněhu, velmi tmavým stínům, oslnění sluncem či světlomety, pracím na silnici nebo jakékoli jiné optické překážce.

- Opuštění pruhu nemusí být rozpoznáno, pokud čáry označující jízdní pruhy chybí, jsou sjeté nebo nejsou rovnoběžné.
- Funkce LDWS nemusí opuštění pruhu rozpoznat na velmi širokých, úzkých nebo klikatých silnicích.

Navigace k cíli

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy ([Změna režimu pro výpočet trasy, strana 7](#)) a objížďek ([Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 8](#)).
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní ([Zahájení trasy, strana 5](#)).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit ([Tvarování trasy, strana 6](#)).
- Na trase můžete přidat více cílů ([Přidání pozice k trase, strana 6](#)).

Zahájení trasy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu ([Vyhledávání a ukládání poloh, strana 9](#)).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost **Y** a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
 - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost **Y > Upravit trasu** a přidejte tvarovací body na trasu ([Tvarování trasy, strana 6](#)).

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě ([Vaše trasa na mapě, strana 6](#)). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trasu ([Přidání pozice k trase, strana 6](#)).

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 V případě potřeby výběrem ikony **Q** filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh (**W** nebo modrá tečka).
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Domů**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** >  > **Nastavit dom. destinaci.**
- 2 Zadejte domovskou destinaci.

Vaše trasa na mapě


Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.



1	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
2	Vzdálenost k další akci.
3	Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akci.
4	Zvýrazněná trasa na mapě
5	Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
6	Rychlost vozidla.
7	Název silnice, po které jedete.
8	Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole (Změna datového pole mapy, strana 13).	

Navigace aktivními pruhy

Když se blížíte k odbočce během navigace po trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára 1 označuje správný pruh pro odbočení.

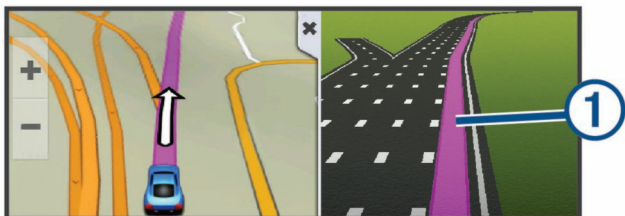

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

- 1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
 - Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost  > **Odbočky.** Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.
 - Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.
- 2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné). Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

- 1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte ikonu .

Příjezd do cíle s funkcí Garmin Real Vision™

Funkce Garmin Real Vision automaticky zobrazí pohled z kamery při příjezdu do některých cílů, včetně těch zadaných pomocí adresy nebo zeměpisných souřadnic. Poloha cíle se zobrazí spolu s obrázkem okolí zachyceným palubní kamerou.

Za jistých okolností se tato funkce nemusí aktivovat.

- Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani pro všechny typy cílů.
- Tato funkce se nemusí aktivovat pro cíle příliš vzdálené od silnic nebo cest, umístěné na klikatých nebo kopcovitých silnicích ani pro cíle následující ihned po odbočení nebo jiném manévru.
- Tato funkce se nemusí aktivovat, pokud cíl není vidět kvůli počasí, vegetaci nebo jiným překážkám.
- Tato funkce se nemusí aktivovat za příliš jasného světla nebo za tmy.

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase ([Zahájení trasy, strana 5](#)).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu napláňovat, naprogramovat a uložit ([Plánování cesty, strana 7](#)).

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Kam vést?**
- 2 Vyhledejte pozici ([Vyhledávání a ukládání poloh, strana 9](#)).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku.**
 - Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku.**
 - Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy.**

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit ([Zahájení trasy, strana 5](#)).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trasu přidali cíl.

- 1 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Vyberte polohu na mapě.

TIP: Výběrem ikony  můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost:
 - Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.

- Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .

5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost **Jet!**.

Použití objížd'ky

Můžete použít objížd'ku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížd'ku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáváte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

1 Na mapě vyberte možnost  > **Změnit trasu**.

TIP: Pokud není nástroj Změnit trasu v menu nástroje mapy, je možné jej přidat ([Povolit nástroje mapy, strana 12](#)).

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objížd'ka podle vzdálen..**
- Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objížd'ka podle silnice**.
- Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost **Objížd'ka**.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost  > **Ukončit**.

Změna režimu pro výpočet trasy

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Režim výpočtu**.

2 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
- Vyberte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).
- Vyberte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Plánovač cesty

Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace pořadí zastávek, přidání informací pro plánování cesty a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování cesty

Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** >  > **Vytvořit trasu**.

2 Zvolte možnost **Vybrat počáteční pozici**.

3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost **Vybr..**

4 Vyberte možnost **Vybrat cíl**.

5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost **Vybr..**

6 Vyberte možnost **Přidat polohu** a přidejte další polohy (volitelné).

7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost **Další** > **Uložit**.

8 Zadejte název a zvolte možnost **Hot..**

Navigace k uložené cestě

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.

2 Vyberte uloženou cestu.

3 Vyberte možnost **Jet!**.

4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte možnost **Spustit**.

Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném pořadí.

Optimalizace pořadí cílů na cestě

Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová destinace se při optimalizaci pořadí nemění.

Při úpravě trasy vyberte možnost  > **Optimalizovat pořadí**.

Úprava a změna pořadí pozic na cestě

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.

2 Vyberte uloženou cestu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost:

- Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu  a přetáhněte danou pozici na novou pozici v rámci cesty.
- Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici, vyberte ikonu .
- Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .

Úprava a uložení aktivní trasy

Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače cesty upravit a uložit jako cestu.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > **Mojí aktivní trasa**.

2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.

Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.

3 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte trasu jako cestu, kterou můžete později opět jet (volitelné).

Změna možností trasování pro cestu

Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat trasu.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.

2 Vyberte uloženou cestu.

3 Vyberte možnost  > **Nastavení trasy**.

4 Vyberte možnost:

- Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte možnost **Vytvarovat trasu** a postupujte podle pokynů na obrazovce ([Tvarování trasy, strana 6](#)).
- Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte možnost **Režim výpočtu trasy** ([Změna režimu pro výpočet trasy, strana 7](#)).

Plánování cesty

Ke každé poloze v rámci cesty můžete přidat informace pro plánování, včetně požadovaného času příjezdu a doby pobytu na každém z míst. To vám může pomoci naplánovat odjezd tak, abyste do jednotlivých poloh na cestě dorazili včas.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.

2 Vyberte cestu.

3 Vyberte možnost  > **Nastavení trasy** > **Upravit program**.

4 Vyberte polohu a podle pokynů na obrazovce zadejte informace pro plánování.

TIP: Pokud na cestě potřebujete naplánovat několik poloh, měli byste začít od začátku cesty a pokračovat ke konci.

5 Opakováním kroku 4 zadejte informace pro plánování pro další polohy.

6 Po dokončení vyberte možnost **Uložit**.

Během navigace po cestě byste měli odjíždět v čase zobrazeném pod výchozím bodem, abyste na zastávky a do jednotlivých cílů dorazili v plánovaném čase. Časový plán představuje pouze odhad. Na skutečný čas příjezdu mohou mít vliv dopravní situace, práce na silnici a jiná zdržení.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a soukromí, strana 20*).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí

Objížďka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace (*Přijem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací, strana 13*).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali (*Nastavení dopravy, strana 19*), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.

2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.

3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhnout se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

2 Vyberte možnost:

POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.

- Vyberte možnost **Placené silnice**.

- Vyberte možnost **Mýtné > Placené silnice**.

3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.

- Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.

- Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

4 Zvolte možnost **Uložit**.

Vyhnout se použití dálniční známky

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky v jednotlivých zemích.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční známky**.

2 Vyberte zemi.

3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.

- Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.

- Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

Funkce vyhnutí se silnicím

1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Objížďky**.

2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

Objížďka nízkoemisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Nízkoemisní zóny**.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.

- Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.

- Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

3 Zvolte možnost **Uložit**.

Vlastní objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížďka cesty

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.

2 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku**.

3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.

4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.

5 Vyberte možnost **Hot..**

Objížďka oblastí

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.

2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.

3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky**.

4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.

5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.

Zvolená oblast je na mapě vystínována.

6 Vyberte možnost **Hot..**

Deaktivování vlastních objížďek

Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.

2 Vyberte objížďku.

3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížděk

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížděky**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížděky, zvolte možnost .
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížděku, vyberte ji a zvolte možnost  > **Odstranit**.

Navigace mimo silnice

Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim Mimo silnice.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.
- 2 Vyberte možnost **Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit**.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu Kam věst? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

- Zadááním hledaných termínů můžete rychle vyhledat veškeré informace o jednotlivých polohách (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 9*).
- Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu podle kategorie (*Body zájmu, strana 9*).
- Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare® (*Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 10*).
- Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné souřadnice (*Nástroje pro hledání, strana 10*).
- Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (*Změna oblasti vyhledávání, strana 9*).
- Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle našli (*Ukládání poloh, strana 11*).
- Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 10*).

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam věst?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hl. položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.

- Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu .

- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.

Zobrazení výsledků vyhledávání na mapě

Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky vyhledávání poloh.

- 1 Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu .
- Nejbližší poloha z výsledků vyhledávání se zobrazí na mapě. Ikona  ukazuje polohy dalších výsledků vyhledávání.
- 2 Vyberte jednu nebo více možností:
 - Chcete-li zobrazit více výsledků vyhledávání, stiskněte a potáhněte mapu.
 - Chcete-li zobrazit další polohu, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete zobrazit podrobnosti a trasy pro vybranou polohu, vyberte popis polohy v dolní části mapy.
 - Chcete-li navigovat do vybrané polohy, vyberte možnost **Jet!**.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Kam věst?**.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Vyberte možnost.

Body zájmu

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam věst?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam věst? > Kategorie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.
 - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo konkrétní terminál na letišti.

- 1 Vyberte možnost **Kam věst? > Zadejte hl. položku**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název či adresu, vyberte ikonu  a přejděte ke kroku 3.
 - Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho název, vyberte ikonu  a přejděte ke kroku 5.
- 3 Vyberte budovu.

Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.

4 Vyberte kategorii.

5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost **Jet!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejbližší danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou. Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.

Prozkoumání budovy

Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých budov.

1 Vyberte budovu.

2 Vyberte možnost **i** > **Prozkoumat toto místo konání**.

Foursquare

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahráné body zájmu Foursquare, které jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze a vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.

Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahráné do zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky z vašeho uživatelského účtu Foursquare.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Foursquare®**.

Připojení k účtu Foursquare

1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (**Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link**, strana 14).

2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.

3 Otevřete nastavení aplikace Smartphone Link a vyberte možnost **Foursquare®** > **Přihlášení**.

4 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.

Zobrazení podrobností o poloze Foursquare

Před zobrazením podrobností o poloze ve službě Foursquare se musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.

Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o cenách v restauracích a provozní doba.

1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod zájmu Foursquare.

2 Vyberte ikonu **i**.

Registrace polohy v aplikaci Foursquare

Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Foursquare®** > **Registrace**.

2 Vyberte bod zájmu.

3 Vyberte možnost **i** > **Registrace**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

1 Vyberte možnost **Kam vést?**.

2 V případě potřeby vyberte možnost **Hledat v blízkosti**: a změňte oblast vyhledávání (**Změna oblasti vyhledávání**, strana 9).

3 Vyberte možnost **Adresa**.

4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.

5 Vyberte adresu.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Křižovatky**.

2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.

3 Vyberte křižovatku.

Hledání města

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Města**.

2 Vyberte možnost:

- Vyberte město ze seznamu blízkých měst.

- Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte možnost **Hledat v blízkosti**: (**Změna oblasti vyhledávání**, strana 9).

- Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost **Zadejte hl. položku**, zadejte název města a vyberte možnost **Q**.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Souřadnice**.

2 V případě potřeby vyberte možnost **↗** a změňte formát souřadnic nebo datum.

3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

4 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená** > **≡** > **Vymazat** > **Ano**.

Nalezení posledního parkovacího místa

Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do vozidla, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.

Zvolte možnost **Aplikace** > **Poslední místo**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku **Kde se nacházím?** můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky **Kde se nacházím?** můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost **Nemocnice**, **Policejní stanice**, **Palivo** nebo **Asistenční služba**.

POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.

Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.

- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu **i**.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost **≡** > **Popis trasy ke mně**.
- 3 Vyberte počáteční polohu.
- 4 Vyberte možnost **Vybr..**

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikonových zkratk.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést? > Přidat zkratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > ≡ > Odebrat zkratku**.
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu ([Hledání pozice podle kategorie, strana 9](#)).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **i**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.
- 5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost **Hot..**

Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **Hot..**
- 4 Vyberte možnost **OK**.

Úprava oblíbené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **i**.
- 5 Vyberte možnost **≡ > Upravit**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
 - Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorii k oblíbené poloze.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Hot..**

Přiřazení kategorií k oblíbené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **i**.
- 4 Vyberte možnost **≡ > Upravit > Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Odděluje je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hot..**

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.
- 2 Vyberte možnost **≡ > Odstranit uložená místa**.
- 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase ([Vaše trasa na mapě, strana 6](#)) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Vyberte možnost:
 - Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
 - Volbou ikony **+** nebo **—** provedete přiblížení nebo oddálení.
 - Volbou ikony **▲** přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
 - Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu **Q**.
 - Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost **Jet!** ([Zahájení trasy s použitím mapy, strana 5](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Kamera: Umožňuje zobrazit video, uložit video nebo změnit nastavení palubní kamery.

Změnit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na vaší trase.

Po cestě: Zobrazí blížící se polohy po trase nebo cestě, kterou jedete ([Po cestě, strana 12](#)).

Odbočky: Zobrazí seznam blížících se odboček na vaší trase ([Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 6](#)).

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost ([Zobrazení dat cesty na mapě, strana 12](#)).

Hlasitost: Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.

Jas: Upraví jas displeje.

Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu hovoru, když je váš telefon aktivní ([Používání možností v průběhu hovoru, strana 17](#)).

Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti ([Zobrazení nadcházející dopravy, strana 12](#)).

Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.

photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby photoLive ([Dopravní kamery photoLive, strana 18](#)).

Oznámit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení k aplikaci Smartphone Link ([Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 14](#)).

Zobrazení nástroje mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

Povolit nástroje mapy

Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete přidat až 12 nástrojů.

- 1 Na mapě zvolte možnost  > .
- 2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete přidat.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blížících se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blížící se body zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla. Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné služby pro blížící se výjezdy a města, podobně jako na dálničních dopravních tabulích.

Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit blížící se polohu v každé kategorii, vyberte v případě potřeby ikonu .
 - Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blížící se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .

POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná, pouze pokud jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.
- 3 Po vybraní položky se zobrazí seznam poloh pro danou kategorii, výjezd nebo město.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Hot..**

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy ([Povolit nástroje mapy, strana 12](#)).

Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj Data cesty ([Povolit nástroje mapy, strana 12](#)).

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.
- 2 Vyberte datové pole trasy.
- 3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Volbou možnosti **Vynulovat data trasy** vynulujete informace v trasovém počítači.
 - Volbou možnosti **Vynulovat max. rychlost** vynulujete maximální rychlost.
 - Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení nadcházející dopravy

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace** > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace** > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.

- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Prizpůsobení mapy

Prizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte možnost **Uložit**.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **K severu** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Dopravní informace

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Dopravní informace nejsou dostupné ve všech oblastech ani u všech modelů produktů. Další informace o přijímačích dopravních informací a oblastech pokrytí naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.

Aby bylo možné vyhnout se dopravním zácpám, musí vaše zařízení přijímat aktuální dopravní informace.

- Pokud je vaše zařízení vybaveno přijímačem dopravních informací, může přijímat dopravní informace ze signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici.
- FM přijímač dopravních informací je ve výbavě modelů produktů s LT nebo LMT.
- Zařízení musí být připojeno k napájení vozidla pomocí dodaného napájecího kabelu, aby mohlo přijímat dopravní informace pomocí přijímače dopravních informací.
- Zařízení musí být v dosahu signálu dopravních informací, aby mohlo přijímat dopravní informace pomocí přijímače dopravních informací.
- Zařízení může přijímat dopravní informace pomocí předplacené služby z aplikace Smartphone Link.

Přijem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

OZNÁMENÍ

Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Pokud je vaše zařízení vybaveno přijímačem dopravních informací, může přijímat dopravní informace ze signálu

pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

- 1 Ověřte, zda je vaše zařízení vybaveno přijímačem dopravních informací.
 - FM přijímač dopravních informací je ve výbavě modelů produktů s LT nebo LMT.
- 2 Připojte zařízení k napájení vozidla pomocí napájecího kabelu dodaného se zařízením (*Připojení zařízení k napájení ve vozidle, strana 2*).
Napájecí kabel dodaný s vaším zařízením je vybaven anténou pro přijímač dopravních informací.

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se dopravním zácpám.

Přijem dopravních informací pomocí aplikace Smartphone Link

Služba Doprava živě poskytuje dopravní informace v reálném čase.

- 1 Stáhněte si aplikaci Smartphone Link do kompatibilního telefonu (*Stahování aplikace Smartphone Link, strana 16*).
- 2 Předplatěte si službu Doprava živě (*Předplatné služeb Garmin Live, strana 16*).
- 3 Připojte zařízení k telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 14*).

Informace o předplatném dopravních informací

Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit. Přejděte na webovou stránku <http://www.garmin.com/traffic>.

Zobrazení předplatných pro dopravní informace

Vyberte možnost **Nastavení > Doprava > Předplatné**.

Přidání předplatného

Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné oblasti nebo země.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Předplatné > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
- 4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý přijímač.
- 5 V zařízení vyberte možnost **Další**.
- 6 Zadejte kód.
- 7 Vyberte možnost **Hot..**

Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

Hlasový příkaz

POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

Nastavení fráze pro aktivaci

Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je Hlasový příkaz.

TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit použitím silné fráze pro aktivaci.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Hlasový příkaz >  > Fráze pro aktivaci**.
- 2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
- 3 Vyberte možnost **Hot..**

Aktivace funkce Rozpoznání hlasu

Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.

Objeví se nabídka funkce rozpoznání hlasu.

Tipy pro funkci Hlasový příkaz

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
- Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
- Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a opustilo hlasový příkaz.

Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů

Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.

- 1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (**Nastavení fráze pro aktivaci, strana 14**).
- 2 Vyslovte příkaz **Najít místo**.
- 3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
- 4 Vyslovte číslo řádku.
- 5 Vyslovte slovo **Navigovat**.

Uložení videozáznamu pomocí hlasových příkazů

Videozáznam nahraný palubní kamerou můžete uložit ručně pomocí funkce hlasových příkazů.

- 1 Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.
- 2 Řekněte **Uložit video**.

Zařízení uloží fotografie a video pořízené předtím, během toho a potom, co řeknete Uložit video.

Ztlumení pokynů

Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili celé zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Hlasový příkaz > **.
- 2 Vyberte možnost **Ztlumit pokyny > Zapnuto**.

Hlasové ovládání

V oblastech, kde není k dispozici funkce Hlasový příkaz, je aktivována funkce Hlasové ovládání. Hlasové ovládání umožňuje použít hlas k ovládání zařízení. Předtím než můžete funkci Hlasové ovládání použít, musíte ji nakonfigurovat na svůj hlas.

Konfigurace hlasového ovládání

Funkce Hlasové ovládání musí být na nakonfigurována pro hlas jednoho uživatele a pro jiné uživatele nefunguje.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Hlasové ovládání**.
- 2 Pokud chcete nahrát příkazy pro každou frázi hlasového ovládání, postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Nemusíte přečíst přesnou frázi na obrazovce. Můžete vyslovit alternativní příkaz se stejným významem na základě vašich preferencí.

Abyste mohli funkci hlasového ovládání použít, musíte vyslovit příkaz, který jste pro funkci nahráli.

Používání hlasového ovládání

- 1 Vyslovte příkaz, který jste nahráli pro frázi **Hlasové ovládání**.
Objeví se nabídka funkce Hlasové ovládání.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tipy pro hlasové ovládání

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
- Počkejte na tón pro potvrzení, že zařízení úspěšně obdrželo příkaz.

Funkce Bluetooth

Zařízení obsahuje několik funkcí pro připojení Bluetooth, které lze využít s kompatibilním smartphonem. Některé funkce vyžadují instalaci aplikace Smartphone Link do vašeho smartphonu. Podrobnější informace naleznete na adrese garmin.com/smartphonelink.

Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje funkci Hlasový příkaz, můžete uskutečňovat a přijímat hovory pomocí hlasových příkazů.

Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze smartphonu do navigačního zařízení.

Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení.

Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném čase a upozornění do vašeho zařízení.

Garmin služby Live: Poskytuje předplacené služby pro sledování aktuálních dat na zařízení, jako jsou dopravní situace, parkoviště a rozšířené zprávy o počasí.

Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link

Vaše zařízení Garmin DriveAssist musíte spárovat s telefonem, chcete-li používat funkce Bluetooth. Po párování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

Některé funkce vyžadují aplikaci Smartphone Link. K aplikaci Smartphone Link se můžete připojit v průběhu párování nebo později.

- 1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci Smartphone Link (volitelně).
- 2 Umístěte zařízení Garmin DriveAssist a telefon max. 3 m (10 stop) od sebe.
- 3 V zařízení Garmin DriveAssist vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth** a zaškrtněte políčko **Bluetooth**.
- 4 Vyberte možnost **Hledání zařízení**.

- 5 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
- 6 Na zařízení Garmin DriveAssist vyberte možnost **OK**.
Zařízení Garmin DriveAssist začne hledat zařízení Bluetooth nacházející se v blízkosti a zobrazí seznam zařízení Bluetooth. Může trvat až jednu minutu než telefon zobrazí na seznamu.
- 7 Zvolte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko **OK**.
- 8 V telefonu potvrďte žádost o párování.
- 9 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link (volitelné).
Pokud provádíte párování se zařízením Apple®, na obrazovce Garmin DriveAssist se zobrazí bezpečnostní kód.
- 10 V případě potřeby během 30 sekund zadejte na telefonu bezpečnostní kód.

Ikony stavu funkce Bluetooth

V nastavení Bluetooth se vedle každého spárovaného telefonu zobrazují ikony stavu.

Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.

- Šedá ikona ukazuje, že je u daného telefonu funkce deaktivována nebo odpojena.
- Barevné ikony ukazují, že je u daného telefonu funkce připojena a aktivní.

	Volání pomocí sady handsfree
	Chytrá oznámení
	Funkce a služby Smartphone Link

Nastavení funkcí Bluetooth v zařízení Apple

Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.

Připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple

Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte nejprve spárovat a připojit vaše zařízení Garmin DriveAssist k telefonu.

Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth. Aplikace Smartphone Link komunikuje s vaším telefonem pomocí technologie Bluetooth Smart. Po prvním připojení k aplikaci Smartphone Link na zařízení Apple musíte zadat bezpečnostní kód Bluetooth Smart.

- 1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci Smartphone Link.
- 2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
Na displeji zařízení Garmin DriveAssist se zobrazí bezpečnostní kód.
- 3 Tento kód zadejte do vašeho telefonu.

Deaktivace volání handsfree na zařízení Apple

Můžete deaktivovat volání handsfree a přitom zůstat připojeni k telefonu pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte název telefonu používaný pro volání handsfree.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree a přijímání dat pomocí dvou různých názvů. Ikona  se zobrazuje barevně vedle názvu telefonu používaného pro volání handsfree.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Telefonní hovory**.

Deaktivace přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone Link na zařízení Apple

Můžete deaktivovat přijímání chytrých oznámení a dat Smartphone Link a přitom zůstat připojeni pro volání handsfree.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree a přijímání dat pomocí dvou různých názvů. Ikony  a  se zobrazují modře vedle názvu telefonu používaného pro přijímání data a oznámení.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Služby smartph..**

Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple

Oznámení zobrazená na zařízení můžete filtrovat zobrazením nebo skrytím kategorií.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte název telefonu připojeného pro přijímání oznámení a dat Smartphone Link.
TIP: Váš telefon se může připojovat k volání handsfree a přijímání dat pomocí dvou různých názvů. Ikony  a  se zobrazují barevně vedle názvu telefonu používaného pro přijímání dat a oznámení.
- 3 Vyberte možnost **Inteligentní oznámení**.
- 4 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.

Nastavení funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem Android™

Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Určité funkce je možné aktivovat, deaktivovat nebo upravit.

Připojení k aplikaci Smartphone Link na smartphonu se systémem Android

Než se budete moci připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte nejprve spárovat a připojit vaše zařízení Garmin DriveAssist k telefonu.

Pokud jste se nepřipojili k aplikaci Smartphone Link v průběhu párování, můžete se k ní připojit u dalších funkcí Bluetooth.

- 1 V obchodě App Store ve vašem telefonu instalujte aplikaci Smartphone Link.
- 2 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.

Deaktivace funkcí Bluetooth ve smartphonech se systémem Android

Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat připojeni k jiným funkcím.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte název telefonu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li deaktivovat volání handsfree, vymažte zaškrtnutí políčka **Telefonní hovory**.
 - Chcete-li deaktivovat chytrá oznámení a data Smartphone Link, vymažte zaškrtnutí políčka **Smartphone Link**.
 - Chcete-li deaktivovat specifická oznámení aplikace, použijte nastavení v aplikaci Smartphone Link.

Zobrazení nebo skrytí oznámení ve smartphonech se systémem Android

Aplikaci Smartphone Link můžete použít k výběru, které typy oznámení se budou zobrazovat na vašem zařízení Garmin DriveAssist.

- 1 V telefonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
- 2 Vyberte ikonu .

- 3 Ověřte, zda je vybráno zaškrtnuté políčko **Chytrá oznámení**.
- 4 V části **Oznámení** vyberte možnost **Nastavení**.
Zobrazí se seznam kategorií oznámení a aplikací.
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li deaktivovat oznámení, vyberte přepínač vedle kategorie nebo názvu aplikace.
 - Chcete-li do seznamu přidat aplikaci, vyberte ikonu **+**.

Smartphone Link

Smartphone Link je aplikace pro telefony, která umožňuje synchronizovat data polohy s telefonem a získat přístup k aktuálním informacím pomocí datového připojení telefonu. Zařízení přenáší data z aplikace Smartphone Link prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Aktuální informace jsou k dispozici bezplatně a prostřednictvím plánů předplatného Garmin služeb Live (*Garmin služby Live, strana 16*).

Při každém připojení zařízení k aplikaci Smartphone Link se uložené polohy a naposledy nalezené polohy synchronizují s telefonem.

Stažení aplikace Smartphone Link

Aplikace Smartphone Link je dostupná pro některé smartphony. Informace o kompatibilitě a dostupnosti získáte na webové stránce www.garmin.com/smartphonelink nebo v obchodě s aplikacemi.

Stáhněte si aplikaci Smartphone Link z obchodu s aplikacemi do podporovaného telefonu.

Informace o stažení a instalaci aplikací najdete v uživatelské příručce k telefonu.

Odeslání polohy z telefonu do zařízení

Aplikace Smartphone Link je zaregistrována v telefonu jako navigační aplikace.

- 1 V telefonu spustíte navigaci do zvolené polohy stisknutím příslušného tlačítka (viz uživatelská příručka k telefonu).
- 2 V menu aplikací vyberte možnost **Smartphone Link**.

Při příštím připojení zařízení k telefonu se poloha přenesla do naposledy nalezených položek v zařízení.

Garmin služby Live

Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 14*).

Připojení k aplikaci Smartphone Link zajišťuje přístup ke službám Garmin Live. Garmin Služby Live poskytují bezplatné a předplacené plány pro zobrazení aktuálních dat na zařízení, například o dopravní situaci a počasí.

Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, například doprava, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link a zobrazí se pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci.

Předplatné služeb Garmin Live

Než si budete moci předplatit služby Garmin Live, je nutné do telefonu nainstalovat aplikaci Smartphone Link.

- 1 Spustíte aplikaci Smartphone Link v telefonu (*Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 14*).
- 2 Vyberte možnost **Můj účet**.
Zobrazí se seznam služeb a ceny předplatného.
- 3 Vyberte službu.

- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte možnost **Předplatit**.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Smart oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link, můžete na zařízení Garmin DriveAssist sledovat oznámení z vašeho smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.

POZNÁMKA: Přijímání oznámení na navigačním zařízení může po připojení k aplikaci Smartphone Link trvat několik minut. Když jsou chytrá oznámení připojena a aktivní, ikona  v nastavení Bluetooth se zobrazí barevně (*Ikony stavu funkce Bluetooth, strana 15*).

Přijímání oznámení

OZNÁMENÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.

Pokud chcete, aby vaše zařízení Garmin DriveAssist mohlo přijímat oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu a aplikaci Smartphone Link.

Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení se zobrazují v nástroji mapy.

- Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost **OK**.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost **Zobrazit**.
- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost **Zobrazit > Přehrát**.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.

POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Příjem oznámení při sledování mapy

OZNÁMENÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.

Pokud chcete, aby vaše zařízení Garmin DriveAssist mohlo přijímat oznámení, musíte se nejprve připojit k vašemu smartphonu a aplikaci Smartphone Link.

Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

- Pokud chcete upozornění zrušit, vyberte možnost **X**.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost **Přehrát zprávu**.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Pokud si chcete poslechnout oznámení pomocí hlasového příkazu, řekněte **Přehrát zprávu**.

POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že vybraný jazyk podporuje funkci Hlasový příkaz a v nástroji mapy se zobrazuje ikona .

- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.

POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Zobrazení seznamu oznámení

Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Inteligentní oznámení**.
Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou označena černou barvou a přečtená barvou šedou.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
 - Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu ►.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree. Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo přijímat hovory.

Uskutečnění hovoru

Vytáčení čísla

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Vytočit**.
- 2 Zadejte číslo.
- 3 Zvolte možnost **Vytočit**.

Volání kontaktu z telefonního seznamu

Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Telefonní seznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Zvolte možnost **Hovor**.

Volání na polohu

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Telefon > Procházet kategorie**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Zvolte možnost **Hovor**.

Příjem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Ignorovat**.

Použití historie volání

Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Volaná čísla**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední hovory.
- 3 Vyberte hovor.

Používání možností v průběhu hovoru

Během volání můžete na mapě zvolit možnosti v průběhu hovoru.

- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
- TIP:** Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.
- Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
- TIP:** Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
- Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .

Uložení telefonního čísla domů

TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh ([Úprava oblíbené polohy, strana 11](#)).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > ≡ > Nastavit číslo domů**.
- 2 Zadejte své telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Hot..**

Volání domů

Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo domovské destinace.

Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Volat domů**.

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se může v budoucnu automaticky připojit k vašemu zařízení Garmin DriveAssist.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zařízení k odpojení.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost **Zrušit párování zařízení**.

Používání aplikací

Zobrazení souborů nápovědy

Výběrem možnosti **Aplikace > Nápověda** zobrazíte úplný návod k obsluze.

Hledání v tématech nápovědy

Zvolte možnost **Aplikace > Nápověda > Q**.

Zobrazení předpovědi počasí

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit k aplikaci Smartphone Link, pokud chcete přijímat informace o počasí ([Párování s telefonem a připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 14](#)).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí**.
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.
- 2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí** > **Aktuální pozice**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
 - Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Zobrazení meteorologického radaru

Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.

Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém okolí, například déšť, sněžení a bouřky.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  > **Meteorologický radar**.

Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  > **Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola stavu vozovky

Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  > **Silniční podmínky**.

Dopravní kamery photoLive

Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní situace na hlavních silnicích a křižovatkách. Můžete si uložit ty kamery, které chcete zobrazovat pravidelně.

Uložení dopravní kamery

Před použitím této funkce se musíte přihlásit k odběru služby photoLive a zařízení musí být připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link ([Smartphone Link, strana 16](#)).

Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **photoLive**.
- 2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.
- 3 Vyberte silnici.
- 4 Vyberte křižovatku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení dopravní kamery

Než budete moci dopravní kameru zobrazit, musíte ji uložit ([Uložení dopravní kamery, strana 18](#)).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **photoLive**.
- 2 Vyberte kameru.

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování ([Nastavení zařízení a soukromí, strana 20](#)).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie cestování**.

Prizpůsobení zařízení

Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě. Další ikony získáte na webové stránce

www.garmin.com.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu nástrojů mapy.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy ([Prizpůsobení vrstev mapy, strana 13](#)).

Zvuková upozornění pro řidiče: Povolí zvukové alarmy pro každý typ upozornění ([Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 3](#)).

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na adresu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace**.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Varování před únavou: Upozorní vás, pokud jste řídili delší časový úsek bez přestávky.

Objížďky: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.

Vlastní objížďky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky cesty.

Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížďek pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

Placené silnice: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím.

Mýtné: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím a dálničním známám.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Omezený režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by odvádět její pozornost během řízení.

Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Nastavení režimu výpočtu

Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

Nastavení simulované pozice

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro nastavení simulované pozice použít systém GPS.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Simulátor GPS**.
- 2 V hlavním menu zvolte možnost **Mapa**.
- 3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
- 4 Zvolte popis pozice.
- 5 Zvolte možnost **Nastavit pozici**.

Nastavení kamery

Vyberte položky **Nastavení > Kamera**.

Garmin Real Vision™: Zobrazí pohled z kamery při příjezdu do některých cílů (*Příjezd do cíle s funkcí Garmin Real Vision™, strana 6*).

Varování před čelní srážkou: Vyšle varování, jakmile zařízení rozpozná, že se pohybujete příliš blízko za vozidlem před vámi (*Systém varování před čelní srážkou, strana 4*).

Citlivost detekce čelní srážky: Umožňuje nastavit citlivost varování před čelní srážkou. Vyšší citlivost vás bude varovat dříve než nižší.

Upozornění na opuštění pruhu: Vyšle varování, jakmile zařízení rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh (*Systém upozornění na opuštění pruhu, strana 5*).

Umístění kamery: Umožňuje označit umístění zařízení ve vozidle.

Upozornění „Jedte“: Bude vás varovat, když se stojící vozidla rozjedou (*Upozornění „Jedte“, strana 4*).

Záznam při spuštění: Umožní, aby palubní kamera začala automaticky nahrávat po zapnutí zařízení.

Aut. detekce dopravních událostí: Automaticky uloží video, jakmile zařízení rozpozná možnou dopravní událost.

Překrytí dat: Vloží do videa informace o čase, datu, místě a rychlosti.

Rozlišení videa: Nastaví rozlišení a kvalitu videozáznamů.

Záznam po ztrátě napájení: Nahrávání videa bude pokračovat po nastavenou dobu od ztráty externího napájení.

Nastavení couvací kamery

V nastavení couvací kamery můžete spravovat spárované couvací kamery Garmin a nastavení kamer. Toto menu se na vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné informace týkající se párování kamer a nastavení kamery naleznete v návodu k obsluze couvací kamery. Couvací kameru Garmin můžete zakoupit na webových stránkách garmin.com/backupcamera.

Vyberte možnost **Nastavení > Couvací kamera** a vyberte spárovanou kameru.

Zrušit párování: Odebere spárovanou kameru. Než bude možné sledovat obraz z kamery, je nutné ji znovu spárovat prostřednictvím tohoto zařízení a kabelu.

Přejmenovat: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.

Linie navigace: Zobrazí nebo skryje linie navigace a umožňuje vám upravit jejich polohu.

Nastavení babyCam

V nastavení babyCam můžete spravovat spárované kamery Garmin babyCam™ a nastavení kamer. Toto menu se na vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné informace týkající se párování kamer a nastavení kamery naleznete v návodu k obsluze kamery. Na adrese garmin.com/babycam můžete zakoupit kameru Garmin babyCam.

Vyberte možnost **Nastavení > babyCam** a vyberte spárovanou kameru.

Nastavení napájení: Umožní nastavit, po jak dlouhou dobu se bude přenos z kamery ukazovat na obrazovce.

Překlopit video: Umožní zobrazit video zrcadlově nebo převráceně.

Zarovnání: Zobrazí video babyCam, abyste mohli zarovnat kameru.

Připomínka kontroly sedadla: Povolí připomenutí, aby řidič při opuštění vozidla zkontroloval, zda na zadních sedadlech nezůstali nějaký pasažéři.

Zrušit párování: Odebere spárovanou kameru.

Přejmenovat: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.

Bluetooth Nastavení

Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.

Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.

Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na jiných zařízeních.

Deaktivování Bluetooth

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost **Bluetooth**.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Orientace: Umožní nastavit displej na zobrazení na výšku (vertikální) nebo na šířku (horizontální).

Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Jas: Umožní nastavit jas displeje.

Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce Screenshot v paměti zařízení.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.

Doprava: Aktivuje dopravu.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Nastaví, zda má zařízení používat optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objížďka zpoždění na trase, strana 8*).

Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jednotky a čas**.

Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

Nastavení času

1 V hlavním menu vyberte čas.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí informací o systému GPS, vyberte možnost **Automatické**.
- Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru nebo dolů.

Nastavení jazyka a klávesnice

Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.

Nastavení varovných bodů

POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Vyberte možnost **Nastavení > Varovné body**.

Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.

Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

Nastavení zařízení a soukromí

Chcete-li otevřít nastavení zařízení, vyberte možnost **Nastavení > Zařízení**.

Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

Ohlašování pozice: Umožňuje sdílet údaje polohy se společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.

Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.

Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte možnost  > **Obnovit**.

Informace o zařízení

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného příslušenství (pouze při použití v domácnosti a v kanceláři).
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie

Napájecí kabely

Zařízení lze napájet různými způsoby.

- Napájecí kabel do vozidla
- Kabel USB
- Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Pokud je zařízení připojeno k počítači, může se nabíjet pomalu. Některé přenosné počítače nemusí zařízení nabít.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com.

Údržba zařízení

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění objektivu fotoaparátu

OZNÁMENÍ

K čištění objektivu nepoužívejte suchý hadřík. Použití suchého hadříku může způsobit poškození objektivu.

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

Pokud chcete zlepšit kvalitu videozáznamů, čistěte objektiv kamery pravidelně.

- 1 Otřete objektiv měkkým, neabrazivním hadříkem navlhčeným ve vodě nebo alkoholu.
- 2 Nechte objektiv uschnout.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách <http://my.garmin.com>.

Vynulování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

Vyjmутí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmутí zařízení z kolébky

- 1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
- 2 Naklánějte zařízení vpřed.

Vyjmутí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmутí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztráťte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a odemkněte jej.



TIP: K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.

- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočte jej o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a zajistěte jej zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

Odstranění problémů

Moje videozáznamy jsou rozmazané

- Očistěte objektiv kamery ([Čištění objektivu fotoaparátu, strana 20](#)).
- Očistěte čelní sklo před vaší kamerou.
- Zkontrolujte čistotu čelního skla před vaší kamerou a je-li potřeba, zařízení posuňte.

Moje videozáznamy jsou trhané nebo neúplné

- Pokud chcete, aby vaše kamera pracovala co nejlépe, použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu o třídě rychlosti 10 nebo vyšší.
Pomalejší paměťová karta nemusí zaznamenávat video dostatečně rychle.
- Pokud zařízení zobrazuje chybové hlášení týkající se paměťové karty, vyměňte ji ([Vložení paměťové karty do kamery, strana 2](#)).
- Aktualizujte software vašeho zařízení na nejnovější verzi ([Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express, strana 1](#)).

Jak mohu prodloužit životnost paměťové karty do kamery?

Paměťové karty microSD se po mnohonásobném přepisování opotřebovávají. Vzhledem k tomu, že palubní kamera nepřetržitě nahrává, měli byste paměťovou kartu čas od času vyměnit ([Vložení paměťové karty do kamery, strana 2](#)). Zařízení odhalí chyby paměťové karty automaticky a upozorní vás, až přijde čas ji vyměnit.

Můžete provést tyto kroky, chcete-li prodloužit životnost paměťové karty.

- Pokud právě nepoužíváte vozidlo, zařízení vypněte.
Pokud zařízení není připojeno do elektrické zásuvky nastartovaného vozidla, musíte ho vypnout, pokud vozidlo právě nepoužíváte, abyste zabránili nahrávání nepotřebného materiálu.
- Přeneste uložené videozáznamy do počítače.
Paměťová karta vydrží déle, když na ní ponecháte více volného místa.
- Použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu o třídě rychlosti 10 nebo vyšší.
Kupte si náhradní paměťovou kartu od renomovaného výrobce a ověřeného prodejce.

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čistícím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák ([Připojení zařízení k napájení ve vozidle, strana 2](#)).

Zařízení nevyhledává satelitní signály.

- Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý ([Nastavení navigace, strana 18](#)).

- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu (*Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 21*).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není rozbitá.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 19*).
- Zkorte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje, strana 19*).
- Snižte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 2*).
- Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (*Deaktivování Bluetooth, strana 19*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do úsporného režimu (*Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 2*).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná jednotka

U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním systémem Windows 7, Windows Vista® a Windows XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media Player 10.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení

V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk

- 1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
- 2 Vypněte zařízení.
- 3 Připojte kabel USB k zařízení a k portu USB na počítači.
TIP: Kabel USB musí být připojen k portu USB na počítači a nikoli k rozbočovači USB.

Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

POZNÁMKA: Pokud je v počítači zobrazeno několik síťových jednotek, může mít Windows potíže s přiřazením písmen jednotky jednotkám Garmin. Informace o přiřazení písmen jednotkám se dozvíte v souboru nápovědy operačního systému.

Telefon se nepřipojuje k zařízení

- Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
Pole Bluetooth musí být nastaveno na hodnotu Zapnuto.
- Zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth v telefonu a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Další informace naleznete na stránce www.garmin.com/bluetooth.

Dodatek

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložení paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD s kapacitou 4 až 32 GB.

- 1 Vyhledejte na paměťové kartě vašeho zařízení slot pro mapy a údaje (*Přehled zařízení Garmin DriveAssist, strana 1*).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a staršími.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejců elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 22*).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.
- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači

v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně odpojovat.

1 Dokončete následující krok:

- V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
- V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do koše.

2 Odpojte kabel od svého počítače.

Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

Nákup doplňkových map

- 1** Přejděte na stránku produktu na webové stránce garmin.com.
- 2** Klikněte na kartu **Mapy**.
- 3** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na adresu garmin.com/accessories.

Rejstřík

A

adresy, hledání **10**
aktualizace
mapy **1**
software **1**
aktuální poloha **10, 11**
alarmy **3, 4**
automatická hlasitost, zapnutí **3**

B

baterie
maximalizace **22**
nabíjení **2, 20, 22**
problémy **22**
bezdrátová kamera **19**
body zájmu (POI) **9, 10**
budovy **10**
budovy **10**

C

cesta domů **5**
cíle **18**. Viz polohy
Garmin Real Vision **6**
couvací kamera **19**

Č

Číslo ID **20**
čištění, zařízení **20, 21**
čištění dotykové obrazovky **21**
čištění zařízení **21**

D

další odbočka **6**
detekce událostí **3**
domů
cesta **5**
telefonní číslo **17**
volání **17**
změna polohy **6**
doprava **12, 13, 19**
dopravní nehody **12**
hledání zpoždění **12**
jiná trasa **8**
kamery **18**
mapa **12**
přidání předplatného **13**
přijímač **13**
dopravní, kamery **18**
dopravní kamery, zobrazení **18**
dopravní situace, počasí **18**
družicové signály, příjem **2**

E

EULA **20**

F

fotografie
odstranění **3**
zobrazení **3**
Foursquare **10**

G

Garmin Connect **14**
Garmin Express
aktualizace softwaru **1**
registrace zařízení **1**
Garmin Real Vision **6**
Garmin služby Live **16**
GPS **2, 23**

H

historie cestování **20**
hlasitost, úprava **2, 3**
hlasové ovládání **14**
tipy **14**
hlasový příkaz **13, 14**
aktivace **14**
fráze pro aktivaci **14**
navigování pomocí **14**

tipy pro použití **14**
hledání pokladu **10**
hledání poloh. **9** Viz také polohy
adresy **10**
křižovatky **10**
města **10**
souřadnice **10**
hledání pozic, kategorie **9**
hovory **17**
domů **17**
historie **17**
kontakty **17**
přijetí **17**
uskutečnění **17**
vytáčení **17**

I

ID zařízení **20**
ikony, stavová lišta **2**
informace o cestě **12**
vynulování **12**
zobrazení **12**
instalace zařízení
automobil **2**
přísavný držák **2, 21**
vyjmutí z kolébky **21**

J

jas **3**
jazyk
hlas **20**
klávesnice **20**

K

kabely, napájení **20**
kamery **19**
couvání **19**
palubní kamera **2, 3, 19**
rychlost **4**
semafor **4**
kamery na semaforech **4**
Karta microSD **2, 21, 22**
Kde se nacházím? **10, 11**
klávesnice
jazyk **20**
rozložení **20**
kolébka, vyjmutí **21**
krádež, vyhnutí se **21**
křižovatky, hledání **10**

M

mapy **5, 11, 12, 18**
aktualizace **1**
datové pole **6, 12, 13**
nákup **23**
nástroje **11, 12**
symboly **6**
téma **18**
úroveň detailů **18**
vrstvy **13**
zobrazení tras **6**
mýto, vyhnutí se **8**
myTrends, trasy **8**

N

nabíjení zařízení **2, 20, 22**
napájecí kabel do vozidla **2**
napájecí kabely **20**
vozidlo **2**
výměna pojistky **21**
naposledy nalezené polohy **10**
náповěda. **17** Viz také zákaznická podpora
nastavení **18–20**
nastavení času **20**
nastavení displeje **19**
nástroje, mapy **11, 12**
navigace **6, 9**
mimo silnice **9**
nastavení **18**
navigace aktivními pruhy **6**
navigace mimo silnice **9**

O

objížďky **7, 8**
deaktivace **8**
funkce pro silnice **8**
mýto **8**
oblast **8**
odstranění **9**
silnice **8**
oblíbené polohy
kategorie **11**
odstranění **11**
úprava **11**
obnovení nastavení **20**
obrazovka, jas **3**
odpojení, zařízení Bluetooth **17**
odstranění
cesty **7**
spárované zařízení Bluetooth **17**
odstranění problémů **21, 22**
oznámení **15–17**

P

palivo, stanice **10**
palubní kamera **2, 19, 21**
fotografie **3**
nahrávání videa **3**
nahrávání zvuku **3**
přehrávání videa **3**
zarovnání **3**
paměťová karta **1, 21, 22**
instalace **2, 22**
paměťová karta microSD **1**
parkoviště, poslední místo **10**
párování
odpojení **17**
telefon **14, 22**
péče o zařízení **20**
plánovač cesty **7**
tvarovací body **7**
úprava cesty **7**
po cestě **12**
přizpůsobení **12**
počasí **17**
dopravní situace **18**
radar **18**
počítač, připojení **22**
pojistka, výměna **21**
pokyny k řízení **6**
polohy **10, 18**
aktuální **10, 11**
budovy **10**
naposledy nalezené **10**
uložení **11**
volání **17**
vyhledávání **9, 10**
popis trasy **6**
pozice
aktuální **11**
simulováno **19**
protokol cesty, zobrazení **12**
předplatné, služby Garmin Live **16**
přijem hovorů **17**
přísavný držák **21**
příslušenství **23**
přizpůsobení zařízení **18**

R

registrace produktu **1**
registrace zařízení **1**
režim spánku **2**
rozpoznávání hlasu **13**
Rychlé hledání **9**
rychlostní radary **4**

Ř

řádek pro vyhledávání **9**

S

satelitní signály, zobrazit **23**
seznam odboček **6**
simulované pozice **19**

služby Garmin Live, předplatné **16**

Smartphone Link **15, 16**

deaktivace hovorů **15**

Garmin služby Live **16**

připojení **14, 15**

snímky obrazovky **19**

software

aktualizace **1**

verze **20**

soubory, přenos **22**

souřadnice **10**

systém rozšířené podpory řízení (ADAS) **4, 5**

systém upozornění na opuštění pruhu

(LDWS) **3, 5**

systém varování před čelní srážkou (FCWS) **3, 4**

T

technické údaje **20**

technologie Bluetooth

deaktivace **19**

deaktivace hovorů **15**

párování telefonu **14**

správa telefonů **15**

Technologie Bluetooth **14, 15, 17, 22**

nastavení **19**

odpojení zařízení **17**

telefon

odpojení **17**

párování **14, 22**

telefonní hovory **17**

hlasové vytáčení **17**

přijetí **17**

vytáčení **17**

ztlumení **17**

telefonní hovory handsfree **15**

telefonní seznam **17**

tlačítka na displeji **2**

trasy **5**

myTrends **8**

navržené **8**

přidání bodu **6, 7**

režim výpočtu **7, 18**

tvarování **6**

výpočet **7**

zahájení **5**

zastavení **7**

zobrazení na mapě **6**

tvarování trasy **6**

U

uložené polohy **7**

uložení, aktuální poloha **11**

upozornění pro řidiče **3, 4**

USB, odpojení **22**

V

varovná upozornění, nastavení **20**

video

kvalita **21**

nahrávání **3**

odstranění **3**

přehrávání **3**

uložení **3, 14**

vrstvy mapy, přizpůsobení **13**

vyjmutí kolébky **21**

vynulování

data cesty **12**

zařízení **21**

vytáčení **17**

Z

záchranné složky **10**

zákaznická podpora **17**

zapínací tlačítko **1, 2**

zeměpisná šířka a délka **10**

zkratky

odstranění **11**

přidání **11**

změna oblasti vyhledávání **9**

zobrazení mapy

2D **13**

3D **13**

zobrazení mapy 2D **13**

zobrazení mapy 3D **13**

ztlumení, zvuk **14**

zvuk, varovné body **20**

www.garmin.com/support



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

