

GARMIN
babyCam



Návod k obsluze

Únor 2016

Vytištěno na Tchaj-wanu

190-01931-41_0A



Obsah

Začínáme	2	Nastavení babyCam	11
Instalace baterií AA	2	Otočení nebo překlopení videa	11
Zapnutí kamery	2	Připomenutí kontroly sedadla	11
Instalace	2	Údržba zařízení	12
Typy opěrek	2	Aktualizace softwaru kamery	12
Výběr vhodného místa pro upevnění	3	Čištění zařízení	12
Standardní držák na opěrku	3	Informace o zařízení	12
Prodlužovací rameno	5	Technické údaje	12
Lepicí držák	8	Odstranění problémů	12
Kabel přijímače	8	Navigační zařízení nezobrazuje obraz z kamery	12
Připojení volitelného napájecího kabelu do vozidla	9	Kamera nedrží na svém místě	13
Sledování videa z kamery babyCam	10	Kdy je potřeba vyměnit baterie?	13
Zobrazení videa ze zařízení babyCam pomocí hlasových příkazů	10	Nedokážu určit, zda je kamera zapnutá	13
Více kamer	10		
Spárování kamery Garmin babyCam s kabelem přijímače	11		
Přepnutí kamery	11		
Přízpůsobení zařízení	11		

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s produktem. Obsahuje varování a další důležité informace.


Při prvním použití kamery byste měli provést tyto úkony, abyste kameru připravili k použití a seznámili se se základními funkcemi.

- 1 Vložte do kamery baterie (strana 2).
- 2 Upevněte kameru na opěrku hlavy (strana 3).
- 3 Aktualizujte software kompatibilního navigačního zařízení Garmin® na nejnovější verzi.
Informace o postupu při aktualizaci softwaru naleznete na stránkách garmin.com/express.
- 4 Připojte kabel přijímače k navigačnímu zařízení a k napájení vozidla (strana 9).
- 5 Na navigačním zařízení si zobrazte video z kamery (strana 10).
- 6 Upravte pozici kamery (strana 4) a nastavení obrazu (strana 11) tak, aby byl záběr na dítě co nejlepši.

Instalace baterií AA

Napájení zařízení zajišťují dvě baterie AA (nejsou součástí). Nejlepších výsledků dosáhnete při použití baterií NiMH nebo lithiových baterií.

- 1 Stiskněte tlačítko na krytu baterií ①, posuňte kryt směrem od objektivu a sejměte jej.



- 2 Vložte dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu. Červená kontrolka LED se na okamžik rozsvítí a kamera se zapne v úsporném režimu.
- 3 Nasadíte kryt baterií zpět a zasuňte jej směrem k objektivu, až zaklapne.

Zapnutí kamery

Když vložíte baterie, kamera se automaticky zapne v úsporném režimu. V tomto režimu zůstane po celou dobu životnosti baterií. Úsporný režim spotřebovává velmi malé množství energie a umožňuje trvalé připojení kamery ke kompatibilnímu navigačnímu zařízení. Tento režim je nastaven záměrně a kameru není možné ručně vypnout ani zapnout.

Instalace

Typy opěrek

Postup instalace závisí na typu opěrek hlavy ve vašem vozidle.

Standardní nastavitelná opěrka: Standardní nastavitelná opěrka má nosné tyče s nastavitelnou výškou. Polstrovaná část opěrky je pak na spodní straně relativně rovná.

Při instalaci kamery na standardní nastavitelnou opěrku použijte standardní držák (strana 3).

Nastavitelná opěrka s přesahem: U nastavitelné opěrky s přesahem přechází přední strana polstrované části přes sedadlo. V takovém případě může být záběr kamery blokován, a to tehdy, pokud je opěrka vytažena do nejvyšší polohy. Při instalaci kamery na nastavitelnou opěrku s přesahem zkuste použít standardní držák (strana 3). Pokud přesahující část opěrky zakrývá záběr kamery, můžete kameru zkusit nainstalovat na sousední opěrku (je-li vhodná) nebo použít prodlužovací rameno (volitelné příslušenství) (strana 5).

Nenastavitelná opěrka s možností vyjmutí: Nenastavitelná opěrka s možností vyjmutí má nosné tyče, u kterých nelze nastavit výšku. Opěrku je však možné zvednout a vyjmout ze sedadla.

Na tyč nenastavitelné opěrky nikdy neupevňujte kameru ani žádné jiné objekty. Můžete kameru zkusit nainstalovat na sousední opěrku (je-li vhodná), případně na okno pomocí lepicího držáku (volitelné příslušenství) (strana 8).

Pevná opěrka: Pevná opěrka tvoří nedílnou součást sedadla a nelze ji posunout ani vyjmout.

Na pevnou opěrku nelze kameru nainstalovat. Můžete kameru zkusit nainstalovat na sousední opěrku (je-li vhodná), případně na okno pomocí lepicího držáku (volitelné příslušenství) (strana 8).

Výběr vhodného místa pro upevnění

Nainstalujte kameru tak, aby poskytovala přehledný záběr snímaného objektu.

- Pokud chcete snímat dítě posazené směrem dopředu, upevněte kameru na opěrku předního sedadla a otočte ji dozadu směrem k dítěti.
- Chcete-li snímat dítě v sedačce otočené proti směru jízdy, upevněte kameru na opěrku příslušného zadního sedadla a otočte ji do sedačky.
- Jestliže na sedadle není vhodná opěrka, upevněte kameru na nejbližší tyč vhodné sousední opěrky a natočte ji směrem k dítěti.
- Pokud nemáte dostatečný výhled na dítě ze žádného vhodného místa, použijte při instalaci volitelné upevňovací příslušenství.


Standardní držák na opěrku

Standardní držák slouží k upevnění kamery na tyč opěrky hlavy sedadla v automobilu. Držák lze použít ve většině vozidel; s některými opěrkami však není kompatibilní, například s pevnými opěrkami nebo s opěrkami bez možnosti nastavení, případně s opěrkami, které přesahují na sedadlo.


Instalace kamery na opěrku hlavy

- 1 Vytáhněte opěrku do maximální polohy, abyste získali přístup k nosným tyčím.
- 2 Na jednu nosnou tyč nasadte gumovou podložku ①.

POZNÁMKA: Součástí balení jsou dvě velikosti gumových podložek. Použijte tu velikost, která se dobře nasazuje a pevně na tyči drží.

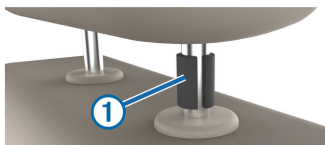

- 3 Kolem gumové podložky upevněte svorku (2).

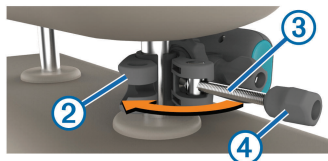

- 4 Přitáhněte rukojeť šroubu (3) a otáčením šroubu (4) ve směru hodinových ručiček přitáhněte.


TIP: U větších opěrek hlavy může být nutné šroub nejprve povolít, aby bylo možné rukojeť přitáhnout.

Po utažení se nesmí svorka na tyči pohybovat. Pokud je svorka volná, použijte silnější gumovou podložku.

- 5 Posuňte opěrku směrem dolů tak, aby byla kamera v požadované pozici.

OZNÁMENÍ


Po upevnění kamery musí opěrka zapadnout na své místo. Pokud opěrka nezapadne, nelze na ni kameru instalovat.



Nastavení pozice kamery ve standardním držáku na opěrku hlavy

Můžete upravit úhel a orientaci kamery tak, aby zabírala požadovanou oblast. Během nastavování kamery je užitečné, pokud máte zároveň možnost sledovat její obraz na svém navigačním zařízení (strana 10).

- Chcete-li kameru otočit doleva nebo doprava, otočením šroubu (1) proti směru hodinových ručiček povolte svorku a otočte kameru kolem tyče do požadované pozice.

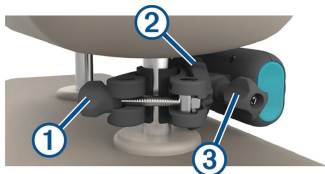

- Chcete-li vyrovnat orientaci kamery, povolte kroužek se závitem ② o jednu celou otáčku proti směru hodinových ručiček a otáčejte kamerou, dokud obraz videa nevyrovnáte se snímaným objektem.
- Chcete-li obraz kamery posunout nahoru nebo dolů, povolte šroub u kamery ③ proti směru hodinových ručiček a kameru nakloňte do požadovaného úhlu.

Po nastavení požadované pozice nezapomeňte pevně dotáhnout kroužek i šrouby.


Prodlužovací rameno

Prodlužovací rameno (volitelné příslušenství) umožňuje instalaci kamery na nastavitelnou opěrku, která přesahuje přes horní část sedadla. Rameno vede kolem převislé části opěrky a drží kameru před opěrkou. Upevňovací příslušenství si můžete zakoupit na [adrese garmin.com/babycam](https://www.garmin.com/babycam).

Montáž držáku k prodlužovacímu rameni pro opěrku s přesahem

Než kameru upevníte na opěrku, je nutné nejprve spojit držák s prodlužovacím ramenem.

- 1 Nasaďte upevňovací spojku ① na svorku ②.
Srovnejte upevňovací spojku podle obrázku.

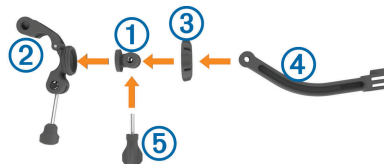

- 2 Nasaďte kroužek se závitem ③ na základovou desku a utáhněte jej ve směru hodinových ručiček.
- 3 Zasuňte prodlužovací rameno ④ do základové desky a dotáhněte šroub ⑤.

Upevnění kamery na opěrku hlavy s přesahem


Než upevníte kameru na opěrku s přesahem, je nutné nejprve spojit držák s prodlužovacím ramenem.

- 1 Vytáhněte opěrku do maximální polohy, abyste získali přístup k nosným tyčím.
- 2 Na jednu nosnou tyč nasaďte gumovou podložku ①.

POZNÁMKA: Součástí balení jsou dvě velikosti gumových podložek. Použijte tu velikost, která se dobře nasazuje a pevně na tyči drží.



- 3 Kolem gumové podložky upevněte svorku ②. Svorku i podložku umístěte co nejbliže k opěrce.

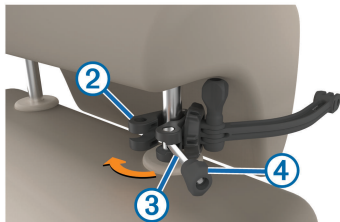


- 4 Přitáhněte rukojeť šroubu ③ a otáčením šroubu ④ ve směru hodinových ručiček svorku dotáhněte.

Po utažení se nesmí svorka na tyči pohybovat. Pokud je svorka volná, použijte silnější gumovou podložku.

TIP: Délku prodlužovacího ramena můžete nastavit otočením svorky na tyči.


- 5 Nasadíte kameru do prodlužovacího ramena ⑤ a upevněte šroubem ⑥.

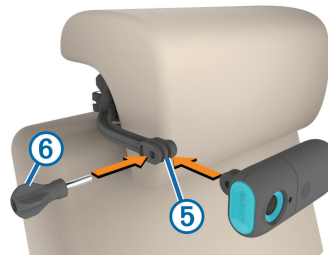

- 6 Posuňte opěrku směrem dolů tak, aby byla kamera v požadované pozici.

OZNÁMENÍ


Po upevnění kamery musí opěrka zapadnout na své místo. Pokud opěrka nezapadne, nelze na ni kameru instalovat.

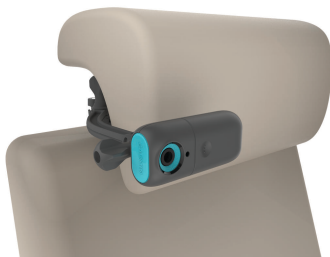

Nastavení pozice kamery při použití prodlužovacího ramena

Můžete upravit úhel a orientaci kamery tak, aby zabírala požadovanou oblast. Můžete také nastavit délku prodlužovacího ramena podle tloušťky opěrky. Při nastavování kamery vám může pomoci sledování přenosu videa. Využijte možnost Alignment v nastavení zařízení babyCam ve své navigaci.

- Chcete-li nastavit délku ramena, otočením šroubu ① proti směru hodinových ručiček povolte svorku a otočte ji kolem tyče do požadované pozice.

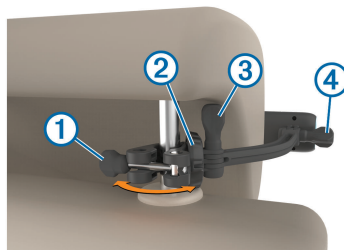

Chcete-li rameno prodloužit (silnější opěrka), otočte svorkou proti směru hodinových ručiček. Chcete-li rameno zkrátit (slabší opěrka), otočte svorkou po směru hodinových ručiček.

- Chcete-li vyrovnat orientaci kamery, povolte kroužek se závitem ② o jednu celou otáčku proti směru hodinových ručiček a otáčejte kamerou, dokud obraz videa nevyrovnáte se snímaným objektem.
- Chcete-li kameru otočit doleva nebo doprava, povolte šroub u svorky ③ proti směru hodinových ručiček a otočte rameno v požadovaném směru.
- Chcete-li obraz kamery posunout nahoru nebo dolů, povolte šroub za kamerou ④ proti směru hodinových ručiček a kameru nakloňte do požadovaného úhlu.

Po nastavení požadované pozice nezapomeňte pevně dotáhnout kroužek i všechny šrouby.

Lepicí držák

Lepicí držák (volitelné příslušenství) umožňuje upevnění kamery na okno. Tato možnost je vhodná v případě, pokud si při upevnění na opěrku nedokážete zajistit dostatečný výhled na dítě. Upevňovací příslušenství si můžete zakoupit na adrese garmin.com/babycam.

Přípevnění kamery pomocí lepicího držáku

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při instalaci kamery dbejte na to, aby nebránila řidiči ve výhledu na silnici nebo do okolí.

OZNÁMENÍ

Neupevňujte lepicí držák na okno, které lze stáhnout. Při stáhnutí okna s upevněným lepicím držákem by mohlo dojít k poškození držáku, kamery, okna nebo motoru systému stahování.

- 1 Očistěte okno vodou nebo lihem a vysušte tkaninou, která nezanechává vlákna.
Na okně nesmí být prach, vosk, mastnota ani žádná povrchová vrstva.

- 2 Sloupněte z držáku ochrannou fólii.

- 3 Umístěte držák do vhodné pozice.


TIP: Přilnavá vrstva silně lepí. Nedotýkejte se přilnavou vrstvou okna, dokud nebude držák přesně v požadované pozici.

- 4 Přitlačte držák k ploše okna a 30 vteřin jej držte přitisknutý.

- 5 S upevněním kamery vyčkejte **24 hodin**.

Během 24 hodin lepicí vrstva k ploše dokonale přilne.

- 6 Po uplynutí 24 hodin vložte kameru do držáku a dotáhněte ji šroubem.

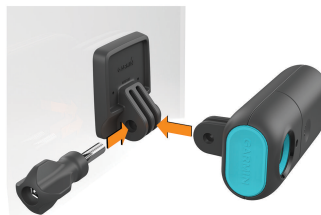

Odstranění lepicího držáku

Lepicí držák je určen k dlouhodobému používání a jeho odstranění není snadné.

- 1 Pevně držák uchopte.
- 2 Táhněte za držák směrem od okna nebo od povrchu. Vydržte, dokud se lepicí vrstva neuvolní.
- 3 Odstraňte z povrchu zbytky lepicí vrstvy.

Kabel přijímače

Vaše kompatibilní navigační zařízení Garmin přijímá videosignál z kamery babyCam prostřednictvím kabelu přijímače, který je

součástí balení kamery. Pokud chcete sledovat video z kamery, musíte navigační zařízení napájet prostřednictvím tohoto kabelu. Jestliže jste si kameru a navigační zařízení zakoupili samostatně, použijte kabel přijímače místo napájecího kabelu, který byl původně přibalen k navigačnímu zařízení.

Kabel přijímače je s kamerou spárován již z výroby a spojení se navazuje automaticky. Kameru můžete s kabelem přijímače spárovat i ručně, například pokud chcete přidat další kameru nebo potřebujete vyřešit problémy.

POZNÁMKA: Součástí kabelu přijímače je i přijímač dopravních informací. Pokud máte ve svém navigačním zařízení předplatné dopravních informací, bude tato funkce stále k dispozici i při používání tohoto kabelu.

Instalace kabelu přijímače

Než nainstalujete kabel přijímače, je nutné aktualizovat software kompatibilního navigačního zařízení na nejnovější verzi. Bez aktuální softwarové verze nemusí být vaše navigační zařízení s kabelem přijímače kompatibilní. Informace o postupu při aktualizaci softwaru naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách garmin.com/express.

Kabel přijímače BC30 je nyní součástí balení kamery babyCam.

- 1 Zapojte menší konektor kabelu přijímače do portu mini-USB navigačního zařízení nebo jeho držáku.

Podrobnější informace o připojení navigačního zařízení ke zdroji napájení ve vozidle naleznete v návodu k obsluze zařízení.

- 2 Větší konektor kabelu přijímače zapojte do elektrické zásuvky vozidla.


Připojení volitelného napájecího kabelu do vozidla

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vždy před připojením zařízení k externímu zdroji napájení vyjměte baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení. Přestože je zařízení zkonstruováno tak, aby byly baterie zcela izolovány, selhání vnitřní součásti může vést k tepelnému nebo chemickému výboji a následným škodám na majetku či poranění uživatele.

Napájecí kabel do vozidla (volitelné příslušenství) umožňuje napájení kamery nikoli z baterií, ale ze zásuvky vozidla. Příslušenství si můžete zakoupit na adrese garmin.com/babycam.

- 1 Vyjměte z kamery baterie.
- 2 Zasuňte malý konektor napájecího kabelu ① do portu mini-USB ② kamery.

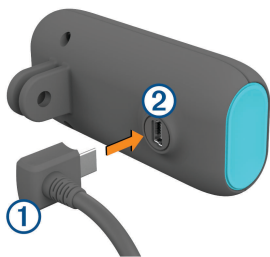

- 3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do elektrické zásuvky automobilu.

Sledování videa z kamery babyCam

Abyste mohli sledovat video z kamery, musí mít kamera zdroj napájení a kabel přijímače musí být připojen k navigačnímu zařízení a k elektrické zásuvce vozidla.

Živý přenos obrazu kamery babyCam můžete sledovat na kompatibilním navigačním zařízení Garmin.

- 1 Na navigačním zařízení stiskněte tlačítko .
Tlačítko  se zobrazí, když si otevřete hlavní nabídku nebo mapu.
Na obrazovce navigačního zařízení se na několik vteřin zobrazí přenos z kamery. Po uplynutí nastaveného času se zobrazení automaticky vrátí zpět na předchozí stránku.

- 2 Stisknutím tlačítka  se na předchozí stránku vrátíte ručně (volitelné).

Zobrazení videa ze zařízení babyCam pomocí hlasových příkazů

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů navigace, které v daném jazyce podporují funkci hlasových příkazů.

Pomocí hlasových příkazů můžete video ze zařízení babyCam zobrazit nebo skrýt. Můžete si tak zobrazit záběr dítěte, aniž byste museli sahát na navigační zařízení.

- Chcete-li video ze zařízení babyCam zobrazit, vyslovte na libovolné obrazovce příkaz **Show Video**.
- Chcete-li video ze zařízení babyCam skrýt, vyslovte příkaz **Hide Video**.

Více kamer

S kabelem přijímače můžete spárovat až čtyři kompatibilní bezdrátové kamery Garmin včetně kamer Garmin babyCam™ a univerzálních bezdrátových couvacích kamer Garmin. Můžete například spárovat dvě kamery Garmin babyCam, které hlídají dvě děti, couvací kameru instalovanou na vozidle a druhou couvací kameru upevněnou na přívěsu. V zobrazení kamery můžete přepínat jednotlivé videopřenosy ze všech spárovaných kamer.

Pokud byl při koupi některé kamery kabel přijímače součástí balení, je tato kamera s kabelem spárována automaticky. Jestliže provedete správnou instalaci kamery i kabelu přijímače a na

navigačním zařízením se obraz kamery neobjeví, můžete kameru s kabelem přijímače spárovat ručně.

Spárování kamery Garmin babyCam s kabelem přijímače

- 1 Odpojte napájení kamery:
 - Vyndejte z kamery baterie.
 - Odpojte od kamery napájecí kabel do vozidla.
- 2 Zapněte navigační zařízení připojené ke kabelu přijímače.
- 3 V navigačním zařízení vyberte možnost **Settings > babyCam > Add New Camera**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přepnutí kamery

Můžete postupně procházet přenosy ze všech spárovaných kamer.

V zobrazení kamery vyberte možnost .

Zobrazí se přenos videa z další kamery. V horní části obrazovky je uveden název kamery.

Přizpůsobení zařízení

Nastavení babyCam

V nastavení babyCam můžete spravovat spárované kamery Garmin babyCam a nastavení kamer. Toto menu se na vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Na adrese garmin.com/babycam můžete zakoupit kameru Garmin babyCam.

Vyberte možnost **Settings > babyCam** a vyberte spárovanou kameru.

Power Settings: Umožní nastavit, po jak dlouhou dobu se bude přenos z kamery ukazovat na obrazovce.

Flip Video: Umožní zobrazit video zrcadlově nebo převráceně.

Alignment: Zobrazí video babyCam, abyste mohli zarovnat kameru.

Check Seat Reminder: Povolí připomenutí, aby řidič při opuštění vozidla zkontroloval, zda na zadních sedadlech nezůstali nějací pasažéři.

Unpair: Odebere spárovanou kameru.

Rename: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.

Otočení nebo překlopení videa

Podle toho, jak kameru nainstalujete, se na navigačním zařízení může zobrazovat stranově nebo výškově otočený obraz. Zobrazení můžete upravit překlopením obrazu ve svislém nebo vodorovném směru.

- 1 Vyberte možnost **Settings > babyCam**.
- 2 Ze seznamu vyberte požadovanou kameru.
- 3 Vyberte možnost **Flip Video** a zvolte požadovanou možnost.

Připomenutí kontroly sedadla

Systém připomenutí kontroly sedadla přehraje zvukové upozornění a zobrazí zprávu, která vám připomene, abyste před odjezdem zkontrolovali cestující. Pokud jste během jízdy sledovali video ze zařízení babyCam, zobrazí se i nejnovější záběr z kamery.

Údržba zařízení

Aktualizace softwaru kamery

Když provedete aktualizaci navigačního zařízení, aktualizace bude obsahovat i nejnovější software pro kameru. Je-li k dispozici aktualizace softwaru kamery, při příštím připojení navigačního zařízení ke kabelu přijímače bude tento software bezdrátově aktualizován.

- 1 Aktualizujte software navigačního zařízení na nejnovější verzi. Informace o tom, jak software navigačního zařízení aktualizovat, naleznete na stránce garmin.com/express nebo v návodu k obsluze tohoto zařízení.
- 2 Zkontrolujte, zda jsou do kamery vloženy baterie nebo zda je připojena k externímu zdroji napájení.
- 3 Připojte navigační zařízení s aktualizovaným softwarem ke kabelu přijímače a zapojte kabel přijímače do napájené elektrické zásuvky vozidla.

Je-li k dispozici aktualizace softwaru kamery, navigační zařízení tuto aktualizaci odešle do kamery. Na obrazovce navigace se zobrazí ukazatel průběhu.

Čištění zařízení

OZNÁMENÍ

K čištění objektivu nepoužívejte suchý hadřík. Použití suchého hadříku může způsobit poškození objektivu.

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Otřete vnější kryt a objektiv měkkým, neabrazivním hadříkem navlhčeným ve vodě nebo lihu.
- 2 Vnější kryt osušte, objektiv nechte oschnout.

Informace o zařízení

Technické údaje

Vstupní napětí kamery	Od 4,75 do 5,25 V stejnosměrné
Typ baterií	Dvě baterie velikosti AA (alkalické, NiMH nebo lithiové)
Rozsah teplot (kamera)	Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Rozsah teplot (kabel přijímače)	Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Vstupní napětí kabelu přijímače	Od 10 do 24 V
Pojistka kabelu přijímače	Rychlotavná, 2 A, 250 V

Odstranění problémů

Navigační zařízení nezobrazuje obraz z kamery

- Vyměňte baterie v kameře (strana 2).
- Ručně spárujte kameru a kabel přijímače (strana 11).
- Pokud používáte volitelný napájecí kabel do vozidla, zkontrolujte, zda je v zásuvce automobilu proud.

Když je napájecí kabel do vozidla pod proudem, jeho kontrolka svítí.

Kamera nedrží na svém místě

- Zkontrolujte utažení kroužku a šroubů.
- Zkontrolujte, zda je šroub, který drží spojení mezi držákem a kamerou, nainstalován správným směrem, jak je vidět na obrázku instalačních pokynů.

Při správné instalaci je jeho hlava na opačné straně držáku než otvor se závitem.

Kdy je potřeba vyměnit baterie?

Baterie vydrží při každodenním používání 3 až 12 měsíců. Výdrž baterií závisí na řadě faktorů, například na nastavení napájení (strana 11), na typu baterií nebo na okolní teplotě.

Když jsou baterie slabé, na navigačním zařízení se zobrazí upozornění. Můžete si také ručně ověřit, zda baterie dodávají energii:

- Zkontrolujte baterie pomocí vlastního testeru.
- Vyměňte baterie z kamery, vyčkejte několik vteřin a znovu je do kamery vložte.

Pokud kamera z baterií přijímá dostatek energie, červená kontrolka napájení se přibližně na dvě vteřiny rozsvítí. Jestliže se kontrolka nerozsvítí nebo zhasne dříve než za vteřinu, měli byste baterie vyměnit.

Nedokážu určit, zda je kamera zapnutá

Zařízení je zapnuté, pokud přijímá energii z baterií nebo z napájecího kabelu do vozidla (volitelné příslušenství). Zařízení nelze vypnout.

- Z důvodu úspory energie kontrolka napájení při běžném provozu nesvítí.
- Když vložíte baterie nebo zapojíte napájecí kabel do vozidla, kontrolka se na chvíli rozsvítí a označí tak, že je kamera napájena.

www.garmin.com/support

	1800 235 822		+43 (0) 820 220230
	+ 32 2 672 52 54		0800 770 4960
	1-866-429-9296		+385 1 5508 272 +385 1 5508 271
	+420 221 985466 +420 221 985465		+ 45 4810 5050
	+ 358 9 6937 9758		+ 331 55 69 33 99
	+ 39 02 36 699699		(+52) 001-855-792-7671
	0800 427 652		0800 0233937
	+47 815 69 555		00800 4412 454 +44 2380 662 915
	+35 1214 447 460		+386 4 27 92 500
	0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9800		+34 93 275 44 97
	+ 46 7744 52020		+886 2 2642-9199 ext 2
	0808 238 0000 +44 870 850 1242		+49 (0) 89 858364880 zum Ortstarif - Mobilfunk kann abweichen
	913-397-8200 1-800-800-1020		

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin babyCam™ je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.



© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti