


## Návod k použití CZ

### Dětské hodinky s GPS lokalizátorem CARNEO Guard Kid

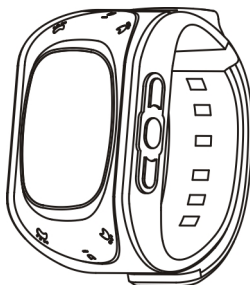

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Jedná se o GPS hodinky pro děti s funkcí SOS, duálním polohováním, dálkovým monitoringem, elektronickým plotem.

Informace o jejich poloze jsou přenášeny do mobilních telefonů přes SMS a GPRS.

**Důležitá informace:** Hodinky využívají prioritně svou lokalizaci se zabudovaného GPS přijímače "přesnost je několik desítek metrů". Pokud se však hodinky nacházejí na místě s nízkým GPS signálem "budova, podzemní garáž a pod." Využívají na lokalizaci BTS "LBS" převáděče operátora, jehož SIM karta je v nich osazena. V tomto případě je přesnost lokalizace ovlivněna počtem BTS převáděče operátora v dané oblasti "až do několika km".

**Poznámka:** Po zapnutí hodin není možné hodinky vypnout pomocí tlačítka zap / vyp na hodinkách. Je to z důvodu bezpečnosti, aby nemohl kdokoliv dítěti hodinky vypnout a tím znemožnit jejich lokalizaci. Hodinky můžete vypnout na dálku přes aplikaci.

### 1.Parametre produktu

GSM: 850/900/1800 / 1900MHz

GSM / GPS: MTK3337

GPRS: Class12

GSM chip: MTK 6261

GPS signal: BD2,1561.098

MHz / L1,1575.42MHz C / A code

Tolerance: 5-15 metrů

Rozměry (tělo): 31.0 x52.0

x11.2 mm

Pracovní teplota: - 20 ~ 70 °C

Pracovní vlhkost: 5% ~ 95% RH

Vstupní napětí: 5V-0.35



### **Příprava před použitím**

**1. Zkontrolujte obsah balení hodin, které musí obsahovat napájecí kabel, šroubovák na odstranění zadního krytu.**

**2 Zakupte si SIM kartu na které jsou aktivovány data "internet". Před jejím použitím ji nejprve aktivujte v jakémkoli telefonu a deaktivujte na ní PIN kód "v nastaveních telefonu". Následně deaktivaci PIN kódu odtestujte vypnutím a opětovným zapnutím telefonu. SIM karta se musí přihlásit aniž by bylo nutné zadávat PIN kód. Nakonec odtestujte dostupnost mobilního internetu na telefonu bez použití WIFI.**

**Upozornění: Předpokládaný přenos dat při standardním používání je 100MB měsíčně.**

**Poznámka: Pokud tato nastavení neví sami provést, požádejte o to vašeho operátora.**

**3 Nainstalujte aplikaci na mobilním telefonu, případně můžete o to požádat prodejce, pokud nevíte, jak postupovat.**


**4 Oscanujete čárový QR kód, který se nachází na zadní straně krabičky aplikací na scanování QR kódů, kterou si bezplatně můžete stáhnout v Appstore "iOS" nebo v obchodě PLAY "Android".**

**5. Odstraňte šroubovák zadní kryt hodin, odejměte opatrně baterii abyste nepoškodili napájecí kabely a upevněte do patice SIM kartu správným směrem. Zasuňte zpět baterii a namontujte zadní kryt pomocí šroubů a šroubováku.**

## **2. Funkce hodin**

- **GPS lokalizace**
- **GPRS polohování, sledování, monitorování v reálném čase**
- **Odposlech**
- **Krokoměr**
- **Elektronický plot**
- **SOS volání o pomoc**
- **Notifikace v případě nízké kapacity baterie**
- **Vzdálené vypnutí**

### 3. Popis hodin.

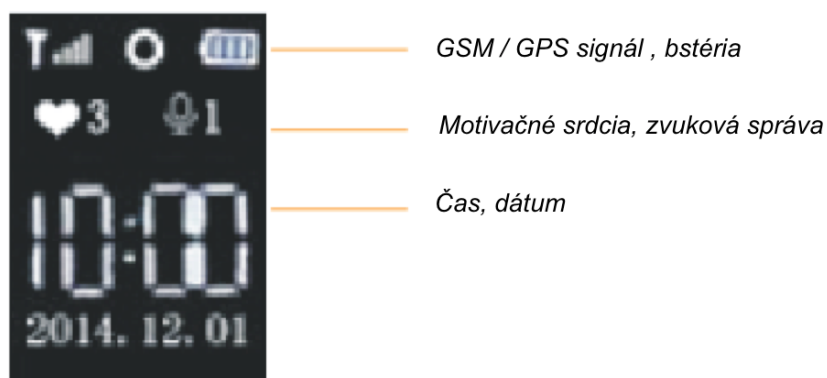

### 4. Ovládání mobilní aplikace




4.1 Spustíte aplikaci. Vyberte jazyk " Čeština" a region "Evropa, Afrika"

4.2 Zvolte Zaregistrujte se nyní


4.3 Zadejte ID hodin, které se nachází na zadním krytu hodin, nebo kliknutím na čtverec v pravo oscanujte QR kód ze zadní strany krytu hodin.

4.4 Zadejte váš email, vložte název hodin, vaše telefonní číslo, které bude použito v případě ztráty hesla a 2x stejné heslo, které si zapamatujete. Potvrďte OK. Následně se sledování spustí a zobrazí se základní obrazovka s mapou. Při prvním spuštění sa Vám zobrazí nápoveda, ktorá je v čínskom

jazyku, klikněte na zelený text v čínštině cca 4x.

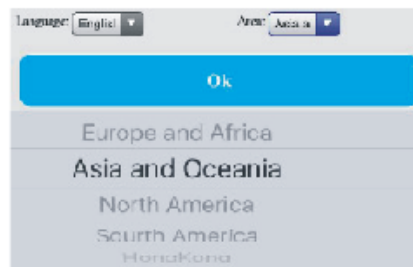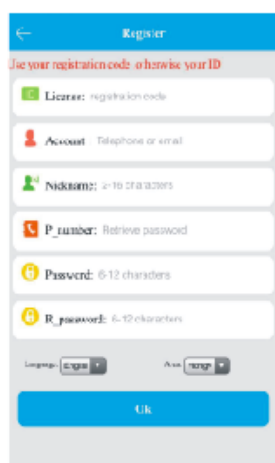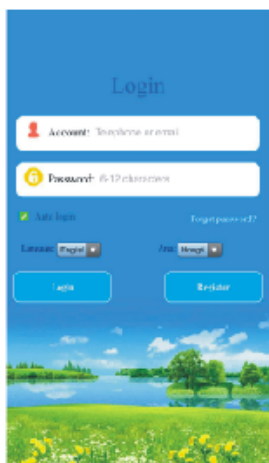


## 4.2 Základní obrazovka

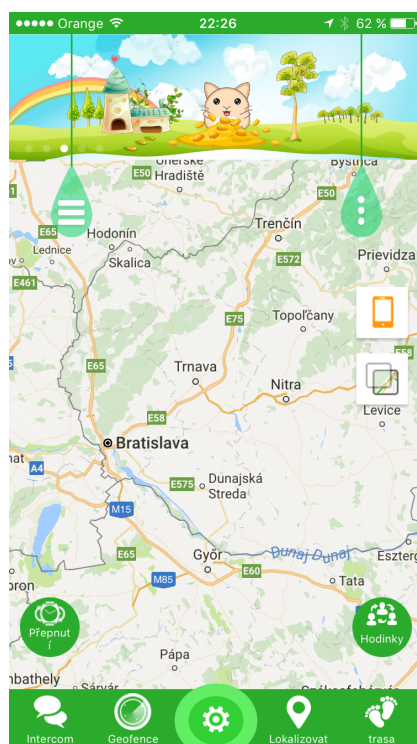

## 5. Popis funkcí

Nastavení: Ikona "ozubené kolo v dolní části obrazovky" Nastavte všechny potřebné parametry hodin

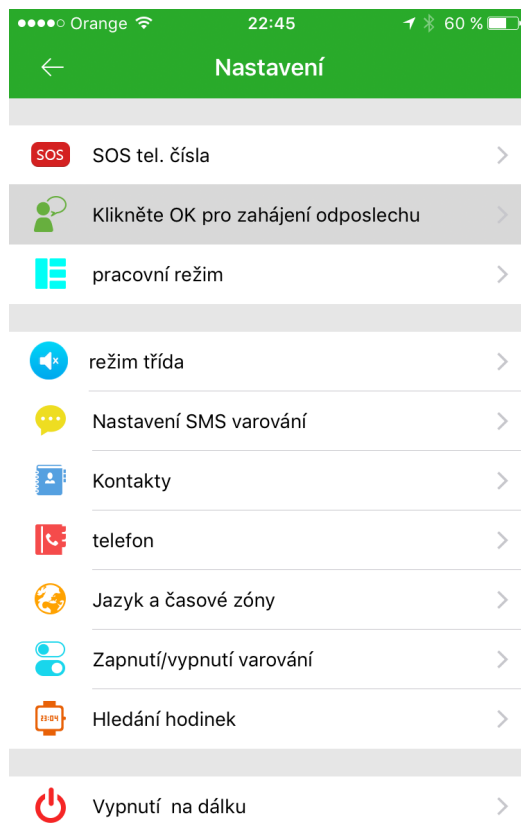

[Odhlásit](#)

**SOS čísla:** Můžete zadat až 3 telefonní čísla, která budou hodinky kontaktovat v případě stlačení tlačítka SOS po dobu 3 sekund na hodinkách, kdy se budou hodinky snažit spojit se všemi 3 čísly "postupně". Pokud nebude hovor uskutočnaný, budou se hodinky znovu pokoušet dovolat na předemtné čísla.

**Zahájení odposlechu:** Zadejte do prázdného pole telefonní číslo a potvrďte OK. Na vámi zadané číslo hodinky okamžitě zavolají. Po zodvyhnutí hovoru na telefonu bude přenášen pouze zvuk s hodin, díky čemuž je můžete odposlouchávat.

**Pracovní režim GSM:** Zvolte vámi požadovanou periodu automatického lokalizování hodin, díky čemuž můžete šetřit přenesená data a baterii hodin. .

**Režim třída:** Zvolte časové rozmezí, kdy nechcete aby byly hodinky rušena. Například v případě, že je dítě ve škole apod ..

**Nastavení SMS varování:** Zvolte telefonní číslo na které chcete být informováni prostřednictvím SMS o 3 skutečnostech, které můžete zapnout nebo vypnout.

**Kontakty:** Můžete nastavit až 10 kontaktoů na blízkých lidí.

**Telefon:** Můžete nastavit až 10 kontaktoů na blízkých lidí, které se uloží do adresáře hodinek. Tyto kontakty může dítě vyvolat v případě nutnosti stisknutím tlačítka 2. Následně tlačítkem 1 a 2 prochází po jednotlivých kontaktech a tlačítkem o dlouhým stiskem tlačítka 2 se spojí s kontaktem.

**Jazyk a časové zóny:** Nastavení jazyka hodin a časového pásma, pro správné zobrazení času v hodinkách.

**Zapnutí / odepnutí varování:** Povolením této funkce vás bude aplikace informovat o skutečnosti, že boli hodinky odňaté dietaťu z ruky. Táto funkcia je aktívna až po cca 10 minútach nosenia hodinek

na ruce.

**Hledání hodinek:** Spuštění této funkce aktivuje zvukové vyzvánění na hodinkách, abyste je mohli najít v případě, že jste je ztratili.

**Vypnutí na dálku:** Touto funkcí vypnete hodinky na dálku přes aplikaci.

**Poznámka:** Po zapnutí hodin není možné hodinky vypnout pomocí tlačítka zap / vyp na hodinkách. Je to z důvodu bezpečnosti, aby nemohl kdokoliv dítěti hodinky vypnout a tím znemožnit jejich lokalizaci.

#### **Další funkce na titulní obrazovce.**

**Intercom:** zasílání zvukových zpráv "max. 15 sekund "

**Odeslání zvukové zprávy z aplikace:** Podržte během nahrávání bílé tlačítko na spodní straně obrazovky a mluvte do mikrofónu, po ukončení nahrávání pusťte tlačítko a zpráva se odešle do hodin. Po přijetí zprávy do hodin se po stisknutí tlačítka SOS zpráva přehraje.

**Odeslání zvukové zprávy s hodin:** Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí na hodinkách a držte ho stisknuté po dobu 3 sekund. Naslédá se na displeji hodin objeví mikofón, kdy můžete začít mluvit do mikrofónu hodin. Po dokončení nahrávání uvolněte tlačítko zap / vyp, kdy bude zpráva odeslána do aplikace v telefonu.

**Geofence:** Tato funkce umožňuje nastavit virtuální plot v metrech, který v případě překročení odešle do aplikace informaci o této skutečnosti. Klikněte na místo, které zvolíte za střed okrouhlé oblasti, kde by se měli hodinky zdržovat. Následně tlačítka + a - nastavte požadovaný průměr kruhové oblasti a ozubeným kolem uložte toto nastavení. Ikonou koše toto nastavení / funkci zrušíte / deaktivujete.

**Lokalizovat:** Tato funkce způsobí okamžitou lokalizaci hodin.

**Trasa:** Zobrazení celkové trasy na mapě během dne.

**Přepnutí:** V případě, že používáte několik hodin, máte možnost přepínat mezi jednotlivými hodinkami.

**Ikona telefonu:** Po stisknutí této ikony se lokalizuje váš telefon a zobrazí se aktuální poloha na mapě.

**Ikona mapy ve čtverci:** Zde máte možnost změnit náhled mapy na standardní a satelitní.

**Ikona kapky s třemi tečkami:** Zde máte možnost nastavit vaše osobní informace, zobrazit seznam všech vašich registrovaných hodin, změnit heslo, a vyhledat v nápovědě "pomoc" jakékoliv nastavení a popis funkcí.

**Ikona kapky s 3 čarami:**

**Zdraví:** V tomto menu si můžete prohlížet historii ujeté vzdálenosti, počet spálených kalorií, celkovou ujetou vzdálenost a kvalitu spánku dítěte.

**Poznámka:** Po kliknutí na kteroukoliv ze čtyř ikon vám umožní zadat data potřebné pro správný výpočet ujeté vzdálenosti a spálených kalorií jako jsou délka dětského kroku, váha dítěte a samotné zapnutí této funkce.

**Zpráva:** Zobrazení historie všech přijatých notifikací z hodin.

**Alarmy:** Možnost nastavení až 3 budíků.

**Dárky:** Pomocí této funkce můžete dítěti posílat na hodinky od 0 po 99 srdíček jako odměnu za jakékoliv provedené činnosti.

## **6. Zobrazení podrobností o hodinkách**

Po lokalizování hodin se na mapě zobrazí ikona, která je umístěna na místě kde se hodinky nacházejí.

V Bublínky nad ikonou se nacházejí informace jako název hodin, typ lokalizace "GPS-satelity nebo LBS-převáděče operátora", názv ulice, datum a čas poslední lokalizace a stav baterie hodin. Ikona telefonního sluchadla vám umožňuje zavolat "spojit se telefonicky" s hodinkami, zadáním Telefon čísla SIM karty, která se v hodinkách nachází "

Ikona papírového letadélka Vám umožňuje přenést se do aplikace MAPY ve vašem telefonu, kde si můžete naplánovat trasu z místa, kde se nacházíte na místo, kde se nacházejí hodinky.

#### **Řešení problémů:**

Nefunguje spojení s hodinkami.

Zkontrolujte, zda máte SIM kartu správně vloženou v hodinkách.

Zkontrolujte SIM kartu v telefonu, zda je na ní vypnutý PIN a zda disponuje daty / internetem.

V případě předplacené karty proveďte zda SIM karta disponuje dostatečným kreditem.

Hodinky se chovají nestandardně.

Restartujte hodinky vypnutím a opětovným zapnutím.



QR kód pro nascanování a přesměrování na portál, kde si vyberete aplikaci vhodnou pro váš telefon. iOS / Android.

#### **Důležité upozornění!**

Baterie není od výroby zcela nabitá, takže je doporučeno nabít baterii po dobu alespoň 1 hodiny předtím, než začnete zařízení používat.

Akumulátor je navržen a vyroben tak, aby jej bylo možné dobíjet a používat velmi často. Stejně jako všechny lithiové baterie, jejich kapacita se zmenšuje každým nabitím. Nicméně, stále se můžete pokusit prodloužit životnost baterie těmito kroky:

- ✦ Použijte smart hodinky alespoň jednou týdně.
- ✦ Pravidelně dobíjejte baterii.
- ✦ Nikdy nenechte baterii po dlouhou dobu zcela vybitou.
- ✦ Vždy chraňte přístroj a baterie před horkem a vlhkostí.

Nepoužívejte hodinky ve vlhkém prostředí.

Nenamáhejte nadměrně řemínek. V případě odtrženého řemínku / mechanického poškození se reklamace posuzuje jako neoprávněná.

Zacházejte šetrně s krytem nabíjecího konektoru. V případě jeho poškození / odtržení se reklamace posuzuje jako neoprávněná. Při odtrženém krytu nabíjecího konektoru není omezena funkčnost hodin, ale je zapotřebí větší důslednost při prevenci před zašpiněním konektoru.

#### Prohlášení o shodě



Trust System tímto prohlašuje, že toto zařízení Carneo U8 splňuje základní požadavky a dalším důležitým ustanovením směrnice 1999/5 / ES. Celý text tohoto prohlášení pro Vaše Carneo si podívejte na internetové stránce [www.trustsystem.sk](http://www.trustsystem.sk)




Tento výrobek se v souladu se směrnicí Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2002/96 / ES) nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Likvidovat se musí jeho vrácením do místa prodeje nebo předáním do místních sběrných surovin.

#### Informace týkající se interní baterie.



Vo vašom zariadení Carneo sa nachádza interná lítiovo- iónová batéria. Pri nesprávnej manipulácii môže táto batéria prasknúť alebo vybuchnúť, čím dôjde k úniku nebezpečných chemikálií. Aby sa znížilo nebezpečenstvo požiaru alebo popálenia, batériu nerozoberajte, nemačkajte, neprepichujte a neodhadzujte do ohňa alebo vody. Batériu recyklujte alebo zlikvidujte bezpečným spôsobom v súlade so zákonom. Túto batériu používajte len v určenom zariadení.



Nedodržení těchto výstrah a upozornění může mít za následek smrt, vážné zranění nebo škodu na majetku. Společnost Trust system s.r.o odmítá jakoukoliv odpovědnost za instalaci nebo používání vašeho Carneo, které je v rozporu s uvedenými výstrahami.

#### Záruka a podpora.

Trust System s.r.o. poskytuje omezenou záruku na hardware Carneo hodinek distribuován touto společností. Tato záruka je platná 2 roky od data zakoupení. Baterie má obdmezenou záruku v délce 6 měsíců. Váš doklad o koupi je dokladem o dni koupě. Tato záruka se vztahuje

pouze na Vás, původního kupujícího.

Během záruční doby společnost Trust system s.r.o bez dodatečných poplatků opraví nebo vymění vadné díly za nové díly, nebo podle rozhodnutí Trust system, za opravené použité díly, které jsou výkonem rovnocenné nebo lepší než nové díly.

Tato omezená záruka se nevztahuje na výrobky, které byly poškozeny nebo selhaly následkem mechanického poškození nebo použitím, které bylo v rozporu s ustanoveními uvedenými v návodu k použití.

Společnost Trust system s.r.o není zodpovědná za žádné škody způsobené výrobkem, nebo tím, že výrobek selže, včetně ztráty zisku, náhodných škod nebo následných škod.

**Firma TRUST System s.r.o. si vyhrazuje právo změn v tomto návodu, kterého aktuální verzi naleznete na stránkách [www.trustsystem.sk](http://www.trustsystem.sk)**