



Senzorové tlačítko

1. Displej
2. Zap/Vyp
3. Pečicí funkce nebo VarioGuide
4. Tlačítko Domů - otevře hlavní nabídku
5. Volba teploty
6. Oblíbené
7. Klávesa Nahoru
8. Klávesa Dolů
9. Časové a další funkce
10. Minutka
11. OK

Zap/Vyp

Jedno stisknutí - zapne spotřebič.

Pečicí funkce VarioGuide

Jedno stisknutí - otevře nabídku Pečicí funkce nebo zapne funkci VarioGuide. Stisknutím a podržením na tři sekundy – zapnete nebo vypnete osvětlení trouby.

rychlé zahřátí >>3s

Stisknutí a podržení po dobu 3 sekund - zapne a vypne funkci Rychlé zahřátí.

Oblíbené

Jedno stisknutí - otevře nabídku Oblíbené. Stisknutím a podržením na tři sekundy - aktivní funkce se uloží do nabídky menu Oblíbené.




Pečicí funkce



Stiskněte jednou



Stiskněte jednou nebo dvakrát

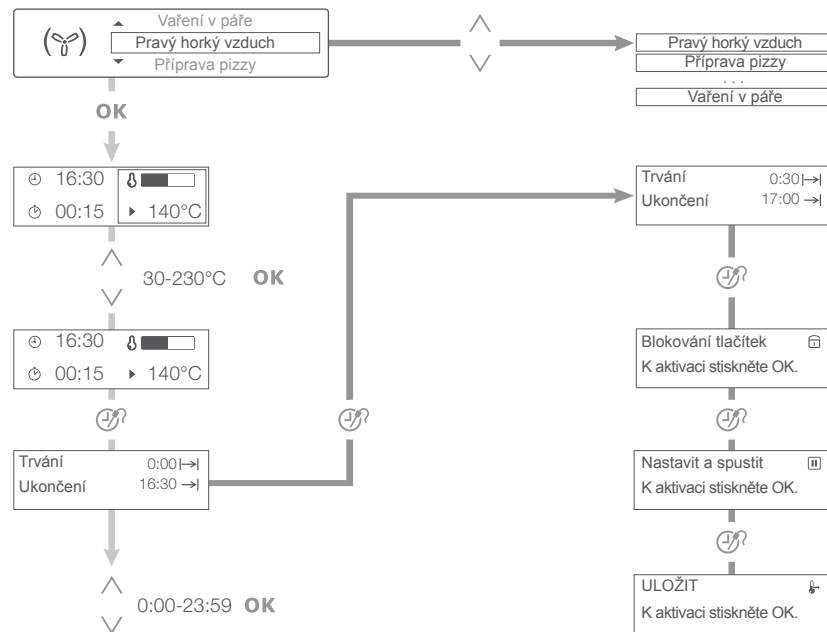

Pečicí funkce

- Pravý horký vzduch
- Příprava pizzy
- Nízkoteplotní pečení
- Horní/spodní ohřev
- Mražené potraviny
- Turbo gril
- Gril
- Velkoplošný gril
- Spodní ohřev
- Rozmrazování
- Horký vzduch s párou
- Gratinované pokrmy
- Pečení chleba
- Horká pára Interval
- Horká pára Interval plus
- Vaření v páře


Speciality

- Uchovat teplé
- Ohřev talířů
- Zavařování
- Sušení
- Funkce jogurtu
- Kynutí těsta
- Regenerace



Stiskněte dvakrát

Úplný seznam pokrmů VarioGuide naleznete v uživatelské příručce.

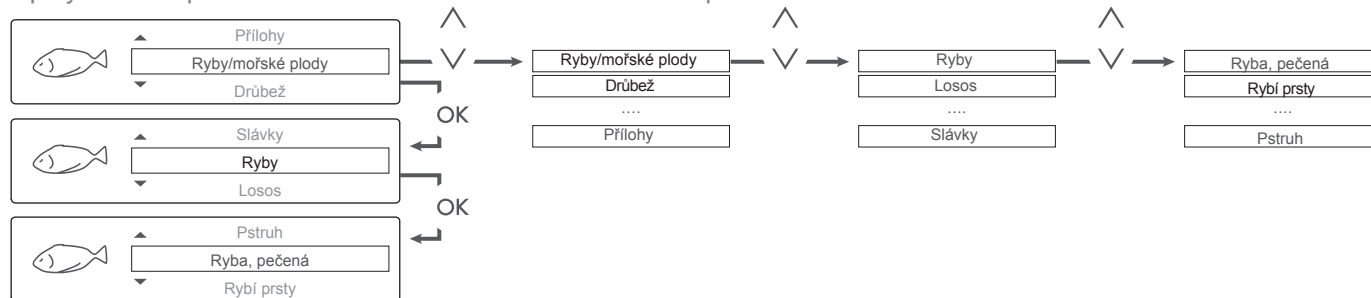


Kategorie pokrmů VarioGuide

Ryby/mořské plody
Drůbež
Maso
Jídla z trouby
Pizza/Slané koláče
Koláče/sušenky
Bagety/kaiserky
Zelenina
Krémy a paštiky
Přílohy



Recepty - seznam automatických programů

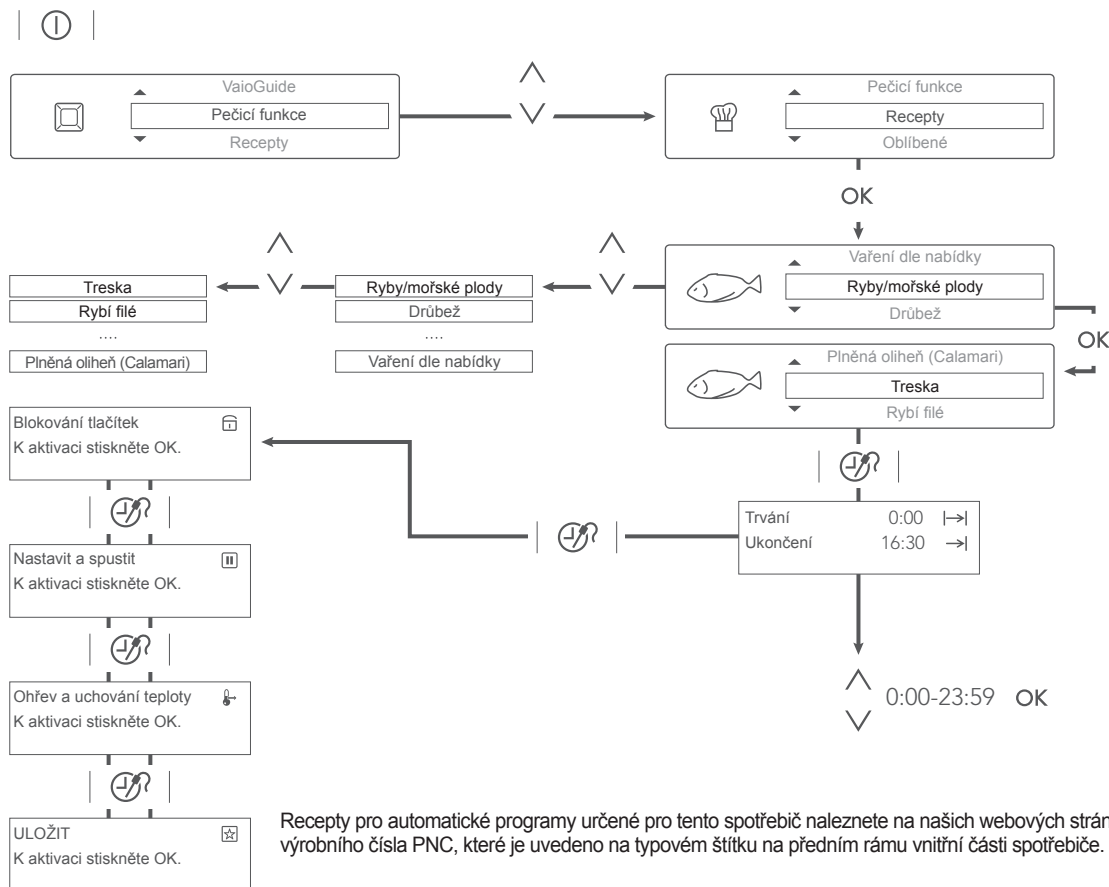

Recepty pro automatické programy určené pro tento spotřebič naleznete na našich webových stránkách. Odpovídající recepty naleznete pomocí výrobního čísla PNC, které je uvedeno na typovém štítku na předním rámu vnitřní části spotřebiče.