

POWERGLIDE[®]
CORDLESS
1538 SERIES

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY JEŠTĚ, NEŽ ZAČNETE VYSAVAČ POUŽÍVAT.

Při používání elektrického spotřebiče, je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ

ZAMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

- » Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a rovněž osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled anebo instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměli možným nebezpečím. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
- » Na děti je třeba dávat pozor, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- » Je-li napájecí kabel nabíječky poškozen, je třeba, aby ho z důvodu předejití nebezpečí vyměnil výrobce, autorizovaný servis nebo kvalifikovaná osoba.
- » Vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla udržujte mimo otvory a pohyblivé části spotřebiče a jeho příslušenství.
- » Pokud spotřebič nenabíjíte, odpojte ho ze zásuvky.
- » Spotřebič nedovolte používat jako hračku.
- » Používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu k použití.
- » Používejte pouze příslušenství doporučené společností BISSELL.
- » Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nabíječky.
- » Neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- » Pokud spotřebič nefunguje tak, jak by měl, spadl, je poškozený, byl ponechán venku nebo spadl do vody; nepokoušejte se ho spustit a zanechte ho do servisního střediska.
- » Netahujte ani nepřetáhejte nabíječku za kabel.
- » Zamezte styku napájecího kabelu s horkými povrchy.
- » Nabíječku neodpojujte zatažením za kabel.

- » Při odpojování nabíječky držte zástrčku, ne kabel.
- » S nabíječkou nebo spotřebičem nemanipulujte s mokřými rukama.
- » Do otvorů nezasunujte žádné předměty
- » Spotřebič nepoužívejte, je-li některý z otvorů zablokovaný; očistěte je od prachu, žmolků, vlasů a všeho dalšího, co by mohlo snížit proudění vzduchu.
- » Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- » Nepoužívejte k vysávání hořlavých či zápalných látek jako je benzín, ani ho nepoužívejte na místech, kde se mohou vyskytovat.
- » Nevysávejte toxické látky (bílidlo, čpavek, čistič odpadů, apod.)
- » Spotřebič nepoužívejte v uzavřeném prostoru, kde se vyskytují výpary z barev s olejovým základem, ředidel, některých látek odpuzujících moly, hořlavého prachu nebo jiné výbušné či toxické výpary.
- » Nepoužívejte k vysávání tvrdých nebo ostrých předmětů jako je sklo, nehty, šrouby, mince atd.
- » Používejte pouze na suché vnitřní povrchy.
- » Spotřebič nechte na podlaze.
- » Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, např. cigarety, sirky nebo horký popel.
- » Nepoužívejte bez zásobníku na prach a/nebo filtrů.
- » Nepoužívejte venku nebo na mokré povrchy.
- » Nenechávejte spotřebič běžet na místě, pokud není ve vertikální poloze.
- » Při připojování nebo odpojování nástavce TurboBrush® nebo Pet TurboEraser® vypněte všechny vypínače.
- » Používejte pouze dobijící Li-ion baterie a nabíjecí modul dodané společností BISSELL.
- » Pokud nebude spotřebič delší dobu používán, musí být baterie vyjmuta.
- » Baterie a nabíjecí modul nesmí být zkratovány.
- » Nabíjecí modul je určen pouze pro nabíjení dobíjecí Li-ion baterie dodávané s čističem. Před připojením či odpojením baterie odpojte přívod proudu; Upozornění: Výbušné plyny. Chraňte před ohněm a výboji. Během nabíjení zajistíte dostatečné větrání.


Děkujeme vám za zakoupení vysavače BISSELL

Velmi nás těší, že jste zakoupili vysavač BISSELL. Vše co víme o péči o podlahu, jsme dali do designu a konstrukce tohoto vysoce technického systému pro úklid domácnosti.

Váš vysavač BISSELL je kvalitně vyroben a poskytujeme na něj záruku 2 roky. Rovněž je tu pro vás oddělení péče o zákazníky, na které se můžete obrátit s jakýmkoliv problémem, a my vám rychle pomůžeme.

Můj pradědeček vynalezl zametač podlah v roce 1876. Dnes je BISSELL světovým lídrem v navrhování, výrobě a údržbě vysoce kvalitních přístrojů pro péči o domácnost jako je váš vysavač BISSELL.

Ještě jednou vám za nás všechny z BISSELL děkují.



Mark J. Bissell
Prezident představenstva a generální ředitel

Bezpečnostní pokyny	26
Přehled produktu	28
Montáž	29
Prevádzka	29-30
Údržba a péče	31-32
Záruka	33
Servis	33

TYTO POKYNY UCHOVEJTE

NABÍJENÍ POUZE V NAPÁJECÍ SÍTI 220-240 V. 50/60 HZ.

Tento model je určen pouze pro domácí použití. Tento návod je ke stažení rovněž na oficiálních webových stránkách společnosti BISSELL.

	VAROVÁNÍ	TÉTO OBLASTI JE ZAPOTŘEBÍ VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST, ABY SE PŘEDEŠLO RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, OHNĚM NEBO JINÉMU ZRANĚNÍ
	NÁVOD	PRO SVOU VLASTNÍ BEZPEČNOST SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
	WEEE (elektroodpad)	NA KONCI ŽIVOTNOSTI PŘÍSTROJE HO NEVYHAZUJTE S BĚŽNÝM ODPADEM, ALE ODEVZDEJTE HO DO SBĚRNÉHO MÍSTA K RECYKLACI. TÍM NÁM POMŮŽETE CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Přehled produktu



- 1 Rukojeť
- 2 Teleskopická tyč
- 3 Kartáč Zap./Vyp.
- 4 Vysoký/Nizký výkon
- 5 Tlačítko uvolnění nádoby na nečistoty
- 6 Tlačítko napájení
- 7 Filtr před motorem
- 8 Nádobka na nečistoty
- 9 Baterie
- 10 Kartáč Power Brush
- 11 Hadice
- 12 Příslušenství 2-v-1
- 13 Konektor hadice
- 14 Přepínač
- 15 Nástavec 2-v-1
- 16 Nástavec na matrace (pouze model 1538M)
- 17 Dlouhý nástavec na prach (pouze model 1538M)
- 18 Nástavec na křehké předměty (pouze model 1538M)

VAROVÁNÍ

Plastová fólie může být nebezpečná. Abyste předešli udušení, skladujte mimo dosah batolat a dětí.

VAROVÁNÍ

Vysavač nezapojte, dokud se neseznámíte se všemi pokyny a návodem k obsluze.

VAROVÁNÍ


Abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, před provedením údržby nebo odstraněním problému vypněte napájení a spotřebič odpojte ze zásuvky.

Montáž

Váš vysavač se sestává z pěti snadno sestavitelných částí:

Rukojeť a hadice
Prodlužovací hadice
Baterie
Základní jednotka Podstavec
+ Nabíjecí modul a příslušenství

1. Rukojeť zasuňte do prodlužovací tyče a zacvakněte na místo.
2. Prodlužovací tyč zasuňte do základní jednotky.
3. Konec hadice zasuňte do konektoru hadice v zadní části základní jednotky, ujistěte se, zda zacvakne na místo a zda je drážka vyrovnaná.
4. Nástavec 2-v-1 může být uložen v držáku na boku přístroje.
5. Hlavní část vysavače zasuňte do podstavce tak, abyste zaslechli cvaknutí.
6. Baterii zasuňte do krytu tak, abyste uslyšeli, jak zacvakne na místo. Kryt baterie vraťte na místo.

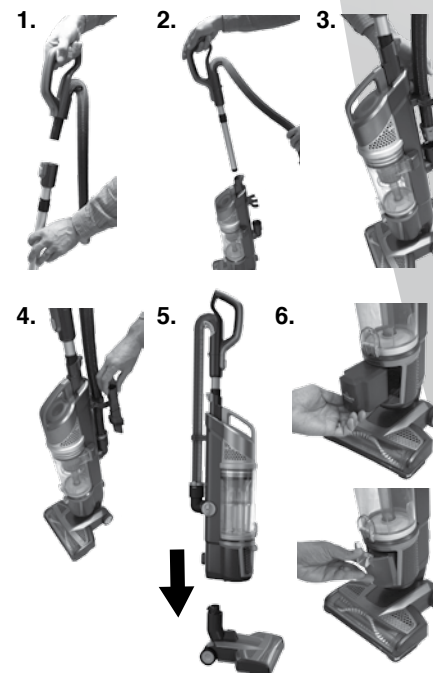

Používání


Zapnutí kartáče PowerBrush

1. PowerBrush spustíte stisknutím tlačítka s ikonou kartáče.
2. Funkce PowerBrush nebude funkční, je-li vysavač zajištěný ve svislé pozici.
3. Pokud v provozu vysavače brání nečistoty, vysavač vypněte, odstraňte nečistoty a potom vysavač znovu zapněte a pokračujte ve vysávání.

POZNÁMKA: Funkci PowerBrush vypněte při vysávání tvrdých povrchů nebo dlažby, stejně tak malé rohoží, které by mohl rotující kartáč zachytit (více informací naleznete v části Obsluha bezdrátového PowerGlide®)

VAROVÁNÍ

Než začnete vysavač používat, ujistěte se, že nádobka na nečistoty je na svém místě, stejně tak filtr. Vysavač bez filtru NESPOUŠTĚJTE.

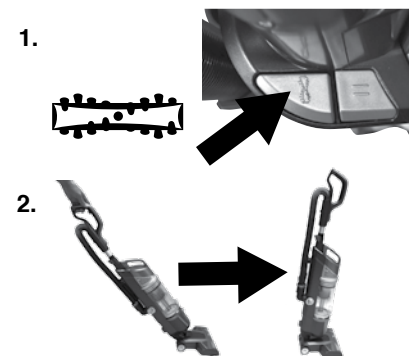

Spínač režimu výkonu

1. K přepnutí mezi režimy vysokého a nízkého výkonu stiskněte tlačítko označené ikonou +/-.
2. Režim vysokého výkonu je vhodný k čištění často používaných oblastí.

Tip

Než začnete uklízet pod nízkým nábytkem, zkontrolujte, zda tam nejsou předměty, které mohou poškodit nástavec nebo ucpat hadici.

Používání

Funkce nástavců

1. Nástavec 2-v-1

Kartáč použijte na prašné povrchy a čalounění, štěrbinový nástroj na úzké prostory.

2. Nástavec na matrace (pouze model 1538M)


Používá se pro čištění postelí a matrací.

3. Dlouhý nástavec na prach (pouze model 1538M)

Pro čištění choulostivých povrchů jako je elektronika nebo ozdoby.

4. Hlavice pro křehké předměty (pouze 1538M)

Používá se s nástavcem na prach pro čištění šálků na horní policičky a dalších těžko dostupných předmětů. Nastavte zajišťovací objímku a natočte hlavici do požadované polohy, poté uvolněte objímku pro zajištění hlavice.

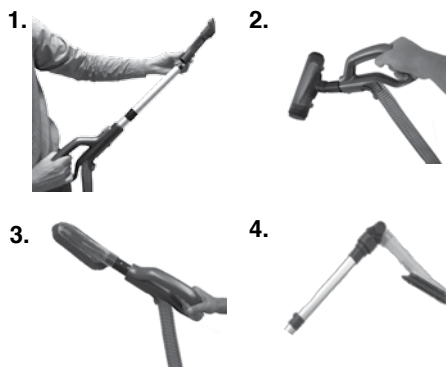

Úklid vyvýšených míst

1. Otočte přepínač do horizontální polohy pro přímé sání do hadice vysavače.

2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění držadla a sací hadice od těla vysavače.


3. Na konec prodlužovací hadice může být napojen nástavec 2-v-1, na matrace, dlouhý nástavec na prach (s nebo bez hlavice na křehké předměty).

4. Prodlužovací hadice může být odebrána po stisknutí uvolňovacího tlačítka a poté odejmuta. Na konec držadla může být napojen nástavec 2-v-1, na matrace, dlouhý nástavec na prach (s nebo bez hlavice na křehké předměty).

5. Nástavec na prach použijte na citlivé povrchy, ornamenty nebo elektroniku nebo ho použijte s hlavici na křehké předměty na šálky na horní policičky, stropní ventilátory a jiné výše umístěné předměty. Nástavec na matrace se používá pro čištění postelí.

6. Přenosnou nádobu vysavače lze uvolnit stisknutím tlačítka na zadní části těla a jejím vytáhnutím.

7. Nádobu lze přenášet a usnadnit tak úklid těžko přístupných míst.

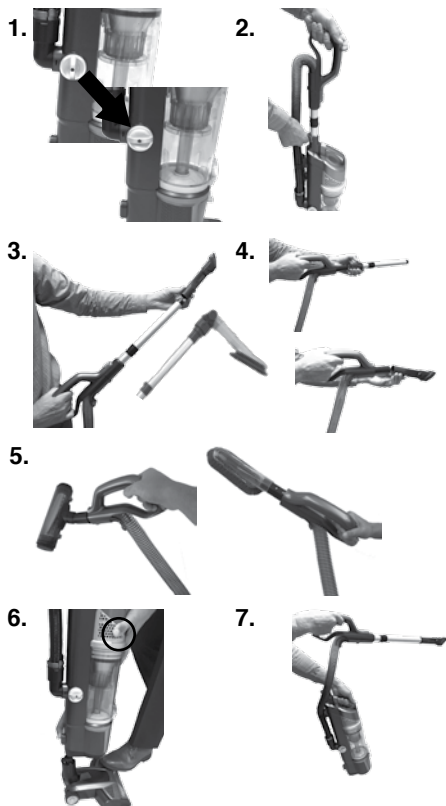

Údržba a péče

Nabíjení baterie


1. Kryt baterie odstraníte stlačením tlačítka a vysunutím.

2. Vyměňte baterii ze spotřebiče.

3. Baterii dejte do nabíjecího stojanu a ujistěte se, že je zapojený do napájení.

4. Při nabíjení svítí kontrolka nabíječky červeně, po nabití se rozsvítí zeleně.

5. Plné nabití trvá 2 hodiny.

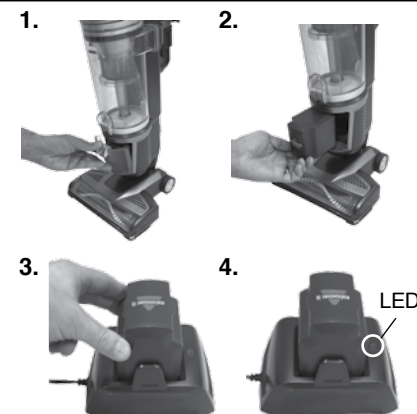


Vyprázdnění nádoby na nečistoty

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na nečistoty a vysuňte ji z hlavní části vysavače.

2. Nádobu na nečistoty přidrže nad košem na odpadky, stiskněte tlačítko v zadní části a vysypte ji. Zaklapněte spodní část na místo.

VAROVÁNÍ

Abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, před provedením údržby nebo odstraněním problému vypněte napájení a spotřebič odpojte ze zásuvky.

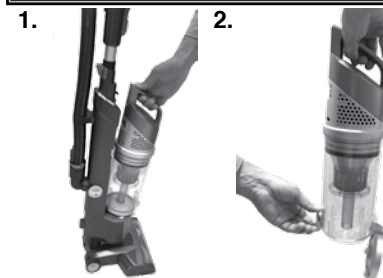

Čištění nádoby na nečistoty

1. Nádobu na nečistoty uvolněte stejně jako v předchozím kroku, potom otočte horní pravou část a rozdělte ji.

2. Uvolněte filtr vytažením za látkový pásek, poté ho vyjměte ze sacího systému.

3. Nádobu na nečistoty vyprázdněte do koše na odpadky. Můžete ji vypláchnout vodou. Před vložením zpět se ujistěte, zda je zcela suchá.

4. Pro opětovné spojení sacího systému se zásobníkem na prach použijte půlkruhové a čtvercové drážky, do kterých je zasuněte. Vložte filtr, látkovým kroužkem nahoru, na závěr víčko a otočte doleva.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte vysavač s vlhkými nebo mokрыmi filtry nebo bez filtrů.



Údržba a péče

Čištění filtru a sacího systému


1. Uvolněte nádobu a víčko tak, jak bylo popsáno výše, potom vyjměte filtr před motorem, vyčistěte jemným čisticím přípravkem a opláchněte.
2. Zcela suchou nádobu na nečistoty vrzte na místo.
3. Vyjměte sací systém z nádoby na nečistoty, jak je popsáno výše.
4. Sací systém lze rozložit do tří částí a zjednodušit si tak jeho čištění. Všechny části lze rozebrat jednoduchým otočením. Opláchněte a osušte papírovou utěrkou.

Tip

Pro udržení dobrého sacího výkonu je doporučeno vyčistit filtry po každých 4-5 použitích a při každém druhém čištění filtru vyčistit i sací systém.

Výměna kartáče

1. Vypněte vypínač, otočte vysavač a pomocí mince nebo plochého šroubováku uvolněte 2 zajišťovací šrouby na každé straně kartáče.
2. Odstraňte oba plíšky držící kartáč.
3. Uchopte kartáč za spodek a tažením vyndejte. Poté ho provlékněte řemínkem.
4. Vraťte kartáč na své místo a při zajištění postupujte v opačném pořadí.

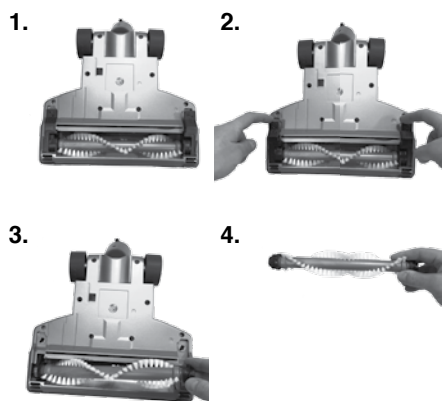

Likvidace baterií

Pokud se chystáte Váš vysavač zlikvidovat, baterie musí být vyjmuty a řádně zlikvidovány.

1. Baterie nechte vcelku –baterii NEROZEBÍREJTE. Pro specifický postup likvidace baterií se řiďte místními nařízeními.

Záruka

Záruka je poskytována pouze mimo území USA a Kanady. Poskytuje ji společnost BISSELL International Trading Company BV (dále jen "BISSELL").

Záruku poskytuje společnost BISSELL. Dává Vám jistá práva. Je nabízena jako benefit navíc k Vaším právům daným zákonem. Máte také další práva, která se mohou lišit od zákona Vašeho státu. O svých zákonných právech se můžete dozvědět více u sdružení na ochranu spotřebitelů. Nic z této záruky nemění nebo neomezuje žádné z Vašich zákonných práv a prostředků. Pokud potřebujete další informace týkající se této záruky nebo máte otázky ohledně toho, co může pokrývat, obraťte se na středisko péče o zákazníky BISSELL nebo kontaktujte svého místního distributora.

Tato záruka je poskytována původnímu kupujícímu a není přenosná. Musíte být schopni prokázat datum zakoupení, abyste se mohli dožadovat této záruky.

Dvouletá záruka

Kromě níže uvedených * VYJÍMEK A VYLOUČENÍ ZÁRUKY společnost BISSELL po dobu dvou let od data nákupu původním kupujícím opraví nebo nahradí (novými nebo repasovanými díly či produkty), dle uvážení společnosti BISSELL, zdarma jakýkoliv vadný či nefunkční přístroj či jeho část.

BISSELL doporučuje aby bylo po dobu trvání záruky uchováno originální balení výrobku a doklad o nákupu pro případ uplatnění záruky. Uchování originálního obalu pomůže při nutném balení a přepravě, ale není podmínkou záruky.

Pokud bude Váš produkt nahrazen společností BISSELL v rámci této záruky, bude trvat záruka na nový produkt po dobu záruky původního produktu (počítáno od data původního nákupu). Doba této záruky nebude prodloužena, ať byl Váš produkt opraven nebo vyměněn.

*VYJÍMKY A ODEPŘENÍ ZÁRUKY

Tato záruka se vztahuje na produkty používané pro domácí použití, ne na komerční činnost nebo pronájem. Spotřební materiál jako jsou filtry, řemeny a návleky na mop, které musí být vyměněny nebo uživatelem čas od času servisovány, nejsou předmětem této záruky.

Tato záruka se nevztahuje na jakékoli vady vyplývající z běžného opotřebení. Poškození nebo selhání způsobené

uživatelem nebo jakoukoli třetí stranou ať už v důsledku

nehody, nedbalosti, špatného zacházení, zanedbávání nebo jakéhokoliv jiného použití, které není v souladu s uživatelskou příručkou není kryto touto zárukou.

Jakýkoliv neautorizovaný zásah (nebo pokus o něj) vede k tomu, že tato záruka pozbývá platnosti ať bylo či nebylo poškození způsobeno tímto zásahem/pokusem. Odstranění či manipulace s výrobním štítkem, stejně tak jeho nečitelnost vedou rovněž ke konci záruky. JAK JE UVEDENO NÍŽE, BISSELL A JEHO DISTRIBUTOŘI NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ, KTERÉ NELZE PŘEDVÍDAT ANI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLIV POVAHY SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU VČETNĚ ZTRÁTY PŘÍJMU, OBCHODNÍ ZTRÁTY, ZTRÁTU PŘÍLEŽITOSTI, UTRPENÍ. JAK JE UVEDENO NÍŽE, ODPOVĚDNOST BISSELLU NEBUDE VYŠŠÍ NEŽ CENA VÝROBKU. BISSELL ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEVYLUČUJE SVOJÍ ODPOVĚDNOST ZA (A) SMRT NEBO ÚJMU ZPŮSOBENOU NAŠÍ NEDBALOSTÍ NEBO NEDBALOSTÍ NAŠICH PRACOVNÍKŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO SUBDODAVATELŮ; (B) PODVOD NEBO ZÁMĚRNÉ ZKRESLOVÁNÍ INFORMACÍ; (C) A DALŠÍ OKOLNOSTI, KTERÉ NELZE ZE ZÁKONA VYLOUČIT ČI OMEZIT.

Péče o zákazníky

Pokud Váš produkt BISSELL vyžaduje servisní zásah nebo chcete uplatnit záruku, navštivte prosím:

Webové stránky nebo pošlete e-mail:
www.BISSELL.com

Nahradní díly a příslušenství je možné zakoupit. Pro nákup navštivte
www.BISSELL.com

Navštivte webovou stránku BISSELL: www.BISSELL.com

Když kontaktujete BISSELL mějte připravené číslo modelu vysavače.

Prosím zadejte číslo svého modelu: _____ Zadejte datum nákupu, prosím: _____

POZNÁMKA: Prosím uchovejte si originální doklad o nákupu. Je to doklad o datu nákupu pro případ uplatnění záruky. Více informací v části Záruka.



©2016 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v Číně.
Číslo části 160-7888 Rev. 01/16 RevE
Navštivte naši webovou stránku: www.BISSELL.com

