

M2


PROFESIONÁLNÍ MIXÁŽNÍ PULT

Uživatelská příručka pro rychlé spuštění

Balení obsahuje:

- Mixážní pult
- Napájecí kabel


Diagram propojení

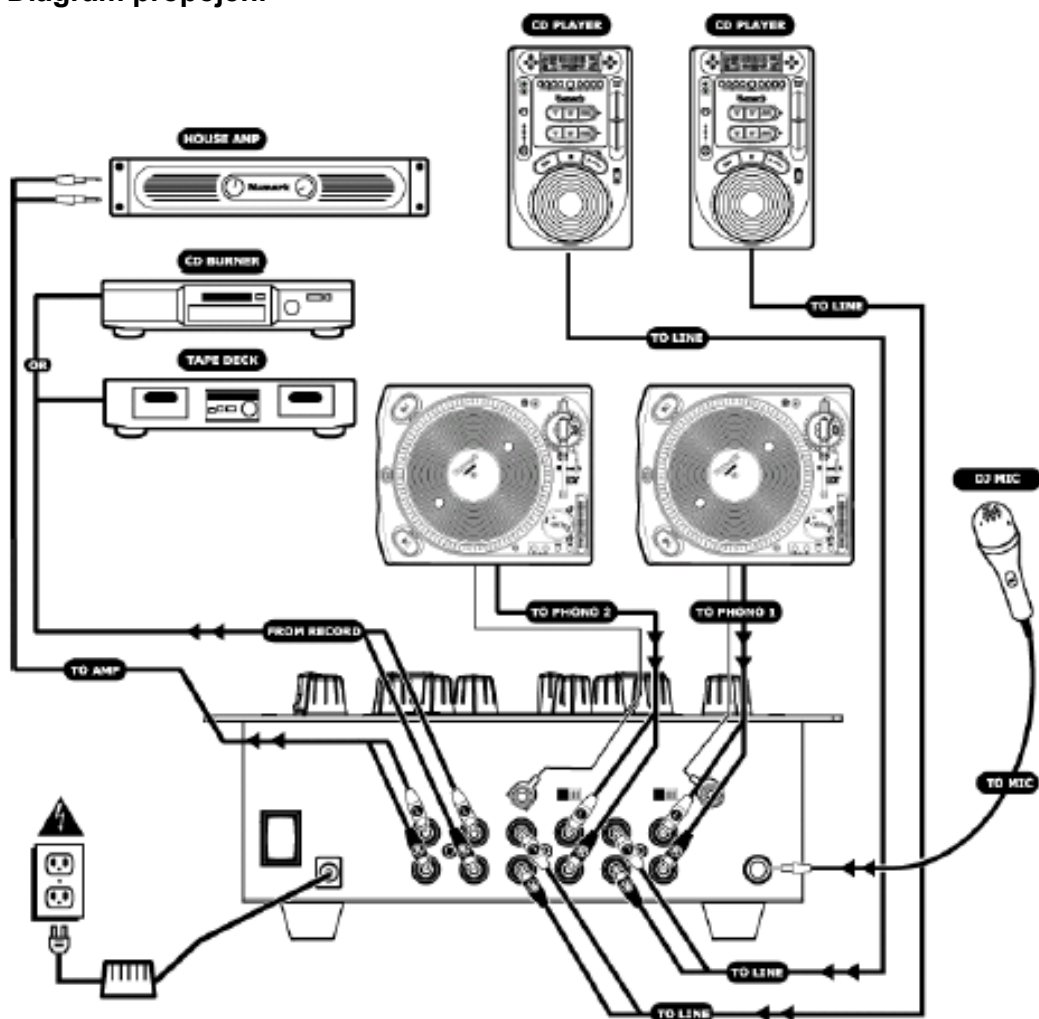

Rychlé nastavení mixážního pultu

1. Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny nahoře uvedené části.
2. Pozorně si přečtěte uživatelský manuál.
3. Prostudujte si diagram propojení.
4. Mixážní pult položte na vhodné místo.
5. Ujistěte se, zda jsou všechny přístroje vypnuty a že všechny fadery a hlasitosti (gain) jsou nastaveny na „nulovou“ hodnotu.
6. Připojte všechny vstupní stereo zařízení dle diagramu.
7. Připojte stereo výstupy do zesilovače(ů), kazetového rekordéru(ů) a dalších zařízení.
8. Připojte všechny zařízení do zásuvky.
9. Zařízení zapněte v následujícím pořadí.
 - zařízení připojená na vstupy (tzn. gramofony nebo CD přehrávače)
 - mixážní pult
 - jako poslední zesilovače nebo jiná zařízení připojená na výstup
10. Když zařízení vypínáte, postupujte obráceně.
 - vypnout zesilovače
 - mixážní pult
 - jako poslední, zařízení připojená na vstupy

Funkce čelního panelu

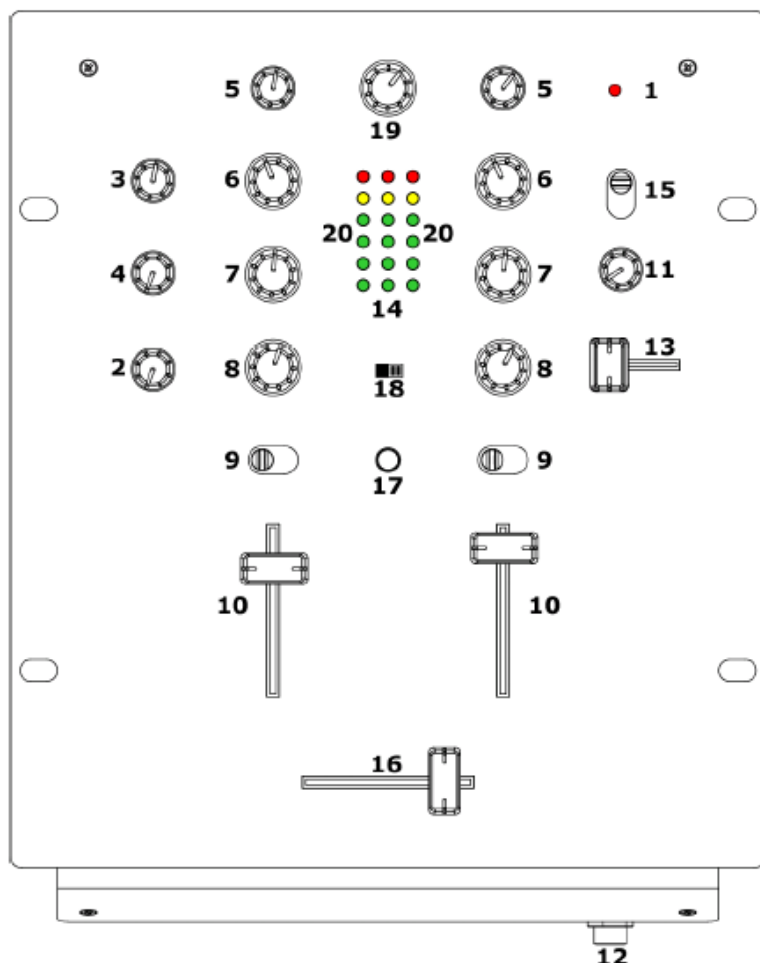

1. LED indikátor zapnutí přístroje: Rozsvítí se, když je mixážní pult zapnutý.

2. Mic Gain: Tímto otočným potenciometrem se nastavuje hlasitost vstupu Mic.

3. Mic Treble: Tímto otočným potenciometrem nastavíte výšky mikrofonu.

4. Mic Bass: Tímto otočným potenciometrem nastavíte basy mikrofonu.

5. Kanálový Gain: Tímto otočným potenciometrem nastavíte hlasitost vstupů.

6. Kanálový Treble: Tímto otočným potenciometrem nastavíte výšky.

7. Kanálový Middle: Tímto otočným potenciometrem nastavíte středy.

8. Kanálový Bass: Tímto otočným potenciometrem nastavíte basy.

9. Přepínač vstupů: Tímto přepínačem nastavíte vstup, který chcete přesměrovat do daného kanálu line/phono.

10. Kanálový Fader: Tímto posuvným potenciometrem nastavíte úroveň signálu posílaného do programového mixu.

11. Hlasitost ve sluchátkách: Tímto otočným potenciometrem nastavíte hlasitost výstupu pro sluchátka.

12. Konektor pro sluchátka: Zde připojte Vaše sluchátka s 1/4" jackem. Hlasitost výstupu pro sluchátka by měla být v době připojení/odpojení nastavena na minimum. Zamezíte tím poškození Vašich sluchátek nebo Vašeho sluchového aparátu.

13. Posuvný potenciometr Cue: Kanály 1 a 2 můžete tzv. odposlouchávat pomocí tohoto mini-crossfaderu. Posunete-li potenciometr doleva, bude hrát kanál 1 a posunete-li ho doprava, bude hrát kanál 2.

14. Měřič Cue: Tento měřič ukazuje špičky signálu "PFL" (Pre Fader levels) kanálů 1 a 2. Pomocí tohoto měřiče můžete pomocí kanálových ovladačů "Gain" a "EQ" srovnat úrovně vstupních signálů při módu odposlechu.

15. Přepínač odposlechu Master- CH1-CH2: V poloze Master uslyšíte ve sluchátkách pouze výstup Master. V poloze CH1-CH2 můžete odposlouchávat jednotlivé kanály.

16. **Vyměnitelný crossfader:** Tímto posuvným potenciometrem můžete plynule přecházet mezi oběma kanály.

Poznámka: Tento fader je vyměnitelný. Kdyby se někdy v budoucnosti opotřeboval, jednoduše odmontujte čelní panel a odšroubujte šroubky, které ho připevňují k mixážnímu pultu. Pro náhradní fader kontaktujte Vašeho Numark dealera.


17. **Přepínač chodu crossfaderu:** V poloze Normal chodí crossfader normálně (CH1-CH2), v poloze Reverse je jeho chod obrácený (CH2-CH1).

18. **Regulace přechodu crossfaderu:** Tímto ovladačem můžete nastavit, jak rychle bude crossfader smíchávat kanály.

19. **Hlasitost Master výstupu:** Tímto otočným potenciometrem nastavíte hlasitost Master výstupu.

20. **Stereo Level indikátor:** rychle a přesně popisuje úroveň audio signálu.

Zadní panel

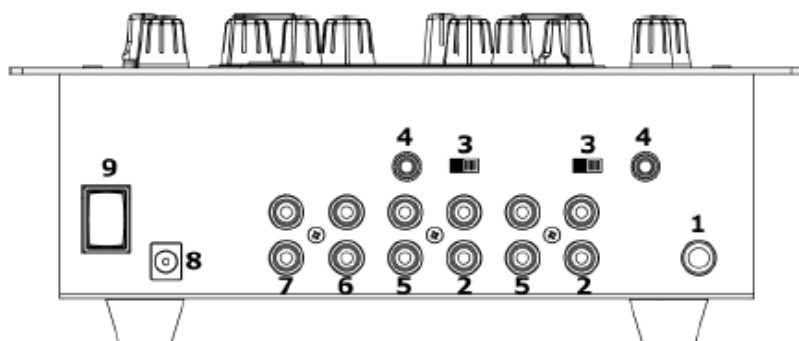

Poznámka:
Připojování/odpojování dalších přístrojů k mixážnímu pultu doporučujeme provádět za vypnutého stavu.

1. **Vstup Mic:** Do tohoto vstupu připojte Váš mikrofon s 1/4" konektorem.

2. **Vstupy Phono:** Tento vstup se používá pro připojení Vašich gramofonů. K tomuto vstupu připojujte pouze gramofony s phono výstupem. Gramofony s výstupem line a jiná line zařízení můžete připojit, pokavaď je přepínač Phono/Line v poloze Line.

3. **Přepínač Phono/Line:** Tento přepínač aktivuje/deaktivuje citlivý RIAA phono zesilovač. Když je přepínač v poloze Phono, k terminálu připojujte pouze gramofony s výstupem Phono. Některé gramofony však nabízejí také výstup line. V tomto případě přepněte přepínač do polohy Line. V této pozici můžete samozřejmě připojit i ostatní line zařízení, jako jsou CD přehrávače atd.

4. **Uzemnění:** Tento konektor se používá pro uzemnění gramofonů nebo jiných zařízení, které potřebují uzemnit.

5. **Vstupy Line:** K těmto vstupům připojujte line zařízení jako jsou CD přehrávače, kazetové přehrávače, samplery aj.

6. **Výstup Record:** Tento RCA výstup slouží pro připojení nahrávacích zařízení jako jsou kazetové a CD rekordéry. Hlasitost výstupu Record záleží na nastavení ovladačů ještě před nastavením master.

7. **Výstup Master (RCA):** Tento výstup se používá pro připojení externích monitorovacích zařízení jako je PA systém, aktivní reproduktory nebo domácí stereo. Hlasitost signálu z tohoto výstupu je ovládána potenciometrem master.

8. **Konektor napájení:** Když je zařízení vypnuto, připojte zde napájecí kabel a ten pak následně do zásuvky.

9. **Přepínač zap/vyp:** Tímto přepínačem zapnete/vypnete mixážní pult. Nezapomeňte, že mixážní pult se zapíná až po zapnutí všech vstupních zařízení. Dodržováním pořadí zapínání/vypínání zabráníte poškození Vašeho zařízení.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Dovozce a distributor:**DISK Multimedia, s.r.o.**

Sokolská 13
680 01 Boskovice
www.disk.cz

V případě reklamace se obraťte na svého prodejce, který vyplní reklamační formulář:
<http://centrum.disk.cz>

Servis Numark Czech:**SMT Group a.s.**

Na Javorce 179
252 06 Davle
Tel: 222 734 484
Email: servis@numark.cz

Pozáruční servis v Praze:**DJ Servis – Milan Úbl**

Čajkovského 1710/26
130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel: 222 712 779
Email: milan.ubl@volny.cz

Váš prodejce