



Rúra na pečenie

Návod na obsluhu

Obsah

1. VŠEOBECNÉ POKYNY.....	5
1.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	5
1.2 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI PRÁCI S ELEKTRINOU	5
1.3 ODPORÚČANIE.....	6
1.4 INŠTALÁCIA.....	6
1.5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	6
1.6 PREHLÁSENIE O ZHODE	7
2. POPIS SPOTREBIČA.....	7
2.1 PREHLAD.....	7
2.2 PRÍSLUŠENSTVO	7
3. POUŽITIE RÚRY	8
3.1 POPIS POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA.....	8
3.2 NASTAVENIE SPOTREBIČA	8
3.3 PRVÉ POUŽITIE	9
3.4 PREVÁDZKA V MANUÁLNO M REŽIME.....	9
3.5 DOMOVSKÁ STRÁNKA - HLAVNÉ FUNKCIE.....	9
3.6 REŽIMY PEČENIA	11
4. ZAREGISTROVANIE RÚRY SIMPLY-FI.....	12
5. ČISTENIE A ÚDRŽBA RÚRY.....	15
5.1 VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K ČISTENIU	15
5.2 ÚDRŽBA.....	15
INŠTALÁCIA.....	18

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- VAROVANIE: spotrebič a prístupné diely sú počas používania horúce. Buďte opatrní a nedotýkajte sa horúcich súčastí.
- VAROVANIE: pokiaľ používate gril, prístupné diely sú horúce. Nedovoľte deťom, sa pohybovali v blízkosti spotrebiča.
- VAROVANIE: aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, pred výmenou žiarovky skontrolujte, či je spotrebič vypnutý.
- VAROVANIE: aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu vyplývajúceho z náhodného resetovania tepelnej poistky, spotrebič nesmie byť napájaný cez externé vypínacie zariadenie, ako je časovač alebo byť pripojený na obvod napájania, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný.
- VAROVANIE: pred spustením cyklu automatického čistenia:
 - Vyčistite dverka rúry;
 - Vlhkou špongiou odstráňte veľké alebo hrubé zvyšky jedla z vnútorného priestoru rúry. Nepoužívajte čistiace prostriedky;
 - Vyberte všetko príslušenstvo a výsuvný rošt (ak sa nachádzajú vo vnútri);
 - Nepoužívajte utierky.
- V rúre so sondou do mäsa zatvorte pred čistením otvor pomocou dodanej matice. Otvor majte zatvorený vždy, keď sondu do mäsa nepoužívate.
- Deti do 8 rokov držte mimo dosahu spotrebiča, ak nie sú neustále pod dohľadom.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností, ak sú pod dohľadom a boli poučené o použití spotrebiča a možnom riziku.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nepoužívajte drsné čističe ani ostré kovové predmety na čistenie skla dveriek rúry, pretože môžete poškriabať povrch a spôsobiť prasknutie skla.
- Pred odstránením odnímateľných častí musí byť rúra vypnutá a po vyčistení skompletovaná podľa návodu.
- Používajte iba takú sondu do mäsa, ktorá je odporúčaná pre túto rúru.
- Nepoužívajte parný čistič.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky, ktorá je opatrená tretím kontaktom, ktorý zodpovedá uzemneniu a ktorý musí byť zapojený a funkčný. Pri modeloch bez zástrčky pripojte na kábel štandardnú zástrčku, ktorá je schopná pracovať so zaťažením uvedeným na štítku. Uzemňovací vodič má žltozelenú farbu. Túto operáciu by mal vykonávať príslušne kvalifikovaný odborník. V prípade nekompatibility medzi zásuvkou a zástrčkou spotrebiča požiadajte kvalifikovaného elektrikára o výmenu zásuvky iným vhodným typom. Pripojenie ku zdroju energie je možné taktiež umiestnením všepólového ističa medzi spotrebič a zdroj energie, ktorý je schopný pracovať s maximálnym pripojeným zaťažením a je v súlade s platnou legislatívou. Žltozelený uzemňovací kábel by nemal byť ističom prerušený.

Zásuvka a všepólový istič používané na pripojenia by mali byť ľahko prístupné pri inštalácii spotrebiča.

- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, mal by byť nahradený káblom alebo špeciálnym zväzkom dostupným od výrobcu alebo servisného oddelenia. Pokiaľ je kábel poškodený, nechajte ho bezodkladne vymeniť nasledujúcim postupom:

- Otvorte kryt svorkovnice;
- Demontujte napájací kábel a nahradte ho podobným káblom, ktorý je kompatibilný so spotrebičom (typ H05VV-F, H05V2V2-F).

- Túto operáciu by mal vykonávať príslušne kvalifikovaný odborník. Uzemňovací vodič (žltozelený) musí byť približne o 10 mm dlhší ako ostatné vodiče.

V prípade akýchkoľvek opráv kontaktujte iba oddelenie pre zákazníkov a požadujte použitie originálnych náhradných dielov.

- Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže narušiť bezpečnosť spotrebiča a spôsobiť stratu záruky.
- Pred čistením odstráňte akýkoľvek nadbytočný rozliaty materiál.
- Dlhodobý výpadok napájania v priebehu fázy pečenia môže spôsobiť poruchu monitora. V takom prípade sa obráťte na zákaznícky servis.

1. VŠEOBECNÉ POKYNY

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili jeden z našich výrobkov.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov s rúrou by ste si mali pozorne prečítať tento návod a uschovať ho pre ďalšie použitie. Pred inštaláciou rúry si zapíšte výrobné číslo, aby ste ho mohli poskytnúť pracovníkom zákazníckeho oddelenia v prípade potreby opravy.

Po vybratí rúry z obalu skontrolujte, či nedošlo počas prepravy k jej poškodeniu. Ak máte pochybnosti, rúru nepoužívajte a požiadajte kvalifikovaného technika o radu.

Uchovávajte všetok obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén, klinec) mimo dosahu detí. Pri prvom zapnutí rúry môžete cítiť zápach dymu, ktorý je spôsobený prvým ohrevom lepidla na izolačných doskách v rúre. To je úplne normálne, a pokiaľ k tomu dôjde, je potrebné počkať, pokým sa dym rozptýli, a až potom vložiť do rúry pokrm. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípadoch, kedy nebudú dodržané pokyny obsiahnuté v tomto dokumente.



POZNÁMKA: funkcia, vlastnosti a doplnky rúry uvádzané v tomto návode sa budú líšiť v závislosti od modelu, ktorý ste si zakúpili.

1.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Používajte rúru iba na určený účel, ktorým je pečenie potravín; akékoľvek iné použitie, napríklad ako zdroj tepla, je považované za nevhodné a preto nebezpečné. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté nesprávnym či nevhodným používaním.

Použitie akéhokoľvek elektrického spotrebiča predpokladá dodržiavanie niektorých základných pravidiel:

- Neodpájajte napájací kábel zo zásuvky ťahaním;
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami;
- Použitie adaptérov, rozdzvojk a predlžovacích káblov nie je odporúčané;
- V prípade zlyhania alebo a/alebo nesprávnej funkcie vypnite spotrebič a nemanipulujte s ním.

1.2 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI PRÁCI S ELEKTRINOU

ZAISTITE, ABY ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE VYKONÁVAL ELEKTRIKÁR ALEBO KVALIFIKOVANÝ TECHNIK.

Napájací zdroj, ku ktorému je rúra pripojená, musí byť v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine, kde je spotrebič inštalovaný.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov. Rúra musí byť pripojená k elektrickej sieti prostredníctvom uzemnenej zásuvky alebo odpojovača s viac pólmí, v závislosti od právnych predpisov platných v krajine inštalácie. Elektrické napájanie je potrebné chrániť vhodnými poistkami a použité káble musia zniesť správne napájanie rúry.

PRIPOJENIE

Rúra je dodávaná s napájacím káblom, ktorý by mal byť pripojený iba k elektrickému zdroju s 220 – 240 V AC 50 Hz medzi fázami alebo medzi fázou a nulovým vodičom. Pred pripojením rúry k elektrickej sieti je dôležité skontrolovať:

- Napájacie napätie uvedené na voltmetri;
- Nastavenie odpojovača.

Uzemňovací vodič pripojený k zemniacej svorke rúry musí byť pripojený k zemniacej svorke napájacieho zdroja.

VAROVANIE

Pred pripojením rúry k elektrickej sieti požiadajte kvalifikovaného elektrikára o kontrolu spojitosti zemnacej svorky elektrického napájania. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody alebo iné problémy spôsobené nepripojením rúry k zemnacej svorke alebo uzemnením, ktoré má chybnú spojitosť.

POZNÁMKA: pretože rúra môže vyžadovať údržbu, je vhodné myť k dispozícii ďalšiu elektrickú zásuvku, ku ktorej môžete rúru pripojiť po vybratí z priestoru, v ktorom je nainštalovaná. Napájací kábel môže byť nahradený iba servisným technikom alebo technikom s rovnocennou kvalifikáciou.

Je pravdepodobné, že bude viditeľné slabé svetlo okolo stredového hlavného vypínača, aj keď je rúra vypnutá. Je to celkom normálny jav. Môže to byť odstránené iba otočením zástrčky hore nohami, alebo prehodením napájacích svoriek.

1.3 ODPORÚČANIE

Po každom použití rúry pomôže minimálne vyčistenie udržať rúru v dokonalej čistote. Neobkladajte steny rúry hliníkovou fóliou alebo jednorázovou ochranou dostupnou v špecializovaných predajniach.

Pri hliníkovej fólii alebo akejkoľvek inej ochrane hrozí pri priamom kontakte s horúcim smaltom riziko tavenia a poškodenia vnútorného smaltu. Aby sa zabránilo nadmernému znečisteniu rúry a výsledným silným dymovým zápachom, odporúčame nepoužívať rúru pri veľmi vysokých teplotách. Je lepšie predĺžiť čas pečenia a mierne znížiť teplotu.

Okrem príslušenstva dodávaného s rúrou odporúčame používať iba nádoby a formy na pečenie odolné proti veľmi vysokým teplotám.

1.4 INŠTALÁCIA

Výrobca nemá žiadnu povinnosť vykonávať inštaláciu. Pokiaľ je požadovaná pomoc výrobcu na opravu škôd spôsobených nesprávnou inštaláciou, na takúto pomoc sa nevzťahuje záruka. Je potrebné dodržať pokyny na inštaláciu, ktoré sú určené pre odborne vyškolených pracovníkov. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť ujmu alebo poranenie na osobách, zvieratách alebo veciach. Výrobca nemôže byť za takéto škody alebo poranenia zodpovedný.

Rúra môže byť umiestnená iba na výšku zvislo. Pred pripevnením je potrebné zaistiť dobré vetranie v priestore pre rúru, ktoré umožní správnu cirkuláciu čerstvého vzduchu potrebného pre chladenie a ochranu vnútorných častí. Na základe typu pripevnenia vytvorte otvory opísané na predposlednej strane.

1.5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o odpade z elektrického a elektronického zariadenia (OEEZ). OEEZ obsahuje ako škodlivé látky (ktoré môžu vyvolať nepriaznivý dopad na životné prostredie), tak aj suroviny (ktoré môžete opakovane využiť). Je potrebné špeciálne zaobchádzanie s OEEZ, aby sa všetky odpady likvidovali správne a bolo možné recyklovať všetky materiály.

Jednotlivci môžu hrať významnú úlohu pri zaistovaní toho, aby sa s OEEZ nestal ekologický problém; je nevyhnutné dodržiavať niektoré základné pravidlá:

- So starými elektrickými a elektronickými zariadeniami sa nesmie zaobchádzať ako s domácim odpadom;
- OEEZ odovzdávajte na príslušné zberné miesta riadené mestskými úradmi alebo registrovanými spoločnosťami.

Vo viacerých štátoch je využívaný systém domáceho odberu veľkých OEEZ od zákazníka.

Keď kupujete nový spotrebič, môžete starý vrátiť predajcovi, ktorý ho musí zadarmo odobrať na princípe kus za kus, pokiaľ ide o zariadenie zodpovedajúceho typu, ktoré má rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie.

Šetrnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Kedykoľvek je to možné, vyhnite sa predhriatiu rúry a vždy sa ju snažte naplniť. Otvárajte dverka rúry čo najmenej, pretože pri každom otvorení uniká teplo z dutiny. Pre výraznú úsporu energie vypnite rúru 5 až 10 minút pred plánovaným koncom pečenia a využite zostatkové teplo, ktoré rúra naďalej generuje. Udržiavajte tesnenie v čistote, aby nedochádzalo k unikaniu tepla z rúry. Ak máte hodinovú tarifu, program „Oneskorené pečenie“ vplýva na úsporu energie presunutím času prípravy na zvýhodnenú sadzbu za elektrinu.

1.6 PREHLÁSENIE O ZHODE


Časti tohto spotrebiča, ktoré môžu byť v kontakte s potravinami zodpovedajú predpisom EEC Smernice 89/109. Umiestnením značky **CE** na produkt deklarujeme na vlastnú zodpovednosť zhodu so všetkými požiadavkami EÚ, ktoré sa týkajú bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré sú zakotvené v legislatíve a týkajú sa daného produktu.

Týmto Candy Hoover Group prehlasuje, že je tento spotrebič označený značkou **CE** v súlade so základnými požiadavkami smernice 2014/53/EU.

Ak chcete získať kópiu prehlásenia o zhode, obráťte sa na výrobcu na internetovej adrese: www.candy-group.com.

2. POPIS SPOTREBIČA

2.1 PREHĽAD

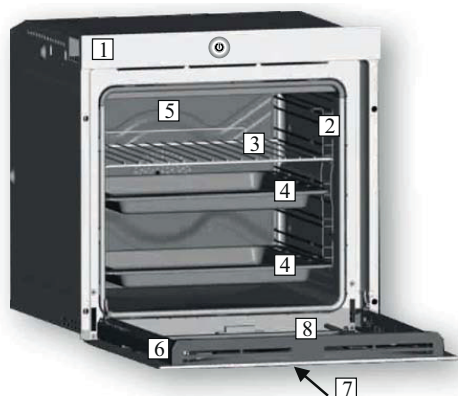

1. Ovládací panel
2. Úrovne zasunutia (pozdĺžny drôtený rošt, ak je súčasťou dodávky)
3. Kovový rošt
4. Odkvapkávací plech
5. Ventilátor (za oceľovou doskou)
6. Dvierka rúry
7. Dotykový ovládací panel na dverkách
8. Kamera

2.2 PRÍSLUŠENSTVO

1 Kovový rošt



Drží plechy na pečenie a nádoby.

2 Plech na odkvapkávanie



Zhromažďuje zvyšky, ktoré odkvapkávajú počas pečenia potravín na roštach.

3. POUŽITIE RÚRY

3.1 POPIS POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA



1. Hlavný spínač ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
2. Dotykové LCD rozhranie

3.2 NASTAVENIE SPOTREBIČA

- Aby bolo možné rúru používať, je potrebné pri prvom spustení dodržiavať postup inštalácie. Stlačte tlačidlo ŠTART a pokračujte.
- Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk. Stlačte tlačidlo NEXT (Ďalšie) a pokračujte.
- V kalendári nastavte dátum. Na hodinách nastavte čas. Stlačte tlačidlo NEXT (Ďalšie) a pokračujte.
- Z rozbaľovacej ponuky vyberte svoju domácu bezdrôtovú sieť. Zadaťte heslo bezdrôtovej siete. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo NEXT (Ďalšie) a počkajte na načítanie alebo pripojenie.

Poznámka: Rúra funguje, aj keď nie je pripojená k bezdrôtovej sieti. Je možné zaregistrovať rúru k bezdrôtovej sieti aj neskôr.

- Registrácia bola úspešne dokončená. Stlačením tlačidla NEXT (Ďalšie) pokračujte k poslednému kroku.
- Proces inštalácie je dokončený. Stlačte tlačidlo GO TO HOME PAGE (Prejsť na domovskú stránku) a začnite rúru používať. Viac informácií nájdete v skrátenom návode.

PARAMETRE BEZDRÔTOVEJ SIETE, ZARIADENIA V DVIERKACH

Parameter	Špecifikácie
Bezdrôtový štandard	802.11 b/g/n
Frekvenčný rozsah	2,400 GHz. - 2,497 GHz
Maximálny výkon vysielania	802.11b (11 Mbps) +16±2dBm 802.11g (54 Mbps) +13 ±2 dBm 802.11n (HT20, MCS7) +13 ±2 dBm
Minimálna citlivosť príjmu	802.11b (11 Mbps) - 86 ± 2 dBm 802.11g (54 Mbps) - 70 ± 2 dBm 802.11n (HT20, MCS7) - 66 ± 2 dBm
Kanál	13

3.3 PRVÉ POUŽITIE

PRVÉ ČISTENIE

Vyčistite rúru pred prvým použitím. Utrite vonkajší povrch rúry vlhkou utierkou. Príslušenstvo a vnútro rúry utrite roztokom horúcej vody a umývacieho prostriedku. Nastavte prázdnu rúru na maximálnu teplotu a nechajte zapnutú približne 1 hodinu, týmto odstránite zvyšky pachov z výroby. Potom miestnosť dobre vyvetrajte.

3.4 PREVÁDZKA V MANUÁLNO M REŽIME

Stlačte kartu Manuál Mode (Manuálny režim) a v 3 jednoduchých krokoch nastavte pečenie. Prejdite a vyberte požadovanú funkciu pečenia. Stlačte tlačidlo NEXT (Ďalšie) a pokračujte. Prejdite a vyberte požadovanú teplotu. Stlačte tlačidlo NEXT (Ďalšie) a pokračujte, alebo stlačte tlačidlo BACK (Späť) a vráťte sa k výberu funkcií pečenia. Prejdite a vyberte čas pečenia. Stlačením tlačidla ŠTART spustíte pečenie, alebo stlačte tlačidlo BACK (Späť) a vráťte sa k nastaveniu teploty.


Na tejto obrazovke môžete:

- vylúčiť predhrev (dané predvoleným nastavením),
- nastaviť odložený štart.

Počas pečenia môžete:

- upraviť teplotu,
- upraviť čas pečenia,
- stlačiť ikonu webovej kamery a sledovať vnútornú časť priestoru rúry,
- stlačiť tlačidlo STOP a pečenie ukončiť.

3.5 DOMOVSKÁ STRÁNKA - Hlavné funkcie

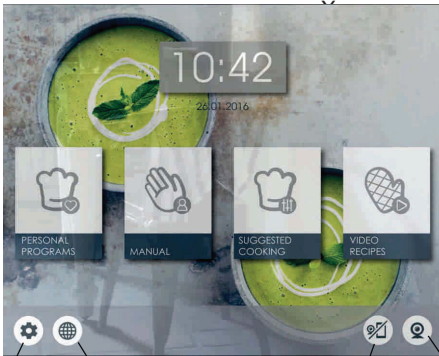

NASTAVENIE
Je možné nastaviť:

- jazyk
- dátum a čas
- Wi-Fi
- Bluetooth audio
- zobrazenie s možnosťami

WEBOVÝ PREHLIADAČ
Možnosť prehliadania internetu v rámci zoznamu povolených stránok.

WEBOVÝ KAMERA
Možnosť sledovania vnútorného priestoru rúry a sledovať proces pečenia.

PREPOJENIE RÚRA - ZARIADENIE (symbol Fi)

 → Rúra odosiela všetky údaje do pripojeného zariadenia.

 → Rúra neodosiela údaje do zariadenia.

Poznámka: Ak je táto možnosť aktivovaná, je rúra riadená iba pomocou pripojeného zariadenia.

Funkcia	Čo to je?
	MANUÁLNY REŽIM: V tomto režime je možné voliť funkcie pečenia, teplotu a dĺžku pečenia, a to v 3 jednoduchých krokoch. V tomto režime taktiež môžete nastaviť odloženie pečenia. POZNÁMKA: V predvolenom nastavení je funkcia predhrevu aktívna. Ak ju chcete vypnúť, kliknite na symbol .
	OSOBNÉ PROGRAMY: V tomto režime je možné ukladať a na druhýkrát, vyberať a prispôbovať programy pečenia.
	NAVRHOVANÉ PEČENIE: V tomto režime je možné vybrať navrhovaný program pečenia. Počas pečenia je možné upravovať teplotu a dĺžku pečenia.
	VIDEO RECEPTY: V tomto režime je možné vybrať video s postupom prípravy niekoľkých receptov. Na konci videa je možné spustiť pečenie. Parametre pečenia nie je možné meniť.
 	PRIPOJENIE BEZDRÔTOVEJ SIETE: Ak je táto ikona aktívna, sú dvierka rúry pripojené k bezdrôtovej sieti.
	NASTAVENIA: Výberom tejto ikony je možné nastaviť jazyk, dátum a čas, Wi-Fi, Bluetooth a jas kamery. Kompatibilné Bluetooth zariadenia sú iba audio reproduktory. Kompatibilné Bluetooth štandardy sú 2.1, 3.0, 4.0.
	WEBOVÝ PREHLIADAČ: Výberom tejto ikony je možné surfovať po internete v rámci zoznamu povolených webových stránok.
 	PRIPOJENIE RÚRY - ZARIADENIE (SIMPLY-FI): Pri prvom použití môžete dlhým stlačením tejto ikony rúry zaregistrovať k bezdrôtovej sieti. Po krátkom stlačení tejto ikony je aktivované diaľkové ovládanie rúry. Ak je táto možnosť aktivovaná, je rúra riadená IBA pomocou pripojeného zariadenia. Ak chcete rúru opäť ovládať priamo z obrazovky na dvierkach, kliknite opäť na túto ikonu. Ak chcete sledovať dátový prenos z webovej kamery na externom zariadení (aplikácia SIMPLY-FI), musia byť dvierka pripojené k bezdrôtovej sieti. (IKONA INTERNETOVÉHO PRIPOJENIA MUSÍ BYŤ AKTÍVNA.)
	WEBOVÁ KAMERA: Po stlačení ikony webovej kamery môžete sledovať vnútorný priestor rúry a sledovať proces pečenia. Systém uvedie kameru po 1 minúte (5 minút v prípade funkcie grilu) do režimu „Stand-by“ kvôli jej ochrane. Ak ju chcete aktivovať, opäť stlačte tlačidlo. Ak je to možné, nemala by byť zapnutá veľmi dlho. Pokiaľ je kamera zapnutá dlhšie pri pečení na veľmi vysokých teplotách, môže to viesť k miernej zmene farby. To je normálny jav, ktorý zmizne, hneď ako kamera alebo rúra vychladnú.
	DOMOVSKÁ STRÁNKA: Klepnutím na túto ikonu sa vrátite na domovskú stránku.

3.6 REŽIMY PEČENIA

Ovládač funkcií	Funkcia (Závisí od modelu rúry)
	SVETLO: Zapne svetlo v rúre.
	ROZMRAZOVANIE: Ak je ovládač nastavený do tejto polohy. Ventilátor rozptyľuje 40 °C vzduch okolo zamrznutého pokrmu a tak ho za niekoľko minút rozmrazí bez toho, aby sa akokoľvek zmenil obsah proteínov v pokrmu.
	UDRŽIAVANIE TEPLA: Odporúčame na ohrev už hotových pokrmov, umiestnením roštu na druhú úroveň zhora, alebo na rozmrazovanie chleba, pizze alebo múčnikov umiestnením roštu na najspodnejšiu úroveň. Teplota je konštantne 60°C, nie je možná zmena.
 	PEČENIE S VENTILÁTOROM: Odporúčame používať túto metódu pre hydinu, cestoviny, ryby a zeleninu. Teplo preniká do pokrmu lepšie a skráti sa taktiež čas pečenia a predhrevu. Môžete piecť rôzne pokrmy zároveň s rovnakou prípravou alebo bez prípravy v jednej alebo viac pozíciách. Táto metóda pečenia zaisťuje rovnomernú distribúciu tepla a zabraňuje zmiešaniu vôní. Pri súčasnom pečení viac pokrmov nastavte o 10 minút dlhší čas.
	KONVENČNÉ PEČENIE: Používajú sa súčasne horné aj dolné ohrevné telesá. Predhrievajte rúru počas 10 minút. Táto metóda je ideálna pre akékoľvek tradičné pečenie. Na prípravu červeného mäsa, hovädzieho pečeného, jahňacieho stehna, diviny, chleba, pokrmov vo fólii (papillotes), lístkového cesta. Umiestnite pokrm a jeho nádobu na rošte do strednej polohy.
	VENTILÁTOR + DOLNÝ OHREV: Dolné ohrevné teleso sa používa spolu s ventilátorom rozptyľujúcim vzduch vo vnútri rúry. Táto metóda je ideálna pre šťavnaté ovocné koláče, tortičky, quiche a paštéty. Zabraňuje vysušaniu pokrmu a podporuje kvasenie v chlebovom ceste a iných pokrmoch pečených zospodu. Umiestnite rošt do dolnej polohy.
	GRIL S PODPOROU VENTILÁTORA: Používajte turbo-gril so zatvorenými dvierkami. Horné ohrevné teleso sa používa spolu s ventilátorom rozptyľujúcim vzduch vo vnútri rúry. Predhrev je nevyhnutný pri tmavom mäse, ale nie pri bielom mäse. Ideálne na pečenie pokrmov s veľkou hrúbkou, celých kusov ako je pečené bravčové, hydina atď. Umiestnite pokrm určený na grilovanie priamo do stredu roštu v strednej polohe. Zasuňte pod rošt odkvapkávaci plech pre zachytenie šťavy. Zaisťte, aby nebol pokrm veľmi blízko pri grile. V polovici pečenia pokrm obráťte.
	GRIL: Používajte gril so zatvorenými dvierkami. Horné ohrevné teleso sa používa samostatne a môžete upravovať teplotu. Rozžeravení telies vyžaduje 5 minút predhrievania. Úspech je zaručený pre grily, kebaby a pokrmy s kôrkou. Biele mäso sa umiestňuje ďalej od grilu; čas pečenia je dlhší, ale mäso bude chutnejšie. Tmavé mäso a rybie filety môžete ukladať na rošt nad odkvapkávaci plech.
	PIZZA: Táto funkcia s horúcim vzduchom cirkulujúcim vo vnútri rúry zaisťuje perfektné výsledky pokrmov ako je pizza alebo focaccia.
	DOLNÝ OHREV: Použitie dolného ohrevného telesa. Ideálne na pečenie všetkých múčnikov. Použite pre torty, slané koláče a na všetku prípravu, ktorá vyžaduje vyššiu teplotu zospodu.

* Testované v súlade s normou CENELEC EN 60350-1 používanou na definovanie energetickej triedy pre funkciu vetrania.

** Testované v súlade s normou CENELEC EN 60350-1 používanou na definovanie energetickej triedy pre statickú funkciu.

4. ZAREGISTROVANIE RÚRY SIMPLY-FI

Inštalácia spotrebiča

Nainštalujte spotrebič v súlade s inštaláčnymi pokynmi uvedenými v tomto návode.

Po dokončení tohto kroku sa uistite, že spotrebič funguje ovládaním spotrebiča priamo z ovládacieho panela.

Urobte si prosím čas a preštudujte si sprievodcu programami a funkciami, aby ste mohli naplno využívať funkcie svojho nového spotrebiča.

Skôr ako sa pokúsíte rúru zaregistrovať, uistite sa, že je na hodinách nastavený čas.

Vyhľadanie hesla k vašej Wi-Fi sieti

Nájdite heslo k vašej Wi-Fi sieti (kľúč WPA/WEK), ktoré sa bežne nachádza na zadnej strane Wi-Fi smerovača. Ak máte problémy s nájdením hesla k Wi-Fi sieti, obráťte sa prosím na svojho poskytovateľa internetu.

Zapíšte si ho pre neskoršie použitie

Hneď ako získate heslo k Wi-Fi sieti, zapíšte si ho sem. Môže sa Vám zísť pri ďalšom pripájaní spotrebiča k aplikácii.

Názov smerovača _____

Heslo (kľúč WPA/WEK) _____

Pripojte svoje zariadenie k rovnakému Wi-Fi smerovaču, ktorý je v aplikácii pripravený.

Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu Candy Simply-Fi si stiahnite z obchodu aplikácií, ktorý je relevantný pre vaše zariadenie.

Poznámka: Aplikácia je vhodná pre iOS (verzia 8 a vyššia) a Android (verzia 4.4 a vyššia).

Názov aplikácie: Candy Simply-Fi.

Vyhľadanie kódu spotrebiča


Pomocou nižšie uvedeného obrázku nájdete kód spotrebiča.

Sériové číslo si zapíšte

Na obrázku je znázornený formát informácií o spotrebiči.

Sériové číslo spotrebiča si zapíšte sem:

Sériové číslo (16 miestne)

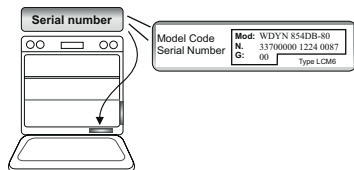

1. krok:

Otvorte aplikáciu Candy Simply-Fi. Klepnutím na tlačidlo „Sign-Up“ (Prihlásiť) si vytvorte účet. Prijmite zásady ochrany osobných údajov a vyplňte polia.

Poznámka: Klepnutím na tlačidlo „Demo“ môžete preskúmať všetky funkcie aplikácie Simply-Fi v plnom rozsahu.

2. krok:

Na domovskej stránke klepnite na spotrebič, ktorý chcete pripojiť, a potom klepnite na tlačidlo „Ok“.

3. krok:

Vložte 16 miestne sériové číslo, ktoré ste si zapísali, a klepnite na tlačidlo „Next“ (Ďalšie). Uistite sa, že sú informácie o spotrebiči správne, a potom klepnite na tlačidlo „Confirm“ (Potvrdiť).

4. krok:

Hneď ako já váš spotrebič rozpozná, klepnite na tlačidlo „Next“ (Ďalšie). Potom máte 5 minút na dokončenie procesu; v opačnom prípade budete musieť začať odznova.

5. krok:

Dlhým stlačením ikony  spotrebič zaregistrujete.

6. krok:

Ukončíte aplikáciu Candy Simply-Fi. Prejdite do nastavenia Wi-Fi siete zariadenia.

7. krok:

V zozname dostupných Wi-Fi sietí vyberte „WIFIOVEN-xyzk“. Pokiaľ ju nenájdete, počkajte niekoľko sekúnd alebo vykonajte nové vyhľadanie.

8. krok:

Ukončíte režim nastavenia svojho zariadenia. Vráťte sa do aplikácie Candy Simply-Fi a počkajte, pokiaľ aplikácia nedetekuje váš spotrebič. Hneď ako sa objaví obrazovka „Wi-Fi Network is active“ (Wi-Fi sieť je aktívna), klepnite na tlačidlo „Next“ (Ďalšie).

9. krok:

Vaša domáca Wi-Fi sieť bude automaticky nastavená aplikáciou. (Pokiaľ nie, zadajte názov svojej domácej Wi-Fi siete, pričom si dávajte pozor na malé a veľké písmena.) Zadajte heslo k Wi-Fi sieti (kľúč WPA/WEP) a klepnite na tlačidlo „Confirm“ (Potvrdiť).

10. krok:

Aby ste získali ďalšie výhody, môžete svoj spotrebič zaregistrovať klepnutím na určené tlačidlo. Klepnutím na tlačidlo „Štart“ sa vrátite na domovskú stránku aplikácie.

Režim diaľkového ovládania

Krátkym stlačením ikony  bude rúra ovládaná na diaľku. Ak chcete rúru opäť ovládať manuálne, nakrátko stlačte túto ikonu .

Ak chcete sledovať dátový prenos z webovej kamery na externom zariadení (aplikácia SIMPLY-FI), musia byť dvierka pripojené k sieti.

Pokiaľ nastavenie nie je dokončené

Je dôležité, aby od domáceho smerovača ku spotrebiču bil kvalitný signál Wi-Fi siete: slabý signál Wi-Fi siete môže spôsobiť, že finálna fáza nastavenia nebude dokončená. Aby ste zistili, či sa jedná o tento prípad, spustíte proces pripojenia opäť od 1. kroku. Pri 8. kroku umiestnite svoje zariadenie (smartfón alebo tablet) vedľa smerovača a vyhľadajte sieť „WIFIOVEN-xyzk“ vytvorenú spotrebičom. Pokiaľ sa vám táto sieť nezobrazí ako jedna z možností, znamená to, že smerovač a spotrebič sa nevedia pripojiť. V takom prípade odporúčame priniesť smerovač ku spotrebiču (ak je to možné) alebo sa obrátiť na poskytovateľa internetu a požiadať ho o pomoc pri kúpe kompatibilného „predlžovača dosahu Wi-Fi siete“, ktorý zvýši silu signálu.

PARAMETRE BEZDRÔTOVEJ SIETE, HLAVNÁ DOSKA

Parameter	Špecifikácie
Bezdrôtový štandard	802.11 b/g/n
Frekvenčný rozsah	2,412 GHz. - 2,484 GHz
Maximálny výkon vysielania	802.11b (11 Mbps) +16±2dBm 802.11g (54 Mbps) +14 ±2 dBm 802.11n (HT20, MCS7) +13 ±2 dBm
Minimálna citlivosť príjmu	802.11b (11 Mbps) - 93 dBm 802.11g (54 Mbps) - 85 dBm 802.11n (HT20, MCS7) - 82 dBm
Kanál	11

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA RÚRY

5.1 VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K ČISTENIU

Životnosť spotrebiča môžete predĺžiť prostredníctvom pravidelného čistenia. Pred vykonaním manuálneho čistenia počkajte, až kým rúra vychladne. Nikdy nepoužívajte pri čistení drsné čistiace prostriedky, drôtenku alebo ostré predmety. Predídete tak neopraviteľnému poškodeniu smaltovaných dielov. Používajte iba čistiace prostriedky na báze vody, mydla alebo bielidla (čpavok).

SKLENENÉ DIELY

Odporúčame čistiť sklenené okienko savou kuchynskou utierkou po každom použití rúry. Ak chcete odstrániť odolnejšie škvry, môžete použiť dobre vyžmýkanú špongiu napustenú čistiacim prostriedkom a potom opláchnuť vodou.

TESNENIE OKIENKA RÚRY

Ak je tesnenie znečistené, môžete ho vyčistiť miere navlhčenou špongiou.

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo vyčistíte pred oplachovaním a sušením mokrou mydlovou špongiou: nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

PLECH NA ODKVAPKÁVANIE

Po použití grilu vyberte plech z rúry. Vylejte z plechu horúci tuk, nechajte plech vychladnúť a umyte ho v teplej vode pomocou špongie a čistiaceho prostriedku.

Pokiaľ stále zostávajú masťné škvry, ponorte plech do vody a čistiaceho prostriedku.


Taktiež môžete plech umyť v umývačke riadu alebo použiť saponát na čistenie rúry.

Nikdy nedávajte znečistený plech späť do rúry.

5.2 ÚDRŽBA

DEMONTÁŽ A ČISTENIE DRÔTENÝCH ÚROVNÍ ROŠTOV

1. Vyberte rošty v smere šípkov.
2. Vyčistite ich v umývačke riadu alebo mokrou špongiou a potom ich ihneď vysušte.
3. Po vyčistení inštalujte rošty v opačnom poradí.

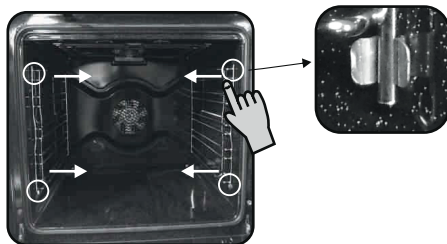

ČISTENIE IBA VNÚTORNÉHO SKLA DVIEROK

1. Otvorte dvierka rúry.

2.3.4. Zaistite závesy, vyskrutkujte skrutky a demontujte horný kovový kryt vytiahnutím smerom hore.

5.6. Vyberte opatrne sklo z dvierok rúry (Poznámka: Neodstraňujte žiadne iné sklo ani súčasť.).


7. Na konci čistenia alebo výmeny diely opäť zostavte vykonaním krokov v opačnom poradí.

Na všetkých sklách musí byť čitateľný znak „Low-E“ umiestnený na ľavej strane dvierok blízko ľavého bočného závesu. Tak bude natlačený štítok prvého skla vnútri dvierok.


1.




2.

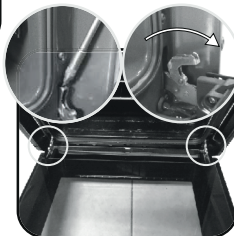


3.

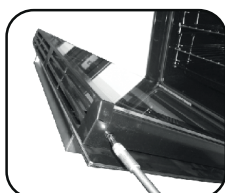


4.

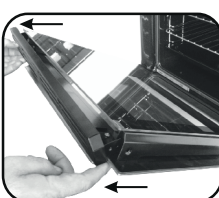


5.

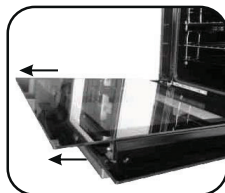

6.

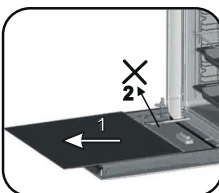


7.

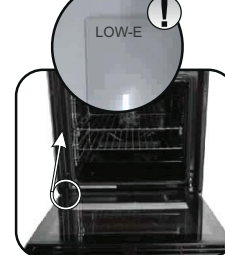


VÝMENA ŽIAROVKY

1. Odpojte rúru od elektrickej siete.
2. Odoberte sklenený kryt, vyskrutkujte žiarovku a vymeňte ju za novú žiarovku rovnakého typu.
3. Hneď ako žiarovku vymeníte, vráťte späť sklenený kryt.

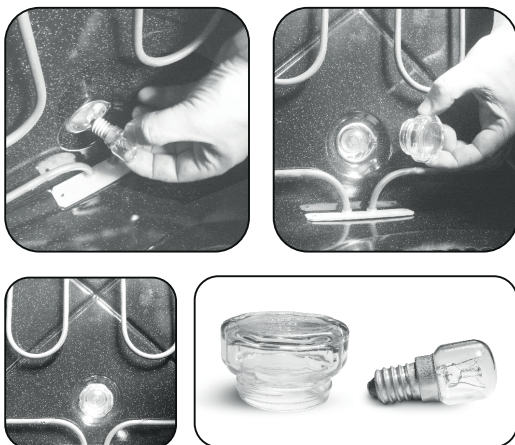


Poznámka: V prípade akýchkoľvek problémov so systémom LED osvetlenia vo dvierkach sa obráťte na zákaznícky servis.

INŠTALÁCIA

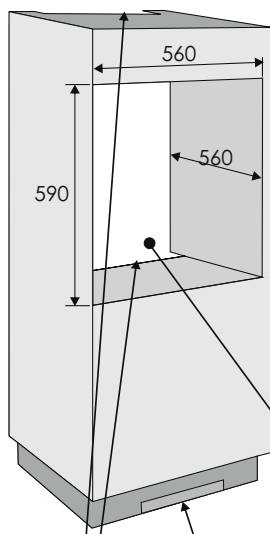


Otvor 500 x 10

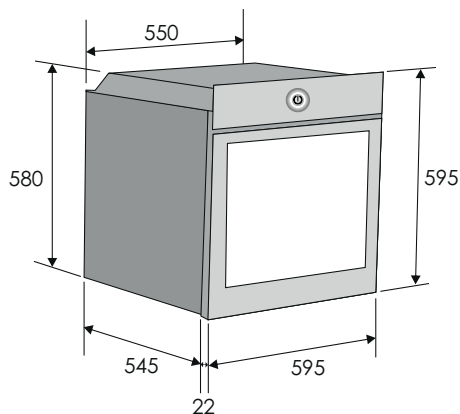

Pokiaľ je nábytok vybavený stenou v zadnej časti, urobte otvor pre prívodný kábel.


Otvor 500 x 45



Poznámka: Tento spotrebič je možné inštalovať iba vo zvislej polohe.

Výrobca nezodpovedá za tlačové chyby v návode. Vyhradzuje si právo na zmeny spotrebiča podľa potreby, vrátane údajov spotreby, bez vplyvu na bezpečnosť alebo funkciu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

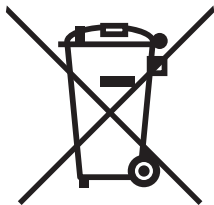

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.