


BEKO

RBI 2300 HCA
B-230 HCA BI
RBI 2301

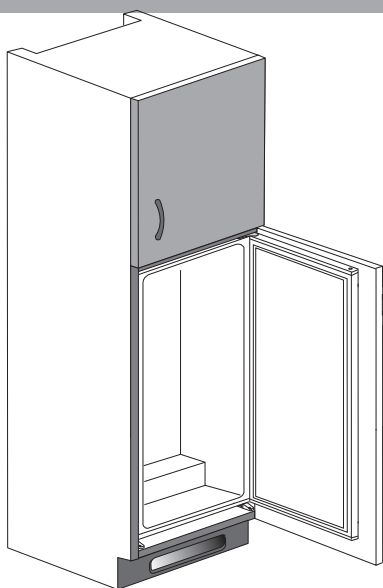

GB	<i>Instructions for use</i>
D	<i>Gebrauchsanweisung</i>
F	<i>Notice d'emploi</i>
NL	<i>Gebruiksaanwijzing</i>
ES	<i>Instrucciones de uso</i>
RU	<i>Инструкции по эксплуатации</i>
LT	<i>Naudojimo instrukcija</i>
SK	<i>Návod na použitie</i>



GB Index**1-8**

Safety first/1
 Electrical requirements/2
 Transportation instructions/2
 Installation instructions/2-3
 Suggested arrangement of food in the single door fridge/3
 Temperature control and adjustment/4
 Before operating/4
 Storing frozen food/5
 Freezing fresh food/5
 Making ice cubes/5
 Getting to know your appliance/5
 Defrosting/5-6
 Replacing the interior light bulb/6
 Cleaning and care/6
 Repositioning the door/7
 Do's and don'ts/7-8
 Trouble - shooting/8

D Inhalt**9-18**

Sicherheit an erster stelle/9
 Elektrische Voraussetzungen/10
 Transporthinweise/10-11
 Aufstellungshinweise/11
 Vorschläge für das einordnen von lebensmitteln/11-12
 Einstellung und regelung der temperatur/12
 Inbetriebnahme/13
 Lagerung von Tiefkühlkost/13
 Frische Lebensmittel tiefkühlen/13
 Herstellung von eiswürfeln/14
 Kennenlernen des geräts/14
 Abtauen/14-15
 Auswechseln der glühlampe für die innenbeleuchtung/15
 Reinigung und pflege/15-16
 Wechseln des türanschlags/16
 Was sie tun sollten und was auf keinen fall-einige hinweise/17
 Was sie bei problemen tun können/18
 Hinweise zum Umweltschutz/18

F Sommaire**19-27**

La securite avant tout/19
 Installation électrique/20
 Transport/20
 Installation/21
 Guide de rangement des aliments/22
 Controle et reglage de la temperature/22
 Mise en service/23
 Stocker des aliments surgelés/23
 Congeler des aliments frais/23
 Glaçons/23
 Description de votre appareil/24
 Degivrage/25
 Remplacement de l'ampoule interieure/25
 Nettoyage et entretien/25
 Inversion du sens d'ouverture de la porte/26
 A faire et a ne pas faire/27
 Depannage/27

NL Inhoud**28-37**

Veiligheid voor alles/28
 Elektrische vereisten/29
 Vervoerinstructies/29
 Instructies voor de installatie/30
 Suggesties voor de plaatsing van levensmiddelen in de koel kast met enkele deur/31
 Regeling en bijstelling van de temperatuur/31
 Het apparaat voor de eerste keer in gebruik nemen/32
 Bewaren van bevroren levensmiddelen/32
 Invriezen van verse levensmiddelen/32
 Ijsblokjes maken/33
 Ken uw apparaat/33
 Ontdooien/33
 Vervangen van het lampje van de binnenverlichting/34
 Schoonmaak en onderhoud/35
 Terugplaatsen van de deur/35
 Wat u wel en niet moet doen/36
 Oplossen van problemen/37

ES Índice**38-45**

La seguridad es lo primero /38
 Requisitos eléctricos /39
 Instrucciones de transporte /39
 Instrucciones de instalación /40
 Disposición sugerida de los alimentos en el frigorífico de una sola puerta/40
 Control y ajuste de la temperatura /41
 Antes del funcionamiento /41
 Almacenamiento de alimentos congelados /42
 Congelación de alimentos frescos /42
 Cubitos de hielo /42
 Detalles del electrodoméstico /42
 Deshielo /43
 Sustitución de la bombilla interior /43
 Conservación y limpieza /43
 Reposicionamiento de la puerta /44
 Prácticas correctas e incorrectas /44
 Resolución de problemas /45

RU Предметный указатель 46-53


Безопасность в первую очередь/46
 Требования по подключению к электросети/47
 Инструкции по транспортировке/47
 Инструкции по установке/47
 Рекомендуемое расположение продуктов в однодверном холодильнике/48
 Контроль и настройка температуры/49
 Перед эксплуатацией/49
 Хранение замороженных продуктов/50
 Замораживание свежих продуктов/50
 Приготовление кубиков льда/50
 Ознакомление с прибором/50
 Размораживание/51
 Замена лампочки внутреннего освещения /51
 Чистка и уход /51
 Перевешивание дверей/52
 Что надо и чего нельзя делать/52
 Поиск и устранение неполадок/53


LT Turinys**54-58**

Sauga.....54
 Elektros instaliavimo reikalavimai.....54
 Transportavimas.....54
 Šaldytuvo pastatymas.....55
 Siūlomasis maisto produktų išdėstymas šaldytuve.....55
 Temperatūros reguliavimas ir nustatymas.....55
 Prieš pradėdami naudotis šaldytuvu.....55
 Šaldytų maisto produktų laikymas.....56
 Šviežių maisto produktų šaldymas.....56
 Ledo gabalielių gaminimas.....56
 Susipažinimas su prietaisu.....56
 Atitirpinimas.....56
 Vidaus apšvietimo lempučių keitimas.....57
 Valymas ir priežiūra.....57
 Durelių krypties keitimas.....57
 Ką daryti ir ko nedaryti.....57
 Gėdimų šalinimas.....58


SK Obsah**59-67**

Bezpečnosť nadovšetko /59
 Elektrické požiadavky /60
 Prepravné pokyny /60
 Pokyny na inštaláciu /61
 Navrhované rozmiestnenie potravín v chladničke s jednými dverami /62
 Regulácia a nastavenie teploty /63
 Pred uvedením do prevádzky /63
 Skladovanie zmrazených potravín /64
 Mrazenie čerstvých potravín /64
 Tvorba kociek ľadu /64
 Spoznajte spotrebič /64
 Rozmrazovanie /65
 Výmena žiarovky vnútorného osvetlenia /65
 Čistenie a údržba /65
 Premiestnenie dverí /66
 Čo sa má a čo sa nesmie robiť /67
 Riešenie problémov/67

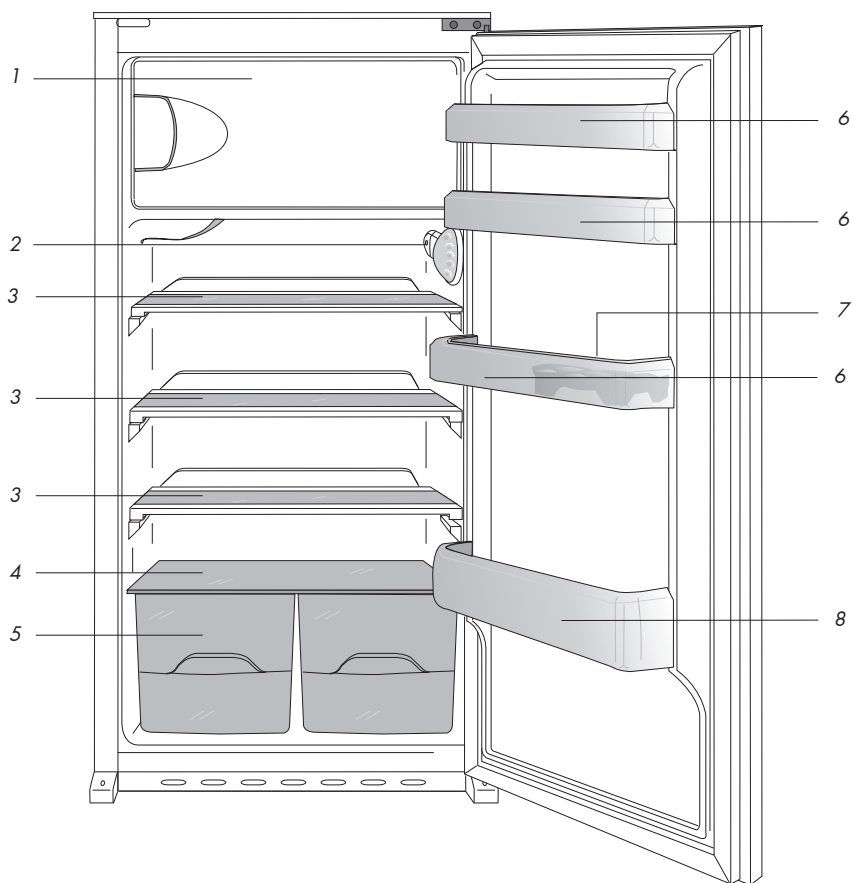


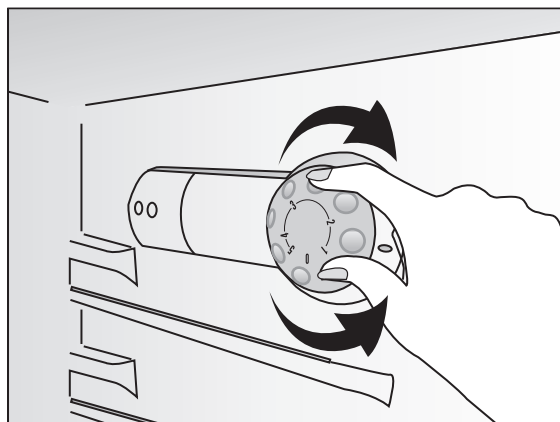



2

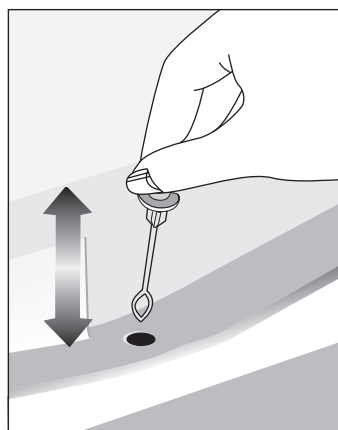

3

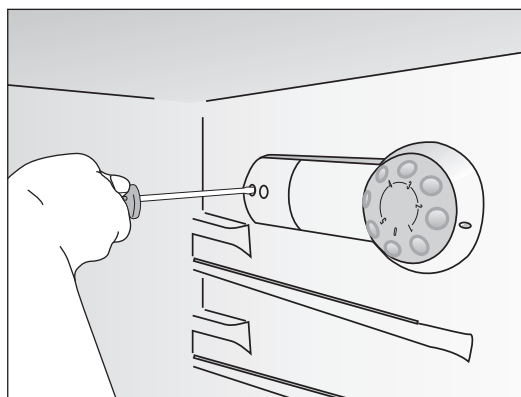

4

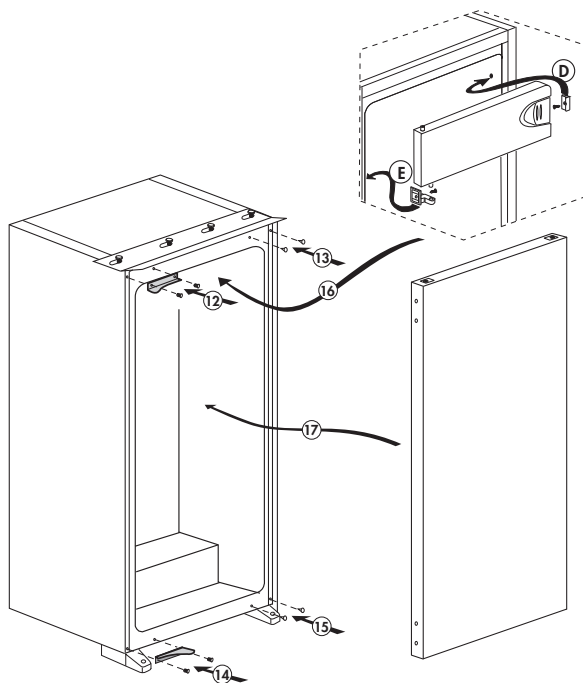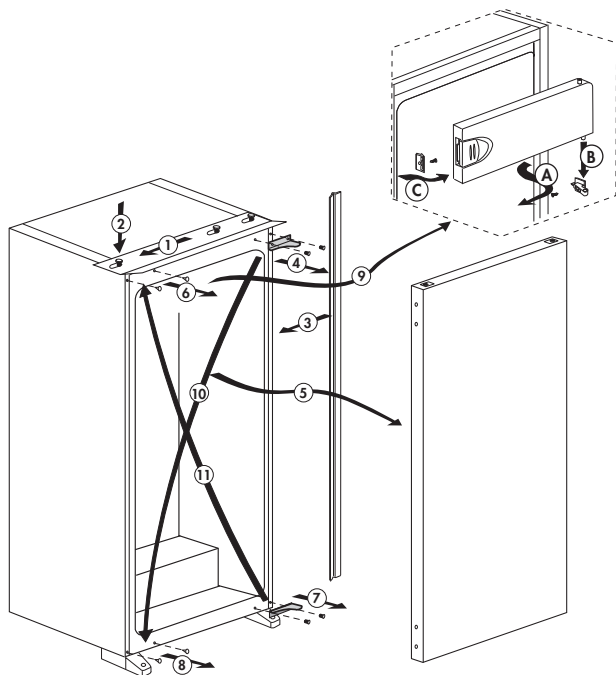

Blahoželáme k vášmu výberu **BEKO** kvalitného spotrebiča, navrhnutého tak, aby vám slúžil veľa rokov.

Bezpečnosť nadovšetko!

Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú odstránené baliace a ochranné prostriedky.

- Nechajte spotrebič stáť minimálne 4 hodiny predtým, než ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol prepravovaný horizontálne.

- Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo závoru usposobenú k dverám, uistite sa že sú odstránené bezpečným spôsobom, aby ste predišli tomu, že sa dnu zamknú deti.

- Tento spotrebič sa môže používať len na určený účel, t.j. skladovanie a mrazenie jedlých potravín.

- Spotrebič nelikvidujte v ohni. Spotrebič neobsahuje v izolácii látky CFC, ktoré sú horľavé. Navrhujeme vám kontaktovať miestne úrady pre informácie na disponovanie a využitie zariadenia.

- Neodporúčame využívať toto zariadenie v nevykurovanej studenej miestnosti. (napr. garáž, sklad, prístavba, prístrešok, exteriér a pod.)

Je veľmi dôležité dôkladne si prečítať tento návod, aby ste dosiahli najlepší možný výkon a bezproblémovú prevádzku spotrebiča. Nedodržanie uvedených pokynov môže nežiaduco ovplyvniť váš nárok na bezplatný servis. Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste pre ľahšie použitie.

Elektrické požiadavky

Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu elektrickou energiou.

Odporúčame, aby toto zariadenie bolo pripojené k sieťovému napájaniu cez vhodnú zásuvku so spínačom v ľahko dostupnej pozícii.

Výstraha! Tento spotrebič musí byť uzemnený.

Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy vykonané nekvalifikovanou osobou prinášajú riziko, ktoré môže mať kritické následky pre používanie zariadenia.

- Nasmerujte napájací kábel, aby ste po montáži umožnili ľahké pripojenie a odpojenie.
- Ak nie je prístup k sieťovému káblu, tak je potrebné namontovať oddeľovač kontaktov.

- Spotrebič nelikvidujte v ohni. V spoločnosti **BEKO** je starostlivosť a ochrana nášho životného prostredia nepretržitým záväzkom. Toto zariadenie, ktoré patrí medzi poslednú predstavenú radu, je obzvlášť šetrné na životné prostredie. Vaše zariadenie obsahuje v chladiacom systéme a v izolácii (nazýva sa cyklopentán) prirodzené látky (nazývané R600a) bez CFC/HFC, ktoré sú potenciálne horľavé, ak sa vystavia plameňu. Preto buďte opatrní, aby ste nepoškodili chladiaci okruh/rúrky zariadenia počas prepravy a pri používaní. V prípade poškodenia nelikvidujte zariadenie v plameni, možných zápalných zdrojov a okamžite vyvetrajte miestnosť, kde sa zariadenie nachádza.

- Odporúčame vám, aby ste kontaktovali vaše miestne úrady, kde získate informácie o likvidácii a o dostupných zariadeniach.

VAROVANIE - Ventilačné otvory na krytoch spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii uchovávajú voľné a bez prekážok.

VAROVANIE - Nepoužívajte mechanické prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu inak, ako odporúča výrobca.

VAROVANIE - Nepoškodte chladiaci okruh.
VAROVANIE - Nepoužívajte elektrické zariadenia v priestoroch na potraviny, iba ak ide o typy odporúčané výrobcom.

Prepravné pokyny

1. Spotrebič sa musí prepravovať výlučne vo vertikálnej polohe. Obal musí počas prepravy zostať neporušený.
2. Ak bol spotrebič počas prepravy v horizontálnej polohe, nesmiete ho uvádzať do prevádzky najbližšie 4 hodiny, aby sa systém ustálil.
3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov by mohlo mať za následok poškodenie spotrebiča, za ktoré výrobca nebude niešť zodpovednosť.
4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu, vlhkosti a iným poveternostným vplyvom.

Dôležité!

- Kladte dôraz na opatrnosť počas čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa spodku chladiacich kovových vedení na zadnej strane spotrebiča, mohlo by vám to spôsobiť úraz prstov a rúk.
- Nepokúšajte sa sadáť alebo stáť na vrch zariadenia, pretože nie je navrhnuté pre takúto záťaž. Mohli by ste sa poraniť alebo poškodiť zariadenie.
- Uistite sa, že elektrický kábel nie je pricviknutý pod zariadením počas presúvania a po presunutí, mohlo by to poškodiť kábel.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením alebo s ovládačmi.

Pokyny na inštaláciu

1. Nenechávajte spotrebič v miestnosti, kde teplota v noci pravdepodobne klesne pod 10 stupňov C (50 stupňov F) a hlavne v zime, pretože je vyrobený na prevádzku pri vonkajších teplotách od +10 do +32 stupňov C (50 až 90 stupňov F). Pri nižších teplotách spotrebič nemusí fungovať, čoho dôsledkom je zníženie doby skladovania potravín.

2. Neumiestňujte spotrebič blízko pri sporákoch alebo radiátoroch ani na priamom slnečnom svetle, pretože to spôsobí mimoriadne poškodenie funkcií spotrebiča.

Ak je nainštalovaný pri zdroji tepla alebo mrazničke, zachovajte nasledovné minimálne bočné vzdialenosti:

Od sporákov 30 mm

Od radiátorov 300 mm

Od mrazničiek 25 mm

3. Uistite sa, že okolo spotrebiča je dostatočný priestor na zabezpečenie voľnej cirkulácie vzduchu.

4. Spotrebič by mal byť položený na hladkom povrchu.

5. Prečítajte si časť „Čistenie a údržba“, kde nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na používanie.

6. Flaše môžu byť uložené v dverovej časti.

7. Surové mäso zabaľte do polyetylénových vreciek a položte na najspodnejšiu policičku. Zabráňte kontaktu s varenými potravinami, aby ste sa vyhli kontaminácii. Z bezpečnostných dôvodov skladujte surové mäso len dva až tri dni.

8. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné policičky nemali byť pokryté papierom, či iným materiálom, aby sa umožnila voľná cirkulácia chladného vzduchu.

9. Tieto policičky sú vybavené zadnými priehradkami a vyklápacími časťami na skladovanie fliaš. Pri nastavovaní zdvihnite policičku úplne nad drážku.

10. Ak chcete nakloniť policičku, zadnú časť policičky dajte o jednu úroveň nižšie, ako je predná časť policičky. Ak chcete vybrať naklonenú policičku, najprv uvoľnite jej zadnú časť z drážok a potom ju potiahnite.

11. Na dverových policičkách neskladujte rastlinný olej. Potraviny skladujte zabalené alebo zakryté. Horúce potraviny a nápoje pred vložením do chladničky nechajte vychladnúť. V chladničke neskladujte výbušné látky. Vysokostupňový alkohol sa musí uskladňovať vo vertikálnej polohe v tesne uzavretých nádobách. Otvorené konzervované potraviny by sa nemali skladovať v konzerve.

12. Šumivé nápoje by sa nemali zmrazovať a výrobky ako ochutené vodové zmrzliny by sa nemali konzumovať príliš studené.

13. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa poškodia, ak sa skladujú pri teplote okolo 0 stupňov Celzia. Preto ananás, melón, uhorky, paradajky a podobné produkty zabaľte do polyetylénových vreciek.

Navrhované rozmiestnenie potravín v chladničke s jedinými dverami

Pokyny na dosiahnutie optimálneho skladovania a hygieny:

1. Priečinok pre mrazené potraviny je vhodný pre uskladnenie predmrazených potravín.

Odporúčanie pre skladovanie uvedeného na obale potravín, by sa malo vždy dodržať.

2. Priestor chladničky je určený pre krátkodobé skladovanie čerstvých potravín a nápojov.

3. Mliekarenské výrobky by sa mali skladovať v špeciálnej priehradke vo vložke dvier.

4. Varené jedlá by ste mali skladovať vo vzduchotesných nádobách, najlepšie na jednej z odnímateľných policičiek.

5. Čerstvé zabalené výrobky sa môžu uchovávať na policičke. Čerstvé ovocie a zelenina by sa mali umyť a uskladniť v špeciálnych priehradkách.

Riadenie a nastavenie teploty

Prevádzkové teploty sa ovládajú gombíkom termostatu. (**Obr. 2**). Nastavenie je možné dať do polohy 1 až 5, najchladnejšia poloha.

Pri prvom zapnutí spotrebiča je vhodné nastaviť termostat tak, aby sa po 24 hodinách priemerná teplota chladničky pohybovala pod hodnotou 5°C (41°F).

Odporúčame nastaviť termostat na stredovú hodnotu, medzi číslice 1 a 5 a sledovať zariadenie, aby ste dosiahli požadovanú teplotu, napr. pri stupni 5 získate nižšie teploty a naopak. Niektoré časti chladničky môžu byť chladnejšie alebo teplejšie (ako napríklad priehradka na šalát a vrchná časť vitríny), čo je celkom normálne. Pri teplotách prostredia nad 25°C (77°F), hlavne v zime, nastavte termostat naproti číslu 5. Pri teplotách pod 25°C (77°F) nastavte termostat na polovičnú hodnotu.

Časté otváranie dverí spôsobuje zvýšenie vnútornej teploty, preto sa odporúča zatvoriť dvere čo možno najskôr po použití.

Pred použitím

Záverečná kontrola

Skôr ako začnete používať spotrebič, skontrolujte, či:

1. Je vnútro suché a vzduch môže vzadu voľne cirkulovať.
2. Je vnútro čisté podľa odporúčania v časti „Čistenie a údržba“.
3. Je zástrčka zasunutá do zásuvky v stene a elektrina je zapnutá. Keď sa otvoria dvere, zapne sa vnútorné svetlo.

Všimnite si, že:

4. Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora. Kvapalina a plyny utesnené v chladiacom systéme môžu vydávať nejaký zvuk, bez ohľadu na to, či kompresor je alebo nie je v prevádzke. To je úplne normálne.
5. Mierne zvlnenie na vrchu skrinky je dosť normálne a spôsobené použitým výrobným procesom, nie je to chyba.
6. Odporúčame nastaviť gombík termostatu do stredu a sledovať teplotu, aby sa zabezpečilo, že spotrebič udržiava požadovanú teplotu skladovania (Pozri časť Regulácia a nastavenie teploty).
7. Nenapĺňajte spotrebič hneď po zapnutí. Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota skladovania. Odporúčame skontrolovať teplotu presným teplomerom (Pozri časť Regulácia a nastavenie teploty).

Skladovanie mrazených potravín

Vaša mraznička je vhodná na dlhodobé skladovanie komerčne zmrazených potravín a môže sa použiť aj na mrazenie a skladovanie čerstvých potravín.

Ak došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere. Mrazené potraviny by sa nemali poškodiť, ak výpadok trvá menej ako 16 hodín. Ak je výpadok dlhší, potraviny by sa mali skontrolovať a buď okamžite zjesť, alebo uvariť a potom znova zmraziť.

Mrazenie čerstvých potravín

Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

Nemrazte príliš veľké množstvo naraz. Kvalita potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia správne až do vnútra, čo možno najrýchlejšie. Neprekračujte zmrazovací výkon vášho spotrebiča v 24 h.

Vloženie teplých potravín do priestoru mrazničky spôsobuje, že chladiaci stroj funguje neustále, až kým potraviny nie sú pevne zmrazené. To môže dočasne viesť k nadmernému chladeniu priestoru chladničky.

Pri zmrazovaní čerstvých potravín udržiavajte gombík termostatu v strednej polohe. Malé množstvá potravín do 1/2 kg sa môžu mraziť bez nastavenia gombíka riadenia teploty.

Buďte zvlášť opatrní a nemiešajte mrazené a čerstvé potraviny.

Tvorba kociek ľadu

Naplňte podnos na kocky ľadu vodou do 3/4 a položte ho do mrazničky.

Zamrznuté zásobníky uvoľnite pomocou lyžice alebo podobným nástrojom. Nikdy nepoužívajte ostré predmety ako nôž alebo vidličky.

Spoznajte spotrebič

(Obrázok 1)

1. Priečinky pre mrazené potraviny
2. Žiarovka a nádoba termostatu
3. Pohyblivé police
4. Kryt priečinku na zeleninu a ovocie
5. Priečinkov na ovocie a zeleninu
6. Nastaviteľné poličky na dverách
7. Držiak na vajíčka
8. Polica na fľašky

Odmrazovanie

A) Priestor chladničky

Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky.

Odmrazená voda steká do výtokového potrubia cez zbernú nádrž na zadnej strane spotrebiča (obr. 3).

Počas rozmrazovania sa môžu vytvárať kvapky vody na zadnej strane priestoru chladničky, kde sa nachádza skrytý výparník. Niektoré kvapky môžu zostať na vložke a znovu zamrznúť, keď sa odmrázovanie skončí. Na odstraňovanie kvapiek, ktoré znovu zamrzli, nepoužívajte špicaté predmety ani predmety s ostrou hranou ako napríklad nože alebo vidličky.

Ak odmrázená voda niekedy nevytečie zo zberného kanála, skontrolujte, či čiastočky potravín neupchali výtokové potrubie. Výtokové potrubie môžete vyčistiť čističom trúbiek alebo podobným nástrojom.

B) Priestor mrazničky

Rozmrazovanie je veľmi priamočiare a bez zmätkov vďaka špeciálnej rozmrazovacej zbernej miske.

Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo keď sa vytvorila namrznutá vrstva asi 7 (1/4") mm. Pri začatí rozmrazovacieho postupu vypnite spotrebič zo zásuvky a vytiahnite zástrčku. Všetky potraviny by mali byť zabalené do niekoľkých vrstiev novín a skladované na chladnom mieste (napr. v chladničke alebo v komore).

Nádžre teplej vody sa môžu opatrne položiť do mrazničky na urýchlenie rozmrazovania.

Na odstránenie námrazy nepoužívajte špicaté predmety ani predmety s ostrou hranou, ako nože alebo vidličky.

Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče vlasov, elektrické ohrievače alebo iné elektrické spotrebiče.

Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na dne priestoru mrazničky. Po rozmrazení starostlivo osušte interiér. Vložte zástrčku do zásuvky v stene a zapnite dodávku elektriny.

Výmena žiarovky vnútorného osvetlenia

Ak by došlo k výpadku osvetlenia, vypnite zásuvku a vytiahnite zástrčku zo siete. Potom sa uistite, či je žiarovka pevne zatiahnutá v objímke žiarovky. Vymeňte poistku a zapnite. Ak svetlo stále nesvieti, zadovážte si náhradnú žiarovku so skrutkovacím uzáverom typ 15 Watt (Max), a potom ju namontujte.

(obr. 4). Vypálenú žiarovku okamžite opatrne zlikvidujte.

Čistenie a údržba

1. Pred čistením odporúčame vypnúť zásuvku spotrebiča a vytiahnuť zástrčku zo siete.
2. Na čistenie nikdy nepoužívajte žiadne ostré predmety ani drsné látky, mydlo, domáce čistidlá, čistiace prostriedky ani voskové leštidlá.
3. Na čistenie spotrebiča použite teplú vodu a vytrite ho do sucha.
4. Použite vlhkú handru namočenú v roztoku jednej lyžičky sódy bikarbóny v pol litri vody. Umyte vnútrajšok a vytrite ho do sucha.
5. Skontrolujte, či sa do krytu termostatu nedostala voda.
6. Ak sa spotrebič nechystáte používať dlhšie obdobie, vypnite ho, vyberte všetky potraviny, vyčistite ho a nechajte dvere pootvorené.
7. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru (napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým voskom (leštidlo na karosériu) na ochranu farbených častí.
8. Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté a zbavené odrobiniek z jedla.
9. Nikdy:
 - Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi; ako sú petrolejové produkty.
 - Nepodrobujte ho vysokým teplotám,
 - Neleštite, neutierajte atď. s brúsnyimi materiálmi.
10. Odstránenie mliečneho krytu a zásobníka dvier:
 - Ak chcete odstrániť kryt na mliečne výrobky, najprv zdvihnite kryt do výšky asi jedného palca a stiahnite ho zo strany, kde sa na kryte nachádza otvor.
 - Ak chcete odstrániť priečinok na dverách, vyberte celý obsah a potom jednoducho posuňte priečinok na dverách hore z podkladu.

Premiestnenie dverí

Postupujte podľa číselného poradia
(Obrázok 5).

Čo sa má a čo sa nesmie robiť

- Urobte** - Pravidelne čistite a odmrazujte váš spotrebič.
- Urobte** - Surové mäso a hydinu skladujte pod varenými potravinami a mliekarenskými výrobkami.
- Urobte** - Uchovávajte potraviny čo najkratší čas a dodržujte dátumy "Spotrebovať pred" a „Použiť do“.
- Urobte** - Odstráňte nepoužiteľné listy na zelenine a odstráňte z nej akúkoľvek zem.
- Urobte** - Nechajte šalát, kapustu, petržlen a karfiol na stonke.
- Urobte** - Syr najprv zabaľte do papiera odolného voči tukom a potom do polyetylénového sáčku, pričom odstráňte čo možno najviac vzduchu. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď vyberiete jedlo z priestoru chladničky hodinu pred jedením.
- Urobte** - Zabaľte surové mäso a hydinu voľne do polyetylénovej alebo hliníkovej fólie. Zabraňuje to vysušeniu.
- Urobte** - Ryby a omrvinky zabaľte do polyetylénových sáčkov.
- Urobte** - Potraviny so silnou vôňou alebo tie, ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do polyetylénových sáčkov alebo hliníkovej fólie alebo ich uložte do vzduchotesnej nádoby.
- Urobte** - Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal čerstvý.
- Urobte** - Biele vína, pivo, svetlé pivo a minerálku pred podávaním vychladte.
- Urobte** - Skladujte komerčne zmrazené potraviny v súlade s pokynmi uvedenými na obale.
- Urobte** - Potraviny rozmrazujte v priestore chladničky.
- Nerobte** - Vkladanie horúcich potravín do spotrebiča. Najprv ich nechajte vychladnúť.

Nerobte- Skladovanie banánov v priestore chladničky.

Nerobte- Skladovanie melónov v priestore chladničky. Môže sa schladíť na krátky čas, ak je zabalený, aby sa zabránilo napáchnutiu iných potravín.

Nerobte- Nechajte otvorených dverí na dlhý čas, pretože to spôsobí drahšiu prevádzku spotrebiča a nadmernú tvorbu ľadu.

Nerobte- Prikrývanie poličky akýmkoľvek ochrannými materiálmi, ktoré môžu zabrániť cirkulácii vzduchu.

Nerobte- Pokúšať sa skladovať mrazené potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by sa zjesť do 24 hodín alebo uvariť a znovu zmraziť.

Nerobte- Skladovanie jedovatých alebo iných nebezpečných látok v spotrebiči. Vaša chladnička bola vyrobená len na skladovanie jedlých potravín.

Nerobte- Konzumácia potravín, ktoré boli v chladničke nadmerne dlhý čas.

Nerobte- Skladovanie varených a čerstvých potravín spolu v tej istej nádobe. Mali by byť oddelene zabalené a uskladnené.

Nerobte- Ponechať rozmrazujúce sa potraviny alebo džúsy kvapkať na iné potraviny.

Nerobte- Používanie predmetov s ostrými hranami, ako nože alebo vidličky, na odstránenie ľadu.

Riešenie problémov

Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý, skontrolujte,

- či je zástrčka správne vložená do zásuvky a či je zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete skontrolovať napájanie zásuvky, pripojte iný spotrebič.)
- či poistka vyhorela/sa rozpojil prerušovač/sa vypol hlavný rozvodový spínač.

- či bolo riadenie teploty nastavené správne.
- či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste vymenili namontovanú lisovanú zástrčku.

Ak spotrebič po tom všetkom stále nepracuje, kontaktujte obchodného zástupcu, od ktorého ste ho zakúpili.

Zabezpečte vykonanie vyššie uvedených kontrol, pretože, ak sa nezistí žiadna chyba, môže sa to spoplatniť.