

O této stručné referenční příručce

V této stručné referenční příručce jsou popsány základní operace pro promítání obrazu. Rovněž popisuje důležité poznámky a upozornění, kterým musíte věnovat při manipulaci a používání tohoto zařízení pozornost.

Podle potřeby viz "Indikátory", a "Čištění vzduchového filtru".

Podrobné pokyny najdete v Pokynech k obsluze na dodaném disku CD-ROM.

Krok 1

PřípravaStrana 13

Krok 2

PřipojeníStrana 15

Krok 3

Promítání.....Strana 16

Indikátory..... Strana 20

Čištění vzduchového filtru Strana 22

Před uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

VAROVÁNÍ

Aby se omezilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, neotvírejte skříňku zařízení. Požádejte o opravu kvalifikovaného pracovníka.

VAROVÁNÍ

TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO.

POZOR

V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

Při výměně baterie používejte typ doporučený výrobcem nebo ekvivalentní. Při likvidaci baterie se musíte řídit zákony příslušné země.

POZOR

Jedna lithiová baterie (CR2025) je součástí dodávky pro dálkový ovladač RM-PJ8. Kvůli zamezení riziku výbuchu používejte lithiovou baterii (CR2025).

VAROVÁNÍ

Při instalaci tohoto zařízení použijte snadno dostupný odpojovací prvek v pevné kabeláži nebo připojte napájecí kabel ke snadno přístupné elektrické zásuvce v blízkosti zařízení. Dojde-li během používání zařízení k závadě, vypněte napájení prostřednictvím odpojovacího prvku nebo odpojte napájecí kabel.

POZOR

O konektoru LAN

Z bezpečnostních důvodů nepřipojujte kabel periferního zařízení, jenž může mít vůči tomuto portu nadměrné napětí.

VAROVÁNÍ

1. Pouívejte schválený napájecí kabel (3ilový) / konektor zařízení / zástrčku se zemními kontakty splňujícími bezpečnostní předpisy platné v příslušné zemi.
2. Pouívejte napájecí kabel (3ilový) / konektor zařízení / zástrčku s odpovídající zatížitelností (napětíovou a proudovou).

Se všemi dotazy ohledně používání výše uvedeného napájecího kabelu / konektoru zařízení / zástrčky se obraťte na kvalifikovaného servisního pracovníka.

DŮLEŽITÉ

Typový štítek se nachází na dolní straně.

Pro zákazníky v USA

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy A, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení, když je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno podle uživatelské příručky, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Provozování tohoto zařízení v domácnosti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení; v takovém případě bude třeba, aby uživatel na vlastní náklady rušení odstranil.

Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv změny nebo modifikace, které nejsou výslovně povoleny v tomto návodu, mohou vést ke ztrátě vašeho oprávnění používat toto zařízení.

Veškeré kabely rozhraní používané pro připojení periférií musí být stíněné, aby splňovaly limity pro digitální zařízení v dílčí části B v části 15 předpisů FCC.

CS

Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Provoz podléhá splnění dvou následujících podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

Pro zákazníky v Kanadě

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Pro zákazníky v Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu

VAROVÁNÍ

Toto vybavení je kompatibilní s třídou A CISPR 32. Toto vybavení může v obytném prostředí způsobovat rádiové rušení.

Pro zákazníky v Evropě

Tento přístroj nesmí být používán v domácnostech.

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용 (A 급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Pro zákazníky v USA

POZOR

Při používání ovládacích prvků, provádění úprav nebo jiných postupů, než je uvedeno v tomto dokumentu, může dojít k vystavení nebezpečnému záření.

Tento produkt je klasifikován jako LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 3R.

VAROVÁNÍ

LASEROVÉ ZÁŘENÍ
ZABRAŇTE PŘÍMÉMU ZASAŽENÍ ZRAKU
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 3R

POZOR

Během používání se nedívejte do objektivu.

POZOR

Nedovolte dětem používat tento produkt bez dozoru.


POZOR

Při používání optických nástrojů s tímto produktem se zvyšuje ohrožení zraku.

Pro zákazníky v ostatních zemích



IEC 60825-1:2014
LASEROVÝ PRODUKT
1 TŘÍDY



Podobně jako u každého zdroje jasného světla se nedívejte do paprsku, RG2 IEC 62471-5: 2015.

VAROVÁNÍ: Během používání se nedívejte do objektivu.

Pozor

Při používání ovládacích prvků, provádění úprav nebo jiných postupů, než je uvedeno v tomto dokumentu, může dojít k vystavení nebezpečnému záření.


Pozor

Při používání optických nástrojů s tímto produktem se zvyšuje ohrožení zraku.

För kunderna i Sverige



IEC 60825-1:2014
LASERPRODUKT AV
KLASS 1



Precis som med alla starka ljuskällor bör man inte titta direkt i strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.

WARNING: Titta aldrig in i projektorns lins medan den används.

Försiktighet!

Användandet av kontroller eller justeringar eller utförandet av andra procedurer än de som specificeras här kan resultera i exponering av farlig strålning.

Försiktighet!

Användandet av optiska instrument med denna produkt ökar risk för ögonskada.

For kundene i Norge

Dette utstyret kan kobles til et IT-strømfordelingssystem.

Pouze pro stát Kalifornie, USA

Perchlorát – tato látka může vyžadovat zvláštní manipulaci, viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Pouze pro zákazníky v Brazílii

Apenas para clientes no Brasil

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Pilhas e Baterias não recarregáveis

Atenção:

Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.

Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.

Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.

As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.

No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.

Não remova o invólucro da pilha.

Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.

Türkiye'deki müşteriler için

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Pro zákazníky v USA

OMEZENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI

SONY - Navštivte prosím webové stránky <http://www.sony.com/psa/warranty>, na kterých jsou uvedeny důležité informace a úplné podmínky omezené záruky společnosti Sony na tento produkt.

Pro zákazníky v Kanadě

OMEZENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI

SONY - Navštivte prosím webové stránky <http://www.sonybiz.ca/pro/lang/en/ca/article/resources-warranty>, na kterých jsou uvedeny důležité informace a úplné podmínky omezené záruky společnosti Sony na tento produkt.

Pro zákazníky v Evropě

Profesionální řešení Sony - Evropa - standardní záruka a výjimky ze standardní záruky.


Navštivte prosím webové stránky <http://www.pro.sony.eu/warranty>, na kterých jsou uvedeny důležité informace a úplné podmínky.

Pro zákazníky v Koreji

OMEZENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI

SONY - Navštivte prosím webové stránky <http://bpeng.sony.co.kr/handler/BPAS-Start>, na kterých jsou uvedeny důležité informace a úplné podmínky omezené záruky společnosti Sony na tento produkt.

Umístění informací na štítcích

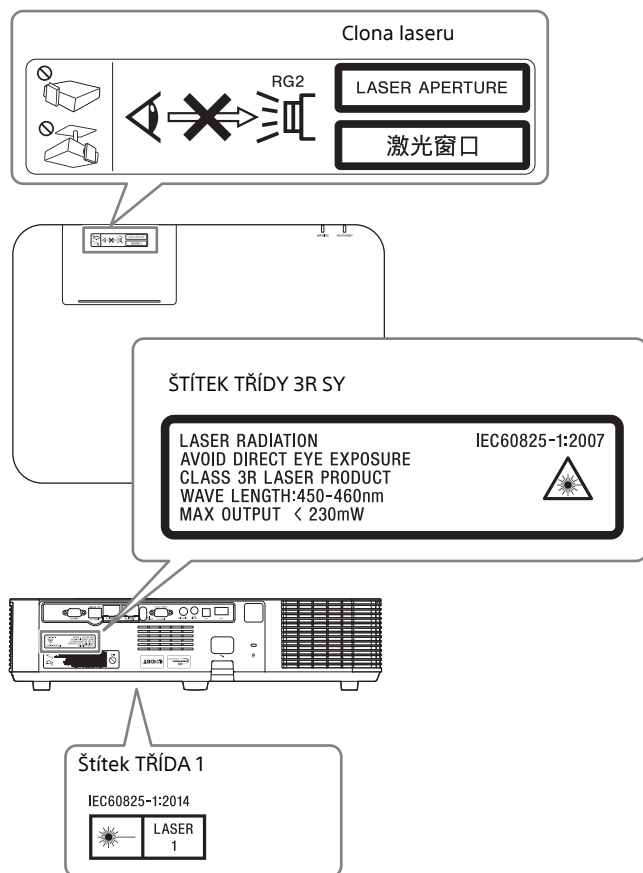

Specifikace zdroje světla

4,5 W laserové diody

21 ks^{*1}


20 ks^{*2}

Vlnová délka: 450 - 460 nm

*1: VPL-PHZ10

*2: VPL-PWZ10

Úhel odchylky paprsku z objektivu tohoto přístroje

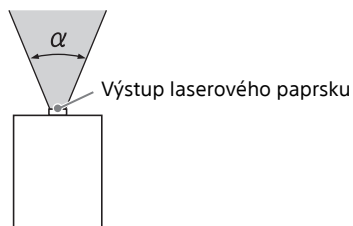

Název modelu	Maximální zoom: α	Minimální zoom: α
VPL-PHZ10/PWZ10	42°	30°



廢電池請回收

第一類雷射產品

警告使用者：此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

設備名稱：商用投影機						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
外殼	—	○	○	○	○	○
光學組件	—	○	○	○	○	○
附配件	—	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						


T4-12

Zásady

K bezpečnosti

- Zkontrolujte, zda je napájecí napětí zařízení totožné s napětím v elektrické zásuvce. Je-li požadováno přizpůsobení napětí, poraďte se s kvalifikovanými pracovníky společnosti Sony.
- Vnikne-li do zařízení jakákoli tekutina nebo cizí předměty, ihned zařízení odpojte od elektrické zásuvky a nepoužívejte, dokud nebude zkontrolován kvalifikovaným pracovníkem společnosti Sony.
- Nebudete-li zařízení několik dní používat, odpojte jej od elektrické zásuvky.
- Při odpojování zařízení od elektrické zásuvky uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Zařízení, které je připojeno k elektrické zásuvce, není odpojeno od přívodu elektrického proudu, i když je vypnuté.
- Během používání se nedívejte do objektivu.
- Při zapnutí projektoru zajistěte, aby se nikdo nenakukoval do objektivu projektoru.
- Tento přístroj nesmí používat děti bez dozoru.
- Nepokládejte ruce nebo předměty blízko větracích otvorů — vystupující vzduch je horký.
- Nedotýkejte se prsty nožiček (nastavitelných) při nastavování výšky přístroje. Netlačte nadměrnou silou na horní část projektoru při vysunutí nožičce.
- Přístroj musí přemísťovat dvě osoby, které musí přidržovat přístroj na obou stranách.
- Zabraňte použití prodlužovacího kabelu s omezeným nízkým napětím, neboť může způsobit zkrat a fyzické nehody.


- Je-li přístroj nainstalovaný na podlaze, nestrkejte při jeho přemísťování prsty mezi něj a povrch podlahy.
- Dávejte pozor, aby chladicí ventilátor nezachytil váš prst.
- Nenoste přístroj se zvednutou skříňkou a s otevřeným krytem.
- Neinstalujte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory nebo vzduchová potrubí, ani jej nevystavujte přímému slunečnímu záření, nadměrnému prachu nebo vlhkosti, mechanickým vibracím nebo nárazům.
- Pokud se uživatel pokusí o rozebrání, opravy nebo úpravy přístroje, může dojít k vážnému ohrožení jeho bezpečnosti.
- Dojde-li k závadě nebo poškození projektoru, obraťte se na kvalifikované pracovníky společnosti Sony.
- Dojde-li k zablokování větracích otvorů, vytváří se uvnitř teplo, které může způsobit požár nebo poškození přístroje. Pro umožnění dostatečné cirkulace vzduchu a zabránění tvorbě vnitřního tepla se řiďte níže uvedenými kroky:
- Umístěte přístroj tak, aby byl dostatečně vzdálen od stěn nebo překážek (strana 10).

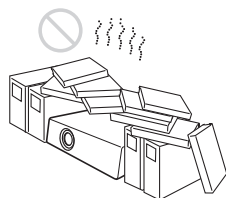


- Zamezte použití čehokoliv k zakrytí větracích otvorů (výstup/vstup).




- Neumísťujte prístroj na povrchy jako originální balicí papír, měkká tkanina, noviny, pokrývky nebo zbytky papíru. Větrací otvory mohou takový materiál nasát.

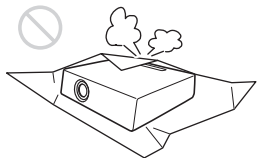

- Neumísťujte žádné předměty přímo před objektiv, které by blokovaly světlo během promítání. Teplo z lampy může předměty poškodit. Použitím funkce potlačení obrazu přerušíte obraz.

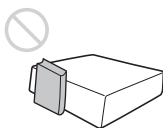

- Nepoužívejte bezpečnostní panel k zabránění krádeži k přepravě nebo instalaci přístroje. Budete-li přístroj za bezpečnostní panel zvedat nebo jej za něj zavěsíte, může dojít k pádu přístroje a jeho poškození nebo k poranění osob.

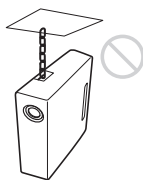

Pro prodejce


- K instalaci projektoru na strop je nezbytné použít držák Sony nebo jiná doporučená varianta.
- Instalujete-li projektor na pevně na strop, ujistěte se, že je kryt skříňky pevně zavřený.

Pozor

Pokud při umístění přístroje v úhlu uvedeném na obrázku směřují větrací otvory dolů, nainstalujte kovový plech (min. 40 cm × 40 cm) v uvedené vzdálenosti přímo pod větrací otvory.

Zajistěte, aby z větracích otvorů nevycházely cizí materiály nebo tekutiny.

Na výšku (Tlačítka přístroje směřují dolů)

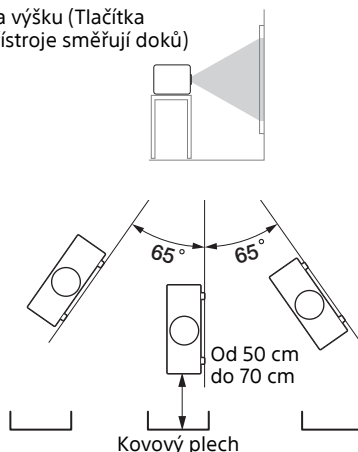


Bezpečnostní zásady pro instalaci přístroje na strop

- Nikdy sami nemontujte přístroj na strop ani jej na nepřemísťujte. Poradte se s prodejcem, u kterého jste projektor zakoupili, nebo se specializovaným instalačním technikem.
- Při instalaci přístroje na strop nezapomeňte použít bezpečnostní kabel apod., aby se zabránilo pádu přístroje. Ohledně instalace se poraďte s prodejcem, u kterého jste projektor zakoupili, nebo se specializovaným instalačním technikem.

K instalaci


- Při instalaci přístroje ponechte místo mezi stěnami apod. a přístrojem, jak je znázorněno.

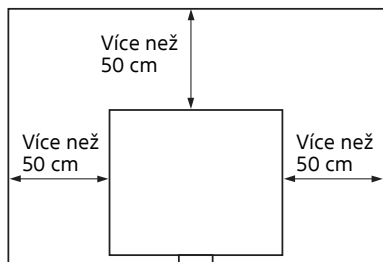


- Neinstalujte přístroj na místa s příliš vysokou teplotou nebo vlhkostí nebo s příliš nízkou teplotou.



- Zabraňte instalaci přístroje na místo vystavené přímému studenému nebo horkému vzduchu z klimatizace. V případě instalace na takové místo může dojít k závadě zařízení způsobené kondenzací vlhkosti nebo zvýšením teploty.




- Zabraňte instalaci přístroje do blízkosti tepelného nebo kouřového senzoru. Instalace na takové místo může způsobit vadnou funkci senzoru.



- Neumísťujte zařízení ve velmi prašném nebo zakouřeném prostředí. V opačném případě dojde

k ucpání vzduchového filtru, což může způsobit nefunkčnost nebo poškození zařízení.

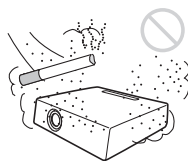

- V případě používání zařízení v nadmořské výšce 1 500 m nebo výše, nastavte "High Altitude Mode" na "On" v menu Installation. Zanedbání tohoto nastavení při používání zařízení ve vyšší nadmořské výšce může mít negativní vliv, např. snížení spolehlivosti některých součástí.
- Nastavte v menu Installation správně "Installation Attitude" kvůli přizpůsobení úhlu Installation. Používání nesprávného nastavení může ovlivnit spolehlivost komponent.

O čištění promítacího okna a skříňky

- Před čištěním odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- Pokud přístroj čistíte znečištěným hadříkem, může dojít k jeho poškození.
- Je-li přístroj vystaven těkavým materiálům jako insekticidy nebo je-li po delší dobu v kontaktu s výrobkem z pryže nebo vinylové pryskyřice, může se zhoršit kvalita jeho povrchu nebo se povrch může odřít.
- Nedotýkejte se promítacího okna holými rukama.
- O čištění povrchu promítacího okna: Otřete jemně promítací okno měkkou tkaninou, např. tkaninou na čištění skla. Silnější znečištění lze odstranit měkkou tkaninou zlehka navlhčenou ve vodě. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako je alkohol, benzen nebo ředidlo, ani kyseliny, alkaliny nebo brusná rozpouštědla nebo chemické čisticí utěrky.

- **K čištění skříně:**
Skříňku jemně očistěte měkkou suchou tkaninou. Silnější znečištění lze odstranit tkaninou navlhčenou slabým roztokem saponátu a vyždímanou a poté otřít suchou měkkou tkaninou. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako je alkohol, benzen nebo ředidlo, ani kyseliny, alkaliny nebo brusná rozpouštědla nebo chemické čisticí utěrky.

K osvětlení

Doporučujeme, aby na promítací plochu nedopadalo přímé světlo ani sluneční světlo pro dosažení optimálního obrazu.

K rozptylu tepla

Během použití nebo neprodleně po použití projektoru se může zvýšit teplota jeho skřínky; nejedná se však o závadu.

K promítací ploše

Při používání promítací plochy s nerovným povrchem se může občas na obrazovce objevit prstencový obrazec v závislosti na vzdálenosti mezi promítací plochou a projektorem nebo na použitém nastavení zvětšení. Nejedná se o závadu přístroje.

K ventilátoru

Jelikož je projektor vybaven vnitřním ventilátorem k zabránění nárůstu vnitřní teploty, může docházet k určité tvorbě hluku. To je normální výsledek výroby a nejedná se o závadu. V případě abnormálního hluku se však obraťte na kvalifikovaného pracovníka společnosti Sony.

Kontrola součástí souvisejících se zdrojem světla

Vzhledem k tomu, že tento přístroj využívá laser, je nezbytné při provádění údržby nebo kontroly součástí souvisejících se zdrojem světla věnovat zvláštní pozornost a zachovávat bezpečnost prostředí. Obráťte se na kvalifikovaného pracovníka společnosti Sony.

Pokyny pro likvidaci vyřazených zařízení

Vyřazená zařízení nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem.

Vyřazená zařízení zlikvidujte vhodným způsobem tak, aby se zabránilo poškození životního prostředí nebo zdraví vás a ostatních. Dodržujte předpisy pro likvidaci odpadů ve vaší oblasti.

K projektoru LCD

Projektor LCD byl vyroben vysoce přesnou technologií. Přesto může dojít k výskytu malých černých a/nebo světlých (červených, modrých či zelených) bodů, které tento projektor LCD bude zobrazovat trvale. To je normální výsledek výroby a nejedná se o závadu.

Také pokud k projekci na plátno používáte více projektorů LCD, i když jsou stejného modelu, reprodukce barev se může mezi projektory lišit, jelikož vyvážení barev může být od jednoho projektoru k druhému nastaveno různě.

Ke kondenzaci

Dojde-li k rychlé změně teploty v místnosti, kde je projektor nainstalován, nebo pokud se projektor náhle přemístí ze studeného do teplého místa, může dojít ke vzniku kondenzace v projektoru. Vzhledem k tomu, že kondenzace může způsobit poruchu, úpravu nastavení teploty klimatizace provádějte s rozvahou. Dojde-li ke vzniku kondenzace, před použitím nechejte projektor zapnutý po dobu přibližně dvou hodin.

Poznámky k bezpečnosti

- SPOLEČNOST SONY NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z NEPROVEDENÍ NÁLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NA PŘENOSOVÝCH ZAŘÍZENÍCH, ZA NEVYHNUTELNÉ ÚNIKY DAT V DŮSLEDKU PŘENOSOVÝCH SPECIFIKACÍ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PROBLÉMY JAKÉHOKOLIV DRUHU.
- V závislosti na provozním prostředí mohou neoprávněně třetí strany na síti přistupovat k zařízení. Při připojování zařízení k síti nezapomeňte ověřit, že je síť řádně zabezpečena.
- Obsah komunikace může být nevědomě přijímán neoprávněnými třetími stranami v blízkosti signálů. Při používání komunikace bezdrátové sítě LAN přijměte vhodná bezpečnostní opatření na ochranu obsahu komunikace.
- Z bezpečnostního hlediska při používání zařízení připojeného k síti důrazně doporučujeme přejít na okno Řízení ve webovém prohlížeči a změnit tovární přednastavené hodnoty nastavení omezení přístupu (viz část "Používání síťových funkcí" v Pokynech k obsluze). Rovněž doporučujeme pravidelně měnit heslo.


- Během provádění nastavení nebo bezprostředně poté neprocházejte ve webovém prohlížeči žádné jiné webové stránky. Vzhledem k tomu, že stav připojení ve webovém prohlížeči zůstává, po dokončení nastavení ukončete webový prohlížeč, aby se zabránilo neoprávněným třetím stranám v používání zařízení nebo ve spouštění škodlivých programů.

Poznámky

- Před použitím vždy zkontrolujte, zda zařízení funguje správně. SPOLEČNOST SONY NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, KOMPENZACÍ NEBO NÁHRAD ZTRÁT SOUČASNÉHO NEBO BUDOUCÍHO ZISKU ZPŮSOBENÉ SELHÁNÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ NEBO PO VYPRŠENÍ ZÁRUKY NEBO Z JAKÉHOKOLI JINÉHO DŮVODU.
- SPOLEČNOST SONY NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NÁROKY JAKÉHOKOLIV DRUHU KLADENÉ UŽIVATELI TOHOTO PŘÍSTROJE NEBO TŘETÍMI STRANAMI.
- SPOLEČNOST SONY NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA UKONČENÍ NEBO PŘERUŠENÍ JAKÝCHKOLI SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S TÍMTO PŘÍSTROJEM, KTERÉ MŮŽE VZNIKOUT V DŮSLEDKU OKOLNOSTÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU.

Kontrola dodaného příslušenství

Dálkový ovladač RM-PJ8 (1)
Lithiová baterie (CR2025) (1)
Baterie je již nainstalovaná. Před použitím dálkového ovladače odstraňte izolační fólii.

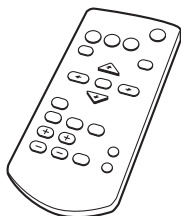

Napájecí kabel (1)
Stručná referenční příručka (tato příručka) (1)
Pokyny k obsluze (CD-ROM) (1)

Používání příručky na disku CD-ROM

Příručku lze zobrazit v počítači s nainstalovanou aplikací Adobe Reader.
Aplikaci Adobe Reader lze stáhnout zadarmo z webových stránek společnosti Adobe.


- 1 Otevřete soubor index.html na disku CD-ROM.
- 2 Vyberte a klepněte na příručku, kterou chcete zobrazit.

Poznámka


Pokud se disk CD-ROM ztratil nebo poškodil, můžete zakoupit nový u vašeho prodejce Sony nebo v servisním středisku Sony.

Vložení baterií

- 1 Vytáhněte přihrádku pro lithiovou baterii.
Vytáhněte přihrádku pro baterii pomocí tenkého předmětu, jak je znázorněno na obrázku.

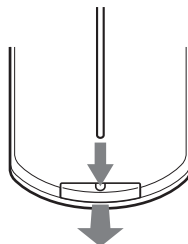


- 2 Vložte lithiovou baterii.

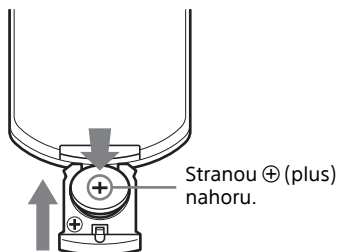

- 3 Zavřete přihrádku pro lithiovou baterii.

Výběr jazyka nabídky

Továrním nastavením jazyka pro zobrazování menu, zpráv apod. je angličtina. Chcete-li změnit jazyk zobrazení nabídky, postupujte následovně:

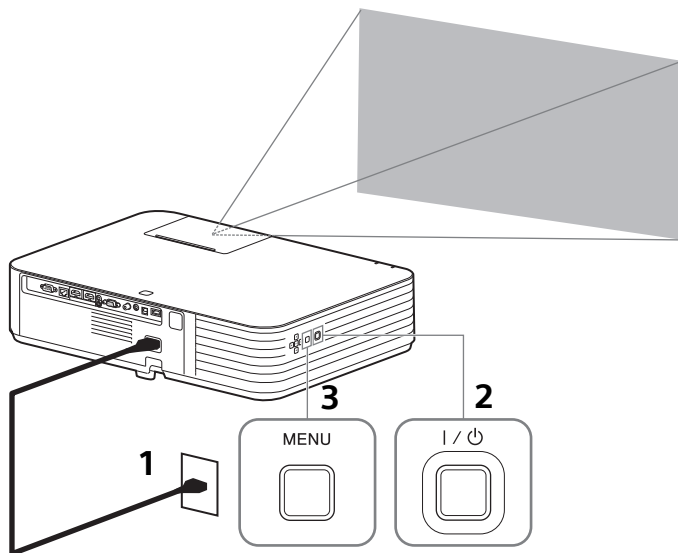

- 1 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.
- 2 Zapněte projektor.
Stiskněte tlačítko I/⏻ na přístroji nebo tlačítko I na dálkovém ovladači.
- 3 Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení nabídky.

Není-li zobrazení dobře viditelné, nastavte zaostření, velikost a polohu promítaného obrazu (strana 17).

- 4 Vyberte jazyk nabídky.

- ① Stiskněte tlačítko ↑ nebo ↓ pro výběr nabídky Operation () a poté stiskněte tlačítko ENTER.
- ② Stiskněte tlačítko ↑ nebo ↓ pro výběr nabídky "Language ()" a poté stiskněte tlačítko ENTER.

Operation	
	Language English
	Menu Position Bottom Left
	Status On
	IR Receiver Front & Rear
	ID Mode All
	Security Lock Off
	Control Key Lock Off
	Lens Control On
	
Sel ENTER Set RETURN Back	


- ③ Stiskněte tlačítko ↑/↓/←/→ pro výběr jazyka, poté stiskněte tlačítko ENTER.

- 5 Stiskněte tlačítko MENU pro vypnutí obrazovky nabídky.

Poznámky

- Před připojováním vypněte veškerá zařízení.
- Pro každé připojení použijte vhodné kabely.
- Zástrčky kabelů řádně zasuňte; uvolněná připojení mohou omezit výkon obrazových signálů nebo způsobit vadnou funkci. Kabel odpojujte uchopením za zástrčku, nikoli za samotný kabel.
- Další informace viz také uživatelské příručky k připojovanému zařízení.

Připojení k počítači

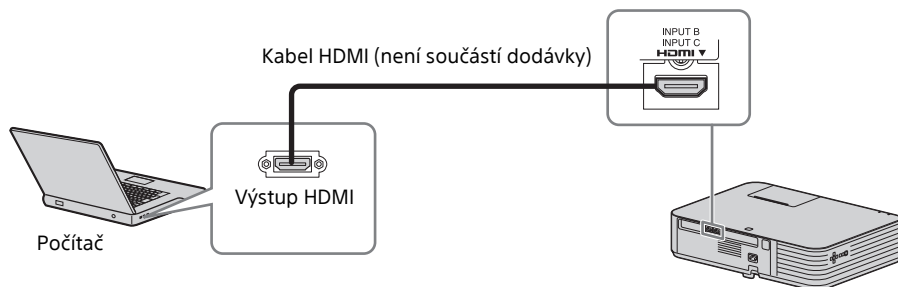


Poznámky

- Používejte zařízení kompatibilní se standardem HDMI označená logem HDMI.
- Používejte vysokorychlostní kabel(y) HDMI, na nichž je specifikováno logo typu kabelu. (Doporučují se výrobky Sony).
- Vstup HDMI tohoto projektoru není kompatibilní se signálem DSD (Direct Stream Digital) nebo CEC (Consumer Electronics Control).

Informace o dalších způsobech připojení najdete v části "Připojení projektoru" v Pokynech k obsluze, které jsou k dispozici na dodaném disku CD-ROM.

Promítání obrazu

Velikost promítaného obrazu závisí na vzdálenosti mezi projektorem a promítací plochou. Nainstalujte projektor tak, aby promítaný obraz odpovídal velikosti promítací plochy. Pro podrobnosti o promítacích vzdálenostech a velikostech promítaného obrazu nahlédněte do odstavce "Promítací vzdálenost a rozsah posuvu objektivu" v Pokynech k obsluze, které jsou k dispozici na dodaném disku CD-ROM.

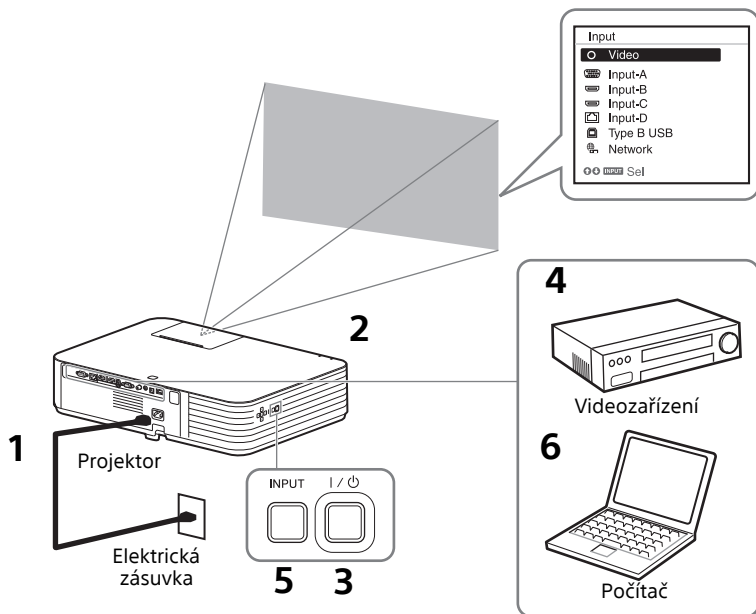

- 1 Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.
- 2 Připojte všechna zařízení k projektoru (strana 15).
- 3 Stiskněte tlačítko I/⏻ pro zapnutí jednotky.
- 4 Zapněte připojená zařízení.
- 5 Vyberte vstupní zdroj.
Stiskněte tlačítko INPUT na projektoru pro zobrazení menu pro přepínání vstupního signálu na promítací ploše. Stiskněte opakovaně tlačítko INPUT nebo stiskněte tlačítko I/⏻ pro výběr obrazu, který se má promítat.

- 6** Při promítání obrazu počítače přepněte výstup počítače na externí zobrazovací zařízení.

Metoda přepnutí výstupu se liší v závislosti na typu počítače.

(Příklad)




Chcete-li přehrávat obraz a zvuk s použitím připojení USB, viz "Přehrávání obrazu a zvuku s použitím připojení USB". Pro použití funkce prezentace přes síť, viz "Funkce prezentace přes síť".

- 7** Nastavte zaostření, velikost a polohu promítaného obrazu (strana 17).

Upravování zaostření, velikosti a polohy promítaného obrazu

Zaostření	Velikost (zoom)	Poloha (Posuv objektivu)
Páčka ostření	Páčka zoomu	Volič vodorovného posuvu objektivu Volič svislého posuvu objektivu

Posuňte kryt nastavení posuvu objektivu podle následujícího obrázku.

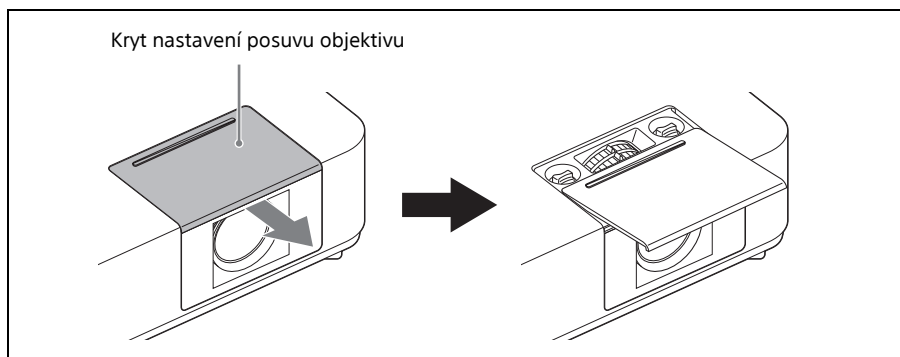


Nastavení náklonu projektoru předními nožičkami (nastavitelnými)

Změnou nastavení sklonu projektoru pomocí předních (nastavitelných) nožiček můžete seřídit polohu promítaného obrazu.

Jak změnit úhel

- 1 Přidržíte tlačítko stisknuté a zároveň zvednete hlavní jednotku do požadovaného úhlu.
- 2 Pro jemné doladění polohy otáčejte pravou a levou (nastavitelnou) nožičkou pod jednotkou.

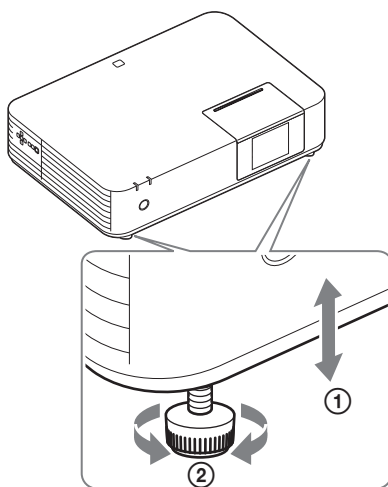

Poznámky

- Neskřípněte si prsty pod projektor.
- Netlačte tvrdě na vrchní stranu projektoru s vysunutými předními nožičkami (nastavitelnými). Může dojít k poškození.


Vypnutí napájení

- 1 Stiskněte tlačítko I/⏻ na přístroji nebo na dálkovém ovladači.
Projektor začne ukončovat činnost a vypne se.
- 2 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.




Pokyny pro další úpravy promítaného obrazu najdete v části "Promítání/nastavení obrazu" v Pokynech k obsluze, které jsou k dispozici na dodaném disku CD-ROM.

Indikátory



Můžete sledovat stav projektoru nebo neobvyklé projevy podle svícení/blikání indikátoru ON/STANDBY a indikátoru WARNING vpředu. Pokud indikátory blikají červeně, odstraňte problém podle “Výstražné indikátory a odstraňování potíží” (strana 21).

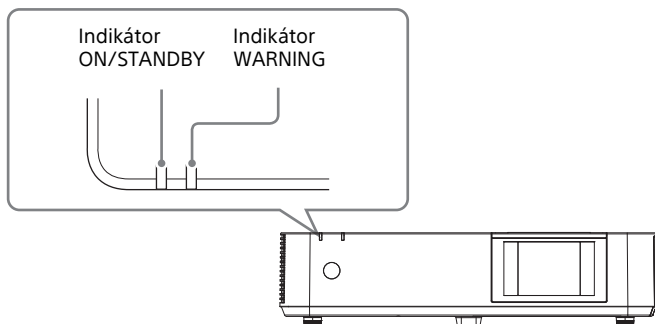

Indikace provozního stavu

Stav indikátoru	Provozní stav	Význam
 (Svítlí červeně) (Nesvítlí)	Pohotovost	K projektoru je připojeno napájení a projektor se nachází v pohotovostním režimu podle nastavení.
 (Bliká zeleně) (Nesvítlí)	Zahřívání	Projektor se zahřívá po zapnutí.
 (Svítlí zeleně) (Nesvítlí)	Zapnutí napájení	Projektor je připraven k promítání.
 (Svítlí oranžově) (Nesvítlí)	Jiný pohotovostní stav	Projektor se nachází v režimu With No Input (Light Cutoff), v pohotovostním režimu Quick Boot nebo je položka Speaker Setting nastavena na “Always On”.

Výstražné indikátory a odstraňování potíží

Stav indikátoru	Počet bliknutí	Význam	Odstraňování potíží
 (Svítlí červeně) (Bliká červeně)	Dvakrát	Vzduchový filtr není řádně nainstalován.	Zkontrolujte připevnění vzduchového filtru a řádně jej nainstalujte.
	Třikrát	Světelný zdroj nesvítlí správně.	Odpojte síťový napájecí kabel a zkontrolujte, zda indikátor ON/STANDBY zhasne. Potom připojte síťový napájecí kabel k elektrické zásuvce a zapněte projektor.
	Šestkrát	Byl zjištěn silný náraz do projektoru.	Pokud nedochází k žádné viditelné neobvyklosti, odpojte síťový napájecí kabel a zkontrolujte, zda indikátor ON/STANDBY zhasne. Potom připojte síťový napájecí kabel k elektrické zásuvce a zapněte projektor.
 (Bliká červeně) (Bliká červeně) Oba indikátory blikají	Dvakrát	Abnormální teplota v projektoru.	• Zkontrolujte, zda není ucpaný vzduchový filtr. Potom jej vyčistěte nebo vyměňte (strana 22). • Zkontrolujte, zda větrací otvory (vstupní/ výstupní) nejsou blokovány stěnou nebo předmětem a zjistěte dostatečnou mezeru. • Zkontrolujte okolní teplotu a používejte projektor v rozsahu provozní teploty.

Pokud indikátory blikají jinak, než je popsáno výše, odpojte síťový napájecí kabel a zkontrolujte, zda indikátor ON/STANDBY zhasne. Potom připojte síťový napájecí kabel k elektrické zásuvce a zapněte projektor.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného pracovníka společnosti Sony.

Pokud dojde k problému nebo se promítací ploše zobrazí zpráva o chybě, viz část “Seznam zpráv” nebo “Odstraňování problémů” v Pokynech k obsluze, které jsou k dispozici na dodaném disku CD-ROM.

Čištění vzduchového filtru

Když se na promítaném obraze zobrazí zpráva o čištění vzduchového filtru, vyčistěte vzduchový filtr.

Nelze-li prach ze vzduchového filtru odstranit ani čištěním, vyměňte vzduchový filtr za nový. Ohledně podrobností k novému vzduchovému filtru se obraťte na kvalifikovaného pracovníka společnosti Sony.

Pozor


Budete-li projektor nadále používat i po zobrazení této zprávy, může nahromaděný prach ucpat vzduchový filtr. V důsledku toho se může uvnitř zařízení zvýšit teplota, co může vést k možnému selhání nebo požáru.

- 1 Vypněte projektor a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.


Poznámka

Pokud sejmete boční kryt, když napájecí kabel není odpojen od elektrické zásuvky a není vypnuto napájení, nedotýkejte se ventilátoru uvnitř jednotky, protože by mohlo dojít ke zranění.


- 2 Uvolněte šroubky (tři) na bočním krytu.

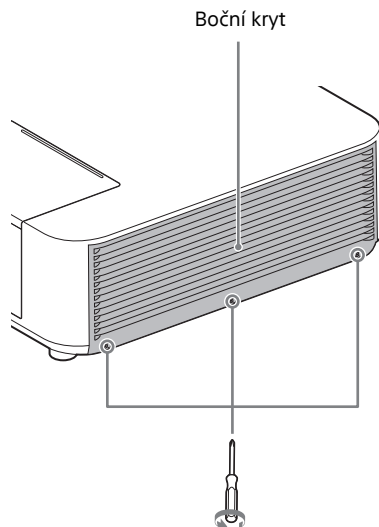


- 3 Zvedněte spodní stranu krytu a sejmete jej.

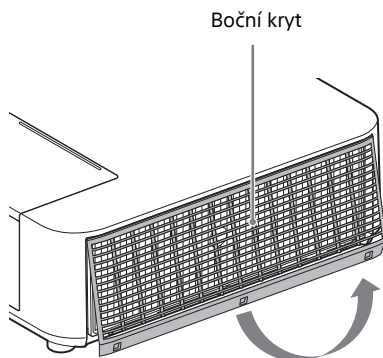

- 4** Uvolněte šroubky (šest) na vzduchovém filtru.

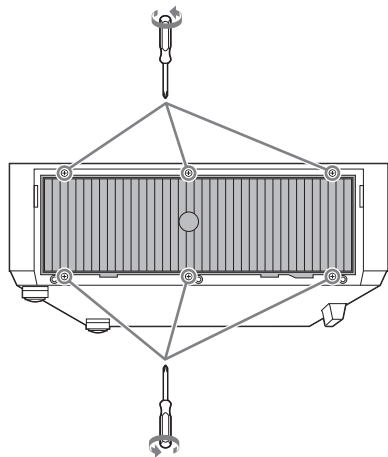

- 5** Vyměňte vzduchový filtr.

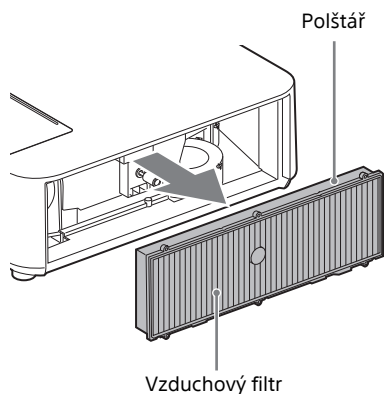

- 6** Vyčistěte vzduchový filtr vysavačem.

Poznámka

Před nasazením vzduchového filtru na přístroj zkontrolujte, zda je polštář na rámečku vzduchového filtru je přemístěný nebo uvolněný.

- 7** Vyměňte vzduchový filtr a nasadte boční kryt.

Poznámky

- Vzduchový filtr řádně nasadte; pokud není nasazen správně, nelze zapnout napájení.
- Ujistěte se, že je boční kryt řádně připevněný. Nesprávné připevnění krytu může způsobit vadnou funkci.