

Ručný mixér

**erava**

**RM-203**

Návod na obsluhu/Záruka

SK



Návod uschovajte pre ďalšie použitie.



RM-203

## Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte od elektrickej siete.  
Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len spôsobom popísanom v návode.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len pre stanovený účel (mixovanie, šľahanie atď.).
- Pred prenášaním zariadenia nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak sa ponechá bez dozoru a pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov, a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

## Zvláštne bezpečnostné upozornenia

- Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!
- Kovové diely sú ostré. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Spracúvanú potravinu nechytajte počas prevádzky prstami. Hrozí úraz prstov.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov (napr. záclony, drevo atd.)• Počas prevádzky sa rukami nedotýkajte rotujúcej časti. Môže dôjsť k úrazu. Po zastavení prevádzky môžete v nádobách používať gumovú stierku.
- Nože sú ostré. Manipulujte s nimi opatrne. Skladujte ich mimo dosahu detí.
- Pred čistením vždy skontrolujte, či sa pohyb rotujúcej časti úplne zastavil.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte dlhšie než 15 sekúnd pri mixovaní veľmi hustých pokrmov a v rámci bežnej prevádzky dlhšie než 4 minúty bez prestávky. Pri mixovaní sa odporúčajú pracovné intervaly v dĺžke cca 1 minúta.
- Celé zariadenie nikdy neponárajte do vody, ani ho neumývajte prúdom vody! Čistite ho vlhkou handričkou. Pozor na ostré kovové diely.
- Po skončení práce odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- V prípade poškodenia sieťovej šnúry je možná jej výmena len v autorizovanom servise, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia (napr. znehodnotenie potraviny, úraz, a pod.).

## Technické údaje

<b>Napájanie:</b>	230V~ 50Hz
<b>Príkonnosť:</b>	200 W
<b>Rozmery:</b>	Dĺžka 370mm, hrúbka 63mm (priemer)
<b>Hmotnosť:</b>	650g

**Právo na zmeny vyhradené!**

## Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.

<p><b>HLUČNOSŤ</b> VÝROBOK: RM-203</p> <p>Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 80 dB (A) ± 3dB čo predstavuje hladinu A akustického výkonu na referenčný akustický výkon 1pW.</p>
---

	<p><b>POZOR</b> Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom. Pred odobratím krytu odpojiť od siete.</p>	
<p><b>POZOR:</b> Neodstraňujte kryt prístroja, hrozí úraz elektrickým prúdom. Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré môže opravovať osoba používajúca zariadenie. Akúkoľvek opravu prenechajte autorizovanému servisu.</p>		

## Charakteristické vlastnosti

Zariadenie je určené na spracúvanie rôznych potravín. Umožňuje veľmi účinné mixovanie aj šľahanie a pod.

Vyrobené je z kvalitných a zdravotne nezávadných materiálov.

## Pred prvým použitím


Zariadenie počas príprav nepripájajte do elektrickej siete.

Zariadenie vybalte a odstráňte z neho všetok obalový materiál. Aby ste zo zariadenia odstránili akékoľvek nečistoty, ktoré mohli vzniknúť počas procesu balenia, vyčistite vnútorný priestor, nože a kryt suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pri čistení dávajte pozor, aby ste sa neporanili na ostrých nožoch. (Pozrite časť „Čistenie a údržba“ v tomto návode).

Opláchnite príslušenstvo vo vlažnej vode. Teleso motora zariadenia neponárajte do vody! Povrch vyčistite handričkou navlhčenou vo vode. Všetky diely dôkladne vysušte.

**Nikdy nenamáčajte teleso s motorom vo vode alebo inej tekutine!  
Len pre domáce použitie!**

## Popis častí

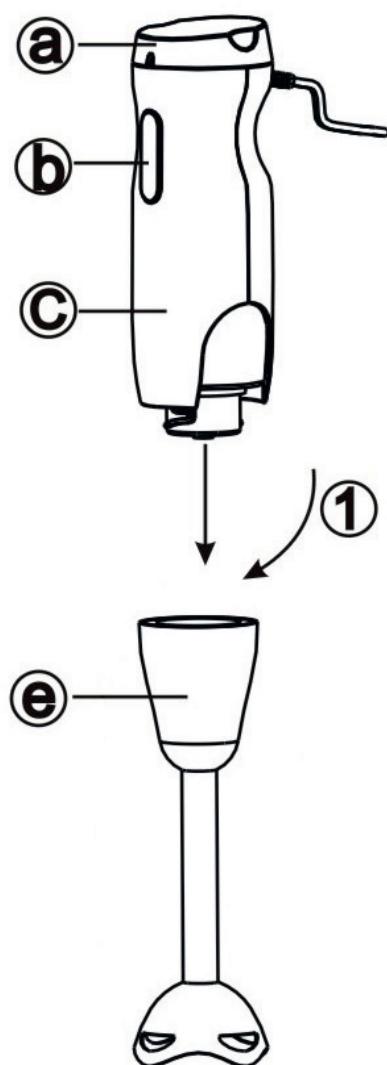

- a. Prepínač rýchlostí (3 rýchlosti)
- b. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- c. Motorová jednotka s rukoväťou
- e. Odnímateľná mixovacia/šľahacia násada

# Zmontovanie príslušenstva a používanie s motorovou jednotkou

Podľa nasledovných krokov pripravíte zariadenie na prevádzku.

## Mixovanie/šľahanie mixérom

1. Uchopte motorovú jednotku jednou rukou a mixovaciu násadu druhou rukou.
2. Nasadte na motorovú jednotku (**c**) mixovaciu násadu (**e**). Pritlačte mixovaciu násadu na motorovú jednotku až na doraz, a pootočte ju doprava. Orientujte sa podľa značiek. Pred úplným zostavením zariadenia nepripájajte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky!
3. Do vhodnej nádoby vložte potravinu, ktorú budete mixovať/šľahať a priblížte mixovaciu násadu k potravine.
4. Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.
5. Otočným prepínačom rýchlosti (**a**) nastavte želanú rýchlosť (**1**, **2** alebo **3**).
6. Pre plynulé mixovanie striedavo stláčajte a uvoľňujte tlačidlo zapnutia/vypnutia (**b**) a plynulo ponárajte a vynárajte mixovaciu násadu do/z potraviny.
7. Po skončení prác nastavte otočný prepínač rýchlosti (**a**) do polohy **0** a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.

## Tipy pre maximálne účinné mixovanie

Pred vložením do nádoby musíte tvrdé ovocie a zeleninu predkrájať na kúsky s veľkosťou cca 1 cm. Aj mäkkšie druhy potravín je vhodné pred mixovaním predkrájať na menšie kúsky. Zvýšite tak účinnosť mixovania. Ak pripravujete viac zložkový pokrm, vyžadujúci mixovanie jednotlivých prísad pri rôznych výkonoch, mixujte jednotlivé zložky pokrmu zvlášť.

- Pre nakrájanie ovocia/zeleniny nadrobno vložte ovocie/zeleninu do nádoby v množstve cca 2 šálok. Mixujte súvislo, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.
- Pre rozmixovanie ovocia/zeleniny pridajte ku tvrdému ovociu/zelenine do nádoby cca 1 šálku kvapaliny na 1 šálku ovocia/zeleniny. Ku mäkkému ovociu/zelenine pridajte do nádoby cca 1/2 šálky kvapaliny na 1 šálku ovocia/zeleniny.
- Vyhnite sa premixovaniu. Mixujte v dĺžke niekoľkých sekúnd, nie minút. Premixovaním vznikne kašovitá konzistencia.
- Neprepĺňajte mixovaciu nádobu.
- Najprv plňte do nádoby tekutiny, až potom pevné skupenstvá (ak recept nepredpisuje inak).

- Pri mixovaní nápojov môžete všetky zložky vložiť do nádoby súčasne.
- Pri mixovaní potravín v pevnom skupenstve prekrájajte potravinu na malé kúsky (cca 1 cm) a pridávajte ju postupne.
- Počas mixovania pridávajte ľad po jednej kocke. Po rozmixovaní môžete pridávať ďalšiu kocku. Pri mixovaní jemne nádobu pridržajte rukou.
- Ľad mixujte, len keď je v nádobe tekutina. Použite šálky vody.
- Ak počas prevádzky mixovanie zastane, vypnite zariadenie a chvíľu ho nechajte mimo prevádzky.

## Sekanie (Krájanie nadrobno)

Zariadenie môžete použiť aj na sekanie nie príliš tvrdých potravín. Nadrobno nasekať môžete nasledovné potraviny podľa uvedenej tabuľky:

<b>Spracúvaná potravina</b>	<b>Množstvo na jednu dávku</b>
Čokoláda	Max. 100 g
Syr	Max. 200 g
Mäso	Max. 500 g
Čaj alebo korenie	50 ~ 100 g
Zelenina a ovocie	100 ~ 300 g
Cibuľa	Max. 500 g

### Poznámky:

- Pri sekaní tvrdého syra alebo čokolády nepoužívajte zariadenie dlhý čas bez prestávky. Inak sa potravina prehreje a roztopí sa.
- Štandardný interval pre sekanie: cca 15 sekúnd.

## Príprava krémových pokrmov

<b>Spracúvaná potravina</b>	<b>Množstvo na jednu dávku</b>
Vajcia	2 ~ 5 ks (čas: 30 ~ 70 sekúnd)
Mäkký syr	125 ~ 350 ml (čas: 20 sekúnd)

### Poznámky:

- Mixovacíu násadu môžete použiť na zmiešanie syru a vajec a na rýchle vytvorenie majonézy alebo pudingov.
- Mixovacíu násadu nepoužívajte na miesenie cesta.

## Úplné rozmixovanie

Potravinu najskôr prekrájajte na menšie kúsky (cca 2 cm) a mixujte.

Potravinu vyberajte z misy stierkou.

Odporúčané potraviny: Varené mäso, surové a varené ryby a hydina, ovocie a zelenina, oriešky na maslo, detské pokrmy.

## Šľahanie

Vzdušné vyšľahanie krémov alebo vajec.

## Čistenie a údržba

Odnímateľnú násadu umývajte v teplej vode so saponátom, utrite ju a opatrne vysušte. Časti nenechávajte mokré.

Na čistenie žiadnych prvkov nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.

Násadu umývajte ihneď po použití, aby na nej neprischli zvyšky potravín. Používajte kefku na riad.

Nikdy nenamáčajte motorovú jednotku vo vode alebo inej tekutine!

Motorovú jednotku a sieťovú šnúru poutierajte suchou handričkou. Motor je namazaný trvanlivou vazelínou. Nevyžaduje mazanie.

**Upozornenie:** Nože na násade sú ostré. Manipulujte s nimi opatrne. Skladujte ich mimo dosahu detí.

Zariadenie vyhovuje smerniciam Európskej spoločnosti pre odrušenie a nízko voltovú bezpečnosť a bolo vyrobené podľa najnovších predpisov bezpečnostnej techniky.

**Právo na zmeny vyhradené!**