



®

GENERATION FUTURE

DUST MANAGER



Návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte se prosím s návodem k použití před zahájením práce s přístrojem.

Používejte pouze příslušenství doporučené nebo dodané společností Hoover.

Pokud používáte příslušenství, tak se ujistěte, že přístroj stojí svisle (v parkovací poloze). Tak zabráníte poškození koberce nebo podlahové krytiny. Při vysávání schodů NESTAVTE vysavač na vyšší stupeň, než sami stojíte.

Bezpečnost dětí, starších nebo bezvládných osob: Nedovolte dětem hrát se spotřebičem ani jeho ovladači. Dohlížejte na použití vysavače dětmi nebo staršími osobami.

STATICKÁ ELEKTRINA. Na některých typech koberců může při vysávání vznikat statická elektřina. Vzniklé výboje statické elektřiny nejsou zdraví nebezpečné.

NEPOUŽÍVEJTE spotřebič k vysávání dveří, mokřích povrchů nebo k vysávání vody.

Udržujte ruce, nohy, volné oděvy a vlasy mimo dosah rotačních kartáčů.

NEVYSÁVEJTE tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, horký popel, nedopalky cigaret nebo jiný odpad podobného charakteru.

NEVYSÁVEJTE hořlavé kapaliny, jako např. čisticí prostředky, benzín, atd. nebo jejich výpary.

Aerosoly uvolňované spreji mohou být hořlavé. NEPOUŽÍVEJTE spreje poblíž vysavače.

NAPÁJECÍ KABEL. Při vysávání nepřejíždějte přes napájecí kabel. Zástrčku nevytahujte ze zásuvky tahem za kabel.

ZÁVADY. NEPOKRAČUJTE v práci, jestliže přístroj má poruchu. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, ukončete IHNED práci.

Napájecí kabel musí vyměnit autorizovaný servisní pracovník společnosti Hoover, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při práci s přístrojem.

PO POUŽITÍ. Vypněte vysavač a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Vysavač vypněte a vytáhněte kabel ze zásuvky vždy před čištěním nebo jakoukoliv údržbou přístroje.

SERVIS SPOLEČNOSTI HOOVER: Pro zajištění vždy bezpečné a efektivní práce s přístrojem doporučujeme, aby jakékoliv servisní práce nebo opravy prováděl pouze autorizovaný servisní pracovník společnosti Hoover.

Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager.

Jedná se o vysoce vyspělý produkt, se kterým můžete vysávat snadněji a efektivněji.

Zjistíte, že je šetrnější ke kobercům i k Vám.

Najděte si prosím čas a pozorně si přečtěte tento návod k použití.

Potom budete moci využít všech speciálních vlastností, které vysavač Purepower značky Hoover nabízí.

VAROVÁNÍ! ELEKTRINA MŮŽE BÝT VELMI NEBEZPEČNÁ

Tento přístroj má dvojitou izolaci a nemusí být uzemněn.

Zástrčka je vybavena 13A pojistkou.

Důležité: vodiče napájecího kabelu jsou barevně rozlišeny podle následujícího schématu:

Modrý - NULOVÝ
Hnědý - FÁZE

POZNEJTE VÁŠ VYSAVAČ

Pohodlné čištění s vaším novým Hoover DUST MANAGER.

Po vybalení vašeho vysavače zkontrolujte, že jste obdrželi všechny díly:

Tělo vysavače



Madlo se zajišťujícím šroubem

Štěrbínový nástavec

Kartáč na prach

Nástavec na čalounění

Nástavec na odstranění zvířecí srsti*

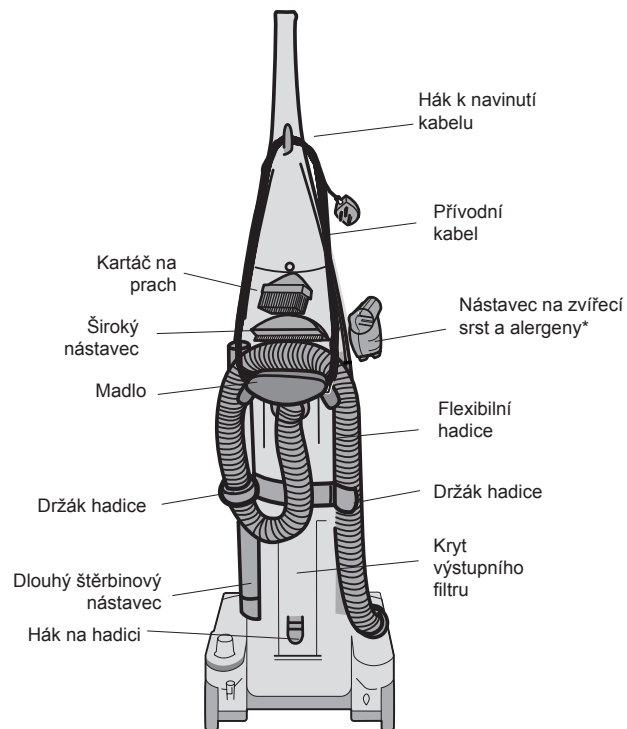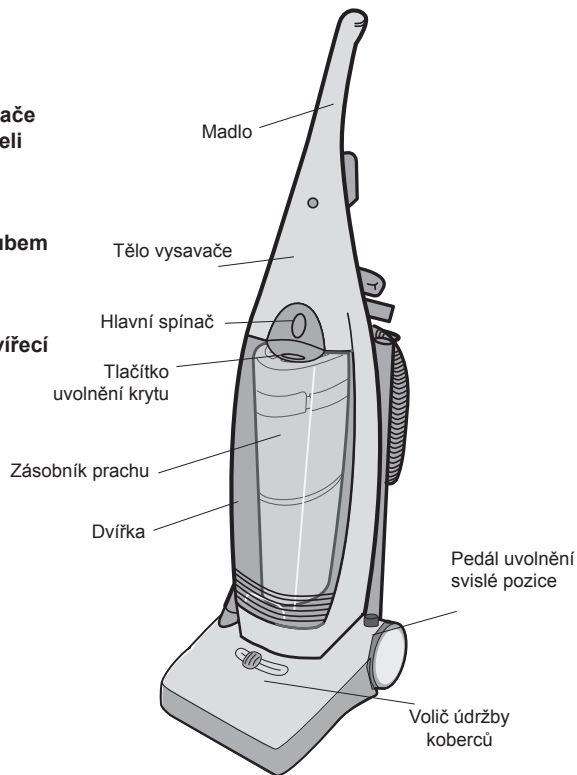


*Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu


SEZNAMTE SE S VAŠÍM VYSAVAČEM*




Vložte madlo do těla vysavače. Zasuňte do pozice. Ujistěte se, zda je madlo v rovině s vysavačem. Utáhněte velký šroub (upevněný v horním otvoru madla). Vložte malý šroub do spodního otvoru madla a utáhněte.

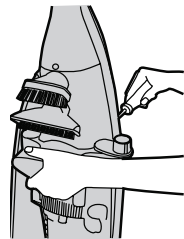


Připevněte madlo k přenášení k zadní části spotřebiče.

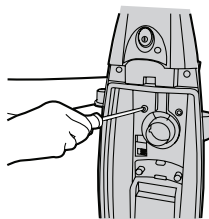

Našroubujte dva dodané šrouby k upevnění madla.

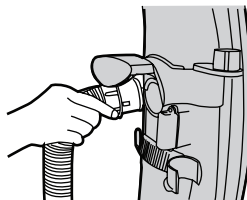

Připojte hadici k zadní straně vysavače.

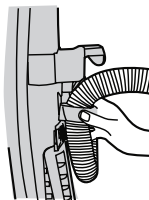


Zachyťte hadici k držáku.

ZAPNUTÍ VYSAVAČE

Zapnutí a vypnutí

Zatlačte na spodní část přepínače k zapnutí.
Zatlačte na horní část přepínače k vypnutí.

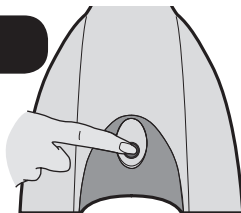

VOLIČ PÉČE O KOBERCE

Ovladač péče o koberce zvyšuje nebo snižuje výšku trysky. Výšku trysky nelze změnit, dokud neuvolníte madlo. Vyzkoušejte různá nastavení, dokud nedosáhnete nejlepších výsledků.



DŮLEŽITÉ: Při čištění tvrdých podlah jako je vinyl nebo linoleum, přesuňte „Volič péče o koberce“ na pozici pro tvrdé podlahy. V opačném případě můžete poškodit podlahu.


Ujistěte se, zda je vysavač ve svislé (parkovací) poloze.



Přesuňte volič do pozice odpovídající hloubce vlasu.

Poznámka: Použití vysavače na koberce s dlouhým vlasem nebo delším než 30 mm se nedoporučuje. Před vysáváním si přečtěte doporučení výrobce koberce.

UVOLNĚNÍ ZÁMKU VYSAVAČE

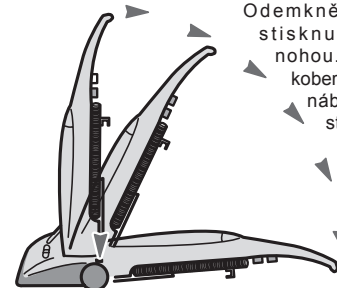

Odemkněte vysavač stisknutím pedálu nohou. Pro čištění koberců pod nízkým nábytkem pouze stiskněte pedál a snižte madlo k podlaze.

NÁSTAVCE K ČIŠTĚNÍ*





DŮLEŽITÉ: Při použití nástavců musí být vysavač ve svislé (parkovací) pozici, zejména při vysávání schodů. Volič výšky musíte nastavit na režim nástavce:

Nástavec na zvířecí srst a alergeny* (pouze některé modely)

Ideální k odstraňování zvířecí srsti. Nedotýkejte se rotujícího kartáče.

Dlouhý štěrbinový nástavec nabízí extra dosah a lze jej nasadit na kartáč na prach a široký nástavec.

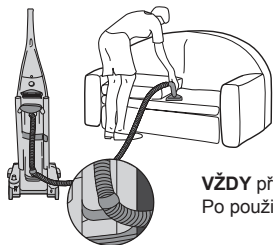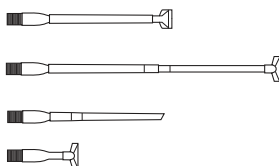

VŽDY připevňte držák hadice při použití nástavců. Po použití odháknete.

VYSÁVÁNÍ SCHODŮ

Je nebezpečné, aby vysavač stál při práci nad vámi na schodišti.


VŽDY mějte vysavač pod sebou. Postavte jej ke spodnímu schodu.

Neupevňujte držák hadice při vysávání schodů.



VÝMĚNA SÁČKU

DŮLEŽITÉ: NEPLŇTE NAD NAZNAČENOU MAX ÚROVEŇ NA ZÁSOBNIKU.

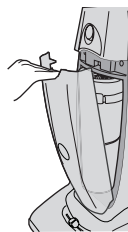


Zatlačte na tlačítko otevření krytu a sejměte kryt.



Vyměňte zásobník z vysavače pomocí předního madla.



Otočte MODRÝ filtrační balíček do odemčené pozice k uvolnění ze zásobníku prachu.

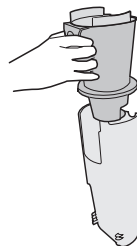

Otočte zásobník prachu a vyjměte MODRÝ transparentní kryt včetně ČERVENÉHO dílu.



Vyprázdněte zásobník prachu.

Opakujte výše uvedené kroky k sestavení a nasazení zásobníku do vysavače. Zajistěte vložení modrého a červeného komponentu.



DŮLEŽITÉ: Pro optimální provoz vždy udržujte filtry čisté. Hoover doporučuje mýt filtrační kazety po vyprázdnění pěti zásobníků.


*Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

Mytí filtru a pěny:



Otočte MODRÝM filtrem do odemčené pozice k uvolnění ze zásobníku prachu.

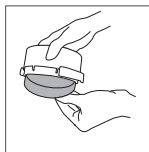

Oddělte ŠEDÝ pěnový filtr od MODRÉHO filtru pomocí výstupku.



ŠEDÝ filtr důkladně umyjte.




Jemně vyklepejte nadměrný prach. Umyjte filtr s MODRÝM držákem zevnitř. **NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU ANI MYCÍ PROSTŘEDKY!**



Odstraňte přebytečnou vodu vyklepáním a nechte jej vysušit nejméně 24 hodin. Nasadte, až když je zcela suchý.


Nepoužívejte kartáč, neboť jej můžete poškodit.

Mytí předmotorového filtru a výstupního filtru:

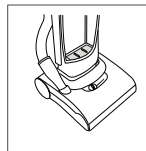


Předmotorový filtr musíte čistit každé tři měsíce.


Uhlíkový filtr je běžně bezúdržbový, tento komponent se nesmí mýt. Pokud je nutná výměna, kontaktujte prodejce nebo servisní středisko.

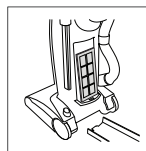

Výstupní filtr musíte čistit každé tři měsíce. Stiskněte pojistku dolů k vyjmutí krytu a filtru.

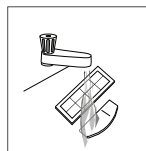

Umyjte filtry pod teplou tekoucí vodou. **NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU ANI MYCÍ PROSTŘEDKY!**

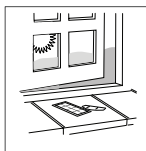

Nadměrnou vodu odstraňte vyklepáním a nechte vysušit 24 hodin. Filtry nasadte teprve, když jsou zcela suché.



DŮLEŽITÉ: Pro optimální provoz filtry vždy udržujte čisté.

*Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu


VÝMĚNA ŘEMENE NEBO KARTÁČE



DŮLEŽITÉ: Vysavač vypněte a odpojte zástrčku od zásuvky před údržbou.


Pokud vysavač dostatečně nesaje, může být nutné vyměnit řemen nebo kartáč (nebo oba), ale nejdříve zkontrolujte:

- Je sáček prázdný?
- Vyčistěte filtry
- Zkontrolujte případné zablokování

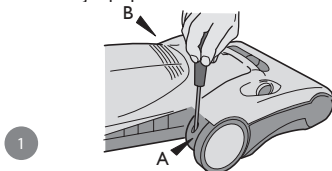

Sejmutí krytu

- Stáhněte volič péče o koberec.
- Uvolněte šrouby A a B.
- Zvedněte kryt.

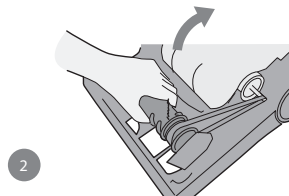


Vyjmutí kartáče

- Zkontrolujte řemen z hlediska opotřebení.
- K vyjmutí potáhněte díly nahoru z krytu vysavače. Sejměte řemen z hřídele, pak z kartáče.

Nasazení řemene


- Nasadte nový řemen kolem hřídele a pak kolem kartáčů.

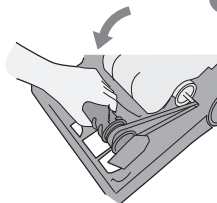

3

Vložení kartáčů


- Uchopte kartáče a natáhněte řemen, dokud se sestava kartáčů nezasune do otvorů těla vysavače. Zkuste volné otáčení kartáčů.

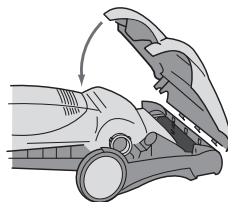

4

Nasazení krytu

- Nasadte kryt, ujistěte se, zda výstupky dobře sedí v otvorech na těle vysavače.
- Připevněte kryt pomocí šroubů A a B.

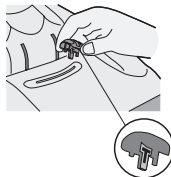


5

Nasazení voliče

- Ujistěte se, zda vyvščená část (T) směřuje k přední části vysavače.

Odstranění zablokování z nástavce na zvířecí srst a alergenů*


(* Pouze některé modely)
Otevřete pojistku a zvedněte kryt k odstranění zablokování.

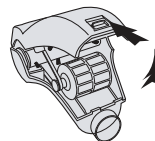

ODSTRANĚNÍ ZABLOKOVÁNÍ

DŮLEŽITÉ: Vysavač vypněte a odpojte zástrčku od zásuvky před údržbou.

Málokdy se vysavač zablokuje, kromě případů přeplnění sáčku nebo nechtěným nasátím velkých pevných předmětů. Odstranění zablokování je snadné.

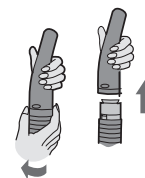


Pokud používáte nástavce, zkontrolujte nejdříve ty a prodlužovací trubku. Pak zkontrolujte připojení hadice; k sejmutí drážkovaného držáku jim otočte ve směru šipky a oddělte.



Pro kontrolu hadice ji roztáhněte na plnou délku a zapněte vysavač; sací výkon by měl odstranit většinu překážek. Pokud to nepomůže, vypněte a odpojte vysavač. Odpojte hadici otočením proti směru hodinových ručiček. Odpojte hadici a odstraňte překážku.

Blokování v základně:

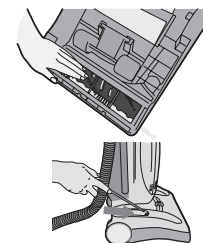

1. Obráťte vysavač vzhůru dnem a zkontrolujte, zda se kartáče otáčejí.

2. Zkontrolujte zablokování v připojce hadice. Použijte drát k odstranění překážek.

*Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu

Náhradní díly a spotřební materiál Hoover

Při výměnách dílů používejte vždy originální náhradní díly značky Hoover. Tyto díly lze objednat u místního prodejce nebo přímo u distributora společnosti Hoover.

Při objednávkách náhradních dílů vždy uvádějte číslo modelu vysavače.

Náhradní díly	Kód
Cyklonická kazeta s filtrem: HEPA předmotorový filtr a pěna	U44 - 35600746
Předmotorový filtr	S77 - 03875160
Agitátor	Y14 - 04845056
Řemen	V17 - 09161985
Hadice	D1 - 04345084
Mini turbo nástavec s integrovaným štěrbínovým nástavcem	J28 - 35600703
Mini turbo nástavec	J20 - 09200356

Kvalita

Hoover závody byly nezávisle posouzené ohledně kvality. Naše produkty jsou vyráběny s použitím kvalitních systémů, které vyhovují požadavkům ISO 9001.

Životní prostředí - směrnice WEEE

Tento spotřebič je označen podle Evropské směrnice 2002/96/EC pro likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).

Tím, že zajistíte, aby byl tento výrobek správně zlikvidován, pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životním prostředí a lidské zdraví, které by mohly jinak nastat nevhodným odstraněním tohoto výrobku.

Symbol na výrobku ukazuje, že s tímto výrobkem nemůže být nakládáno jako s domácím odpadem. Spotřebič musí být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu.

Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu.

Pro další detailní informace o zacházení, regeneraci a recyklaci tohoto výrobku prosím kontaktujte váš místní úřad, místní společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.

**POUŽÍVEJTE POUZE NÁHRADNÍ
DÍLY ZNAČKY HOOVER**

Odstranění možných problémů

Pokud vysavač nefunguje správně, zkontrolujte následující seznam.

1. Je napětí v elektrické zásuvce, ke které je připojený vysavač?
Zkontrolujte pomocí jiného spotřebiče.
2. Není zásobník prachu plný nebo blokován příliš jemným prachem?
K vyprázdnění zásobníku viz kapitolu na straně 5.
3. Není blokována hadice?
Vyčistěte podle pokynů na straně 7.
4. Není zablokovaná základna?
Viz pokyny na straně 7.
5. Nejsou filtry ucpané?
K čištění filtrů viz stranu 6.
6. Je výška nástavce správná?
K nastavení výšky viz pokyny na straně 4.
7. Otáčejí se kartáče volně?
Pro kontrolu kartáčů viz pokyny na straně 12.
8. Není vysavač přehřátý?
Pokud ano, počkejte přibližně 30 minut a opět používejte.

V případě nejasností kontaktujte servisní středisko Hoover. Mohou vám pomoci přes telefon.

VAROVÁNÍ


Tepelný spínač vypne vysavač pro ochranu před přehřátím, pokud je blokován nebo je plný zásobník, nebo jsou ucpané filtry. Pokud se vysavač vypne, odpojte jej od elektrické sítě a odstraňte příčinu.

K automatickému obnovení funkce spínače dojde přibližně po 30 minutách.

DŮLEŽITÉ:

Nepřejíždějte přes přívodní kabel, protože tím poškodíte izolaci kabelu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

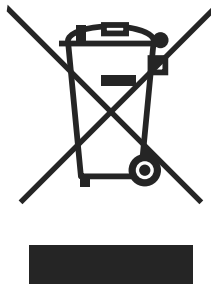

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam míst zpětného odběru. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



GENERATION FUTURE

48003589