




CP24

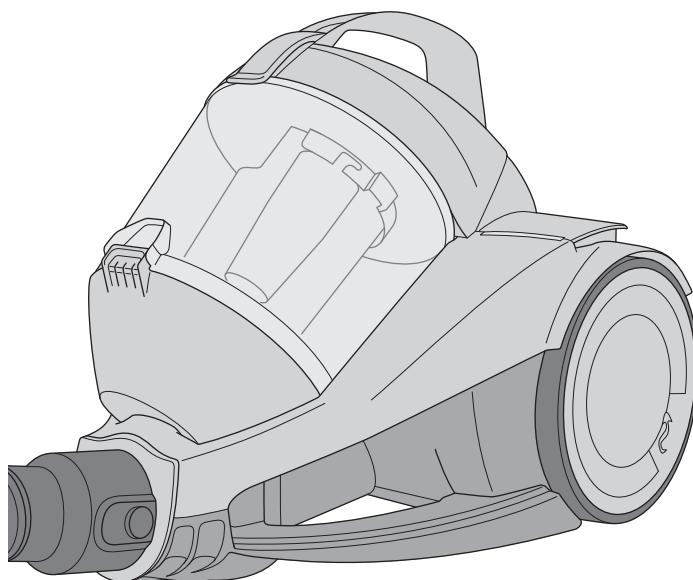

DD 3224

Bedienungsanleitung DE
beutelloser Multicyclone
Bodenstaubsauger

Operating Manual GB
bagless multi-cyclonic
vacuum cleaner


Mode d'emploi FR
Aspirateur traineau
multicyclonique sans sac

Bedieningshandleiding NL
Multicycloonstofzuiger
zonder stofzak

Manual de instrucciones ES
Aspirador multiciclón
sin bolsa

Istruzioni per l'uso IT
Aspirapolvere multiciclonico
senza sacca

Kullanım Klavuzu TR
Torbasız multisiklon
elektrik süpürgesi

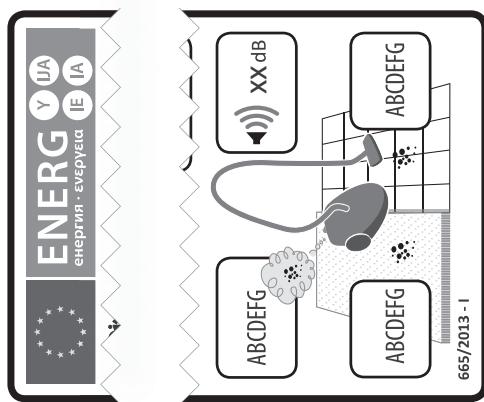

	-	-	✓	✓✓✓	✓✓✓✓
	-	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓
	✓✓✓	-	-	-	-
	✓✓✓	-	-	-	-

Teppich
Carpet
Tapis
Tapjt
Alfombras
Tappeti
Hali

Hartboden
Hard floor
Sols durs
Harde vloer
Suelos duros
Pavimenti duri
Sert zemin

Fugen
Crevices
Joints
Voegen
Juntas
Fughe
Ek yerleri

bodenschonend
sensitive
sensible
gevoelig
sensible
delicato
hassas



Bedienungsanleitung **4 - 10**

DE

Operating Manual **11 - 17**

GB

Mode d'emploi **18 - 24**

FR

Bedieningshandleiding **25 - 31**

NL

Manual de instrucciones **32 - 38**

ES

Istruzioni per l'uso **39 - 45**

IT

Kullanım Klavuzu **46 - 52**

TR

1 Sicherheitshinweise

1.1 zur Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie die Bedienungsanleitung mit. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Beachten Sie Hinweise, die wie folgt gekennzeichnet sind, unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden.

WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

HINWEIS:

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

1.2 zu bestimmten Personengruppen

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder jünger als 8 Jahre sollten vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

1.3 zur Stromversorgung

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Beachten Sie daher Folgendes:

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern. Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.
- Kontrollieren Sie das Stromkabel vor dem Benutzen auf eventuelle Beschädigungen.
- Transportieren Sie das Gerät niemals am Stromkabel. Es könnte beschädigt werden.
- Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie nicht am Stromkabel, es kann beschädigt werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

1 Sicherheitshinweise

1.4 zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Der Bodenstaubsauger darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Er ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Verwenden Sie den Bodenstaubsauger ausschließlich für das Reinigen von trockenen, normal verschmutzten Böden oder Bodenbelägen. Je nach dem, welche Düse Sie aufgesetzt haben (▷ Kapitel 2.1, „*Gerät montieren und Düsen an Untergrund anpassen*“), können Sie das Gerät auch zum Saugen von Möbeln oder *unempfindlichen* Polstern einsetzen.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Verboten ist zudem:

■ Das Saugen von:

- Menschen, Tieren, Pflanzen, insbesondere Haaren, Fingern und anderen Körperteilen sowie am Körper befindlichen Kleidungsstücken. Diese können eingezogen werden. Verletzungen können die Folge sein.
- Wasser und anderen Flüssigkeiten, insbesondere feuchten Teppichreinigern. Feuchtigkeit im Inneren kann zum Kurzschluss führen.
- Toner (für Laserdrucker, Kopierer usw.). Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- glühender Asche, brennenden Zigaretten oder Streichhölzern. Es besteht Brandgefahr.
- spitzen Gegenständen, wie Glassplittern, Nägeln etc. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Bauschutt, Gips, Zement, feinstem Bohrstaub, Schminke, Puder usw. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.

■ Die Verwendung in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen. Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

■ Die Verwendung im Freien. Regen und Schmutz können das Gerät beschädigen.

■ Das Hineinstecken von Gegenständen in die Öffnungen des Gerätes. Es könnte überhitzen.

■ Das selbstständige Umbauen oder Reparieren des Gerätes.

1.5 zur optionalen Turbobürste

Die Borsten der optional enthaltenen Turbobürste rotieren sehr schnell. Es besteht Verletzungsgefahr.

■ Setzen Sie die Turbobürste nicht an Menschen, Tieren oder Pflanzen ein. Halten Sie Körperteile von der rotierenden Bürstwalze fern.

■ Bevor Sie die Turbobürste reinigen oder abnehmen, schalten Sie den Staubsauger aus.

■ Überfahren Sie niemals Kabel. Andernfalls kann deren Isolation beschädigt werden.


■ Die Turbobürste ist nicht dafür geeignet, empfindliche Oberflächen zu reinigen. Schäden können die Folge sein. Beachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller.

1.6 bei defektem Gerät

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Stromkabel. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Geben Sie ein defektes Gerät zur Reparatur an einen Fachhändler oder den Dirt Devil-Kundendienst (▷ Seite 54, „*International Service*“).

2 Gebrauch

2.1 Gerät montieren und Düsen an Untergrund anpassen

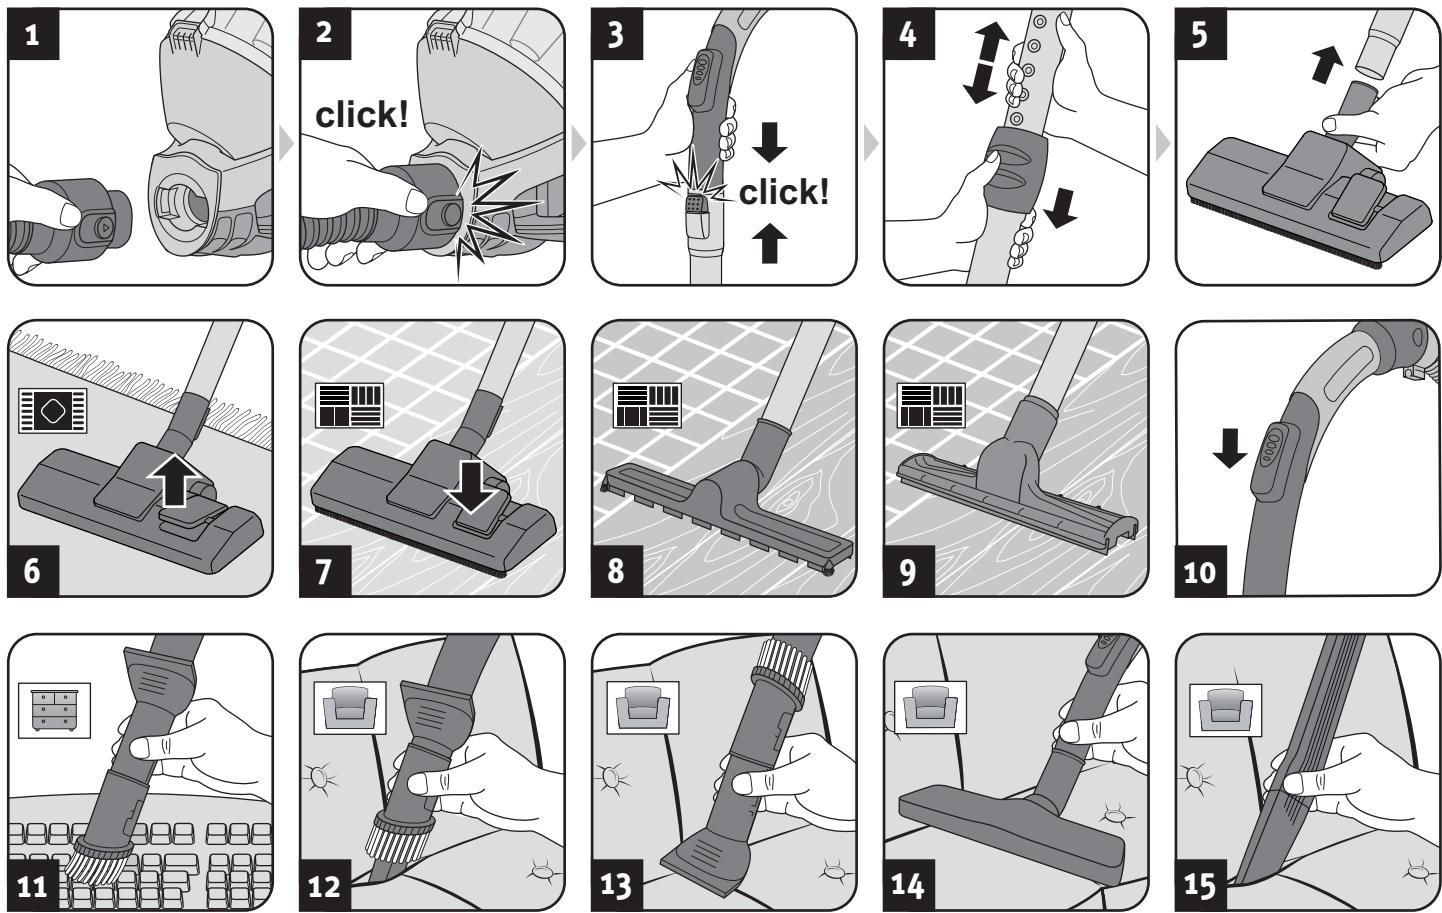

⚠️ WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Montieren Sie die Geräteteile nur, wenn der Stecker aus der Steckdose gezogen ist. Andernfalls kann das Gerät anlaufen und Körperteile, Haare oder Kleidungsstücke einziehen.

⚠️ ACHTUNG:

Stellen Sie vor dem Montieren sicher, dass die aufgesetzte Düse unbeschädigt und für den zu saugenden Untergrund geeignet ist. Reinigen Sie z. B. niemals Böden oder Gegenstände mithilfe einer Bürste mit rotierenden Borsten, die Sie nicht bedenkenlos mit einer konventionellen Bürste reinigen würden. Beachten Sie die Empfehlungen des Belagsherstellers.

HINWEIS:

Eventuell ist es erforderlich, beide Teile beim Zusammenstecken etwas gegeneinander zu drehen, damit sie fest sitzen. Prüfen Sie montierte Teile auf festen Halt, indem Sie versuchen, diese auseinanderzuziehen.

5. Falls Sie empfindliche Böden saugen wollen, empfiehlt sich der Einsatz der mitgelieferten Parkettbürste (Abb. 8). Stecken Sie diese dazu auf das Teleskoprohr (Abb. 8).
6. Falls Sie Hartböden mit Riten und Fugen saugen wollen, empfiehlt sich der Einsatz der mitgelieferten Hartbodendüse (Abb. 9). Stecken Sie diese dazu auf das Teleskoprohr (Abb. 9).

HINWEIS:

Falls sich die Hartbodendüse (Abb. 9) am Untergrund „festsaugt“ haben sollte, können Sie diese über den Nebenluftrregler (Abb. 10) ebenso leicht die Saugkraft vermindern.





7. Falls Sie Polster effizient saugen wollen, empfiehlt sich der Einsatz der mitgelieferten großen Polsterdüse (Abb. 14). Stecken Sie diese dazu auf den Handgriff (Abb. 14).
8. Falls Sie an schwer zugänglichen Stellen saugen wollen, empfiehlt sich der Einsatz der mitgelieferten langen flexiblen Fugendüse (Abb. 15).
 - Stecken Sie diese dazu auf den Handgriff.
 - Beachten Sie dabei nachstehenden Hinweis:

HINWEIS:

Wenn Sie die lange, flexible Fugendüse einsetzen, kann es unter Umständen dazu kommen, dass der Unterdruck im Staubsauger zu groß wird und deshalb das Sicherheitsventil im Staubsauger auslöst. Dies äußert sich z. B. durch einen Pfeifton (je nach Staubsaugermodell unterschiedlich) und deutlich verminderter Saugleistung. In diesem Fall müssen Sie, je nach Staubsaugermodell und Ausstattung, die Saugleistung verringern oder den Nebenluftrregler (Abb. 10) öffnen, bis das Ventil nicht mehr auslöst.

2 Gebrauch

2.2 Staubsaugen

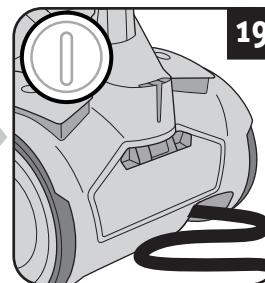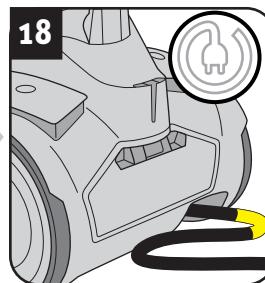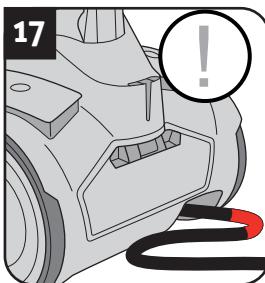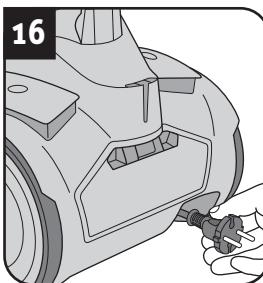

⚠️ WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Prüfen Sie Gerät und Stromkabel vor jeder Benutzung. Ein beschädigtes Gerät darf nicht verwendet werden.

⚠️ ACHTUNG:

Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Filter unbeschädigt, trocken und korrekt eingesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass keinerlei Gegenstände das Teleskoprohr, den Saugschlauch oder andere Öffnungen verstopfen.

1. Ziehen Sie das Kabel aus dem Gerät (Abb. 16) und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

⚠️ WARNUNG:

Gefahr eines elektrischen Schlags! Falls die rote Markierung sichtbar ist (Abb. 17), ziehen Sie das Stromkabel mithilfe der Kabelaufrolltaste (①) wieder bis zur gelben Markierung (Abb. 18) ein. Andernfalls kann das Stromkabel beschädigt werden.

2. Schalten Sie das Gerät über den Ein-/Aus-Schalter (①) ein (Abb. 19).

HINWEIS:

Der Nebenluferegler (Abb. 10) muss beim Saugen vollständig geschlossen sein. Mit seiner Hilfe können Sie bei Bedarf die Saugleistung schnell reduzieren, um eingesaugte Gegenstände (z. B. Gardinen) wieder freizugeben.

3. Saugen Sie Staub (Abb. 20).






⚠️ WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Achten Sie insbesondere beim Saugen von Treppen darauf, dass Sie sich stets oberhalb des Gerätes befinden.

HINWEIS:

Ihr Staubsauger besitzt eine integrierte Schutzfunktion, die das Gerät ausschaltet, bevor das Gerät überhitzt kann (z. B. aufgrund verstopter Saugwege oder eines überfüllten Staubbehälters), ▷Kapitel 4.1, „Bewor Sie das Gerät einsenden“.

2.3 Aufbewahren

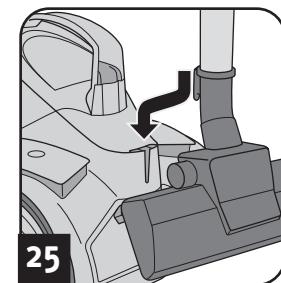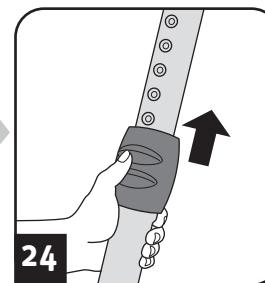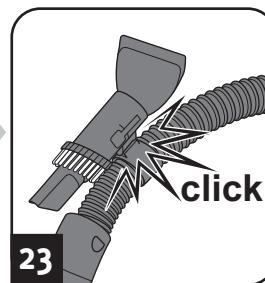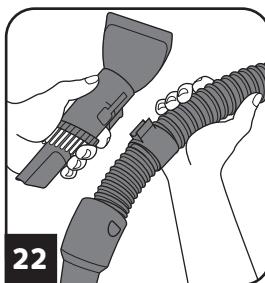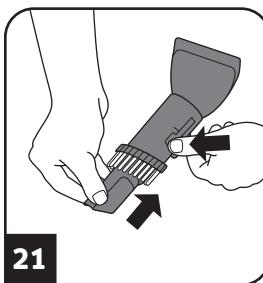

⚠️ WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Schalten Sie das Gerät nach dem Saugen aus (①) undwickeln Sie das Stromkabel auf (②). Behalten Sie den Stecker beim Aufrollen in der Hand, damit das Kabel nicht umherschlingert und Sie sich womöglich verletzen.

⚠️ ACHTUNG:


Stellen Sie das Gerät nie direkt neben Wärmequellen ab (z. B. Heizung, Ofen). Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie Gerät und Zubehör kühl, trocken und platzsparend auf (Abb. 21 – 25).

⚠️ ACHTUNG:

Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät längere Zeit zu lagern, leeren und reinigen Sie den Staubbehälter sowie seine Filterelemente ▷Kapitel 3.1, „Staubbehälter leeren und Motorschutzfilter reinigen“.

3 Wartung und Pflege

3.1 Staubbehälter leeren und Motorschutzfilter reinigen

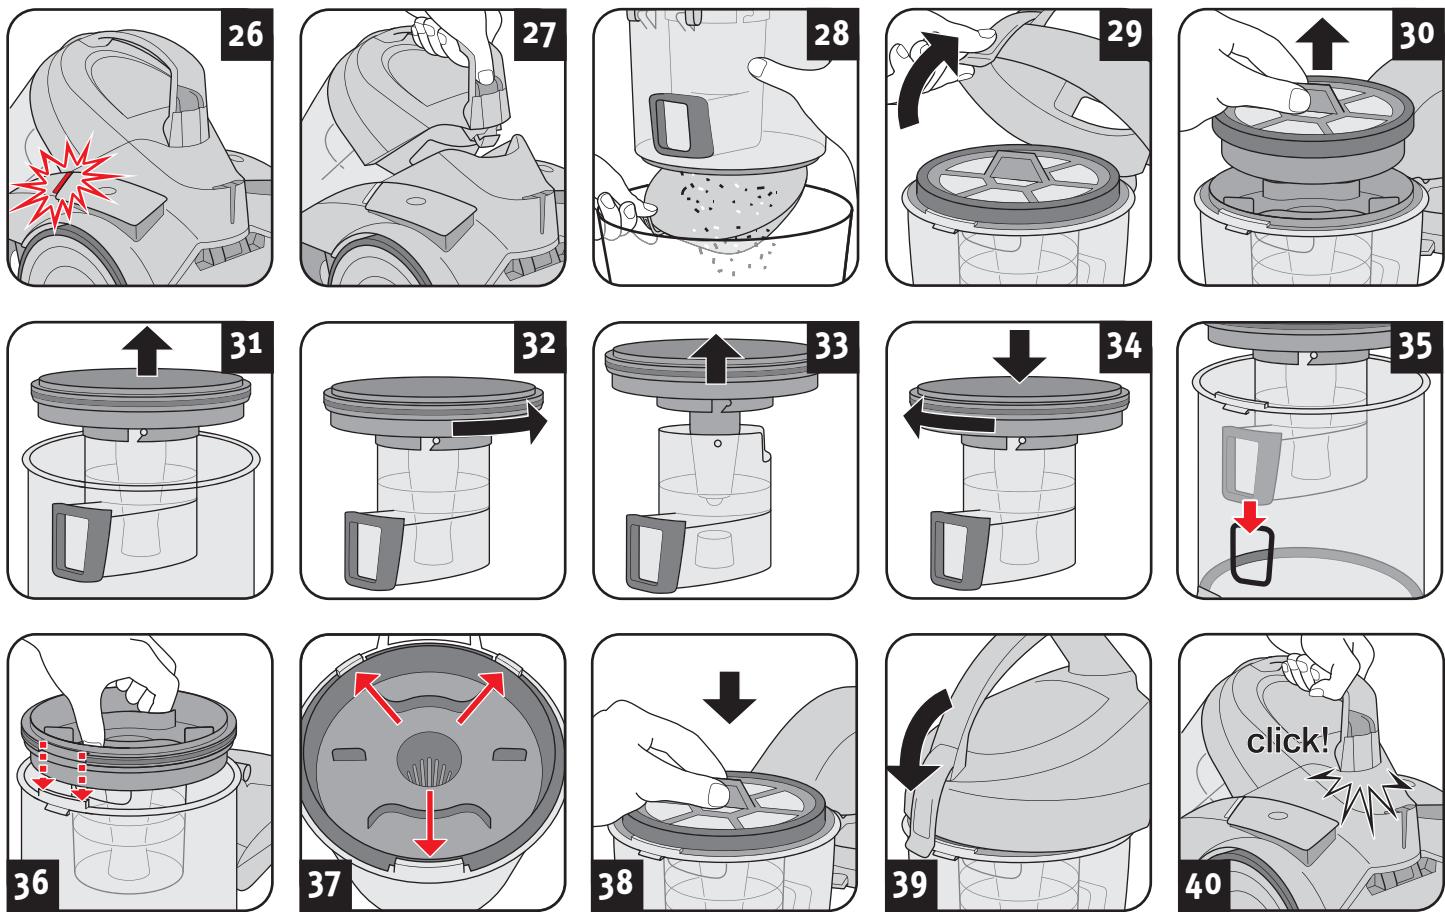

HINWEIS:

Der Staubbehälter muss regelmäßig geleert und gereinigt werden. Andernfalls wird das Entleeren von Mal zu Mal schwieriger oder es können sich sogar Gerüche oder Keime bilden, jenach dem, was Sie zuvor aufgesaugt haben.

- Leeren Sie den Staubbehälter also am besten nach jedem Saugvorgang.
- Leeren und reinigen Sie den Staubbehälter spätestens, sobald die Reinigungs-/Entleerungsanzeige leuchtet (Abb. 26).
- Leeren und reinigen Sie den Staubbehälter zudem spätestens alle 3 Monate, vor längerer Lagerung oder bevor Sie das Gerät versenden.

ACHTUNG:

Bevor Sie den Staubbehälter entnehmen, schalten Sie das Gerät aus. So vermeiden Sie, dass Staub das Gerät beschädigt.

1. Schalten Sie das Gerät aus (①).

2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

3. Entnehmen Sie den Staubbehälter (Abb. 27).

4. Leeren Sie den Staubbehälter (Abb. 28).

HINWEIS:

Den Inhalt des Staubbehälters können Sie im Hausmüll entsorgen, solange er keinen für den Hausmüll verbotenen Schmutz enthält.

5. Kontrollieren Sie bei dieser Gelegenheit auch gleich die Filterelemente (Dual-Motorschutzfilter und Filtereinheit) im Staubbehälter (Abb. 29 – 33).

6. Sollten die Filterelemente (Dual-Motorschutzfilter und Filtereinheit) verschmutzt sein, reinigen Sie diese unter fließendem, kaltem oder handwarmem Wasser, bis sämtliche Verschmutzungen beseitigt sind.

ACHTUNG:

Die Filterelemente sind waschbar, jedoch weder spülmaschinen- noch waschmaschinentauglich.

- Verwenden Sie außerdem zur Reinigung der Filterelemente keine Reinigungsmittel oder Bürsten mit harten Borsten.
- Lassen Sie die Filterelemente nach der Nassreinigung trocknen (ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur).
- Setzen Sie die Filterelemente erst wieder ein, wenn sie vollkommen trocken sind.
- Ersetzen Sie beschädigte oder verformte Filter umgehend (Bestellinformationen siehe ▷ Kapitel 3.3, „Ersatzteile und Zubehör“).

7. Lassen Sie die Filterelemente nach der Nassreinigung trocknen (ca. 24 Stunden bei Raumtemperatur).

8. Setzen Sie die Filterelemente wieder ein (Abb. 34 – 39).

HINWEIS:

Die Filterelemente sind so konstruiert, dass sie sich nur in der richtigen Lage vollständig versenken lassen.

- Dennoch ist es hilfreich, wenn Sie die Filtereinheit vor dem Einsetzen direkt so zum Staubbehälter ausrichten, wie in Abb. 35 dargestellt.
- Versenken Sie die Filtereinheit im Anschluss vollständig im Staubbehälter, bis die 3 Nasen des Staubbehälters in die zugehörigen Aussparungen der Filtereinheit greifen (Abb. 36 – 37).
- Wenden Sie beim Einsetzen keine Gewalt an. Wenn sich der Staubbehälterdeckel (Abb. 39) nicht korrekt schließen lässt, müssen Sie die Teile nochmals herausnehmen und erneut einsetzen.

ACHTUNG:

Betreiben Sie das Gerät niemals ohne korrekt eingesetzte Filter. Betreiben Sie das Gerät niemals mit beschädigten Filtern.

9. Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein (Abb. 40).
Er muss hör- und spürbar einrasten.

3 Wartung und Pflege

3.2 Ausblasfilter reinigen/wechseln



ACHTUNG:

Reinigen Sie den Filter jedes Mal, wenn Sie den Staubbehälter reinigen. Wechseln Sie den Filter, wenn dieser beschädigt oder verformt ist (Bestellinformationen siehe ▷Kapitel 3.3, „Ersatzteile und Zubehör“).

ACHTUNG:

Der Ausblasfilter ist nicht waschbar.

HINWEIS:

Die Ausblasfilterabdeckung lässt sich leichter verriegeln, wenn Sie die Entriegelung gedrückt halten (Abb. 45) und erst loslassen, wenn die Ausblasfilterabdeckung in ihrer Endposition steht.

1. Schalten Sie das Gerät aus (①).
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Entriegeln Sie die Ausblasfilterabdeckung wie abgebildet (Abb. 41).
4. Entnehmen Sie den Ausblasfilter an der dafür vorgesehenen Lasche (Abb. 42).
5. Klopfen Sie den Ausblasfilter über einem Müllimer aus.
6. Bürsten Sie den Ausblasfilter anschließend mit einer weichen Bürste, beispielsweise der mitgelieferten Möbelbürste, aus (Abb. 43).
7. Drücken Sie den Ausblasfilter zurück in seine Konsole, bis die Entnahmelaushe hörbar einrastet (Abb. 44).
8. Setzen Sie die Ausblasfilterabdeckung zuerst unten an.
9. Verriegeln Sie die Ausblasfilterabdeckung (Abb. 45).

3.3 Ersatzteile und Zubehör

Folgende Zubehör- und Ersatzteile können Sie nachbestellen:

Artikel-Nr.	Beschreibung
2224001	Filterset bestehend aus: 1 Dual-Motorschutzfilter (Abb. 30) + 1 Ausblasfilter (Abb. 43)
3224002	Filtereinheit (Abb. 33) bestehend aus: 1 Filtersieb + 1 Filterbecher
M203-5	1 Parkettbürste
M219	1 Mini-Turbobürste „Fellino“
M221	1 Midi-Turbobürste
M232	1 lange, flexible Fugendüse
M234	1 große Polsterdüse
M236-1	1 Hartbodendüse

ACHTUNG:

Verwenden Sie nur Originalersatzteile aus dem Lieferumfang oder solche, die Sie durch Nachbestellung erworben haben.

Zubehör- und Ersatzteile können Sie auf verschiedenen Wegen bestellen:

- Bestellung per Telefon: **01805 15 85 08***

*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz (deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)

- Bestellung in unserem Onlineshop: ▷ www.dirtdevil.de

4 Problembehebung und Technische Daten

4.1 Bevor Sie das Gerät einsenden



WARNUNG:

Verletzungsgefahr! Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät! Bevor Sie auf Problemlösung gehen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Bevor Sie uns kontaktieren oder das Gerät gar einsenden, überprüfen Sie anhand der Tabelle, ob Sie das Problem selbst beseitigen können.

Problem	mögliche Ursache / Lösung
Sauger-gebnis ist trotz ein-wandfreier Funktion nicht zufrie-denstel-lend.	Nebenluftregler (Abb. 10) ist geöffnet. Schließen Sie den Nebenluftregler (Abb. 10). Aufgesteckte Düse ist nicht angemessen. Wechseln Sie die Düse, ▷Kapitel 2.1, „Gerät montieren und Düsen an Untergrund anpassen“. Bürstkranz der Bodendüse steht in einer dem Belag nicht angemessenen Stellung (Abb. 6 – 7). Passen Sie die Stellung des Bürstkratzes über den Umschalter der Bodendüse an den Belag an (Abb. 6 – 7). Staubbehälter ist voll. Leeren und reinigen Sie den Staubbehälter ▷Kapitel 3.1, „Staubbehälter leeren und Motorschutzfilter reinigen“. Filter sind verschmutzt. Reinigen Sie die Filter, ▷Kapitel 3.1, „Staubbehälter leeren und Motorschutzfilter reinigen“ bzw. ▷Kapitel 3.2, „Ausblasfilter reinigen/wechseln“. Düse, Teleskoprohr oder Saugschlauch sind verstopft. Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Stab (z. B. einen Besenstiel).

Problem	mögliche Ursache / Lösung
Reinigungs-/ Entleerungs-anzeige leuchtet (Abb. 26).	Staubbehälter ist voll. Leeren und reinigen Sie den Staubbehälter ▷Kapitel 3.1, „Staubbehälter leeren und Motorschutzfilter reinigen“. Filter sind verschmutzt. Reinigen Sie die Filter, ▷Kapitel 3.1, „Staubbehälter leeren und Motorschutzfilter reinigen“ bzw. ▷Kapitel 3.2, „Ausblasfilter reinigen/wechseln“. Düse, Teleskoprohr oder Saugschlauch sind verstopft. Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Stab (z. B. einen Besenstiel).
Gerät hört plötzlich auf zu saugen.	Überhitzungsschutz hat angesprochen (möglicherweise aufgrund verstopfter Saugwege o. Ä.). 1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 2. Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung (z. B. Teleskoprohr und Saugschlauch demontieren und Verstopfung entfernen). 3. Warten Sie ca. 45 Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist. 4. Das abgekühlte Gerät können Sie wieder einschalten.

HINWEIS:

Wenn Sie das Problem mit Hilfe dieser Tabelle nicht beheben konnten, kontaktieren Sie die Service-Hotline (▷ siehe unten) oder den Dirt Devil-Kundenservice (▷ siehe unten).

4.2 Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregeln nach EU-Richtlinie 1999/44/EG. In Nicht-EU-Ländern gelten die im jeweiligen Land gültigen Mindestansprüche der Gewährleistung.

4.3 Entsorgung



Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den in Ihrem Land gelgenden Umweltschutzvorschriften. Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Nutzen Sie stattdessen die örtlichen Sammelstellen zur Rückgabe von Altgeräten.

Die Filter sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sie können diese – anders als das Gerät – im Hausmüll entsorgen, solange Sie keine für den Hausmüll verbotenen Stoffe aufgesaugt haben.



**SERVICE-HOTLINE
0180 501 50 50***
Mo.– Fr., 8 – 20 Uhr

*0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz
(deutscher Mobilfunk-höchstpreis 0,42 €/Min.)

Störungen ganz leicht selbst beheben.



www.dirtdevil.de/service

4.4 Technische Daten

Geräteart	: beutelloser Bodenstaubsauger
Modellname	: Black Label CP24
Modellnummer	: DD 3224 [-0/-1/.../-8/-9]
Spannung	: 220–240 V ~, 50/60 Hz
Leistung	: 800 W
max. nutzbares Volumen des Staubbehälters	: ca. 1,8 Liter
Stromkabellänge	: ca. 6 m
Gewicht	: ca. 4,5 kg



Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktverbesserungen vorbehalten.
© Royal Appliance International GmbH

Royal Appliance International GmbH
Abt. Kundenservice
Jagenbergstraße 19
41468 Neuss
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 180 - 501 50 50*
Fax: +49 (0) 2131 - 60 90 60 95

www.dirtdevil.de
servicecenter@dirtdevil.de

*0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz
(deutscher Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Minute)

1 Safety instructions

1.1 About the operating manual

Read the operating manual completely before working with the appliance. Keep the operating manual in a safe place. Include the operating manual if you pass the appliance on to a third party. Failure to comply with this operating manual can lead to serious injuries or damage to the appliance. We take no responsibility for damage due to failure to comply with this operating manual. Always comply with the notices marked as follows to avoid accidents and damage to the appliance.

WARNING:

Warns of health hazards and identifies possible risks of injury.

CAUTION:

Indicates possible dangers to the appliance or other objects.

NOTE:

Highlights tips and information for you.

GB

1.2 Concerning certain groups of persons

- These appliances can be used by children of 8 years and upwards and persons with impaired physical, sensory or mental abilities, or insufficient experience or knowledge, providing they are supervised or have been instructed in the proper use of the appliance and understand the risks involved.
- Children must not play with the appliance. Children must not perform cleaning or user maintenance tasks without supervision. Children under the age of eight should be kept away from the appliance and the connection cable whilst it is switched on or cooling down.
- Packing material must not be used for playing. There is danger of suffocation.

1.3 Information on power supply

The appliance is operated with electrical power, which means there is always a risk of electric shock. Therefore, please comply with the following:

- Never immerse the appliance in water or other liquids; keep it away from rain and moisture. Never touch the plug with wet hands. Do not operate the appliance outdoors or in rooms with a high level of humidity.
- Take care that the power cord is not kinked, pinched, or rolled over and ensure it does not come into contact with heat sources. Also take care that it does not become a stumbling hazard.
- Before connecting to the power supply, make sure that the voltage stated on the type plate matches the voltage of your plug socket.
- Always check the power cord for possible damage before using the appliance.
- Never carry the appliance by its power cord. It could be damaged.
- Before you clean or maintain the appliance, switch off the appliance and pull the mains plug from the socket. Always pull directly on the plug when you disconnect the appliance from the mains. Do not pull on the power cord as this could damage it.
- If possible, do not use extension cords. If you must use an extension cord, use only safety-certified, water-protected single extension cords (no multi-socket distributors) designed for the power consumption of the appliance.

1 Safety instructions

1.4 Information on proper use

The cylinder vacuum cleaner is intended for home use only.

It is not suitable for commercial use.

Use the cylinder vacuum cleaner only for cleaning dry, normally soiled floors and carpet floorings. Depending on which nozzle you have attached (▷chapter 2.1, „Assemble appliance and adjust nozzles to surface“), you can also use the appliance to vacuum furniture or non-sensitive upholstery.

Any other use is considered improper use and is prohibited.

Also prohibited:

■ Vacuuming of:

- Persons, animals, plants, especially hair, fingers and other parts of the body as well as pieces of clothing worn on the body. These might be drawn in. This could result in injuries.
- Water and other fluids, especially damp carpet cleaners. Moisture inside the appliance can cause a short-circuit.
- Toner (for laser printers, copying machines, etc.). There is danger of fire or explosion.
- Hot ashes, burning cigarettes or matches. There is a danger of fire.
- Pointed objects, such as glass shards, nails, etc. They can damage the appliance.
- Rubble, plaster, cement, fine drilling-dust, make-up, etc. These might damage the appliance.

■ To use the appliance near explosive or highly-flammable substances. There is a risk of fire or explosion.

■ Use of the appliance outdoors. Rain and dirt may damage the appliance.

■ Sticking objects into the appliance's openings. It could overheat.

■ To modify or repair the appliance yourself.

1.5 About the optionally included turbo brush

The bristles of the optionally included turbo brush rotate very rapidly. There is a danger of injury.

■ Do not use the turbo brush on persons, animals or plants. Keep body parts away from the rotating brush roller.

■ Switch off the vacuum cleaner before cleaning or detaching the turbo brush.

■ Never run over cables. Otherwise, the insulation could get damaged.


■ The turbo brush is not suitable to clean sensitive surfaces. This may cause damage. Comply with the care and cleaning instructions provided by the manufacturer.

1.6 If the appliance is defective

Never use a defective appliance or operate an appliance with a defective power cord. If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturers, their authorised service representative or a similarly qualified person to avoid danger. Hand over a defective appliance to a specialist dealer or send it to the Dirt Devil customer service department for repairs (▷Page 54, ‘International Service’).

2 Use

2.1 Assemble appliance and adjust nozzles to surface

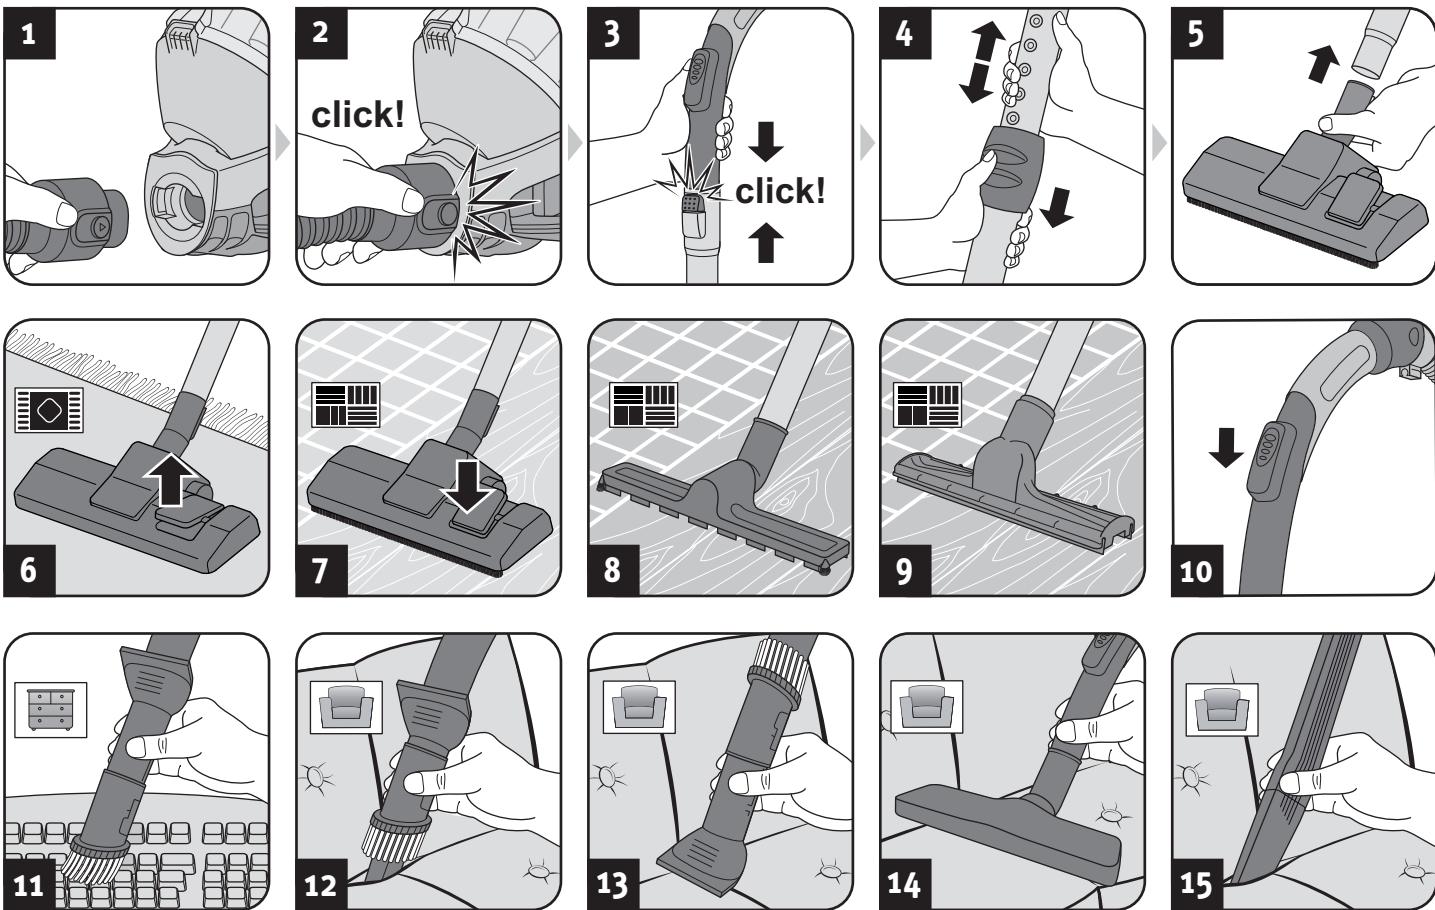

⚠️ WARNING:

Danger of injury! Only attach the appliance parts when the appliance is not connected to the power supply. Otherwise the machine might start up and parts of your body, hair or pieces of clothing might be sucked in.

⚠️ CAUTION:

Before assembling, make sure that the fitted nozzle suits the surface to be cleaned. Do not clean e.g. any floors or objects with a brush with rotating bristles that you would not clean without a second thought with a conventional brush. Also observe the flooring manufacturer's recommendations.

NOTE:

You might have to twist the parts when connecting them so they are securely in place. Ensure that installed parts are secure by trying to pull them apart.

1. Assemble the appliance and accessory parts depending on the surface you want to vacuum clean (Fig. 1 – 15).
2. Ensure that the bypass vent is closed (Fig. 10).
3. If you use the telescopic tube (Fig. 3), set its length (Fig. 4).
4. If you use the floor nozzle (Fig. 5), set it to the floor to be vacuumed (Fig. 6 carpet, Fig. 7 hard floor).

5. To vacuum delicate floors we recommend using the parquet brush (Fig. 8) included with the vacuum cleaner. To use this attachment, attach it to the telescopic tube (Fig. 8).

6. To vacuum hard floors with crevices we recommend using the hard floor nozzle (Fig. 9) included with the vacuum cleaner. To use this attachment, attach it to the telescopic tube (Fig. 9).

NOTE:

If the hard floor nozzle (Fig. 9) has become stuck to the floor, you can reduce the suction power just as easily using the bypass vent (Fig. 10).

7. For upholstery, we recommend using the long crevice nozzle (Fig. 14) included with the vacuum cleaner. To use this attachment, attach it to the handle (Fig. 14).
8. For difficult-to-reach areas, we recommend using the long flexible crevice nozzle (Fig. 15) included with the vacuum cleaner.
 - To use this attachment, attach it to the handle.
 - Comply with the following information in doing so:


NOTE:

When you use the long, flexible crevice nozzle, under certain circumstances the pressure inside the vacuum cleaner might drop too far thus triggering the safety valve. The signal for this is e.g. a whistling noise (depending on the vacuum cleaner model) and greatly reduced suction performance. In this case, depending on the vacuum cleaner model and equipment, you have to reduce the suction power or open the bypass vent (Fig. 10) until the valve no longer triggers.

GB

2 Use

2.2 Vacuum cleaning

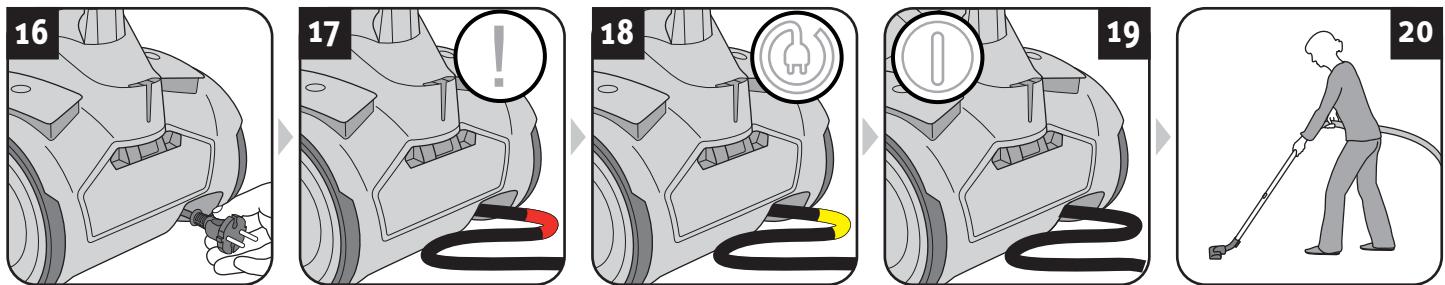

⚠️ WARNING:

Danger of injury! Check appliance and power cord before each use. A damaged appliance must never be used.

⚠️ CAUTION:

Only use the appliance with all filters undamaged, dry and correctly fitted. Make sure that no objects obstruct the telescopic tube, the suction hose or other openings.

1. Pull the cable out of the appliance (Fig. 16) and plug into a socket.

⚠️ WARNING:

Danger of electric shock! If the red marking shows (Fig. 17) retract the cord by pressing the retraction button (②) to pull in the cord up to the yellow mark (Fig. 18) again. Otherwise, the power cord may be damaged.

2. Switch on the appliance using the on/off switch (①) (Fig. 19).

NOTE:

The auxiliary air regulator (Fig. 10) must be completely closed for vacuum cleaning. With the auxiliary air regulator you can quickly reduce the suction power, to release objects (such as curtains) that have been sucked in.

3. Vacuum clean (Fig. 20).

⚠️ WARNING:

Danger of injury! Especially when vacuum-cleaning stairs make sure that you always stand on a higher level than the appliance.

NOTE:

Your vacuum cleaner has an integrated protective function that turns off the appliance before it can overheat (e.g. due to blocked suction paths or a full dust container), ▷ Chapter 4.1, 'Before you send in the appliance'.

2.3 Storage



⚠️ WARNING:

Danger of injury!

After vacuuming switch the appliance off (①) and wind up the power cord (②). Hold the plug in your hand while winding up so that the cable does not thrash about and injure you.

⚠️ WARNING:

Danger of injury!

Keep the appliance out of the reach of children.

⚠️ CAUTION:


Never store the appliance next to heat sources (e.g. stoves or radiators). Avoid direct sunlight. Store the appliance and accessories in a cool, dry place where it does not take up too much space (Figures 21 – 25).

⚠️ CAUTION:

If you intend to store the appliance for a long time, empty and clean the dust container and its filter elements ▷ Chapter 3.1, 'Emptying the dust container and cleaning the motor protection filters'.

3 Maintenance and care

3.1 Emptying the dust container and cleaning the motor protection filters

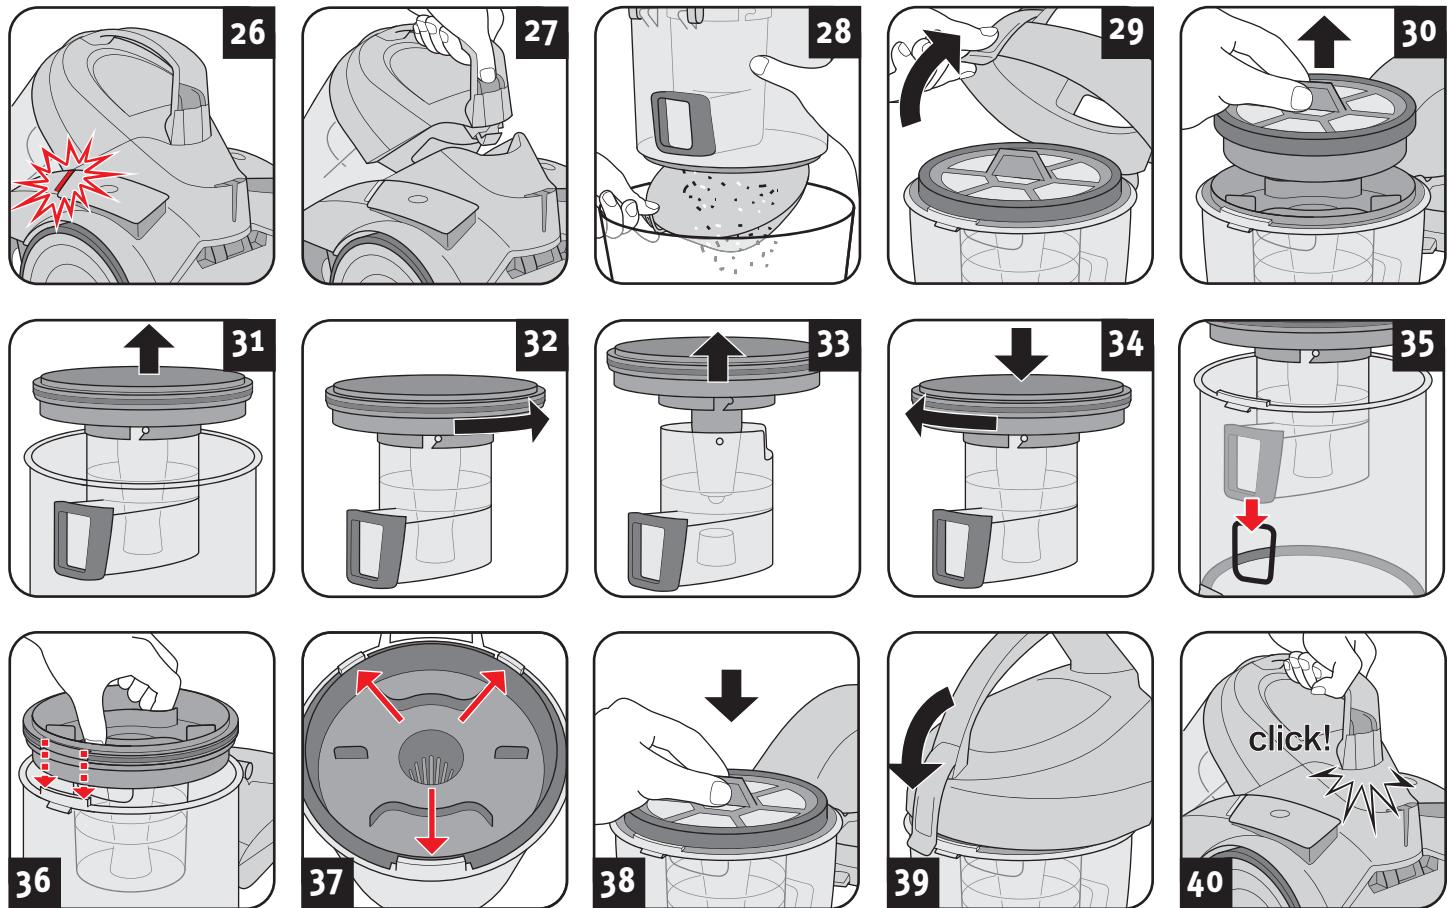

NOTE:

The dust container has to be emptied and cleaned regularly. Otherwise emptying it will get harder and harder or smells and bacteria might develop, depending on what you have vacuumed up.

- Therefore, it is best to empty the dust container after each vacuuming session.
- Empty and clean the dust container at the latest when the cleaning/emptying display lights up (Fig. 26).
- Also empty and clean the dust container every 3 months at the latest before storing for a long time or before sending the appliance.

CAUTION:

Switch off the appliance before removing the dust container. This will prevent dust from damaging the appliance.

1. Switch off the appliance (①).

2. Pull the plug out of the plug socket.

3. Remove the dust container (Fig. 27).

4. Empty the dust container (Fig. 28).

NOTE:

You can dispose of the dust container with your regular domestic trash as long as it contains no waste materials prohibited in domestic trash.

5. Take this opportunity to also check the filter elements (dual motor protection filter and filter unit) in the dust container (Fig. 29 – 33).
6. If the filter elements (dual motor protection filter and filter unit) are dirty, clean them under cold or lukewarm running water until all dirt has gone.

CAUTION:

The filter elements are washable, but may not be cleaned in dishwashers or washing machines.

- Also, do not use cleaning agents or brushes with hard bristles to clean the filter elements.
- Leave the filter elements to dry after cleaning them with water (approx. 24 hours at room temperature).
- Only put them back into the appliance when they are completely dry.
- Replace damaged or deformed filters immediately ▷ Chapter 3.3, 'Spare parts and accessories'.

7. Leave the filter elements to dry after cleaning them with water (approx. 24 hours at room temperature).

8. Put the filter elements back in (Fig. 34 – 39).

NOTE:

The filter elements are constructed so that they will only go all the way down if in the right position.

- Nevertheless, it is helpful if you align the filter unit with respect to the vacuum cleaner as shown in Fig. 35 before insertion.
- Then lower the filter unit completely into the vacuum cleaner until the three noses of the vacuum cleaner engage with the respective recesses of the filter unit (Fig. 36 – 37).
- Do not use force upon insertion. If the dust container lid (Fig. 39) will not shut properly, then you have to take the parts out again and put them back in.

CAUTION:




Never operate the appliance without the filters in place.
Never operate the appliance with damaged filters.

9. Replace the dust container (Fig. 40).

You should feel and hear it clicking into place.

3 Maintenance and care

3.2 Cleaning / changing the exhaust filter

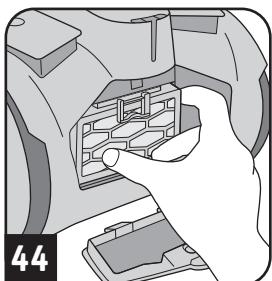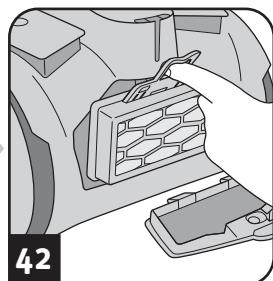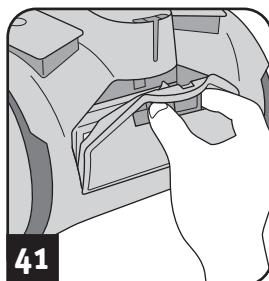

CAUTION:

Clean the filter each time you clean the dust filter. Replace the filter if it is damaged or deformed (see ▷Chapter 3.3, 'Spare parts and accessories' for ordering information).

CAUTION:

The exhaust filter cannot be washed.

NOTE:

The exhaust filter cover can be locked more easily if you hold the unlocking mechanism (Fig. 45) and only release it once the exhaust filter cover is in its limit position.

1. Switch off the appliance (①).
2. Pull the plug out of the plug socket.
3. Unlock the exhaust filter cover as shown (Fig. 41).
4. Remove the exhaust filter using the tab provided (Fig. 42).
5. Tap the dirt out of the exhaust filter over a dustbin.
6. Finally, remove the dirt from the exhaust filter with a soft brush, e.g. the furniture brush supplied with the appliance (Fig. 43).
7. Press the exhaust filter back into its console until the tab audibly engages (Fig. 44).
8. Attach the exhaust filter cover at the bottom first.
9. Lock the exhaust filter cover (Fig. 45).

3.3 Spare parts and accessories

The following accessories and spare parts can be reordered:

Item number	Description
2224001	Filter set consisting of: 1 dual motor protection filter (Fig. 30) + 1 exhaust filter (Fig. 43)
3224002	Filter unit (Fig. 33) consisting of: 1 filter screen + 1 filter cup
M203-5	1 parquet brush
M219	1 mini-turbo brush "Fellino"
M221	1 midi-turbo brush
M232	1 long flexible crevice nozzle
M234	1 large upholstery nozzle
M236-1	1 hard floor nozzle

Accessory parts and spare parts can be reordered through

▷Page 54, 'International Service'

CAUTION:

Only use original spare parts from the scope of delivery or those that you have purchased by reordering.

4 Troubleshooting and technical data

4.1 Before you send in the appliance

WARNING:

Danger of injury! Never use a defective appliance! Always switch off the appliance and disconnect it from the mains before starting troubleshooting.

Before contacting us or even sending the appliance to us, use the table to check whether you can correct the problem yourself.

Problem	Possible cause / solution
The cleaning results are unsatisfactory in spite of the appliance working correctly.	<p>The bypass vent (Fig. 10) is open. Close the bypass vent (Fig. 10).</p> <p>The attached nozzle is unsuitable. Change the nozzle, ▷ Chapter 2.1, 'Assemble appliance and adjust nozzles to surface'.</p> <p>The collar brush of the floor nozzle is not in a position appropriate to the type of floor (Figures 6 – 7). Adjust the position of the collar brush to the type of floor using the floor nozzle switch (Figures 6 – 7).</p> <p>The dust container is full. Empty and clean the dust container ▷ Chapter 3.1, 'Emptying the dust container and cleaning the motor protection filters'.</p> <p>The filters are dirty. Clean the filters, ▷ Chapter 3.1, 'Emptying the dust container and cleaning the motor protection filters' that is ▷ Chapter 3.2, 'Cleaning / changing the exhaust filter'.</p> <p>Nozzle, telescopic tube or suction hose is blocked. Remove the obstruction. If necessary, use a long wooden stick (e.g. a broomstick) to do this.</p>

Problem

Possible cause / solution

Cleaning / emptying display lights up (Fig. 26).

The dust container is full.

Empty and clean the dust container ▷ Chapter 3.1, 'Emptying the dust container and cleaning the motor protection filters'.

The filters are dirty.

Clean the filters, ▷ Chapter 3.1, 'Emptying the dust container and cleaning the motor protection filters' or ▷ Chapter 3.2, 'Cleaning / changing the exhaust filter'.

Nozzle, telescopic tube or suction hose is blocked.

Remove the obstruction. If necessary, use a long wooden stick (e.g. a broomstick) to do this.

The vacuum cleaner stops suddenly.

The overheating protection has tripped (possibly due to blocked suction channels, filters, or similar).

1. Switch the appliance off and pull the plug out of the socket.
2. Remove the cause of overheating (e.g. by disassembling telescopic tube and suction hose and removing the obstacle and/or cleaning filters).
3. Wait approx. 45 minutes until the appliance has cooled off.
4. After the appliance has cooled off, you may switch it on again.

NOTE:

If you cannot solve the problem following these instructions, contact our customer services (▷ Page 54, 'International Service').

4.2 Warranty

The statutory warranty regulations in accordance with the EU Directive 1999/44/EC apply.

In non-EU countries the minimum requirements of the warranty in the respective country apply.

4.3 Disposal




Dispose of the appliance in compliance with the environmental protection laws of your country. Electrical waste may not be disposed of together with domestic waste. Use local old-appliance collection points instead.

The filters are made from environment-friendly materials. You can dispose of these — as opposed to the appliance — in your domestic waste unless you have cleaned up substances that are prohibited from disposal in this way.

4.4 Technical data

Type of appliance	: bagless cylinder vacuum cleaner
Model name	: Black Label CP24
Model number	: DD 3224 [-0/-1/.../-8/-9]
Voltage	: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Power	: 800 W
Maximum usable volume of the dust container	: approx. 1.8 litres
Power cord length	: approx. 6 m
Weight	: approx. 4.5 kg

Technical and design specifications may be changed in the course of continuous product improvement.
© Royal Appliance International GmbH

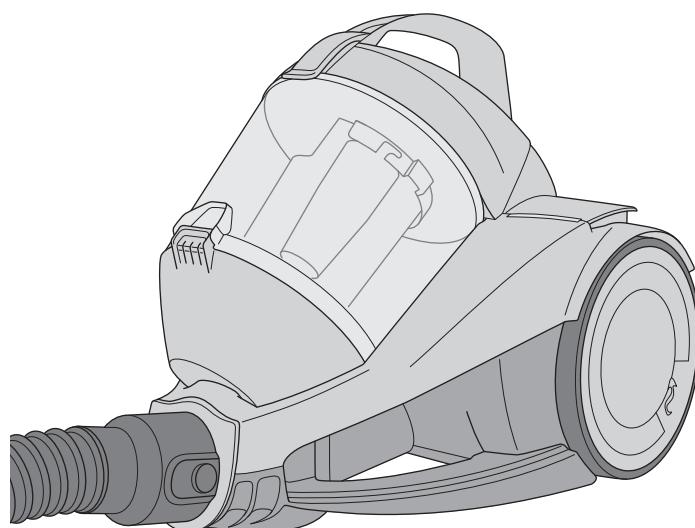

1 Consignes de sécurité

1.1 Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement et intégralement ce mode d'emploi, avant de vous servir de l'appareil. Conservez précieusement ce mode d'emploi. Remettez toujours le mode d'emploi à toute personne se servant de l'appareil. Le non respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager irréparabellement l'appareil. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi. Respectez impérativement les consignes mentionnées ci-dessous afin d'éviter tout accident ou d'endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT:

Nous vous avertissons des dangers pouvant mettre en péril votre santé et nous vous informons sur les éventuels risques de blessures.

ATTENTION:

Nous attirons votre attention sur les risques éventuels pour l'appareil ou pour tout autre objet.

REMARQUE:

Nous vous fournissions des conseils et des informations.

1.2 Indications relatives à certains groupes de personnes

- Ces appareils peuvent être utilisés par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes se caractérisant par des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances. Elles doivent cependant avoir été rendues attentives à une utilisation sûre de cet appareil et des dangers qu'il implique son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être exécutés par des enfants si ceux-ci ne sont pas sous surveillance. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil ni de son cordon de branchement tant que celui-là est allumé ou en phase de refroidissement.
- Le matériel d'emballage ne doit pas être employé comme jouet. Il existe un risque d'asphyxie.

1.3 Alimentation électrique

L'appareil est alimenté par du courant électrique, ce qui implique par principe un risque d'électrocution. C'est la raison pour laquelle vous devez observer les points suivants :

- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, conservez-le à l'abri de la pluie et de l'eau. Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux très humides.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas plié, coincé, écrasé ou encore en contact direct avec une source de chaleur. Il ne doit pas non plus risquer de faire trébucher les gens.
- Assurez-vous, avant le branchement au réseau d'alimentation, que la tension électrique indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de la prise.
- Vérifiez si le cordon d'alimentation est endommagé avant de vous servir de l'appareil.
- Ne saisissez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation. Vous risqueriez de l'endommager.
- Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, éteignez-le et débranchez-le. Pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon, car vous risqueriez de l'endommager.
- Évitez autant que possible d'utiliser une rallonge électrique. Si une rallonge est vraiment indispensable, utilisez seulement une rallonge simple certifiée GS (pas de prises multiples) à l'épreuve des projections d'eau et qui soit conçue pour la puissance absorbée par l'appareil.

1 Consignes de sécurité

1.4 Utilisation conforme à la destination

Cet aspirateur-traîneau doit seulement être utilisé dans un cadre domestique.

Toute utilisation à titre professionnel est strictement interdite.

Cet aspirateur-traîneau doit uniquement servir à nettoyer des sols et des revêtements de sols secs d'un degré de saleté normal. Suivant la brosse que vous avez mise en place (▷ Chapitre 2.1, „Assemblage de l'appareil et choix des suceurs adaptés au type de sol“), vous pouvez aussi utiliser l'appareil pour aspirer des meubles ou des coussins non fragiles.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et est interdite.

Cette interdiction s'applique en outre :

■ L'aspiration :

- directe sur des êtres humains, des animaux, des plantes, des cheveux, des doigts, d'autres parties du corps ou des habits portés par des personnes. Ces derniers risqueraient d'être happés, et pourraient causer des blessures.
- d'eau ou d'autres liquides, en particulier les produits de nettoyage humide pour tapis. Toute humidité à l'intérieur de l'appareil peut provoquer un court-circuit.
- de cartouches d'encre (pour imprimantes laser, copieurs, etc.). Il y a un risque d'incendie et d'explosion.
- des cendres incandescentes, des cigarettes ou allumettes non éteintes. Il y a risque d'incendie.
- d'objets pointus tels des éclats de verre, des clous, etc. L'appareil pourrait être endommagé.
- de plâtre, ciment, décombres de chantiers, fine poussière de perçage, produits de maillage, poudre, etc. L'appareil pourrait subir des dommages.

■ L'emploi à proximité de matières explosives ou facilement inflammables : Il y a un risque d'incendie et d'explosion.

■ L'utilisation à l'extérieur. La pluie et la saleté peuvent endommager l'appareil.

■ L'introduction d'objets dans les ouvertures de l'appareil, car ce dernier pourrait surchauffer.

■ Toute ouverture, modification ou réparation de l'appareil.

1.5 Turbo-brosse en option

Les poils de la turbo-brosse en option tournent très vite. car il y a un risque de blessure.

■ N'utilisez pas la turbo-brosse sur des hommes, des animaux ou des plantes. Tenir éloigné le rouleau-brosse qui tourne, des parties du corps.

■ Éteignez l'aspirateur avant de nettoyer ou d'enlever la turbo-brosse.

■ Ne roulez jamais sur le câble. Sinon, cela pourrait endommager son isolation.


■ La turbo-brosse n'est pas adaptée pour nettoyer des surfaces délicates. Elle pourrait les endommager. Veuillez observer les consignes de nettoyage et d'entretien des fabricants.

1.6 Si l'appareil est défectueux

N'utilisez jamais un appareil défectueux ou ayant un cordon d'alimentation abîmé. Si le cordon de raccordement au secteur de cet appareil est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou toute personne ayant des compétences similaires, ceci afin d'éviter tout danger. En cas de défauts, amenez l'appareil dans un magasin spécialisé ou auprès du service après-vente de Dirt Devil afin de le faire réparer (▷ Page 54, « International Service »).

2 Utilisation de l'appareil

2.1 Assemblage de l'appareil et choix des suceurs adaptés au type de sol

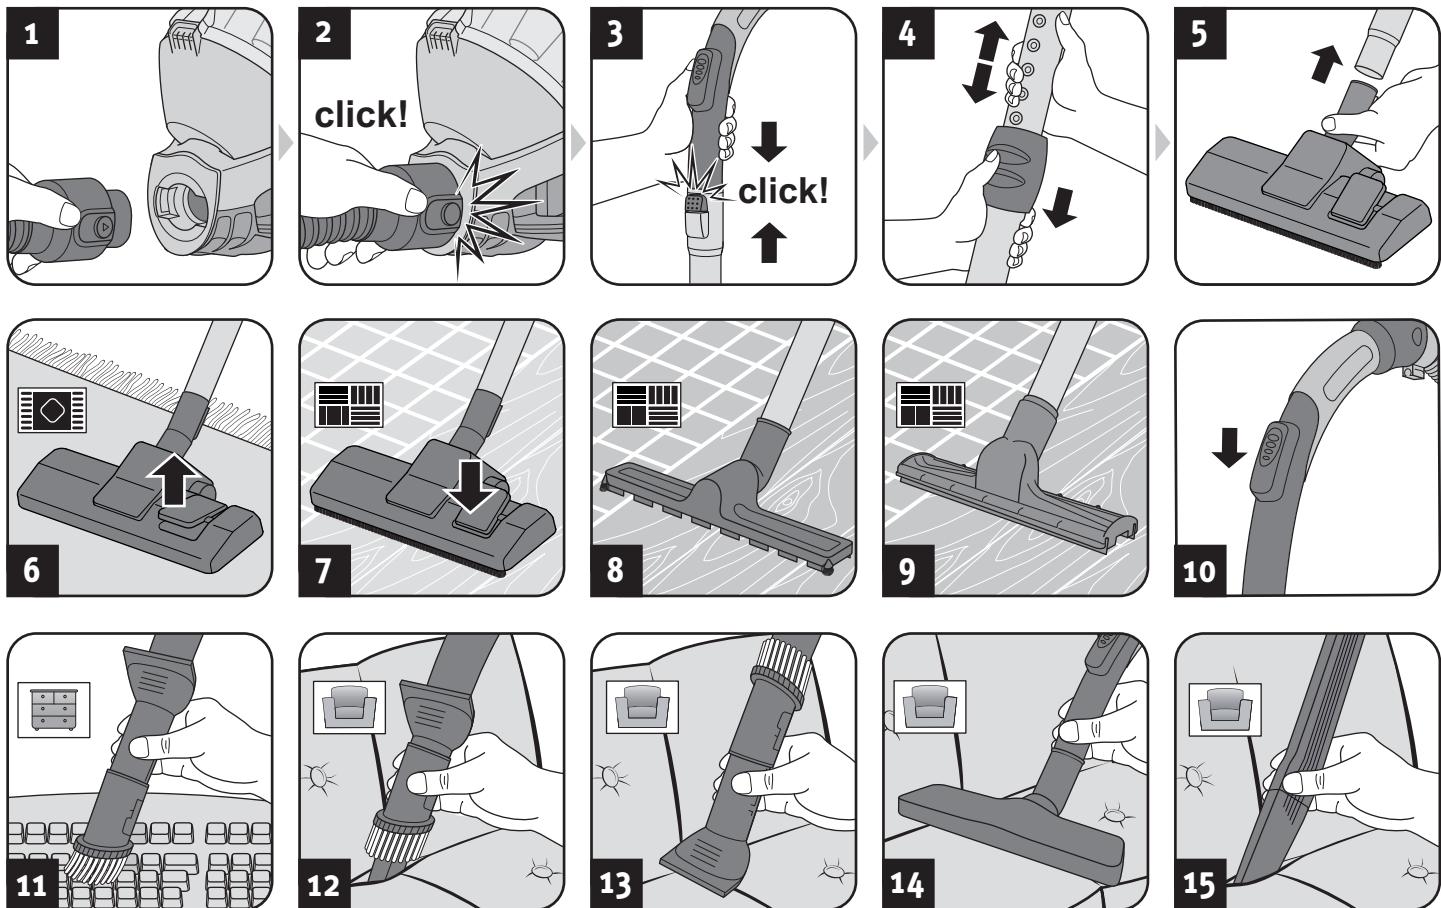

AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Ne montez les parties de l'appareil qu'après avoir retiré la fiche de la prise. L'appareil pourrait sinon se mettre en marche et aspirer des cheveux, des parties du corps ou des pièces de vêtements.

ATTENTION:

Avant de commencer à aspirer, assurez-vous que le suceur ou la brosse mis en place correspond bien au type de sol. Ne nettoyez jamais avec la (mini) turbo-brosse des revêtements de sols ou des objets que vous hésitez à nettoyer avec une brosse conventionnelle. Respectez les recommandations des fabricants des revêtements de sols.

REMARQUE:

Quand vous assemblez deux pièces, il peut s'avérer nécessaire de les faire pivoter en sens inverse l'une contre l'autre pour obtenir un assemblage ferme. Contrôlez la fermeté de l'assemblage en essayant de le défaire en tirant.

1. Montez les parties de l'appareil et les accessoires en fonction du type de sol que vous voulez aspirer (fig. 1 – 15).
2. Vérifiez que le variateur mécanique de puissance est bien fermé (fig. 10).
3. Si vous utilisez le tube télescopique (fig. 3), il est nécessaire d'en régler la longueur (fig. 4).
4. Si vous utilisez la brosse combinée (fig. 5), vous devez la régler au type de sol que vous voulez aspirer (fig. 6 moquette et tapis, fig. 7 sol dur).

5. Au cas où vous voudriez aspirer des sols fragiles, nous vous recommandons d'utiliser la brosse parquet fournie (fig. 8). Pour cela, raccordez-la au tube télescopique (fig. 8).
6. Au cas où vous voudriez aspirer des sols durs avec fentes, nous vous recommandons d'utiliser la brosse pour sols durs fournie (fig. 9). Pour cela, raccordez-la au tube télescopique (fig. 9).

REMARQUE:

Si la brosse pour sols durs (fig. 9) reste "collée" au sol, vous pouvez aussi réduire facilement la puissance d'aspiration avec le variateur mécanique de puissance (fig. 10).


7. Au cas où vous voudriez aspirer efficacement des coussins, nous vous recommandons d'utiliser le grand suceur à coussin (fig. 14). Pour cela, raccordez-le à la poignée (fig. 14).
8. Au cas où vous souhaitez aspirer des endroits inaccessibles, il est recommandé d'utiliser le suceur long flexible fourni (fig. 15).
 - Pour cela, raccordez-le à la poignée.
 - Veillez à la consigne indiquée ci-dessous :

REMARQUE:

Lorsque vous utilisez le suceur long et flexible, il peut arriver que la sous-pression dans l'aspirateur devienne trop forte et que la soupape de sécurité de l'aspirateur se déclenche. Cela se remarque par exemple par l'émission d'un sifflement (peut varier selon le modèle d'aspirateur) et une puissance d'aspiration nettement réduite. Vous devez dans ce cas, en fonction du modèle d'aspirateur et de son équipement, réduire la puissance d'aspiration ou ouvrir le variateur mécanique de puissance (fig. 10) jusqu'à ce que la soupape ne se déclenche plus.

2 Utilisation de l'appareil

2.2 Utilisation de l'aspirateur

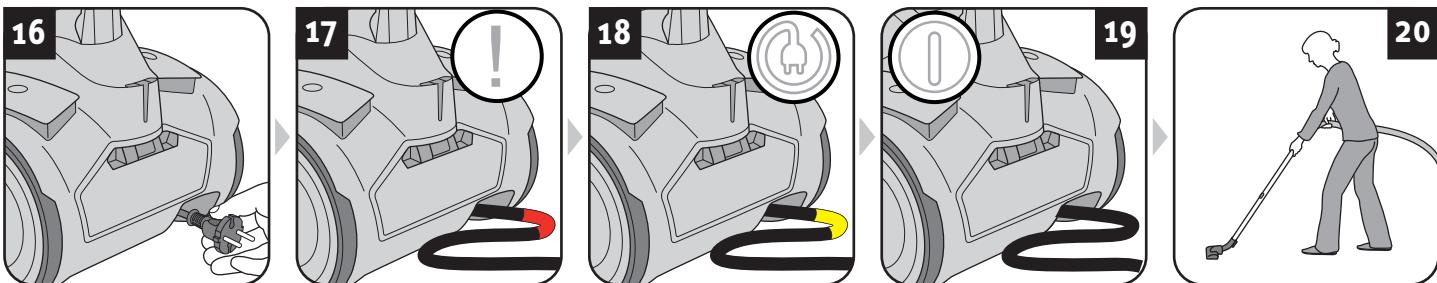

AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Vérifiez l'appareil et le cordon d'alimentation avant chaque utilisation. N'utilisez jamais un appareil qui est endommagé.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que si tous les filtres sont en parfait état, secs et parfaitement insérés. Assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue le tube télescopique, le tuyau d'aspiration ou d'autres ouvertures.

1. Tirez le cordon de l'enrouleur (fig. 16) et branchez la fiche dans une prise.

AVERTISSEMENT:

Risque d'électrocution ! Si la marque rouge devient visible (fig. 17), rentrez à nouveau le cordon à l'aide de l'enrouleur (④) jusqu'à ce que la marque jaune soit à nouveau visible (fig. 18). Vous risquez sinon d'endommager le cordon d'alimentation.

2. Appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt (①) (fig. 19) pour mettre l'appareil en marche.

REMARQUE:

Le variateur mécanique de puissance (fig. 10) doit être complètement fermé pour aspirer des surfaces sèches. En vous servant du variateur mécanique de puissance, vous pouvez si nécessaire réduire rapidement la puissance d'aspiration, par exemple pour relâcher des objets ou des rideaux que vous auriez malencontreusement aspirés.

3. Aspirez de la poussière (fig. 20).

AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Quand vous passez l'aspirateur dans des escaliers, veillez à toujours vous trouver au-dessus de l'appareil.

REMARQUE:

Votre aspirateur est doté d'une fonction de protection intégrée qui stoppe l'appareil avant qu'il ne puisse surchauffer (en raison, par exemple, de canaux d'aspiration bouchés ou d'un bac de poussière trop plein.). ▷ Chapitre 4.1, « Avant de procéder à l'envoi de l'appareil ».

2.3 Rangement



AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Après avoir passé l'aspirateur, éteignez l'appareil (①) puis commandez l'enroulement du cordon (④). Durant l'enroulement, gardez la fiche en main pour empêcher le cordon de risquer de blesser des personnes par des mouvements incontrôlés.

AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! Rangez toujours l'appareil hors de portée des enfants.

ATTENTION:


Ne rangez ou ne posez jamais l'appareil à proximité directe d'une source de chaleur (tel un radiateur ou un poêle). Évitez de l'exposer directement aux rayons du soleil. Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit frais, sec et sans encombrement (fig. 21– 25).

ATTENTION:

Si vous rangez l'appareil pour une période prolongée, videz et nettoyez le bac à poussière et les éléments du filtre ▷ Chapitre 3.1, « Nettoyage du compartiment à poussière et des filtres de protection du moteur ».

3 Maintenance et entretien

3.1 Nettoyage du compartiment à poussière et des filtres de protection du moteur

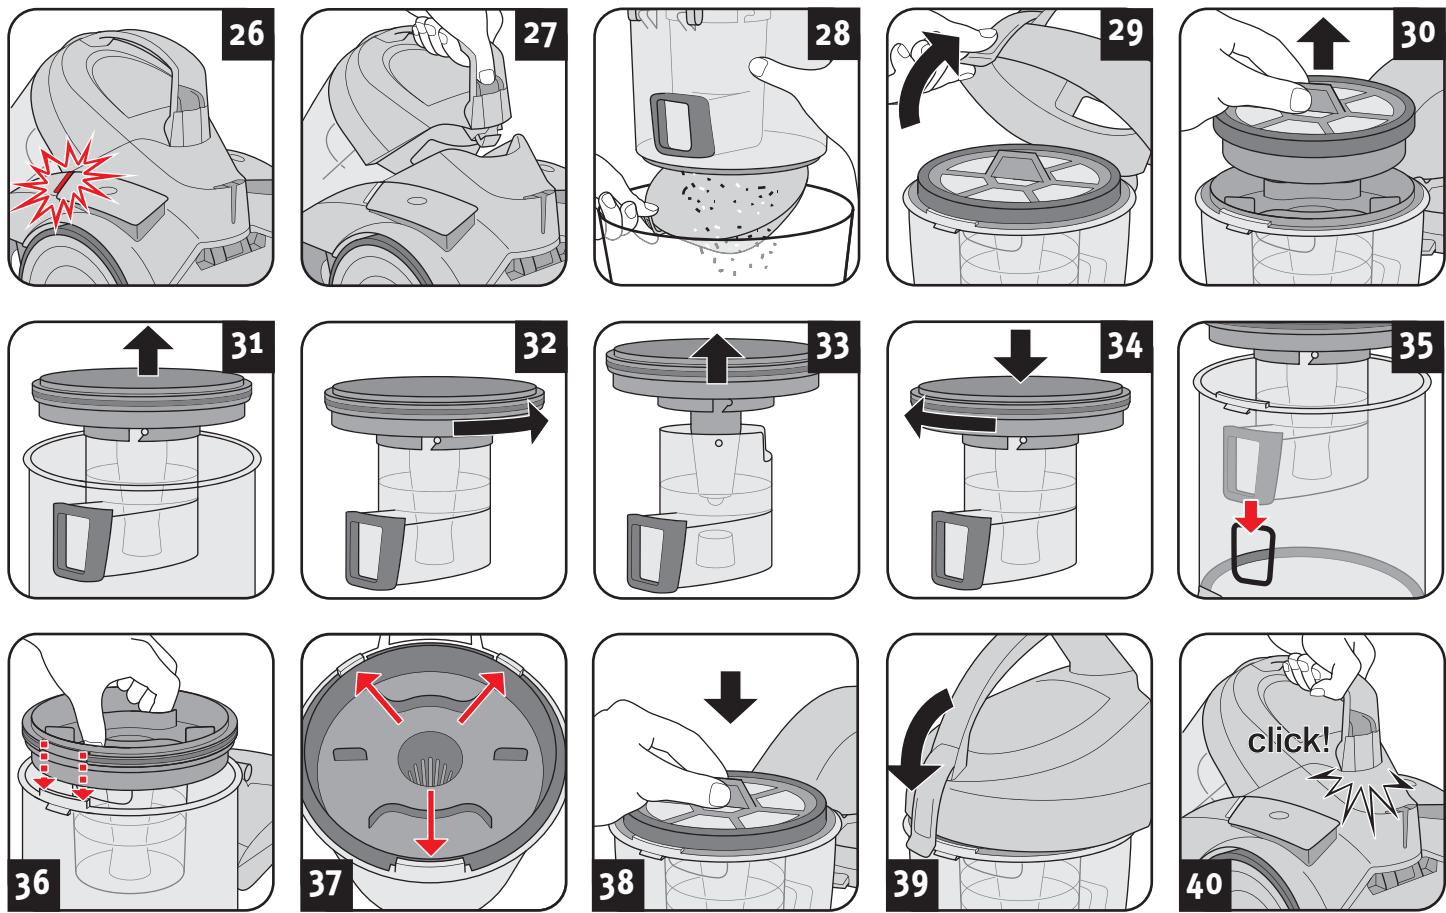

REMARQUE:

Le bac à poussières doit être vidé et nettoyé à intervalles réguliers, sous peine de devenir plus lourd de fois en fois, et de développer des odeurs nauséabondes ou même des germes selon ce que vous avez aspiré précédemment.

- Videz le bac à poussières si possible après chaque utilisation.
- Videz et nettoyez le bac à poussières au plus tard quand l'indicateur de nettoyage / de vidange (fig. 26) s'allume.
- Videz et nettoyez le bac à poussières au moins tous les 3 mois, avant toute période prolongée d'entreposage ou encore avant de retourner l'appareil pour réparation.

ATTENTION:

Les éléments du filtre sont lavables, mais ne peuvent cependant pas être lavés dans un lave-vaisselle ni une machine à laver.

- N'utilisez pas non plus de produit de nettoyage ni de brosse à poils durs pour nettoyer les éléments filtrants.
- Faites sécher les filtres après leur nettoyage à l'eau (laissez-le sécher durant environ 24 heures à température ambiante).
- Remettez-les en place uniquement lorsqu'ils sont parfaitement secs.
- Remplacez immédiatement les filtres endommagés ou déformés. (Informations de commande, voir ▷ Chapitre 3.3, « Pièces de rechange et accessoires »).

7. Faites sécher les filtres après leur nettoyage à l'eau (durant environ 24 heures à température ambiante).

8. Reposez les filtres en place (fig. 34 – 39).

REMARQUE:

Les éléments filtrants ont été conçus pour pouvoir être mis en place seulement quand ils sont dans la bonne position.

- Cependant, il peut s'avérer plus facile de tourner l'ensemble de filtration vers le bac à poussières juste avant de le poser comme le montre la fig. 35.
- Enfoncez ensuite l'ensemble de filtration complètement dans le bac à poussières jusqu'à ce que les 3 taquets du bac s'engagent dans les logements prévus à cet effet sur l'ensemble de filtration (fig. 36 – 37).
- N'insistez donc pas si nous ne pouvez pas l'insérer. Si vous n'arrivez pas à fermer correctement le couvercle du bac à poussières (fig. 39), il faut ressortir les pièces avant de les remettre à nouveau en place.

ATTENTION:

Ne vous servez jamais de l'appareil sans filtres correctement posés. N'utilisez jamais l'appareil avec des filtres endommagés.

9. Remettez le bac à poussière (fig. 40).

Vous entendez et constatez qu'il s'emboîte correctement.

3 Maintenance et entretien

3.2 Remplacement / nettoyage du filtre de sortie d'air



ATTENTION:

Contrôlez le filtre chaque fois que vous nettoyez le bac à poussière. Remplacez le filtre dès qu'il est nettoyé ou déformé (informations de commande, voir ▷ Chapitre 3.3, « Pièces de rechange et accessoires »).

ATTENTION:

Le filtre de sortie d'air n'est pas lavable.

REMARQUE:

Le couvercle de filtre de sortie d'air se verrouille facilement quand vous maintenez appuyé le système de déverrouillage (fig. 45) et quand vous le relâchez lorsque le couvercle se trouve dans sa position finale.

1. Arrêtez l'appareil (①).
2. Débranchez la fiche de la prise de courant.
3. Déverrouillez le couvercle du filtre de sortie comme le montre l'illustration (fig. 41).
4. Retirez le filtre de sortie d'air par la languette prévue à cet effet (fig. 42).
5. Tapotez le filtre de sortie d'air au dessus d'une poubelle.
6. Brossez ensuite le filtre de sortie d'air avec une brosse souple, par exemple avec la brosse pour meubles fournie à la livraison (fig. 43).
7. Remettez le filtre de sortie d'air dans sa console jusqu'à ce que l'attache s'enclenche de façon audible (fig. 44).
8. Mettez le couvercle du filtre de sortie d'air tout d'abord par le bas.
9. Verrouillez le couvercle du filtre de sortie d'air (fig. 45).

3.3 Pièces de rechange et accessoires

Vous pouvez commander ultérieurement les pièces de rechange et accessoires suivants :

N° d'art.	Description
2224001	Le kit de filtres se compose de 1 filtre Dual de protection du moteur (Fig. 30) + 1 filtre de sortie d'air (Fig. 43)
3224002	L'ensemble de filtration (Fig. 33) se compose de 1 tamis de filtre + 1 godet de filtre
M203-5	1 brosse parquet
M219	1 mini turbo-brosse « Fellino »
M221	1 midi turbo-brosse
M232	1 suceur long flexible
M234	1 grand suceur à coussin
M236-1	1 brosse pour sols durs

Vous pouvez commander ultérieurement les pièces de rechange et les accessoires :

▷ Page 54, « International Service »

ATTENTION:

Utilisez seulement les pièces de rechange d'origine fournies à la livraison ou que vous avez commandées.

4 Dépannage et caractéristiques techniques

4.1 Avant de procéder à l'envoi de l'appareil

AVERTISSEMENT:

Risque de blessures ! N'utilisez jamais un appareil défectueux ! Avant de chercher la cause de l'anomalie, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise électrique.

Avant de nous contacter ou d'expédier l'appareil à notre service après-vente, veuillez vérifier, en vous aidant du tableau ci-dessous, si vous ne pouvez pas remédier vous-même à l'anomalie.

Problème	Cause possible / solutions	Problème	Cause possible / solutions
L'indicateur de nettoyage et de vidage s'allume (fig. 26).	Le bac à poussière est plein. Videz et nettoyez le bac à poussière, ▷ Chapitre 3.1, « Nettoyage du compartiment à poussière et des filtres de protection du moteur ».	Le résultat de l'aspiration n'est pas satisfaisant malgré un fonctionnement correct.	Le variateur mécanique de puissance (fig. 10) est ouvert. Refermez le variateur mécanique de puissance (fig. 10).
	Les filtres sont encrassés. Nettoyez les filtres, ▷ Chapitre 3.1, « Nettoyage du compartiment à poussière et des filtres de protection du moteur » et ▷ Chapitre 3.2, « Remplacement / nettoyage du filtre de sortie d'air ».		Le suceur ou la brosse mis en place n'est pas adéquat. Changez le suceur ou la brosse, ▷ Chapitre 2.1, « Assemblage de l'appareil et choix des suceurs adaptés au type de sol ».
	Le suceur, le tube télescopique ou le tuyau flexible d'aspiration sont bouchés. Débouchez-les. Si nécessaire, utilisez à cet effet un long morceau de bois (par ex. un manche à balai).		Le commutateur de la brosse combinée se trouve dans une position qui ne convient pas pour le type de sol (fig. 6 – 7). Corrigez la position de la semelle de la brosse combinée en appuyant sur le commutateur du suceur universel (fig. 6 – 7).
L'appareil cesse soudain d'aspirer.	La protection contre les surchauffes s'est déclenchée (certainement à cause d'une obturation des canaux d'aspiration ou pour une raison semblable). 1. Arrêtez l'appareil et débranchez-le. 2. Éliminez la cause de la surchauffe (par exemple en démontant le tube télescopique et le tuyau d'aspiration pour en retirer ce qui cause l'obturation). 3. Attendez quelques 45 minutes que l'appareil ait refroidi. 4. Une fois l'appareil refroidi, vous pouvez le remettre en marche.		Le bac à poussière est plein. Videz et nettoyez le bac à poussière, ▷ Chapitre 3.1, « Nettoyage du compartiment à poussière et des filtres de protection du moteur ».
			Les filtres sont encrassés. Nettoyez les filtres, ▷ Chapitre 3.1, « Nettoyage du compartiment à poussière et des filtres de protection du moteur » respectivement ▷ Chapitre 3.2, « Remplacement / nettoyage du filtre de sortie d'air ».
			Le suceur, le tube télescopique ou le tuyau flexible d'aspiration sont bouchés. Débouchez-les. Si nécessaire, utilisez à cet effet un long morceau de bois (par ex. un manche à balai).

REMARQUE:

Prenez contact avec le Service Après-Vente (▷ Page 54, « International Service ») si vous ne pouvez pas remédier vous-même à l'anomalie au moyen de ce tableau.

4.2 Garantie légale

Les règles de garantie légale suivant la directive européenne 1999/44/CE sont applicables.

Pour les pays hors de la CE, les exigences minimum de garantie légale en vigueur dans le pays respectif sont applicables.

4.3 Mise au rebut

 Jetez l'appareil en tenant compte des réglementations nationales en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Utilisez donc les emplacements locaux servant à la restitution d'appareils usagés.


Les filtres utilisés sont composés de matériaux ne nuisant pas à l'environnement. Contrairement à l'appareil, ils peuvent être jetés avec les ordures ménagères sous réserve de ne contenir aucune substance interdite dans les ordures ménagères.

4.4 Caractéristiques techniques

Type d'appareil	: Aspirateur-traineau sans sac
Nom du modèle	: Black Label CP24
Numéro de modèle	: DD 3224 [-0/-1.../-8/-9]
Tension	: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Puissance	: 800 W
Volume utile maximal du bac	: environ 1,8 litres
Longueur du cordon	: environ 6 m
Poids	: environ 4,5 kg



Toutes les modifications d'ordre technique ou conceptuel liées à l'évolution du produit sont réservées.
© Royal Appliance International GmbH

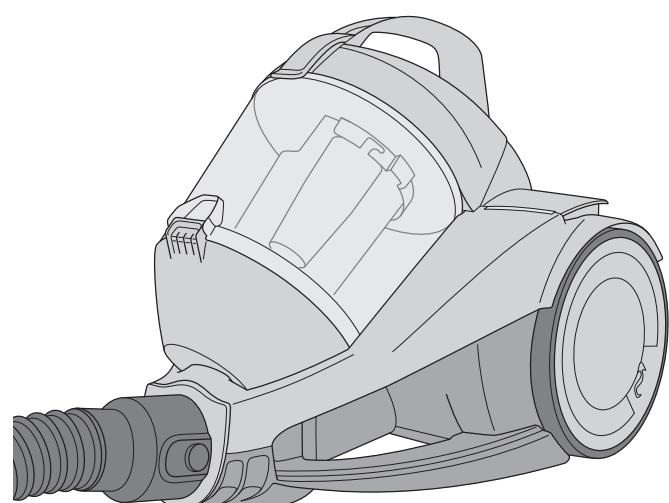

1 Veiligheidsinstructies

1.1 m.b.t. deze handleiding

Lees deze bedieningshandleiding volledig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Berg de handleiding goed op. Indien u het apparaat aan iemand anders geeft, geef dan ook de bedieningshandleiding mee. Het niet in acht nemen van deze handleiding kan zwaar letsel of schade aan het apparaat tot gevolg hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-inachtneming van deze bedieningshandleiding. Neem instructies, die als volgt gekenmerkt zijn, absoluut in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden.

WAARSCHUWING:

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en wijst op mogelijk verwondingsrisico.

OPGELET:

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

AANWIJZING:

Benadrukt tips en informatie.

1.2 Over bepaalde groepen van personen

- Deze apparaten kunnen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen aangaande het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrepen hebben.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, als ze niet onder toezicht staan. Het is raadzaam om kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de aansluitkabel te houden, als het ingeschakeld is of afkoelt.
- Verpakkingsmaterialen mogen niet worden gebruikt om mee te spelen. Ze kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

1.3 m.b.t. de stroomvoorziening

Het apparaat werkt op elektrische stroom, waarbij in principe altijd het gevaar van een elektrische schok bestaat. Neem daarom het volgende in acht:

- Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen en bescherm het tegen regen en vocht. Raak de stekker nooit aan met natte handen. Gebruik het apparaat nooit in de openlucht of in ruimtes met een hoge luchtvuchtigheid.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet knikt, nergens klem komt te zitten, er niet overheen wordt gereden en dat deze niet met hittebronnen in aanraking komt. Hij mag bovendien geen struikelgevaar vormen. Gebruik zo mogelijk geen verlengkabels. Als dit onvermijdelijk is, gebruik dan alleen op veiligheid gecontroleerde, spatwaterdichte, enkele verlengkabels (geen meervoudige contactdozen), die zijn ontworpen voor de vermogensopname van het apparaat.
- Controleer vóór het aansluiten aan de stroomvoeding of de op het typeplaatje vermelde spanning overeenkomt met de spanning van uw stopcontact.
- Controleer de stroomkabel op eventuele beschadigingen voordat u hem gebruikt.
- Transporteer het apparaat nooit aan de stroomkabel. Het zou beschadigd kunnen worden.
- Voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden, schakelt u het uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Trek altijd aan de stekker zelf als u deze uit het stopcontact trekt. Trek niet aan de stroomkabel, deze kan beschadigd worden.

1 Veiligheidsinstructies

1.4 m.b.t. het doelmatig gebruik

De stofzuiger is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Hij is niet geschikt voor industrieel gebruik.

Gebruik de stofzuiger uitsluitend voor het reinigen van droge, normaal vervuilde vloeren en vloerbedekkingen. Afhankelijk van het mondstuk dat u geplaatst hebt (▷ hoofdstuk 2.1, „Apparaat monteren en mondstukken aan de ondergrond aanpassen“), kunt u het apparaat gebruiken voor het zuigen van meubels of ongevoelige kussens.

Elke andere vorm van gebruik geldt als niet conform de voorschriften en is niet toegestaan.

Verboden is bovendien:

■ Het zuigen van:

- mensen, dieren, planten, vooral haren, vingers, andere lichaamsdelen en kledingstukken, terwijl deze gedragen worden. Deze zouden opgezogen kunnen worden. Dit kan verwondingen tot gevolg hebben.
- water en andere vloeistoffen, met name vochtige tapijtreinigingsmiddelen. Vocht in het apparaat kan kortsluiting veroorzaken.
- toner (voor laserprinters, kopieermachines enz.). Dit kan brand- en explosiegevaar tot gevolg hebben.
- gloeiende as, brandende sigaretten of lucifers. Er bestaat brandgevaar.
- scherpe voorwerpen, zoals glassplinters, spijkers enz. Deze kunnen het apparaat eventueel beschadigen.
- bouwpuin, gips, cement, fijn boorstof, make-up, poeder, enz. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

■ Het gebruik in de buurt van explosieve of licht ontvlambare stoffen. Er bestaat brand- en explosiegevaar.

■ Het gebruik in de openlucht. Regen en vuil kunnen het apparaat beschadigen.

■ Voorwerpen in de openingen van het apparaat steken. Het zou oververhit kunnen raken.

■ Het apparaat zelfstandig om te bouwen of te repareren.

1.5 over optionele turboborstel

De borstels van de optioneel verkrijgbare turboborstel roteren zeer snel. Er bestaat verwondingsgevaar.

■ Gebruik de turboborstel niet om mensen, dieren of planten te reinigen. Houd lichaamsdelen op afstand van de roterende borstelwals.

■ Voordat u de turboborstel reinigt of wegneemt, moet u eerst de stofzuiger uitschakelen.

■ Rij nooit over kabels. Anders kan de isolatie ervan beschadigd raken.


■ De turboborstel is niet geschikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakken. Dit kan schade tot gevolg hebben. Neem de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant in acht.

1.6 bij een defect apparaat

Gebruik dit apparaat nooit als het defect is of als de stroomkabel defect is. Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze, om risico te voorkomen, door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of door iemand met dezelfde competentie worden vervangen. Geef een defect apparaat voor reparatie aan een vakhandelaar of de Dirt Devil-klantenservice (▷ pagina 54, „International Service“).

2 Gebruik

2.1 Apparaat monteren en mondstukken aan de ondergrond aanpassen

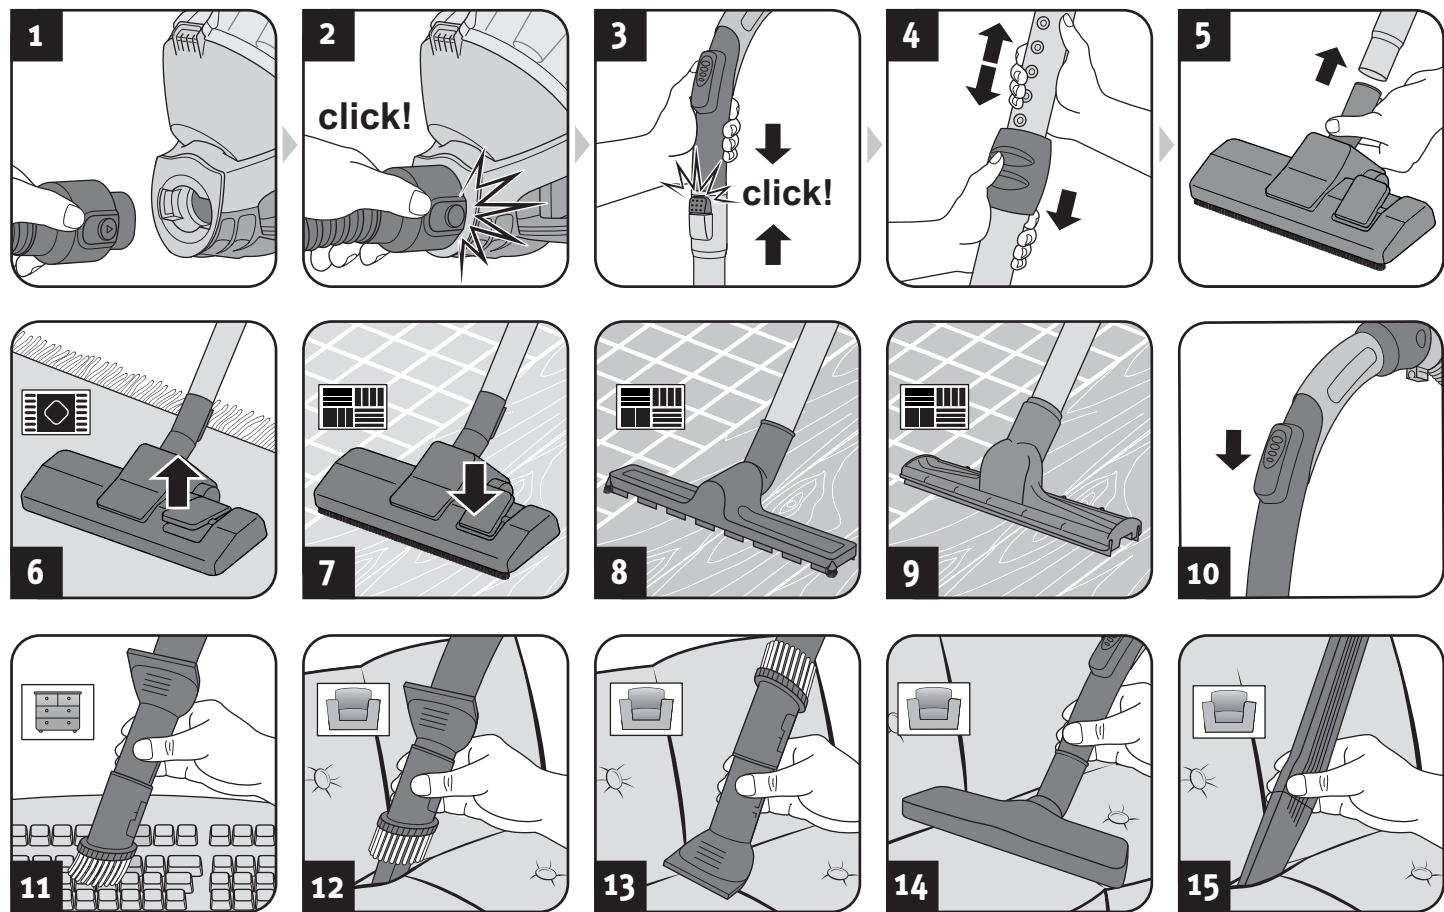

WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Laat de stekker uit het stopcontact als u de delen van het apparaat monteert. Anders kan het apparaat opstarten en kunnen er lichaamsdelen, haren of kledingstukken naar binnen gezogen worden.

OPGELET:

Controleer eerst, voordat u begint te zuigen, of het aangebrachte mondstuk onbeschadigd en geschikt is voor de te zuigen ondergrond. Reinig bv. vloeren of voorwerpen nooit met een roterende borstel die u niet ook zonder bedenken met een conventionele borstel zou reinigen. Neem de aanbevelingen van de fabrikant van de vloerbedekking in acht.

AANWIJZING:

Eventueel is het noodzakelijk om de beide delen bij het in elkaar steken iets heen en weer te draaien, zodat ze stevig vast zitten. Controleer of de gemonteerde delen stevig vast zitten door deze uit elkaar proberen te trekken.

1. Monteer de delen van het apparaat en de toebehoren die u afhankelijk van de ondergrond die u wilt zuigen, nodig hebt (afb. 1 – 15).
2. Let op dat de hulpluchtregeelaar gesloten is (afb. 10).
3. Als u de telescoopbuis gebruikt (afb. 3), stel dan de juiste lengte ervan in (afb. 4).
4. Als u het vloermondstuk gebruikt (afb. 5), stel het dan in op de te zuigen ondergrond (afb. 6 tapijt, afb. 7 harde vloer).

5. Als u gevoelige vloeren wilt zuigen, is het raadzaam om gebruik te maken van de meegeleverde parketborstel (afb. 8). Steek de borstel hiervoor op de telescoopbuis (afb. 8).
6. Als u harde vloer met voegen en naden wilt zuigen, is het raadzaam om gebruik te maken van de meegeleverde harde vloer-mondstuk (afb. 9). Steek de borstel hiervoor op de telescoopbuis (afb. 9).

AANWIJZING:

Als het harde vloer-mondstuk (afb. 9) zich op de ondergrond heeft "vastgezogen", kunt u via de hulpluchtregeelaar (afb. 10) ook eenvoudig de zuigkracht verminderen.


7. Als u gestoffeerde meubels efficiënt wilt zuigen, is het raadzaam om gebruik te maken van het meegeleverde grote kussenmondstuk (afb. 14). Steek het hiervoor op de handgreep (afb. 14).
8. Als u op ontoegankelijke plaatsen wilt zuigen, is het raadzaam om gebruik te maken van het meegeleverde lange, flexibele voegenmondstuk (afb. 15).
 - Steek het hiervoor op de handgreep.
 - Houd hierbij de volgende aanwijzing in acht:

AANWIJZING:

Als u het lange, flexibele voegenmondstuk gebruikt, kan het onder bepaalde omstandigheden gebeuren dat de onderdruk in de stofzuiger te groot wordt en het veiligheidsventiel in de stofzuiger daarom geactiveerd wordt. Dit is bv. te horen door een fluittoon (verschilt al naargelang het stofzuigermodel) en een duidelijk verminderde zuigkracht. In dit geval moet u, al naargelang het stofzuigermodel en de uitvoering, de zuigkracht verminderen of de hulpluchtregeelaar (afb. 10) openen, totdat het ventiel niet meer geactiveerd is.

2 Gebruik

2.2 Stofzuigen

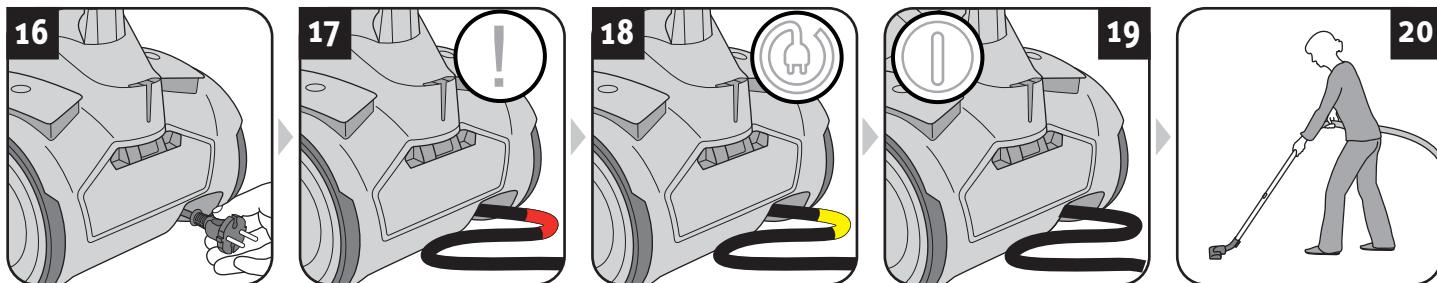

⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Controleer apparaat en stroomkabel vóór elk gebruik. Een beschadigd apparaat mag niet worden gebruikt.

⚠ OPGELET:

Gebruik het apparaat alleen als alle filters onbeschadigd, droog en correct geplaatst zijn. Controleer of geen voorwerpen de telescoopbuis, de zuigslang of andere openingen verstoppen.

1. Trek de kabel uit het apparaat (afb. 16) en steek de stekker in een stopcontact.

⚠ WAARSCHUWING:

Gevaar voor een elektrische schok!

Als de rode markering zichtbaar is (afb. 17), trekt u de stroomkabel m.b.v. de kabeloproltoets (①) weer tot aan de gele markering (afb. 18) naar binnen. Anders kan de stroomkabel beschadigd raken.

2. Schakel het apparaat m.b.v. de Aan-/Uit-schakelaar (①) in (afb. 19).

AANWIJZING:

De hulpluchtreghelaar (afb. 10) moet tijdens het zuigen volledig gesloten zijn. Met de hulpluchtreghelaar kunt u de zuigkracht zonodig snel verminderen om ingezogen voorwerpen (bv. gordijnen) weer uit de stofzuiger te krijgen.

3. Begin te stofzuigen (afb. 20).

⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Let er vooral bij het zuigen van trappen op dat u zich steeds boven het apparaat bevindt.

AANWIJZING:

Uw stofzuiger beschikt over een geïntegreerde beschermingsfunctie die het apparaat uitschakelt, voordat het apparaat oververhit kan raken (bv. vanwege verstopte aanzuigwegen of een te volle stofbak). ▷ hoofdstuk 4.1, „Voordat u het apparaat opstuurt“.

2.3 Opbergen



⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar!

Schakel het apparaat na het stofzuigen uit (①) en rol de stroomkabel op (②). Houd de stekker tijdens het oprollen goed in uw hand, zodat de kabel niet kan rondzwiepen en u eventueel daardoor gewond raakt.

⚠ OPGELET:


Zet het apparaat nooit direct naast warmtebronnen neer (bv. verwarming, kachel). Vermijd direct zonlicht. Berg het apparaat en de toebehoren koel, droog en plaatsbesparend op (afb. 21 – 25).

⚠ OPGELET:

Als u van plan bent om het apparaat langere tijd op te bergen, maak dan eerst de stofbak leeg en reinig hem en ook de filterelementen ▷ hoofdstuk 3.1, „Stofbak leegmaken en motorbeschermingsfilters reinigen“.

3 Onderhoud en verzorging

3.1 Stofbak leegmaken en motorbeschermingsfilters reinigen

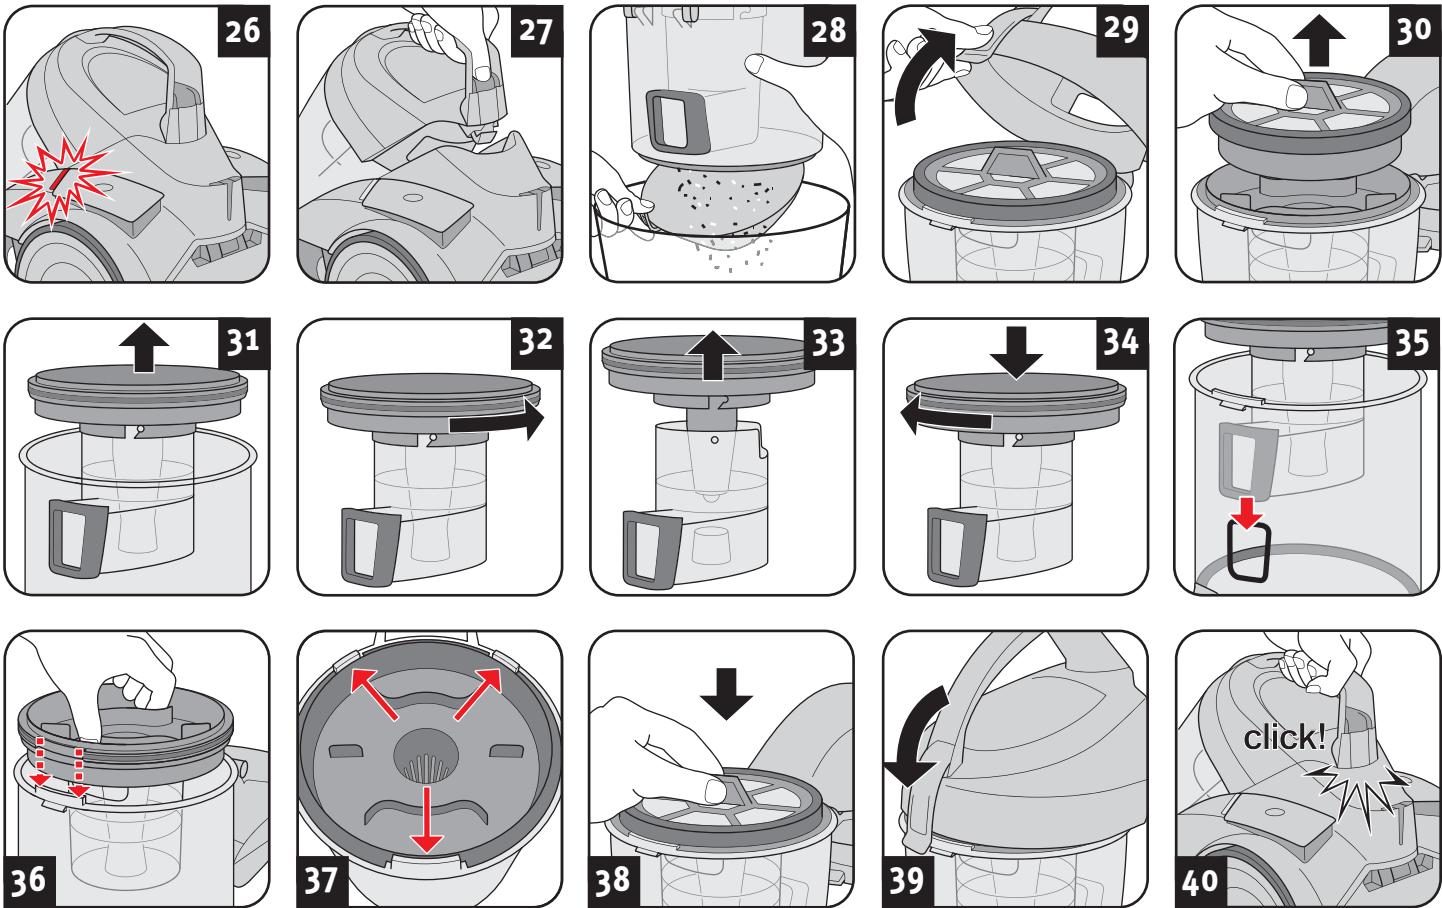

AANWIJZING:

De stofbak moet regelmatig leeggemaakt en gereinigd worden. Anders wordt het van keer tot keer moeilijker om de stofbak leeg te maken en kunnen er geurtjes en ziektekiemen ontstaan, al naargelang datgene wat u van tevoren met de stofzuiger opgezogen hebt.

- Maak de stofbak het beste leeg elke keer nadat u gestofzuigd hebt.
- Maak de stofbak uiterlijk leeg en reinig hem, zodra de reinigings-/leidingsindicator verlicht is (afb. 26).
- Maak de stofbak uiterlijk leeg en reinig hem uiterlijk om de 3 maanden, voordat u hem voor langere tijd opbergt of voordat u het apparaat opstuurt.

OPGELET:

Voor dat u de stofbak vervangt, schakelt u het apparaat uit. Zo voorkomt u dat stof het apparaat beschadigt.

1. Schakel het apparaat uit (①).
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Verwijder de stofbak (afb. 27).
4. Maak de stofbak leeg (afb. 28).

AANWIJZING:

De inhoud van de stofbak kunt u meegeven met het gewone huisvuil, voor zover deze geen voor huisvuil verboden vuil bevat.

5. Controleer bij deze gelegenheid ook even de filterelementen (Dual-motorbeschermingsfilter en filtereenheid) in de stofbak (afb. 29 – 33).
6. Als de filterelementen (Dual-motorbeschermingsfilter en filtereenheid) vuil zijn, reinig ze dan onder stromend koud of handwarm water, totdat alle vervuilingen verwijderd zijn.

OPGELET:

De filterelementen zijn wasbaar, maar ongeschikt voor de wasmachine of vaatwasser.

- Gebruik voor de reiniging van de filterelementen geen reinigingsmiddelen of harde borstels.
- Laat de filterelementen na de natte reiniging drogen (ca. 24 uur bij kamertemperatuur).
- Plaats de filterelementen pas weer terug, als ze helemaal droog zijn.
- Vervang beschadigde of vervormde filters onmiddellijk (bestel-informatie zie ▷ hoofdstuk 3.3, „Reserveonderdelen en toebehoren“).

7. Laat de filterelementen na de natte reiniging drogen (ca. 24 uur bij kamertemperatuur).
8. Plaats de filterelementen weer terug (afb. 34 – 39).

AANWIJZING:

De filterelementen zijn zodanig geconstrueerd dat zij uitsluitend in de juiste positie volledig kunnen worden omlaaggedruwd.

- Toch is het nuttig als u de filterunit, voordat u hem aanbrengt, direct zodanig op de stofbak uitlijnt als op afb. 35 staat weergegeven.
- Duw de filterunit vervolgens volledig omlaag in de stofbak, totdat de 3 uitstulpingen van de stofbak in de bijbehorende uitsparingen van de filterunit grijpen (afb. 36 – 37).
- Gebruik bij het inbrengen geen geweld. Als het deksel van de stofbak (afb. 39) niet goed kan worden gesloten, moet u de onderdelen nogmaals eruit halen en opnieuw aanbrengen.

OPGELET:


Gebruik het apparaat nooit zonder dat de filters correct teruggeplaatst zijn. Gebruik het apparaat nooit, als de filters beschadigd zijn.

9. Plaats de stofbak weer terug (afb. 40).
Hij moet hoor- en voelbaar vastklikken.

NL

3 Onderhoud en verzorging

3.2 Uitblaasfilter reinigen/vervangen

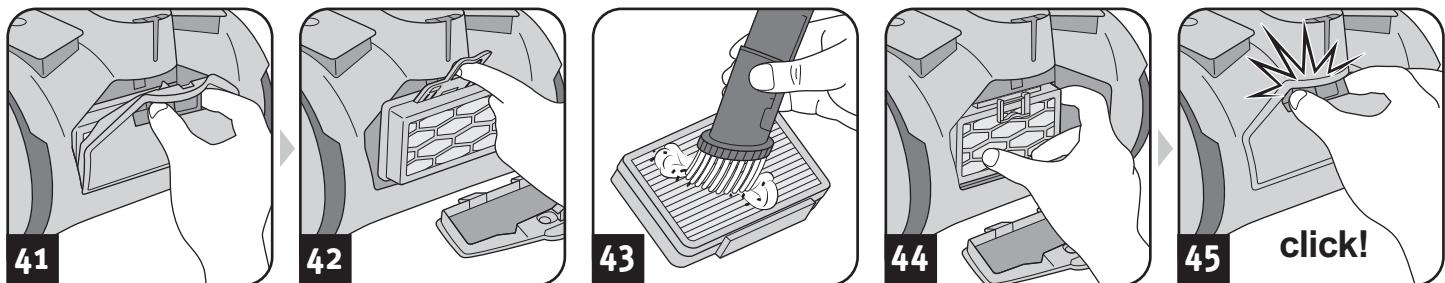

OPGELET:

Reinig het filter elke keer, als u de stofbak reinigt. Vervang het filter zodra het beschadigd of vervormd is (bestelinformatie zie ▷ hoofdstuk 3.3, „Reserveonderdelen en toebehoren“).

OPGELET:

Het uitblaasfilter is niet wasbaar.

AANWIJZING:

U kunt de afdekking van het uitblaasfilter gemakkelijker sluiten, als u de ontgrendeling ingedrukt houdt (afb. 45) en pas weer loslaat, als de afdekking van het uitblaasfilter in zijn eindstand staat.

1. Schakel het apparaat uit (①).
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Ontgrendel de afdekking van het uitblaasfilter zoals afgebeeld (afb. 41).
4. Trek het uitblaasfilter eruit aan de lus (afb. 42).
5. Klop het uitblaasfilter uit boven een vuilnisbak.
6. Borstel het uitblaasfilter vervolgens uit met een zachte borstel, bijvoorbeeld met de meegeleverde meubelborstel (afb. 43).
7. Druk het uitblaasfilter terug in zijn console, totdat de verwijderingsstrip hoorbaar vastklikt (afb. 44).
8. Zet de tank hiervoor eerst onderaan tegen de console aan.
9. Vergrendel de afdekking van het uitblaasfilter (afb. 45).

3.3 Reserveonderdelen en toebehoren

De volgende toebehoren en reserveonderdelen kunt u nabestellen:

Artikelnr.	Beschrijving
2224001	Filterset bestaande uit: 1 Dual-motorbeschermingsfilter (afb. 30) + 1 uitblaasfilter (afb. 43)
3224002	Filterelement (afb. 33) bestaand uit: 1 filterzeef + 1 filterbekер
M203-5	1 parketborstel
M219	1 mini-turboborstel „Fellino“
M221	1 midi-turboborstel
M232	1 lang, flexibel voegenmondstuk
M234	1 groot kussenmondstuk
M236-1	1 harde vloer mondstuk

Toebehoren en reserveonderdelen kunt u bijbestellen via:

▷ pagina 54, „International Service“

OPGELET:

Gebruik alleen originele reserveonderdelen die bij de levering inbegrepen zijn of die u door nabestelling heeft bijgekocht.

4 Problemen verhelpen en technische gegevens

4.1 Voordat u het apparaat opstuurt



WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Gebruik nooit een defect apparaat! Voordat u problemen gaat opsporen, schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

Voordat u contact met ons opneemt of het apparaat opstuurt, kunt u aan de hand van de tabel controleren of u het probleem zelf kunt verhelpen.

Probleem	Mogelijke oorzaak / Oplossing
Zuigresultaat is ondanks een optimale functie niet naar tevredenheid.	Hulpluchtregelaar (afb. 10) is geopend. Sluit de hulpluchtregelaar (afb. 10).
	Aangebracht mondstuk is niet geschikt. Vervang het mondstuk, ▷ hoofdstuk 2.1, „Apparaat monteren en mondstukken aan de ondergrond aanpassen“.
	Borstel van het vloermondstuk staat niet in de goede stand voor de vloer (afb. 6 – 7). Pas de stand van de borstel m.b.v. de omschakelaar van het vloermondstuk aan de vloer aan (afb. 6 – 7).
	Stofbak is vol. Maak de stofbak leeg en reinig hem ▷ hoofdstuk 3.1, „Stofbak leegmaken en motorbeschermingsfilters reinigen“ resp. ▷ hoofdstuk 3.2, „Uitblaasfilter reinigen/vervangen“.
	Filters zijn vervuild. Reinig de filters, ▷ hoofdstuk 3.1, „Stofbak leegmaken en motorbeschermingsfilters reinigen“ resp. ▷ hoofdstuk 3.2, „Uitblaasfilter reinigen/vervangen“.
	Mondstuk, telescoopbus of zuigslang zijn verstopt. Verwijder de verstopping. Gebruik hiervoor zonodig een lange stok (bv. een bezemsteel).

4.2 Garantie

Er gelden de wettelijke garantieregels conform de EU-richtlijn 1999/44/EG.

Probleem

Mogelijke oorzaak / Oplossing

Reinigings-/ledigingsindicatie is verlicht (afb. 26).	Stofbak is vol. Maak de stofbak leeg en reinig hem ▷ hoofdstuk 3.1, „Stofbak leegmaken en motorbeschermingsfilters reinigen“.
	Filters zijn vervuild. Reinig de filters, ▷ hoofdstuk 3.1, „Stofbak leegmaken en motorbeschermingsfilters reinigen“ resp. ▷ hoofdstuk 3.2, „Uitblaasfilter reinigen/vervangen“.
Apparaat stopt plotseling met zuigen.	Mondstuk, telescoopbus of zuigslang zijn verstopt. Verwijder de verstopping. Gebruik hiervoor zonodig een lange stok (bv. een bezemsteel).
	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd (eventueel vanwege verstopte aanzuigwegen e.d.). <ol style="list-style-type: none">Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.Verwijder de oorzaak van de oververhitting (bv. telescoopbus en zuigslang demonteren en verstopping verwijderen).Wacht ca. 45 minuten, totdat het apparaat afgekoeld is.Het afgekoelde apparaat kunt u nu weer inschakelen.

AANWIJZING:

Als u het probleem met behulp van deze tabel niet kunt verhelpen, neem dan contact met onze klantenservice op (▷ pagina 54, „International Service“).

NL

4.3 Afvalverwijdering



Verwijder het apparaat als afval volgens de in uw land geldende milieubeschermingsvoorschriften. Elektrisch afval mag niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd. Maak daarom gebruik van de plaatselijke inzamelpunten om oude apparaten in te leveren.


In niet-EU-landen gelden de in het betreffende land geldende minimale eisen waaraan een garantie moet voldoen.

4.4 Technische gegevens

Soort apparaat	: stofzuiger zonder stofzak
Modelnaam	: Black Label CP24
Modelnummer	: DD 3224 [-0/-1/.../-8/-9]
Spanning	: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Vermogen	: 800 W
Max. benutbaar volume van de stofbak	: ca. 1,8 liter
Lengte stroomkabel	: ca. 6 m
Gewicht	: ca. 4,5 kg



Technische en designwijzigingen in verband met voortdurende productverbeteringen voorbehouden.
© Royal Appliance International GmbH

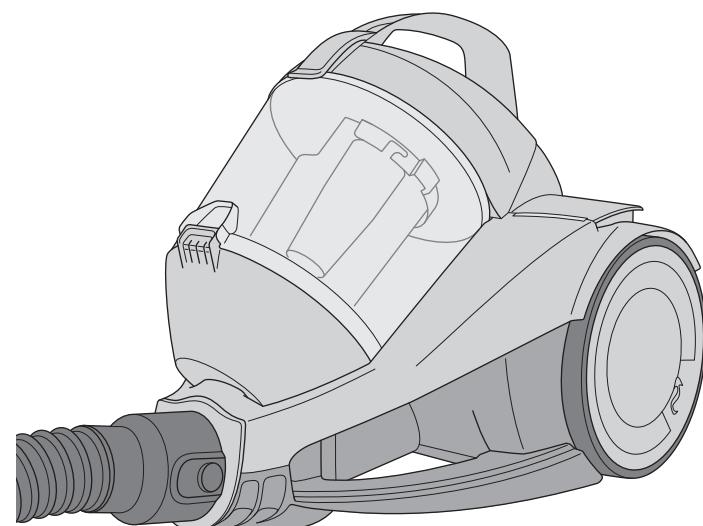

1 Indicaciones de seguridad

1.1 Sobre el manual de instrucciones

Lea este manual de instrucciones por completo antes de utilizar el aparato. Guarde bien las instrucciones. En caso de que ceda este aparato a un tercero, entréguele también el manual de instrucciones. La inobservancia de este manual puede ser origen de graves lesiones o de daños en el aparato. No asumimos ningún tipo de responsabilidad por los daños causados debido a la inobservancia de este manual de instrucciones. Para evitar accidentes y daños en el aparato, es imprescindible tener en cuenta las advertencias marcadas de la siguiente manera.

AVISO:

Advierte sobre peligros para la salud y muestra posibles riesgos de lesión.

ATENCIÓN:

Indica la posibilidad de que el aparato u otros objetos corran peligro.

ADVERTENCIA:

Destaca consejos e informaciones.

1.2 Sobre determinados grupos de personas

- Estos aparatos pueden ser usados por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidad física, sensorial o mental restringida o con falta de experiencia y/o de conocimientos, si son supervisados o han recibido instrucciones de cómo usar el aparato de manera segura y han comprendido los posibles riesgos que de él derivan.
- Los niños no deben jugar con el aparato. No está permitido que los niños lleven a cabo la limpieza o el mantenimiento del aparato sin supervisión. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del aparato y del cable de conexión cuando esté conectado o se esté enfriando.
- El material de embalaje no debe ser utilizado para jugar. Existe peligro de asfixia.

1.3 Sobre la alimentación de corriente

El aparato funciona con corriente eléctrica; por tanto, existe en general el peligro de una descarga eléctrica. Por este motivo, observe lo siguiente:

- Jamás sumerja el aparato en agua u otros líquidos y manténgalo alejado de la lluvia y de la humedad. Jamás toque la clavija con las manos mojadas. No opere el aparato al aire libre o en recintos con alta humedad del aire.
- Procure que el cable eléctrico no se doble ni quede enganchado y evite que se pase por encima de él o que esté en contacto con fuentes de calor. Además, no se debe convertir en una fuente de tropiezos.
- Antes de la conexión a la alimentación de corriente cerciórese de que la tensión eléctrica indicada en la placa de características se corresponde con la tensión de su caja de enchufe.
- Antes de usar el cable eléctrico, controle que no esté dañado.
- Jamás transporte el aparato por el cable eléctrico. Podría resultar dañado.
- Antes de realizar algún trabajo de limpieza o mantenimiento en el aparato, desconéctelo y desenchufe la clavija de la toma de corriente. Retire siempre la clavija de la caja de enchufe tirando directamente de ella. No tire nunca del cable eléctrico porque podría dañarlo.
- A ser posible, no use cables de prolongación. Si no hubiese alternativa, utilice sólo cables de prolongación simples (sin cajas de enchufes múltiples), protegidos contra salpicaduras de agua, con certificación GS y que estén diseñados para el consumo de potencia del aparato.

1 Indicaciones de seguridad

1.4 Sobre el uso conforme

La aspiradora de trineo solo se debe utilizar en el ámbito doméstico.

No es adecuada para un uso comercial.

Emplee la aspiradora de trineo exclusivamente para limpiar suelos y revestimientos de suelo secos con un grado normal de suciedad. Dependiendo de la tobera que haya colocado (▷capítulo 2.1, „Montaje del aparato y adaptación de las toberas al suelo“), también puede utilizar el aparato para aspirar muebles o tapicerías resistentes.

Cualquier otra utilización se considera como inadecuada y está prohibida.

Además, está prohibido:

■ Aspirar:

- Personas, animales, plantas, especialmente cabellos, dedos u otras partes del cuerpo, así como prendas de ropa llevadas sobre el cuerpo. Podrían ser succionados. La consecuencia podrían ser lesiones.
- Agua y otros líquidos, en especial productos para la limpieza en húmedo de alfombras. La humedad en el interior del aparato puede provocar un cortocircuito.
- Tóner (para impresoras láser, fotocopiadoras, etc.). Existe el riesgo de incendio y explosión.
- Rescoldos, cigarrillos y cerillas encendidas. Existe peligro de incendio.
- Objetos puntiagudos como vidrios rotos, clavos, etc. El aparato podría resultar dañado.
- Escombros, yeso, cemento, polvo finísimo de taladrar, maquillaje, polvos de talco etc. pueden dañar el aparato.

■ El uso en las cercanías de materiales explosivos o fácilmente inflamables. Existe riesgo de incendio o explosión.

■ El empleo al aire libre. La lluvia y la suciedad pueden dañar el aparato.

■ La introducción de objetos en las aberturas del aparato. Se podría sobrecalentar.

■ Las modificaciones o reparaciones del aparato por cuenta propia.

ES

1.5 Respecto al cepillo turbo opcional

Las cerdas del cepillo turbo opcional rotan muy rápido. Hay peligro de lesiones.

■ No utilice el cepillo turbo para limpiar personas, animales o plantas. Mantenga el cuerpo alejado del cepillo cilíndrico giratorio.

■ Antes de limpiar o retirar el cepillo turbo, desconecte la aspiradora.

■ No pase nunca por encima de cables. Si lo hace, podría dañar su aislamiento.


■ El cepillo turbo no es adecuado para limpiar superficies sensibles. Podrían resultar dañadas. Observe las instrucciones de limpieza y cuidado del fabricante.

1.6 En caso de aparato defectuoso

Jamás utilice un aparato defectuoso o un aparato con un cable de corriente averiado. Para evitar riesgos, si el cable de conexión de este aparato está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por su servicio de asistencia al cliente o por una persona igualmente calificada. Encargue la reparación del aparato defectuoso a un distribuidor especializado, o bien al Servicio de Atención al Cliente de Dirt Devil (▷página 54, "International Service").

2 Uso

2.1 Montaje del aparato y adaptación de las toberas al suelo

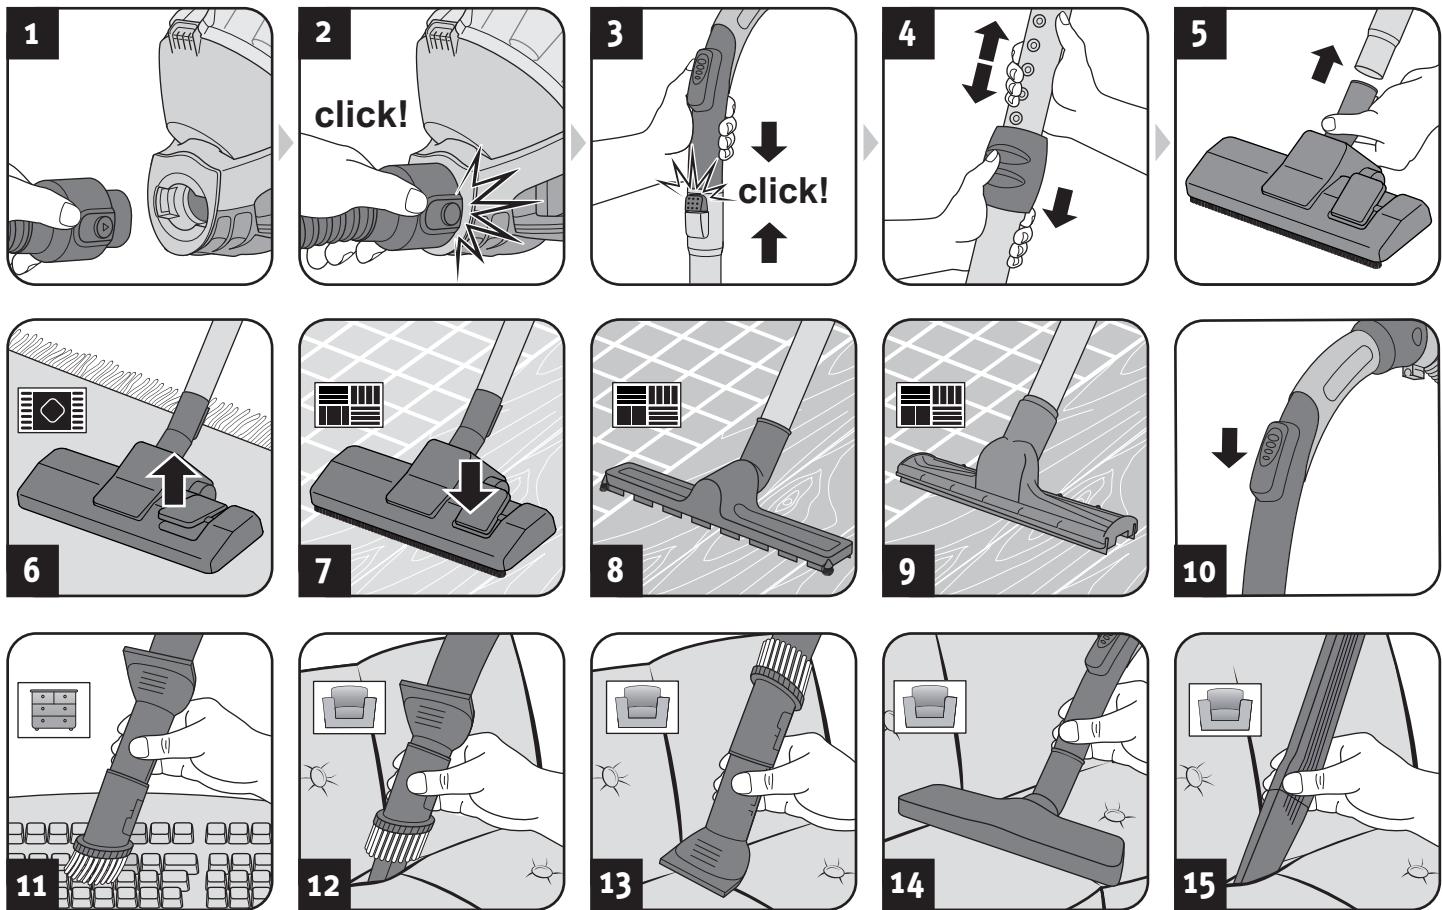

AVISO:

¡Peligro de lesiones! Monte las piezas sólo cuando la clavija esté desenchufada. De lo contrario, el aparato puede arrancar y aspirar partes del cuerpo, cabellos o prendas.

ATENCIÓN:

Antes del montaje, asegúrese de que la tobera colocada no muestra daños y es apropiada para la superficie a aspirar. P. ej., no utilice nunca un cepillo con cerdas rotatorias para limpiar suelos u objetos que no limpiaría también, sin dudas, con un cepillo convencional. Observe las recomendaciones de los fabricantes de revestimientos de suelo.

ADVERTENCIA:

Puede ser necesario girar las dos piezas una contra otra durante el encaje para que queden firmemente asentadas. Compruebe la sujeción firme de las piezas montadas, tratando de separarlas.

1. Monte las partes del aparato y los accesorios en función del suelo que desea aspirar (Fig. 1 – 15).
2. Preste atención a que el regulador de aire adicional esté cerrado (Fig. 10).
3. En caso de utilizar el tubo telescopico (Fig. 3), ajuste su longitud (Fig. 4).
4. En caso de utilizar la tobera de suelo (Fig. 5), ajústela al suelo que desea aspirar (Fig. 6 alfombra, Fig. 7 suelo duro).

5. Para aspirar suelos delicados, se recomienda utilizar el cepillo para parqués adjunto (Fig. 8). Para este fin, enchúfelo en el tubo telescopico (Fig. 8).

6. Para aspirar suelos duros con ranuras, se recomienda utilizar la tobera para suelos duros adjunto (Fig. 9). Para este fin, enchúfelo en el tubo telescopico (Fig. 9).

ADVERTENCIA:

Si la tobera para suelos duros (Fig. 9) se hubiese quedado adherida a la superficie aspirada, puede reducir levemente la fuerza de aspiración a través del regulador de aire secundario (Fig. 10).





7. Para aspirar tapicerías de manera eficiente, se recomienda utilizar la tobera grande para tapicería adjunta (Fig. 14). Para este fin, enchúfela en el asidero (Fig. 14).
8. Para aspirar en lugares de difícil acceso se recomienda utilizar la tobera para ranuras flexible adjunta (Fig. 15).
 - Para este fin, enchúfela en el asidero.
 - Observe la siguiente indicación:

ADVERTENCIA:

Durante la utilización de la tobera para ranuras flexible y larga, la depresión dentro de la aspiradora puede aumentar tanto que la válvula de seguridad de la aspiradora se dispara. Se oye un silbido (puede variar según el modelo de aspiradora) y la potencia de aspiración disminuye notablemente. En tal caso, y según el modelo y equipamiento de la aspiradora, deberá reducir la potencia de aspiración o abrir el regulador de aire adicional (Fig. 10) hasta que la válvula se cierre de nuevo.

2 Uso

2.2 Aspirar el polvo

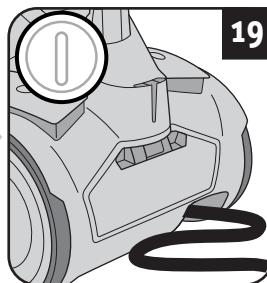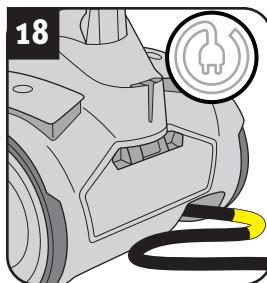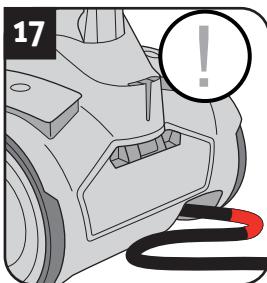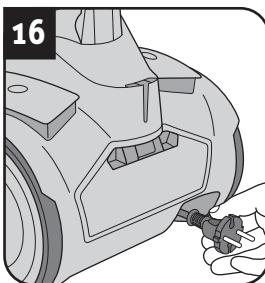

AVISO:

¡Peligro de lesiones! Antes de cada uso controle el aparato y el cable eléctrico. Un aparato dañado no debe ser utilizado.

ATENCIÓN:

Emplee el aparato únicamente si todos los filtros están intactos, secos y colocados correctamente. Asegúrese de que el tubo telescopico, la manguera de aspiración u otras aberturas no estén obstruidos por ningún objeto.

1. Extraiga el cable del aparato (Fig. 16) y enchufe la clavija en una toma de corriente.

AVISO:

¡Peligro de descarga eléctrica! En caso de que se vea la marca roja (Fig. 17), vuelva a introducir el cable con la ayuda del pulsador para enrollar el cable (②) hasta la marca amarilla (Fig. 18). En caso contrario podría resultar dañado el cable.

2. Conecte el aparato a través del interruptor de conexión/desconexión (①) (Fig. 19).

ADVERTENCIA:

El regulador de aire adicional (Fig. 10) debe estar completamente cerrado al aspirar. Permite reducir rápidamente la potencia de aspiración si es necesario para soltar objetos aspirados (p. ej., cortinas).

3. Aspire el polvo (Fig. 20).






AVISO:

¡Peligro de lesiones! Especialmente al aspirar escaleras preste atención a que usted siempre se encuentre por encima del aparato.

ADVERTENCIA:

Su aspirador posee una función de protección integrada que desconecta el aparato antes de que pueda sobrecalentarse (p. ej. debido a una obstrucción de las tuberías o una sobrecarga del depósito de polvo), ▷capítulo 4.1, "Antes de enviar el aparato".

2.3 Almacenamiento

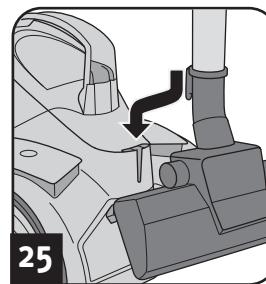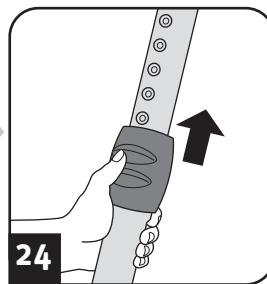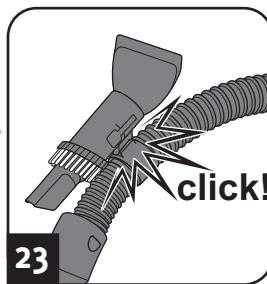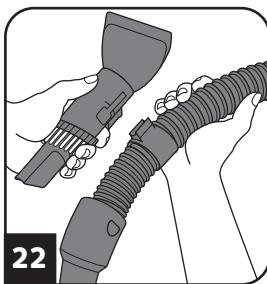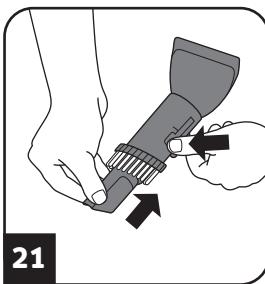

AVISO:

¡Peligro de lesiones! Desconecte el aparato después de aspirar (①) y enrolle el cable eléctrico (②). Mantenga la clavija en la mano mientras enrolle el cable para evitar que éste último dé latigazos que pudieran causar lesiones.

ATENCIÓN:

Jamás deje el aparato en la proximidad inmediata de fuentes de calor (p. ej. de la calefacción o del horno). Evite la radiación solar directa. Guarde el aparato y los accesorios en un lugar fresco y seco y ahorrando espacio (Fig. 21 – 25).

AVISO:


¡Peligro de lesiones!
Guarde el aparato siempre fuera del alcance de los niños.

ATENCIÓN:

Si tiene previsto almacenar el aparato durante un período de tiempo prolongado, vacíe y límpie el depósito de polvo, así como sus elementos filtrantes ▷capítulo 3.1.

3 Mantenimiento y conservación

3.1 Vaciar el depósito de polvo y limpiar los filtros de protección del motor

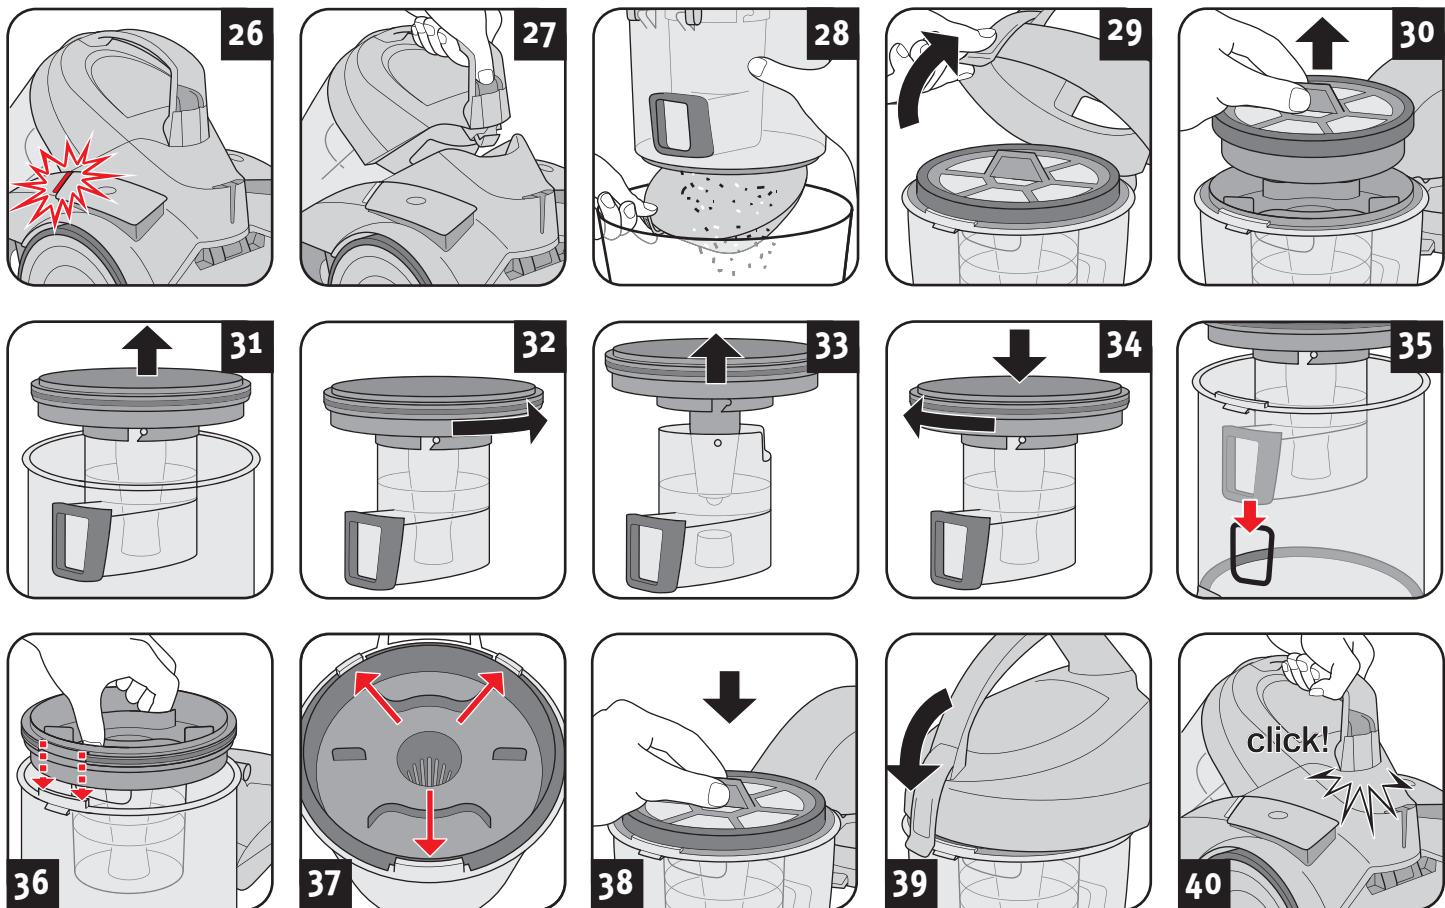

ADVERTENCIA:

El depósito de polvo se tiene que vaciar y limpiar regularmente. De lo contrario, el vaciado se vuelve cada vez más difícil, o incluso se pueden formar malos olores o gérmenes, según el material que ha aspirado previamente.

- Por lo tanto, lo mejor es vaciar el depósito de polvo después de cada proceso de aspiración.
- Vacíe y limpie el depósito de polvo, a más tardar, en cuanto se encienda el indicador de limpieza/vaciado (Fig. 26).
- Además, vacíe y limpie el depósito de polvo, a más tardar, cada 3 meses, antes de un almacenamiento prolongado y antes de el transporte del aparato.

ATENCIÓN:

Antes de retirar el depósito de polvo, desconecte el aparato. Así evitará que el polvo dañe el aparato.

1. Desconecte el aparato (①).

2. Saque la clavija de la caja de enchufe.

3. Extraiga el depósito de polvo (Fig. 27).

4. Vacíe el depósito de polvo (Fig. 28).

ADVERTENCIA:

El contenido del depósito de polvo puede ser eliminado con la basura doméstica, en tanto no contenga ninguna suciedad que esté prohibida para la eliminación con la basura doméstica mencionada.

5. Aproveche la ocasión para controlar también los elementos filtrantes (filtro dual de protección del motor y unidad de filtro) en el depósito de polvo (Fig. 29 – 33).

6. En caso de que los elementos filtrantes (filtro dual de protección del motor y unidad de filtro) estuvieran sucios, límpielos bajo el agua corriente fría o tibia hasta que hayan eliminado todas las impurezas.

ATENCIÓN:

Los elementos filtrantes son lavables pero no son aptos para lavavajillas ni para lavadoras.

- Además, no use para la limpieza de los elementos filtrantes ningún producto de limpieza ni cepillos con cerdas duras.
- Deje secar los elementos filtrantes después de la limpieza en húmedo (aprox. 24 horas a temperatura ambiente).
- Vuelva a colocar los elementos filtrantes sólo cuando estén totalmente secos.
- Sustituya sin demora los filtros dañados o deformados (información para el pedido, ver ▷capítulo 3.3, "Piezas de recambio y accesorios").

7. Deje secar los elementos filtrantes después de la limpieza en húmedo (aprox. 24 horas a temperatura ambiente).

8. Vuelva a insertar los elementos filtrantes (Fig. 34 – 39).

ADVERTENCIA:

Los elementos filtrantes están construidos de manera que sólo se pueden introducir completamente en la posición correcta.

- No obstante, antes de insertar la unidad de filtro, resulta útil alinearla directamente frente al depósito de polvo, tal como se muestra en la Fig. 35.
- A continuación, introduzca la unidad de filtro completamente en el depósito de polvo hasta que los 3 salientes del depósito de polvo encjen en las escotaduras correspondientes de la unidad de filtro (Fig. 36 – 37).
- No emplee fuerza al insertarla. Si la tapa del depósito de polvo (Fig. 39) no se puede cerrar correctamente, tiene que retirar los elementos y volver a insertarlos.

ATENCIÓN:

No utilice el aparato nunca sin los filtros correctamente colocados.
No utilice el aparato nunca con filtros defectuosos.

9. Vuelva a insertar el depósito de polvo (Fig. 40).
Debe encajar de modo audible y perceptible.

3 Mantenimiento y conservación

3.2 Limpiar / cambiar el filtro de evacuación



ATENCIÓN:

Limpie el filtro cada vez que limpie el depósito de polvo. Cambie el filtro si está dañado o deformado (información para el pedido, ver ▷capítulo 3.3, "Piezas de recambio y accesorios").

ATENCIÓN:

El filtro de evacuación no puede lavarse.

ADVERTENCIA:

La cubierta del filtro de evacuación se puede bloquear más fácilmente manteniendo pulsado el mecanismo de desbloqueo (Fig. 45) y soltándolo solo una vez que la cubierta del filtro de evacuación se encuentre en su posición final.

1. Desconecte el aparato (①).
2. Saque la clavija de la caja de enchufe.
3. Desbloquee la cubierta del filtro de evacuación como se muestra (Fig. 41).
4. Retire el filtro de evacuación con la lengüeta prevista para ello (Fig. 42).
5. Golpee el filtro de evacuación sobre un cubo de basura.
6. A continuación, cepille el filtro de evacuación con un cepillo blando, por ejemplo con el cepillo para muebles suministrado (Fig. 43).
7. Vuelva a introducir el filtro de evacuación en su consola hasta que la lengüeta de extracción encaje audiblemente (Fig. 44).
8. Aplique la cubierta del filtro de evacuación primero en la parte inferior.
9. Bloquee la cubierta del filtro de evacuación (Fig. 45).

3.3 Piezas de recambio y accesorios

Los siguientes accesorios y las piezas de recambio pueden ser adquiridos con posterioridad:

Nº de artículo	Descripción
2224001	Juego de filtros compuesta de: 1 filtro dual de protección del motor (Fig. 30) + 1 filtro de evacuación (Fig. 43)
3224002	Unidad de filtro (Fig. 33) compuesta de: 1 criba del filtro + 1 copa de filtro
M203-5	1 cepillo para parqués
M219	1 minicepillo turbo "Fellino"
M221	1 cepillo turbo mediano
M232	1 tobera para ranuras larga y flexible
M234	1 tobera grande para tapicería y cojines
M236-1	1 tobera para suelos duros

Los accesorios y las piezas de recambio se pueden adquirir con posterioridad a través de

▷ página 54, "International Service"

ATENCIÓN:

Emplee únicamente piezas de recambio originales incluidas en el suministro o que haya pedido al fabricante con posterioridad.

ES

4 Solución de problemas y datos técnicos

4.1 Antes de enviar el aparato

AVISO:

¡Peligro de lesiones! ¡Jamás utilice un aparato defectuoso! Antes de ponerse a localizar el problema, desconecte el aparato y desenchufe la clavija de la caja de enchufe.

Antes de contactar con nosotros o enviar el aparato, compruebe con ayuda de la tabla si usted mismo puede solucionar el problema.

Problema	Possible causa / solución
El resultado de la aspiración no es satisfactorio a pesar de un funcionamiento correcto.	<p>El regulador de aire adicional (Fig. 10) está abierto. Cierre el regulador de aire adicional (Fig. 10).</p> <p>La tobera colocada no es apta para el objeto a aspirar. Cambie la tobera, ▷capítulo 2.1, "Montaje del aparato y adaptación de las toberas al suelo".</p> <p>El cepillo de corona de la tobera de suelo se encuentra en una posición no apropiada para el pavimento (Fig. 6 – 7). Adapte la posición del cepillo de corona al pavimento mediante el conmutador de la tobera del suelo (Fig. 6 – 7).</p> <p>El depósito de polvo está lleno. Vacíe y limpie el depósito de polvo ▷capítulo 3.1, "Vaciar el depósito de polvo y limpiar los filtros de protección del motor".</p> <p>Los filtros están sucios. Limpie los filtros, ▷capítulo 3.1, "Vaciar el depósito de polvo y limpiar los filtros de protección del motor" y ▷capítulo 3.2, "Limpiar / cambiar el filtro de evacuación", respectivamente.</p> <p>La tobera, el tubo telescopico o la manguera de aspiración están obstruidos. Elimine la obstrucción. Si fuese necesario, utilice para ello una vara larga (p. ej. un palo de escoba).</p>
	<p>El indicador de limpieza/vaciado está encendido (Fig. 26).</p> <p>Los filtros están sucios. Limpie los filtros, ▷capítulo 3.1, "Vaciar el depósito de polvo y limpiar los filtros de protección del motor" y ▷capítulo 3.2, "Limpiar / cambiar el filtro de evacuación", respectivamente.</p> <p>La tobera, el tubo telescopico o la manguera de aspiración están obstruidos. Elimine la obstrucción. Si fuese necesario, utilice para ello una vara larga (p. ej. un palo de escoba).</p>
	<p>El aparato deja súbitamente de aspirar.</p> <p>Ha disparado la protección contra sobrecalentamiento (posiblemente debido a tuberías o similares obstruidos).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desconecte el aparato y desenchufe la clavija.2. Elimine la causa del sobrecalentamiento (p. ej. desmontar el tubo telescopico y la manguera de aspiración y eliminar la obturación).3. Espere aprox. 45 minutos hasta que el aparato se haya enfriado.4. Una vez que el aparato se haya enfriado podrá conectarlo nuevamente.

Problema

Possible causa / solución

El depósito de polvo está lleno. Vacíe y limpie el depósito de polvo ▷capítulo 3.1, "Vaciar el depósito de polvo y limpiar los filtros de protección del motor".

Los filtros están sucios. Limpie los filtros, ▷capítulo 3.1, "Vaciar el depósito de polvo y limpiar los filtros de protección del motor" y ▷capítulo 3.2, "Limpiar / cambiar el filtro de evacuación", respectivamente.

La tobera, el tubo telescopico o la manguera de aspiración están obstruidos. Elimine la obstrucción. Si fuese necesario, utilice para ello una vara larga (p. ej. un palo de escoba).

Ha disparado la protección contra sobrecalentamiento (posiblemente debido a tuberías o similares obstruidos).

1. Desconecte el aparato y desenchufe la clavija.
2. Elimine la causa del sobrecalentamiento (p. ej. desmontar el tubo telescopico y la manguera de aspiración y eliminar la obturación).
3. Espere aprox. 45 minutos hasta que el aparato se haya enfriado.
4. Una vez que el aparato se haya enfriado podrá conectarlo nuevamente.

ADVERTENCIA:

Si con la ayuda de esta tabla usted no pudo solucionar el problema, contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente (▷página 54, "International Service").

4.2 Garantía

Se aplican las regulaciones legales en materia de garantías según la Directiva UE 1999/44/CE.

En países que no pertenezcan a la UE se aplican los requisitos mínimos en materia de garantías vigentes en el país en cuestión.

4.3 Eliminación

 Elimine el aparato de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente vigentes en su país. Los aparatos eléctricos inservibles no se pueden desechar con los residuos domésticos. Entréguelos a un punto de recogida local para aparatos eléctricos usados.


Los filtros están fabricados de materiales compatibles con el medio ambiente. A diferencia del aparato, éstos se pueden desechar con la basura normal si no ha aspirado sustancias prohibidas para la basura doméstica.

4.4 Datos técnicos

Tipo de aparato	: Aspiradora de trineo sin bolsa
Nombre de modelo	: Black Label CP24
Número de modelo	: DD 3224 [-0/-1/.../-8/-9]
Tensión	: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Potencia	: 800 W
Capacidad máx. utilizable del depósito de polvo	: aprox. 1,8 litros
Longitud del cable eléctrico	: aprox. 6 m
Peso	: aprox. 4,5 kg



Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño en el marco de la mejora permanente de nuestros productos.
© Royal Appliance International GmbH

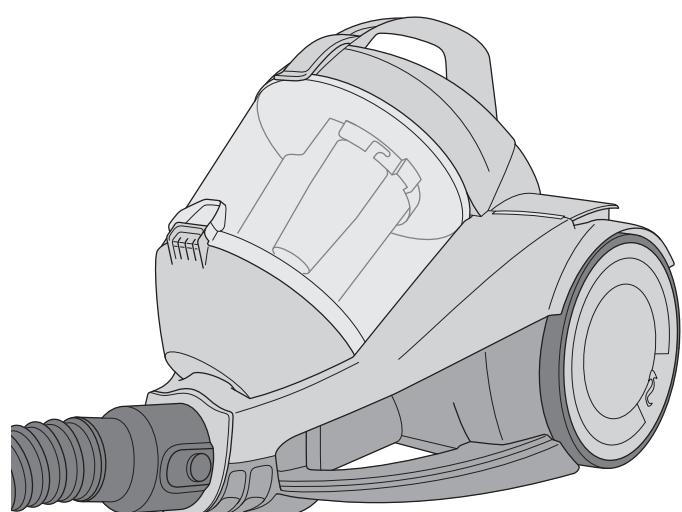

1 Avvertenze di sicurezza

1.1 sulle istruzioni per l'uso

Prima di lavorare con l'apparecchio leggere interamente e con attenzione le presenti istruzioni per l'uso. Conservarle accuratamente. Se l'apparecchio è ceduto a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può infatti causare gravi lesioni o danni all'apparecchio. Non rispondiamo di eventuali danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Per evitare infortuni e danni all'apparecchio osservare le avvertenze, che sono contrassegnate come segue.

AVVERTIMENTO:

Avverte di pericoli sanitari e possibili rischi di lesioni.

ATTENZIONE:

Segnala possibili pericoli di danni all'apparecchio o ad altri oggetti.

INDICAZIONE:

Evidenzia suggerimenti e informazioni utili per l'utente.

1.2 su determinati gruppi di persone

- Questi apparecchi possono essere usati dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o intellettive o che non dispongano di sufficiente esperienza e/o conoscenze soltanto sotto sorveglianza o se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati. Quando l'aspirapolvere è acceso o in fase di raffreddamento, l'apparecchio e il cavo di allacciamento devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- I materiali da imballo non devono essere usati per giocare. Esiste il pericolo di soffocamento.

1.3 sull'alimentazione elettrica

L'apparecchio è azionato a energia elettrica; quindi in linea di principio esiste il rischio di una scossa elettrica. Pertanto occorre osservare quanto segue:

- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi e tenerlo lontano da pioggia e umidità. Non toccare mai la spina a mani bagnate. Non far funzionare l'apparecchio all'aperto o in ambienti con elevata umidità dell'aria.
- Assicurarsi che il cavo elettrico non sia piegato o incastrato, non venga calpestato e non entri in contatto con fonti di calore. Inoltre non deve essere posato in modo che ci si possa inciampare.
- Prima di eseguire il collegamento all'alimentazione elettrica, controllare che la tensione indicata sulla targhetta di omologazione coincida con quella della presa.
- Prima dell'uso controllare che il cavo elettrico non presenti danni.
- Non trasportare mai l'apparecchio per il cavo elettrico. Potrebbe venir danneggiato.
- Prima di pulire l'apparecchio o di sotoporlo a manutenzione, spegnerlo e staccare la spina dalla presa elettrica. Per staccare la spina dalla presa elettrica, afferrare sempre direttamente la spina. Non tirare il cavo elettrico, in quanto potrebbe venir danneggiato.
- Se possibile, non usare prolunghe. Qualora ciò sia inevitabile, utilizzare soltanto prolunghe semplici (senza prese multiple) con marchio GS, protette dagli spruzzi d'acqua e dimensionate per la potenza assorbita dall'apparecchio.



1 Avvertenze di sicurezza

1.4 sull'impiego conforme alla destinazione d'uso

L'aspirapolvere a cilindro può essere usato soltanto in ambito domestico.

Non è adatto per l'impiego industriale.

L'aspirapolvere a cilindro deve essere utilizzato esclusivamente per pulire pavimenti nonché rivestimenti per pavimenti asciutti e normalmente sporchi. A seconda della bocchetta applicata (▷Capitolo 2.1, „Montaggio dell'apparecchio e regolazione delle bocchette“), l'apparecchio può essere utilizzato anche per aspirare mobili o imbottiture *non delicate*.

Ogni altro utilizzo è considerato non conforme alla destinazione d'uso e, pertanto, vietato.

Inoltre è vietato quanto segue:

■ Aspirare:

- persone, animali, piante, in particolare capelli, dita o altre parti del corpo nonché capi di vestiario indossati. Possono venir risucchiati. La conseguenza possono essere ferite.
- acqua e altri liquidi, in particolare detergenti per pulizia a umido di tappeti e moquette. L'umidità presente all'interno può infatti causare cortocircuiti.
- toner (per stampanti laser, fotocopiatrici, ecc.). Esiste il pericolo di incendi ed esplosioni.
- cenere incandescente, sigarette o fiammiferi accesi. Esiste il pericolo di incendi.
- oggetti appuntiti, come schegge di vetro, chiodi, ecc. che possono danneggiare l'apparecchio.
- macerie, gesso, cemento, polveri fini da trapanazioni, trucchi, talco ecc. che possono danneggiare l'apparecchio.

■ L'impiego vicino a sostanze esplosive o facilmente infiammabili. Esiste il pericolo di incendi o esplosioni.

■ L'utilizzo all'aperto. Pioggia e sporco possono danneggiare l'apparecchio.

■ L'inserimento di oggetti nelle aperture dell'apparecchio. Potrebbe surriscaldarsi.

■ Modifiche o riparazioni autonome dell'apparecchio.

1.5 sulla spazzola turbo opzionale

Le setole della spazzola turbo in dotazione a titolo opzionale ruotano molto rapidamente. Esiste il pericolo di lesioni.

■ Non usare la spazzola turbo su persone, animali o piante. Tenere la spazzola rotativa lontana dal corpo.

■ Prima di pulire o togliere la spazzola turbo, spegnere l'aspirapolvere.

■ Non passare mai sopra il cavo. Altrimenti è possibile danneggiare l'isolamento del cavo.


■ La spazzola turbo non è adatta a pulire superfici delicate, che potrebbero subire danni. Rispettare le avvertenze per la pulizia e la cura del relativo produttore.

1.6 se l'apparecchio è difettoso

Non far mai funzionare l'apparecchio se lo stesso o il relativo cavo elettrico sono difettosi. Se il cavo di allacciamento di questo apparecchio è danneggiato, per prevenire eventuali pericoli, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da un tecnico adeguatamente qualificato. Per la riparazione inviare l'apparecchio difettoso a un rivenditore specializzato o all'assistenza clienti Dirt Devil (▷Pagina 54, „International Service“).

2 Uso

2.1 Montaggio dell'apparecchio e regolazione delle bocchette

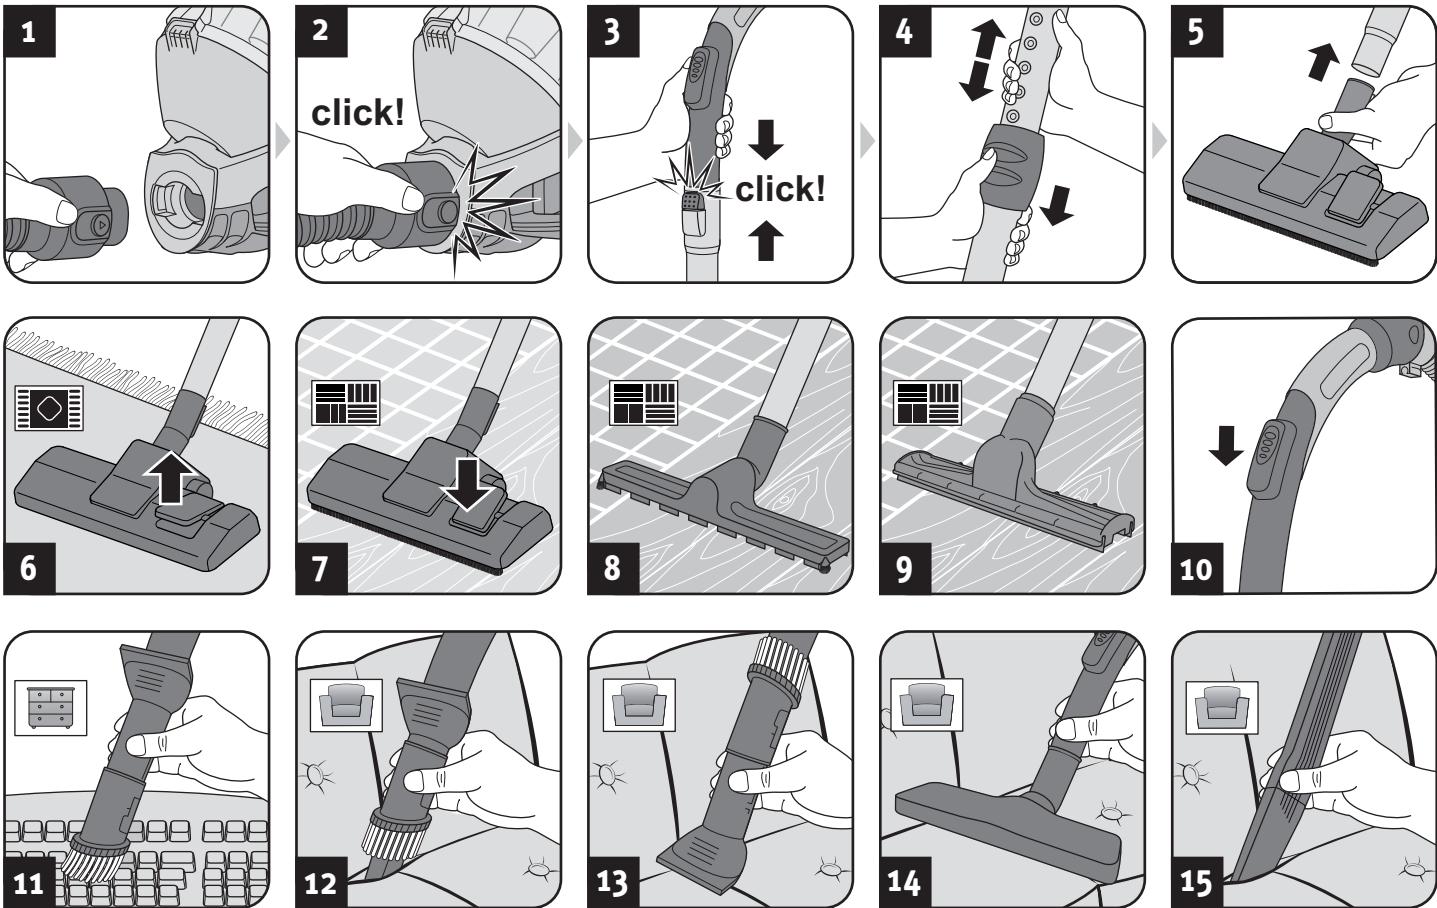

AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Montare i componenti dell'aspirapolvere soltanto con la spina staccata dalla presa elettrica. Altrimenti l'apparecchio può avviarsi e risucchiare parti del corpo, capelli o capi di vestiario.

ATTENZIONE:

Prima del montaggio assicurarsi che la bocchetta applicata sia integra e idonea per il tipo di pavimento da aspirare.
Non pulire mai con la spazzola a setole rotanti ad es. pavimenti o altri oggetti che non pulireste tranquillamente con una spazzola convenzionale. Osservare le raccomandazioni del produttore del rivestimento.

INDICAZIONE:

Eventualmente durante l'innesto può rendersi necessario ruotare leggermente i due componenti uno rispetto all'altro, in modo che risultino saldamente posizionati. Controllare che i pezzi siano saldamente bloccati tentando di sfilarli uno dall'altro.

1. Montare i componenti dell'apparecchio e gli accessori richiesti a seconda del pavimento da aspirare (Fig. 1 – 15).
2. Assicurarsi che il regolatore dell'aria secondario sia chiuso (Fig. 10).
3. Se si usa il tubo telescopico (Fig. 3) regolarne la lunghezza (Fig. 4).
4. Se si utilizza la bocchetta per pavimenti (Fig. 5) regolarla sulla posizione adatta per il pavimento da aspirare (Fig. 6 tappeti e moquette, Fig. 7 pavimenti duri).

5. Se si desidera aspirare pavimenti delicati si raccomanda di usare la spazzola per parquet fornita a corredo (Fig. 8). A questo scopo inserirla sul tubo telescopico (Fig. 8).
6. Se si desidera aspirare pavimenti duri con fughe e fenditure si raccomanda di usare la bocchetta per pavimenti duri fornita a corredo (Fig. 9). A questo scopo inserirla sul tubo telescopico (Fig. 9).

INDICAZIONE:

Se la bocchetta per pavimenti duri (Fig. 9) "fa presa fissa" al pavimento, è possibile ridurre con facilità la potenza di aspirazione con l'ausilio del regolatore dell'aria secondaria (Fig. 10).


7. Se si desidera aspirare in maniera efficiente imbottiture si raccomanda di usare la bocchetta per imbottiture grande fornita a corredo (Fig. 14). A questo scopo inserirla sull'impugnatura (Fig. 14).
8. Per aspirare punti inaccessibili si raccomanda di usare la bocchetta per fughe lunga flessibile fornita a corredo (Fig. 15).
 - A questo scopo inserirla sull'impugnatura.
 - Osservare la seguente avvertenza:

INDICAZIONE:

Quando si usa la bocchetta per fughe flessibile lunga può eventualmente succedere che la depressione nell'aspirapolvere divenga eccessiva, facendo scattare la valvola di sicurezza dell'aspiratore. Ciò si manifesta, ad esempio, con rumore fischiante (differente a seconda del modello di aspirapolvere) e una potenza di aspirazione nettamente diminuita. In questo caso è necessario, a seconda del modello e delle dotazioni dell'aspirapolvere, ridurre la potenza di aspirazione oppure aprire il regolatore dell'aria secondario (Fig. 10) finché la valvola non scatta più.

2 Uso

2.2 Aspirare la polvere

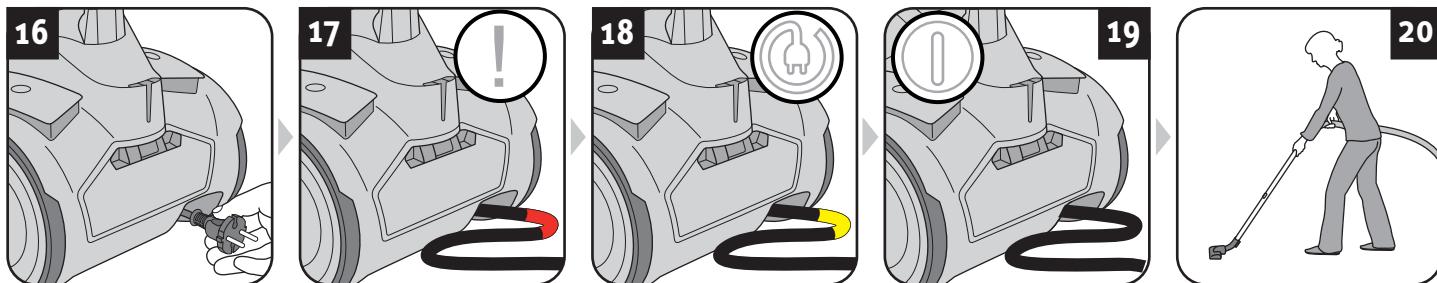

AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Prima di ogni utilizzo verificare l'apparecchio e il cavo elettrico. Non usare mai l'apparecchio se difettoso.

ATTENZIONE:

Utilizzare l'aspirapolvere soltanto se tutti i filtri sono integri, asciutti e correttamente montati. Accertarsi che nessun oggetto ostruisca il tubo telescopico, il flessibile di aspirazione o altre aperture.

1. Staccare il cavo dall'apparecchio (Fig. 16) e inserire la spina in una presa elettrica.

AVVERTIMENTO:

Pericolo di scosse elettriche! Se la marchiatura rossa risulta visibile (Fig. 17), riavvolgere il cavo elettrico tramite il tasto avvolgicavo (◎) sino alla marchiatura gialla (Fig. 18). Altrimenti il cavo elettrico può rimanere danneggiato.

2. Accendere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF (①) (Fig. 19).

INDICAZIONE:

Durante l'aspirazione il regolatore dell'aria secondario (Fig. 10) deve essere completamente chiuso. Con il suo ausilio, all'occorrenza, è possibile ridurre rapidamente la potenza di aspirazione, in modo da liberare oggetti aspirati (ad es. tende).

3. Aspirare la polvere (Fig. 20).

AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! In particolare quando si aspirano scale controllare di trovarsi sempre sopra all'apparecchio.

INDICAZIONE:

L'aspirapolvere è dotato di una funzione di protezione integrata che lo spegne automaticamente prima che si possa surriscaldare (ad es. a causa di condutture di aspirazione ostruite o contenitore della polvere troppo pieno), ▷ Capitolo 4.1, „Prima di inviare l'apparecchio“.

2.3 Conservazione



AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Dopo aver aspirato la polvere spegnere l'apparecchio (①) e avvolgere il cavo elettrico (◎). Durante l'avvolgimento tenere in mano la spina, di modo che il cavo non serpeggi in giro, con possibili rischi di lesioni.

AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni!
Conservare sempre l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE:


Non riporre mai l'apparecchio direttamente accanto a fonti di calore (ad es. riscaldamento, forno). Evitare le radiazioni solari dirette. Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo fresco e asciutto e in maniera salvaspazio (Fig. 21 – 25).

ATTENZIONE:

Se si intende riporre l'apparecchio per tempi lunghi, svuotare e pulire l'aspirapolvere nonché i relativi elementi filtro ▷ Capitolo 3.1, „Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri di protezione del motore“.

3 Manutenzione e cura

3.1 Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri di protezione del motore

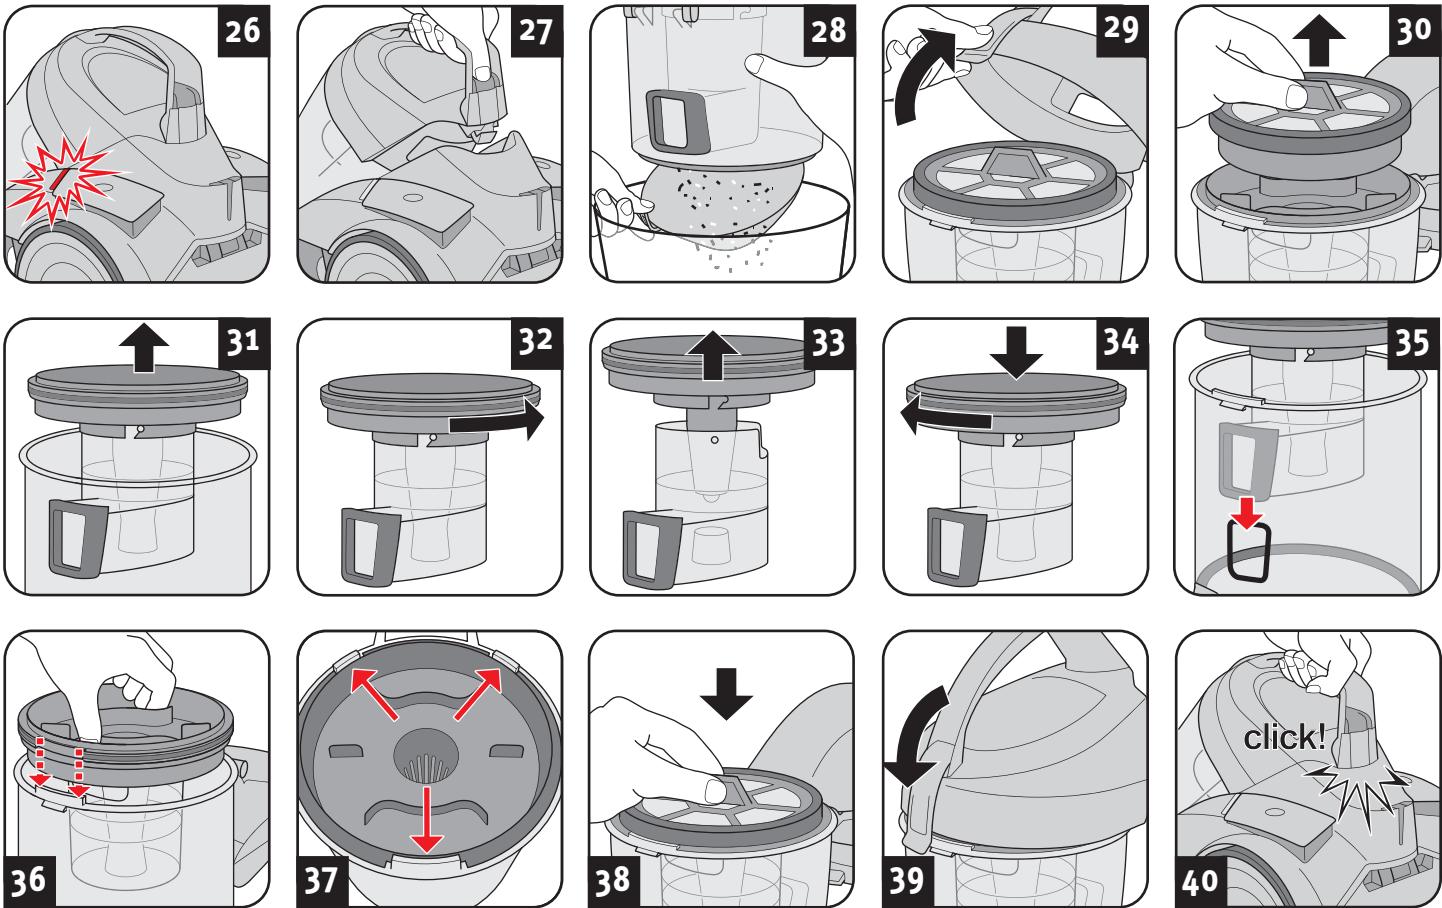

INDICAZIONE:

Il contenitore della polvere deve essere svuotato e pulito regolarmente. Altrimenti lo svuotamento diventa di volta in volta più difficoltoso e si possono formare addirittura cattivi odori o proliferazioni batteriche, a seconda di quanto è stato precedentemente aspirato.

- L'ideale è svuotare il contenitore della polvere dopo ogni operazione di aspirazione.
- Svuotare e pulire il contenitore della polvere al più tardi non appena l'indicatore di pulizia/svuotamento si illumina (Fig. 26).
- Inoltre il contenitore della polvere va svuotato e pulito al più tardi ogni 3 mesi, prima di lunghe conservazioni o della spedizione.

ATTENZIONE:

Prima di rimuovere il contenitore della polvere, spegnere l'apparecchio. In questo modo si evita che la polvere lo danneggi.

1. Spegnere l'apparecchio (①).

2. Staccare la spina dalla presa elettrica.

3. Estrarre il contenitore della polvere (Fig. 27).

4. Svuotare il contenitore della polvere (Fig. 28).

INDICAZIONE:

Il contenuto del contenitore della polvere può essere smaltito tramite i rifiuti domestici, a meno che non comprenda sporco non ammesso in tali rifiuti.

5. Con l'occasione verificare anche gli elementi filtro (doppio filtro di protezione del motore e unità filtro) nel contenitore della polvere (Fig. 29 – 33).
6. Qualora gli elementi filtro dovessero essere sporchi (doppio filtro di protezione del motore e unità filtro), lavarli sotto acqua corrente fredda o tiepida fino a eliminare ogni traccia di sporco.

ATTENZIONE:

Gli elementi filtro sono lavabili, ma non sono idonei né per il lavaggio in lavatrice né per quello in lavastoviglie.

- Inoltre per la pulizia degli elementi filtro non bisogna usare detergenti o spazzole con setole dure.
- Dopo la pulizia a umido far asciugare gli elementi filtro (circa 24 ore a temperatura ambiente).
- Rimontare gli elementi filtro soltanto quando sono completamente asciutti.
- Sostituire immediatamente i filtri danneggiati o deformati (per le informazioni per l'ordine vedere ▷ Capitolo 3.3, „Ricambi e accessori“).

7. Dopo la pulizia a umido far asciugare gli elementi filtro (circa 24 ore a temperatura ambiente).

8. Rimontare gli elementi filtro (Fig. 34 – 39).

INDICAZIONE:

Gli elementi filtro sono strutturati in modo da poter essere completamente abbassati solo nella posizione corretta.

- Tuttavia, immediatamente prima di inserire l'unità filtro, è utile orientarla verso il contenitore della polvere come illustrato nella Fig. 35.
- Quindi abbassare completamente l'unità filtro nel contenitore della polvere finché i 3 nasetti del contenitore fanno a far presa nelle apposite feritoie dell'unità filtro (Fig. 36 – 37).
- Nell'inserimento non usare una forza eccessiva. Se non si riesce a chiudere correttamente il coperchio del contenitore della polvere (Fig. 39) le parti devono essere nuovamente estratte e reinserite.






ATTENZIONE:

Non far funzionare mai l'apparecchio senza filtri correttamente inseriti. Non mettere mai in funzione l'apparecchio con i filtri danneggiati.

9. Reinserrare il contenitore della polvere (Fig. 40). Deve scattare in posizione in maniera percettibile a livello sia tattile che uditorio.

3 Manutenzione e cura

3.2 Pulizia/sostituzione del filtro dell'aria uscente

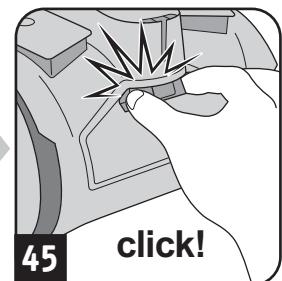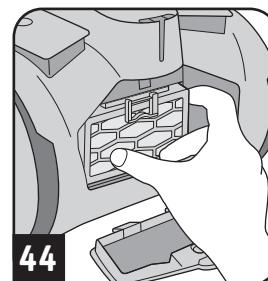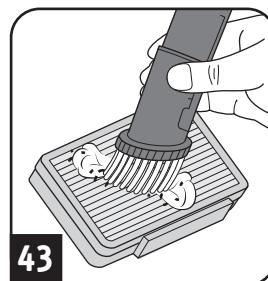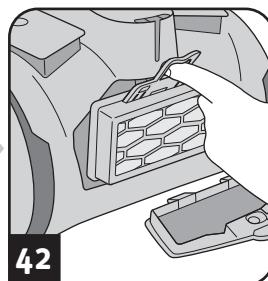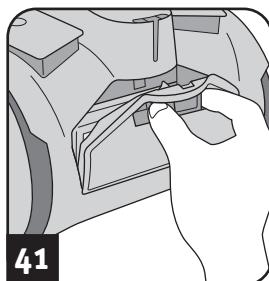

ATTENZIONE:

Pulire il filtro ogni volta che si pulisce il contenitore della polvere. Sostituire il filtro quando è danneggiato o deformato (per le informazioni per l'ordine vedere ▷Capitolo 3.3, „Ricambi e accessori“).

ATTENZIONE:

Il filtro dell'aria uscente non è lavabile.

INDICAZIONE:

Il coperchio del filtro dell'aria uscente può essere bloccato più facilmente tenendo prima premuto lo sblocco (Fig. 45) e poi rilasciandolo quando il coperchio del filtro dell'aria uscente si trova nella relativa posizione finale.

1. Spegnere l'apparecchio (①).
2. Staccare la spina dalla presa elettrica.
3. Sbloccare il coperchio del filtro dell'aria uscente come illustrato (Fig. 41).
4. Rimuovere il filtro dell'aria uscente tramite l'apposita linguetta (Fig. 42).
5. Percuotere leggermente il filtro dell'aria uscente sopra a un secchio delle immondizie.
6. Quindi spazzolare il filtro dell'aria uscente con una spazzola morbida, ad es. quella per mobili fornita a corredo (Fig. 43).
7. Rimontare il filtro dell'aria uscente nel relativo alloggiamento finché la linguetta di asportazione scatta perfettamente in posizione (Fig. 44).
8. Applicare il coperchio del filtro dell'aria uscente iniziando da sotto.
9. Bloccare il coperchio del filtro dell'aria uscente (Fig. 45).

3.3 Ricambi e accessori

I seguenti accessori e ricambi possono essere riordinati:

Codice articolo	Descrizione
2224001	Set di filtri composto da: 1 doppio filtro di protezione del motore (Fig. 30) + 1 filtro dell'aria uscente (Fig. 43)
3224002	Unità filtro (Fig. 33) composta da: 1 filtro a cestello + 1 tazza del filtro
M203-5	1 spazzola per parquet
M219	1 mini-spuzzola turbo „Fellino“
M221	1 midi-spuzzola turbo
M232	1 bocchetta per fughe flessibile lunga
M234	1 bocchetta per imbottiture grande
M236-1	1 bocchetta per pavimenti duri

Accessori e ricambi possono essere riordinati.

▷ Pagina 54, „International Service“

ATTENZIONE:

Utilizzare soltanto componenti originali inclusi nel corredo di fornitura o ricambi procurati mediante successivo riordino.

4 Risoluzione dei problemi e specifiche tecniche

4.1 Prima di inviare l'apparecchio

AVVERTIMENTO:

Pericolo di lesioni! Non usare mai l'apparecchio se è difettoso! Prima di procedere con la diagnostica, spegnere l'apparecchio e staccare la spina della presa elettrica.

Prima di contattarci o di inviare l'apparecchio, controllare, in base alla tabella seguente, se l'anomalia può essere eliminata autonomamente.

Problema	Causa possibile / soluzione
Nonostante il funzionamento sia perfetto, il risultato dell'aspirazione non è soddisfacente.	<p>Il regolatore dell'aria secondario (Fig. 10) è aperto. Chiudere il regolatore dell'aria secondario (Fig. 10).</p> <p>La bocchetta inserita non è adatta. Cambiare bocchetta, ▷ Capitolo 2.1, „Montaggio dell'apparecchio e regolazione delle bocchette“.</p> <p>La corona della spazzola della bocchetta per pavimenti è in una posizione non adatta per il rivestimento (Fig. 6 – 7). Con il selettore della bocchetta adattare la posizione della corona della spazzola al rivestimento (Fig. 6 – 7).</p> <p>Il contenitore della polvere è pieno. Svuotare e pulire il contenitore della polvere ▷ Capitolo 3.1, „Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri di protezione del motore“.</p> <p>I filtri sono sporchi. Pulire i filtri, ▷ Capitolo 3.1, „Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri di protezione del motore“ oppure ▷ Capitolo 3.2, „Pulizia/sostituzione del filtro dell'aria uscente“.</p> <p>La bocchetta, il tubo telescopico o il flessibile di aspirazione sono ostruiti. Eliminare l'ostruzione eventualmente utilizzando un bastone lungo (ad es. un manico di scopa).</p>
L'indicatore di pulizia/svuotamento si illumina (Fig. 26).	<p>Il contenitore della polvere è pieno. Svuotare e pulire il contenitore della polvere ▷ Capitolo 3.1, „Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri di protezione del motore“.</p> <p>I filtri sono sporchi. Pulire i filtri, ▷ Capitolo 3.1, „Svuotare il contenitore della polvere e pulire i filtri di protezione del motore“ oppure ▷ Capitolo 3.2, „Pulizia/sostituzione del filtro dell'aria uscente“.</p> <p>La bocchetta, il tubo telescopico o il flessibile di aspirazione sono ostruiti. Eliminare l'ostruzione eventualmente utilizzando un bastone lungo (ad es. un manico di scopa).</p>
L'apparecchio smette improvvisamente di aspirare.	<p>La protezione dai surriscaldamenti è scattata (forse a causa di condutture di aspirazione ostruite o altro).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spegnere l'apparecchio e staccarne la spina dalla presa elettrica.2. Eliminare la causa del surriscaldamento (ad es. smontare il tubo telescopico e il flessibile di aspirazione ed eliminare l'ostruzione).3. Attendere circa 45 minuti che l'apparecchio si sia raffreddato.4. L'apparecchio raffreddato può quindi essere riacceso.

INDICAZIONE:

Se non si è riusciti ad eliminare il problema con l'ausilio della presente tabella, contattare la nostra assistenza clienti (▷ Pagina 54, „International Service“).

4.2 Garanzia

Valgono la disposizioni di garanzia di legge conformi alla Direttiva CE 1999/44/CE.

Nei paesi non facenti parte dell'UE valgono i requisiti di garanzia minimi vigenti nella relativa nazione.

4.3 Smaltimento

 Smaltire l'apparecchio in conformità alle norme ambientali vigenti nel paese. I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti assieme a quelli domestici. Avvalersi dei centri di raccolta locali che effettuano il ritiro degli apparecchi usati.


I filtri sono fabbricati in materiali ecocompatibili. Questi possono quindi essere smaltiti – diversamente dall'apparecchio – tramite i normali rifiuti domestici, a meno che non siano state aspirate sostanze che è vietato smaltire tramite i rifiuti domestici.

4.4 Dati tecnici

Tipo di apparecchio	: Aspirapolvere senza sacchetto
Nome del modello	: Black Label CP24
Codice modello	: DD 3224 [-0/-1/.../-8/-9]
Tensione	: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Potenza	: 800 W
Max. volume utile del contenitore della polvere	: circa 1,8 litri
Lunghezza del cavo elettrico	: circa 6 m
Peso	: circa 4,5 kg



Con riserva di modifiche tecniche e costruttive finalizzate al costante perfezionamento del prodotto.
© Royal Appliance International GmbH

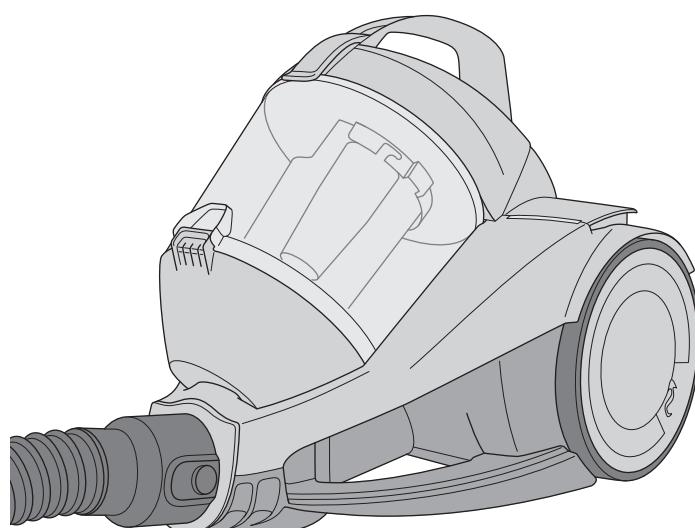

1 Güvenlik Açıklamaları

1.1 Kullanma talimatına dair

Cihazla çalışmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını tamamen okuyun. Talimatı her zaman bulabileceğiniz bir yerde muhafaza edin. Cihazı üçüncü kişilere verdiğinizde, bu Kullanma Talimatını da beraberinde verin. Bu Talimatın dikkate alınmaması, ağır yaralanmalara veya cihazda zararlara sebebiyet verebilir. Bu Kullanma Talimatının dikkate alınmaması sebebiyle meydana gelen zararlar için herhangi bir sorumluluk üstlenmeyiz. Kazaları ve cihazda meydana gelebilecek zararları önlemek için aşağıdaki gibi işaretlenen açıklamalara mutlaka uyun.

Uyarı:

Sağlığınız açısından söz konusu tehlikelere karşı uyarır ve olası yaralanma risklerine işaret eder.

Dikkat:

Cihaza veya başka nesnelere yönelik olası tehlikelere dikkat çeker.

Açıklama:

Sizin için önemli önerileri ve bilgileri gösterir.

1.2 Belirli kişi gruplarına dair

- Bu cihazlar, gözlemlenmeleri veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin bilgilendirmeleri ve buradan doğan tehlikeleri anlamaları halinde 8 yaşından büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal veya mental yeteneklere sahip kişiler veya kullanım deneyimi ve/veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılacak bakımlar çocuklar tarafından sadece gözlemlenirken yapılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar, çalışırken veya soğumaya bırakılmışken cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdır.
- Ambalaj materyali oyun için kullanılmamalıdır. Aksi takdirde havasız kalarak boğulma riski bulunmaktadır.

1.3 Elektrik beslemesine dair

Cihaz elektrikle işletilmekte olup, burada prensip olarak elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Cihazı asla suya veya başka sıvılara daldırmayın ve yağmurden ve nemden uzak tutun. Prizi/ fişi asla ıslak ellerle ellemeyin. Cihazı açıkta veya rutubetli odalarda çalıştmayın.
- Elektrik kablosunun bükülmemesine, sıkışmamasına, üzerinden ağır nesnelerin geçmemesine veya ısı kaynakları ile temas etmemesine dikkat edin. Ayrıca, takılıp düşmeyeceğiniz şekilde bulundurun.
- Elektrik beslemesine bağlarken, model etiketi üzerinde belirtilen elektrik geriliminin, prizinin gerilimi ile uygun olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu kullanımından önce olası hasarlara ilişkin olarak kontrol edin.
- Cihazı asla elektrik kablosundan taşımayın. Zarar görebilir.
- Cihazı temizlemeden veya bakım yapmadan önce, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. Fiş prizden çekerkeniz zaman, her zaman doğrudan fişten çekin. Elektrik kablosundan çekmeyin, bunun zarar görme tehlikesi vardır.
- Mümkünse uzatma kablosu kullanmayın. Eğer kullanılması lazımsa, sadece, cihazın güç sarfiyatı için tasarlanmış olan, GS-testli, püskürtme suya karşı korumalı, basit uzatma kabloları (çoklu prizler değil) kullanın.

1 Güvenlik Açıklamaları

1.4 Amaca uygun kullanımına dair

Elektrikli süpürge sadece evde kullanılmalıdır.

Ticari bir kullanım için uygun değildir.

Elektrikli süpürgeyi sadece kuru, normal kirli zeminlerin veya zemin kaplamalarının temizliğinde kullanın. Hangi ağızı takmış olduğunuzu bağlı olarak (▷ Bölüm 2.1, „Cihazın monte edilmesi ve ağızların zemine uyarlanması“) cihazı mobilyaları veya *hassas olmayan* döşemeleri süpürmek için de kullanabilirsiniz.

Her türlü farklı kullanım, amaca uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir ve yasaktır.

Ayrıca yasak olan hususlar:

■ El süpürgesinin aşağıdakilerin temizliğinde kullanılması yasaktır:

- İnsanların, hayvanların, bitkilerin, özellikle saçlar, parmaklar ve diğer vücut uzuvları ve ayrıca giyilmiş kıyafetler. Bunlar içeriye çekilebilirler. Yaralanmalar söz konusu olabilir.
- Su ve diğer sıvılar, özellikle nemli halı temizleyicileri. İç kısımda nem, kısa devreye neden olabilir.
- Toner (lazer yazıcılar, fotokopi makineleri vs. için). Yangın ve patlama tehlikesi mevcuttur.
- Kor halindeki kül, yanın sigaralar veya kibritler. Yangın tehlikesi vardır.
- Cam kırıkları, iğneler vs. gibi sivri nesneler. Cihaz bunlardan zarar görebilir.
- İnşaat atığı, alçı, çimento, ince matkap tozu, makyaj malzemesi, pudra vs. Böylece cihaz zarar görebilir.

■ Patlayıcı veya kolay yanıcı maddelerin yakınında kullanım. Yangın veya patlama tehlikesi mevcuttur.

■ Açık havada kullanım. Yağmur ve kir, cihaza hasar verebilir.

■ Cihazın açıklıkları içine yabancı maddelerin sokulması. Aşırı ısınma meydana gelebilir.

■ Cihazın kendi başına modifiye edilmesi veya tamir edilmesi.

1.5 Opsiyonel turbo fırçaya dair

Opsiyonel olarak mevcut olan turbo fırçanın kilları çok hızlı döner. Yaralanma tehlikesi vardır.

■ Turbo fırçayı insanlarda, hayvanlarda veya bitkilerde kullanmayın. Vücut uzuvlarını dönen fırça silindirinden uzak tutun.

■ Turbo fırçayı temizlemeden veya çıkarmadan önce elektrikli süpürgeyi kapatın.

■ Asla kabloların üzerinden geçmeyin. Aksi taktirde izolasyon zarar görebilir.

■ Turbo fırça, hassas yüzeyleri temizlemek için uygun değildir. Hasarlar söz konusu olabilir. Üreticilerin temizlik ve bakım açıklamalarını dikkate alın.


1.6 Arızalı cihazda

Asla arızalı bir cihazı veya arızalı bir elektrik kablosuna sahip bir cihazı çalıştmayın. Bu cihazın bağlantı hattı zarar gördüğünde, tehlikelerin önlenmesi için, bunun üretici tarafından veya müşteri hizmetleri tarafından veya benzer yetkili bir kişi tarafından değiştirilmesi gereklidir. Arızalı bir cihazı tamir için yetkili satıcınıza veya Dirt Devil Müşteri Hizmetlerine, (▷ Sayfa 54, "International Service") gönderin.



2 Kullanım

2.1 Cihazın monte edilmesi ve ağızlarının zemine uyarlanması

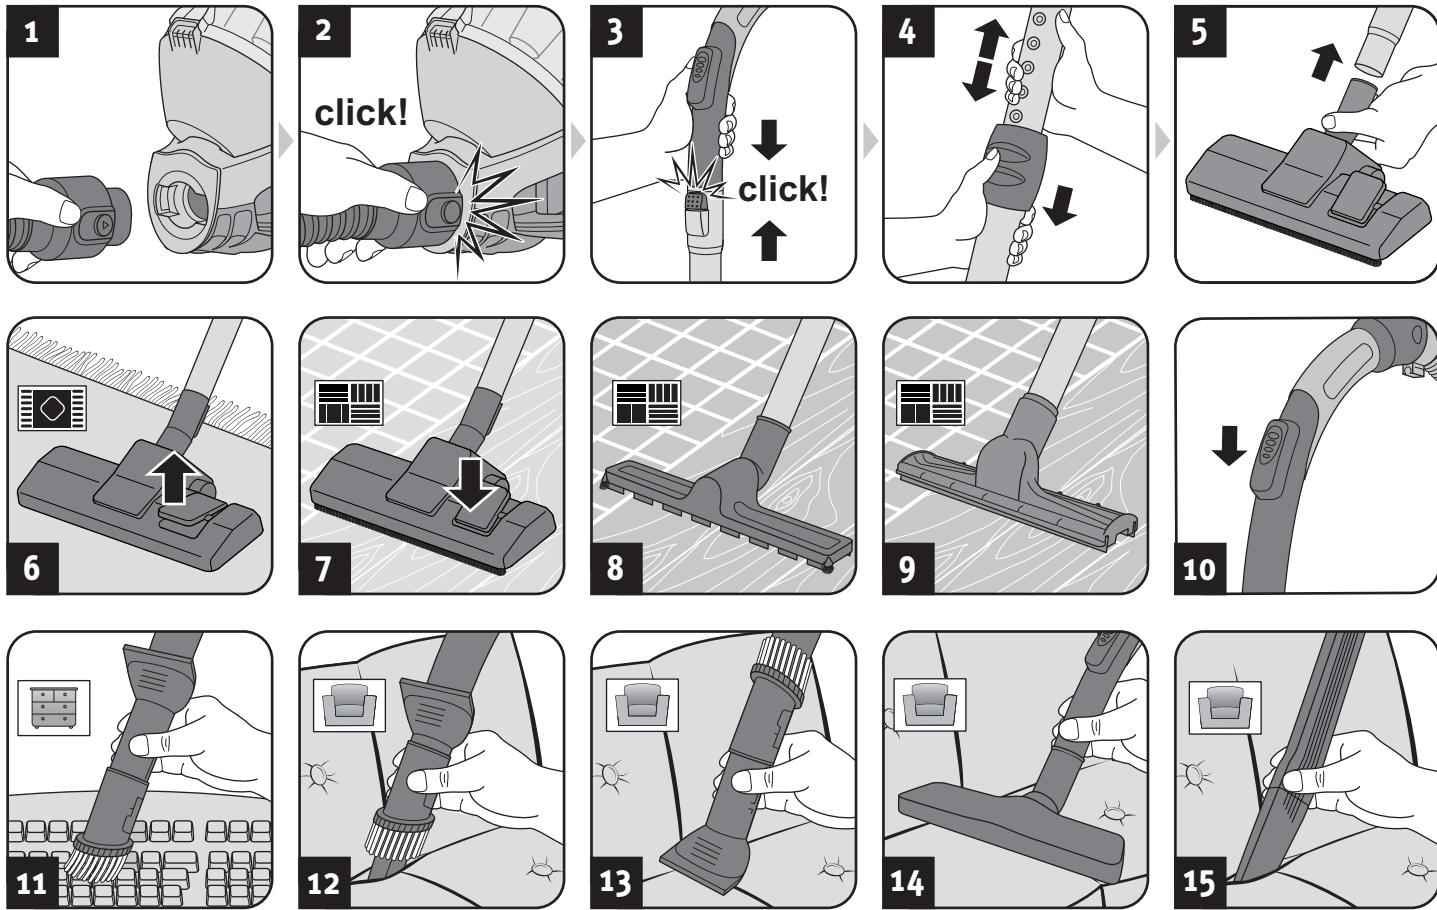

⚠ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Cihaz parçalarını sadece, fiş prizden çekildiğinde monte edin. Aksi takdirde cihaz çalışabilir ve vücut organlarını, saçları veya giyim parçalarını içeri çeker.

⚠ Dikkat:

Montaj işlemi öncesinde, yerleştirdiğiniz süpürme parçasının zarar görmemesini ve süpürülecek zemin için uygun olmasını temin edin. Örneğin tereddütler olarak geleneksel bir fırçayla temizlemeyeceğiniz zeminleri veya eşyaları asla bir fırça yardımıyla temizlemeyin. Kaplama üreticilerinin tavsiyelerini dikkate alın.

Açıklama:

Sağlam şekilde yerleşmeleri için olası olarak, her iki parçanın birbirine karşı biraz çevrilemesi gerekmektedir. Monte ettiğiniz parçaları sağlam şekilde yerine oturup oturmadıklarına ilişkin olarak, bunları birbirinden ayıracak şekilde çekerek, kontrol edin.

1. Cihaz ve donanım parçalarını, hangi zemini temizlemek istiyorsanız, ona göre monte edin (Resim 1 - 15).
2. Ek hava regülatörünün kapalı olmasını dikkat edin (Resim 10).
3. Eğer teleskopik boruyu kullanıyorsanız (Resim 3), bunun uzunluğunu ayarlayın (Resim 4).
4. Eğer yer süpürme parçasını kullanıyorsanız (Resim 5), bunu, temizlik yapılacak zemine göre ayarlayın (Resim 6 hali, resim 7 sert zemin).

5. Eğer hassas zeminleri temizlemek istiyorsanız, birlikte teslim edilen parker fırçasını kullanmanız tavsiye edilir (Resim 8). Bunun için bunu, teleskopik borunun üzerine takın (Resim 8).
6. Eğer yarıklı ve derzli sert zeminleri süpürmek istiyorsanız, teslimat kapsamında bulunan sert yer başlığını kullanmanızı tavsiye ederiz (Resim 9). Bunun için bunu, teleskopik borunun üzerine takın (Resim 9).

Açıklama:

Eğer sert yer başlığı (Resim 9), zemine „yapıştı kaldı“ ise, ek hava regülatörü (Resim 10) ile aynı şekilde kolaylıkla emiş gücünü düşürebilirsiniz.





7. Eğer hassas dösemeleri etkin şekilde temizlemek istiyorsanız, birlikte teslim edilen döseme ağızını kullanmanız tavsiye edilir (Resim 14). Bunun için bunu, sapın üzerine takın (Resim 14).
8. Eğer zor erişilebilir yerlerde temizlik yapmak istiyorsanız, birlikte teslim edilen uzun, esnek aralık temizleme parçasını kullanmanız tavsiye edilir (Resim 15).
 - Bunun için bunu, sapın üzerine takın.
 - Bu hususta aşağıdaki açıklamayı dikkate alın:

Açıklama:

Uzun, esnek aralık temizleme parçasını kullandığınız zaman, duruma göre, elektrik süpürgesindeki alçak basıncın fazla artması ve bu yüzden elektrik süpürgesinde emniyet valfinin devreye girmesi söz konusu olabilir. Bu, örneğin bir ötme sesi (her defasındaki elektrik süpürgesi modeline göre farklıdır) ve belirgin şekilde azalan emme performansı ile kendisini gösterir. Bu durumda, her defasındaki elektrik süpürgesi modeline ve donanıma göre, emme performansını düşürmeniz veya valf devreye girmeyene kadar ek hava regülatörünü (Resim 10) açmanız gereklidir.

2 Kullanım

2.2 Süpürme

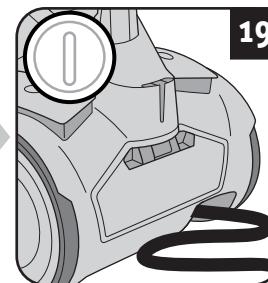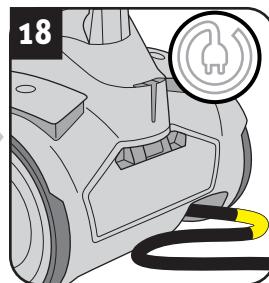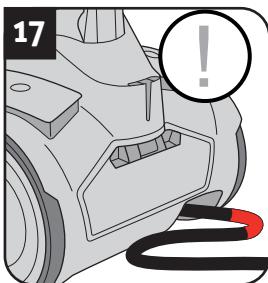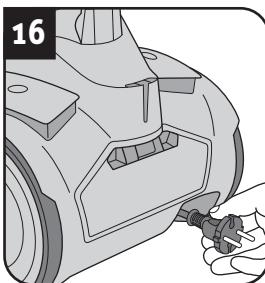

⚠️ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Her kullanım öncesinde cihazı ve elektrik kablosunu kontrol edin. Hasar görmüş cihaz kullanılmamalıdır.

⚠️ Dikkat:

Cihazı sadece, tüm filtreler sağlam, kuru ve düzgün şekilde takılı olduğunda kullanın. Hiçbir nesnenin teleskopik boruyu, emme hortumunu veya başka açıklıkları tıkamamasını sağlayın.

1. Kabloyu cihazdan çekin (Resim 16) ve fişi bir prize takın.

⚠️ Uyarı:

Elektrik çarpması tehlikesi! Kırmızı işaret görünen bir fiş (Resim 17), elektrik kablosunu kablo toplama düğmesi (Ⓐ) ile sarı işarette (Resim 18) kadar tekrar içeri çekin. Aksi takdirde elektrik kablosu zarar görebilir.

2. Cihazı Açma/Kapama şalteri (①) üzerinden açın (Resim 19).

Açıklama:

Ek hava regülatörü (Resim 10) emme durumunda tamamen kapalı olmalıdır. Bunun yardımcıyla gerekirse emme gücünü, içeri çekilmiş eşyaları (örneğin perdeleri) tekrar dışarıya çıkarabilmek için hızlı şekilde düşürebilirsiniz.

3. Süpürme işlemini yapın (Resim 20).






⚠️ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Özellikle merdivenleri süpürürken, her zaman cihazı yukarıda bulunmaya dikkat edin.

Açıklama:

Elektrikli süpürgeniz, cihaz aşırı işinmadan cihazı kapatılan entegre edilmiş bir koruma fonksiyonuna sahiptir (örneğin tıkanmış emme yolları veya dolmuş bir toz haznesi nedeniyle), ▷ Bölüm 4.1, "Cihazı geri göndermeden".

2.3 Muhafaza etme

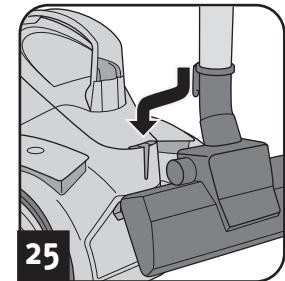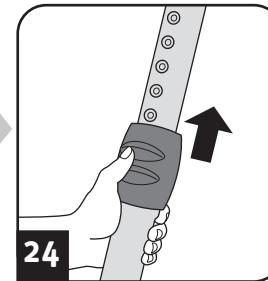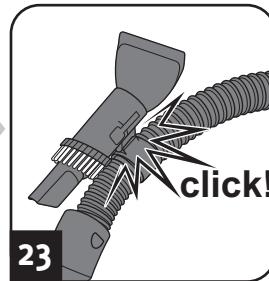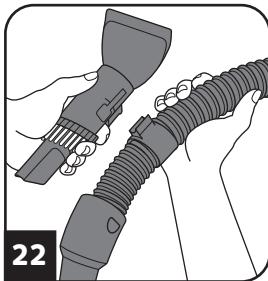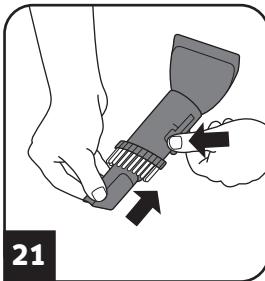

⚠️ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi!

Temizleme işlemi sonrasında cihazı kapatın (①) ve elektrik kablosunu sarın (Ⓐ). Sararken fişin elinizle tutun, böylece kablonun bir yere dolanmasını ve olası olarak yaralanmanızı önlensiniz.

⚠️ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi!

Cihazı daima çocuklara yönelik olarak erişemeyecekleri şekilde muhafaza edin.

⚠️ Dikkat:


Cihazı asla doğrudan ısı kaynakları yanına koymayın (örn. kalorifer, soba). Doğrudan güneş ışığı olmasını engelleyin. Cihazı ve donanımını serin, kuru ve yerden tasarruf edecek şekilde muhafaza edin (Resim 21 – 25).

⚠️ Dikkat:

Cihazı uzun süreli olarak kaldırırmak niyetindeyseniz, toz kabını ve filtre elemanlarını boşaltın ve temizleyin ▷ Bölüm 3.1, "Toz haznesini boşaltma ve motor koruma filtrelerini temizleme".

3 Bakım ve Koruyucu Bakım

3.1 Toz haznesini boşaltma ve motor koruma filtrelerini temizleme

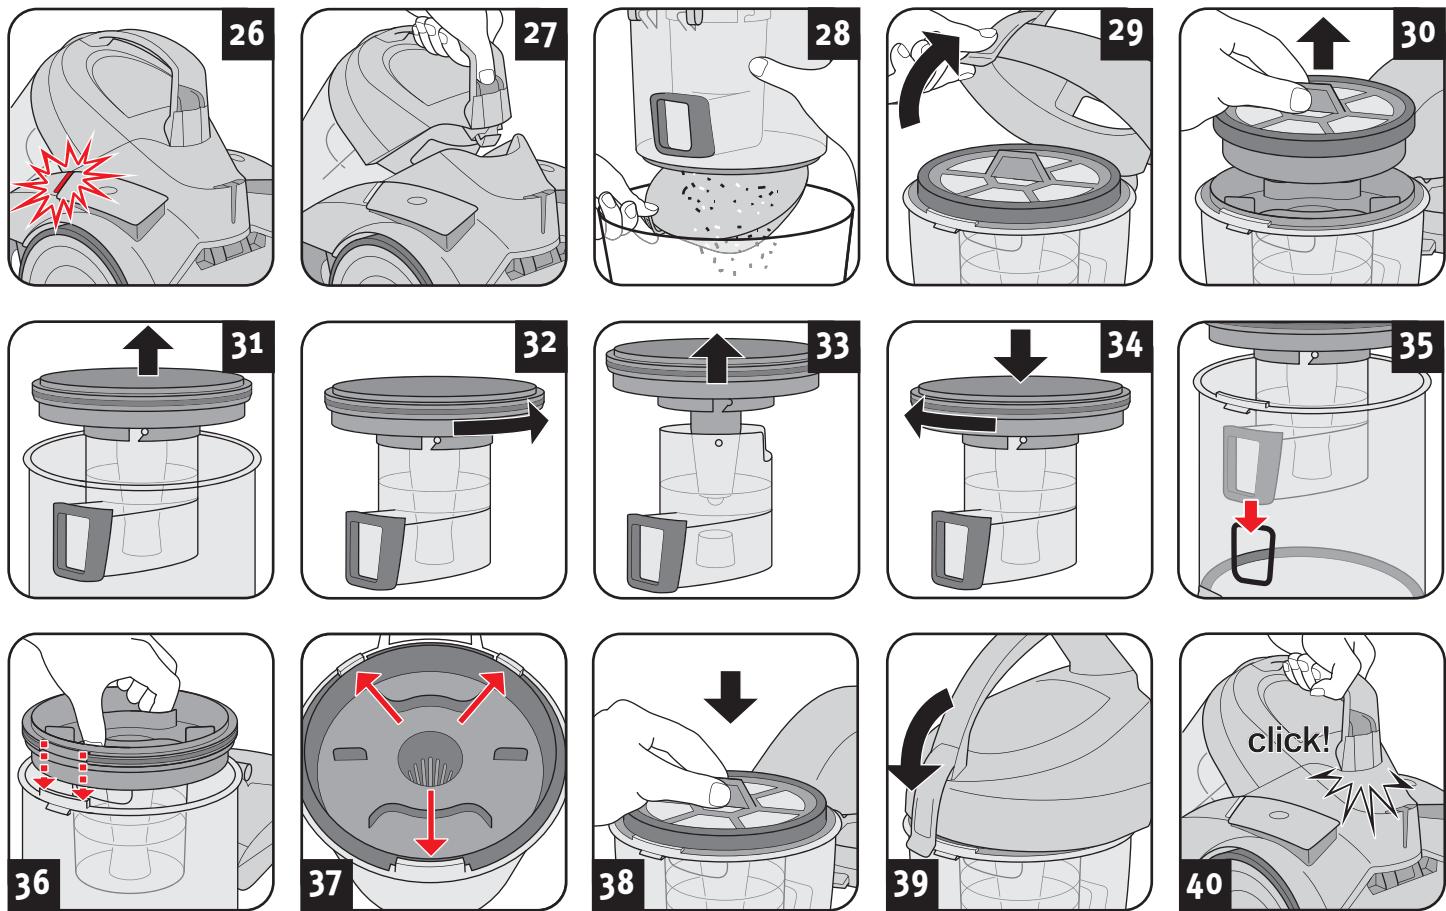

Açıklama:

Toz kabı düzenli olarak boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Aksi takdirde boşaltılması gittikçe zorlaşır veya önceden ne temizlediğinize bağlı olarak kokular veya bakteriler oluşabilir.

- Yani toz kabını en iyisi her süpürme işlemi sonrasında boşaltın.
- Toz kabını en geç, temizlik/boşaltma göstergesi yandığı zaman boşaltın ve temizleyin (Resim 26).
- Toz kabını ayrıca her 3 ayda bir, uzun süreli depolama öncesinde veya cihazı göndermeden önce boşaltın ve temizleyin.

Dikkat:

Toz kabını çıkarmadan önce cihazı kapatın. Böylece tozun cihaza zarar vermesini engellersiniz.

1. Cihazı kapatın (①).
2. Fişi prizden çekin.
3. Toz kabını çıkarın (Resim 27).
4. Toz kabını boşaltın (Resim 28).

Açıklama:

Toz kabı muhteviyatını, ev atığıyla yasak olan bir kir ihtiya etmediği sürece, ev çöpü ile birlikte atabilirsiniz/imha edebilirsiniz.

5. Bu fırsatla ayrıca toz haznesi içindeki filtre elemanlarını (Dual motor koruma filtresi ve filtre birimi) kontrol edin (Resim 29 – 33).
6. Filtre elemanları (Dual motor koruma滤器和滤网) kirlenmişse, bunları akan soğuk veya ılık su altında, tüm kırıcılar giderilip temizlenece kadar temizleyin.

Dikkat:

Filtre elemanları yıkanabilir, ancak ne bulaşık makinesinde, ne de çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değildirler.

- Ayrıca filtre elemanlarını temizlemek için temizleme maddeleri veya sert killi fırçalar kullanmayın.
- Filtre elemanlarını ıslak temizleme sonrasında kurumaya bırakın (oda sıcaklığında yaklaşık 24 saat).
- Filtre elemanlarını, ancak tamamen kuruduktan sonra tekrar yerine takın.
- Hasar gören veya deform olmuş filtreyi hemen yenisile değiştirin (sipariş bilgileri için bakınız ► Bölüm 3.3, "Yedek Parçalar ve Donanım").

7. Filtre elemanlarını ıslak temizleme sonrasında kurumaya bırakın (oda sıcaklığında yaklaşık 24 saat).

8. Filtre elemanlarını tekrar takın (Resim 34 – 39).

Açıklama:

Filtre elemanları, sadece doğru konumdayken tamamen gömülebilecek şekilde tasarılanmıştır.

- Yine de, filtre biriminin yerleştirildeneden önce, resim 25'te gösterildiği gibi, doğrudan toz haznesine yönlendirmeniz avantajlıdır.
- Filtre biriminin sonra, toz haznesinin 3 çıkışını, filtre biriminin ilgili boşlukları içine kavrayarak girene kadar komple toz haznesi içine gömün (Resim 36 - 37).
- Yerleştirirken zorlamayın. Eğer toz haznesi kapağı (Resim 39) doğru şekilde kapanmıyorsa, parçaları tekrar çıkarmanız ve yeniden yerleştirmeniz gereklidir.

Dikkat:

Cihazı asla filtresi düzgün yerleştirilmeden işletmeyin.
Cihazı asla hasarlıfiltrelerle işletmeyin.

9. Toz kabını tekrar yerine takın (Resim 40).

Bunun duyulabilir ve hissedilebilir şekilde yerine kilitlenmesi gereklidir.

3 Bakım ve Koruyucu Bakım

3.2 Dışa üfleme filtresini temizleme/değiştirme



Dikkat:

Filtreyi, toz kabını değiştirdiğiniz her zaman temizleyin, . Zarar gördüğünde veya deform olduğunda filtreyi değiştirin (sipariş bilgileri için bakınız ▷ Bölüm 3.3, "Yedek Parçalar ve Donanım").

Dikkat:

Dışa üfleme滤resi yıkanır özellikte değildir.

Açıklama:

Dışa üfleme滤resi kapağı son pozisyonunda bulunduğunda, kilidi önce basılı tuttuğunuzda (Resim 45) ve sonra bırakığınızda dışa üfleme filteri kapağı daha kolay kilitlenir.

1. Cihazı kapatın (①).
2. Fişi prizden çekin.
3. Dışa üfleme filteri kapağını resimdeki gibi (Resim 41) çıkarın.
4. Dışa üfleme filterini, öngörülen sıkma bileziğinden çıkarın (Resim 42).
5. Dışa üfleme filterelerini bir çöp kovası üzerinde hafifçe vurarak temizleyin.
6. Akabinde dışa üfleme filterini yumuşak bir fırçayla, örneğin birlikte teslim edilen mobilya fırçasıyla temizleyin (Resim 43).
7. Çıkarma bileziği duyulabilir şekilde yerine oturana kadar dışa üfleme filterini konsoluna geri bastırın (Resim 44).
8. Bunun için dışa üfleme filteri kapağını önce alttan yerleştirin.
9. Dışa üfleme filteri kapağını kilitleyin (Resim 45).

3.3 Yedek Parçalar ve Donanım

Devamındaki donanım ve yedek parçaları tekrar sipariş edebilirsiniz:

Ürün no.	Tanımlama
2224001	Filtre seti, aşağıdakilerden oluşur: 1 Dual-motor koruma filtersi (Resim 30) + 1 dışa üfleme filteri (Resim 43)
3224002	Filtre birimi (Resim 33), aşağıdakilerden meydana gelir: 1 Filtre eleği + 1 Filtre kabi
M203-5	1 parke fırçası
M219	1 Mini-turbo fırça "Fellino"
M221	1 Midi-turbo fırça
M232	1 uzun, esnek aralık temizleme parçası
M234	1 büyük döseme fırçası
M236-1	1 sert yer başlığı

Donanım ve yedek parçaları tekrar sipariş edebilirsiniz:

▷ Sayfa 54, "International Service"

Dikkat:

Sadece teslimat kapsamı içinde orijinal yedek parçalar veya tekrar sipariş ile aldığınız yedek parçaları kullanın.

4 Sorun Giderme ve Teknik Veriler

4.1 Cihazı geri göndermeden

⚠️ Uyarı:

Yaralanma tehlikesi! Asla arızalı bir cihazı kullanmayın! Sorunu aramadan önce, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

Bizimle temasla geçmeden veya hatta cihazı göndermeden önce, tablo yardımıyla, sorunu kendiniz giderip gideremeyeceğinizi kontrol edin.

Sorun	Olası sebep / çözüm
Temizlik/boşaltma göstergesi yanıyor (Resim 26).	Toz kabı dolu. Toz kabını boşaltın ve temizleyin ▷ Bölüm 3.1, "Toz haznesini boşaltma ve motor koruma filtrelerini temizleme". Filtreler kirli. Filtreleri temizleyin, ▷ Bölüm 3.1, "Toz haznesini boşaltma ve motor koruma filtrelerini temizleme" ya da ▷ Bölüm 3.2, "Dışa üfleme filtresini temizleme/değiştirme". Süpürme parçası, teleskopik boru veya emme hortumu tikanmış. Tikanmayı giderin. Bunun için gerekliyse uzun bir çubuk kullanın (örn. bir temizlik süpürgesi sapı).
Cihaz ani-dan emmeye bırakıyor.	Aşırı ısınma koruması devrede (muhtemelen tikanmış emme yolları vb. sebebiyle). 1. Cihazı kapatın ve fişi prizden çekin. 2. Aşırı ısınma sebebini giderin (örn. teleskopik boruyu ve emme hortumunu söküp ve tikanmayı giderin). 3. Cihaz soğuyana kadar yaklaşık 45 dakika bekleyin. 4. Soğumuş cihazı tekrar açabilirsiniz.

Sorun	Olası sebep / çözüm
Kusursuz çalışmaya rağmen temizleme sonucu tatmin edici değil.	Ek hava regülatörü (Resim 10) açık. Ek hava regülatörünü (Resim 10) kapatın.
Takılan süpürme parçası uygun değil. Ağzı değiştirin, ▷ Bölüm 2.1, "Cihazın monte edilmesi ve ağızlarının zemine uyarlanması".	Yer süpürme parçasının oval fırçası, kaplamaya uygun olmayan bir konumda bulunuyor (Resim 6 - 7). Oval fırçanın konumunu, yer süpürme parçasının ayar mandalı üzerinden kaplamaya uygun hale getirin (Resim 6 - 7).
Toz kabı dolu. Toz kabını boşaltın ve temizleyin ▷ Bölüm 3.1, "Toz haznesini boşaltma ve motor koruma filtrelerini temizleme".	Toz kabı dolu. Toz kabını boşaltın ve temizleyin ▷ Bölüm 3.1, "Toz haznesini boşaltma ve motor koruma filtrelerini temizleme".
Filtreler kirli. Filtreleri temizleyin, ▷ Bölüm 3.1, "Toz haznesini boşaltma ve motor koruma filtrelerini temizleme" ya da ▷ Bölüm 3.2, "Dışa üfleme filtresini temizleme/değiştirme".	Filtreler kirli. Filtreleri temizleyin, ▷ Bölüm 3.1, "Toz haznesini boşaltma ve motor koruma filtrelerini temizleme" ya da ▷ Bölüm 3.2, "Dışa üfleme filtresini temizleme/değiştirme".
Süpürme parçası, teleskopik boru veya emme hortumu tikanmış. Tikanmayı giderin. Bunun için gerekliyse uzun bir çubuk kullanın (örn. bir temizlik süpürgesi sapı).	Süpürme parçası, teleskopik boru veya emme hortumu tikanmış. Tikanmayı giderin. Bunun için gerekliyse uzun bir çubuk kullanın (örn. bir temizlik süpürgesi sapı).

Açıklama:

Sorunu bu tablo yardımıyla çözemezsiniz, Müşteri Hizmetlerine danışın (▷ Sayfa 54, "International Service").

4.2 Garanti kapsamı

AB Yönetmeliği 1999/44/AT uyarınca yasal garanti kuralları geçerlidir.

AB üyesi olmayan ülkelerde, ilgili ülkede geçerli asgari garanti istemleri geçerlidir.

4.3 Atma/İmha Etme




Cihazı, ülkenizde geçerli çevre koruma yönetmeliklerine uygun olarak atın/İmha edin. Elektriksel atıklar, ev atıkları ile birlikte atılamazlar/İmha edilemezler. Bunun yerine eski cihazların iadesi için yerel toplama yerlerini kullanın.

Filtreler, çevre dostu materyallerden imal edilmişlerdir. Bunları - cihazdan farklı olarak - eğer ev atığı olarak yasak maddeler temizlemediyseñiz, ev atığıyla atabilir/İmha edebilirsiniz.

4.4 Teknik Veriler

Cihaz türü	: Torbasız elektrik süpürgesi
Model ismi	: Black Label CP24
Model numarası	: DD 3224 [-0/-1.../-8/-9]
Gerilim	: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Güç	: 800 W
toz haznesinin maksimum kullanılabilir hacmi	: yaklaşık 1,8 litre
Elektrik kablosu uzunluğu	: yaklaşık 6 m
Ağırlık	: yaklaşık 4,5 kg

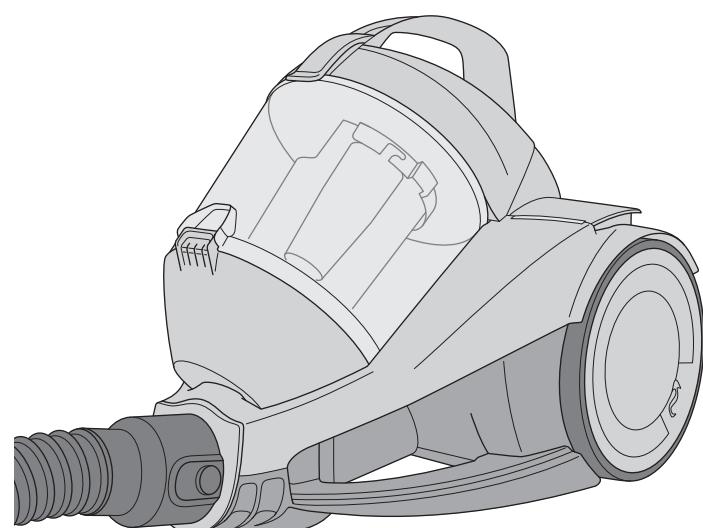

International Service

DE**Royal Appliance International GmbH**Abt. Kundenservice
Jägerbergstraße 19
41468 Neuss

DEUTSCHLAND

 de@dirtdevil-service.eu
www.dirtdevil.de 0049 (0) 180 - 501 50 50*
 0049 (0) 2131 - 60906095**BE** be@dirtdevil-service.eu
 0032 - 2 - 80 85 065****DK** dk@dirtdevil-service.eu
 0045 - 78 - 77 44 95****FI** fi@dirtdevil-service.eu
 00358 - 9 - 42 45 04 12****GR** gr@dirtdevil-service.eu
 0030 - 2 - 11 19 81 203****IT** it@dirtdevil-service.eu
 0039 - 06 - 94 80 16 18****NL** nl@dirtdevil-service.eu
 0031 - 20 - 80 85 408****PT** pt@dirtdevil-service.eu
 00351 - 21 - 11 41 327****AT** at@dirtdevil-service.eu
 0043 - 720 - 88 49 54****CH** ch@dirtdevil-service.eu
 0041 - 31 - 52 80 557 ****CZ** cz@dirtdevil-service.eu
 00420 - 2 - 46 01 95 41****ES** es@dirtdevil-service.eu
 0034 - 91 - 19 82 787****FR** fr@dirtdevil-service.eu
 0033 - 9 - 75 18 30 17****HU** hu@dirtdevil-service.eu
 0036 - 1 - 84 80 686****LU** lu@dirtdevil-service.eu
 00352 - 2 - 08 80 506****PL** pl@dirtdevil-service.eu
 0048 - 22 - 39 70 223****DE**

*0,14 €/min aus dem deutschen Festnetz (deutscher Mobilfunkpreis 0,42 €/min); Die Kosten für Telefonate aus dem Ausland richten sich nach den Gebühren der jeweiligen ausländischen Anbieter und der jeweiligen aktuellen Tarife.

AT CH

**Die Kosten für Telefonate im Ausland richten sich nach den Gebühren der jeweiligen ausländischen Anbieter und der jeweiligen aktuellen Tarife.

NL BE LU

**De kosten voor telefoongesprekken vanuit het buitenland richten zich naar de prijzen van de betreffende buitenlandse aanbieders en de betreffende actuele tarieven.

FR BE CH

**Les coûts des appels depuis 'étranger dépendent des prix fixés par les opérateurs étrangers et des tarifs actuellement en vigueur.

IT CH

**Le tariffe delle chiamate dall'estero dipendono dai prezzi degli operatori telefonici stranieri e dalle tariffe di volta in volta in vigore.

ES

**Las tasas para las llamadas telefónicas desde el extranjero se orientan a los precios de cada servidor extranjero y a las correspondientes tarifas actuales.

PT

**As tarifas para telefonemas do estrangeiro baseiam-se nos preços dos respetivos fornecedores estrangeiros e nas tarifas atuais.

PL

**Opłaty za rozmowy z zagranicy zależą od cen i aktualnych taryf operatorów zagranicznych.

HU

***A külföldi hívások díjait a mindenkorai külföldi szolgáltatók díjai és az aktuálisan érvényben lévő tarifák határozzák meg.

GR

**Οι χρεώσεις για κλήσεις από το εξωτερικό εξαρτώνται από τις τιμές των εκάστοτε αλλοδαπών παρόχων και των κάθε φορά ισχύοντων πακέτων χρέωσης.

CZ

**Ceny telefonátů v zahraničí se řídí poplatky příslušných zahraničních operátorů a aktuálnimi tarify.

DK

**Taksterne for opkald i udlandet afhænger af den pågældende lokale udbyders priser og de aktuelle takster.

FI

**Puhelujen hinnat ulkomailta määrytyvätk kunkin ulkomaisten operaattorin ajankohtaisten hintojen mukaisesti.



[DE] Servicekarte • [GB] Service card • [FR] Carte de service • [NL] Servicekaart
[ES] Tarjeta de servicio • [IT] Tagliando di servizio • [TR] Garanti kapsamı

NUR GÜLTIG MIT RECHNUNGSKOPIE! • VALID ONLY INCLUDING A COPY OF THE PURCHASE SLIP!
VALABLE UNIQUEMENT AVEC UNE COPIE DE LA FACTURE! • ALLEEN GELDIG MET KOPIE VAN DE REKENING!
¡VÁLIDO SÓLO CON COPIA DE FACTURA! • VALIDO SOLO SE CORREDATO DA UNA COPIA DELLA FATTURA!
SADECE FATURA SURETİ İLE GEÇERLİDİR!

Absender: Bitte Blockschrift in Großbuchstaben • From: Please print in capitals • Expéditeur : Veuillez écrire en caractères d'imprimerie et en majuscules • Afzender: a.u.b. blokletters in grote letters • Remitente: Por favor, escriba en letra de imprenta y en mayúsculas • Mittente: Per cortesia in stampatello a lettere maiuscole • Gönderen: Lütfen büyük harfler ve düz yazıyla

Name • Name • Nom • Naam • Nombres y apellidos • Nome • İsim

Straße und Hausnummer • Street and house number • Rue et numéro • Straat en huisnummer • Calle y número • Via e numero civico • Sokak ve ev no

PLZ und Ort • Zip code and town • Code postal et ville • Postcode en plaats • C.P. y ciudad • CAP e località • Posta kodu ve yer


Telefon mit Vorwahl • Phone number (with area code) • Téléphone avec indicatif • Telefoon met kengetal • Teléfono con prefijo •
Telefono con prefisso • Şehirlerası kodla telefon

E-Mail • email • Courriel • E-mail • Correo electrónico • e-mail • E-Posta

Kaufdatum • Date of purchase • Date d'achat • Datum van aankoop • Fecha de compra • Data d'acquisto • Satın alma tarihi

Datum, Unterschrift des Käufers • Date and owner's signature • Date, signature de l'acheteur • Datum, handtekening van de koper •
Fecha, firma del comprador • Data, firma dell'acquirente • Tarih, satın alınan imzası

**BLACK
LABEL CP24**

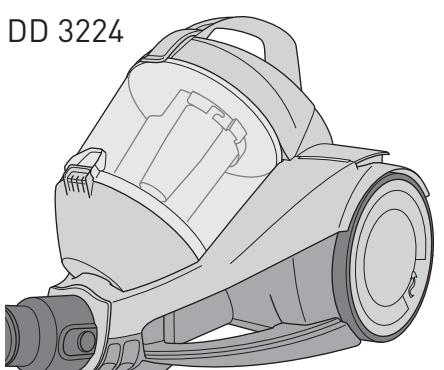

**Fehlerbeschreibung • Description of the malfunction • Description du problème • Omschrijving van de fout •
Descripción del fallo • Descrizione del difetto • Hata tanımı:**

Bitte diesen Abschnitt ausschneiden und dem Gerät beilegen. • Please detach this part and send it in with the appliance. • Veuillez détacher cette partie et la joindre à l'appareil.
Dit deel a.u.b. uitknippen en bij het apparaat leggen. • Por favor, recorte este resguardo y añádalo al aparato. • Per cortesia ritagliare questa sezione e allegarla all'apparecchio.
Lütfen bu bölümü kesin ve cihazın yanına ekleyin.



Royal Appliance International GmbH
Jägerbergstraße 19
41468 Neuss
Germany

servicecenter@dirtdevil.de
www.dirtdevil.de

 +49 (0) 1805 - 10 90 19*
 +49 (0) 2131 - 60 90 60 95

[DE]

* 0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, deutscher Mobilfunkhochstpreis 0,42 €/Minute;

Die Gebühren für Telefonate aus dem Ausland (also außerhalb von Deutschland) richten sich nach den Preisen der jeweiligen ausländischen Anbieter und der jeweils aktuellen Tarife.

[GB]

* €0.14 per minute from German landlines, maximum German mobile phone tariff € 0.42 per minute.

The cost of calls from abroad—outside Germany—depend upon the current prices of the respective foreign telephone company.

[FR]

*0,14 € par minute depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € par minute au maximum depuis le réseau mobile allemand;

Les coûts des appels depuis l'étranger (donc hors de l'Allemagne) dépendent des prix fixés par les opérateurs étrangers et des tarifs actuellement en vigueur.

[NL]

* 0,14 €/minuut vanuit het Duitse vaste telefoonnet, vanuit het Duitse mobiele netwerk max. 0,42 €/minuut;

De kosten voor telefoongesprekken vanuit het buitenland (dus buiten Duitsland) richten zich naar de prijzen van de betreffende buitenlandse aanbieders en de betreffende actuele tarieven.

[ES]

* 0,14 €/minuto desde la red fija alemana, precio máximo alemán para telefonía móvil 0,42 €/minuto;

Las tasas para las llamadas telefónicas desde el extranjero (fuera de Alemania) se orientan a los precios de cada servidor extranjero y a las correspondientes tarifas actuales.

[IT]

* 0,14 €/minuto da rete fissa tedesca, prezzo massimo per la telefonía mobile tedesca 0,42 €/minuto;

Le tariffe delle chiamate dall'estero (ovvero da fuori Germania) dipendono dai prezzi degli operatori telefonici stranieri e dalle tariffe di volta in volta in vigore.

[TR]

* Almanya'da sabit hatlardan 0,14 €/dakika; Alman mobil telefon azamı fiyatı 0,42 €/dakika;

Yurtdışından (yani Almanya dışından) yapılan aramaların ücretleri ilgili yurtdışı operatörün fiyatlarına ve her defasında güncel tarifelerine göre belirlerin.