


Amazon Echo


rýchla užívateľská príručka

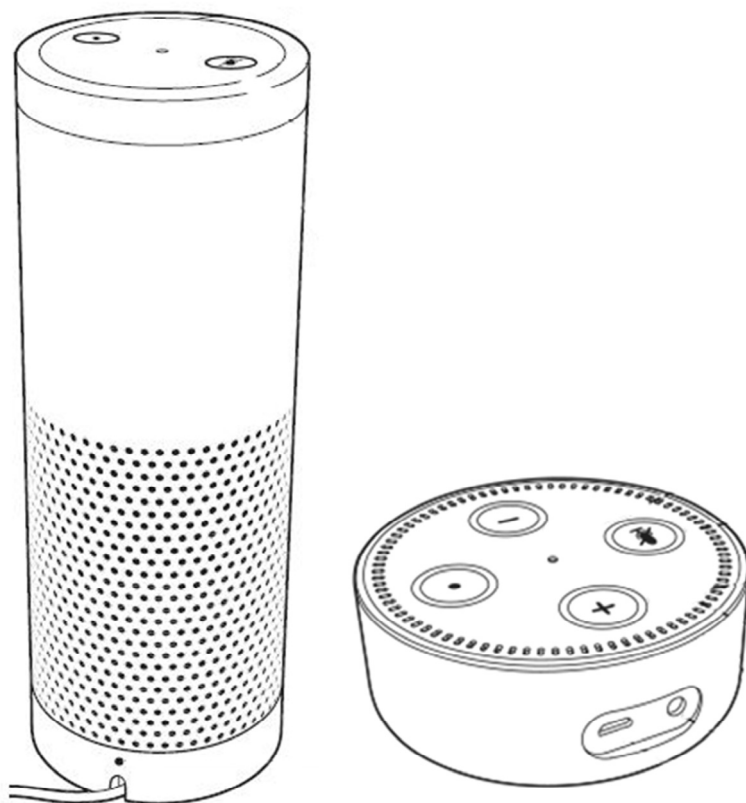


Základy hardvéru

Echo je hands-free reproduktor, ktorý ovládate svojím hlasom. Echo sa pripojí k službe Alexa Voice Service, ktorá umožňuje prehrávať hudbu, poskytovať informácie, správy, športové výsledky, počasie a ďalšie - okamžite.

Amazon Echo

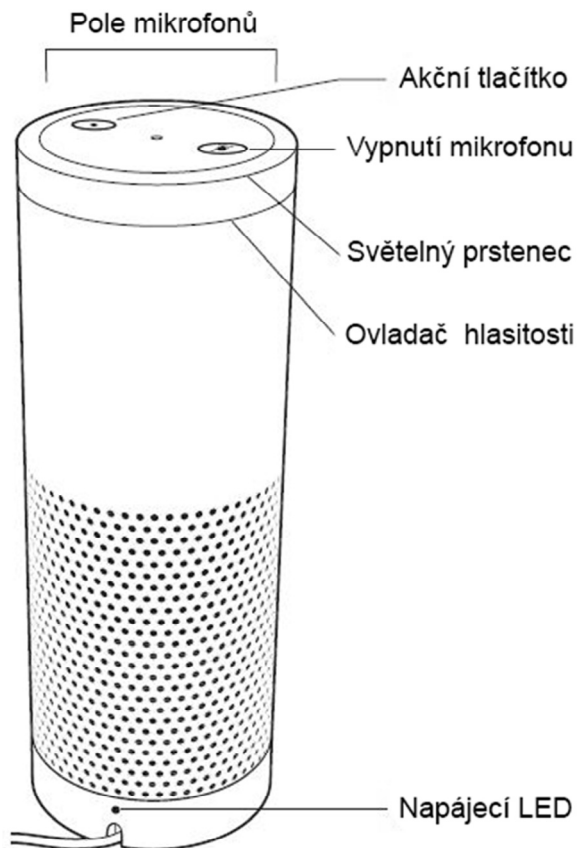

Amazon Echo Dot

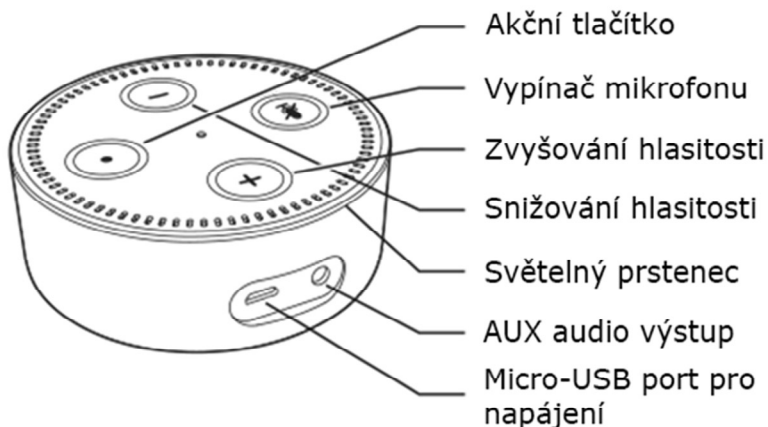

<p>Tlačítko vypnutí mikrofonu</p>	<p>Stlačte toto tlačítko pre vypnutie mikrofónov. Keď vypnete mikrofóny, svetelný prstenec začne svietiť na červeno. Znova stlačte tlačítko pre zapnutie mikrofónov. Poznámka: Zariadenie Alexa Voice Remote (predávané samostatne) môže stále spracovávať vaše hlasové požiadavky, keď sú mikrofóny v prístroji vypnuté.</p>
<p>svetelný prstenec</p>	<p>Svetelný prstenec vám oznamuje stav zariadenia.</p>
<p>ovládač hlasitosti</p>	<p>Hlasitosť - prstenec zobrazuje úroveň hlasitosti v bielej farbe.</p>
<p>Akčné tlačidlo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vypne časovač alebo budík - Prebudí zariadenie <p>Aktivujete režim nastavenia Wi-Fi potom, čo stlačíte a podržíte, kým svetelný krúžok nebude oranžový.</p>
<p>napájacie LED</p>	<p>Kontrolka napájania oznamuje aktuálny stav Wi-Fi na zariadení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svieti biele svetlo - vaše zariadenie má pripojenie Wi-Fi. - svieti oranžové svetlo - vaše zariadenie nemá pripojenie Wi-Fi. - Blikajúce oranžové svetlo - vaše zariadenie má pripojenie

Wi-Fi, ale nemáte prístup k službe Alexa.

Echo: Čo je v krabici?

- echo
- Napájací adaptér (21 W)
- Rýchly návod

Nastavenie Echo

Ak chcete začať s Echo, umiestnite zariadenie na vybrané miesto (najmenej osem centimetrov od stien a okien). Echo môžete umiestniť na rôznych miestach, vrátane vašej kuchynskej linky, obývačky, nočného stolíka v spálni a ďalších.

Svoje nové zariadenie môžete ovládať a nastavovať z niekoľkých rôznych aplikácií a zariadení.

1. Cez webové rozhranie Alexa
2. Cez mobilné zariadenia a aplikáciu Alexa (Fire OS, Android, iOS)

1. Nastavenie cez webové rozhranie Alexa

Registrujte sa k službe Alexa alebo sa prihláste k už vytvorenému účtu.

Na webovej adrese <http://alexa.amazon.com> vyplňte novú registráciu alebo sa prihláste k už existujúcemu účtu.

Po prihlásení zvolte sekciu "Settings" a následne položku "Set Up new device". Ďalej postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

- **Vyberte typ Vášho nového zariadenia**
- **zvoľte jazyk** v ktorom budete komunikovať (Anglicky (US), Anglicky (UK), Nemecky)

- **Zapnite Amazon Echo-** Zapojte priložený napájací adaptér do zásuvky Echo a potom do elektrickej zásuvky. Svetelný krúžok na Echo sa zmení na modrý a potom na oranžový. Keď svetlo zmení oranžovú farbu, Echo vás pozdravia.
- **Pripojte zariadenie k WiFi** - Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pripojte Echo k sieti Wi-Fi. V prípade, že sa pripojenie k Wifi nepodarí, odpojte zariadenie Echo zo zásuvky a opäť znovu zapojte. Prípadne reštartujte vaše zariadenie do továrenského nastavenia.
- **Počkajte na dokončenie pripojenia**
- **Hovorte s Alexou.** Teraz môžete používať zariadenie Echo. Ak chcete začať, povedzte aktivačné slovo a potom prirodzene hovorte s Alexou. Zariadenie Echo je nastavené tak, aby reagovalo na slovo "Alexa". Toto aktivačné slovo možno v aplikácii Alexa zmeniť. V aplikácii prejdite do "Settings", vyberte Echo zariadenia a zvolíte "Wake word".

2. Nastavenie cez aplikáciu Alexa (dostupnosť aplikácie môže byť regionálne obmedzená)

S bezplatnou aplikáciou Alexa môžete nastaviť zariadenie, spravovať alamy, hudbu, zoznamy nákupov a ďalšie. Aplikácia Alexa je dostupná na telefónoch a tabletoch s:

- Fire OS 3.0 alebo vyšší
- Android 4.4 alebo vyšší
- iOS 8.0 alebo vyšší

Ak chcete stiahnuť aplikáciu Alexa, prejdite do mobilného zariadenia a vyhľadajte aplikáciu "Alexa". Potom vyberte a stiahnite aplikáciu.

- **Zapnite Echo.** Zapojte priložený napájací adaptér do zásuvky Echo a potom do elektrickej zásuvky. Svetelný krúžok na Echo sa zmení na modrý a potom na oranžový. Keď sa svetlo zmení na oranžovú farbu, Echo vás pozdravia.
- **Pripojte Echo k bezdrôtovej sieti.** Postupujte podľa pokynov v aplikácii a pripojte Echo k sieti Wi-Fi.
Tip: V prípade, že sa pripojenie k Wifi nepodarí, odpojte zariadenie Echo zo zásuvky a opäť znovu zapojte. Prípadne reštartujte vaše zariadenie do továrenského nastavenia.
- **Hovorte s Alexou.** Teraz môžete používať zariadenie Echo. Ak chcete začať, povedzte aktivačné slovo a potom prirodzene hovorte s Alexou. Zariadenie Echo je nastavené tak, aby reagovalo na slovo "Alexa". Toto aktivačné slovo možno v aplikácii Alexa zmeniť. V aplikácii prejdite do "Settings", vyberte Echo zariadenia a zvolte "Wake word".

Pripojenie do bezdrôtovej siete

Vaša Echo vyžaduje aktívne spojenie Wi-Fi, aby ste mohli hovoriť, spracovávať príkazy a streamovať médiá.

- Zapojte Echo do elektrickej zásuvky.
- Otvorte aplikáciu Alexa.

Echo sa pripája k sieťam Wi-Fi s dvoma pásmami (2,4 GHz / 5 GHz), ktoré používajú štandard 802.11a / b / g / n. Echo sa nepripoí k sieťam ad-hoc (alebo peer-to-peer).

1. V aplikácii Alexa otvorte ľavý navigačný panel a vyberte možnosť Nastavenia ..
2. Vyberte zariadenie a vyberte možnosť Aktualizovať Wi-Fi. Pokiaľ do svojho účtu pridáte nové zariadenie, zvolte namiesto neho nové zariadenie. Na zariadení Echo stlačte a podržte tlačidlo Akcia, až

sa svetelný krúžok zmení na oranžovú. Vaše mobilné zariadenie sa potom pripojí k Echo zariadení. V aplikácii sa zobrazí zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Poznámka: Aplikácia Alexa vás môže požiadať o ručné pripojenie zariadení na Echo zariadení prostredníctvom nastavenia Wi-Fi.

3. Vyberte sieť Wi-Fi a zadajte heslo siete (ak je požadované). Ak sa sieť Wi-Fi nezobrazuje, prejdite nadol a vyberte Pridať sieť (pre skryté siete) alebo Rescan.
 - **Adresa MAC:** Ak potrebujete pridať zariadenie Echo do zoznamu schválených zariadení routeru, prejdite na túto obrazovku nadol, kým sa nezobrazí MAC adresa.
 - **nepovinné** - Uloženie hesla Wi-Fi do služby Amazon: Všetky heslá Wi-Fi uložené počas inštalácie sa automaticky zobrazia pri pripojení nového zariadenia Echo do rovnakej siete Wi-Fi. Heslo je tiež zapamätané, ak prepínate medzi uloženými sieťami Wi-Fi.
 - **voliteľné** - Pripojenie k verejnej sieti: Ak sa pripojíte k verejnej sieti, ktorá vyžaduje prihlásenie k webu, ako je škola alebo hotel, zadajte požadované informácie. Môžu to byť predbežne zdieľané heslo, číslo miestnosti alebo len tlačidlo pre prijatie podmienok pre používanie siete. Tieto informácie nemožno uložiť do služby Amazon. Ďalšie informácie získate od vlastníka siete.

Vyberte možnosť Pripojiť. Po pripojení zariadenia k sieti Wi-Fi sa v aplikácii zobrazí potvrdenie. Teraz ste pripravení použiť Alex.

Párovanie mobilného zariadenia s Echo

Vaša Echo disponuje technológiou Bluetooth, takže môžete streamovať obľúbené hudobné služby (ako je iTunes alebo Hudba Google Play) z mobilného zariadenia (napríklad telefónu alebo tabletu).

než začnete

- Nastavte mobilné zariadenia na režim párovania v režime Bluetooth
- Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie je v dosahu s Echo

Poznámka: Echo nemôže z mobilného zariadenia čítať alebo prijímať telefónne hovory, textové správy ani iné upozornenia.

- Povedzte: "Pair". Alexa vám oznámi, že Echo je pripravené na škárovanie. Poznámka: Ak chcete ukončiť režim párovania v režime Bluetooth, povedzme "Cancel".
- Otvorte ponuku nastavenia Bluetooth v mobilnom zariadení a vyberte zariadenie Echo. Alexa vám povie, či je spojenie úspešné. Teraz ste pripravení streamovať zvuk z vášho mobilného zariadenia do zariadenia Echo.
- Ak chcete odpojiť mobilné zariadenia od prístroja Echo, povedzme "Disconnect".

Po spárovaní mobilného zariadenia môžete okamžite pripojiť zariadenie Echo k mobilnému prístroju. Zapnite Bluetooth v mobilnom zariadení a potom povedzte "Connect". Ak je Vaša Echo spárované s viacerými zariadeniami, pripojí sa k poslednému párovému zariadení.

Svetelný prstenec

Modrá s červeným svetlom	Zariadenie sa spúšťa.
Všetky svetlá zhasnú	Prístroj je aktívny a čaká na vašu žiadosť.
Modrá s azúrovou smerujúce smerom k vám.	Alexa je zaneprázdnená spracovaním vašej žiadosti.
Oranžové svetlo sa otáča vpravo	Prístroj sa pripája k sieti Wi-Fi.
červené svetlo	Zrušili ste mikrofóny v zariadení. Stlačením tlačidla Mikrofón zapnete mikrofóny.
biele svetlo	Nastavujete úroveň hlasitosti.
Nepretržité blikajúce fialové svetlo	Pri inštalácii Wi-Fi došlo k chybe.
Otáčajúce sa modré svetlo, ktoré končia svetlom fialovým.	Nerušit' je povolené.
Jediný záblesk purpurového svetla po interakcii s Alexou	Funkcia Nerušit' je aktívna
Pulzné žlté svetlo	Čaká na Vás správa alebo oznámenie. Povedzte: "Play my messages" alebo "What did I miss?"
Pulzné zelené svetlo	Prichádzajúci hovor na zariadení.

Informácie o prístroji

Bezpečnosť a zhoda

Používajte produkt v súlade s inštrukciami a bezpečnostnými zásadami.

AK NEBUDETE pri používaní prístroja dodržiavať nasledujúce preventívne bezpečnostné INŠTRUKCIE, môže dôjsť k vzniku OHŇA, ELEKTRICKÉHO ŠOKU, ZRANENIE ČI POŠKODENIE.

Údržba a prevádzkovanie

Nepoužívajte Echo či príslušenstvo v blízkosti drezov či iných predmetov s tekutinami. Dbajte na to, aby sa do prístroja nedostalo jedlo či tekutiny. Ak sa prístroj namočí, odpojte všetky káble, vypnite Wi-Fi a nechajte prístroj prejsť do režimu spánku. Pred prebudením prístroja vyčkajte než úplne uschne. Nepokúšajte sa vysúšať za pomocou tepelných zariadení ako napr. Mikrovlnná rúra či fén. Počas prenášania zabráňte vzniku mechanických odrenín a škrabancov.

Nevystavujte extrémnym teplotám či chladu. Napríklad nenechávajte prístroj v kufri automobilu za tropických teplôt či mrazov.

Oprava prístroja

Pokiaľ prístroj potrebuje opravu, kontaktujte Amazon zákaznicke centrum. Kontaktné údaje nájdete na www.kindle.com/support.

Neautorizovaný servis môže viesť k strate záruky.

Wi-fi bezpečnosti a kompatibilita

V miestach, na ktorých je používanie Wi-Fi zakázané či môže spôsobovať rušenie, Wi-Fi sieť zariadení vypnite. Niektoré špecifické situácie sú popísané nižšie. Všeobecne môžete Wi-Fi používať v tých miestach, kde možno používať mobilné telefóny.

Používanie v blízkosti ostatných elektronických zariadení

Echo vytvára, používa a môže vyžarovať rádiové frekvencie (RF) a to, ak nie je používaný v súlade s inštrukciami, môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie a elektronických zariadení. Externé RF signály môžu ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo zle odtienené elektronické operačné systémy, zábavné zariadenia či lekárske prístroje. Väčšina moderných elektronických zariadení je dnes už proti rušeniu tienené, v prípade pochybností však napriek tomu kontaktujte výrobcu. Pri osobných lekárskejších prístrojoch (napríklad kardiostimulátory a naslúchadla) konzultujte odrušenie týchto zariadení so svojim lekárom.

Spôsoby minimalizácia rušenia

Ak Vaše Echo spôsobuje rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie (čo môžete ľahko overiť vypnutím a zapnutím Vášho Echo prístroja), môžete rušenie minimalizovať nasledujúcimi spôsobmi: zväčšíte vzdialenosť medzi Echo a rušeným prístrojom, pripojte zariadenie na odlišné elektrické okruhy či konzultujte problém s odborným technikom.

Sledujte značky

Na niektorých miestach môže používanie RF signálu znamenať nebezpečie, napríklad zdravotnícke zariadenia, staveniska a iné. Ak si nie ste istí, rozhlíadnite sa po prípadných výstražných značkách so symbolmi ako napr. Preškrtnuté rádio či mobilný telefón.

Recyklujte

V niektorých krajinách existujú regulácie pre odstraňovanie a recykláciu elektronických zariadení. Uistite sa, že prípadne likvidujete Váš Echo prístroj v súlade s miestnymi normami a predpismi pre odstraňovanie elektronického odpadu a zariadení.



Špecifikácia produktu Amazon Echo

konektivita	Bluetooth A2DP, Bluetooth AVRCP, Wi-Fi 802.11 b / g / n
operačný systém	uzavretý
ovládanie	tlačidlá
zvukový výstup	nie
hmotnosť	1 kg
Rozmery (Š x V x H)	235 mm x 84 mm x 84 mm
reproduktor	Interné 2. pásma

Špecifikácia produktu Amazon Echo Dot

konektivita	Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth A2DP, Bluetooth AVRCP
pripojenie	Jack 3,5mm
operačný systém	uzavretý
ovládanie	tlačidlá
zvukový výstup	áno
hmotnosť	160 g
Rozmery (Š x V x H)	32 mm x 84mm x 84 mm
reproduktor	Interné