



Chladnička návod k obsluze

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

Volně stojící spotřebič

SAMSUNG

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	2
INSTALACE CHLADNIČKY	18
OBSLUHA CHLADNIČKY SAMSUNG	27
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	40

Bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tuto příručku a uchovejte ji k nahlédnutí.
- Spotřebič používejte pouze k účelu, pro který je určen, dle popisu v tomto návodu. Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovou osobou
- o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou

obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout. Instalaci, obsluhu, údržbu a provoz spotřebiče proto věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.

- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vaší chladničky mírně odlišovat od vlastností popsanych v této příručce.

Použitým chladivem je R-600a nebo R-134a.

Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř chladničky.

Pokud výrobek obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního prostředí.

- Aby se v případě úniku chladiva z chladicího okruhu nevytvořila hořlavá směs plynu se vzduchem, měla by být velikost prostoru, ve kterém bude chladnička umístěna, zvolena s ohledem na množství použitého chladiva.
- Nikdy nezapínejte spotřebič, který vykazuje známky

poškození.

V případě nejistoty se obraťte na prodejce.

Místnost musí mít minimální objem 1 m³ na každých 8 g chladiva R-600a použitého v chladicím okruhu.

Množství chladiva ve vašem konkrétním spotřebiči je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř spotřebiče.

- Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí. Pokud zjistíte, že z potrubí uniká chladivo, okamžitě prostor vyvětrejte a udržujte od chladničky veškeré zdroje otevřeného ohně a hořlavé předměty.
- V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

 VÝSTRAHA	Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit závažné nebo smrtelné zranění.
 UPOZORNĚNÍ	Rizika nebo nebezpečné postupy, které mohou způsobit lehké zranění osob nebo poškození majetku.
	NEZKOUŠEJTE.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Dodržte přesně uvedený postup.
	Odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
	Zkontrolujte, zda je spotřebič uzemněný a nehrozí úraz elektrickým proudem.
	Požádejte o pomoc servisní středisko.
	Poznámka.

Tyto výstražné symboly upozorňují na možné nebezpečí zranění osob. Řiďte se jimi prosím. Po přečtení tuto část uchovejte pro potřeby pozdějšího nahlédnutí.



DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO TRANSPORT A UMÍSTĚNÍ

- ★ • Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.
- Únik chladiva z potrubí může způsobit požár nebo vést k poranění očí.
Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je mraznička umístěna.
- Tento spotřebič obsahuje malé množství chladiva izobutanu (R-600a). Jedná se o přírodní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale je také hořlavý. Během transportu a instalace spotřebiče je nutné dbát, aby nedošlo k poškození žádné části okruhu chlazení.



DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO INSTALACI

- ☐ • Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nevystavujte chladničku přímému slunečnímu záření ani tepelnému sálání ze sporáků, pokojových topných těles nebo jiných spotřebičů.
- Nezapojujte do prodlužovacího kabelu s více zásuvkami několik spotřebičů současně. Chladnička by vždy měla být zapojena do samostatné zásuvky, jejíž jmenovité napětí odpovídá parametrům na typovém štítku.
- Takové zapojení zajistí nejlepší výkon a také zabraňuje přetížení elektrických okruhů, které způsobuje přehřívání kabeláže a může být příčinou požáru.
- Nezapojujte přívodní kabel do síťové zásuvky, která je uvolněná.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte přívodní kabel, jenž na kterémkoli místě

vykazuje známky poškození nebo opotřebení.

- Netahejte za elektrický kabel a příliš jej neohýbejte.
- Elektrický kabel nekruťte a neutahujte.
- Nezavěšujte elektrický kabel za kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, neumísťujte jej mezi předměty a neschovávejte kabel v prostoru za spotřebičem.
- Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a nepoškodili.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- V okolí chladničky nepoužívejte spreje.
- Použití spreje v okolí chladničky může způsobit explozi nebo požár.
- Přívodní kabel příliš neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.



- Chladnička musí být před spuštěním umístěna a nainstalována v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Chladničku chraňte před vlhkostí a neinstalujte na místa,

na kterých může přijít do kontaktu s vodou.

- Poškození izolace elektrických částí může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do zásuvky tak, aby kabel visel směrem dolů.
- Zapojíte-li vidlici hlavou dolů, může dojít k přerušení vodiče s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda přívodní kabel není přiskřípnutý nebo poškozený zadní částí chladničky.
- Při posunování chladničky dbejte, abyste přívodní kabel nepřiskřípli a nepoškodili.
- Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.
- Existuje riziko udušení v případě, že si jej dítě nasadí na hlavu.
- Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byla dobře dosažitelná elektrická zásuvka.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požár.
- Neinstalujte tento spotřebič

poblíž hořlavých materiálů.

- Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
- Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
- Nestavějte se a nepokládejte předměty (prádlo, zapálené svíčky či cigarety, talíře, chemické prostředky, kovové předměty atd.) na spotřebič.
- Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.



- Spotřebič musí být řádně uzemněn.
- Neuzemňujte spotřebič k přívodu plynu, plastovému vodovodnímu potrubí nebo telefonní lince.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení

spotřebiče a úrazům způsobeným elektrickým proudem.

- Toto může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, nebo k problémům s funkcí výrobku.
- V žádném případě nezapojujte zástrčku do zásuvky, která není korektně uzemněna. Ujistěte se, že je zásuvka bezpečná v souladu s místními a národními směrnici.



- Pokud je přívodní kabel poškozený, nechte jej vyměnit výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.
- Výměnu pojistky na spotřebiči musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění.



UPOZORNĚNÍ

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO INSTALACI



- Ventilační otvory v plášti nebo konstrukci spotřebiče nesmí být zakryté.

- Po instalaci a zapnutí chladničky vyčkejte 2 hodiny, než do ní začnete vkládat potraviny.
- Instalaci a veškerou údržbu tohoto spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný technik nebo servisní společnost.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.
- Aby byla chladnička správně zajištěna, ujistěte se během instalace, že se obě nohy dotýkají podlahy.
Nohy se nacházejí na spodní zadní straně každých dveří.
Pomocí plochého šroubováku otáčejte nohou ve směru šipky do vyrovnaní.
- Vždy zatěžujte dveře rovnoměrně.
- Přetížení jedné ze dveří by mohlo vést k pádu chladničky a fyzickému zranění.



VÝSTRAHA

DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO OBSLUHU



- Nezapojte vidlici do zásuvky mokřýma rukama.
- Může vzniknout nebezpečí

- úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní povrch spotřebiče žádné předměty.
- Při otevírání nebo zavírání dveří by tyto předměty mohly spadnout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Na chladničku nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlité hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo předmětů v mrazničce uložených mokřýma rukama.
- Mohli byste si způsobit omrzliny.
- V okolí chladničky nepoužívejte ani neukládejte žádné látky citlivé na teplotu, jako např. hořlavé spreje, předměty, suchý led, léky nebo chemikálie.
Do chladničky neukládejte těkavé ani hořlavé látky (benzen, ředidla, propan, alkohol, éter, zkapalněný propan butan apod.).
- Tato chladnička je určena pouze pro skladování potravin.
- Může vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- V chladničce neuchovávejte

farmaceutika, látky určené k výzkumu a předměty a látky citlivé na teplotu.

- V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují přesně regulovanou teplotu.
- Nevkládejte do chladničky elektrické spotřebiče a nepoužívejte je uvnitř, pokud k takovému užívání nejsou určeny výrobcem.
- V případě, že ucítíte zápach farmaceutik nebo kouře, okamžitě spotřebič vypojte ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Pokud je v chladničce prach nebo voda, odpojte přívodní kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečí požáru.
- Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se s otevřeným ohněm nebo zdrojem vznícení a po několik minut důkladně větrejte vzduch v místnosti, kde je chladnička umístěna.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků

doporučených výrobcem.

- Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.
- Na povrch spotřebiče nestříkejte těkavé látky, jako například insekticidy.
- Takové látky mohou být zdraví škodlivé a mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškodit výrobek.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Nedávejte do chladničky zapálenou svíčku za účelem odstranění nepříjemných pachů.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nádrž na vodu a zásobník ledových kostek plňte pouze pitnou vodou.
- Neplňte zásobník čajem nebo iontovými nápoji. Mohlo by dojít k poškození chladničky.
- Nedovolte dětem věšet se na dveře mrazničky. Může dojít k vážným zraněním.
- Hrozí riziko uvěznění dětí uvnitř chladničky. Nedovolte dětem lézt dovnitř.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené bez dozoru a

nedovolte dětem vstupovat do vnitřního prostoru chladničky.

- Nedovolte malým dětem lézt do zásuvky.
- Hrozí nebezpečí zadušení nebo úrazu v případě uvíznutí v zásuvce.
- Nesedejte na dveře mrazáku.
- Dveře se mohou ulomit a může dojít ke zranění osob.
- Pokud jste ze zásuvky demontovali přepážku například za účelem čištění, je nutné ji přiloženými šrouby namontovat zpět, aby v zásuvce nemohly uváznout děti.
- Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky pro urychlení procesu odmrazování, kromě prostředků doporučených výrobcem.
- Mohlo by dojít k poškození chladicího okruhu.



- V případě úniku plynu (např. propan-butanu apod.) ihned vyvětrejte a nedotýkejte se síťové zásuvky. Nedotýkejte se spotřebiče ani přívodního kabelu.
- Nezapínejte ventilátor.

- Případné zajiskření může způsobit explozi nebo požár.
- Používejte pouze osvětlovací tělesa LED dodávaná výrobcem nebo servisním zástupcem.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Nepokládejte prsty do míst, kde by se mohly skřípnout; mezery mezi dveřmi a povrchem chladničky jsou malé.
- Nedovolte dětem věšet se na dveře mrazničky. Může dojít k vážným zraněním.
- Hrozí riziko uvěznění dětí uvnitř chladničky. Nedovolte dětem lézt dovnitř.
- Lahve by měly být skladovány těsně u sebe, aby nemohly vypadnout.
- Tato mraznička je určena pouze pro domácí skladování potravin.
- Do otvoru dávkovače ani do žlábků zásobníku ledu nikdy nekládejte prsty ani žádné předměty.
- V opačném případě hrozí zranění osob nebo poškození zařízení.
- Nevkládejte ruce, nohy či

kovové předměty (např. hůlky) do spodní a zadní části chladničky.

- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.



- Nepokoušejte se opravit, rozložit či upravit spotřebič sami od sebe.
- Nepoužívejte jiné než standardní pojistky (např. měděné, ocelové dráty atd.).
- Pokud je třeba spotřebič opravit či opětovně instalovat, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s funkcí výrobku nebo zranění.



- Pokud ze spotřebiče vychází neobvyklý zvuk, zápach nebo kouř, ihned vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Před výměnou žárovek

chladničky nejdříve vypojte spotřebič ze zásuvky

- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je pro vás výměna osvětlení obtížná, obraťte se na servisního zástupce.
- Je-li spotřebič vybaven osvětlením LED, nedemontujte sami kryt osvětlení ani osvětlovací těleso.
- Obraťte se na servisního zástupce.
- Jemně zastrčte přívodní kabel do zásuvky.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo elektrický kabel a zkontrolujte upevnění zásuvky.
- Může tak vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Na spotřebič nestavte nádoby s vodou.
- V případě rozlití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nikdy se po delší dobu nedívejte přímo do UV LED lampy.
- Ultrafialové paprsky mohou způsobit poškození zraku.



VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO OBSLUHU



- Chcete-li zajistit optimální provoz chladničky,
 - Neumísťujte potraviny do těsné blízkosti ventilačních otvorů v zadní části chladničky, protože by omezily cirkulaci vzduchu uvnitř chladicího prostoru.
 - Potraviny před uložením do chladničky dobře zabalte nebo je uzavřete do vzduchotěsných nádob.
 - Neukládejte potraviny určené ke zmrazení vedle již uložených potravin.
- Neukládejte do mrazničky skleněné lahve a perlivé nápoje.
 - Lahev by mohla zamrznout, prasknout a tak způsobit zranění.
- Dodržujte maximální dobu skladovatelnosti uvedenou na mražených potravinách.
- Neskladujte v chladničce farmaceutické výrobky, vědecké vzorky ani jiné materiály citlivé na nízké teploty.
 - V chladničce nesmí být skladovány výrobky, které vyžadují přesně regulovanou

teplotu.

- Chladničku není nutné odpojovat od elektrické sítě, pokud nebudete doma déle než tři týdny.

Avšak v případě, že nebudete doma více než tři týdny, vytáhněte z chladničky veškeré potraviny.
Vypojte chladničku ze zásuvky, vyčistěte ji a utřete do sucha.
- Do prostoru mrazáku neukládejte perlivé nebo šumivé nápoje.

Do mrazáku neukládejte láhve ani skleněné nádoby.
- Při zamrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Neprovádějte zásahy do chladničky. Neautorizované zásahy mohou způsobit bezpečnostní problémy.

V případě opravy neautorizovaného zásahu vám budou naúčtovány náklady za součásti a práci v plné výši.
- Neměňte ani neupravujte žádné funkce chladničky.
 - Změny nebo úpravy mohou způsobit zranění nebo poškození zařízení.
Na jakékoli změny a úpravy provedené třetí stranou na

tomto spotřebiči se nevztahuje záruka společnosti Samsung a společnost Samsung v takových případech neodpovídá za jakékoli bezpečnostní incidenty nebo škody způsobené těmito úpravami.

- Nezakrývejte ventilační otvory. Pokud jsou ventilační otvory zakryté, zejména plastovým sáčkem, může dojít k nadměrnému zchlazení. Pokud je tato doba ochlazování příliš dlouhá, může dojít k prasknutí vodního filtru a úniku vody.
- Používejte pouze výrobek ledu dodávaný k chladničce.
- Přívodní vodovodní potrubí smí k chladničce připojit pouze kvalifikovaný technik a toto potrubí smí být připojeno pouze k rozvodu pitné vody.
- V případě, že vás čeká dlouhá dovolená či obchodní cesta a neplánujete delší dobu používat dávkovač vody a ledu, uzavřete přívodní ventil vody.
- V opačném případě může dojít k úniku vody.
- Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
- V opačném případě může

vzniknout zápach a plíseň.

- V případě, že dojde ke styku spotřebiče s vodou, vypojte jej ze zásuvky a kontaktujte vaše servisní středisko Samsung Electronics.
- Vyvarujte se silných nárazů nebo působení nadměrnou silou na skleněné součásti.
- Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.
- Nesedějte a nezavěšujte se na dveře či rukojeť chladničky.
- Hrozí pád chladničky, uvolnění dveří nebo uvíznutí ruky mezi dveřmi, což může vést k poškození spotřebiče nebo zranění.
- Pokud dojde k poškození napájecí šňůry, smí být její výměna provedena pouze výrobcem, jeho servisním zastoupením nebo odborně způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- V košících ve dvířkách chladničky neponechávejte rostlinný olej. Olej může ztuhnout, získat pachů a stát se nepoužitelným. Kromě toho může dojít k prosakování

z otevřené nádoby a olej, který z ní unikne, může způsobit prasknutí košíku ve dvířkách. Po otevření lahve s olejem doporučujeme ji uchovávat na chladném a tmavém místě, například ve skřínce nebo spíži.

- Příklady rostlinného oleje: olivový olej, kukuřičný olej, hroznový olej atd.



VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU



- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
- Mohly by se setřít nápisy vytištěné na displeji.
- Pokud se do spotřebiče dostane cizorodá tekutina (např. voda), odpojte chladničku ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pravidelně čistěte ze zásuvek a elektrických kontaktů vodu, prach a jiné cizorodé látky.
- Vypojte zástrčku ze zásuvky a

vyčistěte ji suchým hadříkem.

- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nečistěte spotřebič přímým stříkáním vody.
- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
- Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.



- Před čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič ze zásuvky.
- V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- K čištění chladničky použijte čistou houbičku nebo měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.
- Na vnější povrchy (dvířka a skříň), plastové díly a vnitřní obložení a těsnění nepoužívejte abrazivní ani hrubé čisticí prostředky, například spreje na okna, čisticí písky, hořlavé kapaliny, kyselinu chlorovodíkovou, čisticí vosky, koncentrované čisticí prostředky, bělidla ani čisticí prostředky obsahující ropné produkty.

- Mohlo by dojít k poškrábání nebo poškození materiálu.
- Skleněné police ani kryty nečistěte teplou vodou, pokud jsou studené. Skleněné police a kryty by mohly v případě náhlých změn teploty nebo nárazů (například úder nebo pád) prasknout.



DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO LIKVIDACI

- ★ • Ponechte poličky na místě, aby se dovnitř nemohly snadno dostat děti.
- Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně.
- Použitým chladivem je R-600a nebo R-134a.
Typ chladiva pro vaši chladničku zjistíte na štítku kompresoru spotřebiče nebo na typovém štítku uvnitř chladničky.
Pokud výrobek obsahuje hořlavý plyn (chladivo R-600a), požádejte o pokyny k likvidaci příslušný místní úřad ochrany životního prostředí. Jako plyn je v izolační pěně použit

cyklopentan.

Plyny použité v izolačních materiálech vyžadují speciální postupy likvidace.

Postup řádné likvidace tohoto výrobku vám sdělí místní úřad ochrany životního prostředí. Před odvozem spotřebiče k likvidaci zkontrolujte, zda není poškozeno žádné potrubí ani zařízení na jeho zadní straně. Trubky by měly být zlomeny na otevřeném prostoru.

- Pro kohokoliv jiného, než autorizovaného servisního pracovníka, představuje pokus o údržbu tohoto spotřebiče nebezpečí.
Pokud se nacházíte v Queenslandu, je NUTNÉ, aby autorizovaný servisní pracovník, který provádí opravu nebo údržbu zahrnující demontáž krytu spotřebiče, vlastnil autorizaci pro práci s plynem nebo licenci na uhlovodíková chladiva. (Platí pouze pro Austrálii)
- Před odložením výrobku určeného k likvidaci demontujte dveře anebo dveřní těsnění a zámky dveří, aby uvnitř nemohly uváznout malé děti nebo zvířata.

Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát a nevlezou dovnitř.

- Děti by mohly uváznout uvnitř a zranit se nebo se udusit.
- Obalové materiály tohoto výrobku prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Uchovávejte veškeré balicí materiály mimo dosah dětí. Mohou pro ně představovat nebezpečí.
- Pokud by dítě do tašky vložilo hlavu, mohlo by se udusit.



DALŠÍ TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- V případě výpadku elektrické energie kontaktujte energetickou společnost s dotazem, jak dlouho bude výpadek trvat.
- Většina výpadků elektrické energie netrvá déle než jednu nebo dvě hodiny, což teplotu v chladničce neovlivní. V době výpadku proudu však omezte otevírání dveří mrazničky na minimum.
- Pokud by výpadek elektrické energie trval déle než 24 hodin,

vyjměte veškeré mražené potraviny.

- Pokud je chladnička vybavena klíči, měli byste klíče udržovat mimo dosah dětí a neukládat je v okolí chladničky.
- Spotřebič nemusí pracovat konzistentně (teplota uvnitř chladničky se může zvýšit a způsobit rozmrazení uložených potravin), pokud je po delší dobu umístěn v prostředí s teplotou nižší je nejnižší provozní teplota, pro kterou je určen.
- Některým potravinám uložení do chladničky nesvědčí a může mít negativní dopad na jejich čerstvost.
- Vaše mraznička je vybavena funkcí odmrazování. To znamená, že není nutné ji ručně odmrazovat, protože odstraňování námrazy probíhá automaticky.
- Teplota se během odmrazování zvyšuje podle požadavků norem ISO. Pokud však chcete předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování chladničky, zabalte je do několika vrstev novinového papíru.

- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin může zkrátit dobu jejich skladovatelnosti.
- Potraviny, které se zcela rozmrazily, neukládejte zpět do mrazničky.

Rady, jak šetřit energii

- Spotřebič umístěte do chladné, suché místnosti s přiměřenou ventilací. Zajistěte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nikdy jej nestavte do blízkosti přímého zdroje tepla (například radiátoru).
- Pro úsporu energie se doporučuje neblokovat ventilační otvory a mřížky.
- Teplé potraviny nechejte před vložením do mrazničky vychladnout.
- Zmrazené potraviny nechávejte rozmrazit v chladničce. Můžete tak využít nízké teploty zmrazených potravin pro chlazení potravin uložených v chladničce.
- Během vyjímání nebo ukládání potravin do mrazničky nenechávejte dveře příliš dlouho otevřené.

Čím kratší dobu ponecháte dveře otevřené, tím méně námrazy se v mrazáku vytvoří.

- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad mrazničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.
- Optimální spotřeby elektrické energie dosáhnete zachováním vnitřních částí (přehrádek, košů a polic) na pozicích, do kterých byly umístěny výrobcem.

Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobném prostředí, tedy například

- v zaměstnaneckých kuchyních v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- na chatách, případně hosty hotelů, motelů a podobných obytných prostor;
- v soukromých ubytovacích zařízeních typu bed and breakfast;
- v rámci cateringu a podobných aktivit odehrávajících se mimo vlastní prodejnou nebo restauraci.

Instalace chladničky


PŘÍPRAVA INSTALACE CHLADNIČKY

Blahopřejeme vám k nákupu chladničky Samsung. Věříme, že s moderními funkcemi a efektivitou nového spotřebiče budete spokojeni.



Výběr nejlepšího umístění chladničky

Vyberte:

- Místo se snadným přístupem k vodovodnímu potrubí.
- Místo, které není vystaveno přímému působení slunečního záření.
- Místo s vodorovným (nebo téměř vodorovným) povrchem.
- Místo s dostatečným prostorem pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Místo, které umožní udržet vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou dostatečně velký prostor pro cirkulaci vzduchu. Pakliže kolem chladničky nebude dostatek volného prostoru, negativně se to projeví formou nedostatečného chlazení a vysoké spotřeby elektrické energie.
- Místo, na kterém bude chladnička v případě potřeby údržby snadno dostupná a bude s ní možno lehce pohybovat.
- Neinstalujte chladničku na místa, kde teplota překračuje 43 °C nebo je naopak nižší než 5 °C.

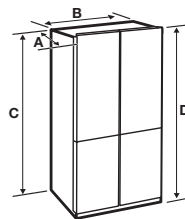

Hloubka „A“	733 mm
Šířka „B“	908 mm
Výška „C“	1797 mm
Celková výška „D“	1825 mm

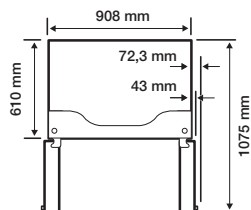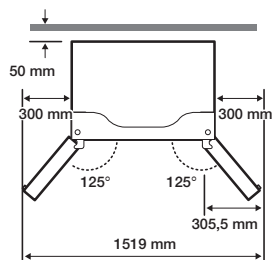

- Měření se odvíjí od rozměrů návrhu, a rozměry se tak mohou v závislosti na použité metodě měření lišit.

Při stěhování chladničky

Aby nedošlo k poškození podlahy, zkontrolujte zda jsou přední vyrovnávací nožky ve zvednuté poloze (nad podlahou).

Více informací viz „NASTAVENÍ POLOHY“ v tomto návodu na straně 23.


Vyrovnání

Chladnička musí být umístěna na rovný tvrdý podklad ve stejné výšce jako okolní podlaha. Tento podklad musí být dostatečně pevný, aby unesl plně zatíženou chladničku.

Při manipulaci s chladničkou umísťte pod chladničku velký kus kartonu jako ochranu povrchu podlahy před poškozením.

Při pohybu s chladničkou je třeba potáhnout a potlačit přímo dopředu či dozadu.

Neviklejte s chladničkou ze strany na stranu.

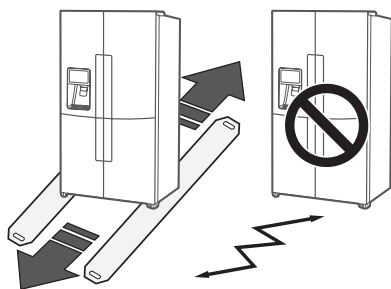

DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Pokud je chodba, kterou chladničku stěhujete, příliš úzká, můžete z chladničky demontovat dveře.

Potřebné nářadí (není součástí balení)

		
Křížový šroubovák (+)	Plochý šroubovák (-)	Nástrčný klíč (10 mm)
		
Kleště	Inbusový klíč (4 mm)	Inbusový klíč (5 mm)



UPOZORNĚNÍ


- Před demontáží dveří nebo zásuvky odpojte přívod elektrické energie.




- Při demontáži dveří nebo zásuvky dbejte, aby nedošlo k jejich poškození.
- Během demontáže dveří nebo zásuvky dbejte zvýšené opatrnosti. Dveře jsou těžké a hrozí nebezpečí zranění.
- Dveře/zásuvku namontujte zpět správným způsobem, aby nedošlo:
 - K tvorbě vlhkosti z důvodu úniku vzduchu.
 - Nerovnoměrnému seřízení dveří.
 - Energetickým ztrátám z důvodu nesprávného utěsnění dveří.

DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY


1. Zavřete dveře a odšroubujte 3 šrouby připevňující vrchní kryt (A) pomocí křížového šroubováku (+) a nadzvedněte vrchní kryt a všechnu připevněnou kabeláž.

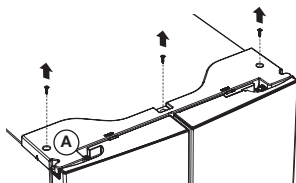


2. Odpojte dva konektory u levých dveří a konektor u pravých dveří. (B)
Stlačte bílou objímku (C) na spojce vodovodní trubice a odpojte vodovodní trubici (D).

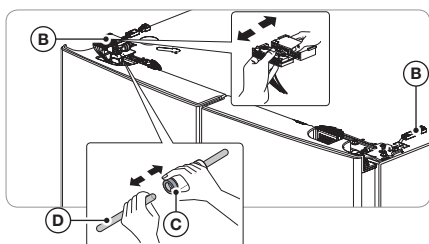

3. Nadzvedněte upevňovací páčku (E) a přitáhněte ji dopředu.

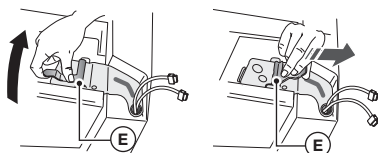

4. Vyjměte závěs (F).

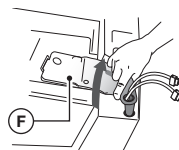

5. Nadzvedněte dveře chladničky a sundejte je.




- Při demontáži a montáži dveří dávejte pozor, aby nedošlo ke sloupnutí izolace elektrických kabelů.
- Předcházejte spadnutí dveří.

DEMONTÁŽ DVÍŘEK MRAZNIČKY



- Před demontáží dveří mrazničky demontujte nejdříve dveře chladničky.
- Při demontáži dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s kabely na spodní straně dvířek mrazničky.


1. Otevřete dveře a odšroubujte kryt (A) vyrovnávací nožky na spodní straně dveří pomocí křížového šroubováku (+) a odpojte konektor (B).

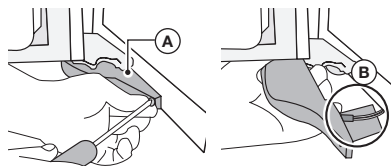


2. Nadzvedněte a odstraňte kryt prostředního závěsu (C) na závěsu dveří mrazničky a sejměte jej.



3. Zatlačte dveře ve směru naznačené šipky a nadzvedněte hřidel prostředního závěsu (D).

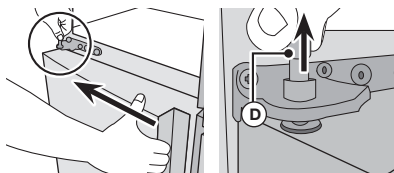

4. Ujistěte se, že se dveře nedotýkají prostředního závěsu (E), nakloňte je mírně dopředu a nadzvednutím vytáhněte.

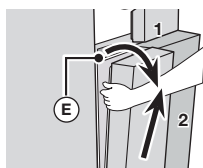

OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY




UPOZORNĚNÍ

- Před montáží dveří chladničky nejdříve přimontujte dveře mrazničky.
- Před samotnou montáží se ujistěte, že jsou připojeny veškeré konektory elektrických kabelů na spodní straně dveří mrazničky.


Opětovná montáž dveří mrazničky

1. Nasuňte dveře na spodní závěs (A) ve směru (1) a zatlačte dveře ve směru (2). Ujistěte se, že nedojde k poškrábání dveří o prostřední závěs (B).

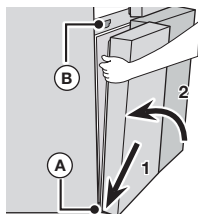


UPOZORNĚNÍ

- Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození elektrických kabelů na spodní straně dveří. Nestoupejte na ně apod.
2. Vložte hřidel závěsu (C) do otvoru prostředního závěsu (D) a nasadte kryt závěsu (E).
- Při montáži hřídele závěsu a jeho krytu pečlivě zkontrolujte správný směr montáže.

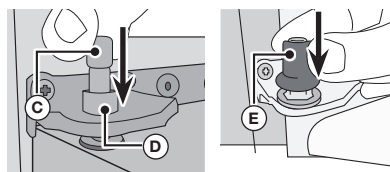


3. Nechte dveře otevřené a připojte kabely na spodní straně dveří do konektoru.

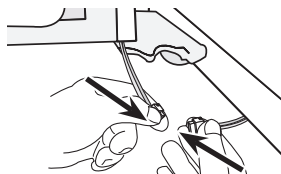

- Dávejte pozor, abyste nestoupili a nepoškodili konektory.

4. Pomocí šroubováku Phillips (+) připevněte kryt vyrovnávací nožky.

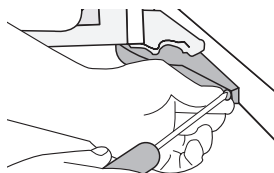


Montáž dveří chladničky


1. Nasuňte dveře chladničky na prostřední závěs.




2. Nasuňte závěs chladničky (A) do upevňovací drážky a zatlačte jej tak, aby byl zarovnan s otvorem ve dveřích.

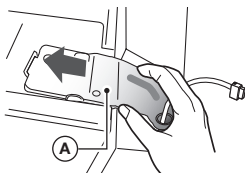


3. Vložte upevňovací páčku (B) ve směru vyznačeném šipkou a překlopte ji.

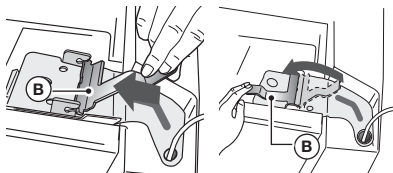


4. Připojte kabel ke konektoru.

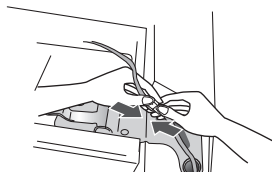

5. Připojte vodovodní trubici (C). Připojte dva konektory u levých dveří a konektor (E) u pravých dveří.

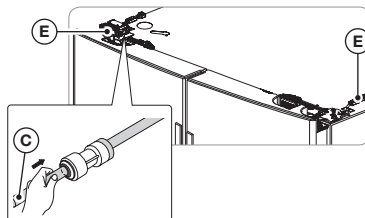


6. Nasadte přední část vrchního krytu a zatlačte na jeho zadní stranu tak, aby byl vyrovnán. Přišroubujte zpět šrouby.

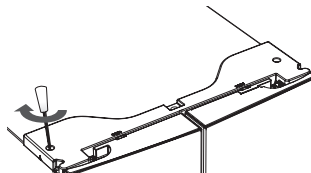

UPOZORNĚNÍ

- Proveďte montáž dveří chladničky a mrazničky opakováním kroků popisujících demontáž v opačném pořadí.
- Pokud prohodíte zapojení kabelů, nemusí displej fungovat standardně.



VYROVNÁNÍ POLOHY CHLADNIČKY A NASTAVENÍ VÝŠKY A ROZESTUPU DVEŘÍ

Vyrovnání polohy chladničky

Abyste předešli nebezpečím vyplývajícím z nestabilní polohy chladničky, umístěte ji na vodorovný povrch a vyrovnejte její polohu dle následujících instrukcí.

V opačném případě hrozí pád chladničky a zranění.

Pokud je přední strana spotřebiče mírně výše než zadní, dveře se otevírají a zavírají snadněji.

Instalace chladničky na nerovný povrch způsobí, že poloha chladničky bude nestabilní.


- Po instalaci chladničky by se nohy měly bezpečně dotýkat podlahy.

Nohy měly být umístěny pod každou stranou dveří.

Výšku nohy upravte vložením plochého šroubováku a utažením ve směru šipky.

Pokud je chladnička umístěna na povrchu, který není rovný, hrozí, že dveře nebudou ve stejné výšce.

- Vložte plochý šroubovák (-) do otvoru ve vyrovnávací nožce a upravte polohu otočením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Pokud budete nožkou otáčet ve směru hodinových ručiček, poloha chladničky se bude zvyšovat. Pokud budete nožkou otáčet proti směru hodinových ručiček, poloha chladničky se bude snižovat.

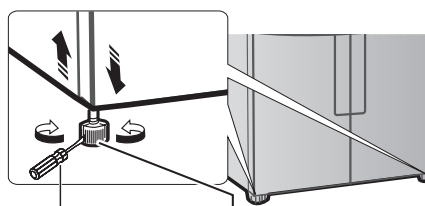

Plochý šroubovák (-) Seřizovací nožka





- Pokud není vyrovnaná přední a zadní strana chladničky, podložte sníženou část pevným, plochým předmětem (plastové pravítko atd.) a upevněte jej lepicí páskou. Před zasunutím chladničky na své místo se ujistěte, že jsou zadní nohy položeny na předmětu.
- Pokud máte dřevěnou nebo podobně náchylnou podlahu, dávejte pozor, abyste ji během zasouvání chladničky na místo nepoškodili.

UPRAVENÍ VÝŠKY DVEŘÍ

V případě, že jsou některé dveře níže než ostatní:

- Nejříve zkontrolujte, zda je chladnička ve vyrovnané poloze.
- Rozdíl ve výšce dveří vyrovnejte pomocí vložení pojistného kroužku (1) mezi dveře a závěs dle obrázku.
Kroužky lze vložit na pravou stranu dveří oddílů na čerstvé potraviny a na obě strany mrazničky.

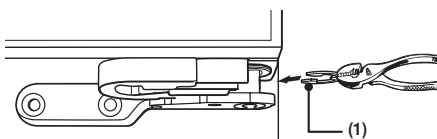

- Po změření výškového rozdílu zvolte pojistný kroužek s příslušnou tloušťkou. Vkládejte vždy jen jeden pojistný kroužek. V případě umístění dvou nebo více kroužků hrozí jejich vypadnutí nebo vydávání nepříjemného hluku.
- Nadzvedněte spodní část dveří a vložte pojistný kroužek do prostoru mezi dveřmi a závěsem.




- V rámci předcházení zranění dbejte při vkládání a vyjímání pojistných kroužků zvýšené opatrnosti.
- Udržujte pojistné kroužky mimo dosah dětí a zajistěte, aby si s nimi děti nehrály nebo je nevkládaly do úst.



- Součástí balení chladničky jsou vždy pojistné kroužky o tloušťkách 1 mm, 1,5 mm, 2 mm a 2,5 mm.
- I v případě, že je poloha chladničky z počátku vyrovnaná, může se stát, že se stane nestabilní po vložení potravin.
V takovém případě proveďte nastavení polohy opět na základě tohoto postupu.
- V případě, že bude poloha dveří příliš vysoká, mohou dveře třít o vrchní kryt.


Pojistné kroužky, které jsou součástí balení:




UPRAVENÍ MEZERY MEZI DVEŘMI

V případě, že je mezera mezi levými a pravými dvířky nerovnoměrná.


- Mezeru mezi dvířky lze nastavit otáčením kolíku na horní pravé straně dveří chladničky.
- Neotáčejte kolíkem příliš. Mohl by se zlomit.



1. Zavřete dveře, odšroubujte 3 šrouby upevňující vrchní kryt pomocí šroubováku Phillips a nadzvedněte kryt spolu s připojenou kabeláží.

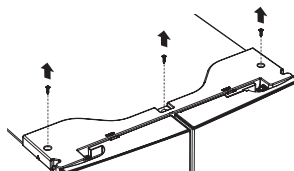

2. Upravte mezeru otočením kolíku pomocí 4 mm šestihranného imbusového klíče.

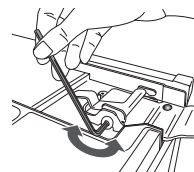

3. Otočením kolíku po směru hodinových ručiček (↻) mezeru rozšíříte. Otočením kolíku proti směru hodinových ručiček (↺) mezeru zúžíte.

INSTALACE VODOVODNÍHO POTRUBÍ

Dávkočav vody s filtrem je jednou z užitečných funkcí vaší nové chladničky.

Vodní filtr Samsung odstraňuje z vody nežádoucí částice a zvyšuje tak zdravotní kvalitu vody.

Vodu však nesterilizuje ani neničí mikroorganismy.

Pro tento účel je třeba zakoupit speciální čisticí systém.

Vodovodní potrubí také obsluhuje výrobník ledu.

Aby mohl výrobník ledu správně fungovat, je zapotřebí tlak vody o hodnotě 138 ~ 862 kPa.

Pokud je chladnička používána v místě s nízkým tlakem vody (méně než 20 psi), je možné nainstalovat kompenzační čerpadlo.

Po připojení vodovodního potrubí se ujistěte, že je nádrž na vodu uvnitř chladničky správně naplněna. Kontrolu provedete stisknutím páčky dávkočave vody, dokud voda nezačne vytékat z výstupního otvoru.




- Sady pro instalaci vodního potrubí můžete dokoupit u svého prodejce. Doporučujeme sadu pro instalaci obsahující měděné potrubí a 6 mm (¼") přitlačný šroub.
- K použití jsou určeny nové sady hadic dodané se spotřebičem. Nepoužívejte staré sady hadic opakovaně.

Připojení vodovodní přípojky


1. Nejdříve zavřete hlavní uzávěr vody.



2. Na nejbližší rozvod studené pitné vody nainstalujte objímku a uzavírací ventil.

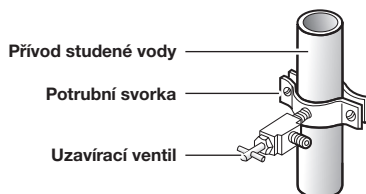

3. Na uzavírací ventil napojte sadu pro instalaci vodního potrubí.

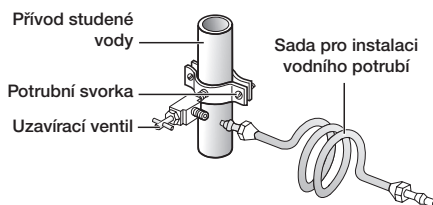


Připojení vodovodní přípojky k chladničce

Pro připojení vodovodní přípojky budete potřebovat několik dalších součástí.

Tyto díly můžete zakoupit jako sadu v obchodě s instalátérskými potřebami.

Použití měděného potrubí	Použití plastového potrubí
• ¼" (6,35 mm) měděné potrubí • ¼" (6,35 mm) přitlačný šroub (1 ks) • Těsnicí kroužek (2 ks)	• ¼" (6,35 mm) plastové potrubí → s tvarovým koncem (kuželem) • ¼" (6,35 mm) přitlačný šroub (1 ks)

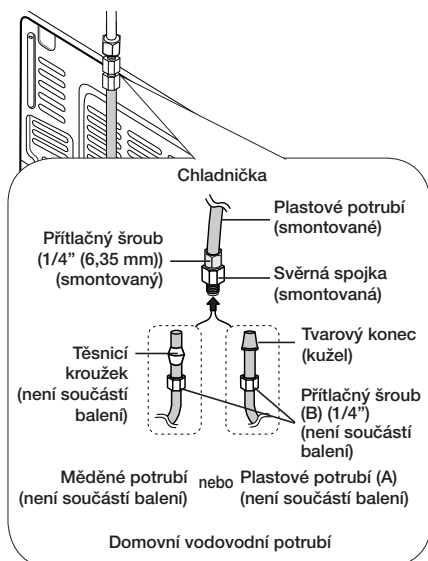

1. Připojte sestavenou svěrnou spojku k hlavnímu rozvodu vody v domácnosti.
 - Pokud používáte měděné potrubí, nasuňte přítlačný šroub (B) (není přiložen) a těsnicí kroužek (není přiložen) na měděné potrubí (není přiloženo) podle obrázku.
 - Pokud používáte plastové potrubí (A), vložte tvarový konec (kužel) plastové trubky (A) do svěrné spojky.



- Nepoužívejte bez tvarového konce (kužele) plastového potrubí (A).

2. Utáhněte přitlačnou matici (B) na svěrné spoje. Přitlačnou matici (B) neutahujte nadměrnou silou.
3. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost. Pokud zjistíte, že v některých spojích uniká voda, uzavřete hlavní uzávěr vody. Zkontrolujte spojení a podle potřeby utáhněte.
4. Dříve, než budete vodu z chladničky pít či jinak používat, nechte filtrem protéct přibližně 4 litry vody. (to odpovídá cca 6 minutám)
K vypláchnutí použijte dostatečně velkou sklenici nebo šálek, který přitlačte na páčku zásobníku vody.
Naplněte sklenici, vylijte vodu do umyvadla a poté celý proces opakujte.

5. Po prvním zapnutí chladničky nechte výrobek ledu pracovat po dobu 1–2 dny. První 1–2 dávky ledu z výrobku vyhodte, abyste si byli jisti, že byly vyčištěny všechny nečistoty z rozvodů a led je nezávadný.




- Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné vody.
- Pokud je nutné vodní potrubí opravit nebo rozebrat, odřízněte 6,35 mm plastové trubky, abyste získali těsný spoj.
- Vodní potrubí lze rychle otestovat pomocí papírového šálku.
Za normálních podmínek je dávkovač vody schopen naplnit 0,2 l šálek za cca. 10 vteřin.

FUNKCE PRODUKTU

- TROJITÉ CHLAZENÍ
 - Mraznička/oddíl pro čerstvé potraviny/výklopný oddíl jsou schopné udržovat optimální teplotu a vlhkost v každé zvlášť. Nedochází ani k míchání pachů.
- ZÁSUVKA FLEX ZONE
 - Umožňuje vložení různých druhů potravin díky volbě požadované teploty uvnitř.
- CHILL (JEMNÉ MRAŽENÍ)
 - Technologie stálého udržování teploty pro udržení svěžesti.

Obsluha chladničky Samsung

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

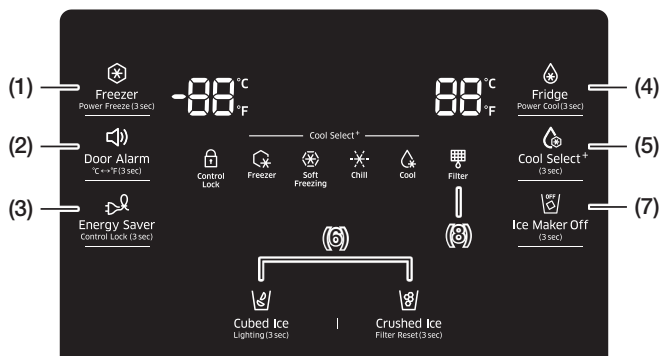

PROVOZ

(1) Tlačítko Freezer (Mraznička) (podržením po dobu 3 s zapnete funkci Power Freeze (Turbomrazení))



Dotkněte se tlačítka Freezer a nastavte teplotu mrazničky na požadovanou úroveň. Teplotu je možné nastavit v rozpětí od -23 °C do -15 °C.

Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 s. Tím aktivujete turbomrazení, díky kterému se doba potřebná ke zmrazení potravin v mrazničce sníží.

Tato funkce je užitečná, potřebujete-li rychle zmrazit potraviny, které se rychle kazí nebo pokud se výrazně zvýšila teplota v mrazáku.

(například pokud byla dvířka ponechána otevřená)

(2) Dveřní Alarm (podržením po dobu 3 s zapnete přepínání °C ↔ °F)



Toto tlačítko slouží ke dvěma účelům:

1. K zapnutí/vypnutí alarmu dveří
Pokud je alarm dveří zapnut, rozezná se zvukový alarm pokaždé, když jsou některé z dvířek chladničky otevřeny déle než 2 minuty.

Po zavření dvířek zvukový signál ustane. Ve standardním nastavení je alarm dveří zapnutý.

Můžete jej vypnout stisknutím a uvolněním tlačítka Alarm.

Zpátky jej zapnete stejným postupem.

V případě, že je funkce zapnuta, rozsvítí se příslušná ikona.

Pokud je funkce alarmu dveří zapnuta a spustí se zvuk alarmu, ikona alarmu se spolu se zvukovým signálem rozblíká.

2. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 s budete přepínat jednotky teploty mezi °C a °F.

**(3) Tlačítko Energy Saver (Úspora energie)
(podržení po dobu 3 s aktivujete kontrolní zámek)**

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete režim Energy Saver (Úspora energie). Jakmile je režim úspory energie zapnutý, ikona Energy Saver (Úspora energie) se rozsvítí.

Po vypnutí této funkce příslušná ikona zhasne.

 Ve standardním nastavení je funkce Energy Saver (Úspora energie).

Pokud se na dveřích objeví kondenzace, funkci úspory energie vypněte.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 3 s aktivujete kontrolní zámek, který zapříčiní uzamčení panelu displeje a dávkovače, čímž znemožní jejich používání.

Stisknutím a podržením po dobu 3 s funkci vypnete.

**(4) Tlačítko Fridge (Chladnička)
(podržení po dobu 3 s zapnete funkci Power Cool (Turbochlazení))**

 Dotkněte se tohoto tlačítka a nastavte teplotu chladničky na požadovanou úroveň.

Teplotu je možné nastavit v rozpětí od 1 °C do 7 °C.

Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 s. Tím aktivujete turbochlazení, díky kterému se doba potřebná ke zchlazení potravin v chladničce sníží.

Tato funkce je užitečná, potřebujete-li rychle zchladit potraviny, které se rychle kazí nebo pokud se výrazně zvýšila teplota v chladničce.

(například pokud byla dvířka ponechána otevřená)

**(5) Tlačítko CoolSelect+
(funkce Cool Select Room)**

 Tlačítko CoolSelect+ umožňuje nastavení režimu příhrádky Cool Select na spodní pravé straně chladničky, a to na jeden z následujících: Freezer (Mrazení), Soft Freezing (Suché mrazení), Chill (Jemné mrazení) nebo Cool (Chlazení).

Stisknutím a podržením tlačítka CoolSelect+ po dobu 3 vteřin aktivujete funkci Cool Select Room, která přepínání výše uvedených režimů zajišťuje.

Freezer (Mraznička)

 Režim Freezer (Mraznička) slouží k nastavení stejné teploty, jako je v mrazničce.

- Tento režim slouží k uchovávání mražených potravin.

Soft Freezing (Suché mrazení)

 V režimu Soft Freezing (Suché mrazení) je teplota nastavena na -5 °C.

- V tomto režimu můžete uchovávat maso a ryby déle než v chladničce.

Chill (Jemné mrazení)

 V režimu Chill (Jemné mrazení) je teplota nastavena na -1 °C.

- Tento režim je vhodný k uchovávání lahůdek jako jsou steaky, ryby, slanina nebo sýry.

Cool (Chlazení)

 V režimu Cool (Chlazení) je teplota nastavena na 2 °C.

- Tento režim je vhodný k uchovávání nápojů (džusů, limonád a piva), zeleniny, ovoce atd.

(6) Tlačítko Ice Type (Typ ledu)

Stisknutím tlačítka Ice Type (Typ ledu) zvolíte požadovaný typ ledu.

Pokaždé, když tlačítko stisknete, vystřídají se režimy výstupu dávkovače mezi kostkami ledu a ledovou tříští a podle vašeho výběru se rozsvítí příslušná ikona.

Pokud výrobu ledu nepožadujete, vypněte ji a ušetříte spotřebu vody a elektrické energie.

(viz tlačítko Ice Maker Off (Vypnutí výroby ledu) níže)

Tlačítko Lighting (Osvětlení)

Stiskněte tlačítko Cubed Ice (Kostky ledu) a podržte jej po dobu 3 vteřin. Tím zapnete LED lampu (pod displejem) v nepřetržitém režimu, bude tedy neustále svítit.

Pokud chcete, aby se lampy v dávkovači vody rozsvěcely pouze v případě, že dávkovač někdo používá, stiskněte tlačítko opět po dobu 3 vteřin a nepřetržitý režim vypněte.

(7) Tlačítko Ice Maker Off (Vypnutí výroby ledu) (podržte 3 s)

Stiskněte a držte tlačítko Ice Maker Off (Vypnutí výroby ledu) po dobu 3 s, než dojde k rozsvícení ukazatele Ice Maker Off (OFF – vypnutí výroby ledu).

(8) Tlačítko Filter (Filtr)**Optořebení vodního filtru**


Tato ikona se rozsvítí v případě, že bude třeba vyměnit filtr.

To se stane po vypotřebenování přibližně 1140 litrů vody. (po cca 6 měsících)

Ikona bude blikat červeně několik vteřin, když otevřete nebo zavřete dveře.

Po vložení nového vodního filtru stiskněte a 3 s podržte tlačítko Crushed Ice (Ledová tříšť).

- Pokud voda ze zásobníku neteče nebo teče příliš pomalu, je třeba vyměnit vodní filtr kvůli jeho zanesení.
- Některé oblasti mají pitnou vodu v rozvodné síti velmi vápenatou, což způsobuje rychlejší ucpání vodního filtru.

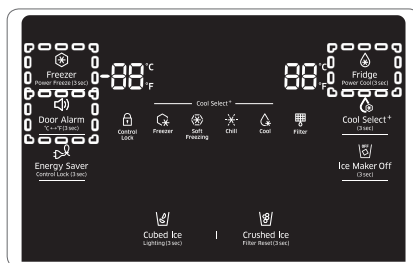**Zrušení předváděcího režimu****UPOZORNĚNÍ**

- Pokud je chladnička v předváděcím režimu, zdánlivě funguje, ale neprodukuje chladný vzduch. Tento režim je možné zrušit stisknutím tlačítek Freezer (Mraznička), Fridge (Chladnička) a Door Alarm (Dveřní alarm) najednou po dobu 5 vteřin, než zazní tón zvonku. Předváděcí režim je možné zrušit také vypnutím chladničky.

VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU



- Z důvodu prevence rizika vzniku škod způsobených vodou **NEPOUŽÍVEJTE** ve své chladničce **SAMSUNG** neoriginální vodní filtry.

POUŽÍVEJTE POUZE VODNÍ FILTRY ZNAČKY SAMSUNG.

Společnost SAMSUNG neodpovídá za žádné škody, zejména za škody na majetku, způsobené únikem vody z důvodu použití neoriginálního vodního filtru.

Chladničky SAMSUNG jsou konstruovány pouze pro použití VODNÍCH FILTRŮ SAMSUNG.

Indikátor výměny filtru vás upozorní na nutnost vyměnit patronu vodního filtru.

Abyste měli čas nový filtr zakoupit, rozsvítí se červená indikace ještě před vyčerpáním životnosti současného filtru.

Včasná výměna filtru vám zajistí zdroj té nejčerstvější a nejčistší pitné vody z vaší chladničky.




(Červená)


1. Zavřete hlavní uzávěr vody.

Otočte vodní filtr (1) přibližně o 1/4 otočky proti směru hodinových ručiček.


2. Vytáhněte vodní filtr (1) ze zástrčky (2).

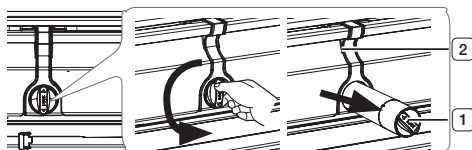

- Pokud chcete výměnu filtru usnadnit, vypněte přívodní vodní ventil.
- Někdy jde filtr vytáhnout obtížně, jelikož se díky vyfiltrovaným usazeninám přichytil. V takovém případě filtr uchopte a rázně zatáhněte.
- Po vytažení filtru je možné, že bude ze zástrčky vytékat malé množství vody. Tento stav je normální. Chcete-li únik vody minimalizovat, udržujte patronu filtru při vytahování v horizontální poloze.
- Abyste předešli přetečení, vyprázdněte drážku na vodní filtr (3) a vysušte pouzdro na filtr (2).

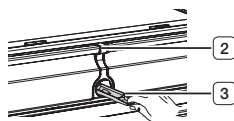

3. Vsuňte nový filtr do zástrčky (4).

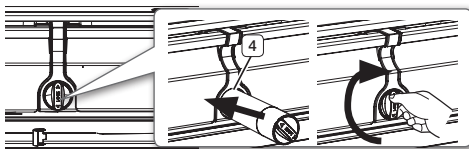


4. Zatlačte jej a poté točte ve směru hodinových ručiček, než dojde k jeho uzamčení.



- V případě, že je obtížné vodní filtr vsunout z důvodu velkého tlaku vody, vypněte přívodní vodní ventil.
 - Symbol uzamčení by měl být v jedné rovině s vodící linií.
5. Ukazatel opotřebení vodního filtru resetujete stisknutím a podržením tlačítka „Crushed/Hold 3 sec for Filter Reset“ ( Filter Reset (Reset filtru)) – Ledová tříšť/podržte 3 s. pro resetování ukazatele opotřebení vodního filtru). Červený ukazatel poté zhasne.
 6. Pakliže jste vypnuli hlavní uzávěr vody, můžete jej znova zapnout.
- Náhradní vodní filtr je možné získat v nejbližším obchodě s domácími potřebami, online na adrese SamsungParts.com nebo u autorizovaného prodejce společnosti Samsung. Ujistěte se, že náhradní vodní filtr nese na krabici a na filtru samotném logo SAMSUNG.

Odstranění nečistot z přívodního potrubí vody po instalaci vodního filtru.

1. Otevřete hlavní uzávěr vody a nechte proudit vodu vodovodním potrubím.
2. Nechte vodu protékat dávkovačem, dokud nebude čistá (přibližně 6 až 7 minut). Tím se přívodní potrubí vyčistí a odvzdušní.
3. V některých případech může být nutné systém ještě propláchnout.
4. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda z vodního filtru neuniká voda.

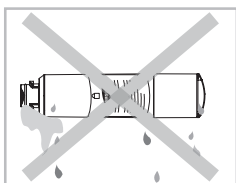

- Dávkovač důkladně propláchněte, jinak z něj může odkapávat voda. To znamená přítomnost vzduchu v potrubí.

Reverzní osmóza vody DŮLEŽITÉ:

Tlak vody ve vodovodu vedoucí ze systému reverzní osmózy a přitékající do přívodního ventilu se musí pohybovat v hodnotách mezi 241 a 827 kPa.

Pokud je ke zdroji studené vody připojen filtrační systém reverzní osmózy, je zapotřebí, aby se tlak vody přitékající do systému reverzní osmózy pohyboval minimálně mezi 276 až 414 kPa. V případě, že je tlak vody v systému reverzní osmózy nižší než 276 až 414 kPa:

- Zkontrolujte, zda není sedimentační filtr v systému reverzní osmózy ucpaný. V případě nutnosti filtr vyměňte.
- Nechte zásobník v systému reverzní osmózy po intenzivním použití doplnit.
- Pokud má vaše chladnička vodní filtr, může způsobit při použití společně se systémem reverzní osmózy snížení tlaku vody. Odstraňte vodní filtr.

Pakliže máte dotazy ohledně tlaku vody, kontaktuje kvalifikovaného instalatéra.


OVLÁDÁNÍ TEPLOTY

Doporučené teploty mrazničky a chladničky

Doporučenou teplotou v mrazničce a chladničce je -19 °C, resp. 3 °C (-2 °F, resp. 38 °F).

Je-li teplota v mrazáku nebo v chladničce příliš vysoká nebo příliš nízká, nastavte teplotu ručně.

OVLÁDÁNÍ TEPLOTY MRAZNIČKY

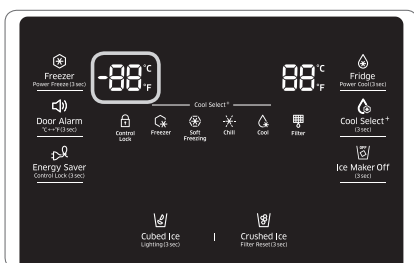


Doporučená teplota (mraznička): -19 °C (resp. -2 °F)

Freezer (Mraznička)

Stisknutím tlačítka Freezer (Mraznička) nastavíte požadovanou teplotu v mrazničce v rozsahu od -15 °C do -23 °C.

Standardně je nastavena teplota -19 °C. Každým stisknutím tlačítka Freezer (Mraznička) se teplota změní v následujícím pořadí. Na displeji bude zobrazena zvolená teplota.



- V případě, že dojde k významnému nárůstu teploty v mrazničce nebo chladničce, začne příslušný ukazatel teploty blikat.
(Blikání ukazatelů teploty ustane ve chvíli, kdy se teplota ustálí v normálu.
V případě, že ukazatel teploty nepřestane blikat ani po několika hodinách, kontaktujte vaše servisní středisko.

Tlačítko Power Freeze (Turbomrazení)

Funkce Power Freeze (Turbomrazení) slouží k výraznému urychlení mrazicího kompresoru, díky čemuž teplota v mrazničce rychleji klesne na požadované nastavení.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka Freezer (Mraznička) po dobu 3 s aktivujete funkci Power Freeze (Turbomrazení).

Funkce Power Freeze je užitečná v případě, že potřebujete rychle nějakou potravinu zmrazit, vyrobit velký objem ledu nebo rychle snížit teplotu v mrazáku po výrazném nárůstu teploty (např. po ponechání dveří otevřených).


Chcete-li funkci Power Freeze (Turbomrazení) vypnout, stiskněte tlačítko Freezer (Mrazák) a nastavte požadovanou teplotu.

Aby se předešlo nadměrné spotřebě elektrické energie, dojde po 50 hodinách k automatickému vypnutí funkce Power Freeze.

Při použití této funkce se spotřeba energie chladničky zvýší.

Pokud potřebujete mrazit větší množství potravin, aktivujte funkci Power Freeze (Turbomrazení) alespoň 20 hodin předem.


OVLÁDÁNÍ TEPLOTY CHLADNIČKY

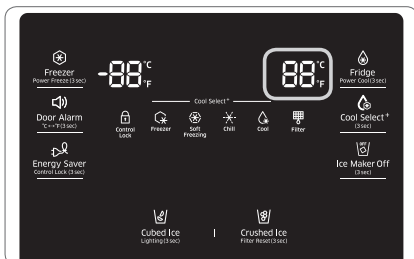

Doporučená teplota (chladnička): 3 °C (resp. 37 °F)

Stisknutím tlačítka Fridge (Chladnička) nastavíte požadovanou teplotu v mrazničce v rozsahu od 1 °C do 7 °C.

Standardně je nastavena teplota 3 °C. Každým stisknutím tlačítka Fridge (Chladnička) se teplota změní v následujícím pořadí. Na displeji bude zobrazena zvolená teplota.



- Teplota v mrazničce, v chladničce a přihrádce Cool Select může stoupnout v případě, že budete příliš často otevírat dveře nebo při umístění velkého množství teplých pokrmů.
- Tento stav bude indikován blikáním displeje. Jakmile se teplota v mrazáku a chladničce vrátí na normální nastavené hodnoty, blikání ustane.
- Pokud displej stále bliká, bude třeba chladničku resetovat. Odpojte přívodní kabel ze zásuvky, vyčkejte přibližně 10 minut a opět jej zapojte.
- Pokud mezi hlavním ovladačem a displejem dojde ke komunikační chybě, bude na displeji zobrazeno „PC-Er“ a z chladničky se ozve pípání. Pokud blikání trvá delší dobu, obraťte se na servisní středisko Samsung Electronics.


POUŽÍVÁNÍ DÁVKOVAČE STUDENÉ VODY

V závislosti na požadované formě ledu stiskněte příslušné tlačítko.

Použití páčky dávkovače ledu (1)

Lehce zatlačte sklenicí na páčku dávkovače ledu (1). Dávkovač začne uvolňovat led.


Typ ledu produkovaný dávkovačem lze zvolit (kostky ledu nebo ledová tříšť).

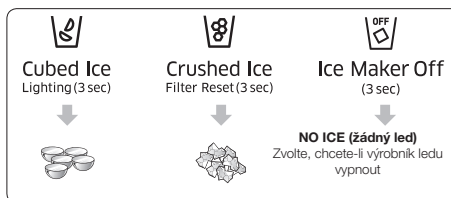

Použití páčky dávkovače vody (2)

Lehce zatlačte sklenicí na páčku dávkovače vody (2).

Z dávkovače začne vytékat voda.

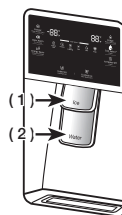

- V případě, že stisknete páčky dávkovače ledu i vody současně, bude v provozu pouze dávkovač, jehož páčku jste stiskli jako první.
- Před vysunutím šálku po natočení vyčkejte 1 sekundu, aby na zem nevytekl zbytek vody. Po nadávkování ledu nebo vody nevytahujte páčku dávkovače. Páčka se vrátí automaticky.

PROVOZ

Současné používání dávkovače ledu a vody

Chcete-li nadávkovat led a vodu současně, nejdříve stiskněte páčku dávkovače ledu (1) a naberte led, následně přesuňte sklenici níže a zatlačte na páčku dávkovače vody (2).


ÚDRŽBA NÁDOBY NA LED

- Nádobu na led lze čistit saponátem. Důkladně poté nádobu propláchněte a vysušte. Nepoužívejte agresivní čističe a rozpouštědla.
- Led se formuje do kostek. Zvolíte-li možnost „Crushed“ (ledová tříšť), výrobnik ledu kostky rozeleme na drť.
- Pokud nastavíte Cubed (kostky ledu) a dávkovač byl předtím nastaven na Crushed (ledová tříšť), může se z dávkovače uvolnit malý zbytek drceného ledu.
- Kostky ledu vytvořené rychlým procesem výroby ledu jsou zabarveny do bíla – to znamená, že jejich výroba proběhla standardně.
- Pokud z dávkovače nevychází led, vytáhněte nádobu na led a stiskněte tlačítko Test na pravé straně výrobniku ledu. Viz obrázky pod kapitolou Výroba ledu.
- Nedržte tlačítko Test stisknuté trvale, pokud je nádobna na led naplněna ledem jako na obrázku. Může dojít k přetečení vody nebo k uvíznutí kusu ledu v nádobě.

VÝROBA LEDU

- Aby došlo k naplnění nádoby na led po prvním zapojení chladničky, následujte tyto kroky:
1. Ponechte chladničku zapnutou 24 hodin (neboli 1 den), aby se ochladila.
 - Během těchto 24 hodin se výrobnik ledu dostatečně ochladí.
 2. Nadávkujte do sklenice 4 až 6 kostek ledu.
 3. Po 8 a následně 16 hodinách nadávkujte plnou sklenici ledu.

- Funkci výrobniku ledu ozkoušíte tlačítkem Test na výrobniku ledu. Uslyšíte zazvonění (cink-cink). Jakmile zvonek zazní, uvolněte tlačítko Test.
- Zvonek se rozezní automaticky ještě jednou, což dokazuje, že výrobnik ledu pracuje správně.

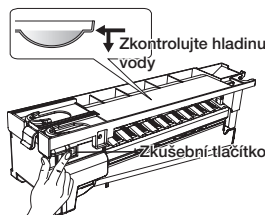

UPOZORNĚNÍ

- Chcete-li vytáhnout kostky ledu bez použití dávkovače, vypněte nejdříve dávkovač ledu. (Každopádně sejměte z výrobniku ledu přední kryt.) Může dojít k vypadnutí kostek ledu na polici chladničky.



UPOZORNĚNÍ

- Do nádoby na led neumísťujte potraviny. Pokud do nádoby na led uložíte potraviny, mohou při otevírání a zavírání dveří chladničky způsobit poškození výrobniku ledu.



UPOZORNĚNÍ

- Mějte na paměti, že při vyjímání ledu ze zásobníku může dojít k vypadnutí kostek ledu na polici chladničky. Pokud k tomu dojde, vypadnuté kostky ledu uklidte.



UPOZORNĚNÍ

- V případě, že by došlo k výpadku proudu, kostky ledu by roztály a po obnovení elektrického proudu by zamrzly, což by omezilo funkci dávkovače.

Chcete-li tomuto problému předejít, vytahujte při výpadku proudu nádobu na led a vyprázdněte její obsah.



- Pokud najednou vypotřebujete všechny led, je nutné opakovat kroky 2 a 3. Před nadávkováním prvních 4 až 6 kostek ledu však stačí počkat 8 hodin. Tím se doplní kostky ledu a zajistí se maximální produkce ledu.

POUŽITÍ FUNKCE ICE OFF (DÁVKOVÁNÍ LEDU VYPNUTO)

Pokud aktivujete režim vypnutí výroby ledu, vyjměte všechny led z tvořiče ledu.

Pokud v zásobníku necháte nějaké kostky, může se stát, že částečně roztají a spojí se, díky čemuž je půže obtížně odstranit.

Abyste během vyjímání nádoby na led předcházeli zranění, přidržíte ji za spodní část jednou rukou a za bok druhou.


Poté nádobu na led nadzvedněte a vytáhněte.

Při vrácení nádoby zpět ji důkladně zasuňte zpět dovnitř.



- Pokud byste nádobu na led nezatlačili zpět dostatečně důrazně, mohlo by dojít k tání ledu v nádobě.

Pokud nádoba nesedí, otočte spirálu o 90 stupňů (viz poslední obrázek na ilustraci výše) a zkuste to znovu.

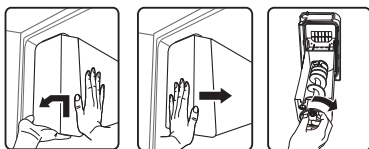

UPOZORNĚNÍ

- Pokud je chladnička v provozu, je vnitřek nádoby na led velmi chladný. Nesahejte do její hloubi rukou.
- Používejte pouze výrobek ledu dodávaný k chladničce. Přívodní vodovodní potrubí smí k chladničce připojit pouze kvalifikovaný technik. Používejte pouze zdroj pitné vody.
- Pro správnou funkci výrobku ledu je nezbytný tlak vody 138 ~ 862 kPa.

KDYŽ JEDETE NA DOVOLENOU...

V případě, že vás čeká dlouhá dovolená či obchodní cesta a neplánujete delší dobu používat dávkovač vody a ledu:

- Uzavřete přívod vody.
V opačném případě může dojít k úniku vody.
- Odstraňte uložené potraviny a led z nádoby.
- Odpojte chladničku ze zásuvky.
- Otrěte vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře.
V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.

CO DĚLAT A CO NEDĚLAT S VÝROBNÍKEM LEDU

Do výrobku ledu nestrkejte prsty, ruce a ani jiné nevhodné objekty.

- Hrozí zranění nebo poškození chladničky. Do otvoru dávkovače nikdy nekládejte prsty ani žádné předměty.
- Hrozí zranění.
Nepokoušejte se výrobek ledu demontovat. Nevymývejte nádobu na led v případě, že je stále umístěna v chladničce.
Pokud ji chcete vyčistit, vytáhněte ji.



UPOZORNĚNÍ

- Při vkládání zásobníku ledu se ujistěte, že je dobře vycentrován.
V opačném případě se může zaseknout.


Bílé zabarvení vody



- Všechna voda, která do chladniček vstupuje, protéká přes alkalický vodní filtr. Během procesu filtrace se zvyší tlak vody, která filtrem protéká, a tím se zvyší nasycení kyslíkem a dusíkem. Když voda vytéká do volného prostoru, její tlak prudce klesá a rozpuštěný kyslík a dusík se začne uvolňovat ve formě plynových bublin. Díky těmto kyslíkovým bublinám se může zdát, že je voda zamížená či zakalená. Po několika sekundách voda zprůhlední.

SOUČÁSTI A FUNKCE

Na této stránce se můžete podrobněji seznámit se součástmi a funkcemi chladničky.

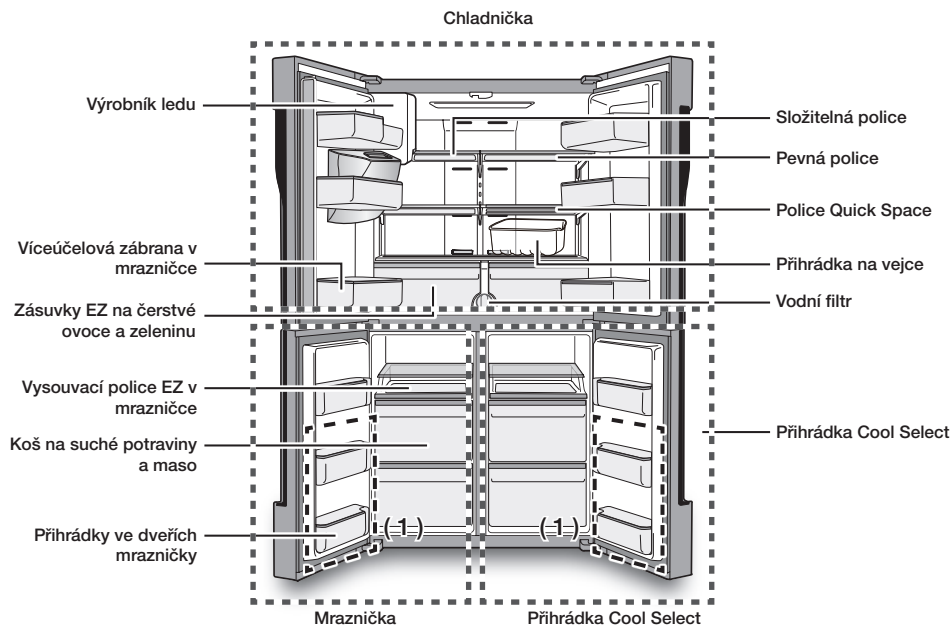

Příhrádky ve dveřích tohoto modelu mrazničky jsou označeny dvěma hvězdičkami, takže je teplota v těchto příhrádkách mírně vyšší než ve zbytku mrazničky.
(1) označuje příhrádky se dvěma hvězdičkami.



Při zavírání dveří se ujistěte, že kolmá závěsná část je ve správné pozici, aby nedošlo k poškrábání ostatních dveří. Pokud je kolmá závěsná část opačně, vraťte ji zpět do správné pozice a zavřete dveře.
Občas se na kolmé závěsné části může objevit vlhkost.
Klika dveří se může postupem času uvolnit.
Pokud k tomu dojde, utáhněte šrouby nacházející se na vnitřní straně dvířek.
Pokud zavřete dveře příliš silně, může se stát, že se jiné dveře samy otevrou.



Po otevření dveří dojde z bezpečnostních důvodů k automatickému vypnutí motorku výrobku ledu.




Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, kontaktujte servisní středisko Samsung.


DOPLŇKOVÝ DÍL – PŘÍDAVNÁ POLICE

Vyjmutím prostřední zásuvky a přihrádky Cool Select můžete získat více místa.


Poté mezi střední a dolní přihrádkou mrazáku a přihrádkou Cool Select najdete PŘÍDAVNOU POLICI, která nemá žádný vliv na mechanické ani tepelné charakteristiky.



PŘÍDAVNÁ POLICE

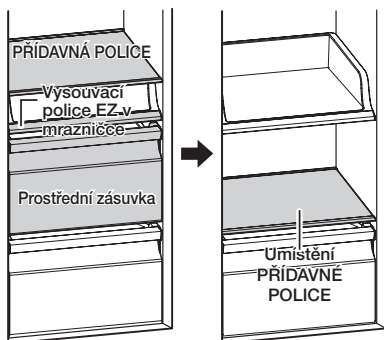

1. Odstraňte z police připevňovací pásku.
2. Před vložením PŘÍDAVNÉ POLICE vyjměte prostřední přihrádku.
3. Vložte PŘÍDAVNOU POLICI tak, aby značka „REAR“ (Zadní část) mířila vzhůru.
Pokud značku „REAR“ nemůžete nalézt, vložte do chladničky PŘÍDAVNOU POLICI přečnickaví stranou dopředu (viz obrázek).

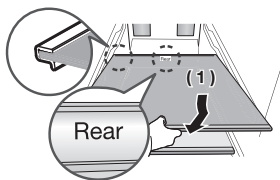

- PŘÍDAVNOU POLICI používejte pouze v pozici pro ni určené a je-li prostřední přihrádka vyjmutá.
- PŘÍDAVNOU POLICI nepoužívejte na vysouvací polici EZ v mrazničce
- Abyste předešli poškození, ukládejte PŘÍDAVNOU POLICI na bezpečném místě.
- Nevkládejte polici do chladničky vzhůru nohama nebo opačným směrem.

DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNIČKY

1. Příhrádky ve dveřích


- Vyjmutí – Zvedněte příhrádku směrem nahoru vytáhněte ji ven.
- Umístění zpět – Zasuňte příhrádku nad požadované místo a spusťte ji na doraz dolů.



- Nesprávně zajištěná příhrádka může být příčinou zranění. Nedovoľte dětem hrát si s příhrádkami. Mohly by se zranit ostrými rohy příhrádek.




- Nemanipulujte příhrádkou, pokud je naplněna potravinami. Nejdříve vyjměte potraviny.

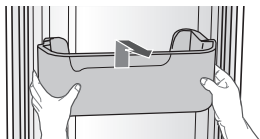

- Odstraňování prachu – Sejměte kryt a umyjte jej vodou.



- Pokud dojde ke znečištění krytu olejem, opláchněte jej vodou.

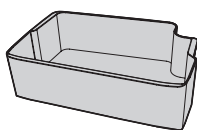


2. Police z tvrzeného skla

- Vyjmutí – Nakloňte přední část police dle znázornění (1) a nadzvedněte ji (2). Vytáhněte polici ven.
- Umístění zpět – Nakloňte přední část police a nasměruje háčky police do drážek v požadované výšce. Poté spusťte přední část police dolů tak, aby háčky zapadly do drážek.



- Police z tvrzeného skla jsou těžké. Jejich vyjímání věnujte zvláštní pozornost.

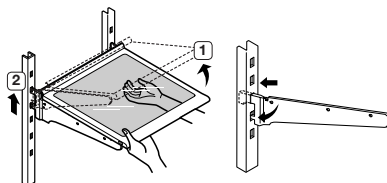


3. Police na ovoce a zeleninu

- Držte polici jednou rukou, nadzvedněte ji, potáhněte dopředu a vytáhněte z chladničky.



- Před vyjímáním police nejdříve vyjměte příhrádky ve dveřích, abyste předešli jejich poškození.

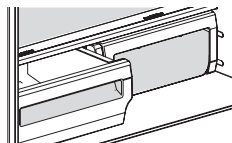

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY



VÝSTRAHA

- K čištění chladničky nepoužívejte benzen, ředidla, chlor a prostředky na mytí aut. Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.
- Nestříkejte na povrch chladničky vodu, pokud je chladnička zapojená do elektrické sítě. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- Chcete-li vyčistit chladničku, následujte tyto kroky:
 1. Vypojte chladničku ze zásuvky.
 2. Lehce namočte měkký, nepropouštějící hadřík nebo papírový ubrousek vodou.



K čištění chladničky nepoužívejte rozpouštědla. Mohla by způsobit narušení barvy či způsobit poškození chladničky.

3. Vytřete vnitřek a vnějšek chladničky do sucha.
4. Zapojte chladničku zpět do zásuvky.

VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

LED lampa mrazničky/chladničky

- Pokud je kryt LED lampy znečištěn, nemusí lampa svítit zcela jasně. Očistěte povrch krytu pomocí čistého, suchého hadříku. Lampa bude opět jasně svítit.



UPOZORNĚNÍ

- Osvětlení LED sami nerozebírejte ani nevyměňujte. Je-li třeba osvětlení LED vyměnit, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizovaného prodejce Samsung.



Pokud se pokusíte vyměnit lampu LED sami, vystavujete se nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vážnému zranění.

Odstraňování závad

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Chladnička nefunguje vůbec nebo dostatečně nechladí.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel správně zapojen do zásuvky. • Zkontrolujte, zda je nastavení teploty na displeji vyšší než nastavení mrazničky a vnitřní teplota chladničky. Pokud ano, nastavte teplotu mrazničky nebo chladničky na nižší úroveň. • Je chladnička na přímém slunci nebo stojí v blízkosti zdroje tepla? Pokud ano, je možné, že chladnička nebude schopna dosáhnout dostatečně nízké teploty. Instalujte chladničku do místa, které je mimo přímé sluneční světlo nebo poblíž zdroje tepla. • Je zadní část chladničky příliš blízko u stěny, která brání cirkulaci vzduchu? Pokud ano, je možné, že chladnička nebude schopna dosáhnout dostatečně nízké teploty. Udržujte minimální vzdálenost od zdi. • Nachází se v chladničce příliš mnoho potravin, které blokují větrací průduchy? Aby bylo možné v chladničce udržovat přijatelnou teplotu, neumísťujte do ní příliš mnoho potravin.
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	• Zkontrolujte, zda není nastavení teploty příliš nízké. Pokud ano, zvýšte nastavení teploty. • Je teplota v místnosti příliš nízká? Nastavte v chladničce vyšší teplotu. • Uložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnější části chladničky nebo poblíž větracího průduchu? Zkuste tyto potraviny umístit do ostatních polic v chladničce.
Jsou slyšet nezvyklé zvuky nebo hluk.	• Zkontrolujte, zda chladnička stojí rovně. • Je zadní část chladničky příliš blízko u stěny, která brání cirkulaci vzduchu? • Nezapadlo něco za chladničku nebo pod ní? • Pokud slyšíte tikající zvuk ze vnitřku chladničky, jedná se o normální jev. Tento zvuk je způsoben smršťováním a roztahováním jednotlivých součástí v závislosti na teplotních změnách uvnitř chladničky. • Pokud zvuk připomíná nárazy předmětů uvnitř chladničky, jedná se o normální jev. Tento zvuk způsobuje pracující kompresor.
Těsnění mezi dveřmi a chladničkou je horké a objevuje se na něm kondenzace.	• Určité teplo je normální, protože ve svislé zavěšené části chladničky jsou nainstalovány protikondenzační prvky. • Jsou dveře chladničky pootevřené? Kondenzace se může objevit, ponecháte-li dveře chladničky delší dobu otevřené.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Výrobník ledu nevyrobí led.	• Pokud není teplota v chladničce dostatečně nízká, např. po uvedení do provozu, může výroba ledu trvat déle. • Je vodovodní přípojka připojena a přívod vody otevřený? • Deaktivovali jste ručně funkci výroby ledu? • Zkontrolujte, zda je filtr správně instalován. • V opačném případě nemusí výrobce ledu fungovat.
Z chladničky je slyšet bublání vody.	• Tento stav je normální. Bublání vydává kapalné chladivo, které protéká cirkulačním chladicím okruhem chladničky.
V chladničce je nepříjemný zápach.	• Zkontrolujte, zda se nezkazily některé potraviny. • Silně aromatické potraviny (například ryby) musí být těsně zabaleny. • Chladničku pravidelně čistěte a vyhazujte zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách mrazničky se tvoří námraza.	• Je ventilační otvor zablokovaný? Odstraňte veškeré překážky, aby vzduch mohl volně cirkulovat. • Ponechte dostatečný prostor mezi uloženými potravinami, aby vzduch mohl volně cirkulovat. • Je zásuvka mrazáku správně uzavřená?
Dávkovač vody správně nefunguje.	• Je vodovodní přípojka připojena a přívod vody otevřený? • Je přívod vody skřípnutý nebo zlomený? • Zkontrolujte, zda je potrubí průchozí. • Je nádrž na vodu zamrzlá, protože teplota v chladničce je příliš nízká? Zkuste nastavit vyšší teplotu na ovládacím panelu. • Zkontrolujte, zda je filtr správně instalován. • V opačném případě nemusí dávkovač vody fungovat.
U dveří mrazáku není automatický systém zavírání.	• Jsou levé a pravé části dveří nevyvážené? • Jemně otevřete a zavřete dveře 1–2 krát. Poté by měl automatický systém zavírání dveří opět fungovat správně. • Abyste předešli nerovnováze pravé a levé části dveří, otevřete dveře jemně.
Na kolmé závěsné části a okolí může docházet k usazování kondenzace nebo vodních kapek.	• K vytváření kondenzace a vodních kapek může dojít, pokud je vlhkost vzduchu příliš vysoká. • Pokud se na kolmé závěsné části objeví kondenzace nebo vodní kapky, seřete je a vypněte režim Energy Saver (Úspora energie).

Limit teploty okolí

Tato chladnička je navržena pro provoz v okolních teplotách příslušných její teplotní třídě vyznačené na typovém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozšířený teplotní rozsah	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mírný pás	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropický pás	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropický pás	T	+16 až +43	+18 až +43



Teplota uvnitř mrazničky může být ovlivněna různými faktory, např. umístěním chladničky, okolní teplotou a frekvencí, s jakou otevíráte dveře.

Na základě těchto okolností nastavte teplotu v mrazničce.

Czech Republic



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support



Chladnička používateľská príručka

predstavte si tie možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.

Voľne stojaci spotrebič

SAMSUNG

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	2
NASTAVENIE CHLADNIČKY	18
POUŽÍVANIE CHLADNIČKY ZNAČKY SAMSUNG.....	27
RIEŠENIE PROBLÉMOV	40

Bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred prevádzkou spotrebiča si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju na budúce použitie.
- Tento spotrebič používajte len na určené účely v súlade s informáciami v tejto používateľskej príručke. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na ne nebude dozerať alebo im neposkytne pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osoba zodpovedná za

ich bezpečnosť.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nezahŕňajú všetky možné stavy a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Budte zodpovední a pri inštalácii,

údržbe a prevádzke spotrebiča sa riadte zdravým úsudkom a postupujte opatrne.

- Kedže nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, charakteristiky vašej chladničky sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke. Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a. Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na označení kompresora na zadnej strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky. Ak výrobok obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na mieste úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať.
- Veľkosť miestnosti, v ktorej môže byť spotrebič umiestnený bez toho, aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu vytvorila zápalná zmes plynu a vzduchu, závisí od množstva použitého chladiva.
- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu.

Miestnosť musí mať veľkosť 1 m³ na každých 8 g chladiva R-600a vo vnútri spotrebiča.

Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vnútri spotrebiča.

- Chladivo striekajúce z rúrok sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak z rúrky uniká chladivo, vyhýbajte sa otvorenému ohňu, z blízkosti chladničky odstráňte všetky horľavé predmety a miestnosť okamžite vyvetrajte.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo výbuch.

Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:

 VÝSTRAHA	Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
 POZOR	Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť menej závažné zranenie alebo škodu na majetku.
	NESKÚŠAJTE.
	NEDEMONTUJTE.
	NEDOTÝKAJTE SA.
	Dôsledne dodržiavajte pokyny.
	Odpojte napájaciu zástrčku od zásuvky v stene.
	Zariadenie musí byť uzemnené, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom.
	Požiadajte o pomoc kontaktné stredisko.
	Poznámka.

Tieto výstražné symboly sú tu na to, aby vás a ďalšie osoby uchránili pred zraneniami.

Dôsledne ich dodržiavajte. Po prečítaní si túto časť odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.



VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY TÝKAJÚCE SA PREPRAVY A MIESTA INŠTALÁCIE



- Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne a nepoškodte žiadne časti chladiaceho okruhu.
- Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí.
Ak zistíte únik chladiva, vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo izobutánového chladiva (R-600a). Izobután je zemný plyn s vysokou environmentálnou kompatibilitou, ktorý je však tiež horľavý.
Pri preprave a inštalácii spotrebiča postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladiaceho okruhu.



VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE



- Narušená izolácia elektrických dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani teplu zo sporákov, izbových ohrievačov a iných spotrebičov.
- Do jednej viaczásuvkovej napájacej dosky nezapájajte viacero spotrebičov.
Chladničku vždy zapájajte do samostatnej elektrickej zásuvky s menovitým napätím, ktoré zodpovedá hodnote uvedenej na výkonovom štítku.
- Tento spôsob poskytuje najlepší výkon a pomáha chrániť elektrické vedenia domu pred preťažením, pri ktorom dochádza k prehriatiu káblov a ktoré môže spôsobiť požiar.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nezapájajte do nej napájaciu zástrčku.
- Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte kábel, ktorý je popraskaný alebo odretý pozdĺžne alebo na niektorom z koncov.

- Neťahajte za napájaciu šnúru ani ju príliš neohýbajte.
- Napájaciu šnúru neskrúcajte ani nezauzlujte.
- Napájaciu šnúru nevešajte nad kovové predmety, nekladte na ňu ťažké predmety, nevtláčajte ju medzi predmety ani ju nezasúvajte do priestoru za spotrebičom.
- Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte rozprašovače.
- Rozprašovače použité v blízkosti chladničky môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani naň neukladajte ťažké predmety.



- Pred začatím používania je potrebné chladničku riadne nainštalovať a umiestniť v súlade s informáciami uvedenými v príručke.
- Chladničku neinštalujte vo vlhkých priestoroch ani v miestach, kde by mohla prísť do kontaktu s vodou.
- Narušená izolácia elektrických

- dielov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Napájaciu zástrčku pripojte v správnej polohe s káblom visiacim nadol.
- Ak napájaciu zástrčku pripojíte opačne, vodič sa môže prerezať a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Napájacia zástrčka nesmie byť pritlačená ani poškodená zadnou časťou chladničky.
- Pri presúvaní chladničky dbajte na to, aby nedošlo k prelomeniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
- Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Baliace materiály uschovajte mimo dosahu detí.
- Ak si ich dieťa natiahne na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.
- Spotrebič je potrebné umiestniť tak, aby bol zabezpečený dobrý prístup k napájacej zástrčke.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar spôsobený únikom elektrického prúdu.
- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti ohrievačov či horľavého materiálu.
- Spotrebič neinštalujte vo vlhkých

priestoroch, v priestoroch znečistených olejom alebo prachom ani v priestoroch vystavených priamemu slnečnému žiareniu či vode (daždové kvapky).

- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Nestojte na hornej časti spotrebiča a na spotrebič neukladajte žiadne predmety (ako napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety atď.).
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, problémom s výrobkom alebo zraneniu.



- Spotrebič musí byť riadne uzemnený.
- Spotrebič neuzemňujte o plynové potrubie, plastové vodovodné potrubie či o telefónne vedenie.
- Chladničku je potrebné uzemniť,

aby nedochádzalo k únikom energie alebo k zásahom elektrickým prúdom v dôsledku zvodu elektrického prúdu z chladničky.

- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
- Uistite sa, že zásuvka je uzemnená v súlade s miestnymi aj národnými predpismi. Napájací kábel nikdy nepripájajte do zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená.



- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite požiadajte výrobcu alebo kvalifikovaného servisného technika o výmenu.
- Poistku v chladničke musí vymieňať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo poranenie.



SYMBOLY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE



- Vetrací otvor v kryte alebo montážnej konštrukcii spotrebiča udržiavajte v čistote a voľne priechodný.
- Po inštalácii a zapnutí počkajte aspoň 2 hodiny, než do spotrebiča vložíte potraviny.
- Inštaláciou alebo servisom tohto spotrebiča odporúčame poveriť kvalifikovaného technika alebo servisnú spoločnosť.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo zranenie.
- Počas inštalácie chladničky sa uistite, že obe nožičky spočívajú na podlahe. Iba v tom prípade bude chladnička nainštalovaná bezpečne.
Nožičky sa nachádzajú v dolnej zadnej časti dvierok mrazničky. Zastrčte skrutkovač s plochou hlavou a otáčajte ním v smere šípky, kým spotrebič nebude vyrovnaný.
- Potraviny ukladajte do priehradiek tak, aby bola hmotnosť

rovnomerne rozdelená medzi obe dvierka.

- Ak do priehradiek v niektorých z dvierok naložíte príliš veľa potravín, môže dôjsť k zraneniu v dôsledku pádu chladničky.



VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA



- Napájacej zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Na hornej časti spotrebiča neskladujte predmety.
- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie alebo materiálnu škodu.
- Na chladničku neukladajte predmety naplnené vodou.
- Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Vnútorých stien mrazničky alebo výrobkov uložených v mrazničke sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Mohlo by vám to spôsobiť omrzliny.
- V blízkosti chladničky

nepoužívajte ani tam neukladajte žiadne látky citlivé na teplotu, ako sú horľavé spreje, horľavé predmety, suchý ľad, lieky alebo chemické látky.

V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé predmety alebo látky (benzén, riedidlo, propánový plyn, alkohol, éter, skvapalnený ropný plyn a ďalšie podobné produkty).

- Táto chladnička je určená iba na skladovanie potravín.
- Mohlo by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály ani výrobky citlivé na teplotu.
- V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
- Vnútri chladničky/mrazničky neskladujte ani nepoužívajte elektrické spotrebiče. Výnimku tvoria typy odporúčané výrobcom.
- Ak zacítite zápach liekov alebo dym, okamžite vyťahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Ak v chladničke zbadáte prach alebo vodu, vyťahnite napájaciu

zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
- Ak zistíte únik chladiva, vyhýbajte sa otvorenému ohňu alebo možným zdrojom vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavý materiál, ako sú insekticídy.
- Nielenže je to škodlivé pre ľudí, ale môže to mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo problémy s výrobkom.
- Na sušenie vnútrajška chladničky nepoužívajte sušič vlasov. Na odstránenie nepríjemných pachov vnútri chladničky nepoužívajte zapálenú sviečku.
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nádrž na vodu, priečinok na ľad a ľadové kocky plňte len pitnou

vodou.

- Neplňte čajom ani nápojmi pre športovcov, pretože môže dôjsť k poškodeniu chladničky.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka.
V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Nebezpečenstvo uviaznutia dieťaťa.
Nedovoľte deťom dostať sa do vnútra chladničky.
- Dvierka chladničky nenechávajúce otvorené, kým je chladnička bez dozoru, a nedovoľte deťom dostať sa dovnútra chladničky.
- Nedovoľte malým deťom dostať sa dovnútra zásuvky.
- Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo k jeho uviaznutiu a následnému uduseniu.
- Nesedávajú na dvierkach mrazničky.
- Dvierka sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.
- Ak ste počas čistenia alebo iných činností odstránili oddelovač zo zásuvky, znova ho osadte pomocou dodaných skrutiek, aby nedošlo k uviaznutiu detí.
- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné

prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.

- Nepoškodte chladiaci okruh.



- V prípade úniku plynu (ako napr. propánový plyn, LPG a pod.) okamžite vyvetrajte miestnosť. Nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskra by mohla mať za následok výbuch alebo požiar.
- Používajte iba lampy LED dodávané výrobcom alebo servisným technikom.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom.
- Nestrkajte prsty do miest, v ktorých môže dôjsť k pricviknutiu: odstupy medzi dvierkami a skriňou sú malé.
- Nedovoľte deťom vešať sa na dvierka.
V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Hrozí nebezpečenstvo uviaznutia dieťaťa.
Nedovoľte deťom dostať sa do vnútra chladničky.
- Fľaše je potrebné skladovať tesne pri sebe, aby nevypadli.

- Tento výrobok je určený výlučne na skladovanie potravín v domácom prostredí.
- Do otvoru dávkovača, sklzu ľadu a vedierka v prístroji na výrobu ľadu nikdy nestrkajte prsty ani žiadne predmety.
- Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo materiálnej škode.
- Do dolnej ani zadnej časti chladničky nestrkajte ruky, chodidlá alebo kovové predmety (ako sú jedálenské paličky atď.).
- Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.



- Nepokúšajte sa svojpomocne opravovať alebo demontovať spotrebič ani na ňom vykonávať úpravy.
- Nepoužívajte žiadny iný typ poistiek (napr. s medeným alebo oceľovým drôtom atď.), než sú štandardné poistky.
- V prípade potreby opravy alebo opätovnej inštalácie spotrebiča kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah

elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo zranenie.



- Ak spotrebič vydáva nezvyčajný hluk, ucítite pach spáleniny alebo uvidíte dym, okamžite odpojte napájaciu zástrčku a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
- Nerešpektovanie tohto upozornenia môže mať za následok vznik elektrických alebo požiarnych rizík.
- Pred výmenou žiaroviek v interiéri chladničky vytiahnite napájaciu zástrčku zo zásuvky.
- V opačnom prípade hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ak pri výmene svetla narazíte na problémy, obráťte sa na servisného technika.
- Ak je výrobok vybavený žiarovkou LED, nedemontujte svojpomocne kryt žiarovky ani samotnú žiarovku LED.
- Obráťte sa na servisného technika.
- Napájaciu zástrčku zapojte pevne do zásuvky v stene. Nepoužívajte poškodené napájacie zástrčky, poškodené napájacie káble ani uvoľnené zásuvky v stene.
- Mohlo by dôjsť k zásahu

elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Na spotrebič neukladajte nádoby naplnené vodou.
- Ak sa voda rozleje, môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do ultrafialového svetla LED po dlhší čas.
- Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo pôsobiť na oči.



SYMBOLY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA



- Ak chcete, aby výrobok pracoval čo najlepšie:
- Potraviny neumiestňujte príliš blízko pred vetracie otvory v zadnej časti spotrebiča, pretože môžu blokovať cirkuláciu vzduchu vnútri chladničky.
- Pred vložením do chladničky potraviny správne zabalte alebo ich uložte do vzduchotesných nádob.
- Nové potraviny určené na zmrazenie nekladte do blízkosti už zmrazených potravín.
- Do mrazničky nedávajte poháre, fľaše ani sýtené nápoje.
- Nádobu môže zamrznúť

a prasknúť, čo môže viesť k zraneniu.

- Dodržujte maximálnu dobu skladovania a dátum spotreby mrazených potravín.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky citlivé na nízku teplotu, vedecké materiály alebo iné výrobky citlivé na nízku teplotu.
- V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu teploty.
- Ak budete mimo domova kratšie ako tri týždne, nie je potrebné odpájať chladničku od zdroja napájania.
Ak však odchádzate na tri týždne alebo na dlhšie, všetky potraviny vyberte.
Chladničku odpojte od napájania, vyčistite ju, opláchnite a vysušte.
- Do mraziaceho boxu nekladte sýtené alebo šumivé nápoje.
Do mrazničky nekladte fľaše ani sklenené nádoby.
- Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
- Na chladničke nevykonávajte žiadne úpravy. Neoprávnené úpravy môžu ohroziť bezpečnosť výrobku. V prípade potreby odstránenia neoprávnenej úpravy

vám bude účtovaná cena dielov a práce v plnej výške.

- Nemeňte ani neupravujte funkčnosť chladničky.
- Zmeny alebo úpravy môžu spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zostavenom spotrebiči treťou stranou nie sú zahrnuté v záruke spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nie je ani zodpovedná za bezpečnostné problémy a škody, ktoré vzniknú následkom úprav vykonaných treťou stranou.

- Neblokujte vzduchové otvory. Ak sú vzduchové otvory blokované, najmä plastovým vrekom, chladnička môže nadmerne chladiť.

Ak takéto chladenie trvá príliš dlho, vodný filter môže prasknúť a spôsobiť únik vody.

- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou.
- Prívod vody pre túto chladničku smie inštalovať/pripájať iba osoba s príslušnou kvalifikáciou. Prípustné sú iba zdroje pitnej vody.
- Ak sa chystáte na dlhú dovolenku alebo služobnú cestu a nebudete používať dávkovače vody a ľadu,

zatvorte vodovodný ventil.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody.
- Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvierka nechajte otvorené.
- V opačnom prípade sa môže tvoriť zápach a pleseň.
- Ak chladnička prišla do kontaktu s vodou, vytiahnite napájaciu zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- Vyvarujte sa silných nárazov alebo pôsobenia nadmernou silou na sklenené súčasti.
- Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.
- Nesadajte si a nevešajte sa na dvierka a rukoväť dvierok chladničky.
- Môže dôjsť k prevrhnutiu chladničky, odpojeniu dvierok alebo uviaznutiu ruky v medzere medzi dvierkami s následnou materiálnou škodou alebo zranením.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Rastlinný olej nevkladajte do

priehradiek na vnútornej strane dvierok chladničky. Mohlo by dôjsť k stuhnutiu oleja, dostal by odpornú chuť a stal by sa nepoužiteľným. Otvorená nádoba môže okrem toho vytečť a uniknutý olej môže spôsobiť prasknutie priehradky na vnútornej strane dvier. Po otvorení nádoby s olejom je najlepšie uložiť ho na chladné a tienisté miesto, ako napríklad skrinka alebo špajza.

- Príklady rastlinného oleja: olivový olej, kukuričný olej, olej z hroznových semien, atď.



SYMBOLY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCE SA ČISTENIA A ÚDRŽBY

- ★ • Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na displej.
- Tlačené písmená na displeji sa môžu zničiť.
- Ak sa do spotrebiča dostali akékoľvek cudzie látky, napr. voda, odpojte napájaciu zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah

elektrickým prúdom alebo požiar.

- V pravidelných intervaloch suchou tkaninou čistite koncovky a styčné body napájacej zástrčky od akýchkoľvek cudzích látok, napr. prachu alebo vody.
- Odpojte napájaciu zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Pri čistení nestriekajte vodu priamo na spotrebič.
- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid.
- Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.



- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájaciu zástrčku spotrebiča od zásuvky v stene.
- Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Chladničku čistite čistou špongiou alebo mäkkou handričkou namočenou do slabého roztoku vody s čistiacim prostriedkom.
- Na čistenie vonkajších povrchov (dvere a skrinka), plastových dielov, vnútorného obloženia dverí a tesnení nepoužívajte

brúsne alebo drsné čistiace prostriedky, ako napríklad okenné spreje, odmasťovacie čistiace prostriedky, horľavé kvapaliny, kyselinu solnú, čistiace vosky, koncentrované čistiace prostriedky, bielidlá alebo čistiace prostriedky obsahujúce ropné produkty.

- Tieto čistiace prostriedky by mohli poškriabať alebo poškodiť daný materiál.
- Sklenené poličky alebo kryty nečistíte teplou vodou, keď sú studené. Sklenené poličky a kryty by mohli prasknúť pri náhlej zmene teploty alebo v dôsledku nárazu alebo pádu.



VÝSTRAHA

VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE



- Poličky nechajte na svojom mieste, aby deti nemohli ľahko vliezť dovnútra.
- Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti spotrebiča nie je poškodená.
- Ako chladivo sa používa látka R-600a alebo R-134a.
Informácia o chladive použitom vo vašej chladničke je uvedená na označení kompresora na zadnej

strane spotrebiča, prípadne na výkonovom štítku vnútri chladničky.

Ak výrobok obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), obráťte sa na mieste úrady a zistite, ako možno tento výrobok bezpečne zlikvidovať. Cyklopentán sa používa ako plynové nadúvadlo do izolačných materiálov.

Plyny obsiahnuté v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie.

Obráťte sa na miestne úrady a zistite, ako možno zlikvidovať tento výrobok a neohroziť pritom životné prostredie.

Pred likvidáciou sa uistite, že žiadna z rúrok v zadnej časti spotrebičov nie je poškodená.

Rúrky sa musia prelomiť na otvorenom priestranstve.

- V záujme bezpečnosti by mal servis tohto spotrebiča vykonávať výlučne autorizovaný servisný technik.

V štáte Queensland: aby autorizovaný servisný technik mohol vykonávať servis alebo opravy, ktoré vyžadujú demontáž krytov, MUSÍ byť držiteľom oprávnenia na vykonávanie prác na plynových zariadeniach alebo licencie na vykonávanie opráv

chladničiek s uhlíkovým chladivom. (Platí iba pre Austráliu)

- Pri likvidácii tejto alebo iných chladničiek odstráňte dvierka/tesnenia dvierok a západku zámky dvierok, aby malé deti a zvieratá neuviazli vnútri. Deti musia byť pod dozorom, aby nevliezli do spotrebiča alebo sa s ním nehrali.
- Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa zraniť alebo udusiť.
- Obalový materiál z tohto výrobku zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Všetok obalový materiál odstráňte z dosahu detí. Obalový materiál môže byť pre deti nebezpečný.
- Ak si dieťa natiahne vrečko na hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.



ĎALŠIE TIPY TÝKAJÚCE SA SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA

- V prípade výpadku elektrickej energie zavolajte na miestnu pobočku spoločnosti zodpovednej za dodávky elektrickej energie a opýtajte sa, ako dlho bude výpadok trvať.
- Výpadky elektrickej energie,

ktoré trvajú hodinu alebo dve, neovplyvnia teploty vo vašej chladničke.

Dvierka chladničky však počas výpadku energie otvárajte čo najmenej.

- Ak však bude výpadok elektrickej energie trvať dlhšie než 24 hodín, vyberte všetky mrazené potraviny.
- Ak sa k chladničke dodávajú kľúče, držte ich mimo dosahu detí a ďalej od spotrebiča.
- Spotrebič nemusí fungovať konzistentne (obsah mraziaceho boxu sa môže rozmraziť alebo sa v ňom môže zvýšiť teplota), keď je dlhšiu dobu umiestnený v priestore s teplotou pod minimálnou hodnotou teplotného rozsahu, pre ktorý bola chladnička navrhnutá.
- Niektoré potraviny nie je dobré skladovať v chladničke, keďže sa vplyvom chladu môžu poškodiť.
- V spotrebiči sa netvorí námraza, čo znamená, že ho nie je potrebné manuálne rozmrazovať, pretože sa to deje automaticky.
- Zvýšenie teploty počas rozmrazovania je v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ak však chcete zabrániť prílišnému zvýšeniu teploty mrazených potravín počas

rozmrazovania chladničky, zabalte mrazené potraviny do niekoľkých vrstiev novinového papiera.

- Akékoľvek zvýšenie teploty mrazených potravín počas rozmrazovania môže skrátiť ich dobu skladovania.
- Ak sa mrazené potraviny úplne rozmrazia, nezmrazujte ich znovu.

Tipy týkajúce sa úspory energie

- Spotrebič nainštalujte v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho neumiestňujte do blízkosti priameho zdroja tepla (napr. radiátora).
- V záujme energetickej účinnosti dbajte na to, aby žiadne vetracie otvory ani mriežky neboli blokovanie.
- Teplé jedlo nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
- Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke.
Takto môžete využiť nízke teploty mrazených výrobkov na chladenie potravín v chladničke.
- Pri vkladaní alebo vyberaní potravín nenechávajte dvierka

spotrebiča otvorené príliš dlho. Čím kratšie sú dvierka otvorené, tým menej ľadu sa vytvorí v mrazničke.

- Pri inštalácii ponechajte odstupy vpravo, vľavo, vzadu a navrchu. Pomôže to znížiť spotrebu elektrickej energie a vaše účty za energiu budú nižšie.
- Na dosiahnutie čo najefektívnejšieho využitia energie ponechajte všetky vnútorné diely, ako sú koše, zásuvky a poličky, na miestach, ktoré pre ne vyhradil výrobca.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach,
- vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí obytného charakteru,
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami,
- stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.

Nastavenie chladničky


PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU CHLADNIČKY

Gratulujeme vám ku kúpe chladničky Samsung. Veríme, že si užijete najmodernejšie funkcie a účinnosť, ktoré tento nový spotrebič ponúka.



Výber najlepšieho umiestnenia pre chladničku

Vyberte:

- Miesto s dobrým prístupom k prívodu vody.
- Miesto, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Miesto s rovnou (alebo takmer rovnou) podlahou.
- Miesto s dostatočným priestorom na bezproblémové otvorenie dverí chladničky.
- Miesto s dostatkom voľného priestoru napravo, naľavo, vzadu a navrchu na zabezpečenie cirkulácie vzduchu. Nedostatok voľného miesta okolo chladničky môže mať nepriaznivý vplyv na účinnosť chladenia a spotrebu energie.
- Miesto, na ktorom sa chladnička bude dať bez problémov presúvať, ak bude potrebné vykonať údržbu alebo servis.
- Chladničku neinštalujte na miestach s teplotou nad 43 °C (110 °F) alebo pod 5 °C (41 °F).

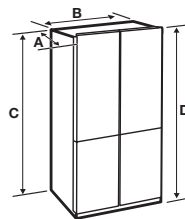

Hĺbka „A“	733 mm
Šírka „B“	908 mm
Výška „C“	1797 mm
Celková výška „D“	1825 mm

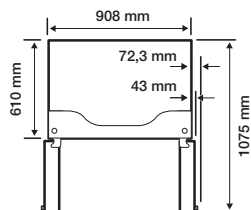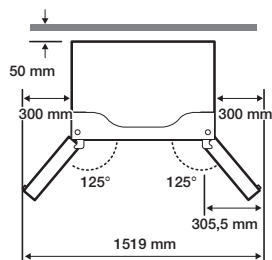

- Všetky rozmery závisia od konštrukčných rozmerov a môžu sa líšiť v závislosti od použitého spôsobu merania.

Premiestňovanie chladničky

Aby nedošlo k poškodeniu podlahy, predné vyrovnávacie nožičky musia byť v hornej polohe (nad podlahou).

Pozrite si časť „VYROVNANIE CHLADNIČKY“ v tejto príručke na strane 23.

Podlaha


Pri správnej inštalácii je potrebné chladničku umiestniť na rovný povrch z tvrdého materiálu, ktorý má rovnakú výšku ako zvyšok podlahy.

Tento povrch musí byť dostatočne silný na to, aby uniesol plne naloženú chladničku.

Aby ste ochránili povrch podlahy pred poškodením, odrežte veľký kus kartónu a umiestnite ho pod chladničku na miesto, kde pracujete.

Pri premiestňovaní chladničku tlačte alebo ťahajte priamo dopredu alebo dozadu.

Nekrúťte ňou zo strany na stranu.

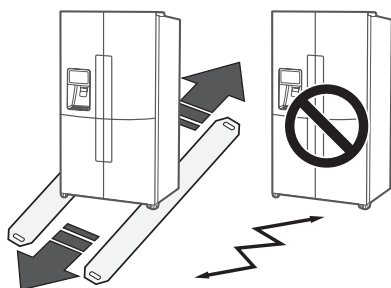

ODSTRÁNENIE DVIEROK CHLADNIČKY

Ak je chladnička príliš veľká na to, aby pohodlne prešla vchodovými dverami, dvierka chladničky môžete odmontovať.

Potrebné náradie (nedodáva sa)

		
Križový skrutkovač (+)	Plochý skrutkovač (-)	Nástrčný kľúč (10 mm)
		
Kliešte	Šesťhranný kľúč (4 mm)	Šesťhranný kľúč (5 mm)



POZOR


- Pred odstránením dvierok alebo zásuviek odpojte chladničku od elektrickej siete.




- Počas odstraňovania dvierok alebo zásuviek dávajte pozor, aby nespadli, nepoškodili sa alebo aby ste ich nepoškriabali.
- Pri odstraňovaní dvierok a zásuviek postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké a mohli by ste sa zraniť.
- Dvierka a zásuvky opäť správne namontujte, aby ste predišli:
 - Vlhkosti spôsobenej unikaním vzduchu.
 - Nesprávnemu zarovnaniu dvierok.
 - Plytvaniu energiou spôsobenému nedokonalým tesnením dvierok.

DEMONTÁŽ DVIEROK CHLADNIČKY


1. Zatvorte dvierka a pomocou krížového skrutkovača (+) odstráňte 3 skrutky, ktoré pridržiavajú vrchný kryt (A). Vrchný kryt s pripojenými káblovými zväzkami následne odstráňte.

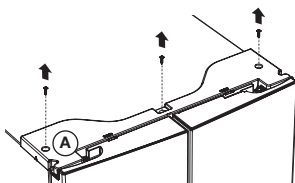


2. Odpojte dva konektory na ľavých dvierkach a jeden konektor na pravých dvierkach. (B) Stlačte bielu objímku (C), ktorá sa nachádza na vodovodnej rúrke, a potom vodovodnú rúrku (D) odpojte.

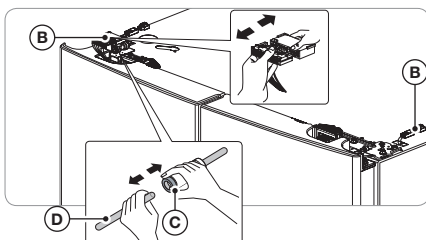

3. Fixačnú páčku (E) potiahnite nahor a potom dopredu.

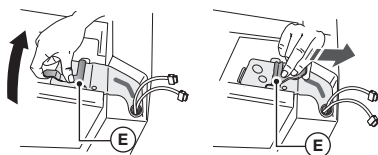

4. Odstráňte záves (F).

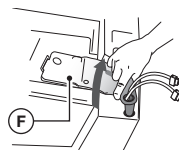

5. Dvierka chladničky zdvihnite a odstráňte.




- Pri demontáži a opätovnom osadzovaní dvierok dávajte mimoriadny pozor, aby sa elektrické káble nepoškodili.
- Dvierka nenechajte padnúť na zem.

DEMONTÁŽ DVIEROK MRAZNIČKY



- Pred odstránením dvierok mrazničky vždy najprv odstráňte dvierka chladničky.
- Počas demontáže nepoškodte káble, ktoré sú pripojené k dolnej časti dvierok mrazničky.


1. Otvorte dvierka, krížovým skrutkovačom (+) vyberte skrutku, ktorá pridržiava kryt (A) vyrovnávacej nožičky v dolnej časti dvierok, a potom odmontujte konektor (B).

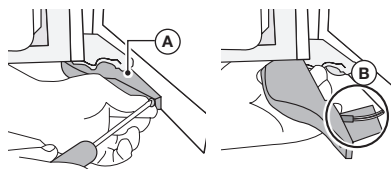


2. Zdvihnite a odstráňte čiapočku stredové závesu (C), ktorá sa nachádza na závese dvierok nad dvierkami mrazničky.



3. Dvierka potlačte v smere šípky a zároveň vytiahnite hriadeľ stredového závesu (D).

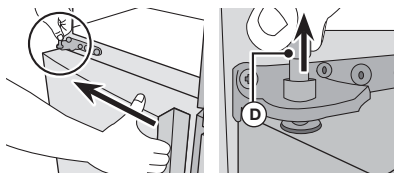

4. Dbajte na to, aby sa dvierka nedotýkali stredového závesu (E), mierne ich nakloňte dopredu a potom ich nadvihnite a odstráňte.

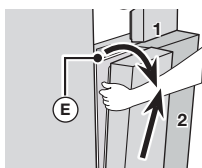

OPĀTOVNÁ MONTÁŽ DVIEROK CHLADNIČKY




POZOR

- Pred opätovnou montážou dvierok chladničky najprv znova namontujte dvierka mrazničky.
- Pred opätovnou montážou skontrolujte, či sú pripojené všetky konektory vodičov v dolnej časti dvierok mrazničky.


Postup pri opätovnej montáži dvierok mrazničky

1. Dvierka založte do dolného závesu (A) v smere (1) a potom ich potlačte v smere (2). Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali dvierka stredovým závesom (B).

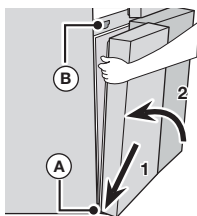


POZOR

- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov v dolnej časti dvierok. Okrem iného na ne nešliapte.
2. Hriadeľ závesu (C) zasuňte do otvoru stredového závesu (D) a nasadte čiapočku závesu (E).
- Pri osadzovaní hriadeľa závesu a čiapočky závesu dbajte na dodržanie správneho smeru montáže.

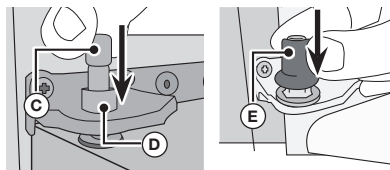


3. Otvorte dvierka a pripojte konektory v ich dolnej časti.

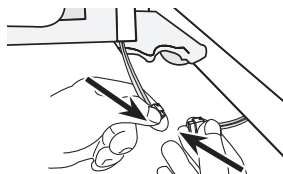

- Dávajte pozor, aby nedošlo k pošliapaniu alebo poškodeniu konektorov.

4. Pomocou krížového skrutkovača (+) namontujte kryt vyrovnávacej nožičky.

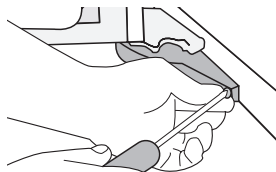


Montáž dvierok chladničky


1. Odpojené dvierka chladničky pripojte k stredovému závesu.




2. Záves chladničky (A) zasuňte do upevňovacej drážky a potom ho zatlačte nadol tak, aby bol zarovnaný s otvorom v dvierkach.

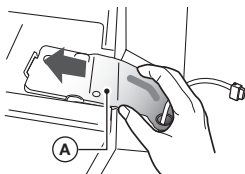


3. Fixačnú páčku (B) vložte v smere šípky a potom ju preklopte nadol, aby sa pripojila.

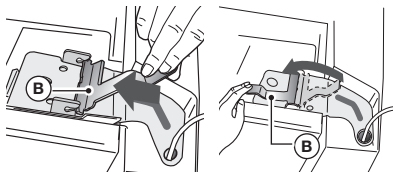


4. Pripojte káblový konektor.

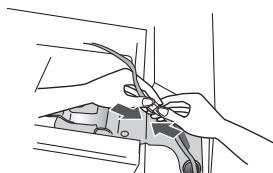

5. Pripojte vodovodnú rúrku (C). Odpojte dva konektory na ľavých dvierkach a jeden konektor (E) na pravých dvierkach.

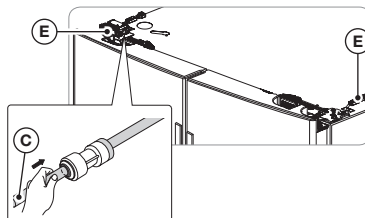


6. Zložte hornú časť vrchného krytu a potom zatlačte nadol jeho zadnú stranu, kým sa neocitne v rovine. Znova namontujte skrutky.

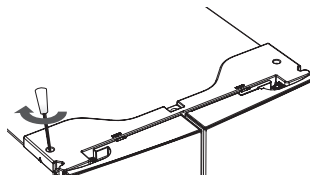

POZOR

- Pri montáži dvierok chladničky a mrazničky zopakujte kroky demontáže v opačnom poradí.
- Ak sa káblové konektory zapoja opačne, displej nebude fungovať správne.



VYROVNAVANIE CHLADNIČKY A ÚPRAVA VÝŠKY A ODSŤUPU DVIEROK

Vyrovnávanie chladničky

V záujme prevencie rizika plynúceho z nestabilného uloženia chladničky umiestnite chladničku na vodorovnú plochu a vyrovnajte ju v súlade s nasledujúcimi inštaláčnymi pokynmi.

V opačnom prípade môže dôjsť k prevráteniu chladničky a zraneniu osôb.

Ak sa predná strana spotrebiča nachádza o čosi vyššie než zadná strana, dvierka je možné otvárať a zatvárať ľahšie. Ak chladničku umiestnite na nerovný povrch, bude stáť nakrivo.


- Chladničku nainštalujte tak, aby obe nožičky stabilne spočívali na podlahe. Nožičky by sa mali nachádzať v zadnej časti oboch dvierok. Zastrčte skrutkovač s plochou hlavou a otáčajte ním v smere šípky.

Ak chladničku umiestnite na nerovný podklad, dvierka chladničky môžu byť v rôznej výške.

- Plochý skrutkovač (-) zasuniete do otvoru v regulačnej páčke vyrovnávacej nožičky a otáčaním regulačnej páčky v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek upravte vyrovnanie.

Otáčaním páčky v smere pohybu hodinových ručičiek chladničku zdvíhate.

Otáčaním páčky proti smeru pohybu hodinových ručičiek chladničku spúšťate nadol.

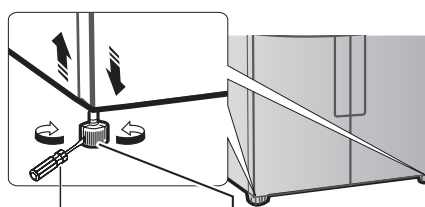

Plochý skrutkovač (-)

Regulačná páčka





- Ak je zadná časť chladničky nižšie ako predná, v mieste zadných nožičiek položte na dlážku dosku z pevného materiálu (napr. plastovú lištu, plastové pravítko atď.) a upevnite ju lepiacou páskou. Po zatlačení chladničky dozadu sa uistite, že zadné nožičky zostali na doske.
- Ak máte drevenú podlahu alebo podlahu z iného mäkkého materiálu, dávajte pozor, aby ste ju nepoškodili počas zasúvania chladničky na miesto.

UPRAVENIE VÝŠKY DVIEROK

Ak sú jedny z dvierok nižšie než druhé:

- Pred začatím nastavovania dvierok skontrolujte, či chladnička stojí rovno.
- Prípadný výškový rozdiel upravte vložení poistného krúžka (1) medzi dvierka a záves podľa obrázka. Krúžky môžete osádzať na pravé dvierka boxu na čerstvé potraviny a na obe strany mraziaceho boxu.

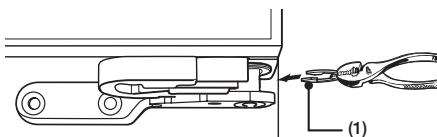

- Odmerajte rozdiel vo výške dvierok a vyberte jeden poistný krúžok s vhodnou hrúbkou. Vložte len jeden poistný krúžok – ak sa pokúsíte vložiť viac poistných krúžkov, môžu vyklznuť alebo budete počuť zvuk trenia.
- Nadvihnite dvierka, ktoré sa nachádzajú nižšie, a poistný krúžok zasuňte do medzery medzi dvierkami a závesom.




- **POZOR** Počas vkladania alebo vyberania poistných krúžkov buďte opatrní, aby ste sa nezranili.
- Poistné krúžky uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte deťom, aby sa s nimi hrali alebo aby si ich vkladali do úst.



- Spolu s chladničkou sa dodávajú poistné krúžky s hrúbkami 1 mm, 1,5 mm, 2 mm a 2,5 mm.
- Hoci je chladnička pred naložením potravín vyrovnaná, pod váhou potravín môže dôjsť k narušeniu vyrovnania chladničky. V takom prípade znova upravte vyrovnanie podľa rovnakého postupu.
- Ak dvierka zdvihnete príliš, môžu sa otierať o vrchný kryt.


Poistné krúžky dodávané s chladničkou:




NASTAVENIE ROZSTUPU DVIEROK

V prípade, že rozstup medzi ľavými a pravými dvierkami chladiaceho boxu nie je rovnobežný.


- Rozstup môžete upraviť otáčaním skrutky v pravej hornej časti dvierok chladiaceho boxu.
- Skrutku neotáčajte príliš. Môže sa zlomiť.



1. Zatvorte dvierka a pomocou krížového skrutkovača odstráňte 3 skrutky, ktoré pridržávajú vrchný kryt, a následne ho celý zdvihnite spolu s pripojenými káblami.

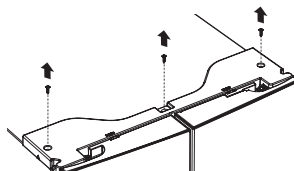

2. Pomocou 4 mm šesťhranného imbusového kľúča otáčajte skrutku, čím upravíte rozstup.

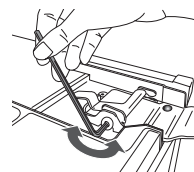

3. Otáčaním skrutky v smere pohybu hodinových ručičiek (↻) zväčšíte odstup. Otáčaním skrutky proti smeru pohybu hodinových ručičiek (↻) zmenšíte odstup.

INŠTALÁCIA POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY

Dávkovač vody s filtrom je jednou z užitočných funkcií vašej novej chladničky.

Vodný filter odstraňuje z vody nežiadúce častičky, čím pomáha chrániť vaše zdravie.

Sterilizovať vodu ani zničiť mikroorganizmy však nedokáže.

Na tieto účely si musíte zakúpiť systém čistenia vody.

Vodovodné potrubie sa pripája aj k prístroju na výrobu ľadu.

Prístroj na výrobu ľadu potrebuje na správnu prevádzku tlak vody v rozsahu 138 – 862 kPa.

Ak je chladnička nainštalovaná na mieste s nízkym tlakom vody (menej než 20 psi), môžete nainštalovať pomocné čerpadlo, ktoré tlak zvýši.

Po pripojení vodovodného potrubia sa uistite, že nádrž na vodu v chladničke je riadne naplnená.

Naplníte ju stlačením páčky dávkovača vody, pokým z výpustu vody nezačne vytekať voda.




- Súpravy na inštaláciu vodovodného potrubia sú k dispozícii u predajcu za príplatok. Odporúčame použiť súpravu na inštaláciu vodovodného potrubia, ktorá obsahuje medené rúrky a 6 mm (¼") kompresnú maticu.
- Na použitie sú určené nové súpravy hadíc dodané so spotrebičom. Nepoužívajte staré súpravy hadíc opakovane.

Pripojenie k vodovodnému prívodu


1. Najskôr odstavte hlavný prívod vody.



2. Nájdite najbližšie potrubie so studenou pitnou vodou a nainštalujte potrubnú svorku a uzatvárací ventil.

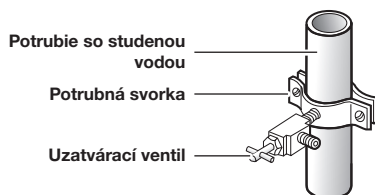

3. Súpravu na inštaláciu vodovodného potrubia napojte na uzatvárací ventil.

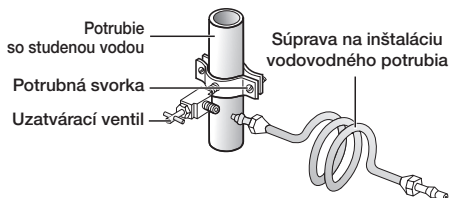


Pripojenie vodovodného potrubia k chladničke

Na dokončenie tejto prípojky si musíte dokúpiť niekoľko vecí.

Tieto veci sa môžu predávať ako súprava v miestnom železiarstve.

V prípade medených rúrok	V prípade plastových rúrok
• ¼" medená rúrka • ¼" kompresná matica (1 ks) • Ochranný krúžok (2 ks)	• ¼" plastová rúrka → tvarovaná koncovka (hlavica) • ¼" kompresná matica (1 ks)

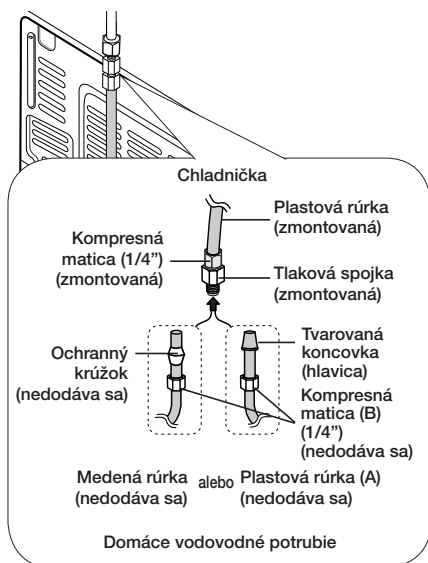

1. Domáce vodovodné potrubie pripojte k zostavenej tlakovej spojke.
 - Ak používate medené rúrky, kompresnú maticu (B) (nedodáva sa) a ochranný krúžok (nedodáva sa) navlečte na medenú rúrku (nedodáva sa) podľa obrázka.
 - Ak používate plastové rúrky (A), tvarovanú koncovku (hlavicu) plastovej rúrky (A) zasuňte do tlakovej spojky.



- Nepoužívajte plastové rúrky (A) bez tvarovanej koncovky (hlavice).

2. Kompresnú maticu (B) pevne utiahnite na tlakovej spojke.
Kompresnú maticu (B) neťahajte príliš veľkou silou.
3. Otvorte prívod vody a skontrolujte prípadné netesnosti.
Ak v blízkosti prípojek zbadáte kvapky vody alebo netesnosti, odstavte hlavný prívod vody. Skontrolujte prípojky a v prípade potreby dotiahnite.
4. Pred pitím alebo používaním vody z chladničky prepláchnite filter 1 galónom (3,785 l) vody. (Preplachujte približne 6 minút.)
Preplachovanie vykonávajte tak, že na páčku dávkovača vody zatlačíte veľkým pohárom

alebo hrnčekom.

Po naplnení pohára vodu vylejte do kuchynskej výlevky a celý postup opakujte.

5. Po zapnutí chladničky ponechajte prístroj na výrobu ľadu v prevádzke po dobu 1 až 2 dní. Počas tohto obdobia vyhodte prvé 1 alebo 2 vedierka vyrobeného ľadu, aby sa všetky prípadné nečistoty vyplavili z vodovodného potrubia.




- Vodovodné potrubie pripájajte iba k zdroju pitnej vody.
- Ak potrebujete vodovodné potrubie opraviť alebo demontovať, z plastovej rúrky odstrihnite kúsok v dĺžke 1/4" (6,35 mm), aby ste dosiahli tesné pripojenie bez únikov.
- Vodovodné potrubie môžete rýchlo otestovať pomocou papierového pohárika. Za normálnych podmienok dokáže dávkovač vody naplniť pohár s objemom 170 cm³ približne za 10 sekúnd.

FUNKCIE VÝROBKU

- TROJITÉ CHLADENIE
 - V mraziacom boxe, boxe na čerstvé potraviny a prestaviteľnom boxe možno udržiavať optimálnu teplotu/vlhkosť vďaka samostatným kondenzátorom, navyše nedochádza k zmiešavaniu pachov.
- FLEXI ZÓNA
 - Možnosti mrazenia/chladenia/výber intenzity chladenia/mierne mrazenie umožňujú skladovať rôzne potraviny.
- SLABÉ MRAZENIE
 - Technológia zabezpečenia stálej teploty uchová potraviny čerstvé.

Používanie chladničky značky Samsung

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA

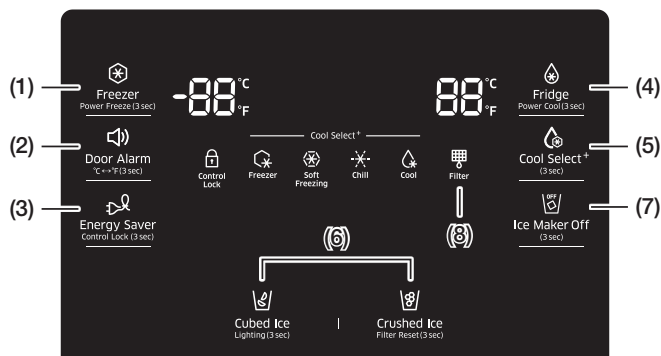

POUŽÍVANIE

(1) Freezer (Mraznička) (Podržaním tlačidla na 3 s aktivujete funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie))



Dotykom na toto tlačidlo nastavíte teplotu mrazničky na požadovanú hodnotu. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí od -23 °C do -15 °C. Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu 3 s znížite čas potrebný na zmrazenie potravín uložených v mrazničke. Táto funkcia je užitočná vtedy, ak potrebujete rýchlo zmraziť ľahko sa kaziace potraviny, alebo ak sa teplota v mrazničke prudko zvýšila. (Napríklad ak boli dvierka dlho otvorené.)

(2) Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok) (Podržaním tlačidla na 3 s prepnete medzi teplotou v °C↔°F)

Toto tlačidlo plní dve funkcie:

1. Zapína a vypína alarm otvorenia dvierok. Ak je alarm dvierok nastavený na možnosť On (Zap.), zvuková signalizácia začne znieť vždy, keď sú dvierka chladničky otvorené dlhšie ako 2 minúty. Zvuková signalizácia sa vypne, keď dvierka zatvoríte. Výrobné nastavenie funkcie alarmu dvierok je On (Zap.). Funkciu môžete vypnúť dotykom na toto tlačidlo a následným pustením tlačidla. Ak chcete funkciu znova zapnúť, zopakujte ten istý postup. Keď je funkcia zapnutá, ikona sa rozsvieti. Keď je funkcia alarmu dvierok zapnutá a spustí sa zvuková signalizácia, ikona alarmu dvierok bude blikať, kým sa zvuková signalizácia nevypne.
2. Dotykom na toto tlačidlo a jeho podržaním po dobu 3 s prepnete jednotky zobrazovania teploty medzi °C a °F.



(3)	Energy Saver (Úspora energie) (Podržaním tlačidla na 3 s aktivujete funkciu Control Lock (Zablokovanie ovládania))
	Dotykom na toto tlačidlo zapnete alebo vypnete režim úspory energie. Keď zapnete režim úspory energie, rozsvieti sa ikona Energy Saver (Úspora energie). Vypnite režim úspory energie a ikona zhasne. Výrobné nastavenie funkcie Energy Saver (Úspora energie) je „ON“ (Zap.). Ak sa na dvierkach objavia kvapky vody alebo kondenzácia, režim úspory energie vypnite. Dotykom na toto tlačidlo po dobu 3 s aktivujete funkciu Control Lock (Zablokovanie ovládania), ktorá uzamkne panel displeja a tlačidlá dávkovača, čím znemožní ich používanie. Dotykom na tlačidlo po dobu 3 s funkciu deaktivujete.

(4)	Fridge (Chladnička) (Podržaním tlačidla na 3 s aktivujete funkciu Power Cool (Intenzívne chladenie))
	Dotykom na toto tlačidlo nastavíte teplotu chladničky na požadovanú hodnotu. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí od 1 °C do 7 °C. Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu 3 s znížite čas potrebný na vychladenie potravín uložených v chladničke. Táto funkcia je užitočná vtedy, ak potrebujete rýchlo vychladiť ľahko sa kaziace potraviny, alebo ak sa teplota v chladničke prudko zvýšila. (Napríklad ak boli dvierka dlho otvorené.)

(5)	Cool Select+ (Nastavenie chladenia+) (zóna s nastaviteľným chladením)
	Tlačidlo Cool Select+ (Nastavenie chladenia+) vám umožňuje nastaviť jeden zo štyroch režimov zóny s nastaviteľným chladením v pravej dolnej časti vašej chladničky: Freezer (Mraznička), Soft Freezing (Pomalé zmrazovanie), Chill (Slabé mrazenie) alebo Cool (Chladenie). Stlačením tlačidla Cool Select+ (Nastavenie chladenia+) po dobu 3 s aktivujete funkciu zóny s nastaviteľným chladením a následne vyberte jeden zo štyroch režimov.
	Freezer (Mraznička)
	Možnosť Freezer (Mraznička) vyberte, ak chcete nastaviť teplotu ako v mrazničke. Toto nastavenie je vhodné na uchovávanie mrazených potravín.
	Soft Freezing (Pomalé zmrazovanie)
	Výberom možnosti Soft Freezing (Pomalé zmrazovanie) nastavíte teplotu -5 °C. Toto nastavenie pomôže uchovať mäso a ryby čerstvé dlhšie než pri skladovaní v chladničke.
	Chill (Slabé mrazenie)
	Výberom možnosti Chill (Slabé mrazenie) nastavíte teplotu -1 °C. Toto nastavenie je vhodné na uchovávanie lahôdok, ako sú bifteky, ryby, slanina a syry.
	Cool (Chladenie)
	Výberom možnosti Cool (Chladenie) nastavíte teplotu 2 °C. Toto nastavenie je vhodné na uchovávanie nápojov (džús, nealkoholické nápoje a pivo), zeleniny, ovocia a pod.

(6) Typ ľadu

 Cubed Ice Lighting (3 sec)	Dotykom na tlačidlo výberu typu ľadu vyberiete požadovaný typ ľadu. Po každom dotyku na tlačidlo výberu typu ľadu sa režim prepne medzi výrobou ľadových kociek a drveného ľadu a v závislosti od vybraného režimu sa rozsvieti ikona Cubed (Kocky ľadu) alebo Crushed (Drvený ľad). Ak nepotrebuje ľad, túto funkciu vypnite a šetríte vodu aj energiu. (Pozrite si časť Ice Maker Off (Vypnutie prístroja na výrobu ľadu) uvedenú nižšie.)
--	--

Lighting (Osvetlenie)

Dotykom na tlačidlo Cubed (Kocky ľadu) po dobu troch sekúnd aktivujete režim nepretržitého svietenia žiarovky LED dávkovača (pod displejom), takže svetlo svieti neustále.

Ak si želáte, aby žiarovka dávkovača svietila iba vtedy, keď niekto používa dávkovač, dotykom na toto tlačidlo po dobu 3 s vypnete režim nepretržitého svietenia.

(7) Ice Maker Off (Vypnutie prístroja na výrobu ľadu) (Podržte na 3 s)

	Tlačidlo Ice Maker Off (Vypnutie prístroja na výrobu ľadu) stlačte na 3 s, kým sa nerozsvieti svetelný indikátor Ice Maker Off (Vypnutie prístroja na výrobu ľadu) (OFF).
---	--

(8) Filter

Používanie vodného filtra

Táto ikona sa rozsvieti, keď nastane čas na výmenu filtra.

Svetelný indikátor začne svietiť, keď spotrebujete približne 300 galónov (1 135 l) vody (približne po 6 mesiacoch)


Ikona bude blikať na červeno niekoľko sekúnd, keď otvoríte alebo zatvoríte dvere.

Po inštalácii nového vodného filtra vynulujte filter dotykom na tlačidlo Crushed Ice (Drvený ľad) a jeho podržaním po dobu 3 s.

- Ak chladnička nedávkuje vodu alebo je dávkovanie pomalé, vodný filter je zanesený a budete ho musieť vymeniť.
- V niektorých oblastiach s veľmi tvrdou vodou sa vodný filter môže upchať rýchlejšie.



Vypnutie režimu vystavovania

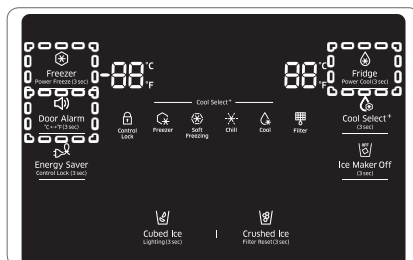

- Keď je zapnutý režim vystavovania, spotrebič vyzerá, akoby bol v prevádzke, no nevyrába chladný vzduch. Ak chcete tento režim vypnúť, súčasne stlačte tlačidlá Freezer (Mraznička), Fridge (Chladnička) a Door Alarm (Signalizácia otvorených dvierok) a podržte ich stlačené po dobu 5 sekúnd, kým nezaznie zvonček (bim-bam). Režim vystavovania môžete vypnúť aj vypnutím napájania.

VÝMENA VODNÉHO FILTRA



- V záujme zníženia rizika poškodenia svojho majetku vodou v chladničke značky SAMSUNG nepoužívajte vodné filtre od iných výrobcov.

POUŽÍVAJTE IBA VODNÉ FILTRE ZNAČKY SAMSUNG.

Spoločnosť SAMSUNG nenesie právnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, vrátane, mimo iného, škôd na majetku spôsobených únikom vody pri používaní vodného filtra inej značky.

Chladničky spoločnosti SAMSUNG sú určené na prevádzku IBA S VODNÝM FILTROM ZNAČKY SAMSUNG.

Svetelný indikátor filtra začne svietiť na červeno, čím vás upozorní, že nastal čas na výmenu kazety s vodným filtrom.

Aby ste mali čas na zaobstaranie nového filtra, červený svetelný indikátor sa rozsvieti tesne pred uplynutím životnosti aktuálneho filtra.

Včasnou výmenou filtra zaistíte, že vaša chladnička bude využívať tú najčerstvejšiu a najčistejšiu vodu.




(Červený)

1. Odstavte prívod vody.


Potom otočte vodný filter (1) o 1/4 otáčky proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

2. Vodný filter (1) vytiahnite z puzdra filtra (2).

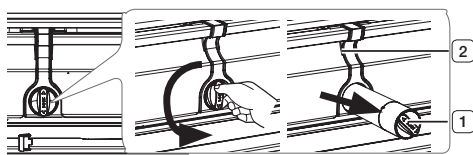


- Výmena vodného filtra sa bude vykonávať ľahšie, ak uzatvoríte ventil prívodu vody.
- V niektorých prípadoch môže byť demontáž vodného filtra problematická, pretože sa zasekne kvôli nečistotám nachádzajúcim sa vo vode. Ak sa vodný filter nedarí vytiahnuť, pevne ho uchopte a poriadne potiahnite.
- Po vytiahnutí vodného filtra zo spotrebiča môže z otvoru vyteciť malé množstvo vody. Je to normálne. Únik vody minimalizujete, ak budete kazetu filtra počas vyťahovania držať vo vodorovnej polohe.

- Aby nedošlo k pretečeniu, vyprázdnite zberný zásobník vodného filtra (3) a vysušte okolie puzdra filtra (2).

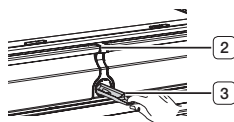

3. Do puzdra filtra (4) vložte nový filter.

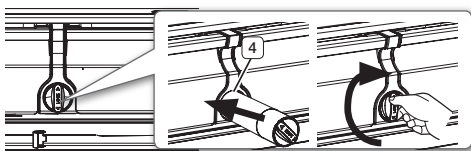

4. Filter zatlačte dovnútra a otáčajte ním v smere pohybu hodinových ručičiek, kým sa nezaistí.




- Ak máte problémy so zasunutím vodného filtra z dôvodu vysokého tlaku vody, uzatvorte ventil prívodu vody.
- Symbol zaistenia by mal byť zarovnaný s kontrolnou rýskou.
- 5. Dotknite sa tlačidla „Crushed“ (Drvený ľad) (Stlačením tlačidla na 3 s vynulujete filter) (Vynulovanie filtra) a podržte ho po dobu asi 3 s, čím vynulujete filter. Červený svetelný indikátor zhasne.
- 6. Ak ste odstavili prívod vody, znova ho zapojte.



- Náhradné vodné filtre si môžete zakúpiť v miestnom obchode s domácimi potrebami, na webovej stránke samsungparts.com alebo u autorizovaného predajcu výrobkov značky Samsung. Kupujte iba vodné filtre, ktoré majú na škatuli aj kryté logo spoločnosti SAMSUNG.

Odstránenie zvyškových nečistôt vnútri potrubia prívodu vody po inštalácii vodného filtra.

1. ZAPOJTE hlavný prívod vody a vodu nechajte z potrubia tiecť do spotrebiča.
2. Vodu nechajte tiecť cez dávkovač, kým nebude úplne čistá (približne 6 až 7 minút). Takýmto spôsobom sa vyčistí systém prívodu vody a potrubia sa odvzdušnia.
3. V niektorých domácnostiach môže byť potrebné ďalšie prepláchnutie.
4. Otvorte dvierka chladničky a uistite sa, že nedochádza k úniku vody z vodného filtra.

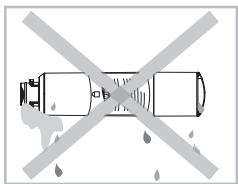

- Nezabudnite dôkladne prepláchnuť dávkovač, v opačnom prípade z neho môže kvapkať voda. Znamená to, že v potrubí je stále vzduch.

Voda upravená reverznou osmózou DÔLEŽITÉ:

Tlak prívodu vody upravenej pomocou systému reverznej osmózy musí na vstupnom vodovodnom ventile chladničky dosahovať hodnotu 241 až 827 kPa.

Ak je filtračný systém pracujúci na základe reverznej osmózy napojený na prívod studenej vody, tlak vody musí na vstupe do systému reverznej osmózy dosahovať minimálnu hodnotu 276 až 414 kPa. Ak je tlak vody na vstupe do systému reverznej osmózy nižší ako 276 až 414 kPa:

- Skontrolujte, či sedimentačný filter systému reverznej osmózy nie je zanesený. V prípade potreby filter vymeňte.
- Po intenzívnom používaní umožnite, aby sa zberná nádrž systému reverznej osmózy doplnila.
- Ak používate systém reverznej osmózy a máte chladničku s vodným filtrom, môže to spôsobiť ešte výraznejšie zníženie tlaku vody. Odstráňte vodný filter.

Ak máte otázky týkajúce sa tlaku vody vo vašej domácnosti, obráťte sa na kvalifikovaného inštalatéra.


REGULÁCIA TEPLOTY

Odporúčané teploty v mraziacich a chladiacich boxoch

Odporúčané teploty v mraziacich a chladiacich boxoch predstavujú -19 °C a 3 °C (resp. -2 °F a 38 °F).

Ak sú teploty v mraziacich a chladiacich boxoch príliš vysoké alebo nízke, upravte ich manuálne.

REGULÁCIA TEPLOTY MRAZNIČKY

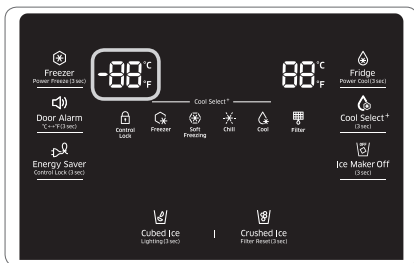

Odporúčaná teplota (mraznička): -19 °C (-2 °F)

Freezer (Mraznička)

Stlačením tlačidla Freezer (Mraznička) nastavte teplotu mrazničky na požadovanú hodnotu v rozsahu od -15 °C do -23 °C.

Predvolená hodnota teploty je -19 °C. Po každom stlačení tlačidla Freezer (Mraznička) sa hodnota teploty zmení v nasledujúcom poradí a ukazovateľ teploty zobrazí zvolenú teplotu.



- Ukazovateľ teploty mrazničky alebo chladičky začne blikať, ak sa prudko zvýši teplota v chladiacom alebo mraziacom boxe.

(Ukazovateľ teploty mrazničky alebo chladičky prestane blikať, keď sa teplota v mrazničke alebo chladičke vráti na pôvodnú hodnotu.)

Ak ukazovateľ teploty neprestane blikať ani po niekoľkých hodinách, obráťte sa na servisné stredisko.)

Power Freeze (Intenzívne mrazenie)

Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) značne zvýši otáčky kompresora mrazničky, takže teplota v mrazničke sa rýchlo zníži na hodnotu podľa vášho výberu.

Keď sa dotknete tlačidla Freezer (Mraznička) a podržíte ho po dobu 3 s, aktivuje sa funkcia Power Freezer (Intenzívne mrazenie).

Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) je užitočná v prípade, že potrebujete rýchlo zmraziť tovar, vyrobiť veľké množstvo ľadu či rýchlo znížiť teplotu v mrazničke, ak došlo k jej prudkému zvýšeniu (napr. ak zostali otvorené dverky).


Ak chcete funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie) vypnúť manuálne, stlačte tlačidlo Freezer (Mraznička) a potom znova nastavte teplotu.

Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) sa vypne automaticky po 50 hodinách, aby sa znížila spotreba energie.

V prípade použitia tejto funkcie sa zvýši spotreba energie chladičky.

Ak potrebujete zmraziť veľké množstvá potravín, funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie) aktivujte minimálne 20 hodín vopred.


REGULÁCIA TEPLOTY CHLADNIČKY

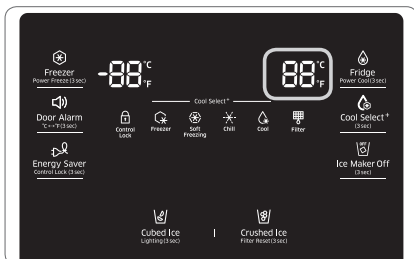

Odporúčaná teplota (chladnička): 3 °C (37 °F)

Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička) nastavíte teplotu chladničky na požadovanú hodnotu v rozsahu od 1 °C do 7 °C.

Predvolená hodnota teploty je 3 °C. Po každom stlačení tlačidla Fridge (Chladnička) sa hodnota teploty zmení v nasledujúcom poradí a ukazovateľ teploty zobrazí zvolenú teplotu.



- Teplota v mrazničke, chladničke alebo zóne s nastaviteľným chladením sa môže zvýšiť, keď príliš často otvárate dvierka, alebo ak dovnútra vložíte veľké množstvo teplého alebo horúceho jedla.
- V takom prípade môže digitálny displej začať blikať. Keď sa teploty mrazničky a chladničky vrátia na pôvodne nastavené hodnoty, blikanie prestane.
- Ak blikanie pokračuje, možno bude potrebné chladničku „vynulovať“. Skúste odpojiť spotrebič od prívodu elektrickej energie, počkajte asi 10 minút a potom znova zapojte napájací kábel.
- Ak došlo k chybe komunikácie medzi displejom a hlavnou riadiacou jednotkou, na displeji môže blikať správa „PC-Er“ sprevádzaná pípaním. Ak blikanie dlho neprestáva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.


POUŽÍVANIE DÁVKOVAČA STUDENEJ VODY

Stlačením príslušného tlačidla vyberte typ ľadu, ktorý chcete dávkovať.

Používanie páčky dávkovača ľadu (1)

Pohárom jemne zatlačte na páčku dávkovača ľadu (1). Z dávkovača vypadne ľad.


Typ ľadu môžete zvoliť stlačením tlačidla výdaja kociek ľadu alebo drveného ľadu.

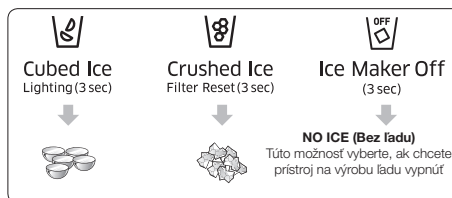

Používanie páčky dávkovača vody (2)

Pohárom jemne zatlačte na páčku dávkovača vody (2).

Z dávkovača začne tiecť voda.



- Ak páčky dávkovača vody a ľadu stlačíte približne súčasne, aktivuje sa iba ten dávkovač, ktorého páčku ste stlačili ako prvý.
- Po dávkovaní vody počkajte 1 sekundu a až potom odoberte pohár, aby nedošlo k rozliatiu. Po dávkovaní ľadu alebo vody neťahajte za páčku dávkovača. Automaticky sa vráti späť.

Používanie dávkovača ľadu a vody súčasne

Ak chcete dávkovať ľad aj vodu, najprv stlačením páčky dávkovača ľadu (1) naberte ľad, potom presuňte pohár nadol a stlačením páčky dávkovača vody (2) naberte vodu.


ÚDRŽBA VEDIERKA NA ĽAD

- Pri čistení zásobník/vedierko na ľad umyte šetrným čistiacim prostriedkom, dobre opláchnite a dôkladne vysušte. Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Ľad sa vyrába v kockách. Keď vyberiete funkciu „Crushed“ (Drvený ľad), prístroj na výrobu ľadu rozdrví kocky ľadu na drvený ľad.
- Keď ste po použití funkcie výroby drveného ľadu vybrali funkciu výroby kociek ľadu, môže sa vytvoriť malé množstvo zvyškového drveného ľadu.
- Kocky ľadu vyrobené rýchlym mrazením budú sfarbené na bielo, čo značí, že sa vyrobili normálne.
- Ak ľad nezačne vypadávať, vytiahnite vedierko na ľad a stlačte testovacie tlačidlo umiestnené na pravej strane prístroja na výrobu ľadu. Pozrite si obrázok v časti Výroba ľadu, ktorá sa nachádza nižšie.
- Ak je zásobník naplnený ľadom alebo vodou, testovacie tlačidlo nestláčajte nepretržite. Môže dôjsť k pretečeniu vody alebo k zablokovaniu vedierka ľadom.

VÝROBA ĽADU

- Ak po inštalácii potrebujete celkom naplniť vedierko na ľad, postupujte nasledovne:
1. Nechajte chladničku v prevádzke a vychlaďte na 24 hodín (resp. 1 celý deň).
 - Počas 24-hodinovej čakacej doby sa prístroj na výrobu ľadu vychladí na správnu teplotu.
 2. Z dávkovača naberte do pohára 4 až 6 kociek ľadu.
 3. Po ďalších 8 a potom po 16 hodinách z dávkovača naberte plný pohár ľadu.

- Prístroj na výrobu ľadu otestujte stlačením testovacieho tlačidla, ktoré sa na ňom nachádza. Zaznie zvonček chladničky (bim-bam). Keď zaznie zvonček, pustite testovacie tlačidlo.
- Zvonček sa automaticky znova rozozvučí, čím signalizuje, že prístroj na výrobu ľadu pracuje správne.

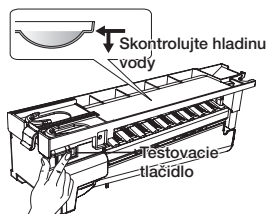

POZOR

- Ak chcete odoberať kocky ľadu bez použitia vedierka na ľad, vypnite prístroj na výrobu ľadu. (Z prístroja na výrobu ľadu odstráňte predný kryt.) Kocky ľadu sa môžu z prístroja na výrobu ľadu vysypať cez okraj zásuvky.



POZOR

- Do vedierka na ľad nedávajte potraviny. Ak do vedierka na ľad uložíte potraviny, počas otvárania alebo zatvárania dvierok sa môžu dostať do kontaktu s prístrojom na výrobu ľadu a poškodiť ho.



POZOR

- Upozorňujeme, že kocky ľadu, ktoré sa nachádzajú vo vedierku na ľad, sa pri vyberaní vedierka na ľad zo zásuvky môžu vysypať cez okraj zásuvky. V takom prípade nezabudnite pozberať kocky ľadu, ktoré povypadávali zo zásuvky.



POZOR

- Ak dôjde k výpadku prúdu, kocky ľadu sa môžu začať roztápať a následne k sebe primrznú, keď sa dodávka prúdu obnoví, následkom čoho sa chod dávkovača preruší.

Tomuto problému môžete predísť, ak po výpadku prúdu vytiahnete vedierko na ľad a odstránite zvyškový ľad alebo vodu.



- Ak všetok ľad spotrebujete naraz, budete musieť zopakovať kroky 2 a 3 uvedené vyššie. Tentokrát však pred nabratím prvých 4 až 6 kociek ľadu z dávkovača stačí počkať 8 hodín. Týmto spôsobom sa doplnia kocky ľadu a zaistí sa maximálna produkcia ľadu.

POUŽÍVÁNIE FUNKCIE ICE OFF (VYPNUTIE VÝROBY ĽADU)

Keď zvolíte režim Ice Off (Vypnutie výroby ľadu), odstráňte všetky kocky ľadu z vedierka.


Ak kocky ľadu ponecháte vo vedierku, môžu k sebe primrznúť a nebudú sa dať ľahko vybrať. Pri vyberaní vedierka na ľad dbajte na bezpečnosť a aby nedošlo k zraneniu, postupujte nasledovne: jednou rukou uchopíte spodnú časť vedierka, druhou rukou uchopíte bočnú časť. Potom vedierko nadvihnete a vytiahnete ho priamo von.

Ak chcete vedierko vložiť späť, pevne ho zatlačte priamo dozadu.



- Ak vedierko na ľad pevne nezapadne na miesto, ľad vo vedierku sa môže roztopiť.

Ak sa vedierko nedarí vložiť späť, špirálu otočte o 90 stupňov (pozri posledný obrázok napravo pod týmto textom) a skúste znova.

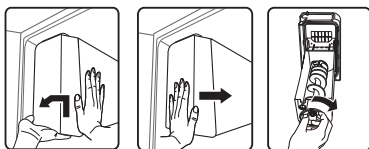

- **POZOR** Keď je chladnička v prevádzke, vnútrošok vedierka na ľad je veľmi chladný. Nesiahajte hlboko dovnútra vedierka na ľad.
- Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný s chladničkou. Prívod vody pre túto chladničku smie inštalovať/pripájať iba osoba s príslušnou kvalifikáciou. Chladničku pripájajte iba k zdrojom pitnej vody.
- Prístroj na výrobu ľadu potrebuje na správnu prevádzku tlak vody v rozsahu 138 – 862 kPa.

PRED ODCHODOM NA DOVOLENKU

Ak sa chystáte na dlhú dovolenku alebo služobnú cestu a dlhší čas nebudete používať dávkovače vody a ľadu:

- Uzatvorte ventil vodovodného prívodu.
V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody.
- Vyberte všetky potraviny a ľad, ktorý sa nachádza vo vedierku na ľad.
- Chladničku odpojte od napájania.
- Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dverka nechajte otvorené.
V opačnom prípade sa môže tvoriť zápach a pleseň.

ZÁSADY POUŽÍVANIA PRÍSTROJA NA VÝROBU ĽADU

Do sklu ľadu alebo vedierka prístroja na výrobu ľadu nestrkajte prsty, ruky ani žiadne nevhodné predmety.

- Môžete sa zraniť alebo poškodiť chladničku.
Do otvoru dávkovača nikdy nestrkajte prsty ani žiadne nevhodné predmety.
- Môžete sa zraniť.
Prístroj na výrobu ľadu sa nepokúšajte rozobrať. Vedierko na ľad neumývajte ani naň nestriekajte vodu, pokiaľ sa nachádza v chladničke. Pri čistení ho vyberte.



- **POZOR** Pri vkladaní zásobníka prístroja na výrobu ľadu dbajte na to, aby bol zásobník na vstupe správne vyrovnaný. V opačnom prípade sa zásobník môže zaseknúť.


Jav zakalenia vody



- Všetka voda privádzaná do chladničky preteká alkalickým hlavným filtrom. Počas filtrovania sa tlak vody vytekajúcej z filtra zvyšuje a dochádza k nasycovaniu vody kyslíkom a dusíkom. Keď sa voda dostane na vzduch, tlak sa prudko zníži a dôjde k presýteniu kyslíkom a dusíkom, následkom čoho sa začnú tvoriť plynové bublinky. Tieto kyslíkové bublinky spôsobujú, že voda sa dočasne zdá byť zakalená alebo mliečna. Po niekoľkých sekundách bude voda priehľadná.

ČASTI A FUNKCIE

Na tejto strane sa môžete bližšie oboznámiť s časťami a funkciami chladničky.

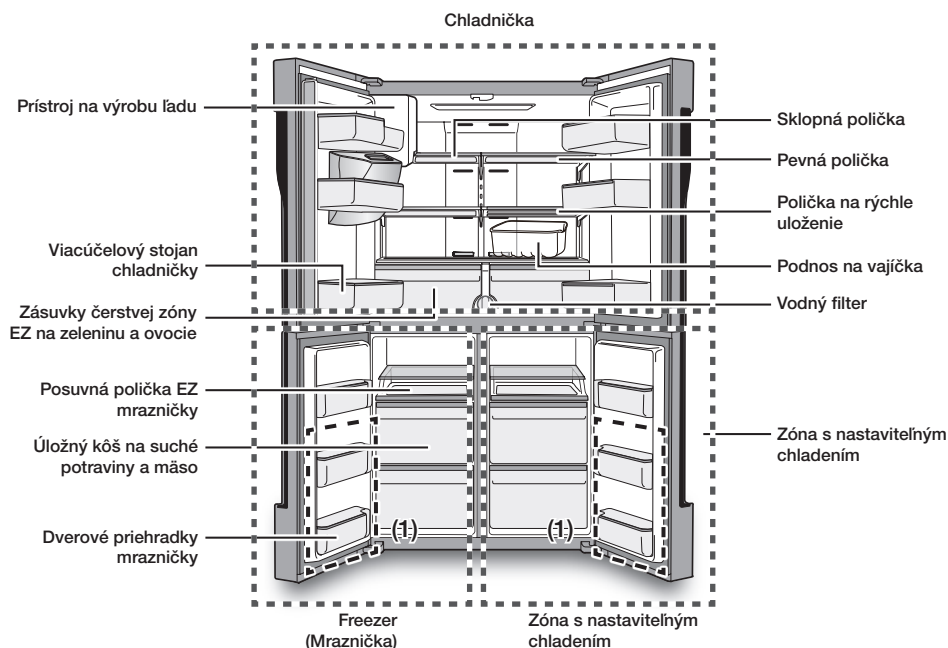

Kryty na dverkách mrazničky tohto modelu (s výnimkou horného krytu) sú dvojhviezdičkové sekcie – teplota v dvojhviezdičkových sekciách je o niečo vyššia ako v ostatných mraziacich boxoch.

Časť (1) je dvojhviezdičková sekcia.



Pri zatváraní dveriek sa uistite, či sa časť s kolmým zavesením nachádza v správnej polohe, aby nedošlo k poškriabaniu druhých dveriek. Ak je časť s kolmým zavesením otočená opačne, vráťte ju do správnej polohy a potom zatvorte dverka.

Na časti s kolmým zavesením sa občas môže objaviť vlhkosť.

Rukoväť dveriek sa časom môže uvoľniť.

V takom prípade dotiahnite skrutky, ktoré sa nachádzajú na vnútornej strane dveriek.

Ak jedny z dveriek zatvoríte príliš veľkou silou, druhé dverka sa môžu otvoriť.



Keď sa dverka otvoria, poistný spínač z bezpečnostných dôvodov automaticky odstavi motor závitovky v prístroji na výrobu ľadu.



Ak sa vypáli interiérová alebo exteriérová žiarovka LED, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.


DODATOČNÝ DIEL – ZOSTAVA POLIČKY MRAZNIČKY

Ak chcete získať viac miesta, môžete odstrániť stredové zásuvky mrazničky a zóny s nastaviteľným chladením.


Potom použite „ZOSTAVU POLIČKY MRAZNIČKY“ medzi stredovými a dolnými zásuvkami mrazničky a zóny s nastaviteľným chladením, keďže neovplyvňuje tepelné a mechanické vlastnosti.



ZOSTAVA POLIČKY MRAZNIČKY

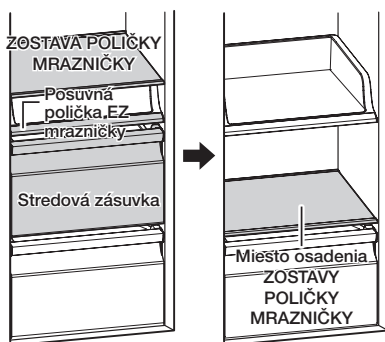

1. Odstráňte pásku nalepenú na poličke.
2. Pred osadením ZOSTAVY POLIČKY MRAZNIČKY vyberte stredovú zásuvku.
3. ZOSTAVU POLIČKY MRAZNIČKY vložte tak, aby označenie „REAR“ (ZADNÁ ČASŤ) bolo otočené nahor.
Ak označenie „REAR“ (ZADNÁ ČASŤ) neviete nájsť, ZOSTAVU POLIČKY MRAZNIČKY zasunúť prečnievajúcou časťou dopredu (podľa obrázka).

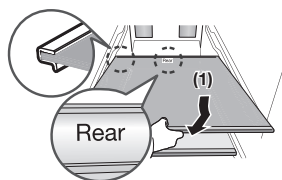

- ZOSTAVA POLIČKY MRAZNIČKY je určená výlučne na použitie na určenom mieste po odstránení stredovej zásuvky.
- ZOSTAVU POLIČKY MRAZNIČKY nekladte a nepoužívajte na posuvnú poličku EZ mrazničky.
- Keď ZOSTAVU POLIČKY MRAZNIČKY nepoužívate, uložte ju na bezpečné miesto, aby sa nepoškodila.
- Poličku nezasúvajte horeznačky alebo otočenú naopak.

ODOBERANIE PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY


1. Dverové priehradky alebo úložné priestory s krytmi
 - Odobratie – zdvihnite priehradku a vytiahnite ju von.
 - Premiestnenie – zasuňte ju nad požadované miesto a zatlačte nadol, kým pevne nezapadne.



- Ak dverové priehradky nebudú pevne osadené v dvierkach, môže dôjsť k zraneniam. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s priehradkami. Ostré hrany priehradiek môžu spôsobiť zranenie.




- Nepresúvajte priehradky plné potravín. Najprv vyberte potraviny.

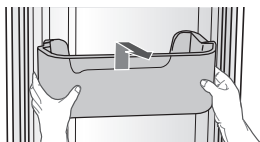

- Postup pri čistení prachu – odstráňte kryt a priehradku umyte vo vode.



- Ak sa počas používania znečistia olejom, okamžite ich umyte vo vode.

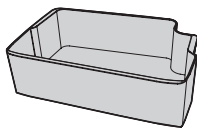


2. Poličky z tvrdého skla

- Odobratie – prednú stranu poličky nakloňte v smere podľa obrázka (1) a zdvihnite ju kolmo nahor (2). Poličku vytiahnite von.
- Premiestnenie – prednú časť poličky nakloňte nahor a háčiky poličky navedte do drážok v požadovanej výške. Potom prednú časť poličky spustite nadol, aby háčiky zapadli do drážok.



- Poličky z tvrdého skla sú ťažké. Pri ich vyberaní postupujte obzvlášť opatrne.

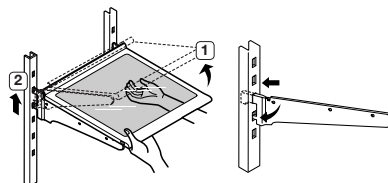


3. Zásuvky na zeleninu a ovocie (čerstvá zóna EZ)

- Ak chcete zásuvku vybrať z chladničky, uchopte ju jednou rukou, mierne ju nadvihnite a zároveň ju ťahajte dopredu, následne ju vytiahnite von z chladničky.



- Pred vybratím zásuvky odstráňte dverové priehradky, aby sa nepoškodili.

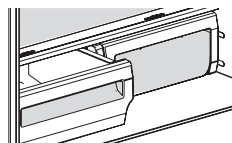

ČISTENIE CHLADNIČKY



VÝSTRAHA

- Na čistenie chladničky nepoužívajte benzén, riedidlo, Clorox ani čistiaci prostriedok na autá. Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.
- Kým je chladnička zapojená v elektrickej sieti, nestriekajte na ňu vodu. Takéto konanie môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.

- Pri čistení chladničky postupujte nasledovne:

1. Napájaciu šnúru chladničky odpojte od elektrickej siete.
2. Vodou zľahka navlhčite mäkkú tkaninu nezanechávajúcu chlčky alebo papierovú utierku.



Na čistenie chladničky nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Čistiace prostriedky môžu poškodiť farebný náter alebo povrch chladničky.

3. Vnútorne aj vonkajšie plochy chladničky vyutierajte dočista a dosucha.
4. Napájací kábel chladničky znova zapojte do elektrickej siete.

VÝMENA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA

Žiarovka LED chladničky/mrazničky

- Ak je kryt žiarovky LED znečistený cudzími látkami, svetlo žiarovky LED sa môže zdať tlmené. Povrch krytu utrite čistou suchou tkaninou a svetlo bude znova svietiť plným jasom.



POZOR

- Osvetlenie typu LED nedemontujte ani nevymieňajte svojpomocne. Výmenou osvetlenia LED poverte servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo autorizovaného predajcu značky Samsung.



Ak sa pokúsíte vykonať výmenu žiaroviek LED svojpomocne, riskujete zásah elektrickým prúdom alebo vážne zranenie.

Riešenie problémov

PROBLÉM	RIEŠENIE
Chladnička vôbec nepracuje alebo chladí len nedostatočne.	• Skontrolujte, či je napájacia zástrčka správne pripojená. • Skontrolujte, či teplota nastavená na digitálnom displeji nie je vyššia ako vnútorná teplota mrazničky alebo chladničky. Ak áno, teplotu v chladničke alebo mrazničke nastavte na nižšiu hodnotu. • Je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo je umiestnená v blízkosti zdroja tepla? Ak áno, chladenie nemusí byť dostatočné. Spotrebič nainštalujte na mieste bez priameho slnečného žiarenia a v dostatočnej vzdialenosti od zdroja tepla. • Nenachádza sa zadná strana chladničky príliš blízko steny, ktorá blokuje správne vetranie? Ak áno, chladenie nemusí byť dostatočné. Spotrebič umiestnite do dostatočnej vzdialenosti od steny. • Nachádza sa vnútri toľko potravín, že blokujú vetrací otvor? V záujme udržania dostatočne nízkej teploty v chladničke neskladujte príliš veľké množstvo potravín.
Potraviny v chladničke sú zmrazené.	• Skontrolujte, či teplota nastavená na digitálnom displeji nie je príliš nízka. Ak áno, zvýšte nastavenú teplotu vnútri chladničky. • Je v miestnosti príliš nízka teplota? Teplotu chladničky nastavte na vyššiu hodnotu. • Uložili ste potraviny s vysokým obsahom vlhkosti do najchladnejšej časti chladničky alebo do blízkosti výstupného otvoru chladenia? Namiesto skladovania v chladnejších častiach alebo priehradkách skúste tieto potraviny premiestniť na iné poličky v chladničke.
Počujete nezvyčajný hluk alebo zvuky.	• Skontrolujte, či chladnička stojí rovno a stabilne. • Nenachádza sa zadná strana chladničky príliš blízko steny, ktorá blokuje správne vetranie? • Spadlo niečo za alebo pod chladničku? • Ak zvnútra chladničky počujete „tikanie“, je to normálne. Tento jav je spôsobený sťahovaním a rozťahovaním rôznych dielov v dôsledku teplotných zmien vnútri chladničky. • Ak znie zvuk, akoby do seba vnútri chladničky narážali dva predmety, nie je dôvod na obavy. Tento zvuk je spôsobený kompresorom pracujúcim na vysoký výkon.
Priestor tesnenia skriňových dvierok spotrebiča je horúci a dochádza ku kondenzácii.	• Menšie množstvo tepla je normálne, pretože v kolmo zavesenej časti chladničky sú nainštalované pohlčovače kondenzácie, ktoré majú zabrániť tvorbe kondenzácie. • Sú dvierka chladničky pootvorené? Kondenzácia sa môže tvoriť vtedy, keď necháte dvierka otvorené po dlhú dobu.

PROBLÉM	RIEŠENIE
Prístroj na výrobu ľadu nevyrába ľad.	• Ak spotrebič nie je dostatočne vychladený, napríklad bezprostredne po inštalácii, vyrábanie ľadu môže trvať dlhšie. • Je vodovodné potrubie pripojené a uzatvárací ventil otvorený? • Vypili ste ručne funkciu výroby ľadu? • Skontrolujte, či je správne nainštalovaný filter. Ak nie je správne nainštalovaný, prístroj na výrobu ľadu nemusí fungovať.
V chladničke počujete bublať vodu.	• Je to normálne. Bublanie vydáva chladivo obiehajúce v chladničke.
V chladničke cítiť nepríjemný zápach.	• Skontrolujte, či niektoré potraviny nie sú pokazené. • Potraviny s výraznými vôňami (napr. ryby) je potrebné dôkladne zakryť. • Mrazničku pravidelne čistite a všetky pokazené alebo podozrivo vyzerajúce potraviny vyhodte.
Na stenách mrazničky sa tvorí námraza.	• Nie je upchatý vetrací otvor? Odstráňte upchatie, aby mohol vzduch voľne cirkulovať. • Medzi uloženými potravinami ponechajte dostatočný priestor na efektívnu cirkuláciu vzduchu. • Je zásuvka mrazničky správne zatvorená?
Dávkovač vody nefunguje.	• Je vodovodné potrubie pripojené a uzatvárací ventil otvorený? • Nie je potrubie prívodu vody zdeformované alebo zalomené? • Skontrolujte, či je potrubie voľne priechodné a či ho nič neblokuje. • Zamrzla nádrž na vodu, pretože teplota v chladničke je nastavená na príliš nízku hodnotu? Skúste nastaviť vyššiu teplotu na digitálnom displeji. • Skontrolujte, či je správne nainštalovaný filter. Ak nie je správne nainštalovaný, dávkovač vody nemusí fungovať.
Systém automatického zatvárania dvierok mrazničky nefunguje.	• Nie je pravá a ľavá časť dvierok v rovnováhe? • Raz alebo dvakrát otvorte a jemne zatvorte dvierka. Tým by sa mala obnoviť správna funkcia systému automatického zatvárania. • Dvierka skúste otvoriť jemne, aby nedošlo k narušeniu rovnováhy medzi ich pravou a ľavou časťou.
Na kolmej sklenenej priehradke alebo v jej okolí dochádza k tvorbe kondenzácie alebo kvapiek vody.	• Kondenzácia alebo kvapky vody sa môžu tvoriť, ak je v chladničke počas prevádzky príliš vysoká vlhkosť. • Ak sa na kolmej sklenenej priehradke a v jej okolí objavia kvapky vody alebo kondenzácia, odstráňte kondenzát a potom vypnite režim úspory energie.

Medzné hodnoty teplôt okolitého priestoru

Táto chladnička je navrhnutá na prevádzku v priestoroch s teplotou, ktorá je určená teplotnou triedou na výkonovom štítku.

Trieda	Symbol	Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Zvýšená mierna	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mierna	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropická	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropická	T	+16 až +43	+18 až +43



Vnútrotné teploty môžu byť ovplyvnené takými faktormi, ako je umiestnenie chladničky, teplota okolitého prostredia či to, ako často otvárate dverka spotrebiča. Pri upravovaní nastavenia teploty zohľadnite tieto faktory.

Slovakia



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., GBC IV, Galvániho 17/C, 821 04, Bratislava

0800 - SAMSUNG

(0800-726 786)

www.samsung.com/sk/support