

UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Před montáží umyjte a osušte střešní vozů zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži přikontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, přikontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

PŘÍPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosností střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejnižší a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčnicí menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivažte vepředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které by se mohly cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázan pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může u některých vozů zamezit plnému otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.


JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlost jízdy nákladu a podmínkám jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzdící vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovajte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snížíte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiňte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.

Další výrobky firmy Neumann

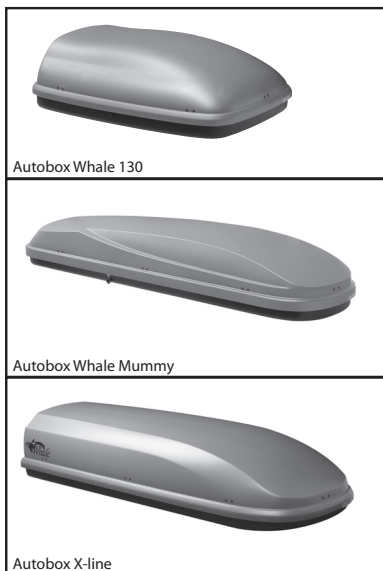

Záruka: 3 roky
Nosnost: 75 kg



ATEST
8 SD
3 4 4 5

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:
NEUMANN, spol. s r.o.
Pikovická 1818, 147 00, Praha 4
Tel.: +420 261 109 280, Mobil: +420 724 562 606,
Fax: +420 261 090 987
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumax.cz

NEUMANN®

Montážní návod nosiče
NAA2419, NAA2420, NAA2421,
NAA2626, NAA2629


Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosiče jsou kompletně sestaveny a jsou určeny pro vozidla uvedená v tabulce:

Kód	Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
NAA2419	OPEL, Astra, 5-dr Hatchback, r.v. 1992->1997, s fixačním bodem	1060	861	849
NAA2420	OPEL, Astra, 5-dr Hatchback, r.v. 1998->2003, s fixačním bodem	1060	873	873
NAA2421	OPEL, Corsa C, 3-dr Hatchback, r.v. 2001->2005, s fixačním bodem	1060	843	823
NAA2421	OPEL, Corsa C, 5-dr Hatchback, r.v. 2001->2005, s fixačním bodem	1060	843	823
NAA2626	RENAULT, Megane, 5-dr Hatchback, r.v. 1996->2002, s fixačním bodem	1060	890	890
NAA2629	RENAULT, Scenic, 5-dr MPV, r.v. 1997-2002, s fixačním bodem	1060	895	895

P* - Přední
Z* - Zadní

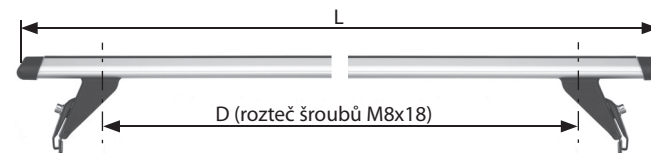


www.neumax.cz

Verze 02/13


Vozy uvedené na str. 1 jsou pod krytkami střešní lišty vybaveny fixačními body (kotvící plechy), za které se střešní nosič upíná bočním úchytem.



Ukázka kompletně sestaveného střešního nosiče.

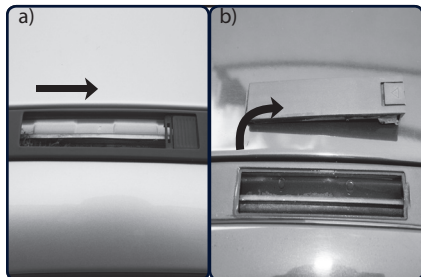


Otevřete kryt střešní lišty dle obr. a) nebo obr. b). Pod krytem je fixační bod (kotvící plech) konstruovaný pro upnutí nosiče.
a) Kryt lišty zatlačte a odsuňte
b) Kryt lišty odjistěte plochým šroubovákem o vyjměte.

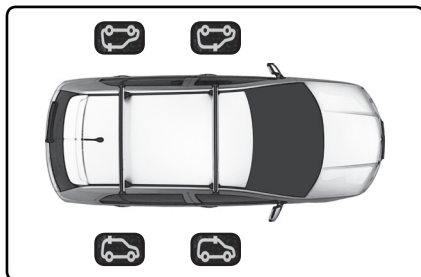

Nosič nastavte patkami na střechu s ohledem na umístění dle obr. Pozici patek určuje samolepka na patce nosiče.

Přední - Zadní -

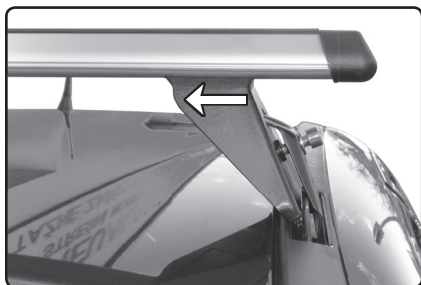

Posuňte patky nosníku na co nejmenší možnou rozteč s tím, že boční úchyty zůstávají stále zakleslé za kotvící plechy. Rozteč šroubů M8x18 s imbus, hlavou, které fixují patku nosiče k tyči by měla odpovídat rozteči „D“.



Uvolněte boční úchyty povolením šroubů M8x35. Šroub nechte zašroubovaný přibližně na 3 až 4 závitech.

Patku postavte od otvoru v liště na vnitřní stranu střechy od kotvícího plechu. Boční úchyt zahákněte za vnější stranu kotvícího plechu.




Překontrolujte utažení šroubů M8x18 přiloženým klíčem (imbus č.6).



Pevně utáhněte šroub M8x35 rovnoměrně na obou stranách nosníku. Šroub neutahujte nadměrnou silou, aby nedošlo k deformaci bočního úchytu a špatnému upevnění nosiče.



Přiložte uzamykatelný kryt a klíčem uzamkněte.

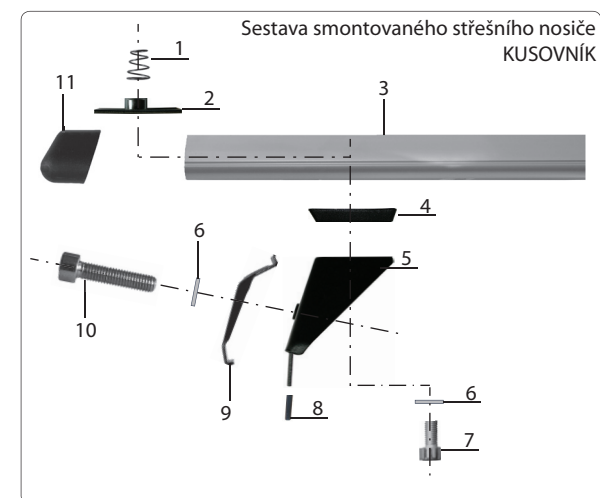

- 1 - pružina
- 2 - matice
- 3 - tyč
- 4 - klín
- 5 - patka
- 6 - podložka
- 7 - šroub M8x18
- 8 - návlek patky
- 9 - boční úchyt
- 10 - šroub M8x35
- 11 - koncovka tyče



- 12 - imbus klíč č.6
- 13 - uzamykatelný kryt
- 14 - klíč uzamykatelného krytu