

UPEVNĚNÍ NOSIČE

- Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- Dbejte pokynů v návodu k montáži.
- Před montáží umyjte a osušte střechu vozu zejména v místech, která přicházejí do kontaktu s nosičem. Také očistěte všechny díly nosiče, které mají přímý kontakt s vozidlem.
- Po každé montáži překontrolujte pevnost nosiče na střeše. Zkuste nosič uvolnit všemi směry (v příčné, podélné i svislé ose). Pokud budete cítit určitou vůli, překontrolujte sestavení nosiče a pevnost spojů. Při delších cestách pravidelně kontrolujte upevnění nosiče.

PŘIPEVNĚNÍ NÁKLADU

- Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů (nosnost střechy) uvedených v Technickém průkazu Vašeho vozidla. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota.
- Maximální zatížení = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.
- Náklad musí být umístěn tak, aby jeho těžiště bylo co nejvíce a musí být rovnoměrně rozložený
- Náklad nesmí příliš přesahovat do stran přes nosič.
- V případě převozu dlouhých předmětů jako např. střešní autoboxy, surfy či lodě nesmí být vzdálenost mezi příčníky menší než 60 cm.
- Velmi dlouhé předměty jako např. lodě pevně přivážte vevpředu i vzadu k vozidlu.
- Lyže prepravujte špičkami dozadu.
- Z přepravovaného nákladu odstraňte části, které se mohou cestou uvolnit, např. pumpička na kolo, dětská sedačka, aj.
- Náklad musí být pevně přivázán pomocí řemenů, popruhů apod..
- Dlouhý náklad na nosiči může v některých vozidlech zamezit plněmu otevření zadních dveří vozidla.
- Upevnění nákladu musí být pravidelně kontrolováno během cesty.

JÍZDNÍ POKYNY

- Přizpůsobte rychlosť jízdy nákladu a podmínek jízdy jako je stav silnice, viditelnost, maximální výška průjezdu, vítr, hustota dopravy a také samozřejmě dopravním předpisům.
- Při přepravě nákladu, který zvětší výšku vozu (např. jízdní kola, autobox, apod.) dejte pozor na průjezd sníženými místy (podzemní garáže).
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Náklad má vliv na jízdní a brzdové vlastnosti vozidla a zvyšuje citlivost vozidla na boční vítr.

ÚDRŽBA

- Pečlivě uschovejte náhradní klíče
- Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte jej, snižte tak částečně spotřebu vozidla a případný hluk, který může nosič způsobit. Toto učiněte také před použitím myčky.
- Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo, zamezíte tak možné ztrátě. Nosič skladujte v suchém prostředí.

Další výrobky firmy Neumann



Záruka: 3 roky
Nosnost: 75 kg



ATEST
8 SD
3 4 4 5

Výrobce / Technická podpora / Náhradní díly:
NEUMANN, spol. s r.o.
Modřanská 530/1, 147 00, Praha 4
Tel.: +420 261 109 280, Mobil: +420 724 562 606,
Fax: +420 261 090 987
e-shop: www.neumax.cz, e-mail: info@neumax.cz

NEUMANN®


Montážní návod nosiče
NAA0420, NAA2524, NAA2525
Kompletně sestavený nosič - 2 tyče

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš výrobek a doufáme, že s ním budete spokojeni.
Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Střešní nosiče NAA0420, NAA2524, NAA2525 jsou kompletně sestaveny a jsou určeny pro vozidla uvedená v tabulce:

Kód	Značka a model vozidla, počet dveří, rok výroby	L (mm)	D / P* (mm)	D / Z* (mm)
NAA0420	CITROEN, Berlingo, 4/5-dr Van, r.v. 2008->, s fixačním bodem	1120	1068	993
NAA2524	PEUGEOT, Partner, 4/5-dr Van, r.v. 2008->, s fixačním bodem	1120	1068	993
NAA2525	PEUGEOT, Partner Tepee, 4/5 MPV, r.v. 2008->, s fixačním bodem	1120	1068	993

P* - Přední
Z* - Zadní

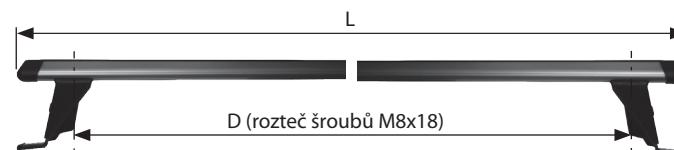


Vozy uvedené v tabulce na 1. straně mají ve střeše zabudované fixační body (závity), za které se střešní nosič upíná. Závity jsou umístěny v nosné části karoserie a jsou určené výrobcem vozu pro upnutí střešního nosiče.



Ukázka sestaveného střešního nosiče.




Detail originální přípravy ve střeše vozu.

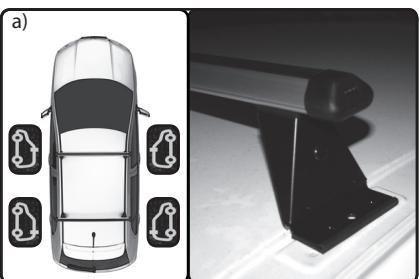


a) Nosič nastavte patkami na střechu s ohledem na umístění dle obr. Pozici patek určuje samolepka na patce nosiče.

Přední - Zadní -


b) Patku postavte otvorem na závit.

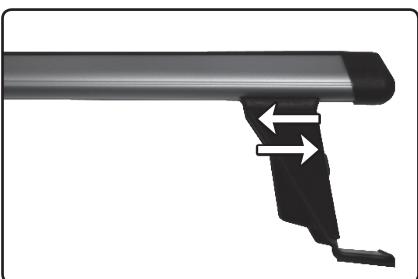


Pokus rozteč otvorů přesně neodpovídá rozteči originální přípravy ve střeše vozu je nutné upravit rozteč patek na nosiči. Pomocí plastového šroubu M6 (č.9) lze demontovat plastový kryt patky (č.10). Poté lze povolit šroub M8x18 (č.8) a nastavit přesnou rozteč patek dle vozu. Při sestavování je nutné pevně utáhnout všechny závitové spoje.

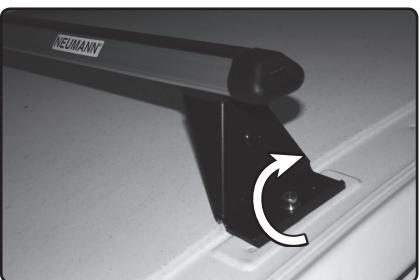


Upevněte patky nosiče pomocí šroubů M8x18 a pevně utáhněte pomocí přiloženého klíče (imbus klíč č.6).

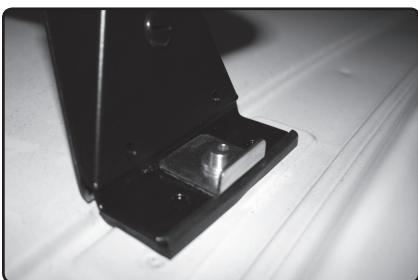

Zobrazení střešního nosiče s bezpečnostními šrouby, které nejsou součástí výrobku. Můžete je objednat pod kódem NPN0505.

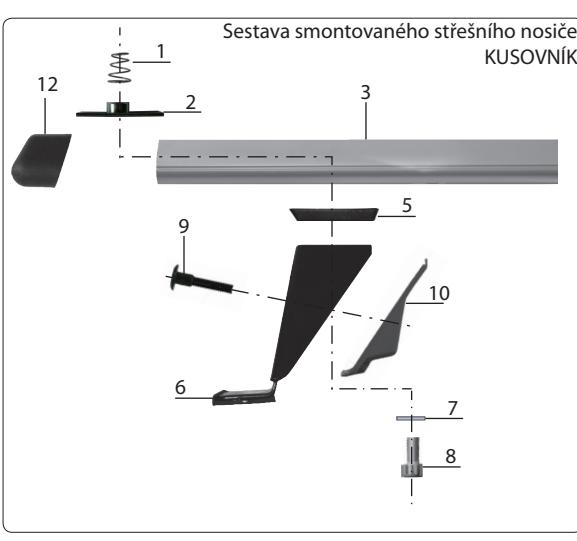

1 - pružina
2 - matice
3 - tyč
5 - klín
6 - patka
7 - podložka
8 - šroub M8x18
9 - plastový šroub M6
10 - plastový kryt patky
12 - koncovka tyče

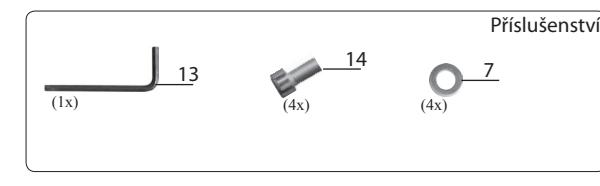

7 - podložka
13 - inbus klíč č.6
14 - šroub M8x18