

KENWOOD

TYPE FPM90 TYPE FPM91



instructions

istruzioni

instrucciones

Bedienungsanleitungen


gebruiksaanwijzing

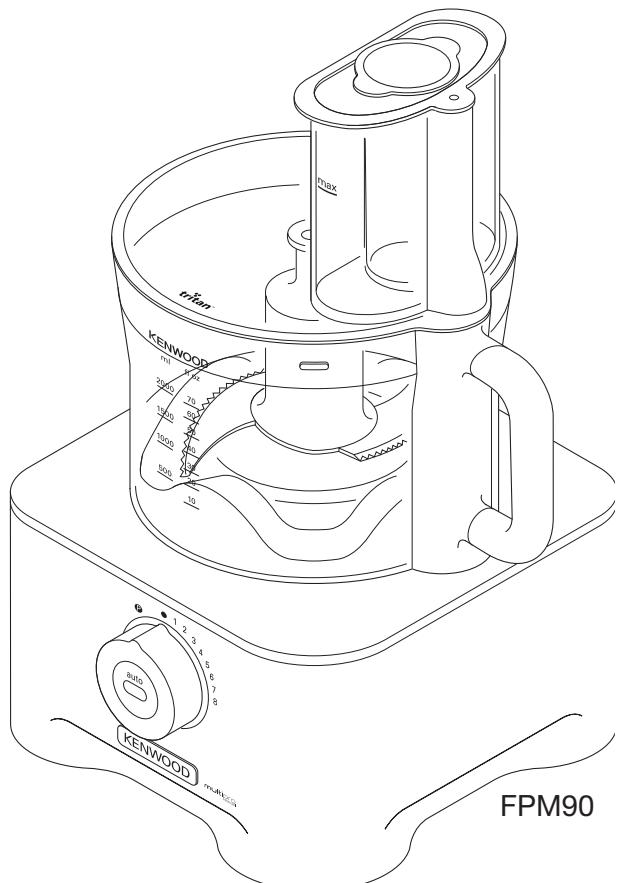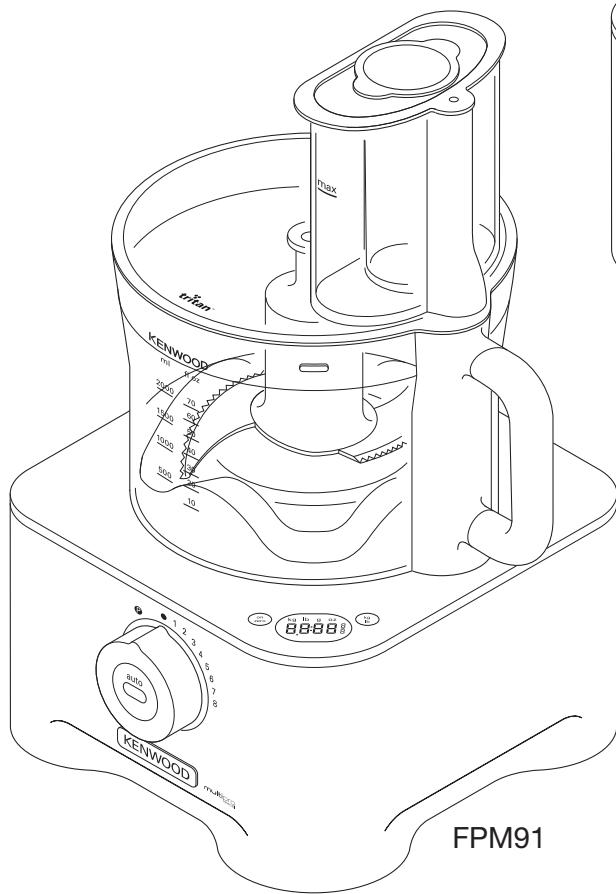


FPM91



FPM90

English	3 - 17
Português	18 - 32
Español	33 - 48
Türkçe	49 - 62
Česky	63 - 76
Magyar	77 - 91
Polski	92 - 107
Русский	108 - 124
Ελληνικά	125 - 141
Slovenčina	142 - 156
Українська	157 - 172
عربی	۱۸۷ – ۱۷۲

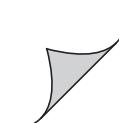


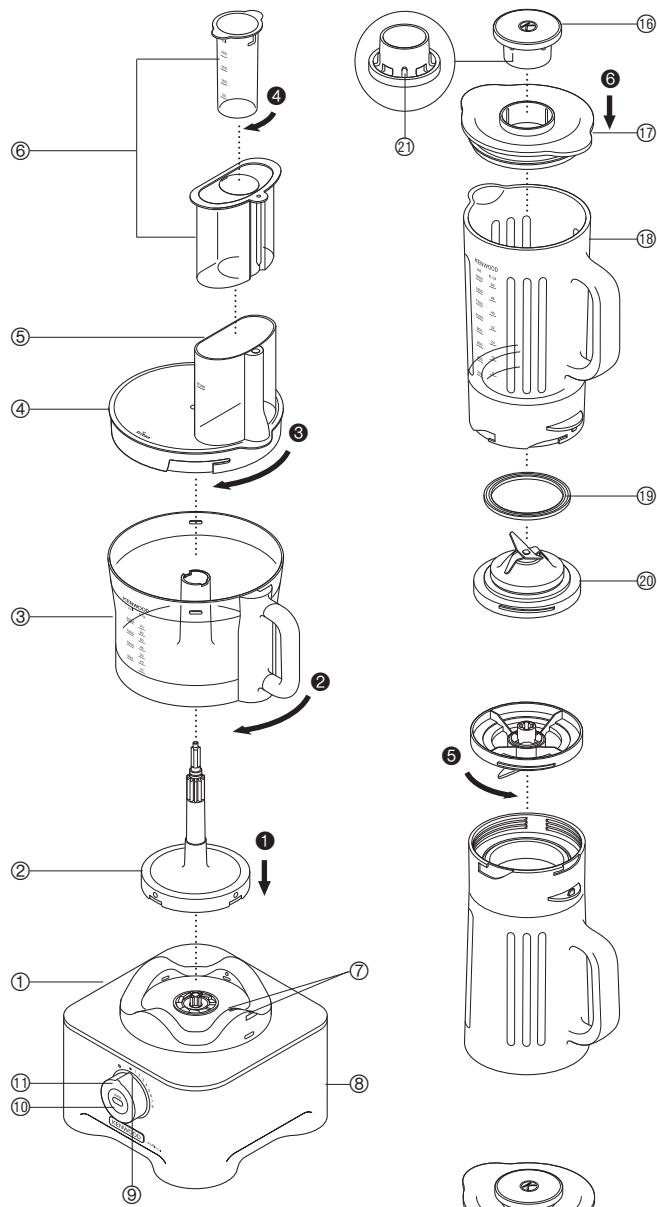


Type FPM91










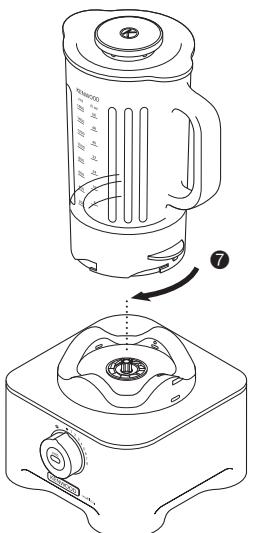
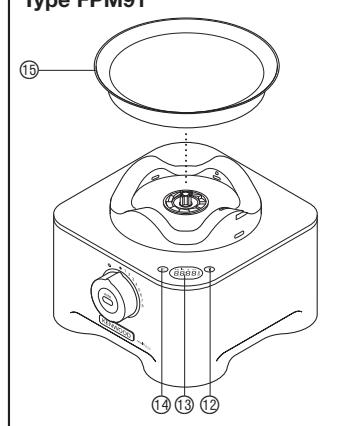


A - standard attachments

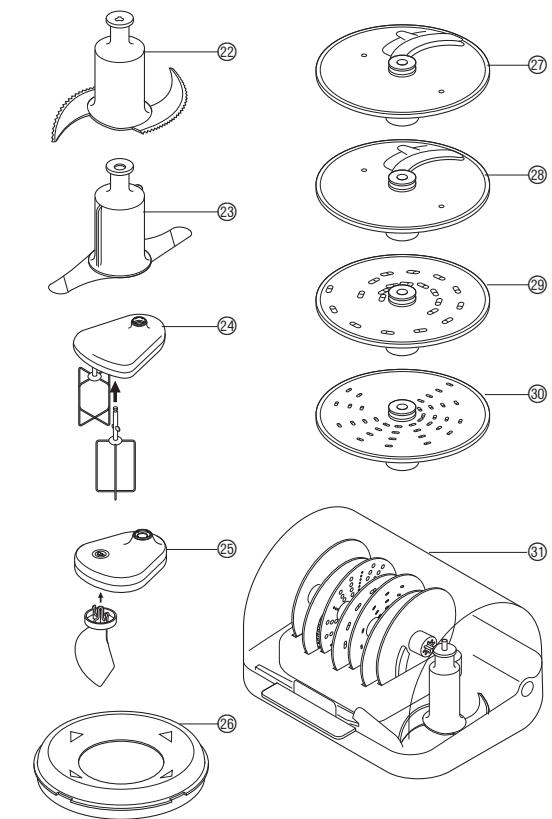

B - optional attachments

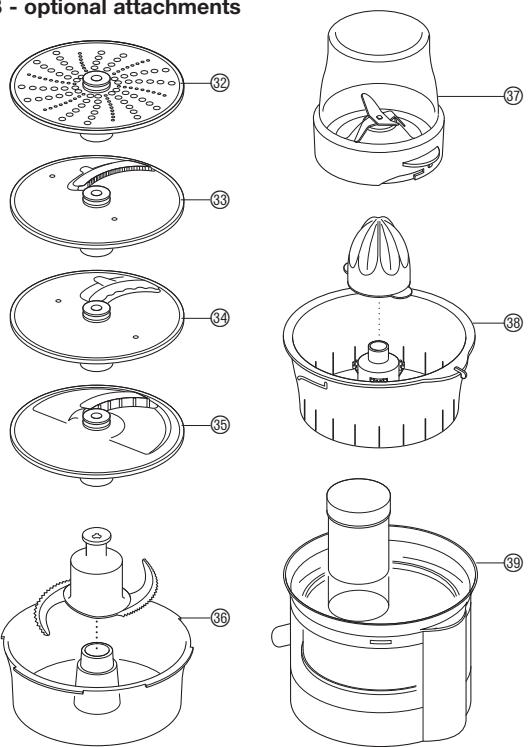

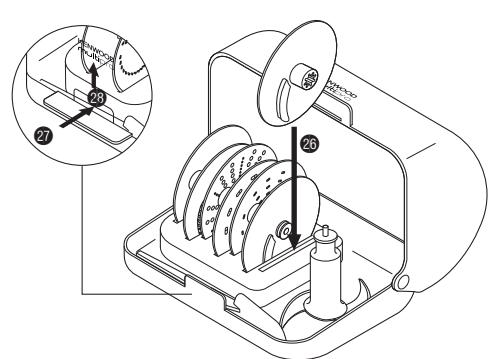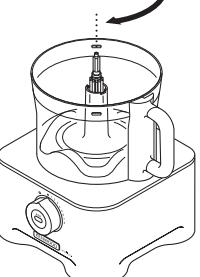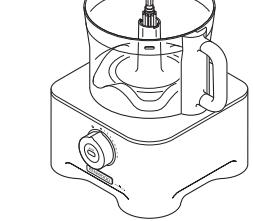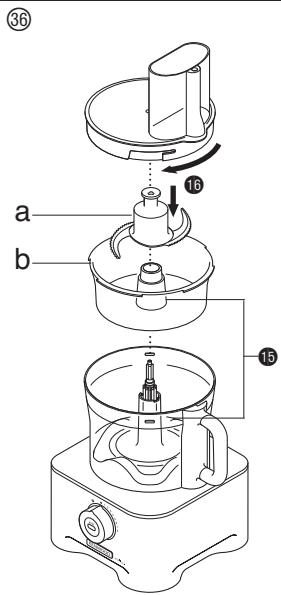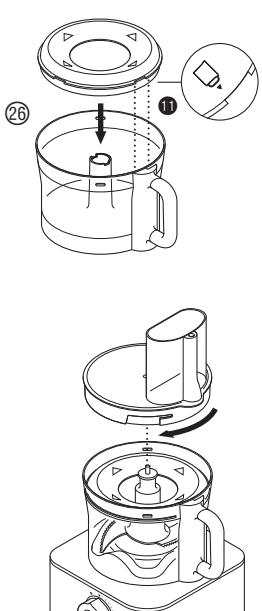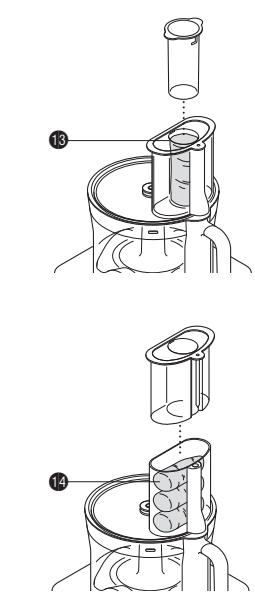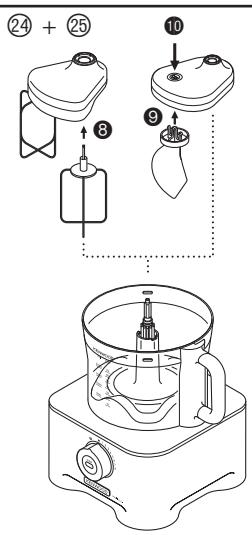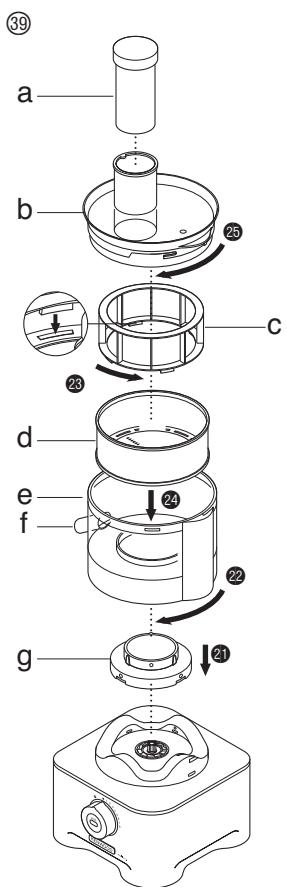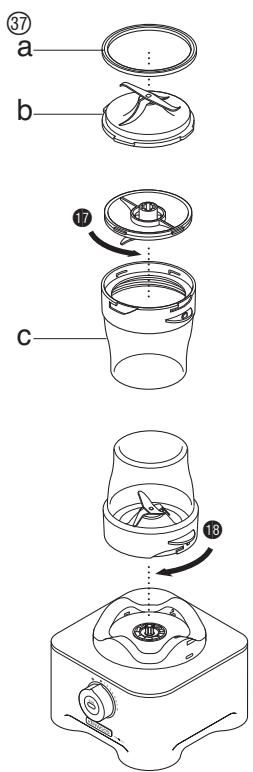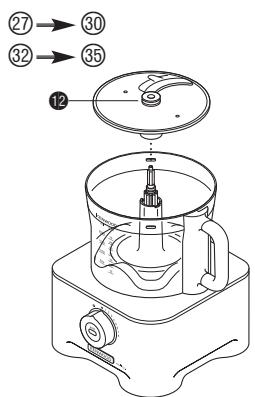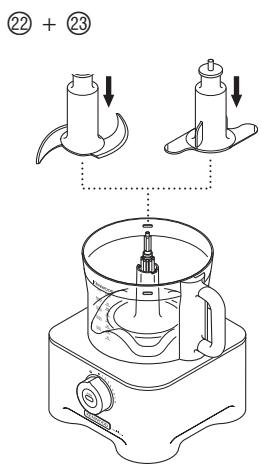

safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- The blades and discs are very sharp, handle with care. **Always hold by the finger grip at the top, away from the cutting edge, both when handling and cleaning.**
- Do not lift or carry the processor by the handle - or the handle may break resulting in injury.
- Always remove the knife blade before pouring contents from the bowl.
- Keep hands and utensils out of the processor bowl and blender goblet whilst connected to the power supply.
- Switch off and unplug:-
 - before fitting or removing parts;
 - when not in use;
 - before cleaning.
- Never use your fingers to push food down the feed tube. Always use the pusher/s supplied.
- **Never fit the blade unit to the power unit without the blender goblet or compact chopper/grinder fitted.**
- Before removing the lid from the bowl or blender or compact chopper/grinder from the power unit:-
 - switch off;
 - wait until the attachment/blades have completely stopped;
 - be careful not to unscrew the blender goblet or compact chopper/grinder from the blade assembly.
- **SCALD RISK:** Hot ingredients should be allowed to cool to room temperature before blending.
- Do not use the lid to operate the processor, always use the on/off speed control.
- **This appliance will be damaged and may cause injury if the interlock mechanism is subjected to excessive force.**
- **Always unplug your food processor when not in use.**
- Never use an unauthorised attachment.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Never use a damaged appliance. Get it checked or repaired: see 'service & customer care'.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.
- Don't let excess cord hang over the edge of a table or worktop or touch hot surfaces.
- Do not exceed the maximum capacities stated in the recommended speed chart.

- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
- Misuse of your processor/blender can result in injury.
- The maximum rating is based on the attachment that draws the greatest load. Other attachments may draw less power.

Refer to the relevant section under “using the attachments” for additional safety warnings for each individual attachment.

blender safety

- **SCALD RISK:** Hot ingredients should be allowed to cool to room temperature before blending.
- Always take care when handling the blade assembly and avoid touching the cutting edge of the blades when cleaning.
- Only operate the blender with the lid in place.
- Only use the goblet with the blade assembly supplied.
- Never run the blender empty.
- To ensure the long life of your blender, do not run it for longer than 60 seconds.
- Smoothie recipes - never blend frozen ingredients that have formed a solid mass during freezing, break it up before adding to the goblet.
- **Important** - The skirt on the base of the goblet is fitted during manufacture and no attempt should be made to remove it.



IMPORTANT: HOT BLENDING INSTRUCTIONS

To minimise the possibility of scalding when blending hot ingredients keep hands and other exposed skin away from the lid to prevent possible burns. The following precautions must be observed:

- **CAUTION: Blending very hot ingredients may result in hot liquid and steam being forced suddenly past the lid or filler cap** ⑯.
- **We recommend that hot ingredients are allowed to cool before blending.**
- **NEVER** exceed 1200mls/5 cups capacity if processing hot liquids, such as soups (refer to the markings on the goblet).
- **ALWAYS** commence blending at a low speed and gradually increase the speed. **NEVER** blend hot liquids by using the Pulse setting.
- Liquids which tend to foam such as milk, should be limited to a maximum capacity of 1000mls/4 cups.
- Take care when handling the blender as the goblet and its contents will be very hot.
- Take particular care when removing the lid. The lid is designed to be a tight fit to prevent leakage. If necessary protect your hands with a cloth or oven gloves when handling.
- Ensure the goblet is securely attached to the base and when removing from the appliance, guide the base and ensure it is removed together with the goblet.
- Ensure that the lid and filler cap are securely in place before **every** blending operation.
- Always ensure that the vents in the filler cap are clear before **every** blending operation ⑯.
- When fitting the lid to the goblet always ensure that the lid and goblet rim are clean and dry to ensure a good seal and prevent spillage.

slicing/grating disc safety

- **Never remove the lid until the cutting disc has completely stopped.**
- **Handle the cutting discs with care - they are extremely sharp.**
- **Do not overfill the bowl – do not exceed the maximum capacity level marked on the bowl.**

compact chopper/grinder safety

- Never fit the blade unit to your food processor without the jar fitted.
- Never unscrew the jar while the compact chopper/grinder is fitted to your appliance.
- Do not touch the sharp blades – Keep the blade unit away from children.
- Never remove the compact chopper/grinder until the blades have completely stopped.
- To ensure the long life of your compact chopper/grinder, do not run it continuously for longer than 60 seconds. Switch off as soon as you have got the right consistency.
- The appliance will not work if the compact chopper/grinder is incorrectly fitted.
- Do not process turmeric root in the compact chopper/grinder as it is too hard and may damage the blades.

juice extractor safety

- **Do not use the juice extractor if the filter is damaged.**
- Only use the pusher supplied. Never put your fingers in the feed tube. Unplug before unblocking the feed tube.
- Before removing the lid, switch off and wait for the filter to stop.

before plugging in

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your appliance.
- This appliance conforms to EC directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility and EC regulation no. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials intended for contact with food.

before using for the first time

- 1 Remove the plastic blade covers from the knife blade. **Take care the blades are very sharp.** These covers should be discarded as they are to protect the blade during manufacture and transit only.
- 2 Wash the parts see 'care & cleaning'

key

processor

- ① power unit
- ② detachable drive shaft
- ③ Tritan™ bowl
- ④ Tritan™ lid
- ⑤ wide feed tube
- ⑥ pushers
- ⑦ safety interlocks
- ⑧ cord storage (at back)
- ⑨ power on light
- ⑩ auto button
- ⑪ speed/pulse control

weighing function (Type FPM91)

- ⑫ kg/lb button
- ⑬ display screen
- ⑭ on/zero button
- ⑮ weighing tray

thermoresist blender

- ⑯ filler cap
- ⑰ lid
- ⑱ goblet
- ⑲ sealing ring
- ⑳ blade unit
- ㉑ filler cap vents

A - standard attachments

- ㉒ knife blade
- ㉓ dough tool
- ㉔ dual whisk
- ㉕ folding tool
- ㉖ max capacity disc
- ㉗ 4mm slicing disc
- ㉘ 2mm slicing disc
- ㉙ 4mm grating disc
- ㉚ 2mm grating disc
- ㉛ attachment storage box

B - optional attachments

Not all the attachments listed below will be included with your food processor model. Attachments are dependent upon the model variant. For more information or to order additional attachments refer to the "service and customer care" section.

- ㉜ extra fine grater disc (if supplied)
- ㉝ fine Julienne disc (if supplied)
- ㉞ decorative slicing disc (if supplied)
- ㉟ French fry disc (if supplied)
- ㉞ mini bowl and blade (if supplied)
- ㉞ compact chopper/grinder (if supplied)
- ㉞ citrus juicer (if supplied)
- ㉞ metal juicer extractor (if supplied)

to use your food processor

- 1 Fit the detachable drive shaft onto the power unit ① – push down lightly to ensure the drive shaft is fully engaged.
 - 2 **Then** fit the bowl to the power unit. Place the handle towards the back on the right hand side and turn clockwise ② until it locks.
 - 3 Fit an attachment over the bowl drive shaft.
 - Always fit the bowl and attachment onto the processor before adding ingredients.
 - 4 Fit the lid ③ - ensuring the top of the drive shaft/tool locates into the centre of the lid.
 - 5 Fit the pushers to the feed tube – turn the small pusher clockwise to lock in position ④.
 - **The processor will not operate if the bowl, lid or wide feed tube pusher are not fitted correctly into the interlocks. Check that the feed tube and bowl handle are situated to the right hand side.**
 - 6 Plug in. The Power On light will come on and flash until the bowl and lid are fitted correctly. Select one of the following options:-
 - Auto Button – the light will come on when the Auto Button is pressed and the optimum speed for the attachment will be automatically selected.
 - Speed Control – manually select the required speed (refer to the recommended speed chart).
 - Pulse – use the pulse (P) for short bursts. The pulse will operate for as long as the control is held in position.
 - 7 At the end of processing turn the speed control to the 'O' off position or if using the Auto press the button and the light will go out.
- **The Power On light will flash if either the lid, bowl or wide feed tube are not fitted.**
 - **The Power On and Auto lights will flash if the Auto is selected but the interlocks are not engaged.**
 - **The Auto Button will not operate if a speed is selected on the speed control.**
 - **Always switch off and unplug before removing the lid.**
- important**
- Your processor is not suitable for crushing or grinding coffee beans, or converting granulated sugar to caster sugar.

Eco function

If the food processor is left plugged in for over 30 minutes without being used, it will go into standby mode to reduce energy consumption.

- The Power On light will pulse slowly and the food processor will not operate until one of the following actions are carried out:-
- The Auto Button is pressed.
- The speed control is turned to a speed and then turned back to the 'O' off position.

The light will change to being constantly lit when ready to use.

Note: If the bowl or lid are not engaged into the interlock the power on light will pulse more rapidly than the Eco function.


weighing function (Type FPM91)

Your food processor is fitted with a built in weighing function to allow ingredients to be weighed straight into the bowl or blender goblet.

- The Maximum weighing capacity is 3Kg. This is the total weight of all the ingredients including the weight of the bowl or goblet.

to use the weighing function

- 1 Always fit the detachable drive shaft, bowl and attachment or blender goblet onto the power unit before adding ingredients.
- 2 Plug in – the display screen will remain blank.
- 3 Press the ON/ZERO button once and the display screen will light up.
- 4 Press the (kg/lb) button to select either grams or ounces. The display will default to kg/g when first switched on.

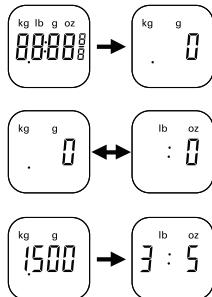

- The unit weighs in 2g increments and teaspoon/tablespoon measures are recommended for weighing small quantities.
- 5 Check the display shows '0', if not, zero by pressing the ON/ZERO button. Then weigh the required ingredients straight into the bowl or goblet. After the weight is displayed, press the ON/ZERO button and the display will return to '0'. Add the next ingredients and that weight will be displayed. Repeat until all ingredients are weighed.

- If the display is not zeroed and either the ingredients or the bowl/attachment/lid are removed the display will show [- - -] to represent a minus reading.

To zero press the ON/ZERO button once.

- 6 Add the lid and select a speed to operate the processor.
- During operation the display screen will freeze [- - -] until the speed control returned to the 'O' off position.
- After processing the last weight will be displayed on the screen when the speed control is returned to the 'O' off position. Note: The weight of the lid will be included if the display is not zeroed before switching on.
- The weight of any additional ingredients added down the feed tube whilst the processor is running will not be shown on the display screen.

⑯ weighing tray

A removable weighing tray is supplied for weighing ingredients without the bowl or blender.

To use, place the tray on top of the power unit. Then follow steps 2 to 5 under 'to use the weighing function'.


To remove, just lift the tray off.

auto switch off

- The display screen will turn off automatically if the same weight reading is shown after 5 minutes.
- The display screen can be turned off manually by pressing and holding down the ON/ZERO button for a few seconds.

important

- Do not overload by exceeding the maximum weighing capacity of 3Kg. The display will show [0 – Ld] if the weighing function is overloaded.
- Do not subject the power unit to excessive force as this may damage the weighing sensor.
- Always place the processor on a dry flat surface prior to weighing.
- Do not move the power unit during operation of the weighing function.

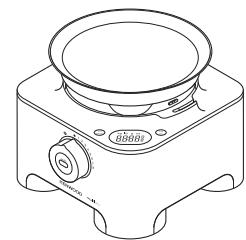

to use your thermoresist blender

- 1 Fit the sealing ring ⑯ into the blade unit ⑰ - ensuring the seal is located correctly in the grooved area.

● Leaking will occur if the seal is damaged or incorrectly fitted.

- 2 Hold the underside of the blade unit ⑰ and insert the blades into the goblet - turn anti-clockwise until it clicks ⑯. Refer to the graphics on the underside of the blade unit as follows:

- unlocked position

- locked position

The blender will not work if incorrectly assembled.

- 3 Put your ingredients into the goblet.
- 4 Fit the lid to the goblet and push down to secure ⑯. Fit the filler cap.
- 5 Place the blender onto the power unit, and turn clockwise ⑯ to lock.

● The appliance will not operate if the blender is incorrectly fitted to the interlock.

- 6 Select Auto, or a speed (refer to the recommended speed chart) or use the pulse control.

hints

- When making mayonnaise, put all the ingredients, except the oil, into the blender. Remove the filler cap. Then, with the appliance running, add the oil slowly through the hole in the lid.
- Thick mixtures, e.g. pâtés and dips, may need scraping down. If the mixture is difficult to process, add more liquid.
- Ice crushing - operate the pulse in short bursts until crushed to the desired consistency.
- The processing of spices is not recommended as they may damage the plastic parts.
- The appliance will not work if the blender is incorrectly fitted.

- To blend dry ingredients - cut into pieces, remove the filler cap, then with the appliance running, drop the pieces down one by one. Keep your hand over the opening. For best results empty regularly.
- Don't use the blender as a storage container. Keep it empty before and after use.
- Never blend more than 1.6 litres (56 fl oz) - less for frothy liquids like milkshakes.

recommended speed chart

tool/attachment	function	recommended speed	processing time *	maximum capacities
Knife blade	All in one cake mixes	8	15-20 secs	2Kg/4lb 8oz flour weight
	Pastry - rubbing fat into flour	5 – 8	10 secs	500g/1lb 2oz flour weight
	Adding water to combine pastry ingredients		10-20 secs	
	Chopping fish and lean meat Pâtés and terrines	Pulse – 8	10-30 secs	1Kg/2lb 4oz max lean beef
	Chopping vegetables	Pulse	5-10 secs	500g/1lb 2oz
	Chopping nuts	8	30-60 secs	200g/8oz
	Pureeing soft fruit, cooked fruit and vegetables	8	10-30 secs	1Kg/2lb 4oz
Knife blade with max capacity disc	Sauces, dressing and dips	8	2 mins max	800g/1lb 8oz
	Cold soups	Start at low speed and increase to maximum	30-60 secs	2 litres/4pts
Dual whisk	Milkshakes/batters		15-30 secs	1.5 litres/2pts 12 fl oz
	Egg whites	8	60-90 secs	2 – 8 (70g – 280g)
	Egg & sugar for fatless sponges	8	4-5 min	3 eggs (150g)
Folding tool	Cream	8	30 secs	250 mls – 750mls 9 fl oz – 27 fl oz
	Whipping cream and fruit purees	1 – 2	60 secs	300g/12oz cream, 300g/12oz puree
	Egg whites into heavy mixtures	1 – 2	60 secs	600g/1lb 6oz total wt
Dough tool	Macaroons	1 – 2	60 secs	500g/1lb 2oz total wt
	Yeasted mixes	8	60 secs	1.3Kg/ 2lb 12oz total wt
	White Bread Flour	8	60 secs	650g/1lb 8oz flour wt
Discs - slicing/grating	Wholemeal Bread Flour	8	60 secs	500g/1lb 2oz flour wt
	Firm food items such as carrots, hard cheeses	5 – 8	–	Do not fill above the maximum capacity marked on the bowl
Extra fine grater	Softer items such as cucumbers, tomatoes	1 – 5	–	
	Parmesan cheese, potatoes for German potato dumplings	8	–	
Fine Julienne disc	Potato straws and rosti Stir fries and vegetable garnishes	8	–	
Decorative slicing disc	Firm food items such as carrots and potatoes Softer food items such as cucumber	5 – 8	–	
French fry disc	Cuts potatoes for thin French Fries and ingredients for casseroles and dips (eg cucumber, apple and pear.)	8	–	
Thermoresist blender	Cold liquids and drinks	8	15-30 secs	1.6 litres/56 fl oz
	Stock based soups	8	30 secs	1.2 litres/42 fl oz
	Soups using milk	8	30 secs	1 litres/2pts
	We recommend that hot ingredients are allowed to cool before blending. However should you wish to process hot ingredients please read the Hot Blending Safety instructions.			
Mini bowl and knife	Meat	8	20 secs + Pulse	300g/12oz Lean beef
	Chopping herbs	8	30 secs	20g/1oz
	Chopping nuts	8	30 secs	100g/4oz
	Mayonnaise	8	30 secs	2 Eggs 300g/12oz Oil
	Purees	8	30 secs	200g/8oz

recommended speed chart

tool/attachment	function	recommended speed	processing time *	maximum capacities
Compact chopper/ grinder	Processing a range of spices	8	30-60 secs	100g/4oz
	Grinding coffee beans	8	30 secs	75g/3oz
	Chopping nuts	Pulse	5 secs	140g/5oz
	Lean braising steak (cut into 2cm cubes)	Pulse	10 secs	200g/8oz
Citrus Juicer	Smaller items i.e. limes and lemons	1 – 2	–	2Kg/4lb 8oz
	Larger fruits i.e. oranges and grapefruits			
Juice extractor	Juicing firm fruit and vegetables ie apples and carrots	auto	–	1Kg/2lb 4oz apples 800g/1lb 12oz carrots
	Juicing soft fruits ie grapes and tomatoes	auto	–	500g/1lb 2oz

* This is for guidance only and will vary depending on the exact recipe and ingredients being processed.

using the attachments

Refer to recommended speed chart for each attachment.

㉒ knife blade

The knife blade is the most versatile of all the attachments. The length of the processing time will determine the texture achieved. For coarser textures use the pulse control. Use the knife blade for cake and pastry making, chopping raw and cooked meat, vegetables, nuts, pâté, dips, pureeing soups and to also make crumbs from biscuits and bread.

hints

- Cut food such as meat, bread, vegetables into cubes approximately 2cm/3/4in before processing.
- Biscuits should be broken into pieces and added down the feed tube whilst the appliance is running.
- When making pastry use fat straight from the fridge cut into 2cm/3/4in.cubes.
- Take care not to over-process.

㉓ dough tool

Use for yeasted dough mixes.

- Place the dry ingredients in the bowl and add the liquid down the feed tube whilst the appliance is running. Process until a smooth elastic ball of dough is formed this will take approx. 60 secs.
- Re-knead by hand only. Re-kneading in the bowl is not recommended as it may cause the processor to become unstable.

㉔ dual whisk

Use for light mixtures only e.g. egg whites, cream, evaporated milk and for whisking eggs and sugar for fatless sponges. Heavier mixtures such as fat and flour will damage it.

using the whisk

- 1 Fit the detachable drive shaft and bowl onto the power unit.
- 2 Push each beater ⑧ securely into the drive head.
- 3 Fit the whisk by carefully turning until it drops over the drive shaft.
- 4 Add the ingredients.
- 5 Fit the lid - ensuring the end of the shaft locates into the centre of the lid.
- 6 Switch on.

important

- **The whisk is not suitable for making all in one cake mixes as these mixes are too heavy and will damage it. Always use the knife blade.**

hints

- Best results are obtained when the eggs are at room temperature.
- Ensure the bowl and whisks are clean and free from grease before whisking.

- Heavier ingredients such as flour and dried fruit should be folded in by hand.
- Do not exceed the maximum capacity or processing time stated in the recommended speed chart.

㉕ folding tool

Use the folding tool to fold light ingredients into heavier mixtures for example meringues, mousses and fruit fools.

- 1 Fit the detachable drive shaft and bowl onto the power unit.
- 2 Push the paddle ⑨ securely into the drive head.
- 3 Fit the folding tool by carefully turning until it drops over the drive shaft.
- 4 Add the ingredients.
- 5 Fit the lid – ensuring the end of the shaft locates into the centre of the lid .

6 Select low speed (speed 1 -2).

to remove the beater

Detach the beater from the drive head by pressing the release button ⑩.

hints

- Do not use Auto or high speed as a low speed is required to optimise the folding performance.
- For best results do not over whisk egg whites or cream – the folding tool will not be able to fold the mixture correctly if the whisked mix is too firm.
- Do not fold the mixture for longer than stated in the recommended speed chart as the air will be knocked out and the mix will be too loose.
- Any unmixed ingredients left on the paddle or sides of the bowl should be carefully folded in using the spatula.

㉖ max capacity disc

When blending liquids, use the max capacity disc with the knife blade. It allows you to increase the liquid processing capacity from 1.4 litre to 2 litres, prevents leaking and improves the chopping performance of the blade.

- 1 Fit the detachable drive shaft and bowl onto the power unit.
- 2 Fit the knife blade.
- 3 Add ingredients to be processed.
- 4 Fit the capacity disc over the top of the blade ensuring it sits on the ledge inside the bowl ⑪. **Do not push down on the capacity disc.**
- 5 Fit the lid and switch on.

slicing/grating discs

slicing discs - 4mm ⑦, 2mm ⑧

Use the slicing side for cheese, carrots, potatoes, cabbage, cucumber, courgette, beetroot and onions.

grating discs - 4mm ⑨, 2mm ⑩

Use the grating side for cheese, carrots, potatoes and foods of a similar texture.

extra fine grater disc ⑪ (if supplied)

Grates Parmesan cheese and potatoes for German potato dumplings.

fine julienne ⑫ (if supplied)

Use to cut potatoes into straws and coarse grate for rosti, stir fries and vegetable garnishes.

decorative slicing disc ⑬ (if supplied)

Use to slice potatoes, carrot, cucumbers and foods of a similar texture into fluted shaped slices.

French fry disc ⑭ (if supplied)

Cuts potatoes for thin French Fries and ingredients for casseroles and dips (eg cucumber, apple and pear.)

safety

- **Never remove the lid until the cutting disc has completely stopped.**
- **Handle the cutting discs with care - they are extremely sharp.**
- **Do not overfill the bowl – do not exceed the maximum capacity level marked on the bowl.**

to use the cutting discs

- 1 Fit the detachable drive shaft and bowl onto the power unit..
- 2 Holding by the centre grip, place the disc onto the drive shaft with the appropriate side uppermost ⑫.

3 Fit the lid.

4 Put the food in the feed tube.

Choose which size feed tube you want to use. The pusher contains a smaller feed tube for processing individual items or thin food items.

To use the small feed tube – first put the large pusher inside the feed tube.

To use the wide feed tube – fit the small pusher into the wide pusher and turn clockwise to lock in place.

Do not fill the feed tube above the maximum level as the processor will not operate unless the wide feed tube pusher is fitted correctly.

- 5 Switch on and push down evenly with the pusher - **never put your fingers in the feed tube.**

hints

- Use fresh ingredients
- Don't cut food too small. Fill the width of the feed tube fairly full. This prevents the food from slipping sideways during processing. Alternatively use the small feed tube.
- When using the Julienne disc, place ingredients horizontally.
- When slicing or grating: food placed upright ⑬ comes out shorter than food placed horizontally ⑭.
- Food placed upright comes out shorter than food placed horizontal.
- There will always be a small amount of waste on the disc or in the bowl after processing.

⑯ mini bowl and knife (if supplied)

Use the mini processor bowl to chop herbs and process small quantities of ingredients e.g. meat, onion, nuts, mayonnaise, vegetables, purées, sauces and baby food.

Do not overfill the bowl.

- a mini blade
- b mini bowl

to use the mini bowl and knife

- 1 Fit the detachable drive shaft and bowl onto the power unit.
 - 2 Fit the mini bowl over the detachable drive shaft - ensure the cut out sections align with the locating tabs ⑮ on the main bowl.
- Note:** The main bowl lid cannot be fitted if the mini bowl is not located correctly.
- 3 Place the knife blade over the drive shaft ⑯.
 - 4 Add the ingredients to be processed.
 - 5 Fit the lid and switch on.

safety

- Never remove the lid until the knife blade has completely stopped.
- The knife blade is very sharp - always handle with care.

important

- Do not process spices – they may damage the plastic.
- Do not process hard food such as coffee beans, ice cubes or chocolate – they may damage the blade.

hints

- Herbs are best chopped when clean and dry.
- Always add a little liquid when blending cooked ingredients to make baby food.
- Cut foods such as meat, bread, vegetables into cubes approximately 1-2 cm (½ – ¾ in) before processing.
- When making mayonnaise add the oil down the feed tube.

⑰ compact chopper/grinder (if supplied)

Use the compact chopper/grinder for processing dry ingredients such as nuts, coffee beans and it is also suitable for processing a range of spices such as:-
Black peppercorns, cardamom seeds, cumin seeds, coriander seeds, fennel seeds, fresh ginger root, fresh chillies and whole cloves.

- a sealing ring
- b blade unit
- c glass jar

to use your compact chopper/grinder

- 1 Put your ingredients into the jar. Fill it no more than half full.
- 2 Fit the sealing ring to the blade unit.
- 3 Hold the underside of the blade unit and insert the blades into the jar – turn anti-clockwise to lock ⑯.
- 4 Place the compact chopper/grinder onto the power unit and turn clockwise to lock ⑯.
- 5 Use the Auto button, or select a speed (refer to the recommended speed chart).

safety

- Never fit the blade unit to your food processor without the jar fitted.
- Never unscrew the jar while the compact chopper/grinder is fitted to your appliance.
- Do not touch the sharp blades – Keep the blade unit away from children.
- Never remove the compact chopper/grinder until the blades have completely stopped.
- To ensure the long life of your compact chopper/grinder, do not run it continuously for longer than 60 seconds. Switch off as soon as you have got the right consistency.
- The appliance will not work if the compact chopper/grinder is incorrectly fitted.
- Do not process turmeric root in the compact chopper/grinder as it is too hard and may damage the blades.

hints

- For optimum performance when processing spices we recommend that you do not process more than 100g at a time in the compact chopper/grinder.
- Whole spices retain their flavour for a much longer time than ground spices so it is best to grind a small quantity fresh at a time to retain the flavour.
- To release the maximum flavour and essential oils whole spices are best roasted prior to milling.
- Cut ginger up into small pieces before processing.
- For best results the mini bowl attachment is recommended when chopping herbs.

38 citrus juicer (if supplied)

Use the citrus juicer to squeeze the juice from citrus fruits (eg oranges, lemons, limes and grapefruits).

- a cone
- b sieve

to use the citrus juicer

- 1 Fit the bowl onto the power unit, add the detachable drive shaft.
- 2 Fit the sieve into the bowl - ensuring the sieve handle is locked into position directly over the bowl handle ⑯.
- 3 Place the cone over the drive shaft turning until it drops all the way down ⑰.
- 4 Cut the fruit in half. Then switch on and press the fruit onto the cone.

- **The citrus juicer will not operate if the sieve is not locked correctly.**
- For best results store and juice the fruit at room temperature and hand roll on a worktop before juicing.
- To help with juice extraction move the fruit from side to side when juicing.
- When juicing large quantities, empty the strainer regularly to prevent the build up of pulp and seeds.

39 metal juice extractor (if supplied)

Use the centrifugal juicer for making juice from firm fruit and vegetables.

- a pusher
- b lid
- c pulp remover
- d filter drum
- e bowl
- f juicing spout
- g juice extractor drive adaptor

to use the juice extractor

- 1 Fit the drive adaptor onto the power unit ⑲ – push down lightly to ensure the adaptor is located correctly.
- 2 Then fit the bowl. Place the handle towards the back and turn clockwise until it locks ⑳.
- 3 Place the pulp remover into the filter drum - ensuring the tabs locate with the slots in the bottom of the drum ㉑.
- 4 Fit the filter drum ㉒.
- 5 Place the attachment lid onto the bowl, turn until it locks and the feed tube sits over the handle ㉓. **Your juice extractor will not operate if the bowl or lid are not fitted correctly into the interlock.**
- 6 Place a suitable glass or jug under the juice outlet.
- 7 Cut the food to fit the feed tube.
- 8 Select Auto and push down evenly with the pusher - **never put your fingers in the feed tube.** Process fully before adding more.
- After adding the last piece, let the juice extractor run for a further 30 seconds to extract all the juice from the filter drum.

safety

- **Do not use the juice extractor if the filter is damaged.**

- Only use the pusher supplied. Never put your fingers in the feed tube. Unplug before unblocking the feed tube.
- Before removing the lid, switch off and wait for the filter to stop.

important

- If the juice extractor starts to vibrate, switch off and empty the pulp from the drum. (The juice extractor vibrates if the pulp becomes unevenly distributed).
- Maximum capacity that can be processed at one time is 1Kg of fruit or vegetables (refer to speed chart).
- Some very hard foods may make your juice extractor slow down or stop. If this happens switch off and unblock the filter.
- Switch off and clear the pulp collector regularly during use.

hints

- Before processing remove stones and pips (eg pepper, melon, plum) and tough skins (eg melon, pineapple). You don't need to peel or core apples and pears.
- Use firm, fresh fruit and vegetables.
- To maximise juice extraction place small quantities at a time in the feed tube and push down slowly.
- Citrus fruit - peel and remove the white pith, otherwise the juice may taste bitter. For best results use the citrus juicer.

⑩ attachment storage box

Your food processor is supplied with a storage box for your bowl attachments and discs.

- Fit the knife blade and discs into the storage box when not in use ⑯.
- The storage box is fitted with a safety lock - close the lid to lock. To open, push the tab in ⑰ and lift up the lid ⑱.

care & cleaning

- Always switch off and unplug before cleaning.
- Handle the blades and cutting discs with care - they are extremely sharp.**
- Some foods may discolour the plastic. This is perfectly normal and won't harm the plastic or affect the flavour of your food. Rub with a cloth dipped in vegetable oil to remove the discolouration.

power unit

- Wipe with a damp cloth, then dry. Ensure that the interlock area is clear of food debris.
- Don't immerse the power unit in water.
- Store excess cord in the storage area at the back of the power unit ⑲.

blender and compact chopper/grinder

- Empty the goblet/jar, unscrew the blade unit by turning to the unlock position ⑮ to release.
- Wash the goblet/jar by hand.
- Remove and wash the seals.
- Don't touch the sharp blades – brush them clean using hot soapy water, then rinse thoroughly under the tap. **Don't immerse the blade unit in water.**
- Leave to dry upside down.

dual whisk

- Detach the beaters from the drive head by gently pulling them free. Wash in warm soapy water.
- Wipe the drive head with a damp cloth, then dry. **Do not immerse the drive head in water.**

folding tool

- Detach the beater from the drive head by pressing the release button ⑯. Wash in warm soapy water.
- Wipe the drive head with a damp cloth, then dry. **Do not immerse the drive head in water.**

centrifugal juicer

- The cutting blades on the base of the filter drum are very sharp, take care when handling and cleaning the drum.
- Some foods may discolour the plastic. This is perfectly normal and won't harm the plastic or affect the flavour of your food. Rub with a cloth dipped in vegetable oil to remove the discolouration.

juice drive adaptor

- Wipe with a damp cloth, then dry
- Do not immerse the adaptor in water.**

all other parts

- Wash by hand, then dry.
- Alternatively they are dishwasher safe and can be washed on the top rack of your dishwasher. Avoid placing items on the bottom rack directly over the heating element. A short low temperature (Maximum 50°C) programme is recommended.

item	suitable for dishwashing
main bowl, mini bowl, lid, pusher	✓
knife blades, dough tool	✓
detachable drive shaft	✗
discs	✓
max capacity disc	✓
whisk beaters/folding tool paddle	✓
Do not immerse the drive head in water	
blender goblet, lid, filler cap	✓
blade unit and seal for blender	✗
blade unit and seal for compact chopper/grinder	✗
compact chopper/grinder jar	✓
citrus juicer	✓
metal juice extractor	✓
juice drive adaptor	✗
spatula	✓

service & customer care

- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.
- If you experience any problems with the operation of the processor, before calling for assistance refer to the troubleshooting guide.**
 - If you need help with:
 - using your appliance or
 - servicing or repairs
 - Contact the shop where you purchased your appliance.
- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
- Made in China.



**IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL
OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC
DIRECTIVE 2002/96/EC.**

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

troubleshooting guide

Problem	Cause	Solution
The processor will not operate.	No Power. No power/indicator light not lit. Bowl not fitted to power unit correctly. Bowl lid not locked on correctly. Eco function operating.	Check processor is plugged in. Check bowl is located correctly and the handle is situated towards the right hand side. Check that the lid interlock is located correctly into the handle area. The processor will not work if the bowl and lid are fitted incorrectly. Press either the Auto Button or turn speed control on, then return to 'O' to switch off Eco function. If none of the above check the fuse/circuit breaker in your home.
Compact chopper/grinder will not operate.	Compact chopper/grinder not locked on correctly. Compact chopper/grinder not assembled correctly.	The compact chopper/grinder will not operate if fitted incorrectly to the interlock. Check blade unit is fully tightened onto the compact chopper/grinder jar.
Blender will not operate.	Blender not locked on correctly. Blender not assembled correctly.	The blender will not operate if fitted incorrectly to the interlock. Check blade unit is fully tightened into the goblet.
Processor stops or slows during processing.	Overload protection operated. Processor overloaded or overheated during operation. Maximum capacity exceeded.	Switch off, unplug and allow the appliance to cool down for approximately 15 minutes. Refer to the speed chart for maximum capacities to process.
Weighing function Display screen freezes on [- - -].	Quantity weighed too small.	Use teaspoon and tablespoon measures for very small quantities.
Weight changed on display screen.	Power unit moved during operation.	Do not move unit during use. Zero the display before weighing next ingredients.
Power On light flashing rapidly.	Normal operation. The light will flash if the bowl, lid or blender are not fitted to the power unit or not locked in place correctly.	Check interlocks are engaged correctly.
Power On light flashing slowly.	Normal operation. Food processor left plugged in for over 30 minutes without being operated and gone into Eco mode.	Press either the Auto Button or turn speed control on and then return to 'O' to switch off Eco function.
Auto and Power On light flashing.	Normal operation. The light will flash if the Auto selected but interlocks not engaged.	Check interlocks are engaged correctly or press the Auto button to switch off the Auto function.

troubleshooting guide

Problem	Cause	Solution
Blender or compact chopper/grinder leaking from blade assembly base.	Seal missing. Seal incorrectly fitted. Seal damaged.	Check seal is fitted correctly and not damaged. To obtain a replacement seal see "service & customer care".
Blender seal missing from blade unit when removed from packaging.	The seal is packed pre-fitted to the blade unit.	Unscrew goblet and check that seal is fitted to blade unit. To obtain a replacement seal see "service & customer care".
Poor performance of tools/attachments.	Refer to hints in relevant "using the attachment" section. Check attachments are assembled correctly.	

Português

Por favor desdobre as ilustrações da primeira página.

segurança

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.
- As lâminas e os discos estão muito afiados, manipule com cuidado.
Segure sempre aperto de dedo na parte de cima, afastando-se das partes cortantes, quer quando manusear quer quando limpar.
- Não levante ou transporte o processador pela pega – esta pode quebrar e provocar ferimentos.
- Retire sempre a lâmina antes de retirar os alimentos da taça.
- Mantenha as mãos e utensílios longe da taça e do copo misturador do processador enquanto estiver ligado à corrente eléctrica.
- Desligue no interruptor e da tomada:-
 - Antes de colocar ou retirar peças;
 - Quando não estiver a ser utilizado;
 - Antes de limpar.
- Não utilize os dedos para empurrar os alimentos no tubo de alimentação. Utilize sempre o(s) calcador(es) fornecido(s).
- **Nunca coloque a unidade de lâminas na unidade motriz sem o copo misturador colocado ou o picador/moinho compacto.**
- Antes de remover a tampa da taça ou do misturador ou do picador/moinho compacto da unidade motriz:-
 - desligue o aparelho;
 - aguarde até o acessório/as lâminas pararem totalmente;
 - tenha cuidado para não desapertar o copo misturador ou o picador/moinho compacto da unidade de lâmina.
- **RISCO DE QUEIMADURAS:** Deve deixar os ingredientes quentes arrefecerem até à temperatura ambiente antes de os misturar.
- Não utilize a tampa para accionar o robô de cozinha, utilize sempre o botão de velocidade on/off.
- **Este aparelho ficará danificado e poderá provocar ferimentos se o mecanismo de engate for submetido a uma força excessiva.**
- **Desligue sempre o seu robot de cozinha da corrente eléctrica quando não estiver em utilização.**
- Não utilize acessórios não autorizados.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em funcionamento.
- Nunca utilize um acessório danificado. Mande-a examinar ou reparar: ver “serviço e cuidados do cliente”.
- Não deixe que a unidade motriz, o cabo ou a ficha fiquem molhados.

- Não deixe que o cabo fique pendurado ao longo da extremidade de uma mesa ou bancada ou entre em contacto com superfícies quentes.
- Não exceda as capacidades máximas mencionadas no quadro de velocidades recomendadas.
- Este electrodoméstico não pode ser usado por crianças. Mantenha o electrodoméstico e o respectivo fio eléctrico fora do alcance de crianças.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o electrodoméstico.
- Os electrodomésticos podem ser utilizados por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas sobre o uso do electrodoméstico de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos.
- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.
- O uso inapropriado do seu processador/misturadora pode resultar em ferimentos.
- A capacidade máxima está baseada no acessório que leva a maior quantidade. Outros acessórios podem levar menos quantidade. Consulte a respectiva secção “utilização dos acessórios” para mais informação sobre segurança para cada acessório.

segurança da misturadora

- **RISCO DE QUEIMADURAS:** Deve deixar os ingredientes quentes arrefecerem até à temperatura ambiente antes de os misturar.
- Tenha sempre cuidado quando manusear o conjunto da lâmina e evite tocar nas extremidades cortantes das lâminas quando as estiver a limpar.
- Não utilize o copo misturador sem a tampa colocada.
- Use apenas o copo com a unidade de lâmina fornecida.
- Nunca ponha em funcionamento se o misturador estiver vazio.
- Para assegurar uma longa vida da sua misturadora, não o faça funcionar mais de 60 segundos.
- Receitas de batidos – nunca misture ingredientes congelados que tenham solidificado durante a congelação; esmague-os antes de os adicionar no copo.
- **Importante** – A base do jarro é ajustada durante o processo de fabrico e não deverá efectuar nenhuma tentativa para a sua remoção.



IMPORTANTE: INSTRUÇÕES PARA MISTURAS QUENTES

Para minimizar a possibilidade de se queimar quando mistura ingredientes quentes, mantenha longe da tampa as mãos e outras da pele expostas para evitar possíveis queimaduras.

Deve seguir as seguintes precauções:

- **ATENÇÃO:** Misturar ingredientes muito quentes pode fazer com que o líquido quente e o vapor sejam lançados subitamente para fora da tampa ou da tampa de enchimento ^⑯.
- **Recomendamos que deixe arrefecer os ingredientes quentes antes de misturar.**
- **NUNCA** exceda 1.200mls / 5 chávenas de capacidade se processar líquidos quentes, tais como sopas (consulte as marcações existentes no copo).
- Comece **SEMPRE** a misturar numa velocidade baixa e vá aumentando gradualmente. **NUNCA** misture líquidos quentes usando a regulação Impulso.
- Os líquidos que têm tendência a formar espuma como o leite, não devem exceder 1.000mls / 4 chávenas de capacidade.
- Tenha cuidado quando manusear a misturadora uma vez que o copo misturador e respectivas peças estarão muito quentes.
- Tenha especial cuidado quando retirar a tampa. A tampa foi concebida para ter um ajuste apertado para prevenir o vazamento. Se necessário, quando manusear proteja as mãos com um pano ou luvas de forno.
- Assegure-se que o copo misturador está firmemente preso à base e quando o retirar do aparelho, guie a base e assegure-se que remove o copo e a base em conjunto.
- Assegure-se sempre que a tampa e a tampa de enchimento estão bem presas no lugar antes de **todas** as operações de mistura.
- Assegure-se sempre que os respiradores existentes na tampa de enchimento estão bem limpas antes de **todas** as operações de mistura ^⑰.
- Quando colocar a tampa no copo misturador assegure-se sempre que a tampa e o rebordo do copo estão limpos e secos para que fique bem fechado e evitar o vazamento.

segurança dos discos de fatiar/ralar

- **Nunca retire a tampa enquanto o disco de corte não estiver completamente parado.**
- **Manipule com muito cuidado o disco de corte porque está extremamente afiado.**
- **Não encha demasiado a taça – não exceda o nível máximo marcado na taça.**

segurança do picador/moinho compacto

- Nunca instale a unidade das lâminas na sua máquina sem o copo instalado.
- Nunca desenrosque o jarro enquanto o picador/moinho compacto estiver colocado no seu aparelho.
- Não toque nas lâminas afiadas. Mantenha a unidade das lâminas afastada das crianças.
- Nunca retire o picador/moinho compacto enquanto as lâminas não estiverem completamente paradas.
- Para assegurar uma longa vida ao seu picador/moinho compacto, não o faça funcionar mais de 60 segundos. Desligue-o assim que obter a consistência desejada.
- O aparelho não funcionará se o picador/moinho não estiver correctamente colocado.
- Não processe açafrão da Índia fresco no picador/moinho compacto, uma vez que é muito duro e pode danificar as lâminas.

segurança do extractor de sumo

- **Não utilize o extractor de sumo se o filtro estiver danificado.**
- Utilize apenas o empurrador fornecido. Nunca introduza os dedos no tubo de alimentação. Desligue sempre da corrente eléctrica antes de retirar o tubo de alimentação.
- Antes de remover a tampa, desligue e espere até que o filtro pare.

antes de ligar à corrente

- Certifique-se que a fonte de alimentação eléctrica é a mesma que a indicada na parte inferior do equipamento.
- Este aparelho está em conformidade com a directiva 2004/108/EC da CEE sobre Compatibilidade Electromagnética e o regulamento da CEE nº. 1935/2004 de 27/10/2004 sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

antes de utilizar o aparelho pela primeira vez

- 1 Remova as tampas plásticas da lâmina de corte. **Tenha cuidado porque as lâminas estão muito afiadas.**

Estas tampas de protecção devem ser deitadas fora uma vez que servem apenas para protecção durante a fabricação e transporte.

- 2 Para limpar os componentes ver "cuidados e limpeza"

chave

robô de cozinha

- ① unidade motriz
- ② veio accionador destacável
- ③ Taça em Tritan™
- ④ tampa Tritan™
- ⑤ tubo de alimentação largo
- ⑥ calcadores
- ⑦ mecanismo de engate de segurança
- ⑧ arrumação do cabo (nas costas do aparelho)
- ⑨ luz de aviso de ligação
- ⑩ botão Auto
- ⑪ comandos de velocidade/impulsos

função de pesagem (Type FPM91)

- ⑫ botão kg
- ⑬ ecrã de visualização
- ⑭ botão on/zero
- ⑮ prato de pesagem

misturadora resistente a altas temperaturas

- ⑯ tampa de enchimento
- ⑰ tampa
- ⑱ copo
- ⑲ anel vedante
- ⑳ lâminas
- ㉑ respiradores da tampa de enchimento

A – acessórios padrão

- ㉒ unidade de lâminas
- ㉓ utensílio para massas
- ㉔ batedor de varetas duplo
- ㉕ acessório para envolver
- ㉖ disco para grandes quantidades
- ㉗ disco de fatiar de 4 mm
- ㉘ disco de fatiar de 2 mm
- ㉙ disco de ralar de 4 mm
- ㉚ disco de ralar de 2 mm
- ㉛ acessório de armazenamento

B - acessórios opcionais

Nem todos os acessórios da lista abaixo estarão incluídos no seu robô de cozinha. Os acessórios dependem do modelo. Para obter mais informações ou encomendar acessórios opcionais consulte a secção "serviços e cuidados ao cliente".

- ㉟ disco de ralar extra fino (se fornecido)
- ㉟ disco de cortar em juliana fino (se fornecido)
- ㉞ disco de fatiar com efeitos decorativos (se fornecido)
- ㉟ disco para cortar batatas em palitos (se fornecido)
- ㉟ taça mini e lâmina (se fornecido)
- ㉟ picador/moinho compacto (se fornecido)
- ㉟ espremedor de citrinos (se fornecido)
- ㉟ extractor de sumo em metal (se fornecido)

utilizar o robô de cozinha

- 1 Introduza o eixo accionador na unidade motriz ① – empurre ligeiramente para baixo para prender completamente.

- 2 **Em seguida** introduza a taça na unidade motriz. Posicione a pega na parte de trás com a mão direita e gire na direcção dos ponteiros do relógio ② até prender.

- 3 Encaixe um acessório por cima do eixo accionador da taça.

- Coloque sempre a taça e acessório no processador antes de colocar os ingredientes.

- 4 Coloque a tampa ③ - assegurando-se que o cimo do eixo accionador/ferramenta está localizado no centro da tampa.

- 5 Coloque os empurradores no tubo alimentador – rode o empurrador mais pequeno no sentido dos ponteiros do relógio para prender ④.

- **O processador não funcionará se a taça e tampa ou o tubo de alimentação largo não estiverem bem colocados no engate de segurança. Confirme que o tubo de alimentação e a pega da taça estão situados no lado direito.**

- 6 Ligue à tomada de corrente. A luz indicadora de ligação acende-se e pisca até a taça e a tampa estarem correctamente colocadas. Selecione uma das seguintes opções: - Botão Auto – a luz acende-se quando o Botão Auto é pressionado e a velocidade correcta para o acessório, será automaticamente seleccionada.

Controlo de Velocidade – seleccione manualmente a velocidade requerida (Consulte o quadro de velocidades recomendadas).

Botão de Impulso – utilize este botão (P) para pequenos accionamentos. O motor trabalhará enquanto o botão de impulso estiver nessa posição.

- 7 No fim do processamento, gire o botão de velocidade para a posição "O" de desligado ou se estiver a utilizar o Auto carregue o botão e a luz apaga-se.

- **A luz indicadora de ligação pisca se quer a taça, tampa ou o tubo de alimentação largo não estiverem bem colocados.**

- **A luz indicadora de ligação e a Auto piscam se o botão Auto for seleccionado mas se os engates de segurança não estiverem bem accionados.**

- **O botão Auto não funciona se estiver seleccionada uma velocidade no controlo de velocidade.**

- **Desligue sempre e retire o cabo eléctrico da tomada antes de retirar a tampa.**

importante

- O robô não foi concebido para esmagar ou moer grãos de café nem transformar açúcar granulado em açúcar mais fino.

Função Eco

Se o processador ficar ligado à corrente por mais de 30 minutos sem funcionar, passa automaticamente para o modo "standby" para reduzir o consumo de energia.

- A luz indicadora de ligação pisca devagar e o processador não funcionará até que efectue uma das seguintes acções:-
- Pressione o botão Auto.
- Rode o controlo de velocidade para uma velocidade e depois volte a colocá-lo na posição "O" de desligado.

A luz acende-se então permanentemente quando estiver pronto a ser utilizado.

Nota: Se a taça ou a tampa não estiverem correctamente colocadas no encaixe, a luz indicadora de ligação pisca mais rapidamente do que na função Eco.

função de pesagem (Type FPM91)

O seu robot de cozinha tem incorporado uma função de balança que permite pesar os alimentos directamente na taça ou no copo misturador.

- A capacidade máxima de pesagem é de 3Kg. Este é o total do peso de todos os ingredientes mais o peso da taça ou do copo.

para utilizar a função de pesagem

1 Coloque sempre o eixo de accionamento, a taça e o acessório ou o copo misturador na unidade motriz antes de colocar os ingredientes.

2 Ligue à corrente – o ecrã de visualização irá permanecer em branco.

3 Pressione o botão ON/ZERO uma vez para acender o ecrã de visualização.

4 Pressione o botão (kg/lb) para seleccionar entre gramas ou onças. Ao ligar o visualizador encontra-se definido para kg/g.


● A unidade pesa em incrementos de 2g e recomenda-se a utilização de colheres de chá/colheres de sopa para medição de pequenas quantidades.

5 Confirme que o visor marca "0". Se não for o caso, pressione o botão ON/ZERO. Pese depois os ingredientes necessários, directamente na taça ou copo. Depois do peso estar afixado, pressione o botão ON/ZERO e o visor voltará ao "0". Adicionado mais ingredientes e o peso será mostrado. Repita esta operação até todos os ingredientes estarem pesados.

● Caso o visualizador não se encontre a zeros e quer os ingredientes ou quer a taça/acessório/tampa sejam removidos, o visualizador irá apresentar [- - -] indicando uma leitura negativa. **Para colocar a zeros, pressione uma vez o botão ON/ZERO.**

6 Coloque a tampa e seleccione uma velocidade para colocar o processador em funcionamento.

● Durante a operação o ecrã de visualização irá bloquear [- - -] até que o controlo de velocidade volte para a posição de desligado "O".

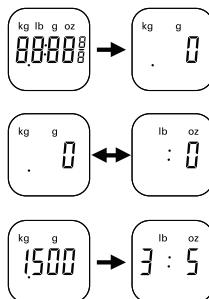

- Após o processamento, o último peso será visualizado no ecrã quando o controlo de velocidade é recolocado na posição "O".

Nota: o peso da tampa será incluído caso o visualizador não se encontre a zeros antes de ser ligado.

- O peso de quaisquer ingredientes adicionais acrescentados ao tubo de alimentação quando o processador se encontra em funcionamento não será indicado no ecrã de visualização.


⑯ tabuleiro de pesagem

É também fornecido um tabuleiro de pesagem amovível para pesar ingredientes sem a taça ou o copo.

Para o utilizar, coloque o tabuleiro no cimo da unidade motriz.

Siga depois os passos 2 a 5 "para usar a função de pesagem".

Para o retirar, basta levantá-lo.

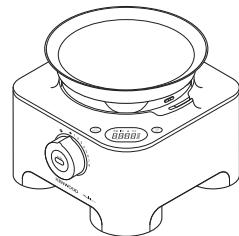

Desligar automático

- O ecrã de visualização irá desligar automaticamente caso a mesma leitura de pesagem seja apresentada após 5 minutos.

- O visor pode ser desligado manualmente pressionando e mantendo pressionado o botão ON/ZERO (LIGADO/ZERO) durante alguns segundos.

Importante

- Não coloque peso a mais excedendo a capacidade máxima de pesagem de 3Kg. O visor mostrará "O" [0 – Ld] se a função de pesagem for sobrecarregada.
- Não sujeite a unidade de alimentação a força excessiva pois tal poderá danificar o sensor de pesagem.
- Coloque sempre o processador numa superfície plana seca antes de iniciar a pesagem.
- Não mexa a unidade durante a operação da função de pesagem.

para usar a sua misturadora resistente a altas temperaturas

- 1 Coloque o anel vedante ⑯ na unidade de lâminas ⑰ - assegurando-se que o anel vedante está correctamente colocado.

- **Irá ocorrer vazamento caso o selo se encontre danificado ou esteja mal ajustado.**

- 2 Segure o dispositivo de lâminas pela parte de baixo ⑰ e insira a lâmina no copo - gire na direcção contrária dos ponteiros do relógio até ouvir ou clique ⑯. Consulte as imagens que se encontram por baixo do dispositivo de lâminas, da seguinte forma:

● - posição aberta

● - posição fechada

A misturadora não funcionará se não estiver correctamente montada.

- 3 Introduza os ingredientes no copo.

- 4 Coloque a tampa no copo e puxe para baixo para prender

⑯. Coloque a tampa de enchimento.

5 Coloque a misturadora na unidade motriz e gire na direcção dos ponteiros do relógio 7 para prender.

O aparelho não funcionará se a misturadora não estiver correctamente colocado e preso no mecanismo de engate.

6 Selecione Auto ou uma velocidade (consulte o quadro de velocidades recomendadas) ou utilize o botão de impulso.

sugestões

- Quando confeccionar maionese, coloque todos os ingredientes, excepto o azeite no misturador. Remova a tampa de enchimento. Em seguida, com o aparelho em funcionamento, deite muito devagar o azeite através da tampa.
- As misturas grossas como sejam os pâtés e molhos podem necessitar de ser raspados. Caso seja difícil de processar a mistura, adicione mais líquido.

- Tritador de gelo – opere o botão em pequenos arranques até que a trituração tenha a consistência desejada.
- Não se recomenda o processamento de especiarias pois estas podem danificar as partes plásticas.
- O aparelho não funcionará se a misturadora não estiver correctamente colocada.
- Para misturar ingredientes secos – corte-os em pedaços, remova a tampa de enchimento, e com o aparelho em funcionamento junte os pedaços um a um. Mantenha as mãos longe da abertura. Para obter melhores resultados esvazie com regularidade.
- Não utilize a misturadora como recipiente de armazenamento. Mantenha-a vazia ante e depois de a utilizar.
- Não misture mais de 1,6 litros - quantidade inferior para líquidos cremosos como batidos.

quadro de velocidades recomendadas

utensílio/acessório	função	velocidade recomendada	tempo de processamento *	capacidades máximas
Unidade de lâminas	Preparados completos para bolos	8	15 a 20 seg.	2Kg peso da farinha
	Massa – misturar a gordura com a farinha	5 – 8	10 seg.	500g peso da farinha
	Adicionar água aos ingredientes da massa		10 a 20 seg.	
	Cortar peixe e carne magra	Pulse – 8	10 a 30 seg.	1Kg máx. de carne de vaca magra
	Patês e terrinas			
	Cortar vegetais	Pulse	5 a 10 seg.	500g
	Picar nozes	8	30 a 60 seg.	200g
Unidade de lâmina com disco para grandes quantidades	Fazer puré com frutos macios, frutos e vegetais cozinhados.	8	10 a 30 seg.	1Kg
	Molhos e pastas	8	2 min. Máx.	800g
Batedor de varetas duplo	Sopas frias	Comece a uma velocidade baixa e vá aumentando até ao máximo.	30 a 60 seg.	2 litros
	Milk-shakes/batidos		15 a 30 seg.	1,5 litros
Acessório para envolver	Claras de ovo	8	60 a 90 seg.	2 – 8 (70g – 280g)
	Ovo e açúcar para pão-de-ló magro	8	4 a 5 min.	3 ovos (150g)
	Natas	8	30 seg.	250 ml – 750ml
Utensílio para massa	Creme de chantili e puré de frutos	1 – 2	60 seg.	300g natas, 300g puré
	Envolver claras em castelo em misturas pesadas	1 – 2	60 seg.	600g peso total
	Biscoitos secos à base de amêndoas	1 – 2	60 seg.	500g peso total
Discos - fatiar/ralar	Misturas levedadas	8	60 seg.	1,3Kg peso total
	Farinha Branca para Pão	8	60 seg.	650g peso da farinha
	Farinha Integral	8	60 seg.	500g peso da farinha
Ralador extra fino	Alimentos consistentes como cenouras, queijo duro	5 – 8	–	Nunca ultrapasse a capacidade máxima marcada na taça.
	Alimentos moles como pepinos, tomates	1 – 5	–	
Disco de cortar em juliana fino	Queijo parmesão, Batatas para bolinhos de massa alemães	8	–	
Disco de fatiar com efeitos decorativos	Batatas em palha e rösti	8	–	
	Frituras tipo chinês e vegetais recheados	5 – 8	–	
Disco para cortar batatas em palitos	Alimentos sólidos como cenouras e batatas	8	–	
	Alimentos macios como pepinos	5 – 8	–	
	Corta batatas para batatas fritas e ingredientes para ensopados e salteados (p. ex. pepinos, maçãs e peras.)	8	–	

quadro de velocidades recomendadas

utensílio/acessório	função	velocidade recomendada	tempo de processamento *	capacidades máximas
Misturadora resistente a altas temperaturas	Líquidos e bebidas frios	8	15 a 30 seg.	1,6 litros
	Sopa à base de carne	8	30 seg.	1,2 litros
	Sopa com leite	8	30 seg.	1 litros
	Recomendamos que deixe arrefecer os ingredientes quentes antes de misturar. Contudo se desejar processá-los quentes, consulte por favor as Instruções de Segurança para Misturas Quentes.			
Mini taça e lâmina	Carne	8	20 seg. + impulso	300g carne de vaca magra
	Picar ervas	8	30 seg.	20g
	Picar nozes	8	30 seg.	100g
	Maionese	8	30 seg.	2 ovos 300g de azeite
	Purés	8	30 seg.	200g
Picador/moinho compacto	Processar várias especiarias	8	30 a 60 seg.	100 g
	Moer grãos de café	8	30 seg.	75 g
	Esmagar nozes	Pulse	5 seg.	140 g
	Carne magra ligeiramente cozinhada (cortar em cubos de 2 cm)	Pulse	10 seg.	200 g
Espremedor de citrinos	Alimentos mais pequenos, ex.: limas e limões	1 – 2	–	2Kg
	Frutos maiores, ex.: laranjas e toranjas			
Extractor de sumo	Espremer frutos e vegetais frescos ex. maçãs e cenouras	auto	–	1Kg maçãs 800g cenouras
	Espremer frutos macios ex. tomates e uvas	auto	–	500g

* Os seguintes tempos de processamento são apenas indicativos e variarão de acordo com a receita e os ingredientes utilizados.

utilizar os acessórios

Consulte o quadro de velocidades recomendadas para cada acessório.

㉙ unidade de lâminas

A unidade de lâminas é a mais versátil de todos os acessórios.

O tempo de processamento determinará a textura desejada. Para texturas grossas utilize o controlo de impulso.

Utilize a unidade de lâminas para confeccionar bolos e massa para bolos, picar carne crua e cozida, vegetais, nozes, massas, patês, passar sopa e também para ralar pão ou biscoitos.

sugestões

- Corte os alimentos como a carne, pão, vegetais em cubos de 2cm antes de processar.
- Os biscoitos devem ser partidos em pedaços e adicionados através do tubo de alimentação enquanto a máquina estiver a funcionar.
- Quando confeccionar massa para bolos utilize a gordura (margarina, manteiga ou outra) directamente do frigorífico e cortada em cubos de 2cm.
- Tenha cuidado para não misturar demasiado.

㉚ utensílio para massas

Utilize para misturas com fermento.

- Coloque na taça os ingredientes secos e adicione o líquido através do tubo de alimentação enquanto a máquina estiver a funcionar. Processe até obter uma bola de massa macia e elástica que demorará cerca de 60 segundos a obter.
- Continue a amassar apenas à mão. Não se aconselha que misture novamente na máquina uma vez que esta pode ficar instável.

㉛ batedor de varetas duplo

Utilize apenas para misturas leves como claras de ovo, bater natas, misturar água com leite em pó e para bater ovos com açúcar para pão-de-ló. As misturas mais consistentes tal como gorduras e farinhas vão danificá-lo.

utilizar o batedor

- 1 Introduza o eixo removível e a taça na unidade motriz.
- 2 Encaixe cada vareta **⑧** na cabeça accionadora.
- 3 Introduza o batedor, rodando-a cuidadosamente até ficar bem encaixada no eixo accionador.
- 4 Adicione os alimentos.
- 5 Coloque a tampa - assegurando-se que o eixo está alinhado com o centro da tampa.
- 6 Ligue o aparelho.

importante

- **O batedor de varetas não é adequado para bater bolos uma vez que estas misturas são muito pesadas e vão danificá-lo. Utilize sempre a unidade de lâmina.**

sugestões

- Obtém melhores resultados se os ovos estiverem à temperatura ambiente.
- Certifique-se que a taça e as varetas estão limpas e sem gordura antes de misturar.
- Ingredientes mais pesados como a farinha e frutos secos devem ser misturados e envolvidos à mão.
- Não exceda as capacidades máximas ou o tempo de processamento mencionados no quadro de velocidades recomendadas.

㉕ acessório para envolver

Use o acessório para envolver quando envolve ingredientes leves em misturas pesadas como por exemplo, suspiros, mousses e doces de frutos com natas batidas.

- 1 Introduza o eixo removível e a taça na unidade motriz.
- 2 Encaixe a espátula **⑨** na cabeça accionadora.
- 3 Introduza o acessório para envolver rodando-o cuidadosamente até cair encaixando no eixo accionador.
- 4 Adicione os ingredientes.
- 5 Coloque a tampa - assegurando-se que o eixo está alinhado com o centro da tampa.

6 Seleccione a velocidade lenta (velocidade 1 - 2).

para remover a espátula

Desencaixe o batedor da cabeça accionadora pressionando o botão de libertação de acessórios **⑩**.

dicas

- Não utilize a velocidade Auto ou elevada uma vez que é indispensável utilizar uma velocidade lenta para obter um resultado óptimo quando envolver os ingredientes.
- Para obter melhores resultados não bata previamente demasiado as claras em castelo ou natas – o acessório para envolver não será capaz de as misturar correctamente se estiverem demasiado firmes.
- Não envolva a mistura por mais tempo do que o recomendado no quadro de velocidades recomendadas uma vez que o ar será expelido e a mistura ficará demasiado solta.
- Os ingredientes não envolvidos porque ficaram agarrados ao acessório ou aos lados da taça devem ser cuidadosamente envolvidos com uma espátula.

㉖ disco para grandes quantidades

Quando misturar líquidos, utilize o disco para grandes quantidades com a unidade de lâmina. Permite-lhe aumentar a capacidade de processamento de líquidos de 1,4 litros até 2 litros, evita o derramamento e melhora o desempenho da lâmina.

- 1 Introduza o eixo removível e a taça na unidade motriz.
- 2 Coloque a lâmina de corte.
- 3 Adicione os ingredientes que deseja processar.
- 4 Coloque o disco para grandes quantidades por cima da lâmina assegurando-se que assenta no encaixe dentro da taça **⑪**. **Não carregue para baixo o disco para grandes quantidades.**
- 5 Coloque a tampa e ligue à corrente eléctrica.

discos de fatiar/ralar

discos de fatiar - 4 mm ⑦, 2 mm ⑧

Utilize o lado para fatiar com queijo, cenouras, batatas couves, pepinos, curgetes, beterraba e cebolas.

discos de ralar - 4 mm ⑨, 2 mm ⑩

Utilize o lado para ralar com queijo, cenouras, batatas e alimentos com texturas similares.

disco de ralar extra fino ⑪ (se fornecido)

Raspa queijo parmesão e batatas para pratos alemães de batatas (tipo gnocci).

disco de cortar em juliana fino ⑫ (se fornecido)

Utiliza-se para cortar batatas em palha e ralar grosseiramente para rösti, para fritura tipo chinês e vegetais recheados.

disco de fatiar com efeitos decorativos ⑬ (se fornecido)

Utiliza-se para fatiar batatas, cenouras, pepinos e alimentos com texturas similares em fatias estriadas ou caneladas.

disco para cortar batatas em palitos ⑭ (se fornecido)

Corta batatas para batatas fritas e ingredientes para ensopados e salteados (p. ex. pepinos, maçãs e peras.)

segurança

- **Nunca retire a tampa enquanto o disco de corte não estiver completamente parado.**
- **Manipule com muito cuidado o disco de corte porque está extremamente afiado.**
- **Não encha demasiado a taça – não exceda o nível máximo marcado na taça.**

para usar os discos

- 1 Introduza o eixo removível e a taça na unidade motriz.
- 2 Segurando pelo suporte central, coloque o disco de corte no eixo accionador com o lado apropriado virado para cima ⑫.
- 3 Coloque a tampa.
- 4 Coloque os alimentos no tubo de alimentação. Escolha que lado do tubo de alimentação deseja utilizar. O empurrador contém um pequeno tubo de alimentação para utilizar com componentes individuais ou ingredientes mais finos. Para utilizar o tubo de alimentação mais pequeno – introduza primeiro o empurrador maior no tubo de alimentação. Para utilizar o tubo de alimentação maior – introduza o empurrador mais pequeno no maior e gire para prender. Não encha o tubo de alimentação acima do nível máximo, porque o processador não vai funcionar salvo se o tubo de alimentação mais largo estiver correctamente colocado.
- 5 Selecione auto, ligue e, empurre com o empurrador - **nunca introduza os seus dedos no tubo de alimentação.**

sugestões

- Utilize ingredientes frescos.
- Não corte os alimentos muito pequenos. Encha o tubo de alimentação largo de forma razoável. Isto impede que os alimentos deslizem para os lados durante o processo. Em alternativa utilize o tubo de alimentação mais pequeno.

- Quando utilizar o disco para juliana, coloque os alimentos na horizontal.
- Quando fatiar ou ralar: os alimentos colocados verticalmente ⑬ saem mais pequenos que os alimentos colocados na horizontal ⑭.
- Os alimentos colocados verticalmente, saem mais pequenos que os alimentos colocados na horizontal.
- Existirá sempre uma pequena perda de alimentos que ficarão no disco ou na taça depois de processados.

⑯ mini taça e lâmina (se fornecido)

Use a taça mini para picar ervas e processar pequenas quantidades de ingredientes: carne, cebolas, nozes, maionese, vegetais, purés, molhos e comida de bebés.

Não encha demasiado a taça.

- a mini lâmina
b mini taça

para usar a mini taça e lâmina

- 1 Introduza o eixo removível e a taça na unidade motriz.
- 2 Insira a mini taça por cima do eixo accionador, assegurando-se que os encaixes estão alinhados com as saliências ⑯ da taça principal.
- 3 Coloque a Lâmina de corte no eixo accionador ⑯.
- 4 Adicione os ingredientes que deseja processar.
- 5 Coloque a tampa e ligue à corrente eléctrica.

segurança

- Nunca retire a tampa enquanto a lâmina de corte não estiver completamente parada.
- A lâmina de corte está muito afiada, manipule com cuidado.

importante

- Não processe especiarias, podem danificar o plástico.
- Não utilize em alimentos duros como os grãos de café, cubos de gelo ou chocolate pois podem danificar a lâmina.

sugestões

- As ervas ficam melhor moídas se estiverem lavadas e secas.
- Adicione sempre um pouco de líquido quando mistura ingredientes cozinhados para fazer comida de bebé.
- Corte os alimentos como a carne, pão, vegetais em cubos de 1-2 cm antes de processar.
- Quando confeccionar maionese, adicione o azeite pelo tubo de alimentação.

⑯ picador/moinho compacto (se fornecido)

Utilize o picador/moinho compacto para processar ingredientes secos, tais como nozes, grãos de café e vários tipos de especiarias como: -
Pimenta preta, sementes de cardamomo, sementes de cominho, sementes de coentros, sementes de funcho, raízes de gengibre fresco, piri-piri fresco e dentes de alho.

- a anel vedante
- b lâminas
- c jarro de vidro

para utilizar o picador/moinho compacto

- 1 Coloque os seus ingredientes no copo. Não o encha mais de meio.
- 2 Encaixe o anel vedante no dispositivo da lâmina.
- 3 Segure a unidade de corte pela parte de baixo e insira a lâmina no copo - gire na direcção contrária aos ponteiros do relógio para prender ⑯.
- 4 Coloque o picador/moinho compacto na unidade motriz e gire na direcção dos ponteiros do relógio até prender ⑰.
- 5 Utilize o botão Auto ou seleccione a velocidade (consulte o quadro de velocidades recomendadas).

segurança

- Nunca instale a unidade das lâminas na sua máquina sem o copo instalado.
- Nunca desenrosque o jarro enquanto o picador/moinho compacto estiver colocado no seu aparelho.
- Não toque nas lâminas afiadas. Mantenha a unidade das lâminas afastada das crianças.
- Nunca retire o picador/moinho compacto enquanto as lâminas não estiverem completamente paradas.
- Para assegurar uma longa vida ao seu picador/moinho compacto, não o faça funcionar mais de 60 segundos. Desligue-o assim que obter a consistência desejada.
- O aparelho não funcionará se o picador/moinho não estiver correctamente colocado.
- Não processe açafrão da Índia fresco no picador/moinho compacto, uma vez que é muito duro e pode danificar as lâminas.

dicas

- Para obter um desempenho mais optimizado quando processar especiarias, recomendamos que não processe no picador/moinho compacto mais de 100g de cada vez.
- Espaciarias inteiras retêm o sabor por mais tempo do que as especiarias em grão. É portanto melhor processar pequenas quantidades de cada vez.
- Para obter o máximo de sabor e libertar os óleos essenciais, as especiarias inteiras deverão ser levemente torradas antes de serem moídas.
- Corte o gengibre em pequenos pedaços antes de o processar.
- Para obter melhores resultados, recomenda-se que utilize como acessório a pequena taça para picar as ervas.

⑳ espremedor de citrinos (se fornecido)

Utilize o espremedor de citrinos para retirar o sumo de citrinos (laranjas, limões, limas e toranjas).

- a cone espremedor
- b coador

para utilizar o espremedor de citrinos

- 1 Introduza o eixo removível e a taça na unidade motriz.
 - 2 Instale o coador na taça, assegurando-se que a pega está encaixada na pega da taça ⑪.
 - 3 Coloque o cone espremedor por cima do eixo accionador girando até que caia totalmente em baixo ⑫.
 - 4 Corte a fruta ao meio. Ligue e pressione a metade do fruto no cone espremedor.
- **O espremedor de citrinos não funcionará se o coador não estiver correctamente colocado.**
- Para obter melhores resultados esprema e guarde o sumo à temperatura ambiente e faça rodar o fruto com a mão numa superfície plana antes de o cortar e espremer.
 - Para ajudar a extrair o sumo, mova o fruto para os lados.
 - Quando espremer grandes quantidades, esvazie regularmente o coador para evitar demasiada acumulação de polpa e sementes.

㉑ extractor de sumo em metal (se fornecido)

Utilize o espremedor centrifugador para retirar o sumo de frutos e vegetais.

- a empurrador
- b tampa
- c removedor da polpa
- d tambor do filtro
- e taça
- f bico do espremedor
- g adaptador de accionamento do extractor de sumo

para utilizar o extractor de sumo

- 1 Introduza o adaptador de accionamento na unidade motriz ㉒, empurre ligeiramente para baixo para ter a certeza que o adaptador está bem colocado.
- 2 Coloque a taça. Coloque a pega dirigida para trás e gire na direcção dos ponteiros do relógio até prender ㉓.
- 3 Coloque o removedor de polpa no tambor do filtro, certificando-se que as patilhas encaixam nas ranhuras existentes na parte inferior do tambor ㉔.
- 4 Coloque o tambor do filtro ㉕.
- 5 Coloque a tampa na taça, gire até prender e o tubo de alimentação fica assente sobre a pega ㉖. **O seu extractor de sumo não funcionará se a taça ou a tampa não estiverem colocadas correctamente no mecanismo de engate.**
- 6 Coloque um copo apropriado para o efeito por baixo do bocal para recolher o sumo.
- 7 Corte a fruta para poder caber no tubo de alimentação.

8 Seleccione auto, ligue e, empurre com o empurrador - **nunca introduza os seus dedos no tubo de alimentação.** Processe completamente antes de adicionar mais.

- Após adicionar o último pedaço, deixe o extractor trabalhar mais 30 segundos para extraír todo o sumo do tambor do filtro.

segurança

● Não utilize o extractor de sumo se o filtro estiver danificado.

- Utilize apenas o empurrador fornecido. Nunca introduza os dedos no tubo de alimentação. Desligue sempre da corrente eléctrica antes de retirar o tubo de alimentação.
- Antes de remover a tampa, desligue e espere até que o filtro pare.

importante

- Se o extractor começar a vibrar, desligue-o e esvazie o conteúdo do tambor do filtro. (O extractor vibra se a polpa dentro do tambor do filtro estiver mal distribuída).
- A capacidade máxima que pode ser processada de cada vez é de 1Kg de fruta ou vegetais (consulte o quadro de velocidades).
- Alguns alimentos muito duros podem tornar o funcionamento do extractor de sumo muito lento ou fazê-lo parar. Se isso acontecer, desligue e desentupa o filtro.
- Desligue e limpe o colector de polpa regularmente durante a utilização.

sugestões

- Antes de processar remova os caroços, sementes e a casca duras dos alimentos (melão, ananás, etc.). Não precisa de descascar ou descaroçar maçãs ou pêras.
- Utilize sempre frutos ou vegetais frescos.
- Para maximizar a extração de sumo, coloque pequenas quantidades de cada vez no tubo de alimentação e empurre devagar.
- Citrinos – descasque e remova o caroço, caso contrário o sumo pode saber a amargo. Para obter melhores resultados utilize o espremedor de citrinos.

⑩) acessório de armazenamento

É fornecido com o seu processador uma caixa de armazenamento para guardar os acessórios das taças e os discos.

- 1 Encaixe a unidade de lâmina e os discos na caixa de armazenamento quando não estão a ser usados ⑯.
- 2 A caixa de armazenamento tem uma fechadura – feche a tampa para prender. Para abrir, empurre a patilha ⑰ e levante a tampa ⑱.

cuidados e limpeza

- Desligue sempre o aparelho e retire a ficha do cabo de alimentação da tomada de parede.

● Manuseie as lâminas e dos discos de cortar com cuidado - são extremamente afiados.

- Alguns alimentos podem retirar a cor do plástico. Isto é perfeitamente normal e não danifica o plástico nem altera o sabor dos alimentos. Limpe com o pano humedecido com óleo vegetal para recuperar a cor original.

unidade motriz

- Limpe com um pano humedecido e, em seguida, seque. Certifique-se de que a área de entrebloqueio não tem restos de alimentos agarrados.
- Não submersa a unidade motriz na água.
- Arrume o cabo em excesso na área de armazenagem na parte posterior da unidade motriz ⑲.

misturadora e picador/moinho compacto

- 1 Esvazie o copo/jarro, desatarraxe o dispositivo de lâminas girando-o para a posição de abrir ⑳ para o libertar.
- 2 Lave o copo/jarro à mão.
- 3 Remova e lave o anel vedante.
- 4 Não toque nas lâminas afiadas – lave-as usando uma escova e água quente com detergente, depois passe bem por água corrente. **Não insira a unidade de lâminas dentro de água.**
- 5 Deixe secar voltado para baixo.

batedor de varetas duplo

- Retire os batedores da cabeça accionadora puxando-os suavemente para os libertar. Lave em água morna com sabão e seque.
- Limpe a cabeça accionadora com um pano humedecido e, em seguida, seque-a. **Não coloque a cabeça accionadora dentro de água.**

acessório para envolver

- Desencaixe o acessório da cabeça accionadora pressionando o botão de libertação de acessórios ⑳. Lave em água morna com sabão e seque.
- Limpe a cabeça accionadora com um pano humedecido e, em seguida, seque-a. **Não coloque a cabeça accionadora dentro de água.**

espremedor centrifugador

- As lâminas de corte na base do filtro estão muito afiadas, tenha cuidado quando manipular ou limpar o filtro.
- Alguns alimentos podem retirar a cor do plástico. Isto é perfeitamente normal e não danifica o plástico nem altera o sabor dos alimentos. Limpe com o pano humedecido com óleo vegetal para recuperar a cor original.

adaptador de accionamento do extractor

- Limpe com um pano húmido e seque em seguida.
- **Não emersa o adaptador em água.**

as restantes peças

- Lave-as à mão e, em seguida, seque-as.
- Em alternativa, eles podem ser lavados na máquina de lavar loiça e podem ser lavados na prateleira de cima da sua máquina de lavar loiça. Evite colocar os acessórios directamente por cima dos elementos de aquecimento da prateleira superior. É recomendado que utilize um programa de temperatura baixa (máximo 50°C).



ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC.

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar as possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes da sua eliminação inadequada, além de permitir reciclar os materiais componentes, para, assim se obter uma importante economia de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor de lixo com uma cruz por cima.

acessório	acessório adequado para ser lavado em máquina de lavar loiça
taça principal, mini taça, tampa, empurrador	✓
unidade de lâminas, utensílio para massas	✓
eixo amovível	✗
discos	✓
disco para grandes quantidades	✓
batedor de varetas/acessório para envolver Não mergulhe a cabeça accionadora em água.	✓
copo misturador, tampa, tampa de enchimento	✓
unidade de lâmina e anel vedante para a misturadora	✗
unidade da lâmina e anel vedante para o picador/moinho compacto	✗
jarro do picador/moinho compacto	✓
espremedor de citrinos	✓
extractor de sumo em metal	✓
adaptador de accionamento do extractor	✗
espátula	✓

assistência e cuidados do cliente

- Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela KENWOOD ou por um reparador KENWOOD autorizado.
- **Se tiver alguns problemas com o funcionamento do seu robot de cozinha, antes de chamar um técnico, consulte o guia de resolução de problemas.**

Caso necessite de assistência para:

- utilizar o seu electrodoméstico ou
- assistência ou reparações
- Contacte o estabelecimento onde adquiriu o seu aparelho.
- Concebido e projectado no Reino Unido pela Kenwood.
- Fabricado na China.

Guia de resolução de problemas

Problema	Causa	Solução
O robot não funciona.	Falta de energia. Não se acende a luz indicadora de energia. A taça não está correctamente colocada na unidade motriz. A taça não está correctamente presa. Função Eco em funcionamento.	Verifique se o robot está ligado à corrente. Confirme que a taça está correctamente localizada e a pega está situada no lado direito. Confirme que o mecanismo de engate da tampa está correctamente na zona da pega. O processador não funcionará se a taça e tampa não estiverem bem colocadas. Pressione ou o botão Auto ou rode o controlo de velocidade, e depois recoloque-o na posição "O" para desligar a função Eco. Se não nada funcionar, confirme os fusíveis ou disjuntor da sua casa.
O picador/moinho compacto não funcionará.	O picador/moinho compacto não está correctamente preso. O picador/moinho compacto não estão correctamente montado.	O picador/moinho compacto não funcionará se não estiver correctamente preso. Verifique se a unidade de lâminas está totalmente apertada no jarro do picador/moinho compacto.
A misturadora não funcionará.	A misturadora não está correctamente preso. A misturadora não está montado correctamente.	A misturadora não funcionará se não estiver correctamente presa nos engates de segurança. Verifique se o dispositivo de lâminas está totalmente apertado dentro do copo.
O processador para ou abranda durante o processamento.	Funcionou a protecção de sobrecarga. O processador está sobrecarregado ou sobreaqueceu durante a operação. Excedida a capacidade máxima.	Desligue e retire o cabo eléctrico da tomada e deixe arrefecer durante 15 minutos. Consulte o quadro de velocidades recomendadas para processar em capacidade máxima.
função de pesagem O ecrã de visualização bloqueia em [- - -]. O peso é alterado no ecrã de visualização.	A quantidade pesada é muito pequena. A unidade de alimentação foi mexida durante a operação.	Utilize colheres de chá e colheres de sopa para medir quantidades muito pequenas. Não mexa na unidade durante a utilização. Coloque o visualizador a zeros antes de pesar os ingredientes seguintes.
A Luz Indicadora de Ligação pisca rapidamente.	Funcionamento normal. A luz pisca se a taça, a tampa, ou a misturadora não estiverem correctamente colocadas na unidade motriz.	Verifique se os engates de segurança estão correctamente presos.
A Luz Indicadora de Ligação pisca devagar.	Funcionamento normal. O processador foi deixado ligado à tomada por mais de 30 minutos sem funcionar e passou para o funcionamento Eco.	Pressione ou o botão Auto ou rode o controlo de velocidade, e depois recoloque-o na posição "O" para desligar a função Eco.
Auto e Ligado e a luz a piscar.	Funcionamento normal. A luz indicadora pisca se a função Auto foi seleccionada mas se os engates de segurança não estiverem bem accionados.	Verifique se os engates de segurança estão correctamente presos ou carregue no botão Auto para desligar a função Auto.

Guia de resolução de problemas		
Problema	Causa	Solução
A misturadora ou o picador/moinho compactoverte pela base da lâmina.	Falta o anel vedante. Anel vedante incorrectamente instalado. Anel vedante danificado.	Verifique se o anel vedante está correctamente instalado e não danificado. Para obter um selo de substituição, ver "serviço e cuidados do cliente" base da lâmina.
O selo vedante da misturadora falta na unidade de lâmina quando foi retirado da embalagem.	O anel vedante é embalado já previamente colocado na unidade de lâminas.	Desaperte o copo e confirme que o anel vedante está colocado na unidade de lâminas. Para obter um selo de substituição, ver "serviço e cuidados do cliente" base da lâmina.
Mau desempenho dos utensílios/acessórios.	Consulte as sugestões na secção respectiva em "Utilização dos Acessórios". Verifique se os acessórios estão correctamente montados.	

Español

Antes de leer, despliegue la cubierta que contiene las ilustraciones

seguridad

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas.
- Las cuchillas y los discos están muy afilados, manéjelos con cuidado. **Al utilizar y limpiar el aparato, sujetelo siempre por el asa superior, por el lado contrario del borde cortante.**
- No levante ni sujetete el procesador por el asa, ya que ésta podría romperse y ocasionar alguna herida.
- Retire siempre la cuchilla antes de vaciar el contenido del bol.
- No introduzca las manos ni ningún utensilio en el bol del procesador ni el vaso de la licuadora cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Apague y desenchufe el aparato:-
 - antes de colocar o quitar piezas;
 - cuando no lo utilice;
 - antes de limpiarlo.
- Nunca utilice los dedos para empujar los alimentos en el tubo de entrada. Utilice siempre el empujador que se suministra con el aparato.
- **Nunca acople la unidad de cuchillas a la unidad de potencia sin que el vaso de la licuadora o el molinillo/picadora compacto estén colocados.**
- Antes de quitar la tapa del bol o la licuadora o el molinillo/picadora compacto de la unidad de potencia:
 - desenchufe el aparato;
 - espere hasta que los accesorios/cuchillas se hayan parado totalmente;
 - tenga cuidado de no desenroscar el vaso de la licuadora o el molinillo/picadora compacto del conjunto de cuchillas.
- **RIESGO DE ESCALDARSE:** Deje que los ingredientes calientes se enfrien hasta que alcancen la temperatura ambiente antes de mezclarlos.
- No utilice la tapa para hacer funcionar el procesador; utilice siempre el control de velocidad de encendido/apagado.
- **Este aparato se dañará y podría causar heridas si se aplica una fuerza excesiva al mecanismo de bloqueo.**
- **Desenchufe siempre el procesador de alimentos cuando no lo utilice.**
- Nunca utilice un accesorio no autorizado.
- No deje nunca el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Nunca utilice un aparato dañado. Para solicitar que la revisen o la reparen consulte: "servicio técnico y atención al cliente".
- Nunca permita que se mojen la unidad de potencia, el cable o el enchufe.

- No deje que el cable de alimentación eléctrica cuelgue de la mesa o zona de trabajo ni esté en contacto con superficies calientes.
- No supere la capacidad máxima indicada en la tabla de velocidades recomendadas.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimientos si han recibido instrucciones o supervisión en relación con el uso del aparato de forma segura y si entienden los peligros que ello implica.
- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
- Si no usa el procesador/la licuadora debidamente podría resultar herido.
- La potencia máxima se establece según el accesorio que requiere la mayor fuerza. Es posible que otros accesorios requieran menos potencia. Consulte la sección correspondiente en "uso de los accesorios" para conocer otras advertencias de seguridad para cada accesorio concreto.

seguridad de la licuadora

- **RIESGO DE ESCALDARSE:** Deje que los ingredientes calientes se enfríen hasta que alcancen la temperatura ambiente antes de mezclarlos.
- Tenga siempre cuidado al manipular el conjunto de cuchillas y evite tocar el borde cortante de las cuchillas al limpiar el aparato.
- Haga funcionar la licuadora únicamente con la tapa colocada en su sitio.
- Utilice el vaso únicamente con el conjunto de cuchillas suministrado.
- No ponga nunca en marcha la licuadora cuando esté vacía.
- Para que la licuadora dure más tiempo, no la ponga en marcha durante más de 60 seguidos.
- Elaboración de smoothies: no bata ingredientes congelados que hayan formado una masa sólida, trocéelos antes de añadirlos al vaso.
- **Importante** – La falda en la base del vaso se coloca durante la fabricación del aparato y no se debe intentar quitarla.



IMPORTANTE: INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR INGREDIENTES CALIENTES

Para minimizar la posibilidad de escaldarse al mezclar ingredientes calientes, mantenga las manos y otras zonas de piel expuestas alejadas de la tapa para evitar posibles quemaduras.

Hay que observar las siguientes precauciones:

- **AVISO:** Mezclar ingredientes muy calientes puede hacer que algo de líquido caliente y de vapor se vean forzados a salir de repente por la tapa o el tapón de llenado ^⑯.
- **Recomendamos dejar enfriar los ingredientes calientes antes de proceder al mezclado.**
- **NUNCA** sobrepase la capacidad de 1200 mls / 5 tazas si procesa líquidos calientes como, por ejemplo, sopas (consulte las marcas en el vaso).
- **SIEMPRE** empiece el proceso de mezclado a una velocidad baja e incremente la velocidad gradualmente. **NUNCA** mezcle líquidos calientes usando la función Acción intermitente.
- Los líquidos que tienden a hacer espuma, como la leche, se deben limitar a una capacidad máxima de 1000 mls/4 tazas.
- Tenga cuidado al manejar la mezcladora ya que el vaso y su contenido pueden estar muy calientes.
- Tenga especial cuidado al quitar la tapa. La tapa está diseñada para que ajuste perfectamente a fin de evitar fugas. En caso necesario, proteja sus manos con un trapo o guantes para horno al manipularla.
- Asegúrese de que el vaso esté bien acoplado a la base y, al quitarlo del aparato, guíe la base y asegúrese de que se quita junto con el vaso.
- Asegúrese de que la tapa y el tapón de llenado estén bien colocados antes de **cada** operación de mezclado.
- Compruebe siempre que las salidas de vapor en el tapón de llenado estén despejadas antes de **cada** operación de mezclado ^⑰.
- Al acoplar la tapa al vaso compruebe siempre que la tapa y el borde del vaso estén limpios y secos para garantizar un buen sellado y evitar derrames.

seguridad del disco rebanador/rallador

- **Nunca quite la tapa hasta que el disco de corte se haya parado completamente.**
- **Maneje los discos de corte con mucho cuidado ya que están muy afilados**
- **No llene demasiado el bol – no exceda la capacidad máxima marcada en el bol.**

seguridad del molinillo/picadora compacto

- Nunca acople la unidad de cuchillas al aparato sin estar el tarro puesto
- Nunca desenrosque el bote mientras el molinillo/picadora compacto esté acoplado al aparato.
- No toque las cuchillas afiladas. Mantenga la unidad de cuchillas fuera del alcance de los niños.
- Nunca quite el molinillo/picadora compacto hasta que las cuchillas se hayan detenido completamente.
- Para garantizar la vida útil de su molinillo/picadora compacto, no lo haga funcionar más de 60 segundos seguidos. Apáguelo tan pronto como haya logrado la consistencia adecuada.
- El aparato no funcionará si el molinillo/picadora compacto no está acoplado correctamente.
- No procese raíz de cúrcuma en el molinillo/picadora compacto ya que es demasiado dura y podría dañar las cuchillas.

seguridad del extractor de zumo

- **No utilice el extractor de zumo si el filtro está dañado.**
- Utilice únicamente el empujador suministrado. Nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos. Desenchufe el aparato antes de desobstruir el tubo de entrada de alimentos.
- Antes de quitar la tapa, desconecte el aparato y espere a que el filtro se detenga.

antes de enchufar el aparato

- Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica sea la misma que el que figura en la parte inferior del aparato.
- Este dispositivo cumple con la Directiva 2004/108/CE sobre Compatibilidad Electromagnética, y con el reglamento (CE) nº 1935/2004, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

antes de utilizar el procesador de alimentos por primera vez

- 1 Retire las cubiertas de plástico de las cuchillas. **Tenga cuidado ya que las cuchillas están muy afiladas.** Estas cubiertas deben desecharse ya que sólo sirven para proteger las cuchillas durante la fabricación y envío del aparato.
- 2 Lave las distintas piezas; consulte "cuidado y limpieza".

descripción del aparato

procesador de alimentos

- ① unidad de potencia
 - ② eje motor desmontable
 - ③ bol de Tritan™
 - ④ tapa de Tritan™
 - ⑤ tubo de entrada de alimentos ancho
 - ⑥ empujadores
 - ⑦ enclavamientos de seguridad
 - ⑧ recogecables (parte trasera)
 - ⑨ luz de encendido
 - ⑩ botón Auto
 - ⑪ control de velocidad/acción intermitente
- función de pesaje (Type FPM91)**
- ⑫ botón kg/lb
 - ⑬ pantalla
 - ⑭ botón on/zero
 - ⑮ bandeja de pesaje

licuadora thermoresist

- ⑯ tapón de llenado
- ⑰ tapa
- ⑱ copa
- ⑲ anillo de cierre
- ⑳ unidad de cuchillas
- ㉑ salidas de vapor del tapón de llenado

A - accesorios estándares

- ㉒ cuchilla
- ㉓ utensilio para amasar
- ㉔ batidor de varillas doble
- ㉕ utensilio para incorporar ingredientes
- ㉖ disco de capacidad máx
- ㉗ disco rebanador de 4 mm
- ㉘ disco rebanador de 2 mm
- ㉙ disco rallador de 4 mm
- ㉚ disco rallador de 2 mm
- ㉛ caja para ordenar los accesorios

B - accesorios opcionales

Los accesorios que se enumeran a continuación no estarán todos incluidos en su modelo de procesador de alimentos. Los accesorios dependen de la variante del modelo. Para obtener más información o para pedir accesorios adicionales, consulte la sección "servicio técnico y atención al cliente".

- ㉟ disco rallador extrafino (si se incluye)
- ㉞ disco fino para cortar en juliana (si se incluye)
- ㉟ disco rebanador decorativo (si se incluye)
- ㉞ disco para patatas fritas (si se incluye)
- ㉞ minibol y cuchilla (si se incluye)
- ㉞ molinillo/picadora compacto (si se incluye)
- ㉞ exprimidor de cítricos (si se incluye)
- ㉞ extractor de zumo de metal (si se incluye)

para utilizar el procesador de alimentos

- 1 Acople el eje motor desmontable sobre la unidad de potencia ① – apriete hacia abajo ligeramente para asegurarse de que el eje motor esté completamente acoplado.
- 2 **Entonces**, acople el bol a la unidad de potencia. Coloque el asa hacia la parte posterior en el lado derecho y gire en el sentido de las agujas del reloj ② hasta que quede bien sujetado.
- 3 Coloque un accesorio sobre el eje motor del bol.
- Antes de añadir ingredientes, acople siempre el bol y los accesorios.
- 4 Coloque la tapa ③ asegurándose de que la parte superior del eje motor/utensilio quede situada en el centro de la tapa.
- 5 Acople los empujadores al tubo de entrada de alimentos – gire el empujador pequeño en el sentido de las agujas del reloj para que quede bien sujeto en su posición ④.
- **El procesador no funcionará si el bol, la tapa o el empujador del tubo de entrada de alimentos ancho no están acoplados correctamente en los enclavamientos. Compruebe que el tubo de entrada de alimentos y el asa del bol estén situados hacia el lado derecho.**
- 6 Enchufe. La luz de encendido se iluminará y parpadeará hasta que el bol y la tapa estén correctamente acoplados. Seleccione una de las siguientes opciones: -
Botón Auto – la luz se iluminará al pulsar el Botón Auto, y la velocidad óptima para el accesorio se seleccionará automáticamente.
Control de velocidad – seleccione la velocidad requerida manualmente (consulte la tabla de velocidades recomendadas).
Botón de acción intermitente - utilice el botón de acción intermitente (P) para que el aparato funcione de forma intermitente. El botón de acción intermitente funcionará mientras el botón se mantenga apretado.
- 7 Al acabar de procesar los alimentos, gire el control de velocidad a la posición de apagado "O" o, si utiliza la opción Auto, apriete el botón y la luz se apagará.
- **La luz de encendido parpadeará si la tapa, el bol o el tubo de entrada de alimentos ancho no están acoplados.**
- **Las luces de encendido y Auto parpadearán si la opción Auto está seleccionada pero los enclavamientos no están acoplados.**

- **El botón Auto no funcionará si hay una velocidad seleccionada en el control de velocidad.**
- **Antes de quitar la tapa, apague y desenchufe el aparato.**

importante

- El procesador de alimentos no es apto para machacar o moler granos de café ni para convertir azúcar granulado en azúcar extrafino.

Función Eco

Si el procesador de alimentos se deja enchufado durante más de 30 minutos sin que sea utilizado, entrará en modo espera para reducir el consumo de energía.

- La luz de encendido parpadeará lentamente y el procesador de alimentos no funcionará hasta que se realice una de las siguientes acciones:
- Se pulse el botón Auto.
- Se gire el control de velocidad hacia una velocidad y luego se vuelve a girar hacia la posición de apagado "O".

La luz cambiará y permanecerá encendida de forma continua cuando el aparato esté listo para utilizarse.

Nota: si el bol o la tapa no están acoplados en el enclavamiento, la luz de encendido parpadeará más rápidamente que con la función Eco.

función de pesaje (Type FPM91)

Su procesador de alimentos está equipado con una función de pesaje para poder pesar los ingredientes directamente en el bol o el vaso de la licuadora.

- La capacidad máxima es de 3 Kg. Este es el peso total de todos los ingredientes incluido el peso del bol o el vaso.

para usar la función de pesaje

- 1 Acople siempre el eje motor desmontable, el bol, y el accesorio o el vaso de la licuadora sobre la unidad de potencia antes de añadir los ingredientes.
- 2 Enchufe – la pantalla permanecerá en blanco.
- 3 Presione el botón ON/ZERO una vez y la pantalla se encenderá.
- 4 Presione el botón (kg/lb) para seleccionar los gramos o las onzas. La pantalla tomará por defecto el ajuste kg/g al conectarla por primera vez.
- La unidad pesa en incrementos de 2 g, y se recomienda realizar las mediciones en cucharadita/cucharada sopera para pesar cantidades pequeñas.
- 5 Compruebe que en la pantalla aparezca "0", de lo contrario, póngala a cero presionando el botón ON/ZERO. Entonces, pese los ingredientes necesarios directamente en el bol o el vaso. Despues de que se visualice el peso, presione el botón ON/ZERO y la pantalla volverá a "0". Añada los ingredientes siguientes y se visualizará el peso. Repita la operación hasta que todos los ingredientes estén pesados.

- Si la pantalla no se pone a cero y los ingredientes o el bol/accesorio/tapa se quitan, la pantalla mostrará [- - -] para representar una lectura negativa. **Para poner a cero, presione el botón ON/ZERO una vez.**
- 6 Añada la tapa y seleccione una velocidad para hacer funcionar el procesador.
- Durante el funcionamiento, la pantalla se congelará [- - -] hasta que el control de velocidad vuelva a la posición de apagado "O".
- Despues de procesar, el último peso se visualizará en la pantalla cuando el control de velocidad regrese a la posición de apagado "O". Nota: el peso de la tapa se incluirá si la pantalla no se pone a cero antes de conectar.
- El peso de cualquier ingrediente adicional que se agregue al tubo de entrada de alimentos mientras el procesador esté en funcionamiento no aparecerá en la pantalla.

15 bandeja de pesaje

Se facilita una bandeja de pesaje desmontable para pesar ingredientes sin el bol o la licuadora.

Para usarla, coloque la bandeja encima de la unidad de potencia.

Luego siga los pasos 2 a 5 indicados en "para usar la función de pesaje"



Para retirar la bandeja, simplemente sáquela.

desconexión automática

- La pantalla se apagará automáticamente si se visualiza el mismo peso después de 5 minutos.
- La pantalla de visualización se puede apagar manualmente manteniendo pulsado el botón ON/ZERO durante unos segundos.

importante

- No sobrecargue el aparato excediendo la capacidad máxima de 3 Kg. La pantalla mostrará [0 - Ld] si la función de pesaje está sobrecargada.
- No someta la unidad de potencia a una fuerza excesiva ya que se puede dañar el sensor de peso.
- Coloque siempre el procesador sobre una superficie plana y seca antes de pesar los ingredientes.
- No mueva la unidad de potencia durante la función de pesaje.

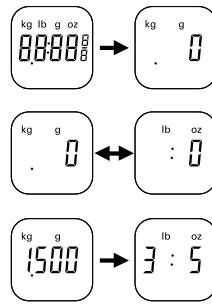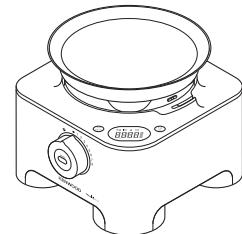

para usar la licuadora thermoresist

- 1 Acople el anillo de cierre ⑯ a la unidad de cuchillas ⑰, asegurándose de que el cierre esté colocado de forma correcta en la zona ranurada.
- **Si la junta está dañada o no está correctamente acoplada, el contenido del vaso podría derramarse.**
- 2 Sujete la parte inferior de la unidad de cuchillas ⑰ e inserte las cuchillas dentro del vaso – gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga clic ⑯. Consulte los siguientes gráficos que aparecen en la parte inferior de la unidad de cuchillas:

 - posición de desbloqueo

 - posición de bloqueo

La licuadora no funcionará si no se ensambla correctamente.

- 3 Coloque los ingredientes en el vaso.
- 4 Acople la tapa al vaso y empuje hacia abajo para que quede ajustada ⑦. Acople el tapón de llenado.
- 5 Coloque la licuadora sobre la unidad de potencia y gírela en el sentido de las agujas del reloj ⑧ para que quede bien sujetada.
- **El aparato no funcionará si la licuadora no está acoplada correctamente en el enclavamiento.**
- 6 Utilice el botón Auto o seleccione una velocidad (consulte la tabla de velocidades recomendadas) o utilice el control de acción intermitente.

consejos

- Al hacer mayonesa, añada todos los ingredientes excepto el aceite en la licuadora. Retire el tapón de llenado. A continuación, con el aparato en marcha, vierta el aceite lentamente a través del orificio de la tapa.
- Las mezclas espesas, por ejemplo patés y salsas, podrían quedarse apelmazadas en los lados del vaso; raspe los lados con una espátula y mezcle con el resto para seguir batiendo. Si la mezcla es difícil de batir, añada más líquido.
- Picar hielo - accione el botón de acción intermitente hasta que el hielo picado alcance la consistencia deseada.
- No se recomienda procesar especias ya que pueden dañar las piezas de plástico.
- El aparato no funcionará si la licuadora no está acoplada correctamente.
- Para picar ingredientes secos, corte en trozos, retire el tapón de llenado y, seguidamente, con el aparato en marcha, añada los trozos uno a uno. Ponga la mano por encima del orificio. Para obtener un mejor resultado, vacíe el vaso regularmente.
- No utilice la licuadora para guardar líquidos. Manténgala vacía antes y después de utilizarla.
- Nunca mezcle cantidades superiores a 1,6 litros; la cantidad debe ser menor para líquidos espumosos, como los batidos a base de leche.

tabla de velocidades recomendadas

herramienta/ accesorio	función	velocidad recomendada	tiempo de procesa- miento *	capacidades máximas
Cuchillas	Preparados para tartas en un solo paso	8	15-20 seg.	2 Kg peso de la harina
	Masa - mezclar mantequilla con harina Añadir agua para mezclar los ingredientes de la masa	5 – 8	10 seg. 10-20 seg.	500 g peso de la harina
	Trocear pescado y carne magra Patés y terrinas	botón de acción intermitente – 8	10-30 seg.	1 Kg ternera magra máx
	Cortar hortalizas y verduras	botón de acción intermitente	5-10 seg.	500 g
	Picar frutos secos	8	30-60 seg.	200 g
	Hacer puré con fruta blanda, hortalizas y verduras y fruta cocidas	8	10-30 seg.	1 Kg
	Salsas, aliños y salsas para mojar	8	2 min. máx	800 g
Cuchilla con disco de capacidad máx	Sopas frías	Empezar con una velocidad lenta y aumentar hasta el máximo	30-60 seg.	2 litros
	Batidos/pastas para rebozar		15-30 seg.	1,5 litros
Batidor de varillas doble	Claras de huevo	8	60-90 seg.	2 – 8 (70 – 280 g)
	Huevo y azúcar para bizcochos sin mantequilla	8	4-5 min.	3 huevos (150 g)
	Nata	8	30 seg.	250 ml – 750 ml
Utensilio para incorporar ingredientes	Batir nata y purés de fruta	1 – 2	60 seg.	300 g nata, 300 g puré
	Claras de huevo en mezclas pesadas	1 – 2	60 seg.	600 g peso total
	Macarrones	1 – 2	60 seg.	500 g peso total
Utensilio para massa	Misturas levedadas	8	60 seg.	1,3 Kg peso total
	Harina de pan	8	60 seg.	650 g peso de la harina
	Harina de pan integral	8	60 seg.	500 g peso de la harina
Discos - rebanador/ rallador	Alimentos duros como zanahorias o queso duro.	5 – 8	–	No llene el bol por encima de la capacidad máxima marcada en el mismo
	Alimentos más blandos como pepinos o tomates	1 – 5	–	
Disco rallador extrafino	Queso parmesano, patatas para hacer bolitas de patata alemana.	8	–	
Disco fino para cortar en juliana	Patatas paja y rosti Salteados y guarniciones de verduras	8	–	
Disco rebanador decorativo	Alimentos consistentes como zanahorias y patatas Alimentos más blandos como pepinos	5 – 8	–	
Disco para patatas fritas	Corta patatas para hacer patatas fritas finas e ingredientes para guisos y salsas (por ejemplo, pepino, manzana y pera)	8	–	
Licuadora Thermoressist	Bebidas y líquidos fríos	8	15-30 seg.	
	Sopas a base de caldo	8	30 seg.	
	Sopas preparadas con leche	8	30 seg.	
	Recomendamos dejar enfriar los ingredientes calientes antes de proceder al mezclado. Sin embargo, si desea procesar ingredientes calientes, lea las Instrucciones de seguridad para mezclar ingredientes calientes.			
Minibol y cuchilla	Carne	8	20 seg. + botón de acción intermitente	300 g ternera magra
	Picar hierbas aromáticas	8	30 seg.	20 g
	Picar frutos secos	8	30 seg.	100 g
	Mayonesa	8	30 seg.	2 huevos 300 g de aceite
	Purés	8	30 seg.	200 g
Molinillo/picadora compacto	Procesar una variedad de especias	8	30-60 seg.	100 g
	Moler granos de café	8	30 seg.	75 g
	Picar frutos secos	botón de acción intermitente	5 seg.	140 g
	Bistec magro para estofado (cortado en dados de 2 cm)	botón de acción intermitente	10 seg.	200 g

tabla de velocidades recomendadas

herramienta/ accesorio	función	velocidad recomendada	tiempo de procesa- miento *	capacidades máximas
Exprimidor de cítricos	Frutas más pequeñas, por ejemplo, limas y limones	1 – 2	–	2 Kg
	Frutas más grandes, por ejemplo, naranjas y pomelos			
Extractor de zumo	Exprimir fruta dura y hortalizas p. ej., manzanas y zanahorias	auto	–	1 Kg manzanas 800 g de zanahorias
	Exprimir fruta blanda, p. ej., uvas y tomates			500 g

* Esto es solo una orientación y variará dependiendo de la receta exacta y de los ingredientes que se procesen.

uso de los accesorios

Consulte la tabla de velocidades recomendadas para cada accesorio.

㉒ cuchilla

La cuchilla es el accesorio más versátil de todos. La textura obtenida depende del tiempo de procesamiento.

Para obtener texturas más gruesas, utilice el control de acción intermitente.

Utilice la cuchilla para elaborar masas para tartas y pasteles, picar carne cruda y cocida, verduras, frutos secos, paté, salsas, purés, sopas y también para rallar galletas y pan.

consejos

- Antes de procesar alimentos como carne, pan o verduras, córtelos en cubos de 2 cm aproximadamente.
- Rompa las galletas en trozos e introduzcalos por el tubo de entrada de alimentos con el aparato en marcha.
- Para hacer masa para pasteles, utilice manteca recién sacada de la nevera y cortada en cubos de 2 cm.
- Tenga cuidado de no exceder el tiempo de procesamiento.

㉓ utensilio para amasar

Use este accesorio para masas con levadura.

- Coloque los ingredientes secos en el bol y añada el líquido por el tubo de entrada de alimentos con el aparato en marcha. Procese los ingredientes hasta obtener una bola de masa elástica y suave; el proceso suele tardar 60 segundos.
- El reamasado o la forma deben hacerse únicamente a mano. No es aconsejable reamasar o dar forma en el bol, ya que esta operación podría afectar a la estabilidad del aparato.

㉔ batidor de varillas doble

Utilícelo solamente para mezclas ligeras como, por ejemplo, claras de huevo, nata, leche evaporada y para montar claras de huevo con azúcar para bizcochos ligeros. Las mezclas más pesadas, como las que llevan manteca y harina, podrían dañar el accesorio.

uso del batidor de varillas

- 1 Acople el eje motor desmontable y el bol sobre la unidad de potencia.
- 2 Inserte cada varilla ⑧ hasta el fondo en el cabezal.
- 3 Acople el batidor de varillas girándolo con cuidado hasta que encaje en el eje motor.
- 4 Añada los ingredientes.
- 5 Coloque la tapa asegurándose de que el extremo del eje quede situado en el centro de la tapa.
- 6 Encienda el aparato.

importante

- **El batidor de varillas no es adecuado para preparados para tartas en un solo paso ya que estas mezclas son demasiado pesadas y podrían estropearlo. Utilice siempre la cuchilla.**

consejos

- Para obtener los mejores resultados, los huevos deben estar a temperatura ambiente.
- Antes de utilizar el bol y las varillas, asegúrese de que estén limpios y sin restos de grasa.
- Los ingredientes más pesados como la harina y la fruta seca se deben incorporar a mano.
- No exceda la capacidad máxima o el tiempo de procesamiento indicados en la tabla de velocidades recomendadas.

㉕ utensilio para incorporar ingredientes

Use este utensilio para incorporar ingredientes ligeros a mezclas más pesadas, por ejemplo, merengues, mousses y purés de fruta con nata o crema.

- 1 Acople el eje motor desmontable y el bol sobre la unidad de potencia.
- 2 Inserte la paleta ⑨ hasta el fondo en el cabezal.
- 3 Acople el utensilio para incorporar ingredientes girándolo con cuidado hasta que encaje en el eje motor.
- 4 Añada los ingredientes.
- 5 Coloque la tapa asegurándose de que el extremo del eje quede situado en el centro de la tapa.

6 Seleccione una velocidad baja (velocidad 1 - 2).

para quitar el batidor

Retire el batidor del cabezal apretando el botón de liberación ⑩.

consejos

- No utilice la opción Auto o una velocidad alta ya que se necesita una velocidad baja para optimizar el rendimiento del utensilio para incorporar ingredientes.
- Para obtener mejores resultados, no bata demasiado las claras de huevo o la nata ya que el utensilio para incorporar ingredientes no podrá remover la mezcla correctamente si la mezcla batida es demasiado consistente.
- No remueva la mezcla durante más tiempo del que se indica en la tabla de velocidades recomendadas ya que se eliminará el aire y la mezcla quedará demasiado blanda.
- Cualquier ingrediente que quede sin mezclar en la paleta o en los lados del bol se debe incorporar poco a poco con la espátula.

㉖ disco de capacidad máx

Al mezclar líquidos, utilice el disco de capacidad máx con la cuchilla. Esto le permitirá incrementar la capacidad de procesamiento de líquidos de 1,4 litro a 2 litros, evitará las fugas y mejorará el rendimiento de corte de la cuchilla.

- 1 Acople el eje motor desmontable y el bol sobre la unidad de potencia.
- 2 Ajuste la cuchilla.
- 3 Añada los ingredientes que vaya a procesar.
- 4 Coloque el disco de capacidad en la parte superior de la cuchilla asegurándose de que encaje correctamente en el borde interior del bol ⑪. **No haga presión sobre el disco de capacidad.**
- 5 Ponga la tapa y encienda el aparato.

discos rebanadores/ralladores

discos rebanadores - 4 mm ㉗, 2 mm ㉘

Utilice el lado rebanador para el queso, zanahorias, patatas, col, pepino, calabacines, remolacha y cebollas.

discos ralladores - 4 mm ㉗, 2 mm ㉙

Utilice el lado rallador para rallar queso, zanahorias, patatas y alimentos de textura similar.

disco rallador extrafino ㉚ (si se incluye)

Ralla queso parmesano y patatas para hacer bolitas de patata a la alemana.

disco fino para cortar en juliana ㉛ (si se incluye)

Utilícelo para cortar patatas paja y rallar con un tamaño más grueso para rosti, salteados y garniciones de verduras.

disco rebanador decorativo ㉜ (si se incluye)

Utilícelo para cortar patatas, zanahorias, pepinos y alimentos con una textura similar en rodajas con forma ondulada.

disco para patatas fritas ㉝ (si se incluye)

Corta patatas para hacer patatas fritas finas e ingredientes para guisos y salsas (por ejemplo, pepino, manzana y pera)

seguridad

- **Nunca quite la tapa hasta que el disco de corte se haya parado completamente.**
- **Maneje los discos de corte con mucho cuidado ya que están muy afilados**
- **No llene demasiado el bol – no exceda la capacidad máxima marcada en el bol.**

para utilizar los discos de corte

- 1 Acople el eje motor desmontable y el bol sobre la unidad de potencia.
- 2 Sujetándolo por la parte central, coloque el disco sobre el eje motor con el lado apropiado hacia arriba ⑫.
- 3 Coloque la tapa.
- 4 Coloque los alimentos en el tubo de entrada.
Elija el tubo de entrada adecuado al tamaño de los alimentos. El empujador contiene un tubo de entrada más pequeño para procesar los elementos de uno en uno o para ingredientes pequeños.
Para usar el tubo de entrada de alimentos pequeño, introduzca primero el empujador grande en el tubo de entrada.
Para usar el tubo de entrada ancho, ponga el empujador pequeño dentro del empujador ancho y gire en el sentido de las agujas del reloj para que quede bien ajustado en su posición.
No llene el tubo de entrada de alimentos por encima del nivel máximo ya que el procesador no funcionará a menos que el empujador del tubo de entrada de alimentos ancho esté acoplado correctamente.
- 5 Encienda el aparato y empuje cada trozo firmemente con el empujador; **nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos.**

consejos

- Utilice ingredientes frescos
- No corte los alimentos en trozos demasiado pequeños.
Llene el tubo de entrada de alimentos casi hasta arriba. Así evitará que la comida se deslice hacia los lados al procesarla. Como alternativa, utilice el tubo de entrada de alimentos pequeño.
- Al utilizar el disco para cortar en juliana, coloque los ingredientes en sentido horizontal.
- Al rebanar o rallar: los alimentos colocados en sentido vertical **13** salen más cortos que los que se colocan en sentido horizontal **14**.
- Los alimentos colocados en sentido vertical salen más cortos que los que se colocan en sentido horizontal.
- Despues de procesar los alimentos, siempre quedarán pequeños restos de comida en el disco o en el bol.

(36) minibol y cuchilla (si se incluye)

Utilice el minibol procesador para trocear hierbas aromáticas y procesar ingredientes en cantidades pequeñas, por ejemplo, carne, cebolla, frutos secos, mayonesa, verduras, purés, salsas y papilla para bebés.

No llene demasiado el bol.

- a minicuchilla
- b minibol

para usar el minibol y la cuchilla

- 1 Acople el eje motor desmontable y el bol sobre la unidad de potencia.
- 2 Acople el minibol sobre el eje motor desmontable; asegúrese de que las secciones cortadas queden alineadas con las lengüetas de fijación **15** en el bol principal.
- Nota:** la tapa del bol principal no se puede acoplar si el minibol no está colocado correctamente.
- 3 Coloque la cuchilla sobre el eje motor **16**.
- 4 Añada los ingredientes que vaya a procesar.
- 5 Ponga la tapa y encienda el aparato.

seguridad

- No quite nunca la tapa hasta que la cuchilla se haya parado completamente.
- Las cuchillas están muy afiladas; manéjelas siempre con cuidado.

importante

- No procese especias ya que podrían dañar el plástico.
- No procese alimentos duros como granos de café, cubitos de hielo o chocolate ya que podrían dañar la cuchilla.

consejos

- Las hierbas aromáticas se pican mejor si están limpias y secas.
- Añada siempre un poco de líquido al mezclar ingredientes cocinados para hacer papilla.
- Antes de procesar alimentos como carne, pan o verduras, córtelos en cubos de 1 o 2 cm aproximadamente.
- Al hacer mayonesa, añada el aceite por el tubo de entrada de alimentos.

(37) molinillo/picadora compacto (si se incluye)

Utilice el molinillo/picadora compacto para procesar ingredientes secos como, por ejemplo, frutos secos o granos de café; también es adecuado para procesar una variedad de especias como:

Granos de pimienta negra, semillas de cardamomo, semillas de comino, semillas de cilantro, semillas de hinojo, raíz fresca de jengibre, chilis frescos y clavos enteros.

- a anillo de cierre
- b unidad de cuchillas
- c bote de cristal

para utilizar el molinillo/picadora compacto

- 1 Ponga los ingredientes en el tarro. Llénelo sólo hasta la mitad.
- 2 Encaje el anillo sellante en la unidad de cuchillas.
- 3 Sujete la parte inferior de la unidad de cuchillas e inserte las cuchillas dentro del tarro – gire en sentido contrario a las agujas del reloj **17**.
- 4 Coloque el molinillo/picadora compacto sobre la unidad de potencia y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para que quede bien sujetado **18**.
- 5 Utilice el botón Auto o seleccione una velocidad (consulte la tabla de velocidades recomendadas).

seguridad

- Nunca acople la unidad de cuchillas al aparato sin estar el tarro puesto
- Nunca desenrosque el bote mientras el molinillo/picadora compacto esté acoplado al aparato.
- No toque las cuchillas afiladas. Mantenga la unidad de cuchillas fuera del alcance de los niños.
- Nunca quite el molinillo/picadora compacto hasta que las cuchillas se hayan detenido completamente.
- Para garantizar la vida útil de su molinillo/picadora compacto, no lo haga funcionar más de 60 segundos seguidos. Apáguelo tan pronto como haya logrado la consistencia adecuada.
- El aparato no funcionará si el molinillo/picadora compacto no está acoplado correctamente.
- No procese raíz de cúrcuma en el molinillo/picadora compacto ya que es demasiado dura y podría dañar las cuchillas.

consejos

- Para obtener un resultado óptimo al procesar especias, le recomendamos que no procese más de 100 g a la vez en el molinillo/picadora compacto.
- Las especias enteras conservan su sabor durante mucho más tiempo que las especias molidas, por eso, es mejor moler una cantidad pequeña cada vez para conservar el sabor.
- Es mejor tostar las especias enteras antes de molerlas para que liberen el máximo sabor y los aceites esenciales.
- Corte el jengibre en trozos pequeños antes de procesarlo.
- Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar el minibol para picar hierbas aromáticas.

③⑧ exprimidor de cítricos (si se incluye)

Utilice el exprimidor de cítricos para hacer zumos de frutas cítricas, como naranjas, limones, limas y pomelos.

- a cono
- b colador

para utilizar el exprimidor de cítricos

- 1 Acople el eje motor desmontable y el bol sobre la unidad de potencia.
- 2 Acople el colador dentro del bol; asegúrese de que el asa del colador coincida con el asa del bol y que quede bien sujetado en su posición ⑯.
- 3 Coloque el cono sobre el eje motor y gírelo hasta que llegue abajo ⑰.
- 4 Corte la fruta en mitades. Luego encienda el aparato y presione la fruta sobre el cono.

- **El exprimidor de cítricos no funcionará si el colador no está colocado correctamente.**

- Para obtener los mejores resultados, guarde y exprima la fruta a temperatura ambiente y haga rodar la fruta sobre una superficie de trabajo antes de exprimirla.
- Para ayudar a extraer el zumo, mueva la fruta de un lado a otro antes de exprimirla.
- Cuando exprima grandes cantidades de fruta, vacíe el colador de forma regular para impedir la acumulación de pulpa y semillas.

③⑨ extractor de zumo de metal (si se incluye)

Utilice el exprimidor centrífugo para extraer el zumo de frutas duras y de hortalizas.

- a empujador
- b tapa
- c despulpador
- d tambor del filtro
- e bol
- f pico vertedor
- g adaptador del extractor de zumo

para usar el extractor de zumo

- 1 Acople el adaptador a la unidad de potencia ⑪ – apriete hacia abajo ligeramente para asegurarse de que el adaptador esté colocado correctamente.
- 2 A continuación, coloque el bol. Coloque el asa hacia la parte posterior y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien sujetado ⑫.
- 3 Coloque el despulpador dentro del tambor del filtro asegurándose de que las lengüetas encajen en las ranuras en el fondo del tambor ⑬.
- 4 Coloque el tambor del filtro ⑭.
- 5 Coloque la tapa del accesorio sobre el bol, gírela hasta que esté bien sujetada y el tubo de entrada de alimentos quede sobre el asa ⑮. **El extractor de zumo no funcionará si el bol o la tapa no están correctamente ajustados en el enclavamiento.**

- 6 Ponga un vaso o jarra adecuados debajo de la boca de salida del zumo.
- 7 Corte la comida para que encaje bien en el tubo de entrada de alimentos.
- 8 Seleccione auto y empuje cada trozo firmemente con el embutidor; **nunca meta los dedos en el tubo de entrada.** Procese bien los alimentos antes de añadir más.
- Despues de añadir el último trozo, deje que el extractor de zumo funcione durante 30 segundos más para extraer todo el zumo del tambor del filtro.

seguridad

- **No utilice el extractor de zumo si el filtro está dañado.**

- Utilice únicamente el empujador suministrado. Nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos. Desenchufe el aparato antes de desobstruir el tubo de entrada de alimentos.
- Antes de quitar la tapa, desconecte el aparato y espere a que el filtro se detenga.

importante

- Si el extractor de zumo empieza a vibrar, desconecte el aparato y vacíe la pulpa del tambor. (El extractor de zumo vibra si la pulpa no está distribuida uniformemente).
- La capacidad máxima que se puede procesar de una sola vez es de 1Kg de fruta o verduras (consulte la tabla de velocidades).
- Algunos alimentos muy duros pueden hacer que el extractor de zumo vaya más lento o que se pare. Si esto sucede, desconecte el aparato y limpie el filtro.
- Desconecte el aparato y limpie el colector de pulpa regularmente durante el uso.

consejos

- Antes de procesar los alimentos, quite los huesos y las semillas (p. ej., pimiento, melón o ciruela) y las pieles duras (p. ej., melón o piña). No necesita pelar o quitar el corazón de las manzanas ni de las peras.
- Utilice frutas y hortalizas frescas y en su punto.
- Para extraer el máximo zumo, ponga cantidades pequeñas a la vez en el tubo de entrada y empuje lentamente.
- Cítricos – pele y retire la corteza blanca, de lo contrario, el zumo puede ser amargo. Para obtener mejores resultados, utilice el exprimidor de cítricos.

⑩ caja para ordenar los accesorios

Su procesador de alimentos se entrega con una caja de almacenamiento para guardar los accesorios del bol y los discos.

- 1 Coloque la cuchilla y los discos en la caja de almacenamiento cuando no los utilice ⑯.
- 2 La caja de almacenamiento está equipada con un cierre de seguridad; cierre la tapa para que quede bloqueada. Para abrir, empuje la lengüeta hacia adentro ⑰ y levante la tapa ⑱.

cuidado y limpieza

- Apague y desconecte siempre el aparato antes de proceder a su limpieza.
- **Maneje las cuchillas y los discos de corte con sumo cuidado; están muy afilados.**
- Algunos alimentos pueden manchar el plástico. Esto es algo totalmente normal y no causa ningún daño en el plástico ni afecta al sabor de los alimentos. Para eliminar las manchas, frote el plástico con un paño suave mojado en aceite vegetal.

unidad de potencia

- Límpielo con un trapo húmedo y séquela a continuación. Asegúrese de que el área de enclavamiento no muestre restos de comida.
- No sumerja la unidad de potencia en agua.
- Recoja el exceso de cable en el lugar de almacenamiento situado en la parte trasera de la unidad de potencia ⑨.

licuadora y molinillo/picadora compacto

- 1 Vacíe el vaso/tarro, desenrosque la unidad de cuchillas girando hacia la posición de desbloqueo ⑥ para soltarla.
- 2 Lave el vaso/tarro a mano.
- 3 Quite los anillos de cierre y lávelos.
- 4 No toque las cuchillas afiladas. Lávelas utilizando un cepillo con agua caliente y detergente y aclárelas bien con agua del grifo. **No sumerja la unidad de cuchillas en agua.**
- 5 Deje secar con las cuchillas hacia abajo.

batidor de varillas doble

- Retire las varillas del cabezal tirando de ellas suavemente hacia abajo. Lávelas con agua caliente y jabón.
- Limpie el cabezal con un paño húmedo y séquelo a continuación. **No sumerja el cabezal en agua.**

utensilio para incorporar ingredientes

- Retire el batidor del cabezal apretando el botón de liberación ⑩. Lávelo con agua caliente y jabón.
- Limpie el cabezal con un paño húmedo y séquelo a continuación. **No sumerja el cabezal en agua.**

exprimidor centrífugo

- Las cuchillas en la base del tambor del filtro están muy afiladas, tenga cuidado al manejar y limpiar el tambor.
- Algunos alimentos pueden manchar el plástico. Esto es algo totalmente normal y no causa ningún daño en el plástico ni afecta al sabor de los alimentos. Para eliminar las manchas, frote el plástico con un paño suave mojado en aceite vegetal.

adaptador del exprimidor

- Límpielo con un paño húmedo y séquelo a continuación.
- **No sumerja el adaptador en agua.**

otras piezas

- Lávelas a mano y séquelas completamente.
- Como alternativa, pueden lavarse en la bandeja superior del lavavajillas. Evite colocar los artículos en la bandeja inferior directamente por encima del elemento térmico. Se recomienda utilizar un programa corto y a baja temperatura (50°C máximo).

Artículo	Artículo adecuado para lavar en el lavavajillas
bol principal, minibol, tapa, empujador	✓
cuchillas, utensilio para amasar	✓
eje de transmisión desmontable	✗
discos	✓
disco de capacidad máx	✓
batidores de varillas/paletas del utensilio para incorporar ingredientes	✓
No sumerja el cabezal en agua	
vaso de la licuadora, tapa, tapón de llenado	✓
unidad de cuchillas y anillo de cierre para la licuadora	✗
unidad de cuchillas y anillo de cierre para el molinillo/picadora compacto	✗
jarra del molinillo/picadora compacto	✓
exprimidor de cítricos engranado	✓
extractor de zumo de metal	✓
adaptador del exprimidor	✗
espátula	✓

servicio técnico y atención al cliente

- Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por KENWOOD o por un técnico autorizado por KENWOOD.
- **Si tiene algún problema con el funcionamiento del procesador, antes de llamar para solicitar ayuda, consulte la guía de solución de problemas.**
Si necesita ayuda sobre:
 - el uso del aparato o
 - el servicio técnico o reparaciones
 - Póngase en contacto con el establecimiento en el que compró el aparato.
- Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido.
- Fabricado en China.



**ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA
DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA
EUROPEA 2002/96/CE.**

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada, y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

Guía de solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El procesador no funciona.	No hay corriente. No se enciende luz indicadora/de encendido. El bol no se ha acoplado correctamente en la unidad de potencia. La tapadera del bol no se ha cerrado correctamente. Función Eco en marcha.	Compruebe que el procesador esté enchufado. Compruebe que el bol se encuentra correctamente acoplado, con el asa hacia la derecha. Compruebe que el cierre de la tapadera está bien ubicado en la zona del asa. El procesador no funcionará si el bol y la tapadera se han acoplado incorrectamente. Apriete el botón Auto o conecte el control de velocidad, luego vuelva a girarlo a la posición "O" para desconectar la función Eco. Si no es por ninguna de las razones anteriores, compruebe el fusible/disyuntor en su hogar.
El molinillo/picadora compacto no funcionará.	El molinillo/picadora compacto no se ha ajustado correctamente. El molinillo/picadora compacto no se ha ensamblado correctamente.	El molinillo/picadora compacto no funcionará si no está acoplado correctamente en el enclavamiento. Compruebe que la unidad de cuchillas esté bien ajustada dentro de la jarra del molinillo/picadora compacto.
La licuadora no funciona.	La licuadora no se ha acoplado correctamente. La licuadora no se ha ensamblado correctamente.	La licuadora no funcionará si no está acoplada correctamente al enclavamiento. Compruebe que la unidad de cuchillas esté bien ajustada dentro del vaso.
El procesador se detiene o se ralentiza durante el proceso.	Protección de sobrecarga accionada. Procesador sobrecargado o sobrecalefactado durante el funcionamiento. Capacidad máxima sobrepasada.	Apague, desenchufe y deje que el aparato se enfrie durante 15 minutos aproximadamente. Consulte la tabla de velocidades para comprobar las capacidades máximas que se pueden procesar.
función de pesaje La pantalla se congela en [- - -]. Peso cambiado en la pantalla.	La cantidad pesada es demasiado pequeña. La unidad de potencia se ha movido durante el funcionamiento.	Realice las mediciones en cucharadita cantidades muy pequeñas. No mueva la unidad durante el uso. Ponga la pantalla a cero antes de pesar los próximos ingredientes.
La luz de encendido parpadea rápidamente.	Funcionamiento normal. La luz parpadeará si el bol, la tapa o la licuadora no están acoplados a la unidad de potencia o si no están correctamente ajustados en su posición.	Compruebe que los enclavamientos estén correctamente acoplados.
La luz de encendido parpadea lentamente.	Funcionamiento normal. El procesador de alimentos se ha dejado enchufado durante más de 30 minutos sin ser utilizado y ha entrado en modo Eco.	Apriete el botón Auto o conecte el control de velocidad y luego vuelva a girarlo a la posición "O" para desconectar la función Eco.

Guía de solución de problemas		
Problema	Causa	Solución
La luz de encendido y Auto parpadean.	Funcionamiento normal. La luz parpadeará si la función Auto está seleccionada pero los enclavamientos no están acoplados.	Compruebe que los enclavamientos estén correctamente acoplados o apriete el botón Auto para desconectar la función Auto.
La licuadora o el molinillo/picadora compacto gotean por la base del conjunto de cuchillas.	Falta el sello. Sello incorrectamente colocado. Sello dañado	Compruebe que el sello esté bien colocado y sin dañar. Consulte "servicio técnico y atención al cliente" para un sello de recambio.
El anillo de cierre de la licuadora falta de la unidad de potencia al sacarla del embalaje.	El anillo de cierre se empaqueta preacoplado a la unidad de cuchillas.	Desenrosque el vaso y compruebe que el anillo de cierre esté acoplado a la unidad de cuchillas. Consulte "servicio técnico y atención al cliente" para un sello de recambio.
Mal rendimiento de los.	Consulte los consejos de la sección oportuna "Utilizar el accesorio". Compruebe que los accesorios estén correctamente ensamblados.	

Türkçe

Kullanım yönergelerini okumadan önce ön sayfayı çeviriniz ve açıklayıcı resimlere bakınız

güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanıcılar için saklayın.
- Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
- Bıçaklar ve diskler çok keskindir, dikkatli tutun. **Tutarken ve temizlerken kesici kenardan uzak durarak tepesinden parmak uçlarınızı tutun.**
- Robotu elinizle kaldırmayın veya taşımayın – elle tutmak yaralanmaya neden olabilir.
- Kaseyi boşaltmadan önce daima bıçağı çıkartın.
- Güç kaynağına bağlıken ellerinizi ve malzemeleri robot kasesinden ve mikser kabından uzak tutun.
- Aleti kapatın ve fişini çekin:
 - parçaları takmadan veya çıkartmadan önce;
 - kullanılmadığında;
 - temizlemeden önce.
- Yiyecekleri asla parmaklarınızla gıda girişinden aşağı itmeyin. Bu iş için mutlaka gıda iticisini/lerini kullanın.
- **Bıçak ünitesini, blender haznesi veya kompakt doğrayıcı/öğütücü takılı değilken asla güç ünitesine yerleştirmeyin.**
- Kapağı kaseden veya blenderden ya da kompakt doğrayıcı/öğütücüyü güç ünitesinden çıkartmadan önce:-
 - cihazı kapatın;
 - tüm parçaların/bıçakların tamamen durmasını bekleyin;
 - blender haznesini veya kompakt doğrayıcı/öğütücüyü bıçak tertibatından döndürerek çıkartmamaya dikkat .
- **HAŞLANMA RİSKİ:** Sıcak malzemeler karıştırılmadan önce oda sıcaklığına soğumaya bırakılmalıdır.
- Cihazı çalıştmak için kapak yerine daima aç/kapat hız ayar düğmesini kullanın.
- **Kilitleme mekanızması aşırı yüke maruz kaldığında cihaz hasar görecektir ve yaralanmaya neden olabilecektir.**
- **Mutfak robotunuzu kullanmadığınızda daima fişten çekin.**
- Asla onaylanmamış parçalar kullanmayın.
- Çalışırken cihazın başından asla ayrılmayın.
- Asla hasarlı bir cihaz kullanmayın. Kontrol veya tamir ettirin: bkz. ‘servis & müşteri hizmetleri’.
- Cihazın motor kısmı, elektrik kablosu ya da elektrik fişinin ıslanmamasına özen gösterin.
- Elektrik kablosunun masa/tezgah kenarlarından sarkmasını ya da sıcak yüzeylere temas etmesini önleyin.
- Önerilen hız tablosunda belirtilen maksimum kapasiteleri aşmayın.

- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kordonunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
- Bu fiziki, algılama ya da zihinsel yetersizliği olan kişiler tarafından ya da yeterli deneyimi olmayan kişiler tarafından gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimatları almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
- Robotunuzun/mikserinizin hatalı kullanımı yaralanmaya neden olabilir.
- Maksimum değer en büyük yükü çeken eklentiye bağlıdır. Diğer eklentiler daha az güç çekebilir.

Her bir ek için daha fazla güvenlik uyarıları için “eklerin kullanımı” altındaki ilgili bölüme başvurun.

blender güvenliği

- **HAŞLANMA RİSKİ:** Sıcak malzemeler karıştırılmadan önce oda sıcaklığına soğumaya bırakılmalıdır.
- Bıçak tertibatını tutarken her zaman dikkat edin ve temizlerken bıçakların keskin kenarlarına dokunmaktan kaçının.
- Mikseri sadece kapağı takılıyken kullanın.
- Hazneyi sadece verilen bıçak tertibatı ile kullanın.
- Mikseri asla boş çalıştmayın.
- Mikserinizin uzun ömürlü olması için 60 saniyeden fazla çalıştmayın.
- Smoothie tarifler – dondurulurken katı hal almış malzemeleri asla karıştırmayın, hazneye koymadan önce kırın.
- **Önemli** – Haznenin eteği üretim esnasında takılmıştır ve sökülmeye çalışılmamalıdır.



ÖNEMLİ: SICAK KARIŞTIRMA TALİMATLARI

Sıcak malzemeleri karıştırırken haşlanma olasılığını en aza indirmek için, olası yanıklardan kaçınmak amacıyla elleri ve cildinizin açık olan diğer kısımlarını kapaktan uzak tutun.

Aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır:

- **DİKKAT: Çok sıcak malzemelerin karıştırılması sıcak sıvı ve buharın kapaktan veya doldurma kapağından ^⑯ aniden sıçramasına sebep olabilir.**
- **Sıcak malzemeleri karıştırılmadan önce soğumasının beklenmesini öneririz.**
- Çorba gibi sıcak sıvıları işlerken **ASLA** 1200ml / 5 fincan kapasitesini aşmayın (hznenin üzerindeki işaretlere bakın).
- Karıştırmaya **DAİMA** düşük hızla başlayın ve kademeli olarak artırın. Sıcak sıvıları **ASLA** puls ayarını kullanarak karıştırmayın.
- Süt gibi köpürebilen sıvılar maksimum 1000ml / 4 fincan kapasite ile sınırlanmalıdır.
- Hazne ve içindekiler çok sıcak olacağı için blenderi kullanırken dikkatli olun.
- Kapağı açarken özellikle dikkatli olun. Kapak sızdırmayı önlemek için sıkı kapanacak şekilde dizayn edilmiştir. Gerektiğinde ellerinizi korumak için bez veya fırın eldiveni kullanın.
- Cihazdan çıkartırken hznenin tabana güvenli şekilde takılı olduğundan emin olmak için, tabanı yönlendirin ve hazneye birlikte çıktıığından emin olun.
- Blenderin **her** kullanımından önce, kapak ve doldurma kapağının yerine tam oturmuş olduğundan emin olun.
- Blenderin **her** kullanımından önce doldurma kapağındaki havalandırma deliklerinin açık olduğundan emin olun ^㉑.
- Kapağı hazneye takarken, sızdırmazsızlığı sağlama ve malzemelerin dökülmesini önlemesi açısından kapak ve hazne kenarlarının temiz ve kuru olduğundan emin olun.

dilimleme/doğrama diskı güvenliği

- Kesme diskı tamamen durmadan kapağı asla kaldırmayın.
- Kesme disklerini dikkatli tutun – çok keskindirler.
- Kâseyi aşırı doldurmayın - kâse üzerinde işaretlenmiş maksimum kapasite düzeyini aşmayın.

kompakt doğrayıcı/ögütücü güvenliği

- Sürahiyi takmadan önce bıçak biriminin hiçbir zaman öğütücüye takmayınız.
- Cihaza kompakt doğrayıcı/ögütücü takılıyken kaseyi asla döndürerek çıkartmayın.
- Bıçaklar çok keskindir. Bu yüzden bıçaklara elinizle dokunmayınız ve çocukları denetim altında tutunuz.
- Bıçaklar tamamen durana kadar kompakt doğrayıcı/ögütücüyü asla çıkartmayın.
- Kompakt doğrayıcı/ögütücüünuzun uzun ömürlü olması için sürekli olarak 60 saniyeden fazla çalıştmayın. Doğru yoğunluğa ulaşır ulaşmaz aleti kapatın.
- Cihaz kompakt doğrayıcı/ögütücü doğru takılmamışsa çalışmayaçaktır.
- Öğütücü de zerdeçal köklerini işlemeyin, çok sert olduğundan bıçaklara zarar verebilir.

katı meyve presi güvenliği

- **Filtre hasarılıysa katı meyve presini kullanmayın.**
- Sadece sağlanan iticiyi kullanın. Asla parmaklarınızı besleme haznesine sokmayın. Besleme haznesindeki tikanıklığı temizlemeden önce fişi çekin.
- Kapağı çıkarmadan önce kapatın ve filtrenin durmasını bekleyin.

fişe takmadan önce

- Elektrik kaynağınızın cihazın alt tarafında gösterilenle aynı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz Elektro Manyetik Uyumluluk ile ilgili AT direktifi 2004/108/AT ve gıda ile temas eden malzemeler hakkındaki AT yönetmeliği no. 1935/2004 - 27/10/2004 ile uyumludur.

ilk kullanımdan önce

- 1 Bıçaktan plastik bıçak kapaklarını çıkarın. **Bıçaklar çok keskindir, dikkatli olun.** Bu kapaklar bıçağı sadece üretim ve nakil sırasında koruduklarından atılmalıdır.
- 2 Parçaları yıkayın, bkz. 'bakım & temizlik'

parçalar

mutfak robotu

- ① güç birimi
- ② çıkarılabilir kumanda mili
- ③ Tritan™ kase
- ④ Tritan™ kapak
- ⑤ geniş besleme tüpü
- ⑥ iticiler
- ⑦ güvenlik kilitleri
- ⑧ kordon sarma yuvası (arkada)
- ⑨ güç açık ışığı
- ⑩ otomatik düğmesi
- ⑪ hız/puls kumandası
- tartma fonksiyonu (Type FPM91)**
- ⑫ kg/lb düğmesi
- ⑬ ekran göstergesi
- ⑭ açma/sıfırlama düğmesi
- ⑮ tartma plakası

termo dayanıklı blender

- ⑯ doldurma kabı
- ⑰ kapak
- ⑱ kase
- ⑲ sızdırmaz halka
- ⑳ bıçak ünitesi
- ㉑ doldurma kapağı hava delikleri

A – standart ekler

- ㉒ kesici bıçak
- ㉓ hamur yoğurucu
- ㉔ çift çırıcı
- ㉕ hamur karıştırıcı
- ㉖ maksimum kapasite diskı
- ㉗ 4mm dilimleme diskı
- ㉘ 2mm dilimleme diskı
- ㉙ 4mm doğrama diskı
- ㉚ 2mm doğrama diskı
- ㉛ ekleri saklama kabı

B - opsiyonel ekler

Aşağıda listelenen eklerin hepsi mutfak robotunuzda olmamayı bilir. Ekler model çeşidine göre değişir. Daha fazla bilgi veya ilave parçaları nasıl sipariş edebileceğiniz için "servis ve müşteri hizmetleri" bölümüğe bakın.

- ㉜ ekstra ince doğrayıcı diskı (varsayı)
- ㉝ ince Jülyen diskı (varsayı)
- ㉞ dekoratif dilimleme diskı (varsayı)
- ㉟ parmak patates diskı (varsayı)
- ㉞ mini kâse ve bıçak (varsayı)
- ㉞ kompakt doğrayıcı/öğütücü (varsayı)
- ㉞ narenciye sıkacağı (varsayı)
- ㉞ metal katı meyve presi (varsayı)

mutfak robotunun kullanımı

- 1 Ayrılabilir tıhrik milini güç ünitesine takın ① – yerine tam oturduğundan emin olmak için hafifçe bastırın.
- 2 **Sonra** kaseyi güç ünitesine takın. Sapi sağ taraftan arkaya doğru yerleştirin ve kilitleninceye kadar saat yönünde ② çevirin.
- 3 Kase tıhrik mili üzerine bir eklenti takın.
- Her zaman kaseyi ve eki robota malzemeleri eklemeden önce yerleştirin.
- 4 Kapağı yerleştirin ③ – tıhrik milinin/aletinin üstünün kapağın ortasına yerleştirildiğinden emin olun.
- 5 Iticileri besleme tüpüne takın – kilitlemek için küçük iticiyi saat yönünde çevirin ④.
- **Kap, kapak veya geniş besleme tüpü düzgün olarak takıldığında cihaz çalışmazacaktır. Besleme tüpünün ve kase tutacağının sağ tarafa yerleştirilip yerleştirilmemiğini kontrol edin.**
- 6 Fişi takın. Güç ışığı yanar ve kap ile kapak doğru takılana kadar yanıp söner. Şunlardan birini seçin: - Otomatik Düğmesi – Otomatik Düğmesine basıldığına ışığı yanar ve optimum hız otomatik olarak seçilir. Hız Kontrolü – gereken hız manuel olarak seçilir (Önerilen hız tablosuna bakın). Puls – Kısa aralıklarla Puls (P) modunu kullanın. Puls, kontrol bu pozisyonda tutulduğu sürece çalışacaktır.
- 7 Kullanımın sonunda hız kontrolünü 'O' konumuna getirin veya eğer Otomatik kullanıyzanız düğmeye basın, ışık sönecektir.
- **Kap, kapak veya geniş besleme tüpünden biri takılı olmadığına güç ışığı yanıp söner.**
- **Otomatik seçili olduğunda kilitler takılı eğilse Güç ve otomatik ışığı birlikte yanıp söner.**
- **Eğer hız kontrollünde bir hız seçildiyse Otomatik düğmesi çalışmaz.**
- **Kapağı çıkarmadan önce daima kapatın ve fişten çekin.**
- Önemli**
- Mutfak robotunuz ile kahve öğütülemez ya da toz şekeri pudra şekeri halinde getirilemez.

Eko fonksiyonu

Gıda isleyicisi kullanılmadan 30 dakikadan uzun süre fişe takılı bırakılırsa, enerji tüketimini azaltmak için bekleme moduna geçer.

- Güç açık ışığı yavaş yavaş puls yapacaktır ve aşağıdaki eylemlerden biri yürütülene kadar gıda isleyicisi çalışmaz:-
- Otomatik düğmesine basılması.
- Hız kontrolünün bir hızı döndürülmeli ve daha sonra 'O' kapalı konumuna geri çevrilmesi.

Kullanıma hazır olduğu zaman, ışık sürekli yanar duruma gelecektir.

Not: Kâse ve kapak kilidine oturmamışsa, güç açık ışığı Eko fonksiyonundan daha hızlı puls ile yanar.


tartma fonksiyonu (Type FPM91)

Gıda isleyiciniz dahili ağırlık ölçme fonksiyonuna sahiptir, Gidalari doğrudan kabin içine koyarak tartabilirisiniz.

- Maksimum tartma kapasitesi 3Kg. Bu kap ve malzemelerin toplam ağırlığıdır.

tartma fonksiyonunu kullanmak için

- 1 Her zaman ayrılabılır tıhrik milini, kaseyi ve ekleniyi veya blender haznesini güç ünitesine malzemeleri eklemeden önce takın.

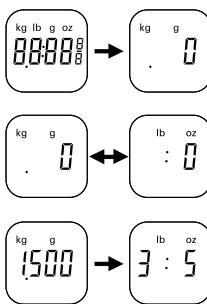

- 2 Fişi takın – gösterge ekranı halen boş kalacaktır.

- 3 AÇMA/SIFIRLAMA düğmesine bir kez basın; gösterge ekranı aydınlanacaktır.

- 4 Gram ve ons arasında seçim yapmak için (kg/lb) düğmesine basın. Gösterge ilk açıldığında varsayılan olarak kg/g ayarlıdır.

- Ünite 2g'lik artışlarla tartar ve küçük miktarların tartılabilmesi için çay kaşığı/yemek kaşığı ölçülerini tavsiye edilmiştir.

- 5 Ekranda '0' göründüğünden emin olun, görünmüyorsa ON/ZERO düğmesine basarak sıfırlayın. Sonra malzemeleri kabin içine koyarak tartın. Ağırlık gösterildikten sonra ON/ZERO düğmesine basın ekran '0' gösterecektir. Sonraki malzemeyi koyun, ağırlığı gösterilecektir. Tüm malzemeleri ölçüne kadar tekrarlayın.

- Gösterge sıfırlanmamışsa ve içerik veya kap/ekleniyi/kapak çıkartılmışsa, eksi değerin okundugu göstermek için göstergede [- - -] görüntülenir. **Sıfırlamak için AÇMA/SIFIRLAMA düğmesine bir kez basın.**

- 6 Kapağı yerleştirin ve işlemciyi çalıştırırmak için bir hız seçin.

- İşlem yapılrken, hız kontrolü 'O' kapalı pozisyonuna getirilene kadar gösterge ekranında [- - -] gösterilir.

- İşlem sonrasında, hız kontrolü 'O' kapalı pozisyonuna getirildikten sonra en son ağırlık göstergede görüntülenir. Not: Sistem açılmadan önce gösterge sıfırlanmamışsa, kapağın ağırlığı da değere dahil olacaktır.


- İşlemci çalışır durumdayken besleme haznesinden ek içeriklerin ağırlıkları, gösterge ekranında gösterilmeyecektir.

15 tartma tepsisi

Kase takılı olmadan malzemeleri tartabilmek için çıkartılabilir terazi tepsisi sağlanmıştır.

Kullanmak için, tepsini güç ünitesine koyun. 'Ağırlık ölçme fonksiyonu' altındaki 2-5 adımları takip edin

Cıkarılmak için tepsiyi kaldırmanız yeterlidir.

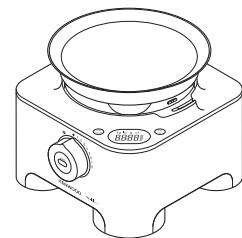

otomatik kapanma

- Aynı değer 5 dakikadan uzun bir süre gösterilmişse, gösterge ekranı otomatik olarak kapanacaktır.
 - Ekran, ON/ZERO (Açık/Sıfır) düğmesine birkaç saniye basılı tutarak manuel olarak kapatılabilir.
- Önemli**
- Maksimum tartma kapasitesi olan 3Kg'ı geçmeyin-Aşırı yük olduğunda ekranda [0 – Ld] gösterilir.
 - Güç ünitesini yüksek voltaja maruz bırakmayın, aksi takdirde tartma sensörü hasar alabilir.
 - Tartma işlemine başlamadan önce, işlemciyi daima kuru ve düz bir yüzeyin üzerine koyun.
 - Tartma işlemi yapılrken güç ünitesini hareket ettirmeyin.

termo dayanıklı blender'inizin kullanımı

- 1 Sızdırmazlık halkasını ⑯ bıçak ünitesine ⑰ yerleştirin – sızdırmazlığın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- **Eğer conta zarar gördülseye veya yanlış yerleştirildiye sızdırma meydana gelir.**
- 2 Bıçak ünitesini altından tutun ⑮ ve bıçakları hazırlaya yerleştirin – kilitlemek için klik sesi duyulana kadar saat yönünün tersine çevirin ⑭. Bıçak ünitesinin altında bulunan grafiğe bakın:

— kilit açık pozisyon

— kilitli pozisyon

Mikser yanlış yerleştirilirse çalışmayacaktır.

- 3 Malzemelerinizi kabin içine koyun
- 4 Kabin kapağını takın ve sabitlemek için bastırın ⑯. Doldurma kapağını yerleştirin.
- 5 Blenderi güç ünitesi üzerine yerleştirin ve kilitlemek için saat yönünde ⑦ çevirin.
- **Mikser doğru yerleştirilmemişse cihaz çalışmayacaktır.**
- 6 Otomatik veya bir hız seçin (önerilen hız tablosuna bakın) veya puls kontrolünü kullanın.

önemli

- Mayonez yaparken mikserin içine yağ hariç bütün malzemeleri koyun. Doldurma kabını çıkarın. Sonra, cihaz çalışırken, yağı kapaktaki delikten yavaşça ekleyin.
- Yoğun karışımaların, örn. pateler ve dipler, kazınması gerekebilir. Eğer karışımın işlenmesi zorsa, daha fazla sıvı ekleyin.
- Buz parçalama - buz istenen yoğunlukta parçalanana kadar puls modunda kısa aralıklarla çalıştırın.
- Bharatların işlenmesi plastik parçalara zarar verebilecekleri için önerilmemektedir.

- Mikser doğru yerleştirilmemişse cihaz çalışmamacaktır.
- Kati malzemelerin karıştırılması – parçalar halinde kesin, doldurma kabını çıkarın sonra cihaz çalışırken parçaları teker teker atın. Elinizi açıklıktan uzak tutun. En iyi sonuçlar için düzenli olarak boşaltın.
- Mikseri, muhafaza kabı olarak kullanmayın. Mikser kabı kullanıldından önce ve sonra boş olmalıdır.
- 1,6 litre üzerinde malzeme karıştırmayın - Milkshake gibi köpüklü sıvılar için bu miktar daha az olmalı.

önerilen hız tablosu

Araç/Aparat	İşlevi	önerilen hız	İşlem süresi *	Maksimum kapasite
Kesici Bıçak	Hepsi bir arada kek karışımıları	8	15-20 saniye	2Kg un ağırlığı
	Hamur yoğurma – yağı unla yoğurma Hamur malzemelerini birleştirmek için su ekleme	5 – 8	10 saniye 10-20 saniye	500g un ağırlığı
	balık parçalama ve yağsız kıyma köfteleri ve sebzeleri parçalama	Puls – 8	10-30 saniye	1Kg maks. yağsız et
	sebzeli parçalama	Puls	5-10 saniye	500g
	kuruyemiş parçalama	8	30-60 saniye	200g
	Yumuşak meyveleri, pişmiş meyve ve sebzeleri püre haline getirme	8	10-30 saniye	1Kg
Bıçak maksimum kapasite diskı	Soslar, ezmeler ve çökeltmeler	8	2 dakika maks.	800g
	Soğuk çorbalar	Düşük hızda başlayın ve maksimum hızda doğru çıkin	30-60 saniye	2 litre
Çift çırıcı	Milkshakeler / pasta hamurları		15-30 saniye	1,5 litre
	Yumurta beyazı	8	60-90 saniye	2– 8 (70g – 280g)
	Yağsız mayalı hamur için yumurta ve şeker	8	4-5 min	3 yumurta (150g)
Devşirme aleti	Krema	8	30 saniye	250 ml – 750 ml
	Krema ve meyve püreleri çırpmaya	1 – 2	60 saniye	300g krema, 300g püre
	Ağır karışımlar içine yumurta akı	1 – 2	60 saniye	600g toplam ağırlık
Yoğurma aracı	Makaronlar	1 – 2	60 saniye	500g toplam ağırlık
	Mayalı karışımlar	8	60 saniye	1,3Kg toplam ağırlık
	Beyaz Ekmek Unu	8	60 saniye	650g un ağırlığı
Diskler – dilimleme/doğrama	Tam Buğday Ekmeği Unu	8	60 saniye	500g un ağırlığı
	Havuç, sert peynir gibi sert gıdalar	5 – 8	–	Kâse üzerinde işaretlenmiş maksimum kapasitesinin üzerinde doldurmayı
	Salatalık, domates gibi daha yumuşak gıdalar	1 – 5	–	
Ekstra ince doğrayıcı	Parmesan peyniri, Alman patates hamur tatlıları için Patatesler	8	–	
	Patates kızartma ve pipetleri Patates ve sebze garnitürlerini karıştırma	8	–	
Dekoratif dilimleme diskı	Havuç ve patates gibi sert gıdalar Salatalık gibi daha yumuşak yiyecek maddeleri	5 – 8	–	
Parmak patates diskı	İnce patates kızartması, güveç ve dip soslar için malzemeler (salatalık, elma ve armut gibi) doğrayın.	8	–	
	İnce patates kızartması, güveç ve dip soslar için malzemeler (salatalık, elma ve armut gibi) doğrayın.	8	–	
Termo dayanıklı blender	Soğuk sıvılar ve içecekler	8	15-30 saniye	1,6 litre
	Et suyunu çorbalar	8	30 saniye	1,2 litre
	Süt ile yapılan çorbalar	8	30 saniye	1 litre
	Sıcak malzemelerin karıştırılmadan önce soğumasının beklenmesini öneriz. Bununla birlikte sıcak malzemeleri işlemek isterseniz Sıcak Karıştırma Güvenlik Talimatlarına bakın.			
Mini kâse ve bıçak	Et	8	20 saniye + Puls	300g yağsız et
	Otları doğrama	8	30 saniye	20g
	Kuruyemiş parçalama	8	30 saniye	100g
	Mayonez	8	30 saniye	2 yumurta 300g yağı
	Pürelər	8	30 saniye	200g

önerilen hız tablosu

Araç/Aparat	İşlevi	önerilen hız	işlem süresi *	Maksimum kapasite
kompakt doğrayıcı/ ögütücü	Baharatların işlenmesi	8	30-60 saniye	100 g
	Kahve öğütme	8	30 saniye	75 g
	Kuruyemiş parçalama	Puls	5 saniye	140 g
	Yağsız biftek (2cm küp şeklinde doğranmış)	Puls	10 saniye	200 g
Narenciye sıkacağı	Küçük öğeler, misket limonu ve limon gibi	1 – 2	–	2Kg
	Daha büyük meyveler, portakal ve greyfurt gibi			
Katı meyve presi	Katı meyve ve sebze suları için örn. elma ve havuç gibi	otomatik	–	1Kg elma 800g havuç
	Üzüm, domates gibi yumuşak meyvelerin suyunu sıkmak için	otomatik	–	500g

* Bu sadece ön fikir vermek içindir ve tam tarife ve işlenen maddelere bağlı olarak değişecektir.

eklerin kullanımı

Her ek için önerilen hız tablosuna bakın.

㉚ kesici bıçak

Bıçak tüm ekler içinde en çok yönlü olandır. İşleme süresinin uzunluğu elde edilecek dokuyu belirleyecektir. Daha kalın doku için darbeli kontrol kullanın. Bıçağı, kek ve hamur işi yapımında, çiğ ve pişmiş et, sebze, ceviz, patates doğramada, çorbaları pure yapmada ve ayrıca bisküvi ve ekmek ufalamadına kullanın.

ipuçları

- İşlemden geçirmeden önce et, ekmek, sebze gibi yiyecekleri yaklaşık 2cm inç küpler halinde kesin.
- Bisküviler ufalanmalı ve makine çalışırken besleme haznesinden eklenmelidir.
- Pasta yaparken buzdolabından çıkartığınız yağıları beklemeden 2cm inç küpler halinde doğrayarak kullanın.
- Fazla karıştırmamaya dikkat edin.

㉛ hamur yoğurucu

Mayalı hamur karışımı için kullanın.

- Kuru malzemeleri kaseye ekleyin, makine çalışırken sıvı malzemeleri besleme haznesinden ekleyin. Düzgün, elastik bir hamur topu oluşana kadar işleyin, bu yaklaşık 60 saniye sürecektir.
- Tekrar yoğururken sadece elde yoğurun. Kasenin içinde tekrar yoğurma tavsiye edilmez, çünkü bunu yapmak mutfak robotunun dengesizleşmesine yol açabilir.

㉜ çift çırpıcı

Sadece hafif karışımalar için kullanın, örn. yumurta beyazları, krema, süt köpüğü ve yağı içermeyen bezeler için yumurta ve şeker çırپarken. Yap ve un içeren daha yoğun karışımalar zarar verecektir.

karıştırıcının kullanımı

- Sökülebilir mili ve kabı güç ünitesi üzerine yerleştirin.
- Her çırpıcıyı ⑧ tahrif kafasına sıkıca yerleştirin.
- Karıştırıcıyı tahrif mili üzerine düşene kadar dikkatle döndürerek takın.
- Malzemeleri ekleyin.
- Kapağı takın – milin ucunun kapağın ortasına yerleştirildiğinden emin olun.
- Çalıştırın.

önemli

- Çırpmacı hepse bir arada kek karışımı yapmak için uygun değildir, çünkü bu karışımalar çok ağır olduğundan zarar verecektir. Her zaman bıçağı kullanın.

ipuçları

- En iyi sonuç yumurtalar oda sıcaklığındayken elde edilir.
- Karıştırma öncesinde kase ve karıştırıcıların temiz ve yağsız olduğundan emin olun.
- Un ve kurutulmuş meyve gibi daha ağır içerik maddeleri elle devşirilmiş olmalıdır.
- Önerilen hız tablosunda belirtilen maksimum kapasiteleri ve işlem sürelerini aşmayın.

㉕ hamur karıştırıcı

Hamur karıştırıcıyı, hafif malzemeleri daha ağır karışımın içine eklemek için kullanın, örneğin bezeler, kremalar ve meyve püreleri.

- 1 Sökülebilir mili ve kabı güç ünitesi üzerine yerleştirin.
- 2 Karıştırıcıyı **⑩** tıhrik kafasına sıkıca yerleştirin.
- 3 Devşirme aletini tıhrik mili üzerine düşene kadar dikkatle döndürerek takın.
- 4 Malzemeleri ekleyin.
- 5 Kapağı takın – milin ucunun kapağın ortasına yerleştigidinden emin olun.
- 6 **Düşük hız seçin (hız 1 – 2).**

çırıcıyı çıkartmak için

Çıkarma düğmesine **⑩** basarak çırıcıyı tıhrik kafasından ayırin.

ipuçları

- Hamur karıştırma performansını optimize etmek için düşük hız gerektiğinden Otomatik veya yüksek hız kullanmayın.
- En iyi sonuçlar için, yumurta akı veya kremayı aşırı çırpmayın – çırılılmış karışım çok sıkı ise hamur karıştırıcısının karışımı doğru karıştırması mümkün olmayacağından.
- Hava dışarı atılacağından ve karışım çok gevşek olacağından önerilen hız tablosunda belirtilenden daha uzun bir süre karışımı karıştırmayı.
- Kâse kenarlarında ya da küreğin üzerinde kalan her türlü karışmamış maddeler dikkatlice spatula ile devşirilmelidir.

㉖ maksimum kapasite diskı

Sıvıları karıştırırken bıçaklı maks kapasiteli diskı kullanın. Sıvı işleme kapasitesini 1.4 litreden 2 litreye yükseltmenize izin verir, sıvının dışı akmasını önerir ve bıçakların doğrama performansını iyileştirir.

- 1 Sökülebilir mili ve kabı güç ünitesi üzerine yerleştirin.
- 2 Bıçağı yerleştirin.
- 3 İşlenecek malzemeleri ekleyin.
- 4 Kapasite diskini bıçağın üzerine yerleştirin, kâsenin içindeki çıktıılara **⑩** yerleştigidinden emin olun. **Kapasite diskinin üzerine doğru aşağıya itmeyin.**
- 5 Kapağı takın ve çalıştırın.

dilimleme/doğrama diskleri

Dilimleme diskleri - 4mm **⑦**, 2mm **⑧**

Dilimleme tarafını peynir, havuç, patates, kabak, salatalık, sakız kabağı, pancar ve soğan dilimlemek için kullanın.

Doğrama diskleri - 4mm **⑨**, 2mm **⑩**

Disklerin doğrama taraflarını peynir, havuç, patates ve benzer dokudaki gıdalar için kullanın.

ekstra ince doğrayıcı diskı **⑪** (varsa)

Parmesan peyniri ve Alman patatesi için patates rendeler.

ince jülyen doğrama **⑫** (varsa)

Patates kızartma, karışık kızartmalar ve sebze garnitürleri için patatesleri pipetler ve büyük parçalar halinde kesmek için kullanın.

dekoratif dilimleme diskı **⑬** (varsa)

Oluklu şekillendirilmiş dilimler halinde patates, havuç, salatalık ve benzer dokuda gıdaları dilimlemek için kullanın.

parmak patates diskı **⑭** (varsa)

İnce patates kızartması, güveç ve dip sosları için malzemeler (salatalık, elma ve armut gibi) doğrayın.

güvenlik

- Kesme diskı tamamen durmadan kapağı asla kaldırmayın.
- Kesme disklerini dikkatli tutun – çok keskindirler.
- Kâseyi aşırı doldurmayın - kâse üzerinde işaretlenmiş maksimum kapasite düzeyini aşmayın.

kesme disklerinin kullanımı

- 1 Sökülebilir mili ve kabı güç ünitesi üzerine yerleştirin.
- 2 Orta tutamaklardan tutarak, diskı uygun yan üstlerle tıhrik mili üzerine yerleştirin **⑩**.
- 3 Kapağı yerleştirin.
- 4 Yiyecekleri besleme haznesine koyn. Hangi ebatta besleme haznesi kullanacağınızı seçin. İticide ince malzemeler için daha küçük bir tüp bulunmaktadır. Küçük besleme tüpünü kullanmak için – önce besleme tüpü içine büyük iticiyi yerleştirin. Geniş besleme tüpünü kullanmak için – küçük iticiyi geniş itici içine yerleştirin ve saat yönünde çevirerek kilitleyin. Besleme tüpünü maksimum seviyenin üzerinde doldurmayın, besleme tüpü iticisi düzgün takılmadıkça cihaz çalışmayaçaktır.
- 5 Açıñ ve iticile eşit olarak itin – **parmaklarınızı asla besleme haznesinin içine sokmayın.**

ipuçları

- Taze malzemeler kullanın
- Yiyecekleri çok küçük kesmeyin. Besleme haznesinin tamamına yakın doldurun. Bu çalışırken yiyeceklerin yanlarından kaymasını engeller. Alternatif olarak küçük besleme haznesini kullanın.
- Jülyen diskini kullanırken, malzemeleri yatay yerleştirin.
- Dilimlerken veya doğrarken: Dik yerleştirilen yiyeceklerden **⑩** yatay yerleştirilen yiyeceklerden **⑪** daha kısa çıkar.
- Dik yerleştirilen yiyecek yatay yerleştirilen yiyecekten daha kısa çıkar.
- Çalıştırdıktan sonra diskin üzerinde ya da çanağın içinde her zaman küçük mikarda artıık olacaktır.

⑬ mini kâse ve bıçak (varsayı)

Mini mutfak robotu kasesini, baharatları kıymak ve et, soğan, fındık, mayonez, sebze, püre, sos ve bebek maması gibi malzemeleri küçük miktarlarda işlemek için kullanın.

Kâseyi fazla doldurmayın.

- a mini bıçak
- b mini kâse

mini kâse ve bıçak kullanımı için

- 1 Sökülebilir mili ve kabı güç ünitesi üzerine yerleştirin.
- 2 Mini kâse çıkarılabilir tahrif mili üzerine takın - kesme bölümlerinin ana kâse üzerindeki yerleştirme sekmeleri ⑯ ile aynı hizaya geldiğinden emin olun.
- 3 Bıçağı tahrif mili üzerine yerleştirin ⑯.
- 4 İşlenecek malzemeleri ekleyin.
- 5 Kapağı takın ve çalıştırın.

güvenlik

- Bıçak tamamen durmadan kapağı asla açmayın.
- Bıçaklar çok keskindir – daima dikkatli tutun.

önemli

- Baharatları işlemeyin – plastik zarar verebilir.
- Kahve çekirdekləri, buz küpleri ve çikolata gibi sert yiyecekleri işlemeyin – bıçağa zarar verebilirler.

ipuçları

- Taze otlar en iyi olarak temiz ve kuruyken doğranır.
- Bebek mama yapmak için pişmiş yiyecekleri karıştırırken her zaman çok az sıvı ekleyin.
- İşlemden geçirmeden önce et, ekmek, sebze gibi yiyecekleri yaklaşık 1-2 cm küpler halinde kesin.
- Mayonez yaparken yağı besleme haznesinden ekleyin.

⑭ kompakt doğrayıcı/ögütücü (varsayı)

Kompakt doğrayıcı/ögütücüyü fındık, kahve çekirdeği gibi kuru maddeler için kullanın, baharatlar için de uygundur: - Karabiber tohumu, kakule tohumu, kimyon tohumu, kişniş tohumu, rezene, taze zencefil, taze biber veya karanfil

- a sızdırmaz halka
- b bıçak ünitesi
- c cam kase

kompakt doğrayıcı/ögütücüünü kullanmak için

- 1 Malzemeleri kaba koyun. Yarıdan fazla doldurmayın.
- 2 Sızdırmazlık halkasını bıçak ünitesine takın.
- 3 Bıçak ünitesini altından tutun ve bıçakları kaba yerleştirin – kilitlemek için saat yönünün tersine çevirin ⑯.
- 4 Kompakt doğrayıcı/ögütücüyü güç ünitesinin üstüne takın ve kilitlemek için saat yönünde çevirin ⑯.
- 5 Otomatik düğmesini kullanın veya bir hız seçin (tavsiye edilen hız tablosuna bakın).

güvenlik

- Sürâhiyi takmadan önce bıçak birimini hiçbir zaman öğretücüye takmayın.
- Cihaza kompakt doğrayıcı/ögütücü takılıyken kaseyi asla döndürerek çıkartmayın.
- Bıçaklar çok keskindir. Bu yüzden bıçaklara eliniz dokunmayın ve çocukların denetim altında tutunuz.
- Bıçaklar tamamen durana kadar kompakt doğrayıcı/ögütücüyü asla çıkartmayın.
- Kompakt doğrayıcı/ögütücüün uzun ömürlü olması için sürekli olarak 60 saniyeden fazla çalıştmayın. Doğru yoğunluğa ulaşır ulaşmaz aleti kapatın.
- Cihaz kompakt doğrayıcı/ögütücü doğru takılmamışsa çalışmamacaktır.
- Öğütücü de zerdeçal köklerini işlemeyin, çok sert olduğundan bıçaklara zarar verebilir.

ipuçları

- Baharat işlerken optimum performans için kompakt doğrayıcı/ögütücüye bir seferde 100g'dan fazla baharat işlemeyin.
- Bütün baharatlar aromalarını öğütülmüş baharatlara göre daha uzun süre korur bu yüzden her seferinde küçük miktarlar öğütün.
- Maksimum aroma ve baharatların yağlarını bırakmaları için öğütmeden önce kavurun.
- İşlemenden önce zencefili küçük parçalara doğrayın.
- En iyi sonuç için sebze işlerken küçük kabin kullanılması tavsiye edilir.

⑮ narenciye sıkacağı (varsayı)

Narenciye sıkacağını narenciye meyvelerin suyunu sıkmak için kullanın (örn. portakal, limon, misket limon ve greyfurt gibi).

- a sıkma konisi
- b süzgeç

narenciye sıkacığının kullanımı

- 1 Sökülebilir mili ve kabı güç ünitesi üzerine yerleştirin.
- 2 Süzgeci kaseye takın – süzgeç tutamaklarının kase üzerindeki tutamaklara doğrudan kilitlendiğinden emin olun ⑯.
- 3 Koniyi tamamen aşağıya düşecek şekilde çevirerek tahrif milinin üzerine yerleştirin ⑯.
- 4 Meyveyi ikiye bölün. Çalıştırın ve meyveyi koni üzerine bastırın.
- **Süzgeç doğru kilitlenmedikçe narenciye sıkacağı çalışmamacaktır.**
- En iyi sonucu elde etmek için meyveleri oda sıcaklığında saklayın be suyun sıkmadan önce tezgah üzerinde elinizle yuvarlayın.
- Meyve suyu sıkırmaya yardımcı olmak için meyveyi bir yandan diğerine hareket ettirin.
- Büyük miktarlarda meyve suyu sıkarken, posa ve çekirdek birikimini önlemek için süzgeci düzenli aralıklarla boşaltın.

③⁹ metal katı meyve presi (varsayı)

Santrifüjlü meyve presi ile katı meyve ve sebzelerin suyunu çıkartabilirsiniz.

- a itici
- b kapak
- c posa temizleyici
- d filtre tamburu
- e kase
- f meyve suyu çıkışı
- g katı meyve presi tahrık adaptörü

katı meyve presini kullanmak için

- 1 Tahrik adaptörünü güç ünitesine takın ① – yerine tam oturduğundan emin olmak için hafifçe bastırın.
- 2 Sonra kaseyi yerleştirin. Tutacağı arkaya yerleştirin ve kilitlenene kadar saat yönünde çevirin ②.
- 3 Posa temizleyiciyi filtre tamburunun içine yerleştirin – tırnakların tamburun altındaki Yuvalara oturduğundan emin olun ③.
- 4 Filtre tamburunu takın ④.
- 5 Ek parçanın kapaplığını kasenin üzerine yerleştirin ve kilitlenene ve besleme tüpü tutamağının üzerine yerlesene kadar döndürün ⑤. **Kase veya kapak düzgün olarak takılmadığında katı meyve presi çalışmayacaktır.**
- 6 Meyve suyu çıkışının altın uygundan bardak veya sürahı üzerine yerleştirin.
- 7 Parçaları besleme haznesine sığacak şekilde doğrayın.
- 8 Otomatik seçin ve itici ile eşit şekilde ittirin – **parmaklarınızı asla besleme tüpü içine sokmayın.** Hepsi bitmeden başka malzeme eklemeyin.
- Son parçayı ekledikten sonra, katı meyve presinin tamburda kalan tüm suyu çıkartması için 30 saniye daha çalıştırın.

güvenlik

- **Filtre hasarlıysa katı meyve presini kullanmayın.**
- Sadece sağlanan iticiyi kullanın. Asla parmaklarınızı besleme haznesine sokmayın. Besleme haznesindeki tıkanıklığı temizlededen önce fışını çekin.
- Kapağı çıkarmadan önce kapatın ve filtrenin durmasını bekleyin.

önemli

- Eğer katı meyve suyu presi titremeye başlarsa, kapatın ve tamburdaki posayı boşaltın. (Eğer posa dengesiz şekilde dağılırsa katı meyve presi titreme başlar).
- Bir seferde maksimum 1 kg meyve veya sebze işlenebilir (hız tablosuna bakın).
- Bazi çok sert gıdalar katı meyve presinin yavaşlamasına veya durmasına sebep olabilir. Eğer bu olursa kapatın vefiltreyi temizleyin.
- Kullanım sırasında kapatıp posa toplayıcıyı düzenli olarak temizleyin.

ipuçları

- İşlemeden önce çekirdekleri (örn. biber, karpuz, erik) ve kalın kabukları temizleyin (örn. karpuz, ananas). Elma, armut gibi meyveleri soymanız gereklidir.
- Katı, taze meyve ve sebzeler kullanın.
- Maksimum meyve suyu elde etmek için, besleme tüpüne her seferinde küçük parçalar koyn ve yavaşça bastırın.

- Narenciye meyveler– soyun ve beyaz yumuşak dokuyu çıkartın, aksi takdirde meyve suyunuz acı olabilir. En iyi sonucu almak için narenciye sıkacağı kullanın.

⑩ saklama kabı eki

Gıda işleyiciniz eklentileri ve diskleri saklamınız için bir saklama kabına sahip ol.

- 1 Mikser, bıçak, hamur aleti ve diskleri kullanmadığınızda buraya koyn ⑥.
- 2 Saklama kabı, bir emniyet kilidi ile donatılmıştır - kilitlemek için kapağını kapatın. Aşmak için sekmeyi ⑦ içeri itin ve kapağı ⑧ kaldırın.

bakım ve temizlik

- Temizlikle başladan önce daima cihazı kapatıp fışını prizden çekin.
- **Bıçaklar çok keskindir. Takip çıkartırken çok dikkatli davranışın.**
- Bazı gıdalar, plastik rengini değiştirecektir. Bu durum normaldir. Plastiğe zarar gelmez ve yiyeceklerinizin tadını etkilemez. Biraz sıvı bitkisel yağ sürülmüş bir bez ile ovarak bu durumu giderebilirsiniz.

motor kısmı

- Nemli bir bez ile silerek kurutun. Kilit alanında gıda artıkları bulunmamasına dikkat edin.
- Güç ünitesini suya sokmayın.
- Kablo fazlalığını güç ünitesi arkasında yerde toplayın ⑨.

blender ve kompakt doğrayıcı/ögütücü

- 1 Kabi/kaseyi boşaltın, bıçak ünitesini kilit açık pozisyon'a ⑩ döndürerek serbest bırakın.
- 2 Kabi/kaseyi elde yıkayın.
- 3 Contayı çıkarın ve yıkayın.
- 4 Aygitin bıçaklarını çok keskindir. Bu yüzden elinizi bıçaklardan uzak tutunuz. Bıçakları sabunlu sıcak su ile fırçalayınız ve musluk suyunun altında durulayınız. **Bıçak birimini suya batırmayın.**
- 5 Ters çevirerek kurumaya bırakın.

çift çırıcı

- Çırıcıları tahrik kafasından hafifçe çekerek ayıran. Sıcak sabunlu su ile yıkayın.
- Tahrik başlığını nemli bir bez ile silip kurutun. **Tahrik başlığını suya batırmayın.**

hamur karıştırıcı

- Çıkarma düğmesine ⑪ basarak çırıcıyı tahrik kafasından ayıran. Sıcak sabunlu su ile yıkayın.
- Tahrik başlığını nemli bir bez ile silip kurutun. **Tahrik başlığını suya batırmayın.**

katı meyve presi

- Filtre tamburunun tabanındaki kesici bıçaklar son derece keskindir, tamburu kullanırken ve temizlerken son derece dikkatli olun.
- Bazı gıdalar, plastik rengini değiştirecektir. Bu durum normaldir. Plastiğe zarar gelmez ve yiyeceklerinizin tadını etkilemez. Biraz sıvı bitkisel yağ sürülmüş bir bez ile ovarak bu durumu giderebilirsiniz.

katı meyve presi tahrık adaptörü

- Nemli bir bezle silin, sonra kurulayın.
- **Adaptörü suya sokmayın.**

tüm diğer parçalar

- Elle yıkayıp kurutun.
- Alternatif olarak bulaşık maknesinin üst gözünde yakanabilir Alt göze ısıtıcı bölüm üzerinde doğrudan yerleştirmeyin. Kısa, düşük sıcaklık (Maksimum 50°C) program önerilir.



ÜRÜNÜN AT DİREKTİFİ 2002/96/AT İLE UYUMLU OLARAK DOĞRU ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ.

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Ürün yerel yetkililere belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak amacıyla üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi kullanılmıştır.

Parça	Bulaşık makinesi için uygun parça
ana kâse, mini kâse, kapak, itici	✓
bıçaklar, hamur yoğurucu	✓
ayrılabilir tahrik mili	✗
diskler	✓
maksimum kapasite diski	✓
çırpıcı/hamur karıştırıcı	✓
Tahrik kafasını suya sokmayın	
blender haznesi, kapak, doldurma kapağı	✓
bıçak ünitesi ve blender için conta	✗
bıçak ünitesi ve kompakt doğrayıcı/ögütücü için conta	✗
kompakt doğrayıcı/ögütücü şişesi	✓
narenciye sıkacağı	✓
metal katı meyve presi	✓
katı meyve presi tahrik adaptörü	✗
kazıma kaşığı	✓

servis ve müşteri hizmetleri

- Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından değiştirilmelidir.
- **Yiyecek işleyicinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşsanız, yardım istemeden önce sorun giderme kılavuzuna bakınız.**
 - Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa:
 - cihazınızın kullanımı veya
 - servis veya tamir
 - Cihazınızı satın aldığınız yerle bağlantı kurun.
- Kenwood tarafından İngiltere'de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
- Çin'de üretilmiştir.

Sorun giderme kılavuzu

Sorun	Neden	Çözüm
Mutfak robottu çalışmıyor.	<p>Elektrik akımı yok. Hiçbir güç/gösterge ışığı yanmıyor. Kase güç ünitesine doğru yerleştirilmemiş. Kase kapağı doğru kilitlenmemiştir. Eko fonksiyonu çalışıyor.</p>	<p>Fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Kasenin doğru yerleştirilip yerleştirilmemişini ve tutacağına sağ tutma kenarına yerleştirilip yerleştirilmemişini kontrol edin. Kapak kilidinin tutma yerine doğru yerleşmiş olduğunu kontrol edin. Kase ve kapak doğru yerleştirilmemişse robot çalışmayacaktır. Ya Otomatik düğmesine basın veya hız kontrolünü açın, sonra Eko fonksiyonunu kapatmak için 'O' durumuna geri döndürün. Eğer yukarıdakilerden hiç biri değilse evinizdeki sigorta/devre kesicisini kontrol edin.</p>
Kompakt doğrayıcı/ögütücü çalışmayacaktır.	<p>Kompakt doğrayıcı/ögütücü doğru şekilde kilitlenmemiştir. Kompakt doğrayıcı/ögütücü doğru şekilde bireleştirilmemiş.</p>	<p>Kompakt doğrayıcı/ögütücü kilitleyiciye doğru şekilde takılmadığında çalışmayacaktır. Bıçak ünitesinin kompakt doğrayıcıya/ögütücyeye tam sıkı şekilde takıldığından emin olun.</p>
Blender çalışmayacaktır.	<p>Blender doğru şekilde kilitlenmemiştir. Blender doğru şekilde bireleştirilmemiş.</p>	<p>Blender kilitleyiciye doğru şekilde takılmadığında çalışmayacaktır. Bıçak ünitesinin hazneye tam sıkı şekilde takıldığından emin olun.</p>
Mutfak robottu işleme sırasında durur veya yavaşlar.	<p>Aşırı yük koruması çalıştırılmaktadır. Çalışma sırasında işleyici aşırı yüklandı veya aşırı ısındı. Maksimum kapasite aşındı.</p>	<p>Kapatın, fişten çekin ve yaklaşık 15 dakika soğumasını bekleyin. İşlemek için maksimum kapasitelere hız tablosundan bakın.</p>
Tartma fonksiyonu ekran göstergesi [- - -] olarak kalıyor. Gösterge ekranındaki ağırlık değişti.	<p>Tartılan miktar fazla küçük. İşlem sırasında güç ünitesi hareket etti.</p>	<p>Çok küçük miktarlar için çay kaşığı ve yemek kaşığı ölçülerini kullanın. Kullanım sırasında ünitemi hareket ettirmeyin. Bir sonraki maddeyi tartmadan önce ekranı sıfırlayın.</p>
Güç ışığı hızlı olarak yanıp sönyör.	Normal çalışma. Eğer kap, kapak veya blender güç ünitesine takılmamışsa veya doğru şekilde kilitlenmemişse yanıp söner.	Kilitlerin doğru takılı olup olmadığını kontrol edin.
Güç ışığı yavaş olarak yanıp sönyör.	Normal çalışma. Gıda işleyici çalıştırılmadan 30'u aşkın süredir fişi takılı kaldı ve Eko moduna girdi.	Ya Otomatik düğmesine basın veya hız kontrolünü açın, sonra Eko fonksiyonunu kapatmak için 'O' durumuna geri döndürün.
Otomatik ve Güç ışığı yanıp sönyör.	Normal çalışma. Otomatik seçili ama kilitler takılı değilse yanıp söner.	Kilitlerin doğru takılı olup olmadığını fonksiyonunu kapatmak için Otomatik düğmesine basın.

Sorun giderme kılavuzu		
Sorun	Neden	Çözüm
Blender veya kompakt doğrayıcı/ öğütücü bıçak tertibatı tabanından sızdırıyor.	Sızdırılmaz halka yerinde değil. Sızdırılmaz halka yerine doğru takılı değil. Sızdırılmaz halka hasarlı.	Sızdırılmaz halka hasarlı değilse, doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Hasarlı Sızdırılmazlığın yedeğini elde etmek için "servis ve müşteri hizmetleri"ne bakın.
Ambalajından çıkarıldığında blender bıçak conta ünitesi eksik.	Conta bıçak ünitesine önceden takılmıştır.	Ayaklı kabı sökün ve containın bıçak ünitesine takılıp takılmadığını kontrol edin. Hasarlı Sızdırılmazlığın yedeğini elde etmek için "servis ve müşteri hizmetleri"ne bakın.
Parça/ek parçalar iyi çalışmıyor.	"Ek Parçaların Kullanımı" bölümüne bakınız ve faydalı bilgilere göz atınız. Ek parçaların yerine doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz.	

Česky

Než začnete návod číst, rozložte si první stránku s ilustracemi

bezpečnost

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovějte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
- Nože a disk jsou velmi ostré, zacházejte s nimi opatrně. **Při manipulaci a čištění je uchopte vždy za rukojeť pro prsty na jejich horní části, ve vzdálenosti od ostré hrany.**
- Mixér nezdvihejte ani nepřenášejte za rukojeť – protože by se mohla utrhnut a způsobit zranění.
- Sekací nůž vždy nejdříve vyjměte z pracovní nádoby, teprve pak ji vyprázdněte.
- Pokud je mixér připojen do sítě, nevkládejte do mixéru ani do poháru mixéru ruce ani kuchyňské potřeby.
- Přístroj vypínejte a odpojujte ze zásuvky:
 - před montáží nebo demontáží dílů;
 - když přístroj nepoužíváte;
 - před čištěním.
- Potraviny nikdy netlačte do plnicího hrdla prsty. Vždy používejte přiložené pěchovače.
- **Nenasazujte nožovou jednotku na hnací jednotku, pokud není nasazena mixovací nádoba nebo kompaktní sekáček/mlýnek.**
- Před sundáním víka z nádoby nebo mixéru nebo kompaktního sekáčku/mlýnku z hnací jednotky:
 - spotřebič vypněte;
 - počkejte, až se nasazené doplňky/nože úplně zastaví;
 - dávejte pozor, abyste neodšroubovali mixovací nádobu nebo kompaktní sekáček/mlýnek z nožové jednotky.
- **NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ:** Horké ingredience nechte před mixováním vychladnout na pokojovou teplotu.
- K ovládání kuchyňského robota nepoužívejte víko, ale vždy jen vypínač/regulátor otáček.
- **Pokud bude bezpečnostní mechanismus vystaven nadmerné síle, dojde k poškození přístroje a nebezpečí následného zranění.**
- **Pokud kuchyňský robot nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.**
- Nepoužívejte příslušenství neschválené výrobcem.
- Přístroj v chodu nenechávejte nikdy bez dozoru.
- Váš mixér nepoužívejte, pokud je poškozený. Nechejte jej zkontolovat nebo spravit: viz část „servis a údržba“.
- Pohonná jednotka, přívodní kabel a zástrčka nesmějí přijít do styku s vodou.

- Nenechávejte přívodní kabel volně viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy, nebo se dotýkat horkých ploch.
 - Nepřekračujte maximální hodnoty uvedené v tabulce doporučených rychlostí.
 - Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí.
 - Dohleďte, aby si děti s přístrojem nehrály.
 - Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s používáním spojená.
 - Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
 - Nesprávné použití vašeho robota/mixéru může vést ke zranění.
 - Udávaná hodnota maximálního výkonu je údaj získaný při použití příslušenství, které odebírá nejvíce energie. Ostatní příslušenství mohou odebírat energie méně.
- Další informace o bezpečnosti pro jednotlivá příslušenství najeznete v části „použití příslušenství“.

bezpečnostní pokyny pro mixér

- **NEBEZPEČÍ OPARENÍ:** Horké ingredience nechte před mixováním vychladnout na pokojovou teplotu.
- Dávejte pozor, když manipulujete s nožovým nástavcem a když nástroje čistíte, nedotýkejte se jejich ostří.
- Mixér pouštějte pouze s nasazeným víkem.
- Nádobu používejte jen s dodaným nožovým nástavcem.
- Mixér nikdy nespouštějte naprázdno.
- Abyste zajistili dlouhou životnost vašeho mixéru, nepouštějte jej na dobu překračující 60 sekund.
- Příprava ovocných mléčných koktailů – nikdy nemixujte zmražené ingredience, které vytvořily pevnou hmotu, musíte je před přidáním do nádoby rozbít na kousky.
- **Důležité upozornění** – Lišta na dně nádoby se nasazuje napevno při výrobě. Nepokoušejte se ji odstranit.



DŮLEŽITÉ: POKYNY PRO MIXOVÁNÍ HORKÉHO OBSAHU

Abyste minimalizovali možnost opaření při mixování horkého obsahu, nepřiblížujte k víku ruce a jiné části těla s nechráněnou kůží, abyste zabránili možnému popálení.

Je nutné dodržovat následující bezpečnostní opatření:

- **POZOR:** Při mixování velmi horkých ingrediencí může kolem víka nádoby nebo plnicího víčka ¹⁶ prudce uniknout horká tekutina a pára.
- **Doporučujeme, abyste horké ingredience před mixováním nechali vychladnout.**
- **NIKDY** při mixování horkých tekutin, jako jsou polévky, nepřekračujte kapacitu 1200 ml / 5 šálků (řídte se značkami na nádobě).
- **VŽDY** začínejte mixovat na nízké rychlosti a postupně rychlosť zvyšujte. **NIKDY** horké tekutiny nemixujte s pulzním nastavením.
- Množství tekutiny, která tvoří pěnu, jako je mléko, by mělo být omezeno na maximální kapacitu 1000 ml / 4 šálky.
- Při manipulaci s mixérem buděte opatrni, protože nádoba a její obsah budou velmi horké.
- Obzvláště opatrni buděte při odnímání víka. Víko je navrženo tak, aby pevně těsnilo a bránilo úniku tekutin. V případě potřeby při manipulaci s víkem chraňte ruce utěrkou nebo rukavicemi.
- Zkontrolujte, zda je nádoba pevně připojená k základně, a při odnímání z mixéru držte základnu a dávejte pozor, abyste ji odejmuli spolu s nádobou.
- Před **každým** použitím mixéru zkontrolujte, zda jsou víko nádoby a víčko plnicího hrdla pevně nasazeny.
- Před **každým** použitím mixéru vždy zkontrolujte, zda jsou otvory ve víčku plnicího hrdla čisté ²¹.
- Když nasazujete víko na nádobu, vždy zkontrolujte, zda jsou víko a okraj nádoby čisté a suché, aby víko dobře těsnilo a nedocházelo k úniku tekutin.

bezpečnostní pokyny pro kotouče pro krájení/strouhání

- **Nesnímejte víko, dokud se kotouč úplně nezastavil.**
- **S kotouči zacházejte opatrne – jsou velmi ostré**
- **Nádobu nepřeplňujte – neprekračujte maximální objem vyznačený na nádobě.**

bezpečnostní pokyny pro kompaktní sekáček/mlýnek

- Sekací nože nesmíte upevnit na hnací jednotku bez namontované nádoby.
- Neodšroubovávejte nádobu, když je na přístroj nasazený kompaktní sekáček/mlýnek.
- Nedotýkejte se ostří sekacích nožů. Sekací jednotku skladujte mimo dosah dětí.
- Nesundávejte kompaktní sekáček/mlýnek, dokud se nože zcela nezastaví.
- Abyste zajistili dlouhou životnost kompaktního sekáčku/mlýnku, nepoužívejte je déle než 60 sekund. Po dosažení správné konzistence ihned vypněte.
- Pokud není kompaktní sekáček/mlýnek správně nasazen, nebude přístroj fungovat.
- V kompaktním sekáčku/mlýnku nezpracovávejte kurkumový kořen, protože je příliš tvrdý a mohl by nože poškodit.

bezpečnostní pokyny pro odšťavovač

- **Pokud je filtr poškozen, odšťavovač nepoužívejte.**
- Používejte pouze dodávaný pěchovač. Do plnicího hrdla nestrkejte prsty. Před uvolněním plnicího hrdla přístroj vytáhněte ze zásuvky.
- Před sejmutím víka přístroj vypněte a počkejte, až se filtr zastaví.

před zapojením

- Ujistěte se, že jmenovité hodnoty napájecí sítě odpovídají údajům vyznačeným na spodní části přístroje.
- Tento spotřebič splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 ze dne 27.10.2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

před prvním použitím

- 1 Od nožů odmontujte plastové kryty. **Postupujte opatrně, protože nože jsou velmi ostré.** Kryty můžete zlikvidovat, protože chrání nože pouze při výrobě a přepravě.
- 2 Umyjte všechny části - viz „údržba a čištění“.

popis

kuchyňský robot

- ① hnací jednotka
- ② oddělitelná část hnacího hřídele
- ③ nádoba Trétan™
- ④ víko Tritan™
- ⑤ široké plnicí hrdlo
- ⑥ tlačné díly
- ⑦ bezpečnostní blokování
- ⑧ úložné místo napájecího kabelu (v zadní části)
- ⑨ kontrolka zapnutí přístroje
- ⑩ automatické tlačítko
- ⑪ ovládání rychlosti / pulsů

vážici funkce (Type FPM91)

- ⑫ tlačítko kg/lb
- ⑬ displej
- ⑭ tlačítko zapnout/nulování
- ⑮ podnos na vážení

tepelně odolný mixér

- ⑯ plnicí víčko
- ⑰ víko
- ⑱ mixovací nádoba
- ⑲ těsnící kroužek
- ⑳ nožová jednotka
- ㉑ otvory plnicího víčka

A – standardní příslušenství

- ㉒ nástavec s nožovými břity
- ㉓ hnětací nástavec na těsto
- ㉔ dvojitý šlehač
- ㉕ míchací nástavec
- ㉖ kotouč pro maximální objem
- ㉗ kotouč pro krájení (4 mm)
- ㉘ kotouč pro krájení (2 mm)
- ㉙ kotouč pro strouhání (4 mm)
- ㉚ kotouč pro strouhání (2 mm)
- ㉛ úložná skříňka na příslušenství

B – volitelné příslušenství

K vašemu modelu kuchyňského robota nemusí být přiloženo veškeré příslušenství uvedené níže. Příslušenství závisí na konkrétním modelu. Pokud chcete získat další informace nebo objednat další příslušenství, přečtěte si část „servis a péče o zákazníky“.

- ㉜ kotouč pro velmi jemné strouhání (pokud je součástí dodávky)
- ㉝ kotouč pro krájení na nudličky (pokud je součástí dodávky)
- ㉞ kotouč pro ozdobné krájení (pokud je součástí dodávky)
- ㉟ kotouč na hranolky (pokud je součástí dodávky)
- ㉟ malá miska s noži (pokud je součástí dodávky)
- ㉟ kompaktní sekáček/mlýnek (pokud je součástí dodávky)
- ㉟ lis na citrusové plody (pokud je součástí dodávky)
- ㉟ kovový odšťavovač (pokud je součástí dodávky)

jak používat kuchyňský robot

- 1 Na hnací jednotku nasadte oddělitelnou hřídel **①** – lehce zatlačte dolů, aby hnací hřídel zcela zapadla.
- 2 **Pak** na hnací jednotku nasadte nádobu. Rukojet umístěte na pravé straně směrem dozadu a otočte ve směru hodinových ručiček **②**, dokud nezaklapne.
- 3 Na hnací hřídel mísy nasadte příslušenství.
- Misku a příslušenství namontujte vždy předtím, než do přístroje vložíte ingredience.
- 4 Nasadte víko **③** tak, aby vrchol pohonné hřídele/nástroje byl uprostřed víka.
- 5 Do plnicího hrdla vložte pěchovače – malým pěchovačem otáčejte ve směru hodinových ručiček, aby zaklapl do správné polohy **④**.
- **Pokud není nádoba, víko nebo pěchovač širokého plnicího hrdla správně nasazen a zajištěn, nebude kuchyňský robot fungovat. Zkontrolujte, zda jsou plnicí hrdlo a rukojet nádoby umístěny na pravé straně.**
- 6 Zapojte do elektrické zásuvky. Rozsvítí se kontrolka zapnutí přístroje, která bude blikat, dokud správně nenasadíte nádobu a víko. Zvolte některou z těchto možností:
Automatické tlačítko – při stisknutí automatického tlačítka se rozsvítí kontrolka a automaticky se zvolí optimální rychlosť pro daný nástavec.
Ovládání rychlosti – ručně zvolte požadovanou rychlosť (viz tabulka doporučených rychlosťí).
Pulzní spínač – pulzní spínač (P) použijte pro krátké rychlé otáčky. Pulzní režim bude fungovat, dokud spínač podržíte v zapnuté poloze.
- 7 Na konci používání otočte ovládání rychlosti do vypnuté polohy „O“. V případě používání automatického režimu zmáčkněte tlačítko a kontrolka zhasne.
- **Pokud není nasazeno víko, nádoba nebo široké plnicí hrdlo, bude kontrolka zapnutí blikat.**
- **Kontrolka pro příkon energie a kontrolka automatické volby budou blikat, pokud byla zvolena automatická volba, ale připojení příslušenství není dostatečné (nedošlo k zaklapnutí).**
- **Pokud je na ovládání rychlosti zvolena rychlosť, nebude automatické tlačítko fungovat.**
- **Přístroj vždy vypněte a odpojte od sítě předtím, než odejmete kryt.**

upozornění

- Tento kuchyňský robot není vhodný k drcení nebo mletí zrnkové kávy nebo k drcení krystalového cukru na práškový.

Ekologická funkce

Pokud přístroj necháte zapojený déle než 30 minut bez používání, přepne se do pohotovostního režimu, aby se snížila spotřeba energie.

- Kontrolka zapnutí bude pomalu blikat a přístroj nebude fungovat, dokud neprovedete některý z následujících kroků:

- Zmáčknutí automatického tlačítka.
- Otočení ovládání rychlosti na určitou rychlosť a pak zpět do vypnuté polohy „O“.

Když je přístroj připraven k použití, kontrolka začne trvale svítit.

Pozn.: Pokud nejsou nádoba nebo víko správně zaklapnutý, kontrolka zapnutí bude blikat rychleji než v ekologické funkci.

vážící funkce (Type FPM91)



Váš kuchyňský robot je vybaven vestavěnou funkcí pro vážení, aby ingredience mohly být váženy přímo v misce nebo v nádobě mixeru.

- Maximální hmotnost objemu je 3 kg. Jde o celkovou hmotnost všech ingrediencí včetně hmotnosti nádoby.

používání vážící funkce

- 1 Před přidáním ingrediencí nasadte na hnací jednotku oddělitelnou hnací hřidel, nádobu a příslušenství nebo mixovací nádobu.
- 2 Zapojte do zásuvky – displej zůstane prázdný.
- 3 Stiskněte jednou tlačítko ON/ZERO a displej se rozsvítí.
- 4 Stiskněte tlačítko (kg/lb) a vyberte bud' gramy nebo unce. Při zapnutí se displej standardně nastaví na kg/g.
- 5 Váha váží v přírůstcích po 2 g a malá množství doporučujeme odměřovat pomocí čajové lžičky nebo polévkové lžíce.
- 6 Zkontrolujte displej, zda je na něm „0“. Pokud ne, vynulujte displej stisknutím tlačítka ON/ZERO. Pak zvažte požadované ingredience přímo v misce nebo nádobě. Po zobrazení hmotnosti můžete stisknout znova tlačítko ON/ZERO a na displeji opět naskočí „0“. Přidejte další ingredience a zobrazí se jejich hmotnost. Takto pokračujte, dokud nezvážíte všechny ingredience.
- Pokud není displej vynulován a ingredience nebo mísa/příslušenství/víko jsou odstraněny, na displeji se zobrazí [- - -], což označuje zápornou hodnotu.

Vynulování provedete jedním stisknutím tlačítka ON/ZERO.

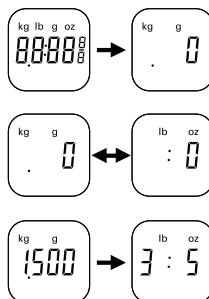

- 6 Chcete-li robota spustit, přidejte víko a zvolte rychlosť.
- Během provozu robota se displej zastaví a ukáže [- - -], dokud se ovladač rychlosti nevrátí zpět do polohy vypnuto „O“.
- Po skončení provozu robota bude na displeji zobrazena poslední hmotnost, když je ovladač rychlosti vrácen zpět do polohy vypnuto „O“. Upozornění: Pokud nebude displej před zapnutím vynulován, započítá se také hmotnost víka.
- Hmotnost jakýchkoli dalších ingrediencí, které budou přisypány plnícím hrdlem během provozu robota, nebude na displeji zobrazena.

⑯ podnos na vážení

S výrobkem je dodáván i podnos na vážení pro případ, že byste chtěli vážit ingredience bez mísky či mixera.

Používání zahájíte tak, že podnos na vážení položíte na hnací jednotku.

Pak postupujte podle kroků 2 až 5 v části „používání funkce vážení“.

Podnos sundáte prostým zvednutím.

automatické vypnutí

- displej se automaticky vypne, pokud ukazuje stejnou hodnotu hmotnosti déle než 5 minut.
- displej lze vypnout ručně stisknutím a podržením tlačítka ON/ZERO po dobu několika vteřin.

důležité

- Neprekračujte maximální kapacitu hmotnosti 3 kg. V případě přetížení se na displeji zobrazí [0 - Ld].
- Netlačte na hnací jednotku příliš velkou silou, protože by to mohlo poškodit vážící senzor.
- Před vážením robota vždy umístěte na suchý rovný povrch.
- Během vážení s hnací jednotkou nehýbejte.

používání tepelně odolného mixéru

- 1 Osadte těsníci kroužek ⑯ do nožové jednotky ⑰ – ujistěte se, že je těsnění správně umístěno v ploše drážky.
- Když je těsnění poškozené nebo špatně nasazené, bude obsah unikat ven.
- 2 Uchopte spodní stranu nožové jednotky ⑰ a zasuňte nože do nádoby – otočením proti směru hodinových ručiček zaklapněte ⑯. Říďte se symboly na spodní straně nožové jednotky:

– nezajištěná pozice

– zajištěná pozice

V případě nesprávného sestavení nebude mixér fungovat.

- 3 Vložte do nádoby přísady k mixování.
- 4 Na pohárek osadte víko, které přitlačte dolů pro zajištění polohy ⑯. Osadte dávkovací uzávěr.
- 5 Umístěte mixér na hnací jednotku a otočením ve směru hodinových ručiček ⑯ zajistěte.
- Zařízení nepůjde spustit, pokud nebude mixér správně osazen do západek.



6 Zvolte automatický režim nebo rychlosť (viz tabuľka doporučených rychlosťí) nebo pulzní spínač.

tipy

- Při výrobě majonézy do přístroje vložte všechny ingredience kromě oleje. Odejměte plnicí víčko. Potom za běhu přístroje otvorem v krytu pomalu přidávejte olej.
- Husté směsi jako jsou paštiky a pomazánky je někdy nutné seškrábat směs ze stěn nádoby. Je-li mixování obtížné, přidejte víc tekutiny.
- Drcení ledu – pomocí rychlého zpracování led rozdržte do požadovaného stavu.
- Nedoporučuje se mixovat tvrdá koření, protože by mohlo dojít k poškození plastových částí.

- Přístroj nebude fungovat, pokud mixér není řádně připevněn.
- Pokud budete chtít míchat suché ingredience - nakrájejte je na kousky, odejměte plnicí víčko a potom za chodu přístroje vhazujte jeden kousek po druhém. Vaši ruku držte nad otvorem. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud přístroj budete pravidelně vyprazdrovat.
- Nádobu mixéru vždy vyprázdněte. Před použitím i po použití by měla být čistá.
- Nikdy nemixujte více než 1,6 litru tekutiny - pokud se při mixování tvoří pěna (např. u mléčných koktejlů), tak ještě méně.

tabuľka doporučených rychlosťí

Nástroj/adaptér	Funkce	doporučená rychlosť	doba zpracování *	Maximální kapacity
Kráječ	Směsi na moučníky	8	15-20 s	2Kg hmotnost mouky
	Příprava pečiva– zpracovávání tuku do těsta Přidávání vody do těsta na pečení	5 – 8	10 s 10-20 s	500g hmotnost mouky
	Sekání ryb a libového masa Paštiky a teriny	Pulse – 8	10-30 s	1Kg libového hovězího (max.)
	Krájení zeleniny	Pulse	5-10 s	500g
	Sekání ořechů	8	30-60 s	200g
	Mixování měkkého ovoce, vařeného ovoce a zeleniny	8	10-30 s	1Kg
	Omáčky a dresinky	8	max. 2 min	800g
	Studené polévky	Začněte s nižší rychlosťí a zvyšujte na maximum	30-60 s	2 l
Nože s kotoučem pro maximální objem	Mléčné koktejly/lité těsto		15-30 s	1,5 l
	Šlehaní žloutku a bílku	8	60-90 s	2 – 8 (70g – 280g)
	Vejce a cukr pro kynutá těsta bez tuku	8	4-5 min	3 vejce (150g)
Dvojitý šlehač	Krém	8	30 s	250 ml – 750 ml
	Šlehačka a ovocné pyré	1 – 2	60 s	300g smetany, 300g pyré
	Vaječné bílky do hustých směsí	1 – 2	60 s	600g celková hmotnost
Míchací nástavec	Makronky	1 – 2	60 s	500g celková hmotnost
	Kynutá těsta	8	60 s	1,3Kg celková hmotnost
	Světlá mouka	8	60 s	650g hmotnost mouky
Hnětací hák	Celozrnná mouka	8	60 s	500g hmotnost mouky
	Pevné potraviny, jako například mrkev nebo tvrdý sýr.	5 – 8	–	Nepřekračujte maximální objem vyznačený na nádobě
	Měkčí potraviny jako například okurky nebo rajčata.	1 – 5	–	
Kotouč ne velmi jemné strouhání	Parmažán, brambory na německé bramborové knedlíky	8	–	
Kotouč pro krájení na nudličky	Bramborové nudličky Nudličky na osmahnutí a zeleninové oblohy	8	–	
Kotouč pro ozdobné krájení	Tvrdé potraviny, např. mrkev a brambory Měkčí potraviny, např. okurky	5 – 8	–	
Kotouč na hranolky	Nakrájí brambory na tenké hranolky či přísady do dušených mas a omáček na namáčení, tzv. dipů (např. okurka, jablko nebo hruška)	8	–	

tabulka doporučených rychlostí

Nástroj/adaptér	Funkce	doporučená rychlosť	doba zpracování *	Maximální kapacity
Tepelně odolný mixér	Studené tekutiny a nápoje	8	15-30 s	1,6 l
	Polévky z vývaru	8	30 s	1,2 l
	Polévky s mlékem	8	30 s	1 l
	Doporučujeme, abyste horké ingredience před mixováním nechali vychladnout. Pokud však chcete mixovat horké ingredience, přečtěte si prosím bezpečnostní pokyny pro mixování horkého obsahu.			
Malá miska s noži	Maso	8	20 s + Pulse	300g libového hovězího
	Sekání bylinek	8	30 s	20g
	Sekání ořechů	8	30 s	100g
	Majonéza	8	30 s	2 vejce 300g oleje
	Pyré	8	30 s	200g
Kompaktní sekáček/mlýnek	Zpracování celé škály koření	8	30-60 s	100 g
	Rozemletí kávových zrn	8	30 s	75 g
	Nasekaní ořechů	Pulse	5 s	140 g
	Libový steak k restování (nakrájený na kostičky velikosti 2 cm)	Pulse	10 s	200 g
Lis na citrusové plody	Menší plody, např. limetky a citrony	1 – 2	–	2Kg
	Větší plody, např. pomeranč a grepky			
Odšťavovač	Odšťavování tužšího ovoce a zeleniny, např. jablek a mrkve	automatický režim	–	1 kg jablek 800 g mrkve
	Odšťavování měkkých citrusových plodů, např. hroznů a rajčat.	automatický režim	–	500 g

* Hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na konkrétním receptu a zpracovávaných ingrediencích.

používání příslušenství

Říďte se doporučenou rychlosťí pro jednotlivá příslušenství v tabulce.

㉒ nástavec s nožovými břity

Nástavec s nožovými břity je z celého příslušenství nejuniverzálnější. Délka zpracování ovlivní dosaženou konzistenci. Pokud chcete dosáhnout hrubší konzistence, použijte pulzní spínač.

Nástavec s nožovými břity používejte na přípravu sladkého těsta, sekání syrového a vařeného masa, zeleniny, ořechů, přípravě paštiky, pomazánek, mixování polévek a také k výrobě strouhanek ze sucharů a pečiva.

tipy

- Potraviny jako maso, pečivo a zeleninu před zpracováním nakrájte na kostky velikosti asi 2 cm.
- Suchary nalamte na kousky a vhazujte za chodu plnicím hrdlem.
- Při výrobě sladkého těsta použijte tuk přímo z chladničky nakrájený na kostky o velikosti 2 cm.
- Nenechávejte směs zpracovávat příliš dlouho.

㉓ hnětací nástavec na těsto

Používejte na kynutá těsta.

- Do misy vložte suché suroviny a za chodu přidejte plnicím hrdlem tekutiny. Nechte zpracovávat asi 60 sekund, dokud se nevytvoří vláčný poddajný kus těsta.
- Další hnětení provádějte pouze ručně. Další hnětení v mísce se nedoporučuje, protože robot by se mohl převrhnut.

㉔ dvojitý šlehač

Používejte pouze na řidší směsi, např. vaječné bílkы, smetanu, kondenzované mléko a na šlehání vajec s cukrem do piškotového těsta bez tuku. Hustší směsi s tukem a moukou by šlehač poškodily.

používání šlehače

- 1 Na hnací jednotku nasadte oddělitelnou hřídel a nádobu.
- 2 Obě metličky ⑧ pevně zasuňte do hlavice šlehače.
- 3 Šlehač nasadte pomalým otáčením, dokud na hnací hřídel nezapadne.
- 4 Přidejte suroviny.
- 5 Nasadte víko tak, aby špička hřídele byla uprostřed víka.
- 6 Zapněte.

důležité

- Šlehač není vhodný pro přípravu směsí na moučníky, protože jsou příliš husté a šlehač by se poškodil. Pro přípravu takových směsí používejte nástavec s noži.

tipy

- Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li vejce pokojové teploty.
- Před šleháním zkontrolujte, zda jsou nádoba i šlehač čisté a nejsou na nich zbytky tuku.
- Hustší ingredience, např. mouku a sušené ovoce, vmíchejte ručně.
- Neprekračujte maximální objem ani dobu zpracování uvedené v tabulce doporučených rychlostí.

㉕ míchací nástavec

Míchací nástavec můžete používat ke vmíchání řídkých ingrediencí do hustších směsí, například pro přípravu pusinek, šlehané pěny a ovocné kaše.

- 1 Na hnací jednotku nasadte oddělitelnou hřídel a nádobu.
- 2 Dlouhice nástavce pevně zasuňte lopatku ⑨.
- 3 Michací nástavec nasadte opatrným otáčením, dokud nezapadne na hnací hřídel.
- 4 Přidejte ingredience.
- 5 Nasadte víko – dbejte na to, aby konec hřídele byl uprostřed víka.
- 6 **Zvolte nízkou rychlosť (1 – 2).**

odpojení metličky

Metličku z hlavice nástavce odpojte zmáčknutím tlačítka pro uvolnění ⑩.

tipy

- Nepoužívejte automatickou ani vysokou rychlosť, protože pro správné vmíchání je vyžadována nízká rychlosť.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když vaječné bílkы nebo smetanu nenašlehaté příliš hustě – pokud je našlehaná směs příliš hustá, míchací nástavec nedokáže ingredience správně vmíchat.
- Nemíchejte směs déle, než je uvedeno v tabulce doporučených rychlostí, protože by se uvolnil vzduch a směs by příliš zřídlá.
- Nevmíchané zbytky ingrediencí z lopatky nebo stěn nádoby opatrně vmíchejte pomocí stérky.

㉖ kotouč pro maximální objem

Při mixování tekutin používejte sekací nůž s maxi krytem. Ten umožnuje zvětšit objem zpracovávané tekutiny z 1,4 litru na 2 litry, zabraňuje vylití a zlepšuje efektivnost sekacího nože.

- 1 Na hnací jednotku nasadte oddělitelnou hřídel a nádobu.
- 2 Nasadte sekací nůž.
- 3 Přidejte suroviny, které chcete zpracovat.
- 4 Nasadte kotouč pro maximální objem na horní část nožové jednotky tak, aby dosedl na lem uvnitř nádoby ⑪.
- 5 Na kotouč pro maximální objem netlačte.
- 6 Nasadte víko a zapněte.

plátkovací/strouhací kotouče

kotouče pro krájení – 4 mm ⑫, 2 mm ⑬

Plátkovací stranu používejte na sýry, mrkve, brambory, zelí, okurky, cukety, červenou řepu a cibuli.

kotouče pro strouhání – 4 mm ⑭, 2 mm ⑮

Strouhací stranu používejte na sýry, mrkve, brambory a podobné potraviny.

kotouč pro velmi jemné strouhání ⑯ (pokud je součástí dodávky)

Ke strouhání parmezánu a brambor na bramborové knedlíky.

kotouč pro krájení na nudličky ⑰ (pokud je součástí dodávky)

Používejte pro krájení brambor na nudličky a hrubé strouhání na nudličky pro osmahnutí a zeleninové oblohy.

kotouč pro ozdobné krájení ⑱ (pokud je součástí dodávky)

Používejte pro krájecí brambor, mrkve, okurek a podobných potravin na vorubkovány plátky.

kotouč na hranolky ⑲ (pokud je součástí dodávky)

Nakrájí brambory na tenké hranolky či přísady do dušených mas a omáček na namáčení, tzv. dipů (např. okurka, jablko nebo hruška)

bezpečnost

- Nesnímejte víko, dokud se kotouč úplně nezastavil.
- S kotouči zacházejte opatrně – jsou velmi ostré
- Nádobu nepřeplňujte – neprekračujte maximální objem vyznačený na nádobě.

používání kotoučů

- 1 Na hnací jednotku nasadte oddělitelnou hřídel a nádobu.
- 2 Kotouč uchopte za úchytku uprostřed a nasadte jej na hřídel příslušnou stranou nahoru ⑯.

- 3 Nasadte víko.

- 4 Příslušnou potravinu vložte do plnicího hrdla.

Zvolte vhodnou velikost plnicího hrdla. Pěchovač obsahuje menší plnicí hrdlo pro zpracování jednotlivých kousků nebo tenkých surovin.

Používání malého plnicího hrdla: do plnicího hrdla nejprve vložte větší pěchovač.

Používání širokého plnicího hrdla: malý pěchovač vložte do širokého pěchovače a otočením ve směru hodinových hodinek zajistěte.

Nepřeplňujte plnicí hrdlo nad maximální úroveň, protože pokud není pěchovač širokého plnicího hrdla správně nasazen, nebude kuchyňský robot fungovat.

- 5 Zapněte a rovnoměrně tlačte pěchovačem – **do plnicího hrdla nestrkejte prsty.**

tipy

- Používejte čerstvé suroviny
- Nekrájejte potraviny na příliš malé kousky. Šířka plnicího hrdla by měla být téměř zaplněna. Potraviny pak při zpracování nebudou sklouzávat na stranu. Případně použijte menší plnicí hrdlo.
- Při použití kotouče pro krájení na nudličky vkládejte ingredience horizontálně.

- Při krájení nebo strouhání: potraviny vkládané kolmo **13** budou nakrájeny/nastrouhány na kratší kousky než potraviny vkládané horizontálně **14**.
- Potraviny krájené kolmo budou kratší než potraviny krájené podélhně.
- Po zpracování zůstane na kotoučích nebo v nádobě vždy malé množství odpadu.

⑯ malá miska s noži (pokud je součástí dodávky)

Mini nádobu používejte na krájení bylinky zpracování malých množství surovin, např. masa, cibule, ořechů, majonézy, zeleniny, pyré, omáček a dětské výživy.

Misku nepřeplňujte.

- a malá nožová jednotka
- b malá miska

používání malé misky s noži

- 1 Na hnací jednotku nasadte oddělitelnou hřídel a nádobu.
- 2 Nasadte malou misku na hnací hřídel tak, aby výřezy zapadly do výčnělků **15** na hlavní nádobě.
- Pozn.:** Pokud není malá miska vložena správně, nelze nasadit víko hlavní nádoby.
- 3 Nasadte sekací nůž na hnací hřídel **16**.
- 4 Přidejte suroviny, které chcete zpracovat.
- 5 Nasadte víko a zapněte.

bezpečnost

- Víko nesnímejte, dokud se sekací nůž zcela nezastaví.
- Sekací nůž je velmi ostrý – vždy s ním zacházejte opatrně.
- důležité**
- Nepoužívejte k zpracování koření – může poškodit plasty.
- Nepoužívejte ke zpracování tvrdých potravin jako kávových zrn, kostek ledu nebo čokolády – mohou poškodit nože.

tipy

- Bylinky musí být před sekáním čisté a suché
- Při mixování vařených surovin pro výrobu dětské výživy vždy přidejte trochu tekutiny.
- Potraviny jako maso, pečivo a zeleninu před zpracováním nakrájejte na kostky asi 1-2 cm velké.
- Při výrobě majonézy přidávejte olej plnícím hrdem.

⑰ kompaktní sekáček/mlýnek (pokud je součástí dodávky)

Kompaktní sekáček/mlýnek používejte na zpracování suchých surovin, jako jsou ořechy nebo kávová zrnka. Je také vhodný na zpracování řady koření, například: černý pepř, zrna kardamomu, kmín, zrna korandru, zrna fenyklu, čerstvý zázvorový kořen, čerstvě čili papričky a celý hřebíček.

- a těsnící kroužek
- b nožová jednotka
- c skleněná nádoba

používání kompaktního sekáčku/mlýnku

- 1 Dejte vaše ingredience do nádoby. Naplňte ji nanejvýš do půlky.
- 2 Vložte těsnící kroužek do nožové jednotky.
- 3 Chytněte nožovou jednotku za spodek a vložte nože do nádoby – otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nedojde k zapadnutí **17**.
- 4 Kompaktní sekáček/mlýnek nasadte na hnací jednotku a otočením ve směru hodinových ručiček zajistěte **18**.
- 5 Užijte tlačítka automatické volby nebo vyberte rychlosť (viz přehled doporučených rychlostí).

bezpečnostní zásady

- Sekací nože nesmíte upevnit na hnací jednotku bez namontované nádoby.
- Neodšroubovávejte nádobu, když je na přístroj nasazený kompaktní sekáček/mlýnek.
- Nedotýkejte se ostří sekacích nožů. Sekací jednotku skladujte mimo dosah dětí.
- Nesundávejte kompaktní sekáček/mlýnek, dokud se nože zcela nezastaví.
- Abyste zajistili dlouhou životnost kompaktního sekáčku/mlýnku, nepoužívejte je déle než 60 sekund. Po dosažení správné konzistence ihned vypněte.
- Pokud není kompaktní sekáček/mlýnek správně nasazen, nebude přístroj fungovat.
- V kompaktním sekáčku/mlýnku nezpracovávejte kumkový kořen, protože je příliš tvrdý a mohl by nože poškodit.

tipy

- Pro optimální výkon při zpracování koření v kompaktním sekáčku/mlýnku doporučujeme, abyste najednou zpracovávali maximálně 100 g.
- Koření v celku si podrží svoji vůni mnohem déle než v rozemletém stavu, a proto je nejlepší rozemlat malá množství koření pro okamžité užití, abyste zachovali koření jeho vůni.
- Pokud celé koření před rozemletím oprážíte, dojde k největšímu uvolnění vůně a éterických olejů.
- Před zpracováním zázvor nasekejte na malé kousky.
- Při drcení bylinky dosáhněte nejlepšího výsledku, pokud použijete střední misku.

(38) lis na citrusové plody (pokud je součástí dodávky)

Lis na citrusové plody používejte na lisování šťávy z citrusových plodů (např. pomerančů, citronů, lunetek a grapefruitů).

- a kužel
- b sítko

používání lisu na citrusové plody

- 1 Na hnací jednotku nasadte oddělitelnou hřídel a nádobu.
 - 2 Do mýsy nasadte sítko tak, aby držadlo sítka bylo zajištěno přímo nad držadlem mýsy **19**.
 - 3 Otáčením nasadte kužel na hnací hřídel, dokud nezapadne na doraz **20**.
 - 4 Rozkrojte ovoce na poloviny. Pak zapněte přístroj a ovoce přitlačte na kužel.
- Pokud není sítko správně nasazeno, nebude lis na ovocné plody fungovat.
 - Abyste dosáhli nejlepších výsledků, ovoce skladujte a lisujte při pokojové teplotě a před lisováním poválejte po pracovní ploše.
 - Abyste napomohli co nejlepšímu odšťavění, během lisování ovcem pohybujte ze strany na stranu.
 - Při lisování velkého množství ovoce pravidelně vyprázdnějte sítko, aby nedocházelo k hromadění dužiny a pecek.

(39) kovový odšťavovač (pokud je součástí dodávky)

Odstředivý odšťavovač slouží k výrobě šťávy z tvrdého ovoce a zeleniny.

- a pěchovač
- b víko
- c oddělovač dužiny
- d filtrační buben
- e miska
- f hubice na šťávu
- g hnací adaptér odšťavovače

používání odšťavovače

- 1 Nasadte hnací adaptér na hnací jednotku **21** a jemně zatlačte, dokud nebude adaptér bezpečně umístěn.
- 2 Pak nasadte nádobu. Držadlo nastavte dozadu a otočením ve směru hodinových ručiček zajistěte **22**.
- 3 Nasadte oddělovač dužiny do filtračního bubnu tak, aby zobáčky zapadly do otvorů ve spodní části bubnu **23**.
- 4 Nasadte filtrační buben **24**.
- 5 Víčko nasadte na nádobu a otočením zajistěte tak, aby plnicí hrdlo bylo umístěno nad držadlem **25**. **Pokud nebudou nádoba nebo víčko správně nasazeny a zajištěny, nebude odšťavovač fungovat.**
- 6 Pod hubici na šťávu postavte vhodnou sklenici nebo džbánek.
- 7 Nakrájejte potraviny, aby se vešly do plnicího hrda.

- 8 Zvolte automatický režim a s použitím pěchovače rovnoměrně vtlačte ovoce ke zpracování – **nikdy nevkládejte do plnicího hrdla prsty!** Zcela zpracuje dávku ovoce, než přidáte další.
- Po přidání posledního kousku nechte odšťavovač dalších 30 sekund běžet, aby se z filtrovacího bubnu vyprázdnila všechna šťáva.

bezpečnost

- Pokud je filtr poškozen, odšťavovač nepoužívejte.
- Používejte pouze dodávaný pěchovač. Do plnicího hrdla nestrkejte prsty. Před uvolněním plnicího hrdla přístroj vytáhněte ze zásuvky.
- Před sejmoutím víka přístroj vypněte a počkejte, až se filtr zastaví.

důležité

- Pokud odšťavovač začne vibrovat, vypněte jej a vyprázdněte z bubnu dužninu. (Odšťavovač vibruje, pokud je dužnina nerovnoměrně rozložena).
- Maximální množství zpracovatelné najednou je 1Kg ovoce nebo zeleniny (viz tabulka s přehledem otáček).
- Některé velmi tvrdé potraviny mohou způsobit, že se odšťavovač zpomalí nebo zastaví. V takovém případě jej vypněte a uvolněte filtr.
- Během používání pravidelně přístroj vypínejte a čistěte oddělovač dužiny.

tipy

- Před zpracováním odstraňte pecky a zrnka (např. z papriky, melounu, švestek) a tuhé slupky (např. u melounu, ananasu). Jablka a hrušky nemusíte loupat ani odstraňovat jádřince.
- Používejte pevné a čerstvé ovoce a zeleninu.
- Pro získání maximálního množství šťávy vkládejte do pěchovacího hrdla ovoce po malých dávkách a pomalu je tlačte dolů.
- Citrusové ovoce – oloupejte a odstraňte bílou dužinu, jinak může šťáva chutnat hořce. Nejlepších výsledků dosáhnete s lisem na citrusové plody.

(41) úložná skříňka na příslušenství

Kuchyňský robot je dodáván s úložnou skříňkou na nástavce a kotouč.

- 1 Nepoužívané nožové jednotky a kotouče vložte do úložné skříňky **26**.
- 2 Úložná skříňka je opatřena bezpečnostní západkou – víko se po zavření zajistí. Pokud chcete víko otevřít, zatlačte na výstupek **27** a víko zvedněte **28**.

Péče a čištění

- Před čištěním robot vždy vypněte a přívodní kabel vytáhněte ze zásuvky.
 - **S noži a kotouči zacházejte opatrně, jsou velmi ostré.**
 - Některé potraviny způsobují změnu barevného odstínu plastických hmot. Jde o běžnou věc, plastický materiál se tím nepoškodí a chutí jídel zůstane stejná. Zbarvení je možné odstranit hadříkem navlhčeným v rostlinném oleji.
- pohonné jednotky**
- Oťřete vlhkým hadříkem a osušte. Zkontrolujte, zda kolem spojovacího mechanismu nejsou zbytky potravin.
 - Pohonné jednotky nikdy neponořujte do vody.

- Nadbytečnou délku kabelu uložte do úložného prostoru na zadní straně pohonné jednotky 29.

mixér a kompaktní sekáček/mlýnek

- 1 Vyprázdněte pohárek/nádobu a odšroubujte nožovou jednotku otočením do nezajištěné pozice 6.
- 2 Pracovní pohárek/nádobu ručně umyjte.
- 3 Sundejte a umyjte těsnění.
- 4 Nedotýkejte se ostrých nožů – omyjte je kartáčkem namočeným v horké mydlové vodě a potom je dobře opráchněte pod tekoucí vodou. **Neponořujte je do vody.**
- 5 Nechejte uschnout v poloze dnem vzhůru.

dvojitý šlehač

- Jemným vytážením odpojte metličku od hlavice nástavce. Omyjte v teplé vodě se saponátem.
- Hlavici šlehače otřete vlhkým hadříkem a osušte. **Hlavici šlehače neponořujte do vody.**

míchací nástavec

- Odpojte metličku z hlavice nástavce zmáčknutím tlačítka pro uvolnění 10. Omyjte v teplé vodě se saponátem.
- Hlavici šlehače otřete vlhkým hadříkem a osušte. **Hlavici šlehače neponořujte do vody.**

odstředivý odšťavovač

- Ostří nožů na spodní straně filtračního bubnu jsou velmi ostrá, proto při manipulaci s bubenem a jeho čištění dávejte pozor.
- Některé potraviny způsobují změnu barevného odstínu plastických hmot. Jde o běžnou věc, plastický materiál se tím nepoškodí a chuť jídla zůstane stejná. Zbarvení je možné odstranit hadříkem navlhčeným v rostlinném oleji.

hnací adaptér odšťavovače

- Otřete vlhkým hadříkem a osušte.
- **Nenamáčejte adaptér do vody.**

ostatní díly

- Umyjte v ruce, pak osušte.
- Pro umytí je také možno použít myčku, a to její horní patro. Položky nepokládejte přímo na spodní polici nad zahřívací těleso. Doporučujeme krátký program s nízkou teplotou (Maximum 50°C).

Položka	Položka vhodná pro mytí v myčce
hlavní nádoba, malá miska, víko, tlačka	✓
nástavec s nožovými břity, hnětací nástavec na těsto	✓
snímatelná pohonné hřídel	✗
kotouče	✓
kotouč pro maximální objem	✓
metličky / lopatka míchacího nástavce Hlavici šlehače neponořujte do vody	✓
mixovací nádoba, víko, plnící víčko	✓
nožová jednotka a těsnění pro mixér	✗
nožová jednotka a těsnění pro kompaktní sekáček/mlýnek	✗
nádoba kompaktního sekáčku/mlýnku	✓
lis na citrusové plody	✓
kovový odšťavovač	✓
hnací adaptér odšťavovače	✗
roztačka	✓

Servis a údržba

- Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného servisního technika firmy KENWOOD.
- **Pokud narazíte na jakékoli problémy s provozem robota, podívejte se před voláním opraváře do pokynů na odstraňování závad.**

Pokud potřebujete pomoc:

- se způsobem použití výrobku,
- s jeho údržbou nebo s opravami,
- obraťte se na tu prodejnu, kde jste výrobek kupili.

- Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii.
- Vyrobeno v Číně.



INFORMACE KE SPRÁVNÉMU ZPŮSOBU LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU PODLE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/96/ES

Po ukončení doby provozní životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s domácím odpadem.

Výrobek se musí odevzdát na specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřizovaném městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje.

Pomocí odděleného způsobu likvidace elektrospotřebičů se předchází vzniku negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nevhodného nakládání s odpadem, a umožňuje se recyklace jednotlivých materiálů při dosažení významné úspory energií a surovin.

Pro zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je výrobek označený symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

Pokyny na odstraňování závad		
Problém	Příčina	Řešení
Robot nefunguje.	Není napájení. Kontrolka zapnutí přístroje nesvítí. Miska není správně nasazena na základnu. Kryt misky není ve správné poloze. Je aktivní ekologická funkce.	Zkontrolujte, zda je robot připojen do napájecí sítě. Zkontrolujte, zda-li je miska nasazena správně a rukojeť je umístěna směrem doprava. Zkontrolujte, zda-li je západka krytu umístěna ve správné poloze v oblasti rukojeti. Mixér se nezapne, pokud nebude správně nasazena miska nebo kryt. Zmáčkněte automatické tlačítko nebo otočte ovládáním rychlosti na určitou rychlosť a pak vratte do polohy „O“. Tím se ekologický režim vypne. Pokud se nejedná o žádný z uvedených případů, zkontrolujte pojistky/jistič ve vašem domě.
Kompaktní sekáček/mlýnek nefunguje.	Kompaktní sekáček/mlýnek není správně zajištěný. Kompaktní sekáček/mlýnek není správně sestavený.	Kompaktní sekáček/mlýnek nebude fungovat, pokud je nesprávně nasazený a zajištěný. Zkontrolujte, zda je nožová jednotka zcela utažená v nádobě kompaktního sekáčku/mlýnku.
Mixér nefunguje.	Mixér není správně nasazen. Mixér není správně sestaven.	Pokud není mixér správně zajištěn, nebude fungovat. Zkontrolujte, zda je nožová jednotka zcela utažena k nádobě.
Robot se během provozu zastaví nebo zpomalí.	Aktivovala se ochrana proti přetížení. Přístroj se během provozu přetížil nebo přehřál. Překročen maximální objem.	Přístroj vypněte, vytáhněte z elektrické zásuvky a nechte asi 15 minut vychladnout. Maximální objemy ke zpracování najdete v tabulce rychlostí.
vážící funkce Displej se zastaví na zobrazení [- - -].	Příliš malá vážená hmotnost.	Pro vážení malých množství použijte měřítko čajových nebo polévkových lžic.
Změněná hmotnost na displeji.	Motorová jednotka se během provozu pohnula.	Nehýbejte s přístrojem během provozu. Vynulujte displej před vážením dalších ingrediencí.
Kontrolka zapnutí rychle bliká.	Normální provoz. Kontrolka bliká, pokud nejsou nádoba, víko nebo mixér nasazený na hnací jednotku nebo nejsou správně zajištěny.	Zkontrolujte, zda je příslušenství správně zajištěno.
Kontrolka zapnutí pomalu bliká.	Normální provoz. Kuchynský robot zůstal zapojený déle než 30 minut bez provozu a přešel do ekologického režimu.	Zmáčkněte automatické tlačítko nebo otočte ovládáním rychlosti na určitou rychlosť a pak vratte do polohy „O“. Tím se ekologický režim vypne.
Kontrolka automatického režimu a zapnutí blikají.	Normální provoz. Kontrolka bliká, pokud je zvolen automatický režim, ale příslušenství není správně zajištěno.	Zkontrolujte, zda je příslušenství správně zajištěno, nebo zmáčknutím automatického tlačítka vypněte automatickou funkci.

Pokyny na odstraňování závad		
Problém	Příčina	Řešení
Základna nožové jednotky mixéru nebo kompaktního sekáčku/mlýnku netěsní.	Chybí těsnění. Těsnění není správně nasazeno. Těsnění je poškozeno.	Zkontrolujte, zda je těsnění nasazeno správně a zda není poškozeno. Pokud budete potřebovat náhradní těsnění, informace naleznete v části „Servis a péče o zákazníky“.
Na nožové jednotce po vybalení chybí těsnění mixéru.	Těsnění je v balení předem nasazené na nožovou jednotku.	Odšroubujte nádobu a zkontrolujte, zda je těsnění nasazeno na nožové jednotce. Pokud budete potřebovat náhradní těsnění, informace naleznete v části „Servis a péče o zákazníky“.
Malý výkon nástrojů anebo nástavců.	Podívejte se do odpovídajících pokynů v oddíle „Používání nástavců“. Zkontrolujte, zda jsou nástavce správně sestaveny.	

A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az első oldalt, hogy az illusztrációk is láthatók legyenek.

első a biztonság

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és címkét!
- A vágókések és a tárcsák nagyon élesek, óvatosan kezelje őket. **A kezelés és tisztítás során mindig a fogórésznél, felül fogja meg azokat, a vágóéltől távol.**
- Ne emelje fel, vagy hordozza a készüléket a fogantyúnál fogva – a fogantyú eltörhet, ami sérülést okozhat.
- Az edény kiürítése előtt mindenkor vegye ki a vágókest.
- Tartsa távol kezét és a konyhai eszközöket a robotgép edényétől és a mixerpohártól, amikor a készülék csatlakoztatva van a hálózatra.
- Mindig kapcsolja ki a motort, és a hálózati vezetéket is húzza ki a konnektorból:
 - az alkatrészek szét- és összeszerelése előtt;
 - használat után;
 - tisztítás előtt.
- Soha ne az ujjával, hanem mindenkor a tartozékként mellékelt tömörúddal nyomja át az alapanyagot az adagolótölcséren.
- **Soha ne szerelje a késsegységet a meghajtóegységre a keverőpohár vagy a kompakt daráló nélkül.**
- Mielőtt eltávolítaná a fedeleit az edénnyről, vagy a keverőpoharat vagy a kompakt darálót a meghajtóegységről:
 - kapcsolja ki a készüléket;
 - várja meg, amíg a tartozékok/kések teljesen leállnak;
 - ügyeljen rá, nehogy a keverőpoharat vagy a kompakt darálót lecsavarja a késsegységről.
- **ÉGÉSI SÉRÜLÉS KOCKÁZATA:** Forró hozzávalók keverése előtt várja meg, hogy lehűljenek szobahőmérsékletre.
- Soha ne a fedéllel, hanem a be/ki/sebességszabályozóval működtesse a készüléket.
- **A készülék megsérülhet és sérülést okozhat, ha a zárószerkezetet túlzott erőnek teszik ki.**
- **A robotgépet mindenkor húzza ki a hálózati aljzatból, amikor nem használja.**
- Csak engedélyezett tartozékot használjon.
- Működés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Soha ne használjon meghibásodott készüléket. Ellenőrzés és javítás – lásd: „szerviz és vevőszolgálat”.
- A meghajtóegységet, a hálózati vezetéket és a csatlakozódugaszt óvja a nedvességtől.

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le az asztal vagy munkafelület széléről, és ne érintkezzen forró felülettel.
 - Ne lépje túl az ajánlott sebességek táblázatában megadott maximális kapacitást.
 - Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Ügyelni kell arra, hogy a készülékhez és zsinórjához gyermekek ne férjenek hozzá.
 - A gyermekekre figyelni kell, nehogy játsszanaka készülékkel.
 - A készüléket üzemeltethetik olyanok is, akik mozgásukban, érzékelésükben vagy mentálisan korlátozottak, illetve nincs kellő hozzáértésük vagy tapasztalatuk, amennyiben a készüléket felügyelet mellett használják, vagy annak biztonságos használatára vonatkozóan utasításokkal látták el őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.
 - A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.
 - A robotgép/mixer helytelen használata sérülést okozhat.
 - A maximális sebesség a legnagyobb terheléssel működő toldaton múlik. A többi toldat esetleg kisebb teljesítményű.
- A „tartozékok használata” fejezet megfelelő részei ismertetik az egyes tartozékokra vonatkozó biztonsági figyelmeztetéseket.

turmixgép biztonsági előírásai

- **ÉGÉSI SÉRÜLÉS KOCKÁZATA:** Forró hozzávalók keverése előtt várja meg, hogy lehűljenek szobahőmérsékletre.
- Mindig óvatosan bánjon a késsegységgel, és tisztítás közben ne nyúljon a vágóélekhez.
- A mixert csak akkor működtesse, ha a fedél a helyén van.
- Kizárolag a tartozék poharat és késsegységet használja.
- Soha ne működtesse a mixert üresen.
- A mixer hosszú élettartamának megőrzése érdekében ne működtesse azt 60 másodpercnél tovább.
- Jeges italok készítésekor a fagyott hozzávalókat törje darabokra, mielőtt a pohárba tenné.
- **Fontos** – A pohár alján található szegélyt a gyártás során szerelik fel, ne próbálkozzon az eltávolításával.



FONTOS: FORRÓ HOZZÁVALÓK TURMIXOLÁSA

Az égési sérülések megelőzése érdekében forró hozzávalók turmixolásakor ügyeljen arra, hogy a keze és más fedetlen bőrfelülete ne érjen a fedélhez.

Tartsa be a következő óvintézkedéseket:

- **FIGYELEM: Forró hozzávalók turmixolásakor a forró folyadék vagy a góz hirtelen kicsaphat a fedél mellett vagy a töltőnyílásnál ⑯.**
- **Javasoljuk, hogy a forró hozzávalókat a keverés előtt hagyja lehűlni.**
- **SOHA** ne lépje túl az 1200 ml / 5 csésze kapacitást forró folyadékok, például levesek turmixolásánál (figyelje a keverőpoháron levő jelöléseket).
- **MINDIG** alacsony sebességgel kezdje a turmixolást, és csak fokozatosan növelje a sebességet. **SOHA** ne turmixoljon forró folyadékot a rövid üzem funkcióval.
- Habosodó folyadékok, például tej esetén a maximális kapacitás 1000 ml/4 csésze lehet.
- A turmixgép kezelésekor legyen óvatos, mert a keverőpohár és annak tartalma forró lehet.
- A fedél eltávolításakor körültekintően járjon el. A fedél a szivárgás megelőzése érdekében szorosan zár. Szükség esetén védje a kezét egy törölőruhával vagy konyhai fogókesztyűvel.
- Ügyeljen arra, hogy a keverőpohár biztonságosan rögzítve legyen az alaphoz, és amikor kiemeli a készülékből, az alapot megtámasztva, a pohárral együtt emelje ki.
- **Minden** keverés előtt ellenőrizze, hogy a fedél és a töltőnyílás kupakja biztonságosan a helyén legyen.
- **Minden** keverés előtt ellenőrizze, hogy a töltőnyílás kupakjának a nyílásai tiszták legyenek ㉑.
- A keverőpohár fedelének felhelyezésekor mindig ügyeljen arra, hogy a fedél és a pohár pereme tiszta és száraz legyen, mert így lesz megfelelő a tömítés, és így előzhető meg a folyadék kiömlése.

szeletelő-/reszelőtárcsák biztonsági előírásai

- **Soha ne távolítsa el a fedelel addig, amíg a vágótárcsa teljesen le nem állt.**
- **A vágótárcsák rendkívül élesek, ezért ezekkel nagyfokú körültekintéssel kell bánni.**
- **Ne töltse túl az edényt – ne haladja túl a maximális kapacitás szintjének edényen látható jelét.**

kompakt daráló biztonsági előírásai

- A daráló edény nélkül soha ne szerelje fel a forgókest a robotgépre.
- Soha ne csavarja le az edényt, amíg a kompakt daráló fel van szerelve a készülékre.
- Ügyeljen arra, hogy ne érjen a daráló kés éleihez. A daráló kést minden gyermekektől elzárva tárolja.
- Soha ne vegye le a kompakt darálót, amíg a kések teljesen le nem álltak.
- A kompakt daráló hosszú élettartamának megőrzése érdekében soha ne működtesse folyamatosan 60 másodpercnél tovább. Kapcsolja ki, amint elérte a megfelelő konziszenciát.
- A készülék nem működik, ha a kompakt daráló nincs megfelelően felszerelve.
- Kurkumagyökeret ne őröljön a kompakt darálóban, mert túl kemény, és károsíthatja a késeket.

gyümölcscentrifuga biztonsági előírásai

- **Ne használja a gyümölcscentrifugát, ha a szűrője sérült.**
- Kizárálag a készülékhez tartozó tömőrudat használja. Soha ne nyúljon kézzel az adagolócsőbe. Ha az adagolócső eltömődik, húzza ki a hálózati csatakozót a konnektorból.
- A fedél levétele előtt mindenkorban ki kell csatlakoztatni a készüléket, és várja meg, amíg a szűrő megáll.

csatlakoztatás előtt

- Ellenőrizze, hogy a háztartásában lévő hálózati feszültség paraméterei megegyeznek a készülék ajánlott feltüntetettekkel.
- A készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv, valamint az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet (2004. október 27.) követelményeinek.

az első használat előtt

- 1 Távolítsa el a műanyag készvédőket a vágókéről. **A késék nagyon élesek, óvatosan kezelje őket.** Ezeket a védelemeket dobja ki, mivel azok csak a gyártás és szállítás során szolgálnak a kés védelemére.
- 2 Mossa el az alkatrészeket – lásd: „karbantartás és tisztítás”.

a készülék részei

alapgép

- ① meghajtőegység
- ② levehető hajtótengely
- ③ Tritan™ edény
- ④ Tritan™ fedél
- ⑤ széles adagolócső
- ⑥ tömörudak
- ⑦ biztonsági reteszek
- ⑧ vezetéktároló (a hátlapon)
- ⑨ bekapcsolásjelző
- ⑩ auto gomb
- ⑪ sebességszabályozó/rövid üzem gomb
mérleg funkció (Type FPM91)
- ⑫ kg/lb gomb
- ⑬ kijelző
- ⑭ be/nullázó gomb
- ⑮ mérőtálca

hőálló mixer

- ⑯ töltőnyílás kupakja
- ⑰ fedél
- ⑱ keverőpohár
- ⑲ tömítőgyűrű
- ⑳ késsegység
- ㉑ töltőnyílás kupakjának nyílásai

A – alaptartozékok

- ㉒ vágókés
- ㉓ dagasztó
- ㉔ kettős habverő
- ㉕ bekeverő eszköz
- ㉖ max. kapacitású tárcsa
- ㉗ 4 mm-es szeletelőtárcsa
- ㉘ 2 mm-es szeletelőtárcsa
- ㉙ 4 mm-es reszelőtárcsa
- ㉚ 2 mm-es reszelőtárcsa
- ㉛ tartozéktároló doboz

B – választható tartozékok

Nem biztos, hogy minden alábbi tartozék megtalálható a robotgépe mellett. A tartozékok választéka a típusról függ. Bővebb tájékoztatás és a további tartozékok megrendelésének módja a „szerviz és vevőszolgálat” című részben olvasható.

- ㉜ extra finom reszelőtárcsa (ha tartozék)
- ㉝ Julianne típusú finom tárcsa (ha tartozék)
- ㉞ diszítő szeletelőtárcsa (ha tartozék)
- ㉟ hasábburgonya tárcsa (ha tartozék)
- ㉟ mini edény és késsegység (ha tartozék)
- ㉞ kompakt daráló (ha tartozék)
- ㉞ citromfacsaró (ha tartozék)
- ㉞ fém gyümölcscentrifuga (ha tartozék)

a robotgép használata

- 1 Illessze a levehető hajtótengelyt a meghajtőegységre ①, és enyhén lenyomva rögzítse.
 - 2 **Ezután** illessze az edényt a meghajtőegységre. A fogantyút irányítsa a jobb oldalon hátrafelé, és forgassa el jobbra ②, amíg rögzül.
 - 3 Szereljen egy tartozékot az edény hajtótengelyére.
 - Mindig rögzítse az edényt és a tartozékot a meghajtőegységhöz, mielőtt betenné a hozzávalókat.
 - 4 Helyezze fel a fedelet ③ – a hajtótengely/eszköz csúcsának a fedél középpontjába kell illeszkednie.
 - 5 Illessze a tömörudakat az adagolócsőbe – a kis tömörudat jobbra elfordítva rögzítse ④.
 - **A robotgép nem működik, ha az edény, a fedél vagy a széles adagolócső nincs megfelelően felszerelve a zárszerkezetre. Ellenőrizze, hogy az adagolócső és az edény fogantyúja a jobb oldalon legyen.**
 - 6 Csatlakoztassa a hálózathoz. A bekapcsolásjelző kigyullad, és villog, amíg az edény és a fedél nincs felszerelve megfelelően. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Auto gomb – a gomb lenyomása után a jelzőfény kigyullad, és automatikusan a tartozék optimális sebessége lesz kiválasztva.
Sebességszabályozó – manuálisan válassza ki a kívánt sebességet (lásd az ajánlott sebességek táblázatát).
Rövid üzem – a rövid üzem funkciót (P) csak rövid ideig használja. A rövid üzem funkció addig működik, amíg a gombot ebben az állásban tartja.
 - 7 A feldolgozás végén a kikapcsoláshoz a sebességszabályozót fordítsa el a '0' állásba, vagy az Auto üzemmód használata esetén nyomja meg a gombot, és a jelzőfény kialszik.
 - **A bekapcsolásjelző villog, ha a fedél, az edény vagy a széles adagolócső nincs felszerelve.**
 - **A táplálás be és az Auto lámpa villog, ha az Auto van kiválasztva, de nem kapcsolódtak össze.**
 - **Az Auto gomb nem működik, ha a sebességszabályozóval ki van választva egy sebesség.**
 - **A fedél eltávolítása előtt minden kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozót.**
- fontos**
- A robotgép nem alkalmas kávészemek aprítására vagy darálására, illetve porcukor kristálycukorból való előállítására.

Öko funkció

Ha a robotgép 30 percnél tovább be van kapcsolva úgy, hogy nem használják, akkor az energiafogyasztás csökkentése érdekében készenléti üzemmódra vált át.

- A bekapcsolásjelző lámpa lassan pulzál, és a robotgép nem működik, amíg az alábbi műveletek egyikét el nem végzi:

- Lenyomja az Auto gombot.
 - A sebességszabályzót sebességbe állítja, majd visszaforgatja a kikapcsolt 'O' állásba.
- A jelzőlámpa újra folyamatosan világít, amikor a készülék használatra kész.

Megjegyzés: Ha az edény vagy a fedél nincs megfelelően rögzítve, akkor a bekapcsolásjelző gyorsabban villog, mint az Öko funkciójánál.

mérleg funkció (Type FPM91)

A konyhagépen beépített mérési funkció teszi lehetővé az alkotóelemek mérését közvetlenül a tálban vagy a mixer kehelyben.

- Maximális mérőkapacitás: 3 kg. Ez a hozzávalók súlya az edénnyel vagy pohárral együtt.

a mérleg funkció használata


- 1 Mindig szerelje fel a levehető hajtótengelyt, az edényt és a tartozékot vagy a keverőpoharat a meghajtóegységre, mielőtt betöltené a hozzávalókat.
- 2 Csatlakoztassa a készüléket – a kijelző üres marad.
- 3 Nyomja meg egyszer a BE/NULÁZÁS gombot, a kijelző világítani kezd.
- 4 Nyomja meg a (kg/lb) gombot a gramm vagy uncia közötti választáshoz. A kijelző alapbeállítása az első bekapcsoláskor kg/g.
- A készülék 2 g-os lépésekben mér, ezért a kisebb mennyiségek méréséhez ajánlott a teáskanál/evőkanál használata.
- 5 Ellenőrizze, hogy a kijelzőn „0” látható-e, ha nem, állítsa nullára az ON/ZERO gomb lenyomásával. Majd a szükséges alkotóelemeket mérje bele egyenesen a tálba vagy kehelybe. Miután a kijelzőn látható a súly, nyomja le az ON/ZERO gombot, és a kijelző visszaáll „0”-ra. Adja hozzá a következő alkotóelemeket, és akkor látható lesz a súly. Ismételje meg az összes alkotóelemmel.
- Ha a kijelzőt nem nullázza le, és az összetevőket vagy a tálát/tartozékokat/fedelet eltávolítják, a kijelző [- - - -] mutat, ami negatív értéket jelent. **A nullázáshoz nyomja meg egyszer a BE/NULÁZÁS gombot.**
- 6 Tegye fel a fedelet, és válasszon sebességet a robotgép használatához.
- Használat közben a kijelzőn a [- - - -] látható, amíg a sebességvezérlőt vissza nem állítja a kikapcsolt 'O' helyzetbe.

- A feldolgozás után a kijelzőn az utoljára mért súly értéke látható, miután a sebességszabályzót visszaállította a kikapcsolt „O” állásba. Megjegyzés: A súlyban a fedél súlya is benne lesz, ha a kijelzőt nem nullázza le a bekapcsolás előtt.
- A robotgép működése közben az adagolótölcséren keresztül hozzáadott további összetevők súlya nem jelenik meg a kijelzőn.

⑯ mérőtálcá

Levehető mérőtálcá van mellékelve az alkotóelemek mérésére tál vagy mixer nélkül. A használatához tegye rá a tálcat a tápegység tetejére. Majd kövesse az alábbi 2-5. lépést: „a mérési funkció használata”.

Az eltávolításához csak emelje le a tálcat.

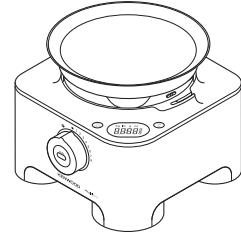

automatikus kikapcsolás

- A kijelző automatikusan kikapcsol, ha 5 percig ugyanaz a mérési eredmény.
- A kijelző manuálisan is kikapcsolható, ha néhány másodpercig lenyomva tartja az ON/ZERO gombot.
fontos
 - Ne terhelje túl a 3 kg-os maximális mérési kapacitás túllépésével. A kijelzőn [0 - Ld] látható, ha a mérlegfunkció túl van terhelve.
 - Ne tegye ki a géptestet túlzott erőhatásoknak, mivel ez károsíthatja a mérleg érzékelőit.
 - Mindig száraz, egyenletes felszínen használja a robotgépet méréshez.
 - A mérleg funkció használata közben ne mozgassa a géptestet.

a hőálló mixer használata

1 Helyezze a tömítőgyűrűt ⑯ a késsegységre ⑰ – ügyeljen arra, hogy a tömítés pontosan a horonyba kerüljön.

- **Szivárgást okozhat, ha a tömítés sérült vagy nem megfelelően illeszkedik.**

2 A késsegység ⑰ alját megfogva helyezze be a pohárba, majd forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányban, amíg nem kattan egyet ⑮. A késsegység alján látható ábrák jelentése:

🔒 – nyitott állás

🔒 – zárt állás

A mixer nem működik, ha rosszul van összeszerelve.

- 3 Tegye a hozzávalókat a pohárba.
- 4 Helyezze rá a fedelet a pohárra, és nyomja le, hogy rögzítse ⑮. Helyezze fel a töltőnyílás kupakját.
- 5 Helyezze a mixert a meghajtóegységre, és jobbra fordítsa el ⑯, amíg rögzül.
- **A készülék nem működik, ha a mixer nincs megfelelően felszerelve a zárószerkezetre.**
- 6 Válassza az Auto üzemmódot, vagy válasszon egy sebességet (lásd az ajánlott sebességek táblázatát), vagy használja a rövid üzem gombot.

tanácsok

- Majonéz készítésekor helyezzen minden hozzávalót a mixerbe, az olaj kivételével. Vegye le a töltönyílás kupakját. Ezután, a készülék működése közben, lassan adja hozzá az olajat a fedél nyílásán keresztül.
- Sűrű keverékek, például pástétomok és öntetek készítésekor előfordulhat, hogy le kell kaparni az edény oldalára tapadt masszát. Ha az anyag nehezen keverhető, adjon hozzá folyadékot.
- Jégaprítás – működtesse többször kis ideig a rövid üzem funkciót, amíg a jég el nem éri a kívánt állagot.
- Ne aprítson fűszereket, mert károsíthatják a műanyag részeket.

- A készülék nem működik, ha a mixer nincs megfelelően felszerelve.
- Száraz hozzávalók keverése – vágja darabokra a hozzávalókat, vegye le a töltönyílás kupakját, majd a készülék működése közben egyenként dobálja be a darabokat. Tartsa a kezét a nyílásban. A legjobb eredmény elérése érdekében rendszeresen ürtse az edényt.
- A mixer tárolásra nem használható. A használat előtt és után üresen kell tárolni.
- Soha ne keverjen 1,6 liternél több anyagot – és ennél is kevesebbet habos folyadék (pl. tejtermix) esetén.

ajánlott sebességek táblázata

Eszköz/tartozék	Funkció	ajánlott sebesség	feldolgozási idő *	Maximális kapacitás
Vágókés	Tésztaporok	8	15-20 s	2Kg liszt súly
	Tészta – margarin beledolgozása a lisztbe Víz hozzáadásával összedolgozza a tészta	5 – 8	10 s 10-20 s	500g liszt súly
	Hal és sovány hús aprítása Pástétomok	Pulse – 8	10-30 s	1Kg max. sovány marhahús
	Zöldség aprítása	Pulse	5-10 s	500g
	Dió aprítása	8	30-60 s	200g
	Puha gyümölcs, fűtő gyümölcs és zöldség pürsítése	8	10-30 s	1Kg
	Szószok, öntetek és mártások	8	2 perc max.	800g
	Hideg levesek	Kezdje alacsony sebességen, és növelte a maximumig	30-60 s	2 liter
Vágókés max. kapacitású tárcsával	Tejtermixek/híg tészták		15-30 s	1,5 liter
	Tojásfehérje	8	60-90 s	2 – 8 (70g – 280g)
Kettős habverő	Tojás és cukor, margarin nélkül készült tésztákhoz	8	4-5 min	3 tojás (150g)
	Krém	8	30 s	250 ml – 750 ml
	Habtejszín és gyümölcsös püré	1 – 2	60 s	300g tejszín, 300g püré
Bekeverő eszköz	Tojásfehérje sűrű keverékekbe	1 – 2	60 s	600g teljes súly
	Makaron	1 – 2	60 s	500g teljes súly
Dagasztó eszköz	Élesztővel készült tészták	8	60 s	1,3Kg teljes súly
	Fehér kenyér liszt	8	60 s	650g liszt súly
	Teljes kiőrlésű kenyér liszt	8	60 s	500g liszt súly
Tárcsák – szeletelés/ reszelés	Szilárd alapanyagok, például répa vagy kemény sajt	5 – 8	–	Ne töltse meg az edényt a jelzett maximális kapacitás fölé
	Lágyabb alapanyagok, például uborka vagy paradicsom	1 – 5	–	
Extra finom reszelőtárcsa	Parmezán sajt, burgonya krumplinudlihoz.	8	–	
Julienne típusú finom tárcsa	Szalmakrumpli és röszti Wok ételek és zöldséggörétek	8	–	
Díszítő szeletelőtárcsa	Kemény alapanyagok, például sárgarépa és burgonya Puhább alapanyagok, például uborka	5 – 8	–	
Hasábbburgonya tárcsa	Vékony szeletekre vágja a burgonyát chips készítéséhez, és az egyéb alkotóelemeket serpenyőben készülő és mártogatós ételekhez (pl. uborka, alma és körte)	8	–	

ajánlott sebességek táblázata

Eszköz/tartozék	Funkció	ajánlott sebesség	feldolgozási idő *	Maximális kapacitás
Hőálló mixer	Hideg folyadékok és italok	8	15-30 s	1,6 liter
	Húsléből készült levesek	8	30 s	1,2 liter
	Tejes levesek	8	30 s	1 liter
	Javasoljuk, hogy a forró hozzávalókat a keverés előtt hagyja lehűlni. Forró folyadékok feldolgozása előtt olvassa el „A forró hozzávalók turmixolásának biztonsági utasításai” részt.			
Mini edény és kés	Hús	8	20 s + Pulse	300g sovány marhahús
	Fűszernövények aprítása	8	30 s	20g
	Dió aprítása	8	30 s	100g
	Majonéz	8	30 s	2 tojás 300g olaj
	Pürék	8	30 s	200g
Többfunkciós daráló	Különféle fűszerek feldolgozása	8	30-60 s	100g
	Babkávé örlése	8	30 s	75g
	Dió aprítása	Pulse	5 s	140g
	Dinsztelt sovány marhaszelet (2 cm-es kockákra vágyva)	Pulse	10 s	200 g
Citromfacsaró	Kisebb alapanyagok, pl. lime és citrom	1 – 2	–	2Kg
	Nagyobb gyümölcsök, pl. narancs és grépfрут			
Gyümölcscentrifuga	Gyümölcslé préselés azaz alma és sárgarépa	auto	–	1Kg alma 800g sárgarépa
	Lé facsarása puha gyümölcsökből, azaz szőlőből és paradicsomból	auto	–	500g

* Ez csak iránymutatásul szolgál, függ a pontos recepttől és a feldolgozandó nyersanyaguktól.

tartozékok használata

Az egyes tartozékokra vonatkozóan lásd az ajánlott sebességek táblázatát.

㉒ vágókés

Az összes tartozék közül a vágókés használható a legtöbb feladathoz. A feldolgozott anyag állaga a feldolgozási idő hosszától függ. A durvább szerkezetű anyagok feldolgozásához használja a rövid üzem funkciót.

A vágókés használható torta és téiszta készítéséhez, nyers és főtt hús, zöldség és dió aprításához, pástétomokhoz, mártásokhoz és levesek pürésítéséhez, valamint kekszből és kenyérből morzsa készítéséhez.

tanácsok

- A feldolgozás előtt a húst, kenyeret és zöldséget vágja fel kb. 2 cm élű kockákra.
- A kekszet törje darabokra, és a gép működése közben helyezze be az adagolócsövön keresztül.
- Tészta készítésekor a zsiradékot egyenesen a hűtőszekrényből vegye ki, és vágja 2 cm élű kockákra.
- Ügyeljen arra, nehogy túl sokáig végezze a feldolgozást.

㉓ dagasztó

Kelt térszták készítéséhez használható.

- A száraz hozzávalókat helyezze az edénybe, a folyadékot pedig a gép működése közben töltse be az adagolócsövön keresztül. A tézta rugalmas golyóvá válásáig folytassa a keverést, ez kb. 60 másodpercet igényel.
- Az átgúrást kézzel végezze, de ne a keverőedényben, mert a robotgép károsodhat.

㉔ kettős habverő

Csak híg keverékekhez használja (pl. tojásfehérje, tejszin, sűrített tej, valamint tojás és cukor összehabarásához zsiradék nélküli tésztaalapokhoz). Sűrűbb keverékek (pl. zsiradék és liszt) tönkreteszik a habverőt.

a habverő használata

- 1 Szerelje fel a levehető hajtótengelyt és az edényt a meghajtóegységre.
- 2 Tolja be jól a két habverőt ③ a hajtófejbe.
- 3 Óvatosan a hajtótengely fölé elfordítva illessze a helyére a habverőt.
- 4 Helyezze be a hozzávalókat.
- 5 Helyezze fel a fedelel – a tengely végének a fedél középpontjába kell illeszkednie.
- 6 Kapcsolja be.

fontos

- A habverő nem használható tésztaporokból készült keverékek feldolgozására, mivel ezek túl sűrűek, és tönkretennék a habverőt. Ezekhez minden a vágókést használja.

tanácsok

- A legjobb eredmény elérése érdekében a tojás legyen szobahőmérsékletű.
- Ügyeljen arra, hogy az edény és a habverő tiszta és zsírmentes legyen.

- A sűrűbb alapanyagokat, például a lisztet és a szárított gyümölcsöt kézzel kell összedolgozni.
- Ne lépje túl az ajánlott sebességek táblázatában megadott maximális kapacitást és feldolgozási időt.

㉕ bekeverő eszköz

A bekeverő eszközzel könnyebb hozzávalókat keverhet sűrűbb keverékekhez, pl. habcsók, mousse vagy gyümölcskrém készítésénél.

- 1 Szerelje fel a levehető hajtótengelyt és az edényt a meghajtóegységre.
- 2 Tolja be jól a keverőlapot ④ a hajtófejbe.
- 3 A bekeverő eszköz felszerelésekor gondosan addig forgassa, amíg nem illeszkedik pontosan a hajtótengelyre.
- 4 Adja hozzá a nyersanyagokat.
- 5 Helyezze fel a fedelel – ügyeljen arra, hogy a tengely vége a fedél közepén legyen.
- 6 **Alacsony sebességet válasszon (1 – 2 fokozat).**

a habverő eltávolítása

A kioldógomb ⑩ megnyomása után húzza ki a habverőt a hajtófejből.

tanácsok

- Ne használja az Auto vagy a nagy sebességet, mivel az optimális keveréshez alacsony sebesség szükséges.
- A legjobb eredmény elérése érdekében ne verje túl a tojásfehérjét vagy a tejszínt – ha túl keményre sikerül, akkor a bekeverő eszköz nem tudja elkészíteni megfelelően a keveréket.
- A bekeverést ne végezze az ajánlott sebességek táblázatában megadott időnél tovább, mert ezzel a levegőt kihajtaná, és a keverék túl laza lesz.
- A keverőlapot és az edény oldalán esetleg ottmaradt hozzávalókat gondosan be kell keverni a műanyag kanállal.

㉖ max. kapacitású tárcsa

Folyadékok keverésekor a max. kapacitású tárcsát használja a vágókessel. Ezzel a folyadékfeldolgozó kapacitást 1,4 literről 2 literre növelheti, megelőzheti a szivárgást és javíthatja a kés aprítóteljesítményét.

- 1 Szerelje fel a levehető hajtótengelyt és az edényt a meghajtóegységre.
- 2 Szerelje fel a vágókést.
- 3 Tölts be a feldolgozandó nyersanyagokat.
- 4 Illessze a max. kapacitású tárcsát a kés fölé úgy, hogy az nekitámaszkodjon az edény belső peremének ⑪. Ne nyomja le a tárcsát.
- 5 Illessze a helyére a fedelel, és kapcsolja be a készüléket.

szeletelő/reszelő tárcsák

szeletelőtárcsák – 4 mm ⑦, 2 mm ⑧

A tárcsa szeletelő oldalát sajthoz, sárgarépához, burgonyához, káposztához, uborkához, cukkinihez, céklához és hagymához használja.

reszelőtárcsák – 4 mm ⑨, 2 mm ⑩

A tárcsa reszelő oldalát sajthoz, sárgarépához, burgonyához és hasonló állagú élelmiszerhez használja.

extra finom reszelőtárcsa ⑪ (ha tartozék)

Parmezán sajt és knédihez való burgonya lereszeléséhez.

Julienne típusú finom tárcsa ⑫ (ha tartozék)

Burgonya aprítására szalmakrumpplihoz, rösztihez, wok ételekhez és zöldségköretekhez.

díszítő szeletelőtárcsa ⑬ (ha tartozék)

Burgonya, sárgarépa, uborka és hasonló állagú élelmiszerek fodros alakú szeletelésére.

hasábbburgonya tárcsa ⑭ (ha tartozék)

Vékony szeletekre vágja a burgonyát chips készítéséhez, és az egyéb alkotóelemeket serpenyőben készülő és mártogatós ételekhez (pl. uborka, alma és körte).

biztonság

- Soha ne távolítsa el a fedelel addig, amíg a vágótárcsa teljesen le nem állt.
- A vágótárcsák rendkívül élesek, ezért ezekkel nagyfokú körültekintéssel kell bánni.
- Ne töltse túl az edényt – ne haladja túl a maximális kapacitás szintjének edényen látható jelét.

a vágótárcsák használata

- 1 Szerelje fel a levehető hajtótengelyt és az edényt a meghajtőegységre.
- 2 A középső fogórésznél megtartva a megfelelő oldalával felfelé helyezze a tárcsát a hajtótengelyre ⑫.
- 3 Illessze a helyére a fedelelt.
- 4 Tegye be az ételt az adagolócsöbe.
Válassza ki, hogy melyik adagolócsövet szeretné használni. A tömörűd tartalmaz egy kisebb adagolócsövet, külön darabok vagy vékony nyersanyagok feldolgozásához.
A kis adagolócső használata – először helyezze be a nagy tömörudat az adagolócsőbe.
A széles adagolócső használata – helyezze a kis tömörudat a széles tömörűdba, majd jobbra elfordítva rögzítse.
Ne töltse meg az adagolócsövet a maximális szint fölén, mert a robotgép csak akkor üzemel, ha a széles adagolócső tömörűdje megfelelően illeszkedik.
- 5 Kapcsolja be a gépet, és a tömörúddal egyenletesen nyomja le a nyersanyagot – soha ne nyúljon kézzel az adagolócsőbe.

tanácsok

- Friss hozzávalókat használjon.
- Né vágja túl apróra a nyersanyagot. Töltse meg teljes szélességben az adagolócsövet. Így megakadályozza, hogy a feldolgozás során az étel oldalirányban kicsússzon.
Másik megoldásként használhatja a kis adagolócsövet.

- A Julienne típusú tárcsa használatakor a nyersanyagokat vízszintesen helyezze el.
- Szeleteléskor és reszeléskor: a függőlegesen elhelyezett darabok ⑯ rövidebbre lesznek vágva, mint a vízszintesen elhelyezett darabok ⑰.
- A függőlegesen elhelyezett darabok rövidebbre lesznek vágva, mint a vízszintesen elhelyezett darabok.
- A feldolgozás után minden marad egy kis hulladék a tárcsán vagy az edényben.

⑯ mini edény és késsegység (ha tartozék)

A mini edény fűszernövények aprítására és kis mennyiségű alapanyagok, például hús, hagyma, dió, majonéz, zöldségek, pürék, szószok és bébiétel összekeverésére alkalmas.

Ne töltse túl az edényt.

- a mini késsegység
- b mini edény

a mini edény és késsegység használata

- 1 Szerelje fel a levehető hajtótengelyt és az edényt a meghajtőegységre.
- 2 Szerelje fel a mini edényt a levehető hajtótengelyre – ügyeljen arra, hogy a kivágott részek illeszkedjenek a fő edényen lévő fülekhez ⑯.

Megjegyzés: A fő edény fedelét nem lehet felhelyezni, ha a mini edény nincs jól behelyezve.

- 3 Helyezze a vágókést a hajtótengelyre ⑯.
- 4 Tölts be a feldolgozandó nyersanyagokat.
- 5 Illessze a helyére a fedelelt, és kapcsolja be a készüléket.

biztonság

- Soha ne távolítsa el a fedelel addig, amíg a vágókés teljesen le nem állt.
- A vágókés nagyon éles – minden óvatosan kezelje.

fontos

- Ne aprítson fűszereket, mert károsíthatják a műanyag részeket.
- Ne aprítson kemény alapanyagokat, például kávábabot, jégkockát vagy csokoládét, mert károsíthatják a kést.

tanácsok

- A fűszernövényeket tiszta, száraz állapotban a legcélsoberűbb aprítani.
- Mindig adjon hozzá egy kis folyadékot is, ha előre elkészített hozzávalókból bébiételt kever.
- A keverés megkezdése előtt a nyersanyagokat (pl. húst, kenyeret, zöldséget) vágja kb. 1-2 cm élű kockákra.
- Majonéz készítésekor az olajat az adagolócsövön keresztül töltse be.

③ kompakt daráló (ha tartozék)

A kompakt daráló száraz hozzávalók, például dió, kávé vagy a következő fűszerek örlésére használható:
Feketebors, kardamomum mag, köménymag, koriander mag, édeskömény mag, friss gyömbér gyökér, friss chilli és egész szegfűszeg.

- a tömítőgyűrű
- b késegység
- c üvegedény

a kompakt daráló használata

- 1 Tegye az alkotóelemeket a korsóba. Legfeljebb feléig töltse fel.
- 2 Tegye rá a tömítőgyűrűt a késes egységre.
- 3 Fogja meg a késes egység alját, és tegye be a késeket a korsóba – fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban záráshoz ⑯.
- 4 Helyezze a kompakt darálót a meghajtőegységre, és jobbra fordítsa el ⑯, amíg rögzül.
- 5 Használja az Auto gombot, vagy válasszon ki egy sebességet (lásd az ajánlott sebességtáblázatot).

biztonság

- A daráló edény nélkül soha ne szerelje fel a forgókest a robotgépre.
- Soha ne csavarja le az edényt, amíg a kompakt daráló fel van szerelve a készülékre.
- Ügyeljen arra, hogy ne érjen a daráló kés éleihez. A daráló kést mindenkor előtt körül kell fordítani.
- Soha ne vegye le a kompakt darálót, amíg a kék teljesen le nem álltak.
- A kompakt daráló hosszú élettartamának megőrzése érdekében soha ne működtesse folyamatosan 60 másodpercnél tovább. Kapcsolja ki, amint elérte a megfelelő konziszenciát.
- A készülék nem működik, ha a kompakt daráló nincs megfelelően felszerelve.
- Kurkumagyökeret ne őröljön a kompakt darálóban, mert túl kemény, és károsíthatja a késeket.

tippek

- Az optimális eredmény elérése érdekében 100 g fűszernél többet egyszerre ne őröljön a kompakt darálóban.
- Az egész fűszerek hosszabb ideig megtartják az ízüket, mint az őrölt fűszerek, ezért az íz megtartása érdekében mindenkor jobb csak kis mennyiséget őrölni.
- A maximális íz és az illóolajok kiválása érdekében az egész fűszereket a darálás előtt célszerű megpirítani.
- Feldolgozás előtt a gyömbért vágja kisebb részekre.
- A legjobb eredmény elérése érdekében használja a mini tálát, amikor fűszereket vág apróra.

④ citrusfacsaró (ha tartozék)

A citrusfacsaró a citrusfélék (pl. narancs, citrom, lime és grapefruit) levének a kisajtolására alkalmas.

- a kúp
- b szűrő

a citrusfacsaró használata

- 1 Szerelje fel a levehető hajtótengelyt és az edényt a meghajtőegységre.
- 2 Illessze be a szűrőt az edénybe, ügyelve arra, hogy a szűrő fogója közvetlenül az edény fogója fölött legyen ⑯.
- 3 Helyezze rá, majd forgatva húzza rá teljesen a kúpot a hajtótengelyre ⑯.
- 4 Vágja fel a gyümölcsöt. Kapcsolja be a robotgépet, és nyomja rá a gyümölcsöt a kúprá.
- **A citrusfacsaró nem működik, ha a szűrő nincs megfelelően rögzítve a helyén.**
- A legkedvezőbb eredmény elérése érdekében szabóhmérsékleten tárolja és facsarja a gyümölcsöt, és a facsarás előtt kézzel lenyomva görgesse meg az asztalon.
- Az ivól kinyerésének elősegítése érdekében facsarás közben mozgassa a gyümölcsöt oldalirányban ide-oda.
- Nagy mennyiséggű ivól készítésekor rendszeresen üritse a szűrőt, hogy ne halmozódjon fel benne a gyümölcsből és a mag.

⑤ fém gyümölcscentrifuga (ha tartozék)

A gyümölcscentrifugával kemény húsú gyümölcsökből és zöldségekből készíthet ivólevet.

- a tömörűd
- b fedél
- c pépeltávolító
- d szűrődob
- e edény
- f gyümölcslé kifolyónylás
- g gyümölcscentrifuga hajtóműadapttere

a gyümölcscentrifuga használata

- 1 Illessze a hajtóműadaptert a meghajtőegységre ⑯ – enyhén lenyomva rögzítse.
- 2 Ezután szerelje fel az edényt. A fogantyút irányítja hátrafelé, és forgassa el jobbra, amíg rögzül ⑯.
- 3 Helyezze a pépeltávolítót a szűrődobba, ügyelve arra, hogy a fülek a dob alján található aljzatokba kerüljenek ⑯.
- 4 Illessze be a szűrődobot ⑯.
- 5 Helyezze a tartozék fedelét az edényre, és fordítsa el, amíg rögzül, és az adagolócső a fogantyú fölét kerül ⑯. **A gyümölcscentrifuga nem működik, ha az edény vagy a fedél nincs megfelelően felszerelve a zárszerkezetre.**
- 6 Helyezzen egy megfelelő üveget vagy gyűjtőedényt a kifolyónylás alá.
- 7 Vágja fel apró darabokra a nyersanyagot, hogy beleférjen az adagolócsőbe.
- 8 Válassza ki az auto módot, és nyomja le egyenletesen a tömörűddal – **soha ne tegye az ujjait a széles szájú csőbe.** Teljesen dolgozza fel, mielőtt bármit hozzátesz.

- Az utolsó darab hozzáadása után még hagyja 30 másodpercig működni a készüléket, hogy az összes lé kijusson a szűrődobból.
- első a biztonság**
- **Ne használja a gyümölcscentrifugát, ha a szűrője sérült.**
 - Kizárolag a készülékhez tartozó tömörudat használja. Soha ne nyúljon kézzel az adagolócsőbe. Ha az adagolócső eltömödik, húzza ki a hálózati csatakonzort a konnektorból.
 - A fedél levétele előtt minden kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a szűrő megáll.

fontos

- Ha a gyümölcscentrifuga rázkodni kezd, kapcsolja ki, és üritse ki a pépet a dobból. (A gép akkor rázkódik, ha a pép eggyenetlenül oszlik el a dobban.)
- Az egyszerre feldolgozható maximális mennyiség 1 kg gyümölcs vagy zöldség (ld. a sebesség táblázatot).
- Nagyon kemény nyersanyagok feldolgozása közben a gyümölcscentrifuga lelassulhat vagy megállhat. Ilyenkor kapcsolja ki a készüléket, és tisztítja meg a szűrőt.
- Feldolgozás közben a pégyűjtő tartalmát rendszeresen üritse ki.

tanácsok

- A feldolgozás előtt távolítsa el a magokat (pl. paprika, dinnye, szilva) és az erősebb héjat (pl. dinnye, ananász). Az almát és a körtét nem szükséges kimagozni és meghámozni.
- Még nem puha, friss gyümölcsöt és zöldséget használjon.
- A legjobb gyümölcscentrifugálás érdekében egyszerre csak kis mennyiséget tegyen a széles szájú csőbe és lassan nyomja lefelé.
- Citrusféléknél távolítsa el a belső fehér héjat, különben a kinyert lé keserű lesz. A legjobb eredmény elérése érdekében használja a citrusfacsarót.

(31) tartozéktároló doboz

Az edény tartozékaival és tárcsáival a robotgéphez mellékelt tárolódobozban tartandók.

- 1 A használaton kívüli vágókést és tárcsákat helyezze a tárolódobozba ㉖.
- 2 A tárolódoboz biztonsági zárral van ellátva – a záráshoz csukja le a fedelét. A nyitáshoz nyomja meg a fület itt: ㉗, és hajtsa fel a fedeleit ㉘.

a készülék tisztítása

- Tisztítás előtt minden kapcsolja ki a gépet, és a hálózati dugaszat húzza ki a konnektorból.
- **A vágókések és tárcsák rendkívül élesek, ezért ezekkel nagyfokú körültekintéssel kell bánni.**
- Bizonyos élelmiszerek hatására a műanyag elszíneződhet. Ez normális jelenség, ami nem károsítja a műanyagot, illetve nem befolyásolja az élelmiszerek ízét. Az ilyen elszíneződések növényi olajba mártott ruhadarabbal dörzsölve eltávolíthatók.

mehajtőegység

- Előbb nedves ruhával törölje át, majd törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a zárószerkeztnél ne legyenek élelmiszermadarékok.
- Ne merítse vízbe a mehajtőegységet.
- A felesleges vezetéket tárolja a mehajtőegység háloldalán kikészített tárolóból ㉙.

keverőpohár és kompakt daráló

- 1 Üritse ki a poharat/edényt, csavarja le a késsegységet úgy, hogy a nyitott állásba ፻ fordítja.
- 2 Mossa el kézzel a poharat/edényt.
- 3 A tömítést vegye le, és mossa el.
- 4 A késéket meleg, mosogatószerves vízbe márrott mosogatókefével tisztítja meg, majd folyó víz alatt öblítse le. Soha ne érjen kézzel az éles vágókésekhez. **A késsegységet soha ne merítse vízbe.**
- 5 Fejjel lefelé fordítva hagyja megszárudni.

kettős habverő

- Óvatosan meghúzva távolítsa el a habverőket a hajtófejből. Meleg, mosogatószerves vízzel mossa le őket.
- A hajtófejet előbb nedves ruhával törölje át, majd törölje szárazra. **Tilos a hajtófejet vízbe meríteni.**

bekeverő eszköz

- A kioldógomb ⑩ megnyomása után húzza ki a habverőt a hajtófejből. Meleg, mosogatószerves vízzel mossa le őket.
- A hajtófejet előbb nedves ruhával törölje át, majd törölje szárazra. **Tilos a hajtófejet vízbe meríteni.**

gyümölcscentrifuga

- A szűrődob alján levő vágóélek nagyon élesek, ezért mindenkor körültekintően fogja meg és tisztítja a szűrődobot.
- Bizonyos élelmiszerek hatására a műanyag elszíneződhet. Ez normális jelenség, ami nem károsítja a műanyagot, illetve nem befolyásolja az élelmiszerek ízét. Az ilyen elszíneződések növényi olajba mártott ruhadarabbal dörzsölve eltávolíthatók.

gyümölcscentrifuga hajtóműadaptere

- Törölje meg egy nedves ruhával, majd szárítsa meg.
- **Az adaptort tilos vízbe meríteni.**

egyéb alkatrészek

- Ezeket kézzel mosogassa el, majd törölje szárazra.
- Vagy beteheti mosogatógéphez, és ott is mosogathatja a mosogatógép felső polcán. Ügyeljen rá, hogy az alsó polcra ne tegyen tárgyat közvetlenül a fűtőelem fölé. Rövid idejű, alacsony hőmérsékletű (maximum 50°C) programot ajánljunk.



A TERMÉK MEGFELELŐ HULLADÉKKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ FONTOS TUDNIVALÓK A 2002/96/EK IRÁNYELV ÉRTELMÉBEN

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad kommunális hulladékként kezelni.

A termék az önkormányzatok által fenntartott szelektív hulladékgyűjtő helyeken vagy az ilyen szolgáltatást biztosító kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelése lehetővé teszi a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó esetleges, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotóanyagainak újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és forrásmegtakarítás érhető el. A terméken áthúzott kerek kupa szimbólum emlékeztet az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelésének szükségességeire.

Tétel	mosogatógépben mosogatható tételek
fő edény, mini edény, fedél, tömörűd	✓
vágókések, dagasztó	✓
levehető hajtó tengely	✗
tárcsák	✓
max. kapacitású tárcsa	✓
habverők/keverőlap	✓
Tilos a hajtófejet vízbe meríteni.	
keverőpohár, fedél, töltönyílás kupakja	✓
késegység és mixer tömítése	✗
késegység és tömítés a kompakt darálóhoz	✗
kompakt daráló edénye	✓
citromfacsaró	✓
fém gyümölcscentrifuga	✓
gyümölcscentrifuga hajtóműadaptere	✗
műanyag kanál	✓

szerviz és vevőszolgálat

- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cserélni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével.
- **Ha bármilyen problémát tapasztal a robotgép használata során, olvassa el a hibakeresési útmutatót, mielőtt segítséget kérne.**
Ha segítségre van szüksége:
 - a készülék használatával vagy
 - a karbantartással vagy a javítással kapcsolatban,
 - forduljon az elárusítóhelyhez, ahol a készüléket vásárolta.
- Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban.
- Készült Kínában.

Hibaelhárítás

Hiba	A hiba lehetséges oka	Megoldás
A készülék nem indul el.	A készülék nincs feszültség alatt. Az áramellátás jelzőfénje nem világít. Az edényt nem megfelelően szerelték a meghajtóegységre. Az edény fedele nem rögzül megfelelően. Öko funkció bekapcsolt.	Ellenőrizze, hogy a hálózati dugasz megfelelően van-e bedugva a konnektorba. Ellenőrizze, hogy az edény helyesen áll-e, és hogy a fogantyú a jobb oldalon van-e. Ellenőrizze, hogy a fedél retesze megfelelően rögzül-e a fogantyú mellett. A készülék nem működik, ha az edény vagy a fedél nem megfelelően van felszerelve. Az Öko üzemmód kikapcsolásához vagy nyomja meg az Auto gombot, vagy válasszon egy sebességet, és utána térjen vissza a 'O' állásba. Ha a fentiek egyike sem hoz eredményt, ellenőrizze otthonában a biztosítékot.
A kompakt daráló nem működik.	A kompakt daráló nincs megfelelően rögzítve. A kompakt daráló nincs megfelelően összeszerelve.	A kompakt daráló nem működik, ha helytelenül van felszerelve a zároszerkezetre. Ellenőrizze, hogy a késsegység szorosan a helyén van-e a kompakt darálóból.
A mixer nem működik.	A mixer nincs megfelelően rögzítve. A mixer nincs megfelelően összeszerelve.	A mixer nem működik, ha helytelenül van felszerelve a zároszerkezetre. Ellenőrizze, hogy a késsegység szorosan rögzítve legyen a keverőpohárba/edénybe.
A robotgép működés közben leáll vagy lelassul.	A túlterhelés elleni védelem bekapcsolt. A robotgép működés közben túl lett terhelve vagy túlmelegedett. Túllépte a maximális kapacitást.	Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból, és kb. 15 percig hagyja, hogy a készülék lehűljön. A maximálisan feldolgozható nyersanyagok mennyiségett lásd az ajánlott sebességek táblázatában.
mérleg funkció használata közben a kijelző folyamatosan [- - -]-t mutat. Megváltozott a mért súly a kijelzőn.	A mért mennyiség túl kicsi. Használat közben elmozdították a készüléket.	Nagyon kis mennyiségeket mérjen téáskanállal vagy evőkanállal. Ne mozgassa használat közben. Nullázza le a kijelzőt a következő összetevő mérése előtt.
A bekapcsolásjelző gyorsan villog.	Normál működés. A lámpa villog, ha az edény, a fedél vagy a mixer nincs megfelelően felszerelve a meghajtóegységre, vagy nincsenek megfelelően rögzítve.	Ellenőrizze, hogy a zároszerkezeteknél a rögzítés megfelelő-e.
A bekapcsolásjelző lassan villog.	Normál működés. A robotgép 30 percnél tovább volt a hálózatra csatlakoztatva anélkül, hogy használták volna, és Öko üzemmódra váltott.	Az Öko üzemmód kikapcsolásához vagy nyomja meg az Auto gombot, vagy válasszon egy sebességet, és utána térjen vissza a 'O' állásba.

Hibaelhárítás

Hiba	A hiba lehetséges oka	Megoldás
Auto és bekapcsolásjelző villog.	Normál működés . A fény az Auto üzemmód választása esetén villog, ha a zárószerkezeteknél nem megfelelő a rögzítés.	Ellenőrizze, hogy a zárószerkezeteknél a rögzítés megfelelő-e, vagy az Auto funkció kikapcsolásához nyomja meg az Auto gombot.
A keverőpohár vagy a kompakt daráló alul, a zárószerkeztnél szívárog.	Hiányzik a tömítés. A tömítés nem megfelelően illeszkedik a helyére. A tömítés megsérült.	Ellenőrizze a tömítést, hogy megfelelően illeszkedik-e és nem sérült-e. A cseretömítés beszerzéséről lásd: „szerviz és vevőszolgálat”.
A mixer tömítése hiányzik a késegységből, amikor kiveszi a csomagolásból.	A tömítés előre fel van szerelve a késegységre.	Csavarja le a keverőpoharat, és ellenőrizze, hogy a tömítés a késegységen van-e. A cseretömítés beszerzéséről lásd: „szerviz és vevőszolgálat”.
Egyes tartozékok nem működnek megfelelően.	Olvassa el az adott tartozék leírásánál szereplő tanácsokat. Ellenőrizze, hogy a tartozékok megfelelően vannak-e felszerelve.	

Polski

Przed przystąpieniem do czytania instrukcji prosimy rozłożyć pierwszą stronę z ilustracjami

bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.
- Noże i tarcze są bardzo ostre – zachować ostrożność. **Podczas obsługi i mycia należy je chwytać wyłącznie za uchwyt i nie dotykać ostrzy.**
- Nie podnosić ani nie przenosić robota trzymając za uchwyt – uchwyt może się oderwać, w konsekwencji czego może dojść do wypadku i urazu ciała.
- Przed wylewaniem rozdrobnionych składników z miski należy zawsze najpierw wyjąć ostrze.
- Gdy urządzenie jest podłączone do prądu, do miski robota i dzbanka blendera nie wolno wkładać rąk ani przyborów kuchennych.
- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego:
 - przed przystępowaniem do montażu i demontażu części
 - gdy urządzenie nie jest w użyciu
 - przed przystępowaniem do czyszczenia.
- Żywności nie wolno popychać do podajnika palcami. Używać wyłącznie załączonego w zestawie popychacza/y.
- **Nie zakładać zespołu ostrzy na podstawę zasilającą, jeżeli nie został na nią nałożony dzbanek lub kompaktowa krajalnica/młynek.**
- Przed zdjęciem pokrywy z miski lub blendera bądź kompaktowej krajalnicy/młyńka z podstawy zasilającej:
 - wyłączyć urządzenie;
 - zaczekać, aż nasadka/ostrza całkowicie się zatrzymają.
 - zachować ostrożność, by nie odkręcić dzbanka blendera lub kompaktowej krajalnicy/młyńka z zespołu ostrzy.
- **RYZYKO POPARZENIA:** Przed miksuowaniem gorące składniki należy ostudzić do temperatury pokojowej.
- Nie używać pokrywy do włączania urządzenia – służy do tego wyłącznie regulator prędkości/włącznik.
- **Używanie nadmiernej siły podczas obsługi mechanizmu blokującego spowoduje uszkodzenie urządzenia, co może w konsekwencji spowodować wypadek i urazy ciała.**
- **Nieużywany robot należy zawsze odłączyć od sieci, wyjmując wtyczkę z gniazdka.**
- Nigdy nie stosować niekompatybilnych nasadek.
- Włączonego urządzenia nie wolno zostawiać bez nadzoru.

- Nie używać uszkodzonego urządzenia. W razie awarii oddać je do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „serwis i punkty obsługi klienta”).
 - Nie wolno dopuszczać do zamoczenia podstawy zasilającej, przewodu sieciowego ani wtyczki.
 - Przewód sieciowy nie powinien zwisać z blatu, na którym stoi urządzenie ani stykać się z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami.
 - Nie przekraczać maksymalnej dozwolonej ilości składników, podanej w tabeli zalecanych prędkości.
 - Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Dzieci należy nadzorować i nie dopuszczać, by bawiły się urządzeniem.
 - Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania tych urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem odpowiedniej osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich bezpiecznej obsługi i rozumieją zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
 - Stosowanie robota w sposób niezgodny z przeznaczeniem może grozić wypadkiem i uszkodzeniem ciała.
 - Maksymalna moc urządzenia odnosi się do nasadki pracującej pod największym obciążeniem. Pobór mocy innych nasadek może być mniejszy.
- Dodatkowe porady dotyczące bezpiecznego użytkowania poszczególnych nasadek znajdują się w części dotyczącej użytkowania danej nasadki.

bezpieczeństwo użytkowania blendera

- **RYZYKO POPARZENIA:** Przed miksimaniem gorące składniki należy ostudzić do temperatury pokojowej.
- Wyjmując i zakładając zespół ostrzy należy zachować ostrożność. Podczas mycia nie dotykać krawędzi tnących.
- Blendera można używać wyłącznie z założoną pokrywą.
- Dzbanka używać wyłącznie z zespołem ostrzy załączonym w zestawie.
- Nie wolno uruchamiać blendera, jeżeli dzbanek jest pusty.
- Długi okres użytkowania blendera można osiągnąć nie używając urządzenia przez okres dłuższy niż 60 sekund ciągłej pracy.

- Przepisy na napoje typu smoothie – nie mieszać składników, które zbryliły się podczas zamrażania. Przed umieszczeniem ich w dzbanku należy je pokruszyć.
- **Uwaga** – osłonę podstawy dzbanka zamontowano fabrycznie i nie należy jej zdejmować.

UWAGA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MIKSOWANIA GORĄCYCH SKŁADNIKÓW

Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia podczas mikowania składników gorących, należy trzymać ręce i odkryte części ciała z dala od pokrywy. Należy przestrzegać poniższych wskazówek.

- **UWAGA: mikowanie bardzo gorących składników może spowodować nagłe wypchnięcie gorącego płynu i pary spod pokrywy lub zakrywki wlewu** ⁽¹⁶⁾.
- **Zalecamy ostudzenie gorących składników przed ich mikowaniem.**
- **NIE WOLNO** przekraczać maksymalnej pojemności dzbanka, wynoszącej 1200 ml/5 szklanek podczas mikowania gorących składników płynnych, np. zup (zob. oznaczenia na dzbanku).
- Należy **ZAWSZE** rozpoczynać mikowanie przy niskiej prędkości obrotów i stopniowo zwiększać prędkość. **NIGDY** nie mikować gorących składników płynnych w trybie pracy przerywanej.
- W przypadku składników płynnych wykazujących tendencję do pienienia się, np. mleka, ich objętość nie powinna przekraczać 1000 ml/4 szklanek.
- Podczas obsługi blendera należy zachować ostrożność, ponieważ dzbanek i jego zawartość będą bardzo gorące.
- Szczególną ostrożność należy zachować podczas zdejmowania pokrywy. Pokrywę zaprojektowano tak, by szczelnie pasowała do otworu dzbanka i zapobiegała wyciekaniu znajdujących się w nim składników. W razie konieczności, podczas obsługi blendera zakładać rękawice kuchenne lub osłaniać dłonie ręcznikiem kuchennym.
- Dzbanek powinien być dobrze przymocowany do podstawy. Podczas zdejmowania dzbanka z urządzenia należy przytrzymać podstawę, sprawdzając, czy jest zdejmowana razem z dzbankiem.
- Przed rozpoczęciem mikowania należy **zawsze** sprawdzić, czy pokrywa i zakrywka wlewu zostały prawidłowo i stabilnie osadzone na miejscu.

- Przed rozpoczęciem mikowania należy **zawsze** sprawdzić, czy otwory odpowietrzające w zakrywce wlewu nie są zatkane ⑪.
- Zakładając pokrywę na dzbanek należy zawsze sprawdzić, czy brzegi pokrywy i dzbanka są czyste i suche – zapewnia to szczelne zamknięcie, zapobiegając wylewaniu się składników.

bezpieczeństwo użytkowania tarcz do krojenia/tarcia

- **Pokrywę zdejmować wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się tarczy tnącej.**
- **Dotykając tarcz należy zachować szczególną ostrożność – są bardzo ostre.**
- **Miski nie należy przepełniać – nie przekraczać znajdującego się na niej oznaczenia maksymalnego dozwolonego poziomu składników.**

bezpieczeństwę użytkowania kompaktowej krajalnicy/młynek

- Nigdy nie zakładaj zespołu ostrzy na korpus bez założonego słoika.
- Nigdy nie odkręcać pojemnika, gdy kompaktowa krajalnica/młynek jest zamontowana na urządzeniu.
- Nie dotykaj ostrych brzeszczotów. Trzymaj zespół ostrzy z dala od dzieci.
- Kompaktową krajalnicę/młynek należy zdejmować wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się ostrzy.
- Długi okres użytkowania kompaktowej krajalnicy/młynika można zapewnić nie używając jej przez okres dłuższy niż 60 sekund ciągłej pracy. Po uzyskaniu żądanej konsystencji składników natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie nie będzie działać, jeżeli kompaktowa krajalnica/młynek nie zostanie poprawnie zamocowana.
- W kompaktowej krajalnicy/młyku nie należy mielić korzenia kurkumy, który jest bardzo twardy i może uszkodzić ostrza.

bezpieczeństwę użytkowania sokowirówki

- **Nie używać sokowirówki, jeżeli filtr jest uszkodzony.**
- Używać wyłącznie załączonego w zestawie popychacza. Do podajnika pod żadnym pozorem nie wolno wkładać palców. Przed przystąpieniem do odblokowywania podajnika wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Przed zdjęciem pokrywy wyłączyć urządzenie i zaczekać, aż filtr się zatrzyma.

przed podłączeniem do sieci

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada danym znamionowym podanym na spodzie obudowy urządzenia.
- Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy Wspólnoty Europejskiej nr 2004/108/WE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz rozporządzenia Wspólnoty nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r., dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

przed pierwszym użyciem

- 1 Zdjąć plastikowe osłony z ostrzy. **Zachować ostrożność, ponieważ są bardzo ostre.** Osłony ostrzy należy wyrzucić – służą wyłącznie do ochrony ostrzy podczas produkcji i przewozienia.
- 2 Umyj części – zob. ustęp pt. „konserwacja i czyszczenie”.

oznaczenia

robot kuchenny

- ① podstawa zasilająca
- ② wyjmowany wał napędowy
- ③ miska z tworzywa Trétan™
- ④ pokrywa z tworzywa Tritan™
- ⑤ podajnik szeroki
- ⑥ popychacze
- ⑦ blokady bezpieczeństwa
- ⑧ schowek na przewód sieciowy (z tyłu)
- ⑨ wskaźnik podłączenia do sieci
- ⑩ przycisk „auto”
- ⑪ regulator prędkości/przycisk pracy przerywanej **waga (Type FPM91)**
- ⑫ przycisk kg/lb
- ⑬ wyświetlacz
- ⑭ przycisk on/zero
- ⑮ szala

blender ze szkła thermoresist

- ⑯ zakrywka wlewu
- ⑰ pokrywa
- ⑱ dzbanek
- ⑲ pierścień uszczelniający
- ⑳ zespół ostrzy
- ㉑ otwory wentylacyjne zakrywki wlewu

A – standardowe nasadki

- ㉒ ostrze
- ㉓ końcówka do zagniatania ciasta
- ㉔ podwójna trzepaczka
- ㉕ końcówka do łączenia lekkich składników
- ㉖ tarcza o największej pojemności
- ㉗ tarcza do krojenia na 4-milimetrowe plasty
- ㉘ tarcza do krojenia na 2-milimetrowe plasty
- ㉙ tarcza do tarcia na 4-milimetrowe wiórka
- ㉚ tarcza do tarcia na 2-milimetrowe wiórka
- ㉛ pojemnik do przechowywania nasadek

B – dodatkowe nasadki

Nie wszystkie nasadki wymienione poniżej załączone są w zestawie z niniejszym modelem robota kuchennego. Rodzaj nasadek załączonych w zestawie zależy od zakupionego modelu. Więcej informacji na ten temat oraz dane umożliwiające zakup dodatkowych nasadek znajdują się w części pt. „serwis i punkty obsługi klienta”.

- ㉗ tarcza do tarcia na bardzo drobne wiórka (jeżeli załączona w zestawie)
- ㉘ tarcza do krojenia w bardzo cienkie słupki (julienne) (jeżeli załączona w zestawie)
- ㉙ tarcza do krojenia w plasty do dekoracji (jeżeli załączona w zestawie)
- ㉚ tarcza do frytek (jeżeli załączona w zestawie)
- ㉛ miska mała i ostrze (jeżeli załączona w zestawie)
- ㉜ kompaktowa krajalnica/młynek (jeżeli załączono w zestawie)
- ㉝ wyciskarka do cytrusów (jeżeli załączona w zestawie)
- ㉞ metalowa sokowirówka (jeżeli załączona w zestawie)

obsługa robota

- 1 Zamocować wyjmowany wał napędowy na podstawie zasilającej ①, lekko go naciskając, by w pełni zaskoczył.
- 2 **Następnie** na podstawie zasilającej zamocować miskę. Uchwyt, skierowany do tyłu, umieścić po prawej stronie i przekręcić miskę zgodnie z ruchem wskazówek zegara ②, aż się zablokuje we właściwej pozycji.
- 3 Na wale napędzającym miski zamocować wybraną nasadkę.
- Przed włożeniem składników miskę i nasadkę należy najpierw zamocować na podstawie zasilającej.
- 4 Zamocować pokrywę ③ – sprawdzając, czy góra część wału napędowego/nasadka wpasowała się w środek pokrywy.
- 5 Zamocować popychacze w podajniku – mniejszy popychacz przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zablokuje się na miejscu ④.
- **Robot nie będzie działać, jeżeli miska, pokrywa lub popychacz do szerszego podajnika nie zostaną prawidłowo osadzone w blokadach bezpieczeństwa. Podajnik i rączka miski muszą znajdować się po prawej stronie.**
- 6 Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego. Wskaźnik podłączenia do sieci zaświeci się i będzie migać do momentu, aż miska i pokrywka zostaną prawidłowo zamocowane. Wybrać jedną z następujących opcji: Przycisk „auto” – po włączeniu tego przycisku zaświeci się wskaźnik podłączenia do sieci, a optymalna prędkość obrotów dla danej nasadki wybrana zostanie automatycznie; Regulator prędkości – pozwala na ręczne wybieranie prędkości obrotów (zob. tabela zalecanych prędkości); Tryb pracy przerywanej – przycisk (P). W tym trybie urządzenie pracuje tak długo, jak długo wcisnięty jest przycisk.
- 7 Po zakończeniu pracy regulator prędkości ustawić w pozycji „O” (wyłączony). Jeżeli używana była funkcja Auto, zwolnić przycisk, a wskaźnik podłączenia do sieci zgaśnie.

- Jeżeli pokrywa, miska lub szeroki podajnik nie będą zamocowane, kontrolka zasilania będzie migać.
- Kontrolki zasilania i funkcji Auto będą migać, jeśli wybrana została funkcja Auto, ale blokady bezpieczeństwa nie zaskoczyły.
- Przycisk „auto” nie będzie działać, jeżeli regulator prędkości jest ustawiony na jedną z prędkości.
- Przed zdjęciem pokrywy urządzenie należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
waga
- Robot nie jest przeznaczony do rozdrabniania lub mielenia kawy ani do mielenia cukru na cukier puder.

funkcja Eko

- Jeżeli robot pozostanie podłączony do sieci przez ponad 30 minut, ale nie będzie używany, przejdzie w stan uśpienia, co ma na celu zmniejszenie zużycia energii.
- Wskaźnik podłączenia do sieci będzie powoli migać, a robot nie zacznie pracować dopóki nie zostanie wykonana jedna z następujących czynności:

- Wciśnięty przycisk „auto”
- Regulator prędkości przekręcony na jedną z prędkości, a następnie z powrotem do pozycji „O” (wyłączony)

Gdy robot przejdzie w stan gotowości do użycia, wskaźnik podłączenia do sieci zacznie świecić ciągły światłem.

Uwaga: jeżeli miska lub pokrywa nie zostaną prawidłowo osadzone w blokadzie bezpieczeństwa, wskaźnik podłączenia do sieci będzie migać szybciej niż przy włączonej funkcji Eko.


waga (Type FPM91)

Robot został wyposażony we wbudowaną wagę, umożliwiającą ważenie składników bezpośrednio w misce lub dzbanku blendera.

- Maksymalne obciążenie wagi wynosi 3 kg. Jest to maksymalny ciężar wszystkich składników, włączając wagę miski lub dzbanka.

użytkowanie wagi

- Najpierw na podstawę zasilającą należy założyć wyjmowany wał napędowy, miskę i nasadkę lub dzbanek blendera, a dopiero potem dodać składniki.
- Podłączyć urządzenie do prądu – wyświetlacz pozostanie pusty.
- Wcisnąć przycisk ON/ZERO raz – wyświetlacz zacznie się świecić.
- Wcisnąć przycisk kg/lb, aby wybrać jednostkę (gramy lub uncje). Po włączeniu urządzenie automatycznie wybiera ustawienie kg/g.
- Urządzenie waży skokowo co 2 g, dlatego też zaleca się odmierzanie niewielkich ilości składników za pomocą łyżki stołowej/łyżeczki.

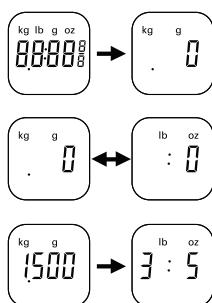

5 Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje „0”. Jeśli nie, wyzerować urządzenie, naciśkając przycisk ON/ZERO. Następnie zważyć składniki, wsypując je bezpośrednio do miski/dzbanka. Po ukazaniu się wagi składników na wyświetlaczu naciśnąć przycisk ON/ZERO, by ponownie wyzerować wyświetlacz „0”. Dodawać kolejne składniki (ich waga będzie wyświetlana na wyświetlaczu). Czynność powtórzyć, aż wszystkie składniki zostaną zważone.

- Jeśli wyświetlacz nie zostanie wyzerowany, po usunięciu składników lub zdjęciu miski, nasadki bądź pokrywy z urządzenia na wyświetlaczu ukaże się symbol [- - -], oznaczający odczyt ujemny.


Aby wyzerować wagę, jednokrotnie wcisnąć przycisk ON/ZERO.

- Założyć pokrywę i wybrać prędkość, aby uruchomić urządzenie.
- Podczas pracy urządzenia na wyświetlaczu widnieć będzie symbol [- - -] do momentu, aż regulator prędkości powróci do pozycji „O” (wyłączony).
- Gdy regulator powróci do pozycji „O” (wyłączony) po zakończeniu pracy urządzenia, na wyświetlaczu ukaże się wynik ostatniego pomiaru. Uwaga: jeżeli przed włączeniem urządzenia wyświetlacz nie zostanie wyzerowany, pomiar będzie obejmował wagę pokrywy.
- Wyświetlacz nie pokaże wagi dodatkowych składników dodanych do podajnika w trakcie pracy urządzenia.

15 szala

Zdejmowana szala służy do ważenia składników bez konieczności zakładania miski lub dzbanka blendera.

Szalę wystarczy nałożyć na podstawę zasilającą, a będzie gotowa do użycia. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punktach 2-5 w części pt. „użytkowanie wagi”.

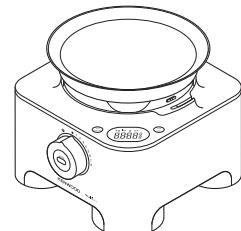

Po zakończeniu ważenia wystarczy zdjąć szalę z podstawy zasilającej.

funkcja automatycznego wyłączania

- Wyświetlacz wyłączy się automatycznie, jeżeli przez pięć minut będzie na nim wyświetlana ta sama wartość.
- Wyświetlacz można wyłączyć ręcznie, naciśkając przycisk ON/ZERO i przytrzymując go przez kilka sekund.

waga

- Urządzenia nie należy przeciązać – nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia wagi, wynoszącego 3 kg. Jeżeli waga zostanie przeciążona, na wyświetlaczu ukaże się symbol [0 – Ld].
- Podstawy zasilającej nie należy poddawać działaniu zbyt dużej siły, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujnika wagi.
- Przed ważeniem urządzenie należy umieścić na suchej i płaskiej powierzchni.
- Podczas pracy wagi podstawy zasilającej nie należy przesuwać.

obsługa blendera ze szkła thermoresist

- 1 W zespole ostrzy ⑯ umieścić pierścień uszczelniający ⑰, zwracając uwagę na to, by uszczelka była poprawnie włożona w rowki.
- Jeżeli uszczelka zostanie niepoprawnie założona lub uszkodzona, składniki będą wyciekać z dzbanka.
- 2 Trzymając za spód zespołu ostrzy ⑯, wsunąć ostrza do dzbanka i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, aż rozlegnie się kliknięcie ⑮. Rysunki na spodzie ostrzy wskazują pozycję:
 - pozycja „odblokowane”
 - pozycja „zablokowane”
- 3 Blender nie będzie działać, jeżeli nie zostanie poprawnie zamontowany.
- 4 Umieścić pokrywkę na dzbanku i wcisnąć, aby zabezpieczyć przed poluzowaniem ⑯. W otworze pokrywki umieścić zakrywkę wlewu.
- 5 Umieścić blender na podstawie zasilającej i zablokować go, przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara ⑦.
- Urządzenie nie będzie działać, jeśli blender nie zostanie prawidłowo zamocowany w blokadzie bezpieczeństwa.
- 6 Wybrać przycisk „auto” lub jedną z prędkości (zob. tabela zalecanych prędkości) lub użyć przycisku trybu pracy przerywanej.

wskazówki

- Przygotowując majonez, w blenderze należy umieścić wszystkie składniki oprócz oleju. Wyjąć zakrywkę wlewu. Następnie włączyć urządzenie i przez otwór w pokrywie powoli dodawać olej.
- Gęste mieszanki, np. pasztety i sosy typu dip, mogą wymagać zgarniania składników ze ścianek dzbanka. Jeżeli składniki trudno jest rozdrobić, dodać większą ilość składników płynnych.
- Kruszenie lodu – użyć funkcji pracy przerywanej, aż lód uzyska żądaną konsystencję.
- Nie zaleca się mielenia przypraw korzennych, ponieważ mogą uszkodzić plastikowe elementy.
- Urządzenie nie będzie działać, jeśli blender nie zostanie poprawnie zamocowany.
- Miksowanie suchych składników – składniki pokroić na kawałki, zdjąć zakrywkę wlewu, a następnie włączyć urządzenie i wrzucać składniki przez otwór po jednym kawałku na raz. Nad otworem należy trzymać dłoń. Najlepsze wyniki daje regularne opróżnianie dzbanka.
- Nie używać blendera jako pojemnika do przechowywania. Nieużywany blender powinien być pusty.
- Nie miksować więcej niż 1,6 l bądź mniej w przypadku napojów spienianych, takich jak koktajle mleczne.

tabela zalecanych prędkości

końówka/nasadka	funkcja	zaleczana prędkość	czas rozdrabniania *	maksymalna ilość
Zespół ostrzy	Przygotowywanie ciast w proszku	8	15-20 sekund	2 kg (waga mąki)
	Ciasta – wcieranie tłuszczu do mąki Dodawanie wody, aby połączyć składniki ciasta	5 – 8	10 sekund 10-20 sekund	500 g (waga mąki)
	Siekanie ryb i chudego mięsa Przygotowywanie pasztetów i terrin	tryb pracy przerywanej – 8	10-30 sekund	2 kg chudej wołowiny (maksymalnie)
	Siekanie warzyw	tryb pracy przerywanej	5-10 sekund	500 g
	Siekanie orzechów	8	30-60 sekund	200 g
	Przecieranie miękkich owoców, gotowanych owoców i warzyw	8	10-30 sekund	1 kg
	Przygotowywanie sosów, dressingów i dipów	8	Maksymalnie 2 minuty	800 g
	Miksowanie zimnych zup	Rozpocząć na niskiej prędkości,	30-60 sekund	2 l
Ostrze z tarczą o największej pojemności	Przygotowywanie koktajli mlecznych, ciast naleśnikowych	a potem zwiększyć ją do maksimum	15-30 sekund	1,5 l
	Białka	8	60-90 sekund	2 – 8 (70 – 280 g)
Podwójna trzepaczka	Ubijanie jaj z cukrem na bezłuszczone ciasta biszkoptowe	8	4-5 min.	3 jaja (150 g)
	Śmietana	8	30 sekund	250 ml – 750 ml
	Ubijanie śmietany i przecierów owocowych	1 – 2	60 sekund	300 g śmietany, 300 g przecieru
Końcówka do łączenia lekkich składników	Łączenie białek z gęstymi mieszankami	1 – 2	60 sekund	600 g (waga całkowita)
	Przygotowywanie ciasta na makaroniki	1 – 2	60 sekund	500 g (waga całkowita)
	Mieszanki na ciasto drożdżowe	8	60 sekund	1,3 kg (waga całkowita)
Końcówka do zagniatania ciasta	Wyrabianie ciasta z oczyszczonej mąki chlebowej	8	60 sekund	650 g (waga mąki)
	Wyrabianie ciasta z razowej mąki chlebowej	8	60 sekund	500 g (waga mąki)
	Tarcze – krojące/trące	5 – 8	–	Nie napełniać miski powyżej znajdującej się na niej oznaczenia maksymalnej dozwolonej ilości składników.
Tarcza do tarcia na bardzo drobne wiórka	Składniki miększe, np. ogórkki, pomidory	1 – 5	–	
	Parmezan, ziemniaki na pierogi	8	–	
Tarcza do krojenia w bardzo cienkie słupki (julienne)	Tarkowanie ziemniaków na cienkie słupki i placki ziemniaczane na sposób szwajcarski (rösti) Tarkowanie warzyw na potrawy szybko smażone na sposób chiński i do przybierania	8	–	
Tarcza do krojenia w plastry do dekoracji	Krojenie twardych składników, np. marchwi i ziemniaków Krojenie miękkich składników, np. ogórków	5 – 8	–	
Tarcza do frytek	Umożliwia krojenie ziemniaków na cienkie frytki oraz składników na potrawy duszone oraz dipów (np. ogórków, jabłek, gruszek).	8	–	
Blender ze szkła Thermo Resist	Miksowanie zimnych składników płynnych i przygotowywanie napojów	8	15-30 sekund	1,6 l
	Miksowanie zup na wywarze	8	30 sekund	1,2 l
	Miksowanie zup na bazie mleka	8	30 sekund	1 l
	Przed miksuaniem gorące składniki należy ostudzić. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba zmiksowania składników gorących, należy zastosować się do instrukcji zawartych w części pt. „Wskazówki dotyczące miksuowania gorących składników”.			
Miska mała i ostrze	Siekanie mięsa	8	20 sekund + tryb przerywany	300 g chudej wołowiny
	Siekanie ziół	8	30 sekund	20 g
	Siekanie orzechów	8	30 sekund	100 g
	Przygotowywanie majonezu	8	30 sekund	2 jaja 300 g oleju
	Przygotowywanie przecierów	8	30 sekund	200 g

tabela zalecanych prędkości

końcówka/nasadka	funkcja	zaleczana prędkość	czas rozdrabniania *	maksymalna ilość
Kompaktowa krajalnica/młynek	Rozdrabnianie różnych rodzajów przypraw	8	30-60 sekund	100 g
	Mielenie kawy	8	30 sekund	75 g
	Siekanie orzechów	Tryb pracy przerywanej	5 sekund	140 g
	Kawałek chudej wołowiny do duszenia (pokrojonej w 2-centymetrową kostkę)	Tryb pracy przerywanej	10 sekund	200 g
Wyciskarka do cytrusów	Wyciskanie soku z mniejszych składników, np. cytryn lub limonek	1 – 2	–	2 kg
	Wyciskanie soku z większych owoców, np. pomarańczy, grejpfrutów			
Sokowirówka	Wyciskanie soku z twardych owoców i warzyw, takich jak jabłka i marchew	Funkcja „auto”	–	1 kg jabłka 800 g marchewki
	Wyciskanie soku z miękkich warzyw i owoców, takich jak winogrona i pomidory	Funkcja „auto”	–	500 g

* Wartości te służą jedynie za wskazówkę i będą różne w zależności od konkretnego przepisu i rodzaju rozdrabnianych składników.

użytkowanie nasadek

(zob. tabela zalecanych prędkości dla każdej nasadki)

㉒ ostrze

Ostrze to element o najbardziej wszechstronnym zastosowaniu z wszystkich nasadek. Długość czasu rozdrabniania wpływa na osiąganą konsystencję składników.

Aby uzyskać mniej rozdrobnioną konsystencję, użyć trybu pracy przerywanej.

Ostrza można ożywać do wyrabiania ciast, siekania surowego i gotowanego mięsa, warzyw, orzechów, robienia pasztetów, sosów typu dip, mikowania zup, a także do mielenia suchego chleba i bułek na bułkę tartą.

wskazówki

- Przed mikowaniem składniki takie, jak mięso, chleb czy warzywa należy pokroić w kostkę wielkości ok. 2 cm.
- Ciastka należy połamać na mniejsze kawałki i wsypywać przez podajnik podczas pracy urządzenia.
- Wyrabiając ciasto, używać tłuszczu schłodzonego w lodówce, pokrojonego w kostkę wielkości ok. 2 cm.
- Składników nie należy mikować zbyt mocno.

㉓ końcówka do zagniatania ciasta

Do wyrabiania ciast na bazie drożdży.

- Suche składniki umieścić w misce, a następnie, podczas pracy urządzenia, przez podajnik dodać składniki płynne. Mikować do momentu, gdy z ciasta uformuje się gładka kula o elastycznej konsystencji – zajmuje to zwykle ok. 60 sekund.
- Nie zagniatać ponownie ciasta w robocie – należy to zrobić ręcznie. Nie zaleca się ponownego zagniatania w misce, ponieważ może to spowodować utratę przez robot stabilności podczas pracy.

㉔ podwójna trzepaczka

Wyłącznie do mikowania składników na lekkie mieszaniny, np. do ubijania białek, śmietany, mleka kondensowanego oraz ucierania jaj z cukrem na bezłuszczone ciasto biszkoptowe. Gęste składniki, takie jak tłuszcze i mąka, mogą spowodować uszkodzenie końówka.

użytkowanie trzepaczki

- 1 Na podstawie zasilającej zamocować wyjmowany wał napędowy i miskę.
- 2 Mocno osadzić każdy z ubijaków ⑧ w głowicy napędowej.
- 3 Zamocować trzepaczkę, ostrożnie przekręcając do momentu, aż osiądzie w wale napędowym.
- 4 Dodać składniki.
- 5 Zamocować pokrywę – sprawdzając, czy końówka wału napędowego wpasowała się w środek pokrywy.
- 6 Włączyć urządzenie.

uwaga

- Trzepaczka nie nadaje się do wyrabiania jednoetapowych ciast w proszku, ponieważ tego rodzaju mieszanki są zbyt gęste i spowodują jej uszkodzenie. Do tego celu należy zawsze używać ostrza.

wskazówki

- Najlepsze wyniki daje używanie jaj o temperaturze pokojowej.
- Przed użyciem sprawdzić, czy miska i ubijaki są czyste. Nie mogą być tłuste.
- Gęściejsze składniki, np. mąkę i suszone owoce, należy łączyć z mikowaną mieszanką ręcznie.
- Nie należy przekraczać podanej w tabeli zalecanych prędkości maksymalnej ilości składników ani czasu ich rozdrabniania.

㉕ końcówka do łączenia lekkich składników

Końcówka służy do łączenia lżejszych bądź rzadszych składników z gęstszymi mieszankami, na przykład podczas przygotowywania bez, pianek czy musów owocowych z bitą śmietaną.

- 1 Na podstawie zasilającej zamocować wyjmowany wał napędowy i miskę.
- 2 Mocno osadzić łożatkę ⑨ w głowicy napędowej.
- 3 Zamocować końówkę do łączenia lekkich składników, ostrożnie przekręcając ją do momentu, aż osiądzie w wale napędowym.
- 4 Dodać składniki.
- 5 Zamocować pokrywę – sprawdzając, czy końówka wału napędowego wpasowała się w jej środek.
- 6 Wybrać jedną z niskich prędkości obrotów (ustawienia 1 – 2).

wyjmowanie ubijaka

Naciskając przycisk zwalniający ⑩, wyjąć ubijkę z głowicy napędowej.

wskazówki

- Nie używać funkcji „auto” ani wysokich prędkości – najlepsze wyniki podczas łączenia lekkich składników daje użycie niskiej prędkości obrotów.
- Najlepsze wyniki uzyskamy, gdy białka i śmietana nie będą ubite na sztywno – prawidłowe połączenie składników końówką do łączenia nie będzie możliwe, jeżeli ubita mieszanka jest zbyt sztywna.
- Nie należy mieszkać łączonych składników przez czas dłuższy niż czas podany w tabeli zalecanych prędkości, ponieważ spowoduje to wypchnięcie z mieszanki pęcherzyków powietrza i będzie ona zbyt luźna.
- Wszelkie niepołączone składniki pozostałe na łożatkach końówki lub bokach miski należy starannie wmieszać do pozostałych za pomocą łożatki.

㉖ tarcza o największej pojemności

Podczas mikowania składników płynnych użyć tarczy o największej pojemności oraz ostrza. Tarcza pozwala zwiększyć dopuszczalną ilość miksuowanych składników z 1,4 do 2 l, zapobiega ich wyciekaniu i poprawia zdolność siekania ostrza.

- 1 Na podstawie zasilającej zamocować wyjmowany wał napędowy i miskę.
- 2 Zamocować ostrze.
- 3 Dodać składniki do zmiksowania.
- 4 Zamocować tarczę o największej pojemności, umieszczając ją nad ostrzem w taki sposób, by opierała się na występie wewnętrz miski ㉑. **Nie naciskać jej.**
- 5 Zamocować pokrywę iłączyć urządzenie.

tarcze krojące/trące

tarcze do krojenia – 4 mm ㉗, 2 mm ㉘

Strony do krojenia na plasty można używać do krojenia sera, marchwi, ziemniaków, kapusty, ogórków, cukini, buraków i cebuli.

tarcze do tarcia – 4 mm ㉙, 2 mm ㉚

Strony do tarcia można używać do tarcia sera, marchwi, ziemniaków i innych składników o podobnej konsystencji.

tarcza do tarcia na bardzo drobne wiórka ㉛ (jeżeli załączono w zestawie)

Do tarcia parmezanu i ziemniaków na pierogi

tarcza do krojenia w bardzo cienkie słupki (julienne) ㉜ (jeżeli załączono w zestawie)

Tarcza służy do krojenia ziemniaków w bardzo cienkie słupki oraz do tarcia warzyw na grube wiórka na potrawy szybko smażone na sposób chiński lub do przybierania potraw, a także tarcia ziemniaków na placki ziemniaczane na sposób szwajcarski (rösti).

tarcza do krojenia w plasty do dekoracji ㉝ (jeżeli załączono w zestawie)

Tarcza służy do krojenia ziemniaków, marchewki, ogórków i składników o podobnej konsystencji w faliste plasty.

tarcza do frytek ㉞ (jeżeli załączono w zestawie)

Umożliwia krojenie ziemniaków na cienkie frytki oraz składników na potrawy duszone oraz dipy (np. ogórków, jabłek, gruszek).

bezpieczeństwo

- Pokrywę zdejmować wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się tarczy trącej.
- Dotykając tarcz należy zachować szczególną ostrożność – są bardzo ostre.
- Miski nie należy przepełniać – nie przekraczać znajdującego się na niej oznaczenia maksymalnego dozwolonego poziomu składników.

użytkowanie tarcz krojących

- 1 Na podstawie zasilającej zamocować wyjmowany wał napędowy i miskę.
- 2 Trzymając tarczę za środkowy uchwyt, umieścić tarczę na wał napędowy, odpowiednią stroną skierowaną do góry ㉒.
- 3 Założyć pokrywę.
- 4 Włożyć składniki do podajnika.
Wybrać odpowiedniej wielkości podajnik. W popychaczu znajduje się mniejszy podajnik, umożliwiający rozdrabnianie pojedynczych lub cienko pokrojonych składników.
Aby użyć mniejszego podajnika – do większego podajnika należy najpierw wsunąć większy popychacz.
Aby użyć większego podajnika – mniejszy popychacz wsunąć do większego i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zablokować.
Popychacz nie wolno napełniać powyżej poziomu maksymalnego, ponieważ robot nie będzie działać, jeżeli popychacz większego podajnika nie będzie poprawnie zamocowany.
- 5 Włączyć urządzenie i za pomocą popychacza równomiernie popychać składniki do podajnika. **Do podajnika nie wolno składać palców.**

wskazówki

- Używane składniki powinny być świeże.
- Nie kroić składników na zbyt małe kawałki. Duży podajnik w całości wypełnić składnikami. Zapobiega to przesuwaniu się składników na boki podczas rozdrabniania. Można także użyć mniejszego podajnika.
- Używając tarczy do krojenia w słupki julienne, składniki należy umieszczać poziomo.
- Podczas tarcia lub krojenia na plasterki: składniki wkładane pionowo ㉚ będą krojone na krótsze kawałki niż składniki wkładane poziomo ㉛.
- Składniki umieszczone pionowo są po pokrojeniu lub rozdrobnieniu krótsze niż składniki umieszczone poziomo.
- Po skończonej pracy, na tarczach krojących/trących i w misce zawsze pozostaje niewielka ilość składników.

㉟ miska mała i ostrze (jeżeli załączono w zestawie)

Miski można używać do siekania przypraw ziołowych i rozdrabniania niewielkich ilości składników, np. mięsa, cebuli, orzechów, majonezu, warzyw, przecierów, sosów żywności dla niemowląt.

Nie przepełniać miski.

- a ostrze małe
- b miska mała

użytkowanie miski małej i ostrza

- 1 Na podstawie zasilającej zamocować wyjmowany wał napędowy i miskę.
- 2 Miskę małą zamocować na wyjmowanym wale napędowym – w taki sposób, by wycięcia ułożone były równo z wypustkami do mocowania ㉙ na misce głównej. **Uwaga:** pokrywy miski głównej nie da się założyć, jeżeli miska mała nie została poprawnie zamocowana.
- 3 Ostrze nałożyć na wał napędzający ㉚.
- 4 Dodać składniki do zmiksowania.
- 5 Zamocować pokrywę iłączyć urządzenie.

bezpieczeństwo obsługi

- Pokrywę zdejmować wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się ostrza.
- Ostrze jest bardzo ostre – podczas obsługi urządzenia oraz przy czyszczeniu należy zachować szczególną ostrożność.

waga

- Nie rozdrabniać przypraw korzennych – mogą one uszkodzić plastikowe elementy.
- Nie rozdrabniać twardych składników, takich jak kawa, kostki lodu czy czekolada – mogą one spowodować uszkodzenie ostrza.

wskazówki

- Zioła najlepiej siekać, gdy są czyste i suche.
- Miksując składniki gotowane na pokarm dla niemowląt, należy zawsze dodać trochę wody lub innego płynu.
- Przed miksuaniem składniki takie, jak mięso, chleb czy warzywa należy pokroić w kostkę wielkości ok. 1-2 cm.
- Przygotowując majonez, olej wlewać przez podajnik.

(37) kompaktowa krajalnica/młynek

(jeżeli załączono w zestawie)

Kompaktowej krajalnicy/młyńka można używać do mielenia suchych składników, takich jak orzechy, kawa oraz różne rodzaje przypraw, na przykład: - pieprz czarny, nasiona kardamonu, nasiona kminku, nasiona kolendry, nasiona kopru włoskiego, korzeń imbiru, papryczki chilli i całe goździki.

- a pierścień uszczelniający
- b zespół ostrzy
- c szklany pojemnik

użytkowanie kompaktowej krajalnicy/młyńka

- 1 Składniki umieścić w słoiku młyńka. Słoik napełnić najwyżej do połowy.
- 2 Umieścić uszczelkę na zespole ostrzy.
- 3 Trzymając za spód zespołu ostrzy, wsunąć ostrza do słoika i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je zablokować ⑯.
- 4 Umieścić kompaktową krajalnicę/młynek na podstawie zasilającej i zablokować ją, przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara ⑰.
- 5 Użyć przycisku Auto lub wybrać prędkość (zob. tabela zalecanych prędkości).

bezpieczeństwo

- Nigdy nie zakładaj zespołu ostrzy na korpus bez założonego słoika.
- Nigdy nie odkręcać pojemnika, gdy kompaktowa krajalnica/młynek jest zamontowana na urządzeniu.
- Nie dotykaj ostrzych brzeszczotów. Trzymaj zespół ostrzy z dala od dzieci.
- Kompaktową krajalnicę/młynek należy zdejmować wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się ostrzy.
- Długi okres użytkowania kompaktowej krajalnicy/młyńka można zapewnić nie używając jej przez okres dłuższy niż 60 sekund ciągłej pracy. Po uzyskaniu żądanej konsystencji składników natychmiast wyłączyć urządzenie.

- Urządzenie nie będzie działać, jeżeli kompaktowa krajalnica/młynek nie zostanie poprawnie zamocowana.
- W kompaktowej krajalnicy/młyńku nie należy mielić korzenia kurkumy, który jest bardzo twardy i może uszkodzić ostrza.

wskazówki

- Najlepszy wynik uzyskuje się mieląc w kompaktowej krajalnicy/młyńku za jednym razem nie więcej niż 100 g przypraw.
- Całe przyprawy znacznie dłużej zachowują smak niż przyprawy zmielone, dlatego najlepiej jest mielić niewielką ilość i zużyć ją póki jest świeża.
- Pełen aromat i smak przyprawy można wydobyć prażąc ją bezpośrednio przed zmieleniem.
- Imbir należy przed zmieleniem pokroić na małe kawałki.
- Przy siekaniu ziół najlepszy rezultat uzyskuje się używając małej miski.

(38) wyciskarka do cytrusów (jeżeli

załączono w zestawie)

Wyciskarki do cytrusów można używać do wyciskania soku z cytrusów (np. pomarańczy, cytryny, limonka i grejpfrutów).

- a wyciskacz
- b sitko

użytkowanie wyciskarki do cytrusów

- 1 Na podstawie zasilającej zamocować wyjmowany wał napędowy i miskę.
 - 2 Do miski zamocować sitko – pamiętając, by uchwyt sitka był zablokowany we właściwym położeniu (bezpośrednio nad uchwytem miski) ⑯.
 - 3 Stożek umieścić na wale napędzającym, przekręcając go do momentu, aż całkowicie opadnie ⑰.
 - 4 Owoce pokroić na połówki. Włączyć urządzenie, ułożyć owoc na stożku i nacisnąć.
- **Wyciskarka do cytrusów nie będzie działać, jeżeli sitko nie zostanie prawidłowo zablokowane.**
 - Najlepsze wyniki daje wyciskanie soku w temperaturze pokojowej z owoców przechowywanych w temperaturze pokojowej i walkowanie ich ręką po blacie przed wyciśnięciem soku.
 - Aby wyciskanie było skuteczniejsze, podczas wyciskania przesuwać owoc z boku na bok.
 - Jeżeli sok wyciskany jest z dużej liczby owoców, należy regularnie opróżniać sitko, aby zapobiec gromadzeniu się na nim miąższu i pestek.

⑯ metalowa sokowirówka (jeżeli załączono w zestawie)

Sokowirówki można używać do robienia soku z owoców i warzyw.

- a popychacz
- b pokrywa
- c oddzielacz miąższu
- d bęben filtra
- e miska
- f dziobek
- g złączka przejściowa napędu sokowirówki

użytkowanie sokowirówki

- 1 Zamocować złączkę przejściową napędu sokowirówki na podstawie zasilającej br ⑯, lekko naciskając, by w pełni zaskoczyła.
- 2 Następnie zamocować miskę, umieszczając ją rączką do tyłu i przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zablokuje się w odpowiednim miejscu ⑯.
- 3 Oddzielacz miąższu umieścić w bębnie filtra, pamiętając, by wypustki wpasowały się w nacięciach w spodzie bębna ⑯.
- 4 Zamocować bęben filtra ⑯.
- 5 Na miskę założyć pokrywę nasadki i przekręcić ją, aż się zablokuje, a podajnik znajdzie się nad rączką ⑯.
Sokowirówka nie będzie działać, jeżeli miska lub pokrywa nie zostaną prawidłowo osadzone w blokadach bezpieczeństwa.
- 6 Pod otwór wylotowy sokowirówki podstawić odpowiednio wielkości dzbanek lub szklankę.
- 7 Składniki pokroić na kawałki takiej wielkości, by zmieściły się do podajnika.
- 8 Wybrać funkcję „auto” i za pomocą popychacza równomiernie popychać składniki do podajnika. **Do podajnika nie wolno wkładać palców.** Przed dodaniem kolejnych, zaczekać, aż składniki w podajniku zostaną całkiem przerobione.
- Po dodaniu ostatniego kawałka pozostawić sokowirówkę włączoną przez dodatkowe 30 sekund, aby zebrać z bębna cały sok.

bezpieczeństwo obsługi

- **Nie używać sokowirówki, jeżeli filtr jest uszkodzony.**
- Używać wyłącznie załączonego w zestawie popychacza. Do podajnika pod żadnym pozorem nie wolno wkładać palców. Przed przystąpieniem do odblokowywania podajnika wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Przed zdjęciem pokrywy wyłączyć urządzenie i zaczekać, aż filtr się zatrzyma.

uwaga

- Jeżeli sokowirówka zacznie drgać podczas pracy, wyłączyć urządzenie i opróżnić bęben z miąższu. (Organie sokowirówki spowodowane jest przez nierównomiernie rozkładający się w bębnie miąższ).
- Za jednym razem w sokowirówce można przerabiać maksymalnie 1 kg owoców lub warzyw (zob. tabela predkości).

- Niektóre bardzo twarde składniki mogą spowodować spowolnienie pracy lub całkowite zatrzymanie się sokowirówki. Należy wtedy wyłączyć urządzenie i odblokować filtr.
- Podczas pracy regularnie wyłączać urządzenie i opróżniać zbiornik z miąższu.

wskazówki

- Przed wyciskaniem soku z owoców usunąć pestki (np. z papryki, melona, śliwek) oraz twardą skórę (np. z melona, ananasu). Jabłek i gruszek nie trzeba obierać, ani usuwać z nich gniazd nasiennych.
- Używane owoce i warzywa powinny być świeże i jędre.
- Aby wycisnąć możliwie najwięcej soku, do podajnika wkładać małą ilość składników i wolno popychać je w dół.
- Cytrusy należy obrać ze skórki i usunąć białe włókna i błonkę – w przeciwnym razie sok może być gorzki. Najlepsze wyniki daje użycie wyciskarki do cytrusów.

⑰ pojemnik do przechowywania nasadek

Robot kuchenny wyposażono w pojemnik do przechowywania nasadek i tarcz.

- 1 Po użyciu, ostrze i tarcze włożyć do pojemnika ⑰.
- 2 Pojemnik jest wyposażony w zamek bezpieczeństwa – aby zamknąć pojemnik, należy opuścić pokrywę. Aby go otworzyć, nacisnąć wypustkę ⑰ i podnieść pokrywę ⑰.

konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- **Dotykając noży i tarek należy zachować szczególną ostrożność – są bardzo ostre.**
- Niektóre składniki mogą spowodować przebarwienie plastikowych elementów urządzenia. Jest to całkowicie normalne zjawisko, które nie ma szkodliwego wpływu na tworzywo ani na smak potraw. Pocieranie plam szmatką umoczoną w oleju roślinnym może pomóc je usunąć.

podstawa zasilająca

- Wytrzeć wilgotną ścieżeczką, a następnie wysuszyć. W razie konieczności oczyścić blokady bezpieczeństwa z resztek jedzenia.
- Nie zanurzać podstawy zasilającej w wodzie.
- Niepotrzebną część przewodu sieciowego można przechowywać w schowku na przewód w tylnej części podstawy zasilającej ⑯.

blender i kompaktowa krajalnica/młynek

- 1 Opróżnić dzbanek/pojemnik i odkręcić zespół ostrzy, przekręcając go do pozycji „odblokowane” ⑯, aby zwolnić blokadę.
- 2 Dzbanek/pojemnik umyć ręcznie.
- 3 Zdjąć i umyć uszczelkę.
- 4 Nie dotykać noży – są bardzo ostre. Oczyścić je szczoteczką i gorącą wodą z płynem do naczyń, a następnie dokładnie opłukać pod bieżącą wodą. **Nie zanurzać zespołu ostrzy w wodzie.**
- 5 Pozostawić do wyschnięcia, kładąc do góry nogami.

podwójna trzepaczka

- Delikatnie pociągając za ubijaki, wyjąć je z głowicy napędowej. Umyć w cieplej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Głowicę wytrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć. **Nie zanurzać głowicy w wodzie.**

końcówka do łączenia lekkich składników

- Naciśkając przycisk zwalniający 10, wyjąć ubijkę z głowicy napędowej. Umyć w cieplej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Głowicę wytrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć. **Nie zanurzać głowicy w wodzie.**

sokowirówka

- Ostrza w podstawie bębna filtra są bardzo ostre – podczas obsługi i czyszczenia bębna należy zachować szczególną ostrożność.
- Niektóre składniki mogą spowodować przebarwienie plastikowych elementów urządzenia. Jest to całkowicie normalne zjawisko, które nie ma szkodliwego wpływu na tworzywo ani na smak potraw. Pocieranie plam szmatką umoczoną w oleju roślinnym może pomóc je usunąć.

złączka przejściowa napędu sokowirówki

- Wytrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć.
- **Nie zanurzać złączki w wodzie.**

pozostałe elementy

- Umyć ręcznie, a następnie wysuszyć.
- Dzbanek/słój można także myć w zmywarce do naczyń – należy je myć w górnym koszu. Unikać umieszczania elementów bezpośrednio nad grzałką, w dolnym koszu zmywarki. Zaleca się krótki program o niskiej temperaturze (maksymalnie 50°C).

element	nadaje się do mycia w zmywarce
miska główna, miska mała, pokrywa, popychacz	✓
ostrza, końcówka do zagniatania ciasta	✓
wymowany wałek napędzający	✗
tarcele do krojenia i tarcia	✓
tarcela o największej pojemności	✓
ubijaki trzepaczkę/łopatka końcówek do łączenia lekkich składników Nie zanurzać głowicy w wodzie.	✓
dzbanek blendera, pokrywa, zakrywka wlewu	✓
zespół ostrzy i uszczelka blendera	✗
zespół ostrzy i pierścień uszczelniający do kompaktowej krajalnicy/młynek	✗
pojemnik kompaktowej krajalnicy/młynek	✓
wyciskarka do cytrusów	✓
metalowa sokowirówka	✓
złączka przejściowa napędu sokowirówki	✗
łopatka	✓

serwis i punkty obsługi klienta

- Ze względu bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego.

- **W razie problemów z obsługą robota, przed zatelefonowaniem do działu obsługi klienta prosimy zapoznać się ze wskazówkami w części pt. „rozwiązywanie problemów”.**

Pomocy w zakresie:

- użytkowania urządzenia lub
- czynności serwisowych bądź naprawczych
- udziela punkt sprzedaży, w którym zakupiono urządzenie.
- Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
- Wyprodukowano w Chinach.



UWAGI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU, ZGODNIE Z WYMAGAMI DYREKTYWY WSPÓŁNOTY EUROPEJSKIEJ 2002/96/WE.

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Należy go dostarczyć do prowadzonego przez władze miejskie punktu zajmującego się segregacją odpadów lub zakładu oferującego tego rodzaju usługi.

Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, wynikającego z nieodpowiedniego usuwania tego rodzaju sprzętu, oraz umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których sprzęt ten został wykonany, a w konsekwencji znaczną oszczędność energii i zasobów naturalnych. O konieczności osobnego usuwania sprzętu AGD przypomina umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

rozwiązywanie problemów		
Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Robot nie działa.	<p>Brak prądu. Brak prądu/wskaźnik podłączenia do sieci nie pali się.</p> <p>Miska jest nieprawidłowo zamocowana na podstawie zasilającej.</p> <p>Pokrywa miski nie jest poprawnie zablokowana.</p> <p>Włączona jest funkcja Eko.</p>	<p>Sprawdzić, czy robot jest podłączony do prądu.</p> <p>Sprawdzić, czy miska jest poprawnie założona, a uchwyt miski skierowany w prawo.</p> <p>Sprawdzić, czy blokada bezpieczeństwa jest poprawnie zamocowana w okolicy uchwytu.</p> <p>Robot nie będzie działać, jeżeli miska i pokrywa nie zostały prawidłowo zamocowane.</p> <p>Aby wyłączyć funkcję Eko, należy wcisnąć przycisk „auto” lub przekręcić regulator prędkości na jedną z prędkości, a następnie ponownie do położenia „O”. Jeżeli żadna z powyższych czynności nie rozwiązuje problemu, sprawdzić bezpieczniki/przerywacze w domowej instalacji elektrycznej.</p>
Kompaktowa krajalnica/młynek nie działa.	<p>Kompaktowa krajalnica/młynek nie została prawidłowo zablokowana.</p> <p>Kompaktowa krajalnica/młynek nie została prawidłowo złożona.</p>	<p>Kompaktowa krajalnica/młynek nie będzie działać, jeżeli nie zostanie prawidłowo zamocowana w blokadzie bezpieczeństwa</p> <p>Sprawdzić, czy zespół ostrzy jest mocno dokręcony do kompaktowej krajalnicy/młyńka.</p>
Blender nie działa.	<p>Blender nie jest poprawnie zablokowany.</p> <p>Blender nie został prawidłowo zmontowany.</p>	<p>Blender nie będzie działać, jeżeli nie zostanie prawidłowo zamocowany w blokadzie bezpieczeństwa</p> <p>Sprawdzić, czy zespół ostrzy jest mocno dokręcony do dzbanka</p>
Robot zatrzymuje się lub zwalnia w trakcie pracy.	<p>Włączyla się funkcja zabezpieczająca przed przeciążeniem.</p> <p>Podczas pracy nastąpiło przeciążenie lub przegrzanie robota.</p> <p>Przekroczono maksymalną pojemność.</p>	<p>Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę przewodu sieciowego z gniazda i odczekać ok. 15 min., aż urządzenie ostygnie</p> <p>Maksymalne dopuszczalne ilości składników do przetwarzania znajdują się w tabeli zalecanych prędkości</p>
Funckja ważenia Wyświetlacz pokazuje [- - -]. Zmiana wagi na wyświetlaczu.	Waga ważonego składnika jest za mała. W trakcie pracy podstawa zasilająca była przesuwana.	W celu zważenia bardziej małych ilości korzystać z łyżeczką lub łyżki. Nie przesuwać w trakcie pracy. Zanim przystąpisz do ważenia kolejnych składników, wyzerować wyświetlacz.
Wskaźnik podłączenia do sieci migает bardzo szybko.	Działanie normalne. Wskaźnik migą, jeżeli miska, pokrywa lub blender nie są zamocowane na podstawie zasilającej lub poprawnie zablokowane we właściwym położeniu.	Sprawdzić, czy blokady bezpieczeństwa poprawnie zaskoczyły.

rozwiązywanie problemów		
Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Wskaźnik podłączenia do sieci migaj wolno.	Działanie normalne. Robot pozostał podłączony do sieci, ale nie był używany przez ponad 30 minut i przeszedł w tryb Eko.	Aby wyłączyć funkcję Eko, należy wcisnąć przycisk „auto” lub przekręcić regulator prędkości na jedną z prędkości, a następnie ponownie do położenia „O”.
Migają wskaźniki podłączenia do sieci i funkcji Auto.	Działanie normalne. Wskaźnik migaj, jeśli wybrano funkcję Auto, ale blokady bezpieczeństwa nie zaskoczyły.	Sprawdzić, czy blokady bezpieczeństwa poprawnie zaskoczyły lub przycisnąć przycisk funkcji Auto, aby ją wyłączyć
Blender lub kompaktowa krajalnica/młynek jest nieszczelny – składniki wyciekają przez podstawę zespołu ostrzy.	Uszczelka nie została założona. Uszczelka została nieprawidłowo założona. Uszczelka jest uszkodzona.	Sprawdzić, czy uszczelka została prawidłowo założona i czy nie jest uszkodzona. Informacje na temat tego, gdzie można zakupić zapasową uszczelkę znajdują się w części pt. „serwis i punkty obsługi klienta”.
Po wyjęciu z opakowania na zespole ostrzy nie ma uszczelki blenderskiej.	Uszczelka pakowana jest jako fabrycznie zamontowana na zespół ostrzy.	Odkręcić dzbanek i sprawdzić, czy uszczelka jest przymocowana do zespołu ostrzy. Informacje na temat tego, gdzie można zakupić zapasową uszczelkę znajdują się w części pt. „serwis i punkty obsługi klienta”.
Końcówki/nasadki nie funkcjonują prawidłowo.	Zob. wskazówki w części dotyczącej użytkowania danej końcówki/nasadki. Sprawdzić, czy nasadka została prawidłowo zmontowana.	

Русский

[Перед тем, как прочитать эту брошюру, разверните титульный лист с иллюстрациями](#)

Меры безопасности

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.
- Лезвия и диски очень острые, поэтому обращайтесь с ними с крайней осторожностью. **При установке или снятии, а также при чистке держите их пальцами за верхнюю часть, не прикасаясь к острым поверхностям.**
- Не поднимайте и не переносите комбайн, держась за рукоятку, т.к. рукоятка может сломаться, и вы получите травму.
- Всегда снимайте нож перед тем, как наполнять чашу.
- Если прибор подключен к сети, держите пальцы или кухонные приборы подальше от внутренней поверхности чаши комбайна или блендера.
- Обязательно выключайте электроприбор и отсоединяйте сетевой шнур от розетки электросети в следующих случаях:
 - перед установкой или снятием деталей;
 - когда не пользуетесь прибором;
 - перед очисткой.
- Никогда не проталкивайте продукты в подающей трубке с помощью пальцев. Всегда пользуйтесь для этой цели специально прилагаемым толкателем(ями).
- **Не устанавливайте ножевой блок на блок электродвигателя, не накрутив предварительно стакан блендера или компактный измельчитель.**
- Перед снятием крышки с чаши, блендера или компактного измельчителя с устройства питания:
 - выключите прибор;
 - дождитесь, чтобы все движущиеся детали/ножи остановились;
 - следите за тем, чтобы не отсоединить стакан блендера или компактный измельчитель от режущего блока.
- **РИСК ОЖОГА:** Горячие ингредиенты должны остывть до комнатной температуры перед смешиванием.
- Никогда не пользуйтесь крышкой для управления комбайном, всегда используйте для этой цели регулятор скорости.
- **С механизмом блокировки следует обращаться осторожно; излишние усилия могут привести к повреждению механизма и к травмам.**
- **Всегда отключайте кухонный комбайн от сети, когда он не используется.**
- Никогда не пользуйтесь насадками, непредусмотренными для данного прибора.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Никогда не пользуйтесь поврежденным прибором. Отдайте его в ремонт: см. раздел ‘Обслуживание и забота о покупателях’.
- Никогда не допускайте попадания влаги на силовой блок, шнур или вилку.
- Следите за тем, чтобы шнур не свешивался с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Не загружайте прибор сверх указанной в рекомендациях по выбору рабочей скорости.
- Данное устройство не должно использоваться детьми. Храните его и его шнур в недоступном для детей месте.
- Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором.
- Приборы могут использоваться лицами со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением или получили инструкции по безопасному использованию устройства и если они понимают сопряженные с этим риски.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.
- Неправильное пользование комбайном/блендером может привести к травме.
- Максимальное потребление энергии указано для наиболее энергоемкой насадки. Прочие насадки могут потреблять меньше энергии.
Указания по безопасному использованию каждой насадки содержатся в разделе «Использование насадок».

безопасное использование блендера

- **РИСК ОЖОГА:** Горячие ингредиенты должны остывть до комнатной температуры перед смещиванием.
- Соблюдайте осторожность в обращении с насадками, не касайтесь режущих кромок при их чистке.
- Включайте блендер только с закрытой крышкой.
- Пользуйтесь чашей блендера только при наличии в ней режущей насадки.
- Никогда не включайте пустой блендер.
- Для того чтобы блендер работал долго, не включайте его дольше, чем на 60 секунд.
- Предупреждение. Не смещивайте смерзшиеся в твердые комки ингредиенты. Перед загрузкой в чашу всегда разламывайте их.
- **Важно** – кромка на основании сосуда устанавливается в процессе изготовления, и не следует пытаться отделить ее.



ВАЖНО: ИНСТРУКЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ ГОРЯЧИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Чтобы минимизировать риск получения ожогов во время смешивания горячих ингредиентов, не дотрагивайтесь руками или другими открытыми участками тела до крышки. Следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Смешивание слишком горячих ингредиентов может привести к переливанию горячей жидкости или выбросу пара через крышку или колпачок заливочного отверстия ⁽¹⁶⁾.
- Рекомендация: горячие ингредиенты следует остудить перед смешиванием.
- При обработке горячих жидкостей, например, супа **НИКОГДА** не превышайте максимальные показатели загрузки 1200 мл/ 5 чашек (см. значки на чаше).
- **ВСЕГДА** начинайте смешивание на низкой скорости и постепенно увеличивайте ее. **НИКОГДА** не смешивайте горячие жидкости, используя импульсный режим.
- Жидкости, которые при смешивании образуют пену (например, молоко) следует загружать в объеме, не превышающем 1000 мл/4 чашки.
- Соблюдайте осторожность при работе с блендером, т.к. чаша и жидкость очень горячие.
- Соблюдайте осторожность при снятии крышки. Крышка герметичная и предотвращает протекание. При работе используйте полотенце или кухонные рукавички.
- Удостоверьтесь, что чаша плотно зафиксирована на основе. Чтобы снять чашу, регулируйте основу так, чтобы она была извлечена вместе с чашей.
- Перед началом **работы** убедитесь, что крышка и колпачок заливочного отверстия зафиксированы на месте.
- Перед началом **работы** убедитесь, что вентиляционные клапаны колпачка не засорены ⁽²¹⁾.
- Перед установкой крышки на чашу убедитесь, что ободки крышки и чаши чистые и сухие. Тогда они будут плотно прилегать и предотвращать протекание.

безопасное использование диска для резки/терки

- Никогда не снимайте крышку прежде, чем произоидет полная остановка режущего диска.
- Диски являются очень острыми и требуют крайне осторожного обращения
- Не переполняйте чашу – Не превышайте указанную на чаше максимальную емкость.

безопасное использование компактного измельчителя

- Никогда не устанавливайте на машину блок ножей без закрепленного на нем кувшина.
- Никогда не отвинчивайте банку, пока компактный измельчитель установлен на устройстве.
- Не дотрагивайтесь до острых кромок ножей. Храните ножевой блок в недоступном для детей месте.
- Никогда не снимайте компактный измельчитель до полной остановки работы ножей.
- Для продления срока эксплуатации вашего компактного измельчителя, не используйте его непрерывно дольше 60 секунд. Выключите, как только достигнете нужной консистенции.
- Устройство не будет работать, если компактный измельчитель установлен неправильно.
- Не используйте компактный измельчитель для измельчения корня имбиря, поскольку он слишком тверд и может повредить ножи.

безопасное использование соковыжималки

- Не пользуйтесь соковыжималкой, если поврежден фильтр.
- Пользуйтесь только прилагаемым толкателем. Запрещается вставлять пальцы в трубку для подачи. Перед очисткой трубы для подачи выньте вилку из розетки.
- Прежде чем снять крышку, выключите соковыжималку и дождитесь остановки фильтра.

Перед подключением к сети электропитания

- Убедитесь в том, что электропитание в вашем доме соответствует характеристикам, указанным на днище прибора.
- Данное устройство соответствует директиве ЕС 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости, а также норме ЕС 1935/2004 от 27/10/2004 по материалам, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами.

Перед первым использованием

- 1 Снимите пластмассовые защитные чехлы с режущих лезвий. **Будьте осторожны, лезвия очень острые.** Эти ножны предназначены для предохранения лезвий только на время изготовления и транспортировки, так что они вам больше не понадобятся.
- 2 Промойте детали. См. раздел 'уход и чистка'.

Основные компоненты

Комбайн

- ① блок электродвигателя
- ② съемный приводной вал
- ③ чаша Tritan™
- ④ крышка Tritan™
- ⑤ широкая подающая трубка
- ⑥ толкатели
- ⑦ блокиратор безопасности
- ⑧ место для шнура (сзади)
- ⑨ индикатор подключения к сети
- ⑩ кнопка Авто
- ⑪ регулятор скорости/импульсный режим
- Взвешивание (Type FPM91)**
- ⑫ кнопка переключения кг/фунт
- ⑬ экран индикатора
- ⑭ кнопка включения весов/броса показаний
- ⑮ пластина для взвешивания.

термостойкий блендер

- ⑯ крышка фильтра
- ⑰ крышка
- ⑱ чаша
- ⑲ уплотнительное кольцо
- ⑳ ножевой блок
- ㉑ отверстия заливного колпачка

A – стандартные насадки

- ㉒ нож
- ㉓ насадка для вымешивания теста
- ㉔ двойной венчик
- ㉕ насадка для перемешивания
- ㉖ диск для макс. объема
- ㉗ диск для нарезки - 4 мм
- ㉘ диск для нарезки – 2 мм
- ㉙ диск для терки – 4 мм
- ㉚ диск для терки – 2 мм
- ㉛ емкость для хранения насадок

B – дополнительные насадки

Не все перечисленные ниже насадки включены в комплект вашей модели кухонного комбайна. Набор насадок зависит от модели. Для получения подробной информации или чтобы заказать дополнительные насадки, обратитесь к разделу «Обслуживание и забота о покупателях».

- ㉜ диск для экстрамелкой терки (если входит в комплект)
- ㉝ диск для мелких жульенов (если входит в комплект)
- ㉞ диск для декоративного нарезания (если входит в комплект)
- ㉟ диск для нарезки картофеля-фри (если входит в комплект)
- ㉟ мини-чаша и нож (если входит в комплект)
- ㉞ компактный измельчитель (если входит в комплект)
- ㉟ соковыжималка для цитрусовых (если входит в комплект)
- ㉟ металлическая соковыжималка (если входит в комплект)

Как пользоваться кухонным комбайном

- 1 Установите съемный приводной вал на блок электродвигателя ① и слегка надавите, чтобы вал вошел плотно.
- 2 **Затем установите чашу на блок электродвигателя.** Поверните ручку назад вправо и поверните по часовой стрелке ② до щелчка.
- 3 Установите насадку на вал чаши.
- Не забывайте установить на комбайн чашу и насадку перед загрузкой ингредиентов.
- 4 Установите крышку ③ так, чтобы верхняя часть привода/инструмента была по центру крышки.
- 5 Установите толкатель на подающую трубку – поверните маленький толкатель по часовой стрелке, чтобы заблокировать в правильном положении ④.
- **Комбайн не будет работать, если чаша, крышка или широкая подающая трубка установлены неправильно. Подающая трубка и ручка чаши должны быть расположены справа.**
- 6 Подключите прибор к сети. Загорится индикатор питания и будет мигать до тех пор, пока чаша и крышка не будут правильно установлены. Выберите один из вариантов ниже:
 - Кнопка Авто – индикатор загорится, когда будет нажата кнопка Авто, и для насадки будет автоматически выбрана оптимальная скорость.
 - Контроль скорости – выберите требуемую скорость вручную (см. таблицу скоростей).
 - Импульсный режим – используйте импульсный режим (P) для прерывистых включений. В импульсном режиме двигатель работает до тех пор, пока кнопка удерживается в нажатом состоянии.
- 7 После завершения переработки ингредиентов поверните регулятор скорости в положение «О» (выкл.), а если вы использовали кнопку Авто, нажмите ее еще раз, и индикатор погаснет.

- Индикатор питания будет мигать, если крышка, чаша или широкая подающая трубка установлены неправильно.
- Если был выбран «Автоматический режим», но фиксаторы не заблокированы, индикаторы включения питания и «Автоматического режима» будут мигать.
- Кнопка Авто не будет работать, если выбрана скорость на регуляторе скорости.
- Перед снятием крышки всегда выключайте прибор и отключайте его от сети.

Внимание

- Комбайн не может использоваться для того, чтобы измельчать или молоть кофейные зерна или для превращения сахарного песка в сахарную пудру.

Функция Эко

Если комбайн остается включенным в сеть в течение 30 минут, но им не пользуются, он переходит в режим ожидания, чтобы снизить потребление энергии.

- Индикатор питания будет медленно мигать. Чтобы вывести комбайн из режима ожидания, выполните одно из следующих действий:-
- Нажмите кнопку Авто.
- Выберите какую-нибудь скорость на регуляторе скорости, а затем верните его в положение «О».

Когда устройство готово к использованию, индикатор питания будет гореть непрерывно.

Примечание: Если чаша или крышка установлены неправильно, индикатор питания будет мигать быстрее, чем в режиме Эко.

Функция взвешивания (Type FPM91)

Ваш комбайн оснащен встроенным устройством для взвешивания ингредиентов непосредственно в чаше комбайна или чаше блендера.

- Максимальные общий вес — 3 кг. Это максимальный общий вес ингредиентов с учетом чаши.

Порядок взвешивания


- 1 Всегда устанавливайте съемный приводной вал, чашу и насадку или бокал для блендера на блок электродвигателя, прежде чем добавлять ингредиенты.
- 2 Подключите прибор к сети питания – экран индикатора не светится.
- 3 Нажмите на кнопку включения/сброса показаний – экран индикатора начинает светиться.
- 4 Нажмите кнопку переключения кг/фунт для выбора шкалы взвешивания в граммах или унциях. При первом включении весы автоматически настраиваются на измерение в кг/г.
- Деления шкалы градуированы в 2 г, при этом рекомендуется добавлять ингредиенты в малых количествах чайными или столовыми ложками.

- 5 Удостоверьтесь, что на экране дисплея светится показатель «0», а если нет, то с помощью кнопки ON/ZERO (включение/сброс) установите нулевой показатель. Затем взвесьте необходимые ингредиенты непосредственно в чаше комбайна или миксера. После появления на экране показателя веса, нажмите кнопку ON/ZERO (включение/сброс) и на дисплее снова появится «0». Добавьте следующие ингредиенты и на дисплее высветятся их вес. Повторяйте данную процедуру, пока не будут взвешены все ингредиенты.
- Если сброс показаний не произведен или убранны ингредиенты или чаша/насадка/крышка, на экране высветится [- - -], указывающее на отсутствие показаний. Для установки нулевого показателя нажмите на кнопку включения/сброса.

- 6 Закройте крышку и выберите скорость работы прибора.
- В процессе работы прибора на экране присутствует индикация [- - -], до выключения скорости «0».
- После остановки прибора на экране появится последнее перед отключением скорости (положение «0») значение веса. Замечание: В это значение входит вес крышки, если перед включением прибора не был произведен сброс показателя.
- Вес ингредиентов, добавленных через подающую трубку в процессе работы прибора, не будет отражен на экране индикатора.

15 пластина для взвешивания

Съемная пластина для взвешивания предназначена для взвешивания ингредиентов без использования чаши комбайна или блендера. Чтобы воспользоваться пластиной для взвешивания, установите ее на блок электродвигателя.

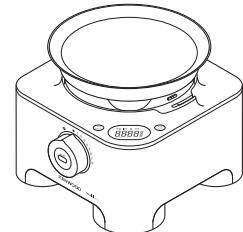

После этого выполняйте действия, описанные в пунктах 2-5 раздела «Как производить взвешивание». Для того чтобы снять пластину, просто приподнимите ее.

Автоматический выключатель

- После 5 минут индикации одного и того же экран индикатора автоматически гаснет.
- Экран индикатора можно отключить вручную путем нажатия и удержания в течение нескольких секунд кнопки ON/ZERO.

Внимание:

- Не перегружайте прибор превышением допустимого веса свыше 3 кг. Если на экране появится показатель [0 – Ld], то это означает, что допустимый вес был превышен.
- Проявляйте осторожность в обращении с силовым блоком, чтобы не повредить датчик веса.
- Перед взвешиванием прибор должен быть установлен на сухой ровной поверхности.
- В процессе взвешивания не передвигайте силовой блок.

Как пользоваться термостойким блендером

1 Вставьте уплотнительное кольцо ⑯ в ножевой блок ⑰ так, чтобы оно правильно вошло в соответствующие пазы.

- При отсутствии или при неправильной установке прокладки появится протечка.

2 Возьмитесь за тыльную сторону ножевого блока ⑰ и вставьте ножевой блок в чашу. Поверните против часовой стрелки до щелчка ⑯. См. рисунки на обратной стороне ножевого блока:

 – разблокированная позиция

 – заблокированная позиция

Блендер не будет работать в случае неправильной сборки.

3 Поместите ингредиенты в чашу.

4 Установите крышку на чашу и надавите, чтобы заблокировать ее на месте ⑯. Установите колпачок заливочного отверстия.

5 Установите измельчитель на блок электродвигателя и поверните по часовой стрелке, чтобы заблокировать ⑦.

- Если блендер был неправильно заблокирован, машина работать не будет.

6 Нажмите Авто или выберите скорость на регуляторе (см. таблицу скоростей) или воспользуйтесь импульсным режимом.

Полезные советы

- При приготовлении майонеза все ингредиенты, кроме растительного масла, поместите в блендер. Снимите пробку горловины. Затем, при работающем приборе, медленно добавьте масло через отверстие в крышке.
- Густые смеси, например, паштеты или подливы, могут засипать. Если смеси плохо смешиваются, добавьте больше жидкости.
- Измельчение льда – используйте импульсный режим для короткого прерывистого воздействия до измельчения льда до нужной консистенции.
- Прикрывайте отверстие рукой. Для обеспечения лучшего результата своевременно разгружайте чашу. Не рекомендуется смешивать в приборе специи, так как они могут повредить пластмассовые части.
- При неправильной установке блендера прибор не заработает.
- Для смешивания сухих ингредиентов нарежьте их на кусочки, снимите колпачок заливочного отверстия и, при работающем приборе, загрузите кусочки один за другим. Накройте отверстие ладонью. Для получения лучшего результата регулярно опорожняйте чашу.
- Не используйте блендер в качестве емкости для хранения. Оставляйте его пустым до и после использования.
- Никогда не смешивайте более 1,6 л, для пенистых смесей типа молочных коктейлей это значение должно быть еще меньше.

таблица рекомендуемых рабочих скоростей

Инструмент/Насадка	Назначение	Рекомендуемая скорость	время переработки *	Максимальная загрузка
Нож	Универсальные смеси для тортов	8	15-20 сек.	2 кг вес муки
	Растирание жира с мукой Добавление воды в различные ингредиенты теста для выпечки	5 – 8	10 сек. 10-20 сек.	500 г вес муки
	Нарезка рыбы и постного мяса Паштеты	Импульсный режим – 8	10-30 сек.	1 кг макс. постная говядина
	Нарезка овощей	Импульсный режим – 8	5-10 сек.	500 г
	Нарезка орехов	8	30-60 сек.	200 г
	Пюре из мягких фруктов, приготовленных фруктов или овощей	8	10-30 сек.	1 кг
	Соусы, заправки, подливы	8	Макс. 2 минуты	800 г
Нож с диском для макс. объема	Холодные супы	Начать с низкой скорости и увеличить до максимальной	30-60 сек.	2 л
	Молочные шейки/жидкое тесто		15-30 сек.	1,5 л
Двойной венчик	Яичные белки	8	60-90 сек.	2 – 8 (80 г – 280 г)
	Яйца и сахар для пресных бисквитов	8	4-5 минут	3 яйца (150 г)
	Сливки	8	30 сек.	250 мл – 750 мл
Насадка для перемешивания	Взбивание сливок и фруктовых пюре	1 – 2	60 сек.	300 г сливки, 300 г пюре
	Яичные белки в густых смесях	1 – 2	60 сек.	600 г общий вес
	Пирожные макарун	1 – 2	60 сек.	500 г общий вес
Насадка для замешивания теста	Дрожжевое тесто	8	60 сек.	1,3 кг общий вес
	Мука для белого хлеба	8	60 сек.	650 г вес муки
	Непросеянная мука для хлеба	8	60 сек.	500 г вес муки
Диски - нарезка/терка	Твердые продукты – морковь, твердый сыр и т.д.	5 – 8	–	Не превышайте максимальный объем, указанный на чаше
	Более мягкие продукты - огурцы, помидоры и т.д.	1 – 5	–	
Экстрамелкая терка	Сыр «Пармезан», картофель для немецких картофельных клецок.	8	–	
Диск для мелких жульенов	Картофель соломкой или на терке Ингредиенты для фритюра и овощные гарниры	8	–	
Диск для декоративного нарезания	Жесткие ингредиенты, такие как морковь и картофель Мягкие ингредиенты, такие как огурцы	5 – 8	–	
Диск для нарезки картофеля-фри	Используется для нарезки картофеля соломкой (картошка фри), а также ингредиентов для салатов, запеканок и соусов (например, огурцы, яблоки и груши).	8	–	
Термостойкий блендер	Холодные жидкости и напитки	8	15-30 сек.	
	Суповые полуфабрикаты	8	30 сек.	
	Молочные супы	8	30 сек.	
	Рекомендуется остудить горячие ингредиенты перед смещиванием. Перед обработкой горячих жидкостей внимательно прочитайте раздел «Инструкции по смещиванию горячих ингредиентов.			
Мини-чаша и нож	Мясо	8	20 + импульсный режим	300 г Постная говядина
	Рубка трав	8	30 сек.	20 г
	Нарезка орехов	8	30 сек.	100 г
	Майонез	8	30 сек.	2 яйца 300 г масла
	Пюре	8	30 сек.	200 г
Многофункциональный измельчитель	Обработка разных специй	8	30-60 сек.	100 г
	Помол кофейных зерен	8	30 сек.	75 г
	Измельчение орехов	Импульсный режим	5 сек.	140 г
	Постная говядина для тушенения (нарезанная на кубики размером 2 см)	Импульсный режим	10 сек.	200 г

таблица рекомендуемых рабочих скоростей

Инструмент/Насадка	Назначение	Рекомендуемая скорость	время переработки *	Максимальная загрузка
Соковыжималка для цитрусовых	Небольшие ингредиенты — лаймы и лимоны Крупные фрукты — апельсины и грейпфруты	1 – 2	–	2 кг
Соковыжималка	Используется для переработки твердых фруктов и овощей, например, яблок и моркови	auto	–	1 кг яблок Морковь – 800 г
	Используется для переработки мягких овощей и фруктов, например, винограда и томатов	auto	–	500 г

* Скорость указана только в качестве рекомендации и будет зависеть от вашего рецепта и перерабатываемых продуктов.

Использование насадок

Смотри таблицу рекомендованных скоростей для каждой насадки.

㉚ НОЖ

Нож – наиболее универсальная из всех насадок.

Длительность обработки определяет конечную текстуру.

Для получения грубой текстуры используйте импульсный режим.

Используйте нож для приготовления пирогов и теста, рубки сырого и готового мяса, нарезки овощей, орехов, паштетов, подливок, супов-пюре и крамблов из бисквита и хлеба.

советы

- Нарежьте мясо, хлеб, овощи и подобные ингредиенты кубиками по 2 см перед обработкой.
- Печенье следует покрошить и засыпать через трубку в ходе работы комбайна.
- Жир для теста следует нарезать холодным на кубики по 2 см.
- Следите за тем, чтобы не подвергать ингредиенты чрезмерной обработке.

㉛ насадка для вымешивания теста

Используется для дрожжевого теста

- Разместите сухие ингредиенты в чашке и добавляйте жидкость в процессе работы прибора по трубке. Продолжайте до тех пор пока не образуется гладкий упругий ком теста, что занимает обычно 60 секунд.
- Повторно замешивать следует только руками. Не рекомендуется выполнять повторное замешивание в чашке, так как это может привести к неустойчивой работе комбайна.

㉜ Двойной венчик

Используется для легких смесей, таких как яичные белки, сливки, сгущенное молоко, а также для взбивания яиц и сахара на бисквиты. Более тяжелые смеси, например, на основе жира и муки, вызовут повреждение насадки.

Использование взбивалки

- 1 Установите съемный приводной вал и чашу на блок электродвигателя.
- 2 Вставьте каждый венчик ⑧ до упора в головку привода.
- 3 Установите взбивалку, осторожно поворачивая ее, пока она не опустится на приводной вал.
- 4 Положите нужные ингредиенты.
- 5 Установите крышку, следя за тем, чтобы торец вала оказался в центре крышки.
- 6 Включите комбайн.

важная информация

- **Этот венчик не подходит для переработки универсальных смесей, поскольку они слишком густые и могут повредить насадку. Для этих целей используйте нож.**

Полезные советы

- Для получения оптимального результата яйца должны иметь комнатную температуру.
- Прежде чем взбивать, убедитесь, что чашка и взбивалка являются чистыми и нежирными.
- Более тяжелые ингредиенты, такие как мука и сухофрукты, следует вмешать вручную.
- Не превышайте максимальный объем или время переработки, указанное в таблице рекомендаций.

㉕ Насадка для перемешивания

Используйте эту насадку для перемешивания легких ингредиентов в густые смеси, например для бизе, муссов и фруктовых пюре.

- 1 Установите съемный приводной вал и чашу на блок электродвигателя.
- 2 Вставьте лопатку ⑨ до упора в головку привода.
- 3 Установите инструмент для перемешивания, аккуратно поворачивая блок до тех пор, пока он не упадет на привод.
- 4 Положите ингредиенты.
- 5 Установите крышку – конец привода должен располагаться по центру крышки.
- 6 **Выберите малую скорость (1 – 2).**

чтобы снять взбивалку

Снимите взбивалку с головки привода, нажав кнопку освобождения ⑩.

советы

- Не используйте режим Auto или высокую скорость, поскольку для хорошего вымешивания требуется низкая скорость.
- Для достижения лучшего результата не взбивайте яичные белки или сливки в слишком крепкую массу — насадка для перемешивания не справится с такой густой смесью.
- Не смешивайте ингредиенты дольше, чем указано в таблице рекомендаций — смесь потеряет воздушность и станет неплотной.
- Все ингредиенты, которые остались на насадке или стенках чаши нужно аккуратно вмешать лопatkой.

㉖ Диск для макс. объема

При смешивании жидкостей в чаше можно использовать диск для максимального объема вместе с ножом. Он позволяет увеличить объем обрабатываемой жидкости с 1,4 до 2 литров, предотвратить протекание и улучшить результат нарезки.

- 1 Установите съемный приводной вал и чашу на блок электродвигателя.
- 2 Установите нож.
- 3 Добавьте нужные ингредиенты.
- 4 Установите диск поверх ножа так, чтобы он вошел в пазы внутри чаши ⑪. **Не нажимайте на диск.**
- 5 Установите крышку чаши и включите прибор.

ДИСКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ/ТЕРКИ

диски для нарезки – 4 мм ⑦, 2 мм ⑧

Используйте сторону нарезки для сыра, моркови, картофеля, капусты, огурцов, кабачков, свеклы и лука.

диски для терки – 4 мм ⑨, 2 мм ⑩

Используйте сторону терки для натирания сыра, моркови, картофеля и подобных продуктов.

Диск для экстрамелкой терки ⑪ (если входит в комплект)

Служит для натирания пармезана и картофеля для кнедликов.

Мелкая нарезка на жульен ⑫ (если входит в комплект)

Используется для нарезки ингредиентов соломкой или грубой терки, ингредиентов для фритюра и овощных гарниров.

Диск для декоративной нарезки ⑬ (если входит в комплект)

Используется для фигурной нарезки картофеля, моркови, огурцов и подобных продуктов.

диск для нарезки картофеля фри ⑭ (если входит в комплект)

Используется для нарезки картофеля соломкой (картошка фри), а также ингредиентов для салатов, запеканок и соусов (например, огурцы, яблоки и груши).

Меры безопасности

- Никогда не снимайте крышку прежде, чем произойдет полная остановка режущего диска.
- Диски являются очень острыми и требуют крайне осторожного обращения
- Не переполняйте чашу – Не превышайте указанную на чаше максимальную емкость.

Использование режущих дисков

- 1 Установите съемный приводной вал и чашу на блок электродвигателя.
- 2 Удерживая ручку, расположенную в центре, установите диск на приводной вал соответствующей стороной вверх ⑮.
- 3 Установите крышку.
- 4 Положите продукты в подающую трубку. Выберите подающую трубку нужного размера. Толкатель снабжен подающей трубкой меньшего диаметра для отдельных кусков или тонких ингредиентов. Чтобы воспользоваться трубкой меньшего диаметра, вставьте в трубку толкатель большего диаметра. Чтобы воспользоваться трубкой большего диаметра, вставьте толкатель меньшего диаметра в толкатель большего диаметра и поверните по часовой стрелке, зафиксировав в положении. Не заполняйте подающую трубку выше максимального уровня - комбайн не будет работать, если широкая подающая трубка установлена неправильно.

- 5 Включите прибор и равномерно нажимайте вниз на толкатель; **никогда не допускайте, чтобы ваши пальцы оказались в подающей трубке.**

Полезные советы

- Используйте свежие продукты.
- Не режьте продукты слишком мелко. Заполняйте большую подающую трубку равномерно по всей ширине. Тем самым предотвращается смещение продуктов в сторону при обработке. Также вы можете воспользоваться трубкой меньшего диаметра.
- При использовании диска для жульенов, тонкие ингредиенты следует класть горизонтально.
- При нарезке или натирании: ингредиенты, уложенные вертикально ⑬, будут короче тех, что уложены горизонтально ⑭.
- Продукты, размещаемые вертикально, будут нарезаны более короткими кусочками, чем продукты, размещаемые горизонтально.
- На диске или чаше всегда остается небольшое количество продуктов после окончания процесса обработки.

⑯ МИНИ-ЧАША И НОЖ (если входит в комплект)

Мини-чаша кухонного комбайна используется для измельчения зелени и обработки малых количеств таких ингредиентов, как мясо, лук, орехи, майонез, овощи, пюре, соусы и детское питание.

Не переполняйте чашу.

- a мини-нож
b мини-чаша

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-ЧАШИ И НОЖА

- 1 Установите съемный приводной вал и чашу на блок электродвигателя.
- 2 Установите мини-чашу на съемный приводной вал так, чтобы вырезанная часть сравнялась с выступами ⑯ на основной чаше.
- 3 Установите нож на приводной вал ⑯.
- 4 Добавьте ингредиенты, которые должны быть обработаны.
- 5 Установите крышку и включите кухонный комбайн.

меры безопасности

- Запрещается снимать крышку до полной остановки ножей.
- Лезвия ножа остро заточены. Соблюдайте осторожность.

важная информация

- Данный электроприбор не предназначен для измельчения специй, поскольку они могут повредить пластмассовые поверхности прибора.
- Электроприбор также не предназначен для измельчения твердых продуктов, таких как кофеиновые зерна, кубики льда или шоколад, поскольку они могут повредить нож.

советы

- Измельчаемая зелень должна быть чистой и сухой.
- При смешивании вареных продуктов для приготовления детского питания добавьте немного жидкости.
- Такие продукты как мясо, хлеб и овощи перед обработкой следует порезать на кубики размером около 1-2 см.
- При приготовлении майонеза заливайте масло через подающую трубку.

⑰ КОМПАКТНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ (если входит в комплект)

Используйте компактный измельчитель для обработки сухих ингредиентов, таких как орехи, кофейные зерна; он также подходит для помола различных специй, таких как: горошек черного перца, семена кардамона, кориандра, фенхеля, свежий корень имбиря, свежий стручковый красный перец и целые головки чеснока.

- a уплотнительное кольцо
b ножевой блок
c стеклянная банка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПАКТНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

- 1 Загрузите ингредиенты в чашу. Чаша должна быть заполнена наполовину.
- 2 Закрепите прокладочное кольцо на режущем блоке.
- 3 Удерживая ножевой блок, вставьте ножи в чашу и поверните против часовой стрелки для фиксации ⑯.
- 4 Вставьте компактный измельчитель в блок электропитания и поверните по часовой стрелке, чтобы заблокировать его на месте ⑯.
- 5 Воспользуйтесь кнопкой «Автоматический режим» или выберите требуемую скорость (см. таблицу рекомендованных скоростей).

Безопасность работы

- Никогда не устанавливайте на машину блок ножей без закрепленного на нем кувшина.
- Никогда не отвинчивайте банку, пока компактный измельчитель установлен на устройстве.
- Не дотрагивайтесь до острых кромок ножей. Храните ножевой блок в недоступном для детей месте.
- Никогда не снимайте компактный измельчитель до полной остановки работы ножей.
- Для продления срока эксплуатации вашего компактного измельчителя, не используйте его непрерывно дольше 60 секунд. Выключите, как только достигнете нужной консистенции.
- Устройство не будет работать, если компактный измельчитель установлен неправильно.
- Не используйте компактный измельчитель для измельчения корня имбиря, поскольку он слишком тверд и может повредить ножи.

Полезные советы

- Для оптимального измельчения специй рекомендуется не обрабатывать более 100 граммов за один раз в компактном измельчителе.

- Специи в натуральном виде сохраняют свой аромат дольше, нежели молотые специи, поэтому рекомендуется молоть небольшое количество свежих специй за один раз. Таким образом, аромат сохраняется дольше.
- Чтобы получить основные масла и улучшить аромат, рекомендуется слегка обжарить специи перед обработкой.
- Перед помолом имбирь рекомендуется порезать на небольшие кусочки.
- Для измельчения трав рекомендуется использовать мини-чашу.

38 Соковыжималка для цитрусовых (если входит в комплект)

Предназначен для выжимания сока из цитрусовых фруктов (например, апельсинов, лимонов, лайма и грейпфрутов).

- a конус
b сито

Использование пресса для цитрусовых

- Установите съемный приводной вал и чашу на блок электродвигателя.
 - Установите сито в чашку, следя за тем, чтобы ручка сита была зафиксирована в положении, находящемся строго над ручкой чашки 19.
 - Установите конус над приводным валом, вращая его до тех пор, пока он не опустится до конца вниз 20.
 - Разрежьте фрукты пополам. Затем включите прибор и нажмите разрезанной половинкой на конус.
- Если фиксаторы сита не были заблокированы, соковыжималка для цитрусовых работать не будет.**
 - Для получения оптимальных результатов фрукты следует хранить и выжимать при комнатной температуре. Перед выжиманием покатайте фрукт рукой по рабочему столу.
 - Чтобы улучшить выжимание, вращайте фрукт на конусе из стороны в сторону.
 - При выжимании большого количества фруктов регулярно очищайте сито, чтобы на нем не накапливались семена и кожура.

39 Металлическая соковыжималка (если входит в комплект)

Соковыжималка с центрифугой позволяет получать сок из твердых фруктов и овощей.

- a проталкиватель
b крышка
c устройство для удаления мякоти
d барабан фильтра
e чаша
f носик для выхода сока
g соковыжималка и адаптер привода

Использование металлическая соковыжималка

- Установите адаптер привода на блок электродвигателя ① слегка надавите вниз, чтобы правильно установить адаптер.
- Затем установите чашу. Поверните ручку назад и поверните по часовой стрелке, чтобы заблокировать ②.
- Вставьте устройство для удаления мякоти в барабан фильтра - убедитесь, что скобы вошли в гнезда в основании барабана ③.
- Вставьте барабанный фильтр ④.
- Установите крышку насадки на чашу и поверните для фиксации так, чтобы подающая трубка расположилась над крышкой ⑤. **Соковыжималка не будет работать, если чаша или крышка установлены неверно на механизм блокировки.**
- Поставьте стакан или другую емкость под отверстием для выхода сока.
- Порежьте продукты так, чтобы они могли проходить через подающую трубку.
- Выберите режим auto (автоматический режим) и начинайте легонько проталкивать продукты с помощью толкателя. **Ни в коем случае не опускайте пальцы в подающую трубку.** Обработайте загруженную порцию целиком прежде, чем добавлять новую.
- После подачи последнего кусочка, дайте соковыжималке поработать еще 30 секунд, чтобы выжать вес сок из барабана фильтра.

Меры безопасности

- Не пользуйтесь соковыжималкой, если поврежден фильтр.**
- Пользуйтесь только прилагаемым толкателем. Запрещается вставлять пальцы в трубку для подачи. Перед очисткой трубы для подачи выньте вилку из розетки.
- Прежде чем снять крышку, выключите соковыжималку и дождитесь остановки фильтра.

Важная информация

- Если соковыжималка начинает вибрировать, выключите ее, извлеките мякоть из барабана. (Соковыжималка вибрирует, когда мякоть распределяется в барабане неравномерно).
- За один раз можно обрабатывать не больше 1 кг фруктов или овощей (см. таблицу рекомендованных скоростей).

- Если продукты слишком твердые, соковыжималка может замедлить работу или совсем остановиться. В таком случае выключите прибор и разблокируйте фильтр.
- Во время использования необходимо регулярно отключать прибор и проводить чистку устройства для сбора мякоти.

Советы

- Перед обработкой продукта удалите косточки и семечки (например, перец, дыня, слива) и жесткую кожуру (например, дыня, ананас). Не нужно очищать от кожуры и удалять сердцевину яблок и груш.
- Используйте твердые, свежие фрукты и овощи.
- Для получения максимального объема сока загружайте в подающую трубку небольшие порции продуктов, и медленно проталкивайте их в процессе обработки.
- Цитрусовые – почистить и удалить белую сердцевину, иначе сок будет горчить. Для качественной обработки используйте соковыжималку для цитрусовых.

⑩ фиксация коробки для хранения

Кухонный комбайн оснащен коробкой для хранения насадок на чашу и дисков.

- Когда насадки и диски не используются, упаковывайте их в эту коробку ㉖.
- Коробка снабжена замком, который защелкивается, когда вы закрываете крышку. Чтобы открыть крышку, нажмите выступ ㉗ и поднимите крышку ㉘.

Уход и очистка

- Перед чисткой прибора всегда выключайте его и отсоединяйте от сети.
- Диски и ножи являются очень острыми и требуют крайне осторожного обращения.**
- Некоторые продукты могут обесцвечивать пластиковые детали. Это считается нормальным явлением, не приводит к повреждению деталей и не влияет на вкус пищи. Для удаления обесцвеченного пятна потрите его тканью, смоченной растительным маслом.

силовой блок

- Протрите влажной тряпкой, а затем насухо. Следите за тем, чтобы зона вблизи блокировочного механизма не была засорена остатками пищи.
- Не погружайте в воду силовой блок.
- Шнур питания при необходимости можно укоротить, поместив часть его в отделение для хранения в задней части приводного блока ㉙.

Блендер и компактный измельчитель

- Опустошите чаши/измельчителя, открутите ножевой блок, повернув его в положение разблокировки ፩, чтобы освободить
- Промойте чаши/измельчителя вручную.
- Снимите уплотняющие прокладки и промойте их.
- Не прикасайтесь к острым ножам – промойте их с помощью щетки под горячей водой с мылом, а затем тщательно ополосните под краном. **Не погружайте ножевой блок в воду.**
- Переверните их и оставьте сушиться.

двойной венчик

- Снимите с головки привода венчики, слегка потянув их. Помойте в горячей мыльной воде.
- Протрите головку привода влажной тряпкой, а затем вытрите ее насухо. **Не опускайте головку привода в воду.**

насадка для перемешивания

- Снимите взвивалку с головки привода, нажав кнопку освобождения ⑩. Помойте в горячей мыльной воде.
- Протрите головку привода влажной тряпкой, а затем вытрите ее насухо. **Не опускайте головку привода в воду.**

центробежная соковыжималка

- Режущие ножи в основании барабана фильтра очень острые, поэтому при работе с ними и чистке барабана следует соблюдать особую осторожность.
- Некоторые продукты могут обесцвечивать пластиковые детали. Это считается нормальным явлением, не приводит к повреждению деталей и не влияет на вкус пищи. Для удаления обесцвеченного пятна потрите его тканью, смоченной растительным маслом.

адаптер привода соковыжималки

- Протрите влажной тканью, а затем просушите.
- Не опускайте адаптер в воду.

Прочие детали

- Вымойте руками, а затем высушите.
- Некоторые детали разрешено мыть в посудомоечной машине, но размещать их необходимо только на верхней полке. Не рекомендуется класть детали на нижнюю полку посудомоечной машины прямо над нагревательным элементом. Рекомендуется использовать короткую программу с низкой температурой (максимум 50°C).

Деталь	Деталь, которую разрешается мыть в посудомоечной машине
основная чаша, мини-чаша, крышка	✓
ножи, насадка для вымешивания теста	✓
съемный приводной вал	✗
диски	✓
диск для максимального объема	✓
венчики/лопатка для вымешивания не опускайте головку привода в воду.	✓
чаша блендера, крышка, колпачок для заливки	✓
ножевой блок и уплотнительное кольцо для блендера	✗
нож и уплотнительное кольцо для компактного измельчителя	✗
емкость компактного измельчителя	✓
соковыжималка для цитрусовых	✓
металлическая соковыжималка	✓
адаптер привода соковыжималки	✗
лопаточка	✓

Обслуживание и забота о покупателях

- При повреждении шнура в целях безопасности он должен быть заменен в представительстве компании или в специализированной мастерской по ремонту агрегатов KENWOOD.
- Перед обращением за помощью в сервисную службу по поводу каких-либо неисправностей, возникших во время эксплуатации кухонного комбайна, попытайтесь устранить их как указано ниже в инструкции по поиску и устранению неисправностей.

Если вам нужна помощь в:

- пользовании прибором или
- техобслуживании или ремонте,
- обратитесь в магазин, в котором вы приобрели прибор.

- Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство.
- Сделано в Китае.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ ЕС 2002/96/ЕС.

По истечении срока службы изделие нельзя выбрасывать как бытовые (городские) отходы.

Изделие следует передать в специальный коммунальный пункт раздельного сбора отходов, местное учреждение или в предприятие, оказывающее подобные услуги.

Отдельная утилизация бытовых приборов позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья, которыми чревата ненадлежащая утилизация, и позволяет восстановить материалы, входящие в состав изделий, обеспечивая значительную экономию энергии и ресурсов. В качестве напоминания о необходимости отдельной утилизации бытовых приборов на изделие нанесен знак в виде перечеркнутого мусорного бака на колесах.

Инструкция по поиску и устранению неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Кухонный комбайн не работает.	<p>Не подается питающеее напряжение. Отсутствие питания/не зажегся индикатор подключения к сети. Чаша неправильно приложена к силовому блоку.</p> <p>Неправильно зафиксирована крышка чаши.</p> <p>Включена функция Эко.</p>	<p>Убедитесь в том, что кухонный комбайн подключен к электросети.</p> <p>Проверьте, правильно ли установлена чаша и расположена ли ручка с правой стороны.</p> <p>Проверьте, правильно ли расположены блокираторы в ручке.</p> <p>Комбайн не заработает при неправильной установке чаши и крышки.</p> <p>Нажмите кнопку Авто или выберите какую-нибудь скорость на регуляторе скорости, а затем верните его в положение «О», чтобы выйти из режима ожидания.</p> <p>Если все установлено правильно, удостоверьтесь в наличии питания в вашей электросети.</p>
Компактный измельчитель не работает.	<p>Компактный измельчитель неправильно установлен.</p> <p>Компактный измельчитель неправильно собран.</p>	<p>Компактный измельчитель не будет работать, если он неправильно закреплен на блокировке.</p> <p>Проверьте, что нож плотно закручен в емкости компактного измельчителя.</p>
Блендер не работает.	<p>Блендер неправильно зафиксирован.</p> <p>Блендер собран неправильно.</p>	<p>Блендер не будет работать, если он неправильно установлен.</p> <p>Перевірте, чи правильно встановлено ножовий блок у чаши.</p>
Комбайн останавливается или замедляется во время работы.	<p>Включена защита от перегрузки. Комбайн перегружен или перегрелся во время работы.</p> <p>Превышен допустимый объем.</p>	<p>Выключите устройство, отключите от сети питания и дайте остывать в течение приблизительно 15 минут.</p> <p>Максимальный объем перерабатываемых ингредиентов указан в таблице скоростей.</p>
Функция взвешивания При на экране индикатора застыло изображение [- - -].	Вес ингредиента слишком мал.	Для отмеривания малых количеств ингредиентов используйте в качестве мерных средств чайные или столовые ложки.
На экране изменяется значение веса.	В процессе взвешивания или работы сместился силовой блок.	Не двигайте блок в процессе использования. Перед взвешиванием другого ингредиента не забудьте сбросить предыдущее значение веса.
Индикатор питания быстро мигает.	Нормальная работа. Индикатор будет мигать, если чаша, крышка или бленде не установлены на блок электродвигателя или не заблокированы.	Проверьте блокировку и установите детали правильно.

Инструкция по поиску и устранению неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Индикатор питания медленно мигает.	Нормальная работа. Комбайн остался включенным в сеть в течение 30 минут, но им не пользовались, и он перешел в режим ожидания.	Нажмите кнопку Авто или выберите какую-нибудь скорость на регуляторе скорости, а затем верните его в положение «О», чтобы выйти из режима ожидания.
Индикатор Авто и питания мигают.	Нормальная работа. Индикатор будет мигать, если выбран режим Авто, но детали не заблокированы.	Проверьте блокировку и установите детали правильно или нажмите кнопку Авто, чтобы выключить режим Авто.
Блендер или компактный измельчитель протекают в основании ножа.	Не установлено уплотнительное кольцо. Неправильно установлено уплотнительное кольцо. Повреждено уплотнительное кольцо.	Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо правильно установлено и не повреждено. Порядок получения уплотнения для замены см. в разделе “обслуживание покупателей”.
Уплотнительное кольцо блендера отсутствует на ноже, когда он извлечен из упаковки.	Уплотнитель установлен на ножевой блок на заводе.	Открутите чашу и проверьте, установлена ли прокладка на ножевой блок. Порядок получения уплотнения для замены см. в разделе “обслуживание покупателей”.
Неудовлетворительная работа инструментов или насадок.	См. раздел “Использование насадок”. Убедитесь в том, что насадки установлены правильно.	

Ελληνικά

Πριν αρχίσετε να διαβάζετε τις οδηγίες, παρακαλούμε να ζεδιπλώσετε την μπροστινή σελίδα η οποία περιλαμβάνει τις απεικονίσεις

ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και τις ετικέτες.
- Οι λεπίδες και οι δίσκοι κοπής είναι πολύ κοφτερά, να τα χρησιμοποιείτε με προσοχή. **Κατά τη χρήση ή τον καθαρισμό, να τα κρατάτε πάντα από τη λαβή στην κορυφή και μακριά από το κοφτερό άκρο.**
- Μην ανασηκώνετε ή μεταφέρετε το μίξερ από τη λαβή, καθώς μπορεί να σπάσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Αφαιρείτε πάντα τη λεπίδα κοπής πριν βγάλετε τα περιεχόμενα από το μπωλ.
- Μην βάζετε τα χέρια σας ή σκεύη στο μπωλ του μίξερ και στην κανάτα του μπλέντερ, ενόσω η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:-
 - πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε κάποια μέρη;
 - όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή;
 - πριν από τον καθαρισμό.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας για να σπρώξετε τα τρόφιμα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε πάντα τον ωθητήρα/ες που παρέχεται/ονται.
- Μην προσαρμόζετε ποτέ τη μονάδα των λεπίδων στη μονάδα κινητήρα χωρίς να έχετε προσαρμόσει την κανάτα του μπλέντερ ή τον κόφτη μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης.
- Προτού αφαιρέσετε το καπάκι από το μπολ ή το μπλέντερ ή τον κόφτη μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης από τη μονάδα κινητήρα:-
 - σβήστε τη συσκευή;
 - περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς όλα τα εξαρτήματα/λεπίδες;
 - προσέξτε να μην ξεβιδώσετε την κανάτα του μπλέντερ ή τον κόφτη μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης από τη διάταξη λεπίδων.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ:** Θα πρέπει να αφήνετε τα καυτά υλικά να κρυώσουν έως ότου φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου, προτού τα αναμείξετε.
- Μη χρησιμοποιείτε το καπάκι για να λειτουργήσετε τον επεξεργαστή τροφίμων, χρησιμοποιείτε πάντα τον επιλογέα ταχύτητας on/off.
- **Αυτή η συσκευή μπορεί να χαλάσει και ενδέχεται να τραυματιστείτε εάν ασκηθεί υπερβολική πίεση στο μηχανισμό ενδοασφάλειας.**
- **Να αποσυνδέετε πάντα τον επεξεργαστή τροφίμων από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.**
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα μη εγκεκριμένο εξάρτημα.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη. Φροντίστε να ελέγχετε ή να επισκευάζετε τις βλάβες: δείτε την ενότητα «σέρβις και εξυπηρέτηση πτελατών».
- Μην αφήσετε ποτέ να βραχεί η συσκευή, το καλώδιο ή το φις.
- Μην αφήνετε το πλεονάζον καλώδιο να κρέμεται στην άκρη του πάγκου εργασίας ή να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες.
- Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ταχύτητες που αναφέρονται στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό παρακολούθηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.
- Η κακή χρήση του μίξερ/μπλέντερ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Η μέγιστη τιμή βασίζεται στο εξάρτημα που χειρίζεται το μεγαλύτερο φορτίο. Άλλα εξαρτήματα ενδέχεται να καταναλώνουν μικρότερη ισχύ. Για επιπλέον προειδοποίησις ασφάλειας για κάθε εξάρτημα, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα με τίτλο «χρήση των εξαρτημάτων».

ασφαλής χρήση του μπλέντερ

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ:** Θα πρέπει να αφήνετε τα καυτά υλικά να κρυώσουν έως ότου φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου, προτού τα αναμείξετε.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τη διάταξη λεπίδων και να αποφεύγετε την επαφή με την αιχμή των λεπίδων όταν τις καθαρίζετε.
- Θέτετε το μπλέντερ σε λειτουργία μόνο αν έχει τοποθετηθεί το καπάκι.
- Χρησιμοποιείτε την κανάτα μόνο με τη διάταξη λεπίδων που παρέχεται.
- Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία το μπλέντερ όταν είναι άδειο.
- Για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής για το μπλέντερ σας, μην το αφήνετε να λειτουργεί περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα.
- Συνταγές για smoothie – μην αναμειγνύετε ποτέ κατεψυγμένα υλικά που έχουν στερεοποιηθεί λόγω της ψύξης, να τα σπάτε σε κομμάτια προτού τα προσθέσετε στην κανάτα.
- **Σημαντικό** – Το κάλυμμα στη βάση της κανάτας έχει στερεωθεί κατά την κατασκευή και δεν πρέπει να προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΑΥΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εγκαύματος κατά την ανάμειξη καυτών συστατικών/υλικών, μην πλησιάζετε τα χέρια σας και τα υπόλοιπα εκτεθειμένα σημεία του σώματός σας στο καπάκι για να μην καείτε.

Πρέπει να λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κατά την ανάμειξη πολύ καυτών υλικών ενδέχεται να εκτοξευθούν ξαφνικά με δύναμη καυτό υγρό και ατμός από το καπάκι ή το πώμα μεζούρα ⁽¹⁶⁾.
- Συνιστάται να αφήνετε τα καυτά υλικά να κρυώνουν πριν από την ανάμειξη.
- **ΠΟΤΕ** μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα των 1.200 ml / 5 φλιτζανιών κατά την επεξεργασία καυτών υγρών, όπως σούπες (ελέγχτε τις ενδείξεις στο κύπελλο).
- **ΠΑΝΤΟΤΕ** να ξεκινάτε την ανάμειξη στη χαμηλή ταχύτητα και, στη συνέχεια, να αυξάνετε σταδιακά την ταχύτητα. **ΠΟΤΕ** μην αναμειγνύετε καυτά υγρά χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση της λειτουργίας παλμού (Pulse).
- Τα υγρά που έχουν την τάση να αφρίζουν, όπως το γάλα, θα πρέπει να περιορίζονται στη μέγιστη χωρητικότητα των 1.000 ml/4 φλιτζανιών.
- Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό του μπλέντερ, καθώς το κύπελλο και το περιεχόμενό του ενδέχεται να καίνε.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το καπάκι. Το καπάκι έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να σφίγγει και να εμποδίζει τις διαρροές. Εάν είναι απαραίτητο, προστατεύετε τα χέρια σας με ένα πανί ή με γάντια φούρνου κατά τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η κανάτα είναι καλά στερεωμένη στη βάση και, όταν την αφαιρείτε από τη συσκευή, καθοδηγήστε τη βάση για να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί μαζί με την κανάτα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι και το πώμα μεζούρα είναι στερεωμένα στη θέση τους πριν από **κάθε** εργασία ανάμειξης.
- Να βεβαιώνεστε πάντα ότι οι γρίλιες στο πώμα μεζούρα είναι ανοικτές πριν από την εργασία ανάμειξης ⁽²⁾.
- Όταν τοποθετείτε το καπάκι στο κύπελλο, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι και το χείλος του κυπέλλου είναι καθαρά και στεγνά, ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη στεγανότητα και να προλαμβάνονται οι διαρροές.

ασφαλής χρήση του δίσκου κοψίματος/τριψίματος

- Μην βγάζετε ποτέ το καπάκι εάν δεν έχουν σταματήσει εντελώς οι δίσκοι κοπής.
- Κρατήστε τους δίσκους κοπής με προσοχή – είναι εξαιρετικά κοφτεροί.
- Μην ξεχειλίζετε το μπολ – μην υπερβαίνετε τη στάθμη μέγιστης ποσότητας που αναγράφεται στο μπολ.

ασφαλής χρήση του κόφτη μικρού μεγέθους/του μηχανήματος άλεσης

- Ποτέ μην προσαρμόζετε τη μονάδα λεπίδας στη συσκευή χωρίς να έχετε προσαρμόσει το βάζο.
- Μην ξεβιδώσετε ποτέ το δοχείο ενώ ο κόφτης μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης έχουν προσαρμοστεί στη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες. Κρατήστε τη μονάδα λεπίδας μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφαιρέσετε ποτέ τον κόφτη μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης έως ότου σταματήσουν εντελώς οι λεπίδες.
- Για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής για τον κόφτη μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης, μην τον αφήνετε να λειτουργεί χωρίς διακοπή για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα. Να θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας μόλις πετύχετε τη σωστή υφή.
- Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει εάν ο κόφτης μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης δεν έχουν προσαρμοστεί σωστά.
- Μην επεξεργάζεστε ρίζα κουρκουμά στον κόφτη μικρού μεγέθους/στο μηχάνημα άλεσης, καθώς είναι πολύ σκληρή και ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στις λεπίδες.

ασφαλής χρήση του αποχυμωτή

- Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή εάν έχει χαλάσει το φίλτρο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το εξάρτημα ώθησης που παρέχεται. Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν ξεμπλοκάρετε το σωλήνα τροφοδοσίας.
- Προτού αφαιρέσετε το καπάκι, σβήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρις ότου σταματήσει να κινείται το φίλτρο.

προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία της EK 2004/108/EK σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τον κανονισμό EK υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

- 1 Αφαιρέστε τα πλαστικά καλύμματα από τις λεπίδες.

Προσοχή: οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Πρέπει να απορρίψετε τα καλύμματα, καθώς προορίζονται για να προστατεύουν τις λεπίδες μόνο κατά την κατασκευή και τη μεταφορά.

- 2 Πλύνετε τα μέρη της συσκευής, βλ. «φροντίδα και καθαρισμός».

επεξήγηση συμβόλων

επεξεργαστής

- ① μονάδα κινητήρα
- ② αποσπώμενος κινητήριος άξονας
- ③ Μπολ Tritan™
- ④ καπτάκι Tritan™
- ⑤ φαρδύς σωλήνας τροφοδοσίας
- ⑥ ωστήρες
- ⑦ ενδοασφάλειες
- ⑧ χώρος αποθήκευσης καλωδίου (στο πίσω μέρος)
- ⑨ λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- ⑩ κουμπί auto
- ⑪ διακόπτης ταχυτήτων/παλμικής κίνησης
- ⑫ λειτουργία ζυγίσματος (Type FPM91)
- ⑬ κουμπί kg/lb
- ⑭ οθόνη
- ⑮ κουμπί ενεργοποίησης/μηδενισμού
- ⑯ δίσκος ζυγίσματος

θερμοάντοχο (thermoresist) μπλέντερ

- ⑯ πώμα μεζούρα
- ⑰ καπτάκι
- ⑱ κύπτελλο
- ⑲ δακτύλιος σφραγίσματος
- ⑳ μονάδα λεπίδων
- ㉑ οπές πώματος μεζούρα

A – στάνταρ εξαρτήματα

- ㉒ λεπίδα μαχαιριού
- ㉓ εργαλείο ζύμης
- ㉔ διπλό αναδευτήρι
- ㉕ εργαλεί για ανακάτεμα
- ㉖ δίσκος μέγιστης ποσότητας
- ㉗ δίσκος τεμαχισμού 4 mm
- ㉘ δίσκος τεμαχισμού 2 mm
- ㉙ δίσκος τριψίματος 4 mm
- ㉚ δίσκος τριψίματος 2 mm
- ㉛ δοχείο αποθήκευσης εξαρτημάτων

B – προαιρετικά εξαρτήματα

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο μοντέλο επεξεργαστή τροφίμων όλα τα εξαρτήματα που αναφέρονται παρακάτω. Τα εξαρτήματα εξαρτώνται από το μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να παραγγείλετε επιπλέον εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα «σέρβις και ευπηρέτηση πελατών».

- ㉒ δίσκος τριψίματος πολύ λεπτός (εάν παρέχεται)
- ㉓ δίσκος για λεπτά κομμάτια σε στυλ Julienne (εάν παρέχεται)
- ㉔ δίσκος τεμαχισμού σε φέτες για γαρνίρισμα (εάν παρέχεται)
- ㉕ δίσκος για πατάτες τηγανιτές (εάν παρέχεται)
- ㉖ μίνι μπολ και λεπίδα (εάν παρέχεται)
- ㉗ κόφτης μικρού μεγέθους/μηχάνημα άλεσης (εάν παρέχεται)
- ㉘ λεμονοστέιφτης (εάν παρέχεται)
- ㉙ μεταλλικός αποχυμωτής (εάν παρέχεται)

χρήση του επεξεργαστή τροφίμων

- 1 Προσαρμόστε τον αποσπώμενο κινητήριο άξονα στη μονάδα κινητήρα ① – πιέστε ελαφρώς προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι ο κινητήριος άξονας έχει ασφαλίσει πλήρως.
- 2 **Επειτα,** προσαρμόστε το μπολ στη μονάδα κινητήρα. Τοποθετήστε τη λαβή προς τα πίσω και δεξιά και στρέψτε δεξιόστροφα ② έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Τοποθετήστε ένα εξάρτημα πάνω από τον άξονα του μπολ.
- Τοποθετείτε πάντα το μπωλ και τα εξαρτήματα στο μίξερ, προτού προσθέστε τα συστατικά.
- 4 Τοποθετήστε το καπτάκι ③ – και βεβαιωθείτε ότι ο άξονας επεξεργαστή/το εργαλείο βρίσκεται στο κέντρο από το καπτάκι.
- 5 Προσαρμόστε τους ωστήρες στο σωλήνα τροφοδοσίας – στρέψτε τον μικρό ωστήρα δεξιόστροφα έως ότου ασφαλίσει στη θέση του ④.
- Ο επεξεργαστής δεν θα λειτουργήσει εάν το μπολ, το καπτάκι ή ο ωστήρας για τον φαρδύ σωλήνα τροφοδοσίας δεν έχουν προσαρμοστεί σωστά στις ενδοασφάλειες. Ελέγχετε ότι ο σωλήνας τροφοδοσίας και η λαβή του μπολ βρίσκονται στη δεξιά πλευρά.
- 6 Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει και θα αναβοσβήνει, έως ότου το μπολ και το καπτάκι τοποθετηθούν σωστά στη θέση τους. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: Κουμπί Auto – όταν πατάτε το Κουμπί Auto, ανάβει η λυχνία και επιλέγεται αυτόματα η βέλτιστη ταχύτητα για το εκάστοτε εξάρτημα. Επιλογέας ταχύτητας – επιλέγετε οι ίδιοι την ταχύτητα που θέλετε (Ανατρέξτε στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων). Παλμική κίνηση – χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παλμικής κίνησης (P) για σύντομα, διαδοχικά διαστήματα λειτουργίας. Η παλμική κίνηση θα λειτουργεί όσο διάστημα ο επιλογέας παραμένει στη συγκεκριμένη θέση.
- 7 Στο τέλος της επεξεργασίας, γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση απενεργοποίησης “O” ή, εάν χρησιμοποιούτε τη λειτουργία Auto, πατήστε το κουμπί και η λυχνία θα σβήσει.
- Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα αναβοσβήνει εάν το καπτάκι, το μπολ ή ο φαρδύς σωλήνας τροφοδοσίας δεν έχουν προσαρμοστεί.

- Οι λυχνίες λειτουργίας και αυτόματης λειτουργίας θα αναβοσθήνουν εάν έχετε επιλέξει την Αυτόματη λειτουργία, αλλά δεν έχουν ασφαλίσει σωστά τα μάνταλα ασφαλείας.
- Το κουμπί Auto δεν θα λειτουργεί εάν επιλεγεί ταχύτητα με τον επιλογέα ταχύτητας.
- Να θέτετε πάντα εκτός λειτουργίας και να βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή προτού αφαιρέσετε το καπάκι σημαντικό
- Ο επεξεργαστής σας δεν είναι κατάλληλος για κοπή ή άλεσμα κόκκων καφέ, ή για μετατροπή κρυσταλλικής ζάχαρης σε ζάχαρη άχνη.

Λειτουργία Eco

- Εάν ο επεξεργαστής τροφίμων μείνει συνδεδεμένος στην πρίζα για περισσότερα από 30 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιηθεί, θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
- Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσθήνει αργά και ο επεξεργαστής τροφίμων δεν θα λειτουργεί έως ότου πραγματοποιήσετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:-
 - Πλατήστε το κουμπί Auto.
 - Στρέψετε τον επιλογέα ταχύτητας για να επιλέξετε ταχύτητα κα μετά τον επαναφέρετε στη θέση απενεργοποίησης "O".

Όταν είναι έτοιμος για χρήση, η λυχνία θα παραμένει συνεχώς αναμόνη.

Σημείωση: Εάν το μπολ ή το καπάκι δεν έχουν ασφαλίσει μέσα στο μηχανισμό ενδοασφάλισης, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσθήνει πιο γρήγορα απ' ότι στη λειτουργία Eco.

Λειτουργία Ζυγίσματος (Type FPM91)

Το πολυμίχερ σας διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία ζυγίσματος που σας δίνει τη δυνατότητα να ζυγίζετε τα υλικά απευθείας μέσα στο μπολ ή την κανάτα του μπλέντερ.

- Το Μέγιστο βάρος ζυγίσματος είναι 3 Kg. Πρόκειται για το συνολικό βάρος όλων των υλικών, συμπεριλαμβανομένου του βάρους του μπολ ή της κανάτας.

Πώς χρησιμοποιείται η λειτουργία ζυγίσματος

- 1 Να προσαρμόζετε πάντα τον αποσπώμενο κινητήριο άξονα, το μπολ και το εξάρτημα ή την κανάτα του μπλέντερ στη μονάδα κινητήρα, προτού προσθέσετε τα υλικά.
- 2 Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα – η οθόνη θα παραμείνει κενή.
- 3 Πλατήστε το κουμπί ON/ZERO (ενεργοποίησης/μηδενισμού) μία φορά και η οθόνη θα ανάψει.
- 4 Πλατήστε το κουμπί kg/lb για να επιλέξετε είτε γραμμάρια είτε ουγκίες.
- Η προκαθορισμένη ρύθμιση της οθόνης, όταν ανάβει για πρώτη φορά, είναι kg/g.
- Η μονάδα ζυγίζει ποσότητες με διαβαθμίσεις των 2 g. Για να ζυγίζετε μικρές ποσότητες, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ως μέτρο κουταλάκι του γλυκού και κουτάλι της σούπας.

- 5 Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "0", εάν όχι, μηδενίστε πατώντας το κουμπί ON/ZERO. Στη συνέχεια, ζυγίστε τα απαραίτητα υλικά κατευθείαν μέσα στο μπολ ή το κύπελλο. Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη βάρους, πατήστε το κουμπί ON/ZERO και η ένδειξη θα επιστρέψει στο "0". Προσθέστε τα επόμενα υλικά και θα εμφανιστεί η ένδειξη βάρους τους. Επαναλάβετε μέχρις ότου ζυγιστούν όλα τα υλικά.
- Εάν δεν έχει μηδενίστε η οθόνη και εάν τα υλικά ή το μπολ/εξάρτημα/καπάκι αφαιρεθούν, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη [- - -] που υποδεικνύει αρνητική τιμή. **Για να μηδενίσετε, πατήστε μία φορά το κουμπί ON/ZERO.**
- 6 Βάλτε το καπάκι και επιλέξτε μία ταχύτητα για να λειτουργήσει το πολυμίχερ.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η οθόνη εμφανίζει σταθερά την ένδειξη [- - -], μέχρις ότου το κουμπί ελέγχου ταχύτητας επιστρέψει στη θέση off "O".
- Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τελικό βάρος εμφανίζεται στην οθόνη όταν το κουμπί ελέγχου ταχύτητας επιστρέψει στη θέση off "O". Σημείωση: Το βάρος που έχει το καπάκι συνυπολογίζεται, εάν η ένδειξη δεν έχει μηδενίστε πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής.
- Το βάρος των επιπλέον υλικών που προστίθενται μέσω της ειδικής υποδοχής, ενώ το πολυμίχερ λειτουργεί, δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

⑯ δίσκος ζυγίσματος

Το πολυμίχερ διαθέτει αποσπώμενο δίσκο ζυγίσματος, για να ζυγίζετε τα υλικά χωρίς να χρησιμοποιείτε το μπολ ή το μπλέντερ.


Για να χρησιμοποιήσετε το δίσκο, τοποθετήστε τον επάνω στην κεντρική μονάδα.

Στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 5 της ενότητας «πώς χρησιμοποιείται η λειτουργία ζυγίσματος».

Για να αφαιρέσετε το δίσκο, απλώς ανασηκώστε και τραβήξτε τον.

αυτόματη απενεργοποίηση

- Η οθόνη θα σβήσει αυτόματα, εάν η ίδια ένδειξη βάρους εμφανίζεται για περισσότερο από 5 λεπτά.
- Μπορείτε να σβήσετε την οθόνη μη αυτόματα, πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί ON/ZERO για μερικά δευτερόλεπτα.
- σημαντικό**
 - Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή, ξετερνώντας τη μέγιστη ποσότητα ζυγίσματος των 3 Kg. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη [0 – Ld], εάν η λειτουργία ζυγίσματος υπερφορτώθει.
 - Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη επάνω στη μονάδα μοτέρ, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα ζυγίσματος.
 - Τοποθετείτε πάντα το πολυμίχερ πάνω σε στεγνή επίπεδη επιφάνεια, προτού ζυγίσετε τα υλικά.
 - Μην μετακινείτε τη μονάδα μοτέρ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ζυγίσματος.

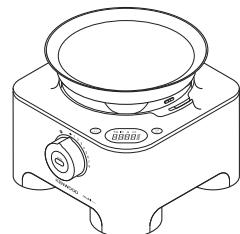

χρήση του θερμοάντοχου μπλέντερ

- 1 Τοποθετήστε το δακτύλιο ερμητικού κλεισίματος ⑯ στη μονάδα των λεπίδων ⑰ και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα ερμητικού κλεισίματος έχει τοποθετηθεί σωστά στην εγκοπή.
 - **Εάν ο δακτύλιος στεγανωποίησης υποστεί φθορές ή δεν τοποθετηθεί σωστά, θα εμφανιστεί διαρροή.**
 - 2 Κρατήστε τη μονάδα κοπής από το κάτω μέρος ⑲ και τοποθετήστε τις λεπίδες στην κανάτα – περιστρέψτε την προς τα αριστερά μέχρις ότου ασφαλίσει στη θέση της ⑳. Ανατρέξτε στα γραφικά στο κάτω μέρος της μονάδας κοπής:
 - █ – θέση «ξεκλείδωτη»
 - – θέση «κλειδωμένη»
- Το μπλέντερ δεν λειτουργεί εάν δεν το έχετε συναρμολογήσει σωστά.**
- 3 Πιέστε την ασφάλεια του καππακιού να εφαρμόσει στην κάτω πλευρά του καππακιού.
 - 4 Τοποθετήστε το καπάκι στο κύπελλο και πιέστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει στη θέση του ④. Τοποθετήστε το καπάκι του πώματος-μεζούρα.
 - 5 Τοποθετήστε το μπλέντερ στη μονάδα τροφοδοσίας και στρέψτε το δεξιόστροφα ⑦ για να ασφαλίσει στη θέση του.
 - **Η συσκευή δεν λειτουργεί εάν το μπλέντερ δεν είναι σωστά τοποθετημένο στο μάνταλο ασφαλείας.**
 - 6 Επιλέξτε τη λειτουργία Auto ή μία ταχύτητα (ανατρέξτε στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήων).

συμβουλές

- Όταν φτιάχνετε μαγιονέζα, ρίζετε όλα τα υλικά στο μπλέντερ, εκτός από το λάδι. Αφαιρέστε το πώμα-μεζούρα. Στη συνέχεια, ενώ η συσκευή λειτουργεί, προσθέστε το λάδι σιγά-σιγά μέσω του ανοίγματος στο καπάκι.
- Όταν επεξεργάζεστε παχύρρευστα μείγματα, όπως πατέ και ντιπ, ίσως χρειαστεί να τα αφαιρείτε από τα τοιχώματα του μπλέντερ με μια σπάτουλα. Εάν δυσκολεύεστε να επεξεργαστείτε το μείγμα, προσθέστε επιπλέον υγρά.
- Θρυμματισμός πάγου – χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παλμού για σύντομη ανάμειξη υλικών στη μέγιστη ταχύτητα μέχρις ότου ο πάγος θρυμματίστε στο βαθμό που θέλετε.
- Δεν συνιστάται η επεξεργασία μπαχαρικών, καθώς μπορεί να φθείρουν τα πλαστικά μέρη.
- Η συσκευή δεν λειτουργεί εάν το μπλέντερ δεν τοποθετηθεί σωστά.
- Για να αναμείξετε στεγνά υλικά, κόψτε τα σε κομμάτια, αφαιρέστε το πώμα-μεζούρα και ενώ η συσκευή λειτουργεί, ρίζετε τα κομμάτια ένα-ένα. Κρατήστε τα χέρια σας επάνω από το άνοιγμα. Για καλύτερα αποτελέσματα, αδειάζετε τακτικά το περιεχόμενο.
- Μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ ως συσκευή φύλαξης. Θα πρέπει να το κρατάτε άδειο πριν και μετά τη χρήση.
- Μην ανακατεύετε ποτέ παραπάνω από 1,6 λίτρα - λιγότερο για αφράτα υγρά όπως μιλκσέικ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

εργαλείο/εξάρτημα	λειτουργία	συνιστώμενη ταχύτητα	χρόνος επεξεργασίας *	μέγιστες ποσότητες
Λεπτίδα μαχαιριού	Μείγματα για κέικ με ανάμειξη όλων των υλικών μαζί	8	15-20 δευτ.	2 Kg βάρος αλευριού
	Ζαχαροπλαστική – προσθήκη βουτύρου σε αλεύρι Προσθήκη νερού για την ανάμιξη των υλικών ζαχαροπλαστικής	5 – 8	10 δευτ. 10-20 δευτ.	500 g βάρος αλευριού
	Τεμαχισμός ψαφιού και άπαχου κρέατος Πατέ και τερίν	Παλμική κίνηση – 8	10-30 δευτ.	1 Kg μεγ. άπαχο βοδινό κρέας
	Τεμαχισμός λαχανικών	Παλμική κίνηση	5-10 δευτ.	500 g
	Τεμαχισμός έηρών καρπών	8	30-60 δευτ.	200 g
	Πολτοποίηση μαλακών φρούτων, βρασμένων φρούτων και λαχανικών	8	10-30 δευτ.	1 Kg
Λεπτίδα μαχαιριού με δίσκο μέγιστης ποσότητας	Σάλτσες, ντρέσινγκ και ντιπ	8	2 λεπτά μέγ.	800 g
	Κρύες σούπες	Ξεκινήστε με χαμηλή ταχύτητα και αυξήστε τη στο μέγιστο	30-60 δευτ.	2 λίτρα
	Μιλκσίκι/κουρκούτι		15-30 δευτ.	1,5 λίτρα
Διπλό αναδευτήρι	Ασπράδια αβγών	8	60-90 δευτ.	2 – 8 (70 – 280 g)
	Αβγό και ζάχαρη για αφράτα κέικ χωρίς λιπαρά	8	4-5 λεπτά	3 αβγά (150 g)
	Κρέμα	8	30 δευτ.	250 ml – 750 ml
Εργαλείο για ανακάτεμα	Παρασκευή κρέμας σαντιγί και φρουτοπολτών	1 – 2	60 δευτ.	300 g κρέμα, 300 g πουρές
	Προσθήκη μαρέγκας σε σφιχτές ζύμες	1 – 2	60 δευτ.	600 g συνολικό βάρος
	Μακαρόν	1 – 2	60 δευτ.	500 g συνολικό βάρος
Εργαλείο ζύμης	Μείγματα με μαγιά	8	60 δευτ.	1,3 Kg συνολικό βάρος
	Αλεύρι για λευκό ψωμί	8	60 δευτ.	650 g βάρος αλευριού
	Αλεύρι για ψωμί ολικής άλεσης	8	60 δευτ.	500 g βάρος αλευριού
Δίσκοι – κοφίματος/ τριψίματος	Σκληρές τροφές όπως καρότα, σκληρό τυρί	5 – 8	–	Μην γεμίζετε πάνω από τη μέγιστη ποσότητα που αναγράφεται στο μπολ
	Μαλακότερες τροφές όπως αγγούρια, ντομάτες	1 – 5	–	
Δίσκος τριψίματος πολύ λεπτός	Παρμεζάνα, πατάτες για γερμανικά πατατοπιτάκια	8	–	
Δίσκος για λεπτό κόψιμο σε στυλ Julianne	Ψιλοκομμένες πατάτες και rosti Τηγανητά και γαρνιτούρες λαχανικών	8	–	
Δίσκος τεμαχισμού σε φέτες για γαρνιτούρες	Σκληρά τρόφιμα, όπως καρότα και πατάτες Πιο μαλακά τρόφιμα, όπως αγγούρι	5 – 8	–	
Δίσκος για πατάτες τηγανιτές	Κόβει πατάτες για λεπτές τηγανητές πατάτες και υλικά για ψητά της κατσαρόλας και ντιπ (π.χ. αγγούρια, μήλα και αχλάδια).	8	–	
Θερμοάντοχο μπλέντερ	Κρύα υγρά και ποτά	8	15-30 δευτ.	1,6 λίτρα
	Σούπες από ζωμό	8	30 δευτ.	1,2 λίτρα
	Σούπες με γάλα	8	30 δευτ.	1 λίτρα
Συνιστάται να αφήνετε τα καυτά υλικά να κρυώνουν πριν από την ανάμειξη. Ωστόσο, εάν θέλετε να επεξεργαστείτε καυτά υλικά, διαβάστε τις Οδηγίες ασφαλείας για την ανάμειξη καυτών συστατικών/υλικών.				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

εργαλείο/εξάρτημα	λειτουργία	συνιστώμενη ταχύτητα	χρόνος επεξεργασίας *	μέγιστες ποσότητες
Μίνι μπολ και μαχαίρι	Κρέας	8	20 δευτ. + Παλμική κίνηση	300 g άπαχο βοδινό κρέας
	Τεμαχισμός μυρωδικών	8	30 δευτ.	20 g
	Τεμαχισμός έηρών καρπών	8	30 δευτ.	100 g
	Μαγιονέζα	8	30 δευτ.	2 αβγά 300 g λάδι
	Πουρές	8	30 δευτ.	200 g
Κόφτης μικρού μεγέθους/μηχάνημα άλεσης	Επεξεργασία διάφορων μπαχαρικών	8	30-60 δευτ.	100 γρ
	Άλεσμα κόκκων καφέ	8	30 δευτ.	75 γρ
	Τεμαχισμός έηρών καρπών	Παλμική κίνηση	5 δευτ.	140 γρ
	Άπαχη ψητή μπριζόλα (κόψτε σε κύβους των 2 εκ.)	Παλμική κίνηση	10 δευτ.	200 g
Λεμονοστείφτης	Μικρότερα τρόφιμα, π.χ. μοσχολέμονα και λεμόνια	1 – 2	–	2 Kg
	Μεγαλύτερα φρούτα, π.χ. πορτοκάλια και γκρέιπφρουτ			
Αποχυμωτής	Αποχυμώνει φρούτα και λαχανικά με σφιχτή σάρκα, όπως μήλα και καρότα	αυτόματο	–	1 Kg μήλα 800 g καρότα
	Αποχυμώνει φρούτα με μαλακή σάρκα, όπως σταφύλια και ντομάτες	αυτόματο	–	500 g

* Αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς συμβουλευτικού χαρακτήρα και ποικίλλουν ανάλογα με τη συνταγή και τα υλικά που επεξεργάζεστε.

χρήση των εξαρτημάτων

Ανατρέξτε στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων για κάθε εξάρτημα.

㉒ λεπίδα μαχαιριού

Η λεπίδα μαχαιριού είναι το πιο χρηστικό εξάρτημα απ' όλα. Η υφή της τροφής εξαρτάται από το χρόνο επεξεργασίας. Για πιο χοντροκομένα μείγματα χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παλαικής κίνησης. Χρησιμοποιείτε τη λεπίδα μαχαιριού για παρασκευή κέικ και γλυκών, για κόψιμο ωμού και μαγειρεμένου κρέατος, λαχανικών, έηρων καρπών, πατέ, ντιπ, πολτοποίηση σούπας και επίσης για να θρυμματίζετε μπισκότα και ψωμί.

συμβουλές

- Κόψτε τα τρόφιμα όπως κρέας, ψωμί, λαχανικά σε κύβους των 2 εκ. πριν από την επεξεργασία.
- Θα πρέπει να σπάσετε τα μπισκότα σε κομμάτια και να τα προσθέστε στο σωλήνα τροφοδοσίας ενώ η συσκευή λειτουργεί.
- Όταν φτιάχνετε γλυκά, χρησιμοποιήστε βούτυρο κατευθείαν από το ψυγείο σε κύβους των 2 εκ.
- Προσέρχετε να μην αφήστε τον επεξεργαστή να λειτουργεί περισσότερο απ' ό, τι πρέπει.

㉓ εργαλείο ζύμης

Χρησιμοποιείται για ζύμη με μαγιά.

- Τοποθετήστε τα στεγνά υλικά στο μπολ και προσθέστε τα υγρά από το σωλήνα τροφοδοσίας ενώ η συσκευή λειτουργεί. Αφήστε το να λειτουργήσει μέχρι να δημιουργηθεί μια απαλή ελαστική μπάλα ζύμης. Ο χρόνος που θα χρειαστεί είναι περίπου 60 δευτερόλεπτα.
- Ξαναζυμώστε μόνο με το χέρι. Το ξαναζύμωμα στο μπολ δεν συνιστάται γιατί ο επεξεργαστής μπορεί να γίνει ασταθής.

㉔ διπλό αναδευτήρι

Χρησιμοποιείται μόνο για ελαφρά μείγματα, όπως ασπράδια αβγών, κρέμα, γάλα εβαπτορέ και για χτυπήμα αβγών και ζάχαρης για παντεσπάνι με λίγα λιπαρά. Τα βαρύτερα μείγματα όπως βούτυρο και αλεύρι θα του προκαλέσουν βλάβη.

πώς χρησιμοποιείται το χτυπητήρι

- 1 Προσαρμόστε τον αποσπώμενο κινητήριο άξονα και το μπολ στη μονάδα κινητήρα.
- 2 Τοποθετήστε κάθε χτυπητήρι **❸** χωριστά πάνω στην κεφαλή.
- 3 Εφαρμόστε το χτυπητήρι γυριζόντας το προσεκτικά μέχρι να τοποθετηθεί πάνω στον άξονα.
- 4 Προσθέστε τα υλικά.
- 5 Κλείστε το καπάκι – βεβαιωθείτε ότι το άκρο του άξονα βρίσκεται στο κέντρο από το καπάκι.
- 6 Θέστε σε λειτουργία.

σημαντική πληροφορία

- Το αναδευτήρι δεν είναι κατάλληλο για την παρασκευή μείγματος για κέικ με ανάμειχη όλων μαζί των υλικών, διότι τα μείγματα αυτά είναι πολύ σφιχτά και θα του

προκαλέσουν βλάβη. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λεπίδα μαχαιριού.

συμβουλές

- Επιτυγχάνετε καλύτερα αποτελέσματα όταν τα αβγά είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
- Βεβαιωθείτε ότι το μπολ και οι αναδευτήρες είναι καθαρά και δεν έχουν υπολείμματα από λίπος πριν το ανακάτεμα.
- Τα πιο βαριά υλικά, όπως το αλεύρι και τα αποξηραμένα φρούτα, θα πρέπει να ανακατεύονται με το χέρι.
- Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες πτοσότητες ή το μέγιστο χρόνο επεξεργασίας που αναγράφονται στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων.

㉕ εργαλείο για ανακάτεμα

Χρησιμοποιείτε το εργαλείο για ανακάτεμα για να ανακατεύετε ελαφριά υλικά σε πιο βαριά μείγματα για μαρέγκες, μους και φρούτα με σαντιγί.

- 1 Προσαρμόστε τον αποσπώμενο κινητήριο άξονα και το μπολ στη μονάδα κινητήρα.
- 2 Σπρώξτε το αναδευτήρι **❹** ώστε να στερεωθεί καλά στην κεφαλή.
- 3 Τοποθετήστε το εργαλείο για ανακάτεμα στρέφοντάς το προσεκτικά έως ότου περάσει πάνω από τον άξονα κίνησης.
- 4 Προσθέστε τα υλικά.
- 5 Τοποθετήστε το καπάκι διασφαλίζοντας ότι το άκρο του άξονα έχει ασφαλίσει στο κέντρο του καπακιού.

6 Επιλέξτε χαμηλή ταχύτητα (ταχύτητα 1 – 2).

για να αφαιρέσετε το χτυπητήρι

Απομακρύνετε το χτυπητήρι από την κεφαλή, πατώντας το κουμπί απασφάλισης **❺**.

συμβουλές

- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Auto ή υψηλή ταχύτητα, καθώς για βέλτιστη απόδοση στο ανακάτεμα απαιτείται χαμηλή ταχύτητα.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, μην χτυπάτε υπερβολικά τα ασπράδια αβγών ή την κρέμα, διότι το εργαλείο για ανακάτεμα δεν θα μπορεί να ανακατέψει καλά το μείγμα εάν είναι πολύ σφιχτό.
- Μην ανακατεύετε το μείγμα περισσότερο από το χρόνο που αναφέρεται στον πίνακα συνιστώμενων ταχυτήτων, διότι θα φύγει όλος ο αέρας και το μείγμα θα είναι πολύ αραιό.
- Τυχόν υλικά που δεν ανακατεύονται και παραμένουν πάνω στο αναδευτήρι ή στα τοιχώματα του μπολ θα πρέπει να τα προσθέστε προσεκτικά στο μείγμα χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα.

㉖ δίσκος μέγιστης ποσότητας

Όταν αναμειγνύετε υγρά, χρησιμοποιείτε τον δίσκο μέγιστης ποσότητας με τη λεπίδα μαχαιριού. Σας επιτρέπει να αυξήσετε την ικανότητα επεξεργασίας υγρών από 1,4 λίτρα σε 2 λίτρα, εμποδίζει τη διαρροή και βελτιώνει την απόδοση κοπής της λεπίδας.

- 1 Προσαρμόστε τον αποσπώμενο κινητήριο άξονα και το μπολ στη μονάδα κινητήρα.
- 2 Τοποθετήστε τη λεπίδα κοπής.
- 3 Προσθέστε τα υλικά που θα αναμειχθούν.
- 4 Τοποθετήστε το δίσκο μέγιστης ποσότητας πάνω από τη λεπίδα και βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται στο περιθώριο μέσα στο μπολ ⑪. **Μην πιέζετε το δίσκο μέγιστης ποσότητας προς τα κάτω.**
- 5 Εφαρμόστε το καπάκι και θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.

δίσκοι κοψίματος/τριψίματος

δίσκοι τεμαχισμού – 4 mm ⑯, 2 mm ⑰

Χρησιμοποιήστε το δίσκο κοψίματος για τυρί, καρότα, πατάτες, λάχανο, αγγούρι, κολοκυθάκια, παντζάρια και κρεμμύδια.

δίσκοι τριψίματος – 4 mm ⑯, 2 mm ⑰

Χρησιμοποιήστε το δίσκο τριψίματος για τυρί, καρότα, πατάτες και τρόφιμα παρόμοιας υφής.

δίσκος τριψίματος πολύ λεπτός ⑰ (εάν παρέχεται)

Τρίβει τυρί παρμεζάνα και πατάτες για γερμανικούς λουκουμάδες.

λεπτά κομμάτα σε στυλ julienne ⑰ (εάν παρέχεται)

Χρησιμοποιήστε το για να ψιλοκόψετε πατάτες και για χοντρό τρίψιμο σε rosti, τηγανητά και γαρνιτούρες λαχανικών.

δίσκος τεμαχισμού σε φέτες για γαρνίρισμα ⑰ (εάν παρέχεται)

Χρησιμοποιήστε τον για να κόψετε πατάτες, καρότα, αγγούρια και τρόφιμα με παρόμοια υφή σε φέτες με σχήμα φλογέρας

δίσκος για πατάτες τηγανητές ⑰ (εάν παρέχεται)

Κόβει πατάτες για λεπτές τηγανητές πατάτες και υλικά για ψητά της κατσαρόλας και ντιπ (π.χ. αγγούρια, μήλα και αχλάδια).

ασφάλεια

- Μην βγάζετε ποτέ το καπάκι εάν δεν έχουν σταματήσει εντελώς οι δίσκοι κοπής.
- Κρατήστε τους δίσκους κοπής με προσοχή – είναι εξαιρετικά κοφτεροί.
- Μην ξεχειλίζετε το μπολ – μην υπερβαίνετε τη στάθμη μέγιστης ποσότητας που αναγράφεται στο μπολ.

χρήση των δίσκων κοπής

- 1 Προσαρμόστε τον αποσπώμενο κινητήριο άξονα και το μπολ στη μονάδα κινητήρα.
 - 2 Κρατώντας τον από την κεντρική λαβή, τοποθετήστε το δίσκο πάνω στον άξονα με την κατάλληλη πλευρά από πάνω ⑫.
 - 3 Τοποθετήστε το καπάκι.
 - 4 Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο σωλήνα τροφοδοσίας.
Επιλέξτε το σωλήνα τροφοδοσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ο ωστήρας περιέχει έναν μικρότερο σωλήνα τροφοδοσίας για την επεξεργασία μεμονωμένων κομματιών ή λεπτών υλικών.
Για να χρησιμοποιήσετε τον μικρό σωλήνα τροφοδοσίας – τοποθετήστε πρώτα τον μεγάλο ωστήρα μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας.
Για να χρησιμοποιήσετε τον φαρδύ σωλήνα τροφοδοσίας – προσαρμόστε τον μικρό ωστήρα μέσα στον φαρδύ ωστήρα και στρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του.
Μην γεμίζετε το σωλήνα τροφοδοσίας πάνω από τη μέγιστη στάθμη, καθώς ο επεξεργαστής δεν θα λειτουργήσει εάν ο φαρδύς σωλήνας τροφοδοσίας δεν έχει προσαρμοστεί σωστά.
 - 5 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και πίεστε τα τρόφιμα με το εξάρτημα ώθησης ομοιόμορφα προς τα κάτω – **μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας στο σωλήνα τροφοδοσίας.**
- Συμβουλές**
- Χρησιμοποιήστε φρέσκα υλικά.
 - Μην κόβετε τα τρόφιμα πολύ μικρά. Γεμίστε το σωλήνα τροφοδοσίας σχεδόν ως επάνω. Με αυτό τον τρόπο, τα υλικά δεν γλιστρούν στο πλάι κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε το μικρό σωλήνα τροφοδοσίας.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το δίσκο για κομμάτια σε στυλ julienne, τοποθετείτε τα υλικά σε οριζόντια θέση.
 - Όταν τεμαχίζετε σε φέτες ή τρίβετε: τα τρόφιμα που τοποθετούνται σε όρθια θέση ⑯ βγαίνουν σε μικρότερο μήκος απ' ό,τι τα τρόφιμα που τοποθετούνται σε οριζόντια θέση ⑰.
 - Τα υλικά που τοποθετούνται κατακόρυφα βγαίνουν μικρότερα σε μέγεθος σε σχέση με τα υλικά που τοποθετούνται οριζοντιώς.
 - Πάντα θα μένει μια μικρή ποσότητα υπολειμμάτων στο δίσκο ή στο μπολ μετά την επεξεργασία.

⑯ μίνι μπολ και λεπίδα (εάν παρέχεται)

Χρησιμοποιείτε το μικρό μπολ επεξεργασίας τροφίμων για να τεμαχίζετε μυρωδικά και να επεξεργάζεστε μικρές ποσότητες υλικών, π.χ. κρέας, κρεμμύδι, ξηρούς καρπούς, μαγιονέζα, λαχανικά, πουρέ, σάλτσες και τροφή για μωρά.

Μην ξεχειλίζετε το μπολ

- a μίνι λεπίδα
- b μίνι μπολ

για να χρησιμοποιήσετε το μίνι μπολ και το μαχαίρι

1 Προσαρμόστε τον αποσπώμενο κινητήριο άξονα και το μπολ στη μονάδα κινητήρα.

2 Τοποθετήστε το μίνι μπολ πάνω από τον αποσπώμενο άξονα κίνησης – βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές ευθυγραμμίζονται με τις γλωττίδες στερέωσης ⑯ του κυρίως μπολ.

Σημείωση: Το καπάκι του κυρίως μπολ δεν μπορεί να προσαρμοστεί εάν το μίνι μπολ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.

3 Τοποθετήστε τη λεπίδα του μαχαιριού πάνω από τον άξονα κίνησης ⑯.

4 Προσθέστε τα υλικά που πρόκειται να επεξεργαστείτε.

5 Προσαρμόστε το καπάκι και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.

ασφάλεια

- Ποτέ μην αφαιρείτε το καπάκι μέχρι να σταματήσει τελείως να κινείται η λεπίδα του μαχαιριού.
- Η λεπίδα του μαχαιριού είναι πολύ κοφτερή – να τη χειρίζεστε πάντα με προσοχή.

σημαντική πληροφορία

- Μην επεξεργάζεστε μπαχαρικά – μπορεί να προκαλέσουν φθορά στο πλαστικό.
- Μην επεξεργάζεστε σκληρές τροφές όπως κόκκους καφέ, παγάκια ή σοκολάτα – μπορεί να προκαλέσουν φθορά στη λεπίδα.

συμβουλές

- Τα μυρωδικά τεμαχίζονται πιο εύκολα όταν είναι καθαρισμένα και στεγνά.
- Να προσθέτετε πάντα λίγο υγρό όταν πολτοποιείτε μαγιερεμένα υλικά για να φτιάξετε τροφή για μωρά.
- Να τεμαχίζετε τροφές όπως κρέας, ψωμί, λαχανικά σε κύβους μεγέθους περίπου 1-2 εκ. πριν τις επεξεργαστείτε.
- Όταν φτιάχνετε μαγιονέζα, προσθέτετε το λάδι από το σωλήνα τροφοδοσίας.

⑰ κόφτης μικρού μεγέθους/μηχάνημα άλεσης (εάν παρέχεται)

Χρησιμοποιείτε τον κόφτη μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης για την επεξεργασία στεγνών υλικών, όπως ξηρών καρπών και κόκκων καφέ. Είναι επίσης κατάλληλος για την επεξεργασία διάφορων μπαχαρικών, όπως: - Ξερούς κόκκους μαυροπίπερου, σπόρους κάρδαμου, σπόρους κύμινου, σπόρους κολίανδρου, σπόρους μάραθου, φρέσκο τζίντζερ, φρέσκιες καυτέρες πιπεριές και ολόκληρες σκελιδες.

- a δακτύλιος σφραγίσματος
- b μονάδα λεπίδων
- c γυάλινο δοχείο

χρήση του κόφτη μικρού μεγέθους/του μηχανήματος άλεσης

- 1 Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στο δοχείο. Γεμίστε το μέχρι τη μέση, όχι παραπάνω.
- 2 Προσαρμόστε το δακτύλιο ερμητικού κλεισίματος στη μονάδα των λεπίδων.
- 3 Κρατήστε τη μονάδα των λεπίδων από το κάτω μέρος και τοποθετήστε τις λεπίδες στο δοχείο. Περιστρέψτε την προς τα αριστερά μέχρις ότου ασφαλίσει στη θέση της ⑯.
- 4 Τοποθετήστε τον κόφτη μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης επάνω στη μονάδα κινητήρα και στρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του ⑯.
- 5 Χρησιμοποιήστε το κουμπί αυτόματης λειτουργίας ή επιλέξτε μια ταχύτητα (ανατρέξτε στον πίνακα προτεινόμενων ταχυτήτων).

Ασφάλεια

- Ποτέ μην προσαρμόζετε τη μονάδα λεπίδας στη συσκευή χωρίς να έχετε προσαρμόσει το βάζο.
- Μην ξεβιδώσετε ποτέ το δοχείο ενώ ο κόφτης μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης έχουν προσαρμοστεί στη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες. Κρατήστε τη μονάδα λεπίδας μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφαιρέσετε ποτέ τον κόφτη μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης έως ότου σταματήσουν εντελώς οι λεπίδες.
- Για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής για τον κόφτη μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης, μην τον αφήνετε να λειτουργεί χωρίς διακοπή για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα. Να θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας μόλις πετύχετε τη σωστή υφή.
- Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει εάν ο κόφτης μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης δεν έχουν προσαρμοστεί σωστά.
- Μην επεξεργάζεστε ρίζα κουρκουμά στον κόφτη μικρού μεγέθους/στο μηχάνημα άλεσης δεν έχουν προσαρμοστεί σωστά.

πρακτικές συμβουλές

- Για βέλτιστη απόδοση κατά την επεξεργασία μπαχαρικών, συνιστούμε να μην επεξεργάζεστε περισσότερο από 100 g τη φορά στον κόφτη μικρού μεγέθους/στο μηχάνημα άλεσης.

- Τα ολόκληρα μπαχαρικά διατηρούν το άρωμά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα τριμένα μπαχαρικά, επομένως είναι προτιμότερο να τρίβετε μικρές ποσότητες κάθε φορά, για να διατηρούν το άρωμά τους.
- Για να αποδεσμευτεί το μέγιστο δυνατό άρωμα και τα αιθέρια έλαια τους, ψήστε τα μπαχαρικά ολόκληρα προτού τα αλέσετε.
- Κόψτε το τζιντζέρ σε μικρά κομμάτια προτού το αλέσετε.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το μικρό μπολ όταν τεμαχίζετε μυρωδικά.

38) λεμονοστείφτης (εάν παρέχεται)

Ο λεμονοστείφτης χρησιμοποιείται για το στείψιμο εσπεριδοειδών (π.χ. πορτοκάλια, λεμόνια, κίτρα και γκρέιπφρουτ).

- a κώνος του στύφτη
- b σουρωτήρι

χρήση του λεμονοστείφτη

- 1 Προσαρμόστε τον αποσπώμενο κινητήριο άξονα και το μπολ στη μονάδα κινητήρα.
- 2 Τοποθετήστε το σουρωτήρι στο μπολ – βεβαιωθείτε ότι η λαβή του σουρωτηριού έχει ασφαλίσει στη σωστή θέση ακριβώς πάνω από τη λαβή του μπολ **19**.
- 3 Τοποθετήστε τον κώνο στον άξονα γυριζοντάς τον έως ότου φτάσει μέχρι κάτω **20**.
- 4 Κόψτε τα φρούτα στη μέση. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και πιέστε τα φρούτα στον κώνο.
- **Ο λεμονοστείφτης δεν θα λειτουργήσει αν το σουρωτήρι δεν έχει ασφαλίσει κανονικά.**
- Για καλύτερα αποτελέσματα, να αποθηκεύετε και να στείβετε τα φρούτα σε θερμοκρασία δωματίου και να τα κυλάτε με το χέρι πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας πριν τα στείψετε.
- Για ευκολότερο στείψιμο, πιέζετε το φρούτο απ' όλες τις πλευρές.
- Όταν στείβετε μεγάλες ποσότητες, να αδειάζετε το σουρωτήρι τακτικά για να αποφεύγετε τη συσσώρευση πολτού και σπόρων.

39) μεταλλικός αποχυμωτής (εάν παρέχεται)

Χρησιμοποιήστε τον αποχυμωτή για να κάνετε χυμό από σκληρά φρούτα και λαχανικά.

- a εξάρτημα ώθησης
- b καπάκι
- c μονάδα αφαίρεσης πολτού
- d κάδος φίλτρου
- e μπολ
- f στόμιο χυμού
- g προσαρμογέας μετάδοσης κίνησης αποχυμωτή

πώς χρησιμοποιείται ο αποχυμωτής

- 1 Τοποθετήστε τον προσαρμόγεα μετάδοσης κίνησης στη μονάδα τροφοδοσίας **21** – πίεστε ελαφρώς προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 2 Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μπολ. Τοποθετήστε τη λαβή προς τα πίσω και στρέψτε δεξιόστροφα έως ότου ασφαλίσει στη θέση του **22**.
- 3 Τοποθετήστε τη μονάδα αφαίρεσης πολτού στον κάδο του φίλτρου διασφαλίζοντας πως οι γλωττίδες ταιριάζουν με τις υποδοχές στη βάση του κάδου **23**.
- 4 Τοποθετήστε τον κάδο του φίλτρου **24**.
- 5 Τοποθετήστε το καπάκι του εξαρτήματος επάνω στο μπολ και στρέψτε το έως ότου ασφαλίσει στη θέση του και ο σωλήνας τροφοδοσίας είναι επάνω από τη λαβή **25**. **Ο αποχυμωτής σας δεν θα λειτουργήσει εάν το μπολ ή το καπάκι δεν έχουν προσαρμοστεί σωστά στην ενδοασφάλεια.**
- 6 Τοποθετήστε κατάλληλο ποτήρι ή κανάτα κάτω από την έξοδο χυμού.
- 7 Κόψτε τα φρούτα ή τα λαχανικά σε κομμάτια ώστε να χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.
- 8 Επιλέξτε αυτόματο και πιέστε προς τα κάτω ομοιόρφα με το εξάρτημα για την ώθηση των υλικών – **μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας στην ειδική υποδοχή**. Επεξεργαστεί πλήρως την ποσότητα προτού προσθέστε επιπλέον υλικά.
- Αφού προσθέστε και το τελευταίο κομμάτι, αφήστε τον αποχυμωτή να λειτουργήσει για 30 δευτερόλεπτα ακόμα για να αντλήσετε όλο το χυμό από τον κύλινδρο του φίλτρου.
- ασφάλεια**
- **Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή εάν έχει χαλάσει το φίλτρο.**
- Χρησιμοποιείτε μόνο το εξάρτημα ώθησης που παρέχεται. Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν ξεμπλοκάρετε το σωλήνα τροφοδοσίας.
- Προτού αφαιρέσετε το καπάκι, σβήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρις ότου σταματήσει να κινείται το φίλτρο.
- σημαντική πληροφορία**
- Εάν ο αποχυμωτής αρχίσει να δονείται, σβήστε τον και αδειάστε τον πολτό από τον κύλινδρο. (Ο αποχυμωτής δονείται όταν ο πολτός είναι άνισα κατανεμημένος).
- Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να επεξεργαστεί η συσκευή είναι 1 κ. φρούτων ή λαχανικών (ανατρέξτε στον πίνακα με τις ταχύτητες).

- Ορισμένα πολύ σκληρά τρόφιμα ενδέχεται να μειώσουν την ταχύτητα του αποχυμωτή σας ή να προκαλέσουν διακοπή της λειτουργίας του. Εάν συμβεί αυτό, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αποφράξτε το φίλτρο.
- Να σβήνετε τακτικά τη συσκευή και να καθαρίζετε τη μονάδα συλλογής πολτού κατά τη χρήση.
- συμβουλές**
- Πριν από την επεξεργασία, αφαιρέτε τα κουκούτσια και τα σπόρια (π.χ. πιπεριά, πεπόνι, δαμάσκηνο) και τις σκληρές φλούδες (π.χ. πεπόνι, ανανάς). Δεν χρειάζεται να ξεφλουδίζετε ή να αφαιρέτε τα κουκούτσια από τα μήλα ή τα αχλάδια.
- Χρησιμοποιείτε σκληρά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
- Για να μεγιστοποιήσετε την ποσότητα του εξαγόμενου χυμού, τοποθετήστε πολλά μικρά κομμάτια ταυτόχρονα στην ειδική υποδοχή και πιέστε αργά προς τα κάτω.
- Εσπεριδοειδή – Ξεφλουδίστε και αφαιρέστε τη λευκή φλούδα, διαφορετικά ο χυμός μπορεί να είναι πικρός. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το λεμονοστείφτη.

③ δοχείο αποθήκευσης εξαρτημάτων

Με τον επεξεργαστή τροφίμων σας παρέχεται δοχείο αποθήκευσης για τα εξαρτήματα του μπολ και τους δίσκους.

- Τοποθετήστε τη λεπίδα μαχαιριού και τους δίσκους μέσα στο δοχείο αποθήκευσης όταν δεν τα χρησιμοποιείτε ㉚.
- Το δοχείο αποθήκευσης διαθέτει κλείδωμα ασφαλείας: κλείστε το καπάκι για να ασφαλίσει. Για να το ανοίξετε, πιέστε τη γλωττίδα προς τα μέσα ㉛ και ανασηκώστε το καπάκι ㉜.

φροντίδα και καθαρισμός

- Πάντα σβήνετε τη συσκευή και βγάζετε την από την πρίζα πριν το καθάρισμα.
- **Προσέχετε όταν πιάνετε τις λεπίδες και τους δίσκους κοπής - είναι εξαιρετικά κοφτερά.**
- Μερικά τρόφιμα μπορεί να χρωματίσουν το πλαστικό. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν θα επηρεάσει το πλαστικό ή τη γεύση του φαγητού σας. Το καθάρισμα με ένα πανί εμποτισμένο σε φυτικό λάδι βοηθάει στην αφαίρεση του χρώματος.

Κεντρική μονάδα

- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στεγνώστε. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα φαγητού στο μηχανισμό ασφαλίσης.
- Μη βυθίζετε τη μονάδα του μπλέντερ σε νερό.
- Να αποθηκεύετε το καλώδιο που περισσεύει στον ειδικό χώρο πίσω από τη μονάδα ηλεκτρικού ρεύματος ㉖.

μπλέντερ και κόφτης μικρού μεγέθους/μηχάνημα άλεσης

- Αδειάστε την κύπελλο/το, ξεβιδώστε τη μονάδα κοπής στρέφοντάς την στη θέση «ξεκλείδωτη» ㉗ για να απασφαλίσει.
- Πλύνετε την κύπελλο/το με το χέρι.
- Αφαιρέστε και πλύνετε τους δακτυλίους σφραγίσματος.
- Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες - καθαρίστε τις με μία βούρτσα χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και σαπούνι, έπειτα ξεβγάλτε πολύ καλά κάτω από τη βρύση. **Μη βυθίζετε τη μονάδα λεπίδας σε νερό.**
- Αναποδογύριστε τη και αφήστε τη να στεγνώσει.

διπλό αναδευτήρι

- Αφαιρέστε τα χτυπητήρια από την κεφαλή τραβώντας τα απαλά προς τα έξω. Πλύνετε με ζεστή σαπουνάδα.
- Σκουπίστε την κεφαλή με ένα υγρό πανί, και μετά στεγνώστε. **Μη βυθίζετε την κεφαλή στο νερό.**
- εργαλείο για ανακάτεμα**
- Απομακρύνετε το χτυπητήριο από την κεφαλή, πατώντας το κουμπί απασφάλισης ㉙. Πλύνετε με ζεστή σαπουνάδα.
- Σκουπίστε την κεφαλή με ένα υγρό πανί, και μετά στεγνώστε. **Μη βυθίζετε την κεφαλή στο νερό.**
- αποχυμωτής**

- Οι κοπτικές λεπίδες στη βάση του κάδου του φίλτρου είναι πολύ κοφτερές, προσέξτε κατά το χειρισμό και τον καθαρισμό του κάδου.
- Μερικά τρόφιμα μπορεί να χρωματίσουν το πλαστικό. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν θα επηρεάσει το πλαστικό ή τη γεύση του φαγητού σας. Το καθάρισμα με ένα πανί εμποτισμένο σε φυτικό λάδι βοηθάει στην αφαίρεση του χρώματος.

προσαρμογέας μετάδοσης κίνησης χυμού

- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και, στη συνέχεια, στεγνώστε.
- Μην βυθίζετε τον προσαρμογέα σε νερό.

άλλα μέρη

- Πλύνετε τα με το χέρι και μετά στεγνώστε τα καλά.
- Διαφορετικά, μπορείτε να τα πλύνετε στο επάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Αποφύγετε την τοποθέτηση σκευών στο κάτω ράφι ακριβώς επάνω από το θερμαντικό στοιχείο. Συνιστάται ένα σύντομο πρόγραμμα σε χαμηλή θερμοκρασία (μέγιστη θερμοκρασία 50°C).

Στοιχείο	στοιχείο κατάλληλο για πλύση σε πλυντήριο πιάτων
κυρίως μπολ, μίνι μπολ, καπάκι, ωστήρας	✓
λεπίδες μαχαιριού, εργαλείο ζύμης	✓
αποσπώμενος άξονας κίνησης	✗
δίσκοι	✓
δίσκος μέγ. ποσότητας	✓
χτυπητήρια/αναδευτήρι εργαλείου για ανακάτεμα	✓
Μη βυθίζετε την κεφαλή στο νερό.	
κανάτα του μπλέντερ, καπάκι, πώμα μεζούρα	✓
μονάδα λεπίδας και δακτύλιος σφραγίσματος για το μπλέντερ	✗
μονάδα κοπής και δακτύλιος σφραγίσματος για τον κόφτη μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης	✗
δοχείο κόφτη μικρού μεγέθους/ μηχανήματος άλεσης	✓
λεμονοστείφτης	✓
μεταλλικός αποχυμωτής	✓
προσαρμογέας μετάδοσης κίνησης χυμού σπάτουλα	✗

σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της KENWOOD.
- **Εάν αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του επεξεργαστή, πριν καλέσετε ειδικό συμβουλευτείτε τον οδηγό επίλυσης τεχνικών προβλημάτων.**

Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με:

- τη χρήση της συσκευής ή
- το σέρβις ή τις επισκευές
- επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.
- Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμάτων.

οδηγός επίλυσης τεχνικών προβλημάτων		
Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Ο επεξεργαστής δεν τίθεται σε λειτουργία.	<p>Δεν υπάρχει ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ισχύος δεν άναψε. στη βασική μονάδα.</p> <p>Το μπωλ δεν τοποθετήθηκε σωστά.</p> <p>Το καπάκι του μπωλ δεν έχει ασφαλίσει σωστά.</p> <p>Λειτουργία Eco ενεργή.</p>	<p>Ελέγχετε ότι ο επεξεργαστής είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα</p> <p>Ελέγχετε εάν το μπωλ τοποθετήθηκε σωστά και εάν η λαβή είναι προς τα δεξιά.</p> <p>Ελέγχετε εάν η ενδοασφάλεια του καπακιού τοποθετήθηκε σωστά στην περιοχή της λαβής.</p> <p>Το μίξερ δεν λειτουργεί εάν το μπωλ και το καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένα.</p> <p>Είτε πατήστε το κουμπί Auto είτε ενεργοποιήστε τον επιλογέα ταχύτητας, και μετά επαναφέρετε τον στη θέση "O" για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco.</p> <p>Εάν δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω, ελέγχετε την ασφάλεια/τον κεντρικό διακόπτη του σπιτιού σας.</p>
Ο κόφτης μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης δεν θα λειτουργεί.	<p>Ο κόφτης μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης δεν έχει ασφαλίσει σωστά.</p> <p>Ο κόφτης μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.</p>	<p>Ο κόφτης μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης δεν θα λειτουργεί, εάν δεν προσαρμοστεί σωστά στην ενδοασφάλεια.</p> <p>Ελέγχετε εάν η μονάδα λεπτίδων έχει σφίξει εντελώς μέσα στο δοχείο του κόφτη μικρού μεγέθους/του μηχανήματος άλεσης.</p>
Το μπλέντερ δεν τίθεται σε λειτουργία	<p>Το μπλέντερ δεν ασφαλίστηκε σωστά.</p> <p>Το μπλέντερ δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.</p>	<p>Το μπλέντερ δεν θα λειτουργεί, εάν δεν προσαρμοστεί σωστά στην ενδοασφάλεια.</p> <p>Ελέγχετε εάν η μονάδα κοπής έχει σφίξει εντελώς μέσα στην κανάτα/στο δοχείο.</p>
Ο επεξεργαστής σταματά ή χαμηλώνει ταχύτητα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.	<p>Προστασία από την υπερφόρτωση ενεργή. Έχετε υπερβεί την ένδειξη υπερφόρτωσης ή ο επεξεργαστής υπερθερμάνθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.</p> <p>Υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας.</p>	<p>Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή, αποσυνδέστε από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει επί 15 λεπτά περίπου.</p> <p>Ανατρέξτε στον πίνακα ταχυτήτων για τις μέγιστες ποσότητες επεξεργασίας.</p>
Λειτουργία ζυγίσματος Στην οθόνη εμφανίζεται σταθερά η ένδειξη [- - -]	Η ποσότητα που ζυγίζεται είναι πολύ μικρή.	Για να μετράτε πολύ μικρές ποσότητες, χρησιμοποιείτε κουταλάκι του γλυκού και κουτάλι της σούπας.
Η ένδειξη βάρους άλλαξε της στην οθόνη.	Η μονάδα μοτέρ μετακινήθηκε από τη θέση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	Μην μετακινείτε τη μονάδα μοτέρ κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μηδενίστε την ένδειξη της οθόνης προτού ζυγίσετε τα επόμενα υλικά.
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει γρήγορα.	Κανονική λειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει εάν το μπολ, το καπάκι ή το μπλέντερ δεν έχουν τοποθετηθεί στη μονάδα τροφοδοσίας ή δεν έχουν ασφαλίσει σωστά στη θέση τους.	Ελέγχετε εάν οι ενδοασφάλειες έχουν κλειδώσει σωστά.

οδηγός επίλυσης τεχνικών προβλημάτων		
Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει αργά.	Κανονική λειτουργία. Ο επεξέργαστής τροφίμων έχει μείνει συνδεδεμένος στην πρίζα για περισσότερα από 30 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιηθεί και έχει μεταβεί στον τρόπο λειτουργίας Eco.	Είτε πατήστε το κουμπί Auto είτε ενεργοποιήστε τον επιλογέα ταχύτητας, και μετά επαναφέρετε τον στη θέση “O” για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco.
Το κουμπί Auto και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνουν.	Κανονική λειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία Auto αλλά οι ενδοοσφάλειες δεν έχουν κλειδώσει.	Ελέγχετε εάν οι ενδοοσφάλειες έχουν κλειδώσει σωστά ή πατήστε το κουμπί Auto για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto.
Το μπλέντερ ή ο κόφτης μικρού μεγέθους/το μηχάνημα άλεσης παρουσιάζει διαρροή από τη βάση της διάταξης λεπίδων.	Δεν υπάρχει δακτύλιος. Ο δακτύλιος δεν έχει προσαρμοστεί σωστά. Ο δακτύλιος έχει υποστεί φθορά.	Ελέγχετε ότι ο δακτύλιος έχει προσαρμοστεί σωστά του συτίματος των λεπίδων και δεν έχει υποστεί φθορά. Για να μάθετε πώς θα λάβετε τη σφραγίδα αντικατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα «σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών».
Ο δακτύλιος στεγανοποίησης του μπλέντερ λείπει από τη μονάδα λεπίδας όταν αφαιρείται από τη συσκευασία.	Ο δακτύλιος στεγανοποίησης συσκευάστηκε έχοντας ήδη τοποθετηθεί στη μονάδα λεπίδας.	Ξεβιδώστε την κανάτα και ελέγχετε εάν ο δακτύλιος στεγανοποίησης έχει τοποθετηθεί στη μονάδα λεπίδας. Για να λάβετε ανταλλακτικό δακτύλιο στεγανοποίησης, ανατρέξτε στην ενότητα «σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών».
Χαμηλή απόδοση εργαλείων/εξαρτημάτων	Συμβουλευτείτε τις πρακτικές συμβουλές στη σχετική ενότητα «Για να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα». Ελέγχετε ότι τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά.	

Slovenčina

[Otvorte ilustrácie z titulnej strany](#)

bezpečnosť

- Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a uschovajte ich pre budúcnosť.
- Odstráňte všetky obaly a štítky.
- Nože a rezacie kotúče sú veľmi ostré, manipulujte s nimi opatrne.
Nožové čepele držte pri manipulácii a pri čistení za držadlo pre prst umiestnené na vrchu, vždy mimo rezných hrán.
- Nedvihajte, ani neprenášajte robot uchopením za rukoväť, lebo rukoväť by sa mohla odlomiť a zapríčiniť zranenie.
- Pred vyliatím obsahu nádoby odoberte nože.
- Ruky a nástroje nestrakte do nasadených nádob robota, kým je zariadenie pripojené na prívod elektrickej energie.
- Vypnite a vytiahnite zo zásuvky:
 - pred namontovaním alebo odmontovaním častí;
 - pokial' zariadenie nepoužívate;
 - pred čistením.
- Nikdy nestrakte potraviny prstami do plniacej trubice. Vždy na to používajte dodaný posúvač.
- **Nikdy nezakladajte nožovú jednotku do pohonnej jednotky bez toho, aby bola založená nádoba mixéra alebo aby bol založený kompaktný sekáč/mlynček.**
- Pred zložením veka zo založenej nádoby alebo mixéra či kompaktného sekáča/mlynčeka z pohonnej jednotky:
 - vypnite zariadenie;
 - počkajte, kým sa doplnok/nože celkom nezastavia;
 - dávajte pozor na to, aby ste nádobu mixéra alebo kompaktný sekáč/mlynček neodskrutkovali z nožovej zostavy.
- **RIZIKO OPARENIA:** Horúce zložky treba pred mixovaním nechať vychladnúť na izbovú teplotu.
- Nepoužívajte veko na ovládanie robota, vždy na to používajte ovládač zapnutia/vypnutia rýchlosťi.
- **Pokial' bude blokovací mechanizmus zariadenia vystavený nadmerným silám, potom sa pokazí a môže zapríčiniť poranenie.**
- **Ked' kuchynský robot nepoužívate, vždy ho odpojte z elektrickej siete.**
- Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené doplnky.
- Nikdy nenechávajte bez dozoru zariadenie v činnosti.
- Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené zariadenie dajte skontrolovať, alebo opraviť: vid' „servise a starostlivosti“ o zákazníkov.
- Nikdy nevystavujte vlhkosti pohonnú jednotku, šnúru, ani zástrčku.
- Nenechávajte prebytočnú šnúru voľne visieť cez hrany stola alebo cez pracovnú dosku linky, ani sa nesmie dotýkať horúcich predmetov.

- Neprekračujte maximálne pracovné parametre, stanovené v tabuľke odporúčaných rýchlosťí.
 - Deti toto zariadenie nesmú používať. Toto zariadenie a jeho elektrickú šnúru držte mimo dosahu detí.
 - Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa nebudú s týmto zariadením hrať.
 - Osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti, majú o takýchto zariadeniach málo vedomostí alebo majú s takýmito zariadeniami málo skúseností, môžu toto zariadenie používať len pod dohľadom alebo po poučení o jeho bezpečnej obsluhe, pričom musia rozumieť súvisiacim rizikám.
 - Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Firma Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
 - Nesprávne používanie kuchynského robota/mixéra môže mať za následok poranenie.
 - Maximálny výkon závisí od príslušenstva, ktoré vyvoláva najväčšie zaťaženie. Iné príslušenstvo môže vyvolávať menší výkon.
- Doplňkové bezpečnostné pokyny pre jednotlivé doplnky nájdete v príslušnom odseku pod názvom „používané príslušenstvo“.

bezpečnosť súvisiaca s mixérom

- **RIZIKO OPARENIA:** Horúce zložky treba pred mixovaním nechať vychladnúť na izbovú teplotu.
- Pri manipulácii s nožmi dávajte veľký pozor a vyhnite sa dotyku s reznými hranami nožov pri ich čistení.
- Mixér používajte len s nasadeným vekom.
- Používajte len mixovaciu nádobu s dodanou nožovou sústavou.
- Nikdy nespúšťajte prázdny mixér.
- V záujme zachovania dlhej životnosti vášho mixéra ho nikdy nespúšťajte na dobu dlhšiu než 60 sekúnd.
- Tipy na miešané ovocné nápoje – nikdy nemixujte zamrznuté ingrediencie, ktoré tvoria súvislú zamrznutú hmotu. Najskôr ich rozdrvte na menšie kúsky pred ich pridaním do mixovacej nádoby.
- **Dôležité** – lem podstavca nádoby je namontovaný počas výroby a nesmiete sa pokúšať o jeho odstránenie.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: INŠTRUKCIE TÝKAJÚCE SA MIXOVANIA HORÚCICH ZLOŽIEK

Pri mixovaní horúcich zložiek držte ruky a iné časti tela s odkrytou pokožkou v bezpečnej vzdialosti od veka, aby ste sa neoparili alebo nepopálili. Treba dodržiavať tieto bezpečnostné opatrenia:

- **POZOR:** Pri mixovaní veľmi horúcich zložiek môže dôjsť k tomu, že horúca tekutina a para náhle vystrelia okolo veka alebo plniacej zátky ^⑯ von z nádoby.
- Odporúčame, aby ste horúce zložky nechali pred ich mixovaním ochladiť.
- **NIKDY** neprekračujte objem 1 200 ml/5 hrnčekov pri spracovávaní horúcich tekutín, ako sú napríklad polievky (všimnite si značky na mixovacej nádobe).
- **VŽDY** začnite mixovať pri nízkej rýchlosťi a postupne ju zvyšujte. **NIKDY** nemixujte horúce tekutiny pulzným chodom.
- Tekutiny, ktoré majú tendenciu peniť sa, ako je napríklad mlieko, by nemali presahovať objem 1 000 ml/4 hrnčekov.
- Pri manipulácii s týmto mixérom postupujte opatrne, lebo mixovacia nádoba a jej obsah budú horúce.
- Veľký pozor dávajte najmä pri vyberaní veka z mixéra. Veko je totiž navrhnuté tak, aby priliehalo tesne, aby tekutina okolo neho nepretekala. V prípade potreby si pri takejto manipulácii chráňte ruky utierkou alebo kuchynskými rukavicami.
- Uistite sa, že mixovacia nádoba je bezpečne založená do základne a pri jej vyberaní z mixéra usmerňujte základňu a vyberte ju spolu s mixovacou nádobou.
- Pred každým mixovaním sa uistite, že veko a plniaca zátka sú bezpečne založené vo svojej pozícii.
- Pred každým mixovaním sa uistite, že výrezy v plniacej zátke nie sú zablokované ^㉑.
- Pri zakladaní veka na mixovaciu nádobu sa vždy uistite, že veko a lem mixovacej nádoby sú čisté a suché, aby k sebe dobre priliehali a nedochádzalo k pretekaniu tekutiny okolo veka.

bezpečnosť súvisiaca s kotúčmi na krájanie/strúhanie

- Nikdy neskladajte veko zo zariadenia, kým sa rezací kotúč úplne nezastaví.
- S rezacími kotúčmi manipulujte opatrne, lebo sú mimoriadne ostré.
- Nádobu nepreplňujte – neprekračujte maximálnu kapacitu vyznačenú na nádobe.

bezpečnosť súvisiaca s kompaktným sekácom/mlynčekom

- Nikdy neupevňujte nožovú jednotku na zariadenie bez príslušnej nádoby.
- Nikdy neodskrutkujte nádobu, kym je kompaktný sekáč/mlynček založený do zariadenia.
- Nedotýkajte sa ostrých hrán nožov. Nožovú jednotku držte mimo dosahu detí.
- Nikdy nevyťahujte kompaktný sekáč/mlynček zo zariadenia, kym sa nože úplne nezastavia.
- V záujme zachovania dlhej životnosti kompaktného sekáča/mlynčeka ho nikdy nespúšťajte na dlhšie než 60 sekúnd. Po dosiahnutí správej konzistencie ho hned vypnite.
- Zariadenie nebude fungovať, ak kompaktný sekáč/mlynček nebude založený správne.
- V tomto kompaktnom sekáči/mlynčeku nespracovávajte koreň kurkumy, lebo ten je príliš tvrdý a mohol by poškodiť nože.

bezpečnosť súvisiaca s odšťavovačom

- Ak je filter poškodený, odšťavovač nepoužívajte.
- Používajte len dodaný posúvač. Nikdy nevkladajte do plniacej trubice prsty. Pred odblokovaním plniacej trubice odpojte zariadenie zo siete.
- Pred zložením veka z nádoby zariadenie vypnite a počkajte, kym sa filter nezastaví.

pred zapojením do siete

- Overte si, či vaša elektrická sieť má také isté parametre, aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia.
- Toto zariadenie spĺňa požiadavky európskej smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite a nariadenia č. 1935/2004 zo dňa 27.10.2004 o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.

pred prvým použitím

- 1 Odstráňte všetky plastové kryty nožov. **Počínajte si opatrne, lebo rezné hrany sú veľmi ostré.** Tieto kryty sa musia odstrániť, lebo slúžia len na ochranu počas výroby a transportu.
- 2 Poumyvajte všetky diely – viď odsek „ošetrovanie a čistenie“.

popis súčasti

kuchynský robot

- ① pohonná jednotka
- ② odpojiteľný pohonný hriadeľ
- ③ nádoba Trētan™
- ④ veko Trētan™
- ⑤ široká plniaca trubica
- ⑥ posúvače
- ⑦ bezpečnostné uzávery
- ⑧ priestor na uloženie šnúry (vzadu)
- ⑨ svetelná kontrolka zapnutia prúdu
- ⑩ automatické tlačidlo
- ⑪ ovládač rýchlosťi a impulzného režimu
funkcia väzenia (Type FPM91)
- ⑫ tlačidlo kg/lb
- ⑬ displej
- ⑭ tlačidlo ON/ZERO na zapnutie alebo vynulovanie
- ⑮ platňa na väzenie

tepelne odolný mixér

- ⑯ plniaca zátka
- ⑰ veko
- ⑱ nádoba
- ⑲ tesniaci krúžok
- ⑳ nožová jednotka
- ㉑ otvory plniacej zátky

A – štandardné doplnky

- ㉒ nožové listy
- ㉓ nástroj na prípravu cesta
- ㉔ dvojitý šláhač
- ㉕ nástroj na vŕtiešovanie
- ㉖ kotúč pre maximálnu kapacitu
- ㉗ kotúč na krájanie (4 mm)
- ㉘ kotúč na krájanie (2 mm)
- ㉙ kotúč na strúhanie (4 mm)
- ㉚ kotúč na strúhanie (2 mm)
- ㉛ prídavný odkladací priestor

B – voliteľné doplnky

S týmto kuchynským robotom nemusia byť dodané všetky doplnky uvedené v zozname nižšie. Závisí to od jeho modelu. Viac informácií o tom aj o objednávaní ďalších doplnkov je k dispozícii v časti „servis a starostlivosť o zákazníkov“.

- ㉜ kotúč na veľmi jemné strúhanie (ak je súčasťou dodávky)
- ㉝ kotúč na jemné krájanie (typ Julienne) (ak je súčasťou dodávky)
- ㉞ kotúč na ozdobné krájanie (ak je súčasťou dodávky)
- ㉟ kotúč na krájanie na francúzske hranolčeky (ak je súčasťou dodávky)
- ㉟ mini nádoba a nože (ak je súčasťou dodávky)
- ㉟ kompaktný sekáč/mlyňček (ak je súčasťou dodávky)
- ㉟ lis na citrusové plody (ak je súčasťou dodávky)
- ㉟ kovový odšľafovač (ak je súčasťou dodávky)

používanie kuchynského robota

- 1 Založte odpojiteľný pohonný hriadeľ na pohonnú jednotku ① – zľahka ho zatlačte nadol, aby riadne dosadol do potrebnej pozície.
- 2 Potom založte nádobu na pohonnú jednotku. Rukoväť nádoby umiestnite smerom dozadu na pravej strane a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek ②, kým sa nezaistí do potrebnej pozície.
- 3 Založte požadovaný doplnok na pohonný hriadeľ nádoby.
- Pred vkladaním ingrediencií najskôr na robot založte nádobu a požadovaný doplnok.
- 4 Založte veko ③ tak, aby vrch pohonného hriadeľa/nástroja bol v jeho strede.
- 5 Založte posúvače do plniacej trubice – malým posúvačom otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí do potrebnej pozície ④.
- **Robot nebude fungovať, ak nádoba, veko alebo posúvač v širokej plniacej trubici nebudú správne založené do bezpečnostných uzáverov. Skontrolujte, či sa plniaca trubica a rukoväť nádoby nachádzajú na pravej strane.**
- 6 Zapojte do elektrickej siete. Rozsvieti sa kontrolka napájania, ktorá bude blikáť, kým nebude správne založená nádoba a veko. Zvolte niektorú z týchto možností:
Automatické tlačidlo – po stlačení tohto tlačidla sa rozsvieti kontrolka a automaticky sa zvolí optimálna rýchlosť pre daný doplnok.
Ovládač rýchlosťi – ručne zvolte požadovanú rýchlosť (pozrite si tabuľku odporúčaných rýchlosťí).
Pulzná funkcia – pulzná funkcia (P) sa používa na krátke rýchle otáčky. Pulzná funkcia bude v chode, kým bude spínač držaný v tejto pozícii.
- 7 Na konci spracovávania otočte ovládač rýchlosťi do vypnutej polohy „O“. V prípade automatického režimu stlačte tlačidlo a kontrolka zhasne.
- **Kontrolka napájania bude blikáť, ak veko, nádoba alebo široká plniaca trubica nebudú založené.**
- **Svetelné kontrolky zapojenia do el. siete a automatického režimu začnú blikáť, ak bol zvolený automatický režim, ale bezpečnostné uzávery nie sú zaistené.**

- Automatické tlačidlo nebude fungovať, ak ovládač rýchlosť bude pretočený na nejakú rýchlosť.
- Pred zložením veka stroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- dôležité upozornenie**
- Robot nie je vhodný na spracovanie alebo mletie zrnkovej kávy, ani na mletie kryštálového cukru.

Ekologická funkcia

- Ak kuchynský robot necháte zapojený do elektrickej siete dlhšie než 30 minút bez jeho používania, prejde do pohotovostného režimu, aby sa znížila spotreba energie.
- Kontrolka napájania bude pomaly blikat a kuchynský robot nebude fungovať, kým nebude vykonaný niektorý z týchto krokov:
 - Sťačenie automatického tlačidla.
 - Pretočenie ovládača rýchlosť na niektorú rýchlosť a potom späť do vypnutej polohy „O“.
- Keď bude prístroj pripravený na použitie, kontrolka napájania začne neprerušované svietiť.
- Poznámka: Ak nádoba alebo veko nebudú správne zaistené v potrebnej pozícii, kontrolka napájania bude blikáť rýchlejšie než pri ekologickej funkcií.

funkcia váženia (Type FPM91)

- Súčasťou vášho kuchynského robota je zabudovaná funkcia váženia, ktorá umožňuje vážiť ingrediencie priamo v nádobe alebo mixovacej nádobe.
- Maximálna kapacita váženia je 3 kg. Ide o celkovú hmotnosť všetkých zložiek vrátane hmotnosti nádoby.

používanie funkcie váženia

- Odpojiteľný pohonný hriadeľ, nádobu a doplnok alebo nádobu mixéra vždy zakladajte na pohonnéj jednotke ešte pred pridaním zložiek.
- Zapojte zariadenie do siete – displej zostane trnavý.
- Sťačte raz tlačidlo ON/ZERO a displej sa rozsvieti.
- Sťačte tlačidlo kg/lb a vyberte, či chcete zobrazit hmotnosť v gramoch alebo unciah. Pri prvom zapnutí je displej štandardne nastavený na zobrazenie v jednotkách kg/g.
- Jednotka váži po 2 g, preto sa na odváženie malého množstva odporúča použiť ako odmerku čajovú čajovku alebo polievkovú lyžičku.
- Skontrolujte, či je na displeji zobrazený údaj „0“. Ak nie je, displej vynulujte sťačením tlačidla ON/ZERO. Potom priamo v nádobe alebo mixovacej nádobe odvážte požadované ingrediencie. Keď sa zobrazí hmotnosť, stlačte tlačidlo ON/ZERO a na displeji sa opäť zobrazí „0“. Pridajte ďalšie ingrediencie a zobrazí sa príslušná hmotnosť. Taktôto odvážte všetky ingrediencie.
- Ak sa displej nevynuluje a odstráňte ingrediencie alebo nádobu/prislušenstvo/veko, na displeji sa zobrazí údaj [- - -], čo predstavuje zápornú hodnotu.

Na vynulovanie stlačte raz tlačidlo ON/ZERO.


- Založte veko a zvolte rýchlosť, čím robot spustíte.
- Počas činnosti bude na displeji zobrazená hodnota [- - -], kym sa ovládač rýchlosť nevráti do polohy vypnutia „O“.
- Po spracovaní, keď sa ovládač rýchlosť vráti do polohy vypnutia „O“, sa na displeji zobrazí posledný údaj o hmotnosti. Poznámka: Ak sa displej pred zapnutím nevynuluje, v celkovej hmotnosti bude zahrnutá aj hmotnosť veka.
- Hmotnosť ďalších ingrediencií pridaných cez plniacu trubicu počas činnosti robota sa na displeji nezobrazí.

⑯ tálka na váženie

Na váženie ingrediencií bez nádoby alebo mixovacej nádoby je dodaná odnímateľná tálka na váženie.

Keď chcete tácku použiť, položte ju na pohonnéj jednotke.

Potom postupujte podľa krokov 2 až 5 v časti „používanie funkcie váženia“.

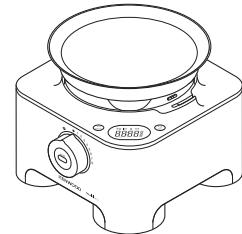

Na konci tálku jednoducho zložte z pohonnej jednotky.

automatické vypnutie

- Displej sa automaticky vypne po 5 minútach, ak na ňom bude zobrazená rovnaká hodnota.
- Displej môžete manuálne vypnúť tak, že stlačíte a na päť sekúnd podržíte tlačidlo ON/ZERO.

dôležité upozornenie

- Nepreťažujte zariadenie prekročením maximálneho množstva na váženie, ktoré predstavuje 3 kg. Ak je funkcia váženia preťažená, na displeji sa zobrazí údaj [0 – Ld].
- Nevystavujte pohonnéj jednotku nadmernému zaťaženiu, pretože to môže poškodiť senzor váženia.
- Robot položte vždy pred vážením na suchý a rovný povrch.
- Nehýbte pohonnéj jednotkou počas spustenia funkcie váženia.

používanie tepelne odolného mixéra

- Upevnite tesniaci krúžok ⑯ do nožovej jednotky ⑰ – zabezpečte, aby bolo tesnenie správne umiestnené v priestore so zárezmi.
- Pokiaľ by bolo tesnenie poškodené, alebo zle uložené, nastane presiauknutie mixovaného materiálu.**
- Nožovú jednotku chyťte za jej spodnú časť ⑱, vložte ju do mixovacej nádoby a otáčajte ňou v protismere hodinových ručičiek, kým nezapadne do potrebnej pozície ⑲. Pozrite si grafiku na spodnej strane nožovej jednotky, ktorá znamená:

– pozícia odistenia

– pozícia zaistenia

Mixer nebude pracovať, pokiaľ nebude správne založený.

- Vložte ingrediencie do nádoby.
- Založte veko na mixovaciu nádobu a zatlačte nadol do zabezpečenej polohy ⑲. Založte plniacu zátku.

- 5 Mixér založte na pohonnú jednotku a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek 7, aby ste ho zaistili do potrebej pozície.
- **Zariadenie nebude fungovať, ak je mixér nesprávne založený do bezpečnostného uzáveru.**
- 6 Zvolte automatický režim alebo nejakú rýchlosť (pozrite si tabuľku odporúčaných rýchlosťí) alebo pulznú funkciu. **pokyny**
- Pri výrobe majonézy vložte do mixéra všetky potrebné ingredience, okrem oleja. Zložte plniacu zátku. Potom počas chodu zariadenia pridávajte pomaly olej cez otvor vo veku.
 - Husté mixované zmesi, ako sú paštety a omáčky, si môžu vyžadovať oškrabávanie zo stien nádoby. Pokiaľ sa zmes ľahko mixuje, musíte pridať viac tekutiny.

- Drvenie ľadu – pracujte s ovládačom impulzného režimu v krátkych impulzoch, kym sa ľad nerozdrví na požadovanú konzistenciu.
- Mixovanie korenín sa neodporúča, lebo by mohli poškodiť plastové diely.
- Zariadenie nemôže pracovať, kým mixér nie je riadne namontovaný.
- Pri mixovaní suchých ingrediencií rozrezaných na kúsky, zložte plniacu zátku, potom počas chodu stroja vkladajte dovnútra jednotlivé kúsky jeden za druhým. Držte ruku nad otvorom. V záujme dobrých výsledkov pravidelne vyprázdnujte nádobu.
- Nepoužívajte mixér ako nádobu na skladovanie. Po použití ho udržiavajte prázdný.
- Nikdy nemixujte viac, než 1,6 litrov. Množstvo by malo byť ešte menšie pri mixovaní penivých tekutín, ako sú napríklad mliečne kokteily.

tabuľka odporúčaných rýchlosťí

nástroj/doplnok	funkcia	odporúčaná rýchlosť	čas spracovania *	Maximálna kapacita
Nožové listy	Zmesi na múčne koláče	8	15-20 s.	2 kg hmotnosť múky
	Vtieranie tuku do múky Pridanie vody na skombinovanie cestových ingrediencií	5 – 8	10 s. 10-20 s.	500 g hmotnosť múky
	Sekanie rýb a chudého mäsa Paštety a teriny	Pulzná funkcia (P) – 8	10-30 s.	1 kg chudého hovädzieho mäsa (max.)
	Krájanie zeleniny	Pulzná funkcia (P)	5-10 s.	500 g
	Sekanie orechov	8	30-60 s.	200 g
	Mixovanie mäkkého ovocia, vareného ovocia a zeleniny	8	10-30 s.	1 kg
	Omáčky, dresingy a dipy	8	max. 2 min.	800 g
Nožová jednotka s kotúcom pre maximálnu kapacitu	Studené polievky	Začnite s nižšou rýchlosťou a zvyšujte až na maximálnu rýchlosť	30-60 s.	2 litrov
	Mliečne kokteilly/liate cesto		15-30 s.	1,5 litrov
Dvojitý šľahač	Vaječné bielka	8	60-90 s.	2 – 8 (70 g – 280 g)
	Vajcia a cukor na prípravu kysnutého cesta bez tuku	8	4-5 min	3 vajcia (150 g)
	Krém	8	30 s.	250 ml – 750 ml
Nástroj na vŕtiešavanie	Šľahačka a ovocné pyré	1 – 2	60 s.	300 g smotany, 300 g pyré
	Vaječné bielka do hustých zmesí	1 – 2	60 s.	600 g celková hmotnosť
	Mandľové pečivo	1 – 2	60 s.	500 g celková hmotnosť
Nástroj na prípravu cesta	Kvasené zmesi	8	60 s.	1,3 Kg celková hmotnosť
	Svetlá múka	8	60 s.	650 g hmotnosť múky
	Celozrnná múka	8	60 s.	500 g hmotnosť múky

tabuľka odporúčaných rýchlosťí

nástroj/doplnok	funkcia	odporúčaná rýchlosť	čas spracovania *	Maximálna kapacita
Kotúče – krájanie/strúhanie	Tuhé druhy potravín, ako je mrkva, tvrdé syry Mäkké druhy potravín, ako sú uhorky, paradajky	5 – 8 1 – 5	– –	Neprekračujte maximálnu kapacitu vyznačenú na nádobe.
Kotúč na veľmi jemné strúhanie	Syr parmezán, zemiaky na nemecké zemiakové knedliky.	8	–	
Kotúč na jemné krájanie (typ Julienne)	Zemiakové hranolčeky a zemiakové placky Rosti Smažené jedlá a zeleninové oblohy	8	–	
Kotúč na ozdobné krájanie	Tvrde potraviny, ako sú napríklad zemiaky a mrkva Mäksie potraviny, ako sú napríklad uhorky	5 – 8	–	
Kotúč na krájanie na francúzske hranolčeky	Na tenké zemiakové hranolčeky a ingrediencie na prípravu duseného mäsa so zeleninou a omáčkou (napr. uhorka, jablko a hruška)	8	–	
Tepelne odolný mixér	Studené tekutiny a nápoje Polievky z vývaru Polievky s mliekom	8 8 8	15-30 s. 30 s. 30 s.	1,6 litrov 1,2 litrov 1 litrov
	Odporúčame, aby ste horúce zložky nechali pred ich mixovaním ochladieť. No ak sa napriek tomu rozhodnete spracovávať horúce zložky, prečítajte si bezpečnostné inštrukcie týkajúce sa mixovania horúcich zložiek.			
Mini nádoba a nože	Mäso Sekanie byliniek Sekanie orechov Majonéza Pyré	8 8 8 8 8	20 s. + pulzný chod 30 s. 30 s. 30 s. 30 s.	300 g chudého hovädzieho mäsa 20 g 100 g 2 vajcia 300 g olej 200 g
kompaktný sekáč/mlynček	Spracovanie rôznych druhov korenia Mletie zrnkovej kávy Sekanie orechov Chudá dusená roštenka (nakrájaná na kocky približnej veľkosti 2 cm)	8 8 Pulzná funkcia (P) Pulzná funkcia (P)	30-60 s. 30 s. 5 s. 10 s.	100 g 75 g 140 g 200 g
Lis na citrusové plody	Menšie plody, napríklad limetky a citróny Väčšie plody, napríklad pomaranče a grepky	1 – 2	–	2 kg
Odšľavova	Odšľavovanie tvrdého ovocia a zeleniny t.j. jabĺk a mrkví Odšľavovanie mäkkého ovocia, t.j. hrozna a rajčín			

* Hodnoty sú len orientačné a môžu sa lísiť v závislosti od konkrétnego receptu a spracovávaných zložiek.

používanie doplnkov

Pri používaní všetkých doplnkov si pozrite tabuľku odporúčaných rýchlosťí.

㉙ nožové listy

Nožové listy sú najväčšestranejším doplnkom. Dĺžka spracovávania určuje dosiahnutú štruktúru zložiek. Na dosiahnutie hrubšej štruktúry používajte pulzný chod.

Nožové listy používajte na prípravu cesta na koláče a sladké pečivo, na sekanie surového a vareného mäsa, zeleniny a orechov, na mixovanie nátierok, dipov a polievok a na drvenie chleba a sladkého pečiva na omrvinky.

rady

- Potraviny, ako sú mäso, chlieb a zelenina, najprv narežte na kocky približnej veľkosti 2 cm.
- Sladké pečivo treba najskôr nalámať na kúsky a potom za chodu zariadenia vkladať do plniacej trubice.
- Pri príprave cesta používajte tuk priamo z chladničky, pričom ho narežte na kocky približnej veľkosti 2 cm.
- Dávajte si pozor na to, aby ste spracovanie potravín neprehnali.

㉚ nástroj na prípravu cesta

Používajte na miešanie kvaseného cesta.

- Do nádoby vložte suché zložky a za chodu zariadenia do nej cez plniaci trubicu pridajte tekutinu. Zariadenie nechajte v chode, kým sa nevytvorí hladká elastická guľa z cesta, čo trvá približne 60 sekúnd.
- Opakované premiesenie cesta robte už len rukami. Opakované premiesenie cesta zariadením sa už neodporúča, lebo by mohlo znížiť stabilitu zariadenia.

㉛ dvojitý šľahač

Používa sa len na šľahanie ľahkých zmesí, ako sú napríklad vaječné bielka, smotana, kondenzované mlieko a na šľahanie vajec s cukrom pri príprave piškótového cesta bez tuku. Hustejšie zmesi z múky a tuku by ho mohli poškodiť.

používanie šľahača

- 1 Založte odpojiteľný pohonný hriadeľ a nádobu na pohonnú jednotku.
- 2 Obidve metličky ⑧ pevne zasuňte do pohonnej hlavy.
- 3 Založte šľahač jeho opatrým otáčaním, až kým nezapadne na pohonný hriadeľ.
- 4 Do nádoby vložte zložky.
- 5 Založte veko tak, aby koniec hriadeľa bol v jeho strede.
- 6 Zapnite zariadenie.

dôležité upozornenie

- Tento šľahač nie je vhodný na prípravu zmesí na mûcene koláče, lebo takéto zmesi sú príliš husté a šľahač by sa poškodil. Na prípravu takých zmesí používajte vždy nožovú jednotku.

rad

- Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď vajcia budú izbovej teplote.
- Pred šľahaním sa uistite, že nádoba a šľahacie metličky sú čisté a nie sú mastné.
- Hustejšie zložky, ako je napríklad múka alebo sušené ovocie, vmiešavajte ručne.
- Neprekračujte maximálnu kapacitu ani čas spracovania uvedené v tabuľke odporúčaných rýchlosťí.

㉕ nástroj na vmiešavanie

Nástroj na vmiešavanie používajte na vmiešavanie ľahkých alebo riedkych zložiek do hustejších zmesí pri príprave snehových pusniek, šľahanej peny, ovocnej peny a podobne.

- 1 Založte odpojiteľný pohonný hriadeľ a nádobu na pohonnú jednotku.
- 2 Lopatku ⑨ pevne zatlačte do pohonnej hlavy.
- 3 Nástroj na vmiešavanie založte opatrým otáčaním, kým nezapadne na pohonný hriadeľ.
- 4 Pridajte zložky.
- 5 Založte veko – koniec hriadeľa musí byť umiestnený v strede veka.

6 Zvolte pomalú rýchlosť (stupeň 1 – 2).

vyberanie metličky

Vyberte metličku z pohonnej hlavy stlačením uvoľňovacieho tlačidla ⑩.

tipy

- Nepoužívajte automatický režim ani vysokú rýchlosť, lebo pre optimálny výkon je potrebná pomalá rýchlosť.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak vaječné bielka alebo smotanu nevyšľaháte na príliš husto – ak bude vyšľahaná zmes príliš hustá, nástroj na vmiešavanie nepremieša zložky správne.
- Nemiešajte zmes dlhšie, než je uvedené v tabuľke odporúčaných rýchlosťí, lebo by sa uvoľnil vzduch a zmes by sa príliš zriedila.
- Nevmiešané zvyšky zložiek nalepené na lopatkách alebo na stenách nádoby treba opatrné vmiešať do zmesi špachtľou.

㉖ kotúč pre maximálnu kapacitu

Pri mixovaní tekutín treba kotúč pre maximálnu kapacitu používať s nožovými listami. Umožňuje to zvýšiť kapacitu spracovávanej tekutiny z 1,4 litra na 2 litre, zabráňuje to pretekaniu tekutiny a zlepšuje to výkon nožových listov.

- 1 Založte odpojiteľný pohonný hriadeľ a nádobu na pohonnú jednotku.
- 2 Založte nožové listy.
- 3 Pridajte zložky, ktoré chcete spracovať.
- 4 Založte kotúč pre maximálnu kapacitu na hornú časť nožovej jednotky tak, aby dosadol na lem vnútri nádoby ⑪. **Na kotúč pre maximálnu kapacitu netlačte.**
- 5 Založte veko a zariadenie zapnite.

krájacie/strúhacie kotúče

kotúče na krájanie – 4 mm ⑦, 2 mm ⑧

Strúhaciu stranu kotúča používajte na strúhanie syra, mrkvy, zemiakov a potravín podobnej štruktúry.

kotúče na strúhanie – 4 mm ⑨, 2 mm ⑩

Krájacu stranu kotúča používajte na krájanie syra, mrkvy, zemiakov, kapusty, uhoriek, cukety, cvikly a cibule.

kotúč na veľmi jemné strúhanie ⑪ (ak je súčasťou dodávky)

Strúha syr Parmezán, ale aj zemiaky na nemecké zemiakové knedličky.

kotúč na jemné krájanie (typ Julienne) ⑫ (ak je súčasťou dodávky)

Používajte na krájanie zemiakov na hranolčeky a hrubé strúhanie zemiakov do placiek Rosti, smažených jedál a zeleninových oblih.

kotúč na ozdobné krájanie ⑬ (ak je súčasťou dodávky)

Používajte na krájanie zemiakov, mrkvy, uhoriek a podobných potravín na vrúbkované plátky.

kotúč na krájanie na francúzske hranolčeky ⑭ (ak je súčasťou dodávky)

Na tenké zemiakové hranolčeky a ingrediencie na prípravu duseného mäsa so zeleninou a omáčkou (napr. uhorka, jablko a hruška)

bezpečnosť

- Nikdy neskladajte veko zo zariadenia, kým sa rezací kotúč úplne nezastaví.
- S rezacími kotúčmi manipulujte opatrne, lebo sú mimoriadne ostré.
- Nádobu nepreplňujte – neprekračujte maximálnu kapacitu vyznačenú na nádobe.

používanie rezacích kotúčov

1 Založte odpojiteľný pohonný hriadeľ a nádobu na pohonnú jednotku.

2 Kotúč držte za jeho stredové držadlo a založte ho na pohonný hriadeľ príslušnou stranou nahor ⑫.

3 Založte veko.

4 Vložte zložky do plniacej trubice.

Vyberte si plniacu trubicu, ktorú chcete použiť. Posúvač obsahuje menšiu plniacu trubicu na spracovávanie jednotlivých položiek potravín alebo tenkých položiek potravín.

Ak chcete použiť malú plniacu trubicu, najprv vložte veľký posúvač do plniacej trubice.

Ak chcete použiť širokú plniacu trubicu, založte malý posúvač do širokého posúvača a otáčajte ním v smere hodinových rúčičiek, kým sa nezaistí do potrebnej pozície. Plniacu trubicu nenaplňujte nad maximálnu úroveň, lebo robot nebude fungovať, ak posúvač v širokej plniacej trubici nebude založený správne.

5 Zariadenie zapnite a zložky tlačte posúvačom rovnomerne nadol – **nikdy nevkladajte doplniacu trubicu prsty.**

rady

- Používajte čerstvé potraviny.
- Nerežte potraviny na príliš malé kúsky. Vyplňte úplne šírku plniacej trubice. To zabráni potravinám v tom, aby sa počas spracovávania kízali po stranach. Eventuálne použite malú plniacu trubicu.
- Pri používaní kotúča na jemné krájanie (typ Julienne) vkladajte zložky horizontálne.
- Pri krájaní alebo strúhaní: potraviny vkladané zvisle ⑯ budú nakrájané/nastrúhané na kratšie kúsky než potraviny vkladané horizontálne ⑯.
- Potraviny vkladané zvisle vychádzajú von kratšie než potraviny vkladané horizontálne.
- Na kotúč alebo v nádobe vždy zostanú po spracovaní nejaké zvyšky potravín.

⑯ mini nádoba a nože (ak je súčasťou dodávky)

Používajte ju na sekanie byliniek a spracovávanie malých množstiev zložiek, ako sú napríklad mäso, cibuľa, orechy, majonéza, zelenina, pyré, omáčky a detské príkrmky.

Nádobu nepreplňujte.

- a mini nožová jednotka
- b mini nádoba

používanie mini nádoby s nožmi

- 1 Založte odpojiteľný pohonný hriadeľ a nádobu na pohonnú jednotku.
 - 2 Založte mini nádobu na odpojiteľný pohonný hriadeľ tak, aby výrez v nej líovali s výčielkami ⑯ na hlavnej nádobe.
- Poznámka:** Ak mini nádoba nie je založená správne, nie je možné založiť veko hlavnej nádoby.
- 3 Na pohonný hriadeľ založte nožové listy ⑯.
 - 4 Pridajte zložky, ktoré chcete spracovať.
 - 5 Založte veko a zariadenie zapnite.

bezpečnosť

- Nikdy neskladajte veko zo zariadenia, kým sa nožové listy úplne nezastavia.
- Nožové listy sú veľmi ostré – vždy s nimi manipulujte opatrne.

dôležité upozornenia

- Nespracovávajte v nej koreniny – mohli by poškodiť plastové súčasti.
- Nespracovávajte v nej tvrdé zložky, ako sú kávové zrná, kocky ľadu alebo čokoláda – mohli by poškodiť nože.

rady

- Bylinky sa najlepšie sekajú, keď sú čisté a suché.
- Keď budete mixovať varené zložky pri príprave jedla pre deti, vždy pridajte trochu tekutiny.
- Potraviny, ako sú mäso, chlieb, zelenina, pred spracovaním najskôr narežte na kocky približnej veľkosti 1 – 2 cm.
- Pri príprave majonézy prilievajte olej cez plniacu trubicu.

⑯ kompaktný sekáč/mlynček (ak je súčasťou dodávky)

Používa sa na spracovávanie suchých zložiek, ako sú napríklad jadrové plody a kávové zrná, a okrem toho je vhodný aj na spracovávanie širokej škály korenín, ako sú napríklad tieto:

Hodí sa tiež na spracovanie rôzneho korenia ako čierne korenie, kardamóm, rasca, koriander, fenikel, čerstvý koreň zázvoru, čerstvé čili papričky a celé klinčeky.

- a tesniaci krúžok
- b nožová jednotka
- c sklenená nádoba

používanie kompaktného sekáča/mlynčeka

- 1 Vložte vaše ingredience do nádoby. Nádobu nenapíňajte viac ako do polovice.
- 2 Upevnite tesniaci krúžok do nožovej jednotky.
- 3 Podržte dolnú časť nožovej jednotky a založte nože do nádoby mixéra – otáčajte ju proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezaistí ⑯.
- 4 Založte kompaktný sekáč/mlynček na pohonnú jednotku a otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili do potrebnej pozície ⑰.
- 5 Použite tlačidlo automatického režimu alebo zvoľte rýchlosť (pozrite si tabuľku odporúčaných rýchlosťí).

bezpečnosť

- Nikdy neupevňujte nožovú jednotku na zariadenie bez príslušnej nádoby.
- Nikdy neodskrutkujte nádobu, kým je kompaktný sekáč/mlynček založený do zariadenia.
- Nedotýkajte sa ostrých hrán nožov. Nožovú jednotku držte mimo dosahu detí.
- Nikdy nevyťahujte kompaktný sekáč/mlynček zo zariadenia, kým sa nože úplne nezastavia.
- V záujme zachovania dlhej životnosti kompaktného sekáča/mlynčeka ho nikdy nespúšťajte na dlhšie než 60 sekúnd. Po dosiahnutí správnej konzistencia ho hned vypnite.
- Zariadenie nebude fungovať, ak kompaktný sekáč/mlynček nebude založený správne.
- V tomto kompaktnom sekáči/mlynčeku nespracovávajte koreň kurkumy, lebo ten je príliš tvrdý a mohol by poškodiť nože.

pokyny

- Pre optimálny výkon tohto zariadenia pri spracovávaní korenín odporúčame naraz spracovávať maximálne 100 g.
- Celé korenie si svoju chuť udrží omnoho dlhšie ako mleté korenie, takže je lepšie vždy pomlieť menšie množstvo čerstvého korenia.
- Na dosiahnutie čo najlepšej chuti a čo najväčšieho množstva esenciálnych olejov je lepšie pred mletím celé korenie oprážiť.
- Zázvor pred spracovaním nakrájajte na malé kúsky.
- Pri krájaní byliniek odporúčame na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku použiť ako doplnok nádobu mini.

⑳ lis na citrusové plody (ak je súčasťou dodávky)

Používajte ho na vytláčanie šťavy z citrusových plodov (ako sú napríklad pomaranče, citróny, limety a grep).

- a výtláčný kužel
- b sitko

používanie lisu na citrusové plody

- 1 Založte odpojiteľný pohonný hriadeľ a nádobu na pohonnú jednotku.
- 2 Do nádoby založte sitko – pričom rukoväť sitka musí byť zaistená do potrebnej pozície priamo nad rukoväťou nádoby ⑲.
- 3 Výtláčný kužel umiestnite na pohonný hriadeľ a otáčajte ním, kým nespadne celkom dolu ⑳.
- 4 Narežte ovocie na polovice. Zariadenie zapnite a ovocie pritláčajte na výtláčný kužel.
- Ak sitko nebude riadne zaistené v potrebnej pozícii, lis na citrusové plody nebude fungovať.
- Ak budete chcieť dosiahnuť najlepšie výsledky odšťavovania, ovocie určené na odšťavovanie držte a odšťavujte v izbovej teplote a pred odšťavením ho rukou pogúľajte po stole.
- Pri odšťavovaní ovocia ním hýbte zo strany na stranu, lebo to pomáha vytláčať z neho šťavu.
- Pri odšťavovaní väčšieho množstva ovocia sitko pravidelne vyprázdnujte, aby sa neupchávalo dužinou a jadierkami.

㉑ kovový odšťavovač (ak je súčasťou dodávky)

Používajte ho na odšťavovanie tvrdého ovocia a zeleniny.

- a posúvač
- b veko
- c odstraňovač dužiny
- d filtračný bubon
- e nádoba
- f výpustný otvor odšťavovača
- g pohonný adaptér odšťavovača

používanie odšťavovača

- 1 Založte pohonný adaptér na pohonnú jednotku br ㉑, pričom ho zľahka zatlačte nadol, aby dosadol do správnej pozície.
- 2 Potom založte nádobu. Rukoväť umiestnite smerom dozadu a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí do potrebnej pozície ㉒.
- 3 Odstraňovač dužiny vložte do filtračného bubna tak, aby jeho výstupky zapadli do otvorov v spodnej časti bubna ㉓.
- 4 Založte filtračný bubon ㉔.
- 5 Založte veko tohto doplnku na nádobu a otáčajte ním, kým sa nezaistí do potrebnej pozície a kým plniaca trubica nebude sedieť nad rukoväťou ㉕. Ak nádoba alebo veko nebudú správne založené do bezpečnostného uzáveru, odšťavovač nebude fungovať.
- 6 Pod výpust šťavy postavte vhodný pohár alebo nádobu.
- 7 Potraviny narežte tak, aby sa zmestili do plniacej trubice.

- 8 Zvolte automatický režim a rovnomerne zatláčajte pomocou posúvača – **nikdy nevkladajte prsty do plniacej trubice**. Pred pridaním ďalších ingrediencii je potrebné spracovať predchádzajúce ingredience.
 - Po pridaní posledného kúsku nechajte odšľavovač v chode ďalších 30 sekúnd, aby vyšla všetka šťava z filtračného bubna.
- bezpečnosť**
- **Ak je filter poškodený, odšľavovač nepoužívajte.**
 - Používajte len dodaný posúvač. Nikdy nevkladajte do plniacej trubice prsty. Pred odblokovaním plniacej trubice odpojte zariadenie zo siete.
 - Pred zložením veka z nádoby zariadenie vypnite a počkajte, kým sa filter nezastaví.
- dôležité upozornenia**
- Ak odšľavovač začne vibrovať, vypnite ho a odstráňte dužinu z bubna. (Ak dužina nie je rozložená rovnomerne, odšľavovač začína vibrovať.)
 - Naraz je možné spracovať maximálne 1 kg ovocia alebo zeleniny (porzi tabuľku rýchlosťí).
 - Niektoré veľmi tvrdé potraviny môžu tento odšľavovač spomaliť alebo ho môžu zastaviť. Ak sa to stane, vypnite ho a odblokujte filter.
 - Odšľavovač počas jeho používania pravidelne vypínajte a vyprázdňujte zberné nádobu na dužinu.

rady

- Pred spracovaním potravín z nich odstráňte kôstky a jadierka (napríklad z papriky, melóna alebo zo sliviek) a tvrdú šupu (napríklad z melóna alebo ananásu). V prípade jabĺk a hrušiek sa to robiť nemusí.
- Používajte čerstvé nezmäknuté ovocie a zeleninu.
- Pre maximalizáciu extrakcie odšľavovača do plniacej trubice vkladajte naraz len malé množstvá a pomaly zatláčajte.
- Citrusové plody – olúpte ich a odstráňte aj bielu dreň, lebo inak by šťava bola horká. Najlepšie výsledky pri odšľavovaní citrusových plodov dosiahnete použitím lisu na citrusové plody.

③ úložná skrinka pre doplnky

Tento kuchynský robot je dodávaný s úložnou skrinkou pre kotúče a iné doplnky.

- 1 Nepoužívané nožové jednotky a kotúče vložte do úložnej skrinky ㉙.
- 2 Úložná skrinka je vybavená bezpečnostným uzáverom – veko sa po zatvorení zaistí. Pri otváraní veka zatlačte na výčnelok ㉗ a veko nadvihnite ㉘.

ošetrovanie a čistenie

- Stroj pred čistením vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- **S rezácimi nožmi a kotúčmi manipulujte opatrne, pretože sú extrémne ostré.**
- Niektoré potraviny môžu zapríčiniť odfarbenie plastov. Tento jav je normálny a nezhoršuje kvalitu plastov, ani neovplyvní chuť potravín. Odfarbené miesta pretriete handričkou, namočenou v rastlinnom oleji a odfarbenie by malo zmiznúť.

pohonná jednotka

- Poutierajte vlhkou utierkou a vysušte. Postarajte sa o to, aby priestor blokovacieho zariadenia (zámk) bol čistý a bez zvyškov potravín.
- Pohonného jednotku neponárajte do vody.
- Prebytočnú šnúru uložte do priestoru v zadnej časti pohonnej jednotky ㉙.

mixér a kompaktný sekáč/mlynček

- 1 Vyprázdnite mixovaciu nádobu/nádobu a vyberte z nej nožovú jednotku jej potočením do pozície odstienia ❶.
- 2 Nádobu/nádobu poumyvajte ručne.
- 3 Vyberte tesnenia a umyte ich.
- 4 Nedotýkajte sa rezných hrán nožov – vykefujte ich v mydlovej vode, potom ich opláchnite tečúcou vodou.

Nožovú jednotku neponárajte do vody.

- 5 Nechajte vyschnúť hornou časťou nadol.

dvojity šľahač

- Metličky opatrne vytiahnite z pohonnej hlavy. Umyte v teplej vode s čistiacim prostriedkom.
- Poutierajte pohonného hlavu vlhkou utierkou a vysušte.

Pohonného hlavu neponárajte do vody.

nástroj na vŕmiešvanie

- Vyberte metličku z pohonnej hlavy stlačením uvoľňovacieho tlačidla ⑩. Umyte v teplej vode s čistiacim prostriedkom.
- Poutierajte pohonného hlavu vlhkou utierkou a vysušte.

Pohonného hlavu neponárajte do vody.

odstredivý odšľavovač

- Čepele v základnej filtračného bubna sú veľmi ostré, takže pri manipulácii s bubnom a jeho čistení postupujte opatrne.
- Niektoré potraviny môžu zapríčiniť odfarbenie plastov. Tento jav je normálny a nezhoršuje kvalitu plastov, ani neovplyvní chuť potravín. Odfarbené miesta pretriete handričkou, namočenou v rastlinnom oleji a odfarbenie by malo zmiznúť.

pohonný adaptér odšľavovača

- Utierajte ho vlhkou handričkou a potom osušte.
- **Neponárajte ho do vody.**

všetky ostatné diely

- Rukami ich používajte a vysušte.
- Nádoby je bezpečné umývať aj v umývačke riadu na hornom rošte. Časti robota na umývanie neukladajte na spodný rošt priamo nad vyhrievací element. Odporúča sa krátky program pri nízkej teplote (maximálne 50°C).



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA NA SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE 2002/96/ES.

Po skončení životnosti produktu sa tento produkt nesmie jednoducho vyhodiť spolu s domovým odpadom. Musí sa odvzdať na príslušné zberné miesto na roztriedenie odpadu alebo dílerovi, ktorý sa postará o takúto likvidáciu. Separátnejou likvidáciou domácich spotrebičov sa vyhneme negatívnym následkom na životné prostredie a zabráníme ohrozeniu zdravia vzniknutého nevhodnou likvidáciou. Umožní sa tak aj recyklácia základných materiálov, čím sa dosiahne značná úspora energií a prírodných zdrojov. Na pripomienutie nutnosti separátnej likvidácie domácich spotrebičov je produkt označený preškrtnutým kontajnerom na zber domáceho odpadu.

časť robota	časti robota vhodné na umývanie v umývačke
hlavná nádoba, mini nádoba, veko, posúvac	✓
nožové listy, nástroj na prípravu cesta	✓
odpojiteľný pohonný hriadeľ	✗
kotúče	✓
kotúč pre maximálnu kapacitu	✓
metličky šľahača/lopatka nástroja na vŕtievanie	✓
Pohonného hlavu neponárajte do vody.	
mixovacia nádoba, veko, plniaca zátka	✓
nožová jednotka a tesnenie pre mixér	✗
nožová jednotka a tesnenie pre kompaktný sekáč/mlynček	✗
nádoba kompaktného sekáča/mlynčeka	✓
lis na citrusové plody	✓
kovový odšľavovač	✓
pohonný adaptér odšľavovača	✗
špachtľa	✓

servis a starostlivosť o zákazníkov

- Keď sa poškodí prívodná elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin vymeniť alebo opraviť firma KENWOOD alebo pracovníci oprávnení firmou KENWOOD.
- Pokiaľ sa vyskytnú nejaké problémy s činnosťou kuchynského robota, potom sa ešte pred zavolaním servisu pozrite do príručky na odstraňovanie problémov.

Pokiaľ potrebujete pomoc pri nasledovných problémoch:

- používanie väčšo zariadenia
- servis alebo opravy
- Kontaktujte obchod, v ktorom ste si zariadenie zakúpili.
- Navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou Kenwood v Spojenom kráľovstve.
- Vyrobenné v Číne.

príručka na odstraňovanie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Kuchynský robot nepracuje.	<p>Robot nedostáva elektrickú energiu.</p> <p>Nie je prívod elektriny do robota, kontrolka nesvetí.</p> <p>Nádoba nie je správne upevnená na pohonnú jednotku.</p> <p>Veko nádoby nie je správne zaistené.</p> <p>Aktivovala sa ekologická funkcia.</p>	<p>Skontrolujte, či je robot napojený na prívod elektrickej energie.</p> <p>Skontrolujte, či je nádoba správne zaistená a či je rukovať oproti pravej strane.</p> <p>Skontrolujte, či je blokovanie nádoby umiestnené správne do oblasti rukoväti.</p> <p>Robot nebude pracovať, pokiaľ nebude správne založená nádoba a veko.</p> <p>Stlačte automatické tlačidlo alebo pretočte ovládač rýchlosť na nejakú rýchlosť a potom ho vráťte do polohy „O“. Týmto sa ekologický režim vypne. Pokiaľ sa nepotvrdí žiadna vyššie uvedená príčina, potom skontrolujte poistky na domovom rozvode.</p>
Kompaktný sekáč/mlynček nebude fungovať.	<p>Kompaktný sekáč/mlynček nie je správne zaistený v potrebnej pozícii.</p> <p>Kompaktný sekáč/mlynček nie je správne zmontovaný.</p>	<p>Kompaktný sekáč/mlynček nebude fungovať, ak nebude správne založený do bezpečnostného uzáveru.</p> <p>Skontrolujte, či je nožová jednotka dobre pritiahnutá na nádobu kompaktného sekáča/mlynčeka.</p>
Mixér nefunguje.	<p>Mixér nie je správne zaistený.</p> <p>Mixér nie je správne zmontovaný.</p>	<p>Mixér nebude fungovať, ak nie je správne založený a zaistený v potrebnej pozícii.</p> <p>Skontrolujte, či je nožová jednotka dobre priskrutkovaná na mixovaciu nádobu.</p>
Robot sa počas spracovávania zastavuje alebo spomaľuje.	<p>Aktivovala sa ochrana proti preťaženiu.</p> <p>Priestroj sa počas chodu preťažil alebo prehrial.</p> <p>Prekročená maximálna kapacita.</p>	<p>Priestroj vypnite, odpojte z elektrickej siete a nechajte ho približne 15 minút tak, aby sa ochladil.</p> <p>Maximálne kapacity spracovania sú uvedené v tabuľke rýchlosťí.</p>
Funkcia vázenia		
Na displeji je zobrazená hodnota [---].	Vážené množstvo je príliš malé.	Na veľmi malé množstvá použite ako odmerku čajovú lyžičku alebo polievkovú lyžicu.
Na displeji sa zmenila hmotnosť.	Pohonná jednotka sa počas činnosti pohla.	Nehýbte jednotkou počas činnosti. Pred vážením ďalších ingrediencii vynulujte displej.
Kontrolka napájania rýchlo bliká.	Normálna prevádzka. Kontrolka bliká, ak nádoba, veko alebo mixér nie sú založené na pohonnej jednotke alebo ak nie sú správne zaistené v potrebnej pozícii.	Skontrolujte, či je doplnok správne zaistený v potrebnej pozícii.
Kontrolka napájania pomaly bliká.	Normálna prevádzka. Kuchynský robot zostal zapojený do elektrickej siete dlhšie než 30 minút bez chodu, a preto prešiel do ekologického režimu.	Stlačte automatické tlačidlo alebo pretočte ovládač rýchlosť na nejakú rýchlosť a potom ho vráťte do polohy „O“. Týmto sa ekologický režim vypne.
Kontrolka automatického režimu a napájania bliká.	Normálna prevádzka. Kontrolka bliká, ak je zvolený automatický režim a doplnok nie je správne zaistený v potrebnej pozícii.	Skontrolujte, či je doplnok správne zaistený v potrebnej pozícii alebo stlačte automatické tlačidlo, aby ste vypli automatickú funkciu.

príručka na odstraňovanie problémov		
Problém	Príčina	Riešenie
Cez základňu nožovej zostavy preteká/vypadáva obsah mixéra alebo kompaktného sekáča/mlynčeka.	Chýba tesnenie. Tesnenie nie je správne založené. Tesnenie je poškodené.	Skontrolujte, či je tesnenie správne založené a či nie je poškodené. Pokiaľ si chcete objednať náhradné tesnenie, pozrite sa do odseku „servis a starostlivosť o zákazníkov“.
Po vybalení chýba tesnenie pre nožovú jednotku mixéra.	Tesnenie je pri dodávke založené na nožovej jednotke.	Odskrutkujte nádobu a skontrolujte, či je tesnenie založené na nožovej jednotke. Pokiaľ si chcete objednať náhradné tesnenie, pozrite sa do odseku „servis a starostlivosť o zákazníkov“.
Malý výkon nástrojov alebo doplnkov.	Pozrite sa na pokyny odstavca „Používanie doplnkov“. Skontrolujte, či sú doplnky správne namontované.	

Українська

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками

заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку та всі етикетки.
- Леза та диски - дуже гострі, тому будьте обережні. **Під час роботи або чищення завжди тримайте ніж за ручку зверху, якомога далі від різального леза.**
- Не піднімайте та не переносять прилад, тримаючи його за ручку – це може пошкодити ручку та спричинити травму.
- Завжди знімайте ніж перед тим, як наповнювати чашу.
- Тримайте руки та приладдя на відстані від чаші під час підключення до мережі.
- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від мережі електропостачання: -
 - перед установкою або зніманням деталей;
 - якщо прилад не використовується;
 - перед чищенням.
- Ніколи не проштовхуйте продукти пальцями крізь подавальну трубку. Завжди використовуйте для цього штовхач/i, що додається (ються).
- **Не встановлюйте ножовий бок на блок електродвигуна перед тим, як встановити чашу або компактну насадку для нарізки/натирання**
- Перед тим, як зняти кришку з чаші, блендера або компактної насадки для нарізки/натирання з блоку електродвигуна:-
 - вимкніть прилад;
 - дочекайтесь повної зупинки насадки/ножового блоку;
 - слідкуйте за тим, щоб випадково не викрутити чашу блендера або компактну насадку для нарізки/натирання із ножового блоку.
- **РИЗИК ОПІКІВ:** Гарячі інгредієнти мають вистигнути до кімнатної температури перед змішуванням.
- Не керуйте комбайном за допомогою кришки. Завжди використовуйте для цього регулятор швидкості on/off (увімкнути/вимкнути.).
- **Надмірна дія на механізм блокування може пошкодити прилад та спричинити травму.**
- **Завжди вимикайте кухонний комбайн від мережі, коли він не використовується.**
- Не використовуйте насадки, що не призначені для цього приладу.
- Не залишайте прилад, що працює, без нагляду.

- Не використовуйте пошкоджений прилад. Перевірка або ремонт здійснюються у спеціальних центрах: див. розділ «Технічне обслуговування».
- Не допускайте попадання води на блок електродвигуна, шнур або вилку.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур не звисав зі столу й не торкався гарячої поверхні.
- Не перевищуйте максимальних показників, зазначених у таблиці рекомендованих швидкостей.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей.
- Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм грatisя із приладом.
- Не рекомендується користуватися цим приладом особам із обмеженими фізичними або ментальними можливостями або тим, хто має недостатньо досвіду в його експлуатації. Вищеназваним особам дозволяється користуватися приладом тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.
- Неналежне використання комбайна/блендеру може спричинити травму.
- Максимальне споживання електроенергії вказано для найбільш потужної насадки. Інші насадки можуть споживати менше енергії. Інші заходи безпеки щодо кожної насадки вказані у відповідному розділі «використання насадок».

заходи безпеки при використанні блендера

- **РИЗИК ОПІКІВ:** Гарячі інгредієнти мають вистигнути до кімнатної температури перед змішуванням.
- Будьте обережні із ножовим блоком, під час чищення не торкайтесь гострих лез руками.
- Експлуатація блендера дозволяється тільки зі встановленою кришкою.
- Експлуатація міксера дозволяється тільки із ножовим блоком, що входить до комплекту приладу.
- Ніколи не вмикайте порожній блендер.
- Щоб подовжити термін дії блендеру, час його безперервної роботи не повинен перевищувати 60 секунд.

- Фруктові коктейлі – не перемішуйте заморожені інгредієнти, що перетворилися на тверду масу під час заморозки. Подрібніть цю масу на невеликі шматочки, а потім покладіть їх до чаші.
- **Увага** – захисний циліндр в основі чаші було встановлено виробником, тому не намагайтесь його зняти.

УВАГА: ІНСТРУКЦІЇ СТОСОВНО ЗМІШУВАННЯ ГАРЯЧИХ ІНГРЕДІЄНТІВ

Щоби зменшити ризик обпарювання та отримання опіків під час змішування гарячих інгредієнтів, тримайте руки та інші частини тіла якомога далі від кришки. Ви повинні виконувати наступні запобіжні заходи:

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** змішування надмірно гарячих інгредієнтів може призвести до переливання гарячої рідини або випуску пари крізь кришку або ковпачок заливального отвору ^⑯.
- Рекомендуємо дати гарячим інгредієнтам вистигнути до змішування.
- **НИКОЛИ** не перевищуйте допустиму норму завантаження 1200 мл / 5 чашок під час обробки гарячих рідин на кшталт супів (див. позначки на чаші).
- **ЗАВЖДИ** починайте змішування на низькій швидкості і поступово збільшуйте її. **НИКОЛИ** не змішуйте гарячі рідини в імпульсному режимі.
- Не слід перевищувати максимальний зазначений об'єм для рідин, що утворюють піну (на кшталт молоко), який становить 1000 мл/ 4 чашки.
- Будьте обережні під час роботи з блендером, адже чаша та вміст стають дуже гарячими.
- Будьте дуже обережні під час знімання кришки. Кришка є герметичною і призначена для запобігання протіканню. Якщо необхідно візьміть ганчірку або одягніть кухонні рукавички.
- Переконайтесь, що чашу надійно закріплено на основі. Під час знімання чаші з приставки, повертайте основу так, щоби вона знялася разом з чашею.
- Перед початком **кожного** змішування переконайтесь, що кришку та ковпачок заливального отвору встановлено на місце.
- Перед початком **кожного** змішування переконайтесь, що вентиляційні клапани на ковпаку чисті ^㉑.
- Під час встановлення кришки на чашу переконайтесь, що обідки кришки та чаші чисті та сухі. Тоді вони міцно прилягатимуть і запобігатимуть протіканню.

заходи безпеки при використанні дисків для нарізки/натирання

- **Не знімайте кришку, доки різальний диск не зупиниться повністю .**
- **Різальні диски дуже гострі, тому будьте обережні.**
- **Не переповнюйте чашу — Не перевищуйте максимальних показників на чаші.**

заходи безпеки при використанні компактної насадки для нарізки/натирання

- Не встановлюйте ножовий блок на прилад без чаші.
- Не знімайте скляну чашу, коли компактна насадка для нарізки/натирання встановлена на прилад.
- Не торкайтесь гострих лез. Зберігайте ножовий блок в недоступному для дітей місці.
- Не знімайте компактну насадку для нарізки/натирання, доки леза не зупинилися повністю.
- Щоб подовжити термін дії компактної насадки для нарізки/натирання, час її безперервної роботи не повинен перевищувати 60 секунд. Вимкніть прилад, як тільки суміш досягне потрібної консистенції.
- Прилад не працюватиме, якщо компактну насадку для нарізки/натирання встановлено невірно.
- Не подрібнюйте у компактній насадці для нарізки/натирання імбирний корінь, оскільки він надто твердий і може пошкодити леза.

заходи безпеки при використанні сокоробки

- **Не користуйтесь соковижималкою, якщо фільтр пошкоджений.**
- Використовуйте штовхач, що входить до комплекту. Не опускайте пальці до напрямної трубки. Перед розблокуванням напрямної трубки, відключіть прилад від мережі.
- Перед зніманням кришки вимкніть прилад та дочекайтесь повної зупинки фільтру.

Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтесь, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказаним на зворотній частині приладу.
- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2004/108/ЕС «Електромагнітна сумісність» та положення ЄС № 1935/2004 від 27/10/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо пов'язані з їхнім.

Перед першим використанням

- 1 Зніміть пластикові захисні покриття із леза. **Будьте обережні, воно дуже гостре.** Не зберігайте це покриття, оскільки воно призначено тільки для захисту лез під час виготовлення та транспортування приладу.
- 2 Вимийте всі деталі, див. розділ «Догляд та чищення».

ПОКАЖЧИК

КОМБАЙН

- ① блок електродвигуна
- ② зйомний привідний вал
- ③ Чаша з матеріалу Tritan™
- ④ кришка Tritan™
- ⑤ широка напрямна трубка
- ⑥ штовхачі
- ⑦ захисне блокування
- ⑧ відсік для зберігання шнуру (позаду)
- ⑨ світловий індикатор живлення
- ⑩ кнопка Авто
- ⑪ регулятор швидкості/імпульсний режим
Функція зважування (Type FPM91)
- ⑫ Кнопка перемикання kg/lb (кг/фунт)
- ⑬ дисплей
- ⑭ Кнопка on/zero (увімкнути/обнулювати показники)
- ⑮ Таця для зважування

термостійкий блендер

- ⑯ ковпачок заливального отвору
- ⑰ кришка
- ⑱ чаша
- ⑲ ущільнювальне кільце
- ⑳ ножовий блок
- ㉑ отвори заливного ковпачку

A – стандартні насадки

- ㉒ ніж
- ㉓ насадка для вимішування тіста
- ㉔ подвійний вінчик
- ㉕ насадка для перемішування
- ㉖ диск макс. ємності
- ㉗ диск для нарізки 4 мм
- ㉘ диск для нарізки 2 мм
- ㉙ диск для натирання 4 мм
- ㉚ диск для натирання 2 мм
- ㉛ ємність для зберігання насадок

В - додаткові насадки

Не всі насадки, перелічені нижче, входять до комплекту кухонного комбайну вашої моделі. Комплектація залежить від моделі. За додатковою інформацією або щоб замовити додаткові насадки, зверніться до розділу «обслуговування та сервіс».

- ㉜ диск для екстратонкого шatkування (якщо входить до комплекту)
- ㉝ диск для нарізання дрібною соломкою (якщо входить до комплекту)
- ㉞ диск для фігурного нарізання (якщо входить до комплекту)
- ㉟ Диски для виготовлення картоплі фрі (якщо входить до комплекту)
- ㉟ міні-чаша та ніж (якщо входить до комплекту)
- ㉟ компактна насадка для нарізки/натирання (якщо входить до комплекту)
- ㉟ соковижималка для цитрусових (якщо входить до комплекту)
- ㉟ металева сокоробка (якщо входить до комплекту)

Як користуватися кухонним комбайном

- 1 Встановіть знімний привідний вал на блок електродвигуна ① – легко натисніть, щоб зафіксувати його на місці.
- 2 **Після цього** встановіть чашу на блок електродвигуна. Розмістіть ручку ззаду і праворуч і поверніть за годинниковою стрілкою до клацання ②.
- 3 Встановіть насадку на вал чаші.
- Чаша та насадка мають бути встановлені на прилад перед тим, як додається інгредієнти.
- 4 Встановіть кришку ③ так, щоб верхня частина приводу/інструмента була по центру кришки.
- 5 Установіть штовхачі на напрямну трубку -- поверніть малий штовхач за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати його на місці ④.
- **Кухонний комбайн не працюватиме, якщо чаша, кришка або напрямна трубка встановлені у механізм блокування невірно. Переконайтесь, що напрямна трубка та ручка чаші розташовані праворуч.**
- 6 Підключіть прилад до мережі електропостачання. Індикатор живлення блимітиме, якщо кришка, чаша або напрямна трубка із широкою горловиною Оберіть одну з наступних опцій:
Кнопка «Автоматичний режим». Якщо натиснута кнопка «Автоматичний режим», спалахне індикатор та оптимальну швидкість для тієї чи іншої насадки буде обрано автоматично.
Регулятор швидкості. Оберіть потрібну швидкість вручну (Дивись таблицю рекомендованих швидкостей). Імпульсний режим. Використовуйте імпульсний режим (P) для недовгих інтенсивних перемішувань. Прилад буде працювати, доки важіль перемикача утримується у відповідному положенні.
- 7 Після закінчення процесу обробки, переведіть регулятор швидкості у положення «O» або, якщо використовується «Автоматичний режим», натисніть кнопку «Автоматичний режим» і індикатор згасне.

- Індикатор живлення бліматиме, якщо кришку, чашу або напрямну трубку не встановлено.
 - Індикатори живлення та автоматичного режиму бліматимуть, якщо було обрано «Автоматичний режим», але механізми блокування не заблоковані.
 - Якщо швидкість було обрано за допомогою регулятора швидкості, ви не зможете увімкнути «автоматичний режим».
 - Завжди вимикайте прилад та відключайте його від мережі електропостачання перед тим, як зняти кришку.
- Увага!**
- Комбайн не може використовуватися для подрібнення чи помелу кавових зерен, або для перетворення цукру на цукрову пудру.

Функція Еко

Якщо залишили комбайн на 30 хвилин увімкнутим, але не користуватись ним, він переходить до режиму очікування для економії енергії.

- Індикатор живлення повільно мигтітиме. Для того щоб вивести пристрій з цього режиму, зробіть наступне:-
- Натисніть кнопку Авто або
- Увімкніть будь-яку швидкість на регуляторі, а потім переведіть його у положення «О».

Коли пристрій готовий до використання, індикатор світитиметься безперервно.

Примітка: Якщо чаша або кришка були встановлені неправильно у відповідні механізми блокування, індикатор живлення буде миготіти частіше ніж в режимі Еко.


Функція зважування (Type FPM91)

Ваш кухонний комбайн має встроєні ваги для зручного зважування продуктів прямо у чаші або келиху блендура.

- Максимальна припустима вага – 3 кг. Це загальна вага усіх інгредієнтів, включно ваги чаші.

Як користуватися функцією зважування

- Встановіть знімний привідний вал, чашу і насадку перед тим, як додавати інгредієнти.
- Підключіть прилад до мережі електропостачання. Екран не спалахне.
- Натисніть кнопку ON/ZERO (увімкнути/ обнулювати показники) і екран розсвітиться.
- Натисніть кнопку перемикання kg/lb (кг/фунт), щоб обрати шкалу зважування в грамах або унціях. Під час першого включення ваги автоматично налаштовані на зважування в кг/гр..
- Прилад зважує продукти з градацією у 2 грами. Рекомендується додавати інгредієнти для зважування невеликими кількостями чайними або столовими ложками.

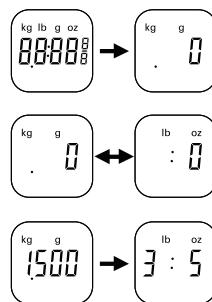


- Переконайтесь, що на екрані індикатора світиться позначка «0», та якщо ні, обнулюйте показники, натиснувши кнопку ON/ZERO (увімкнути/обнулювати показники). Потім зважте необхідні інгредієнти безпосередньо у чаші або келиху. Після того, як вага з'явиться на екрані, натисніть кнопку ON/ZERO і на екрані знову спалахне позначка «0». Додайте наступні інгредієнти і показники ваги з'являться на екрані. Повторюйте процедуру, доки усі інгредієнти не будуть зважені.
- Якщо обнулення не відбулося або ви вийняли інгредієнти чи зняли чашу/насадку/кришку, на дисплеї з'явиться позначка [- - -], що вказує на відсутність показників. **Щоб обнулювати, натисніть кнопку ON/ZERO (увімкнути/обнулювати показники) один раз.**
- Закріпіть кришку та оберіть швидкість роботи приладу.
- Під час роботи приладу на дисплеї буде світитися позначка [- - -], доки регулятор швидкості не буде переведено у положення «увімкнти» «О».
- Після зупинки роботи приладу на дисплеї з'явиться останнє перед відключенням швидкості (положення «О») значення ваги. Примітка: До цього значення увійде вага кришки, якщо перед увімкненням приладу ви не обнулювали останні показники.
- Вага інгредієнтів, що були додані крізь напрямну трубку під час роботи приладу, не буде відображатися на дисплеї.

⑯ Таця для зважування

Знімна таця для зважування призначена для зважування інгредієнтів без використання чаші чи блендура.

Щоб зважити інгредієнти, установіть тацю на блок електродвигуна.

Після цього виконуйте інструкції, зазначені у пунктах 2 - 5 розділу «Як користуватися функцією зважування»

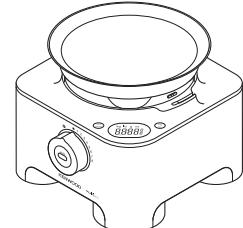

Щоб зняти тацю, просто підніміть її та зніміть.

Автоматичне відключення

- Якщо показник ваги не змінюється протягом 5 хвилин, дисплей автоматично вимикається.
- Дисплей можна вимкнути вручну, натиснувши та утримуючи кнопку ON/ZERO (увімкнути/обнулювати показники) протягом декількох секунд.

Увага!

- Не перевищуйте максимально припустиму вагу, яка дорівнює 3 кг. Якщо на дисплеї з'явиться позначка [0 - Ld], це означатиме, що допустиму вагу було перевищено.
- Будьте обережні з блоком електродвигуна, щоби не пошкодити датчик ваги.
- Перед початком зважування, установіть комбайн на суху рівну поверхню.
- Не переміщайте блок електродвигуна під час зважування.

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ ТЕРМОСТІЙКИМ БЛЕНДЕРОМ

1 Установіть ущільнювальне кільце ⑯ у ножовий блок ⑰ так, щоб воно правильно увійшло до пазів.

- Якщо ущільнювач пошкоджений або його було встановлено неправильно, це може спричинити протікання.

2 Візьміться за тильну сторону ножового блоку ⑰ та вставте ножовий блок у чашу. Поверніть проти годинникової стрілки до клацання ⑬. Див. малюнки на зворотній стороні ножового блоку:

 – розблокована позиція

 – заблокована позиція

Якщо блендер було зібрано неправильно, він не працюватиме.

3 Покладіть інгредієнти до чаши.

4 Установіть кришку на чашу та натисніть, щоби зафіксувати на місці ⑭. Установіть ковпачок заливального отвору.

5 Установіть блендер на блок електродвигуна та поверніть за годинниковою стрілкою, щоби зафіксувати його на місці ⑮.

- Якщо блендер було встановлено неправильно у механізмі блокування, прилад не працюватиме.

6 Оберіть потрібну швидкість (дивись таблицю рекомендованих швидкостей), режим Авто або скористайтесь імпульсним режимом.

Корисні поради

- Під час приготування майонезу, покладіть усі інгредієнти до блендера, за винятком олії. Витягніть ковпачок заливального отвору. Потім увімкніть прилад та повільно додайте олію крізь отвір у кришці.

- Під час приготування густих сумішей, наприклад, паштетів або соусів, може трапитись налипання продукту на стінки чаши. У такому випадку потрібно її очистити. Якщо інгредієнти погано змішуються, додайте рідини.

- Подрібнення льоду – вмикайте та вимикайте імпульсний режим на короткий час, доки не отримаєте бажану консистенцію

- Не рекомендується переробляти спеції, адже це може пошкодити пластикові деталі.

- Якщо блендер було встановлено неправильно, прилад не працюватиме.

- Щоб змішати сухі інгредієнти, поріжте їх на шматочки, витягніть ковпачок заливального отвору, а потім увімкніть прилад та послідовно додавайте по одному шматочку до чаши. Руку тримайте над отвором. Для отримання найкращого результату, регулярно випорожняйте чашу.

- Не використовуйте блендер як ємність для зберігання. Він має залишатися порожнім до та після використання.

- Ніколи не перемішуйте більш, ніж 1,6 літрів рідини; під час змішування холодних сумішей, наприклад, молочних коктейлів, рідини повинно бути ще менше.

таблиця рекомендованих швидкостей

інструмент/насадка	призначення	Рекомендована швидкість	час обробки *	максимальне завантаження
Ніж	Універсальні суміші для тортів	8	15-20 сек	2 кг вага борошна
	Кондитерські вироби – розтирання жиру із борошном	5 – 8	10 сек	500 г вага борошна
	Додавання води у різні інгредієнти тіста для випікання		10-20 сек	
	Шаткування риби та пісного м'яса	Імпульсний режим	10-30 сек	1 кг макс пісне м'ясо
	Паштети	– 8		
	Шаткування овочів	Імпульсний режим	5-10 сек	500 г
	Подрібнення горіхів	8	30-60 сек	200 г
	Приготування пюре із м'яких або приготовлених фруктів	8	10-30 сек	1 кг
	Соуси, заправки, підливки	8	Макс. 2 хв	800 г
Ніж із кришкою диск макс. ємкості	Холодні супи	Починайте із низької швидкості, а потім збільшуйте її до максимуму	30-60 сек	2 літрів
	Молочні шейки/рідке тісто		15-30 сек	1,5 літрів
Подвійний вінчик	Яєчні білки	8	60-90 сек	2 – 8 (70 г – 280 г)
	Яйця та цукор для прісних бісквітів	8	4-5 хв	3 яйця (150 g)
	Вершки	8	30 сек	250 мл – 750 мл
Насадка для перемішування	Збивання вершків та фруктових пюре	1 – 2	60 сек	300 г вершки, 300 г пюре
	Яєчні білки у плотну суміш	1 – 2	60 сек	600 г загальна вага
	Тістечка Макаруни	1 – 2	60 сек	500 г загальна вага
Nástroj na prípravu cesta	Kvasené zmesi	8	60 сек	1,3 кг загальна вага
	Борошно для білого хліба	8	60 сек	650 г вага борошна
	Борошно із цільного зерна для приготування хліба	8	60 сек	500 г вага борошна
диски – нарізка/натирання	Тверді продукти – морква, твердий сир	5 – 8	–	Не перевищуйте зазначені максимальні показники завантаження чаши.
	більш м'які продукти – огірки, томати	1 – 5	–	
Екстратонке шаткування	Сир "Пармезан, картопляні галушки по-німецьки.	8	–	
Диск для нарізання дрібною соломкою	Картопля соломкою або натерта Овочеві гарніри та продукти для фриттору	8	–	
Диск для фігурного нарізання	Тверді продукти – морква, картопля Більш м'які продукти – огірки	5 – 8	–	
Диски для виготовлення картоплі фрі	Використовується для нарізання картоплі тонкою соломкою для приготування картоплі фрі та нарізання інгредієнтів для запіканок та соусів (наприклад, огірків, яблук та груш)	8	–	
Термостійкий блендер	Холодні рідини та напої	8	15-30 сек	1,6 літрів
	Супові напівфабрикати	8	30 сек	1,2 літрів
	Молочні супи	8	30 сек	1 літрів
	Рекомендується остудити гарячі інгредієнти перед початком змішування. Якщо ви бажаєте обробити гарячі рідини уважно прочитайте розділ «Інструкції стосовно змішування гарячих інгредієнтів».			
Міні-чаша та ніж	М'ясо	8	20 сек. + імпульсний	300 г пісне м'ясо
	Шаткування зелені	8	30 сек	20 г
	Подрібнення горіхів	8	30 сек	100 г
	Майонез	8	30 сек	2 яйця 300 г масла
	Пюре	8	30 сек	200 г
компактна насадка для нарізки/натирання	Обробка різних спецій	8	30-60 сек	100 г
	Помел кавових зерен	8	30 сек	75 г
	Подрібнення горіхів	Імпульсний режим	5 сек	140 г
	Нежирна яловичина - щоб порізати на 2-сантиметрові кубики	Імпульсний режим	10 сек	200 г

Таблиця рекомендованих швидкостей

інструмент/насадка	призначення	Рекомендована швидкість	час обробки *	максимальне завантаження
Соковижималка для цитрусових	Продукти маленького розміру, наприклад, лайми та лимони	1 – 2	–	2 кг
	Фрукти великого розміру, наприклад, помаранчі та грейпфрути			
Соковижималка	Використовується для обробки твердих фруктів та овочів, наприклад, яблук та моркви	auto	–	1 кг яблук морква - 800 г
	Використовується для обробки м'яких фруктів та овочів, наприклад, винограду та томатів			

* Час вказано лише для прикладу — він може змінюватись відповідно до рецепту та інгредієнтів.

Використання насадок

Дивись таблицю рекомендованих швидкостей для кожної насадки.

㉒ Ніж

Ніж – найбільш універсальна з усіх насадок. Тривалість обробки визначає кінцеву структуру.

Для отримання грубої текстури використовуйте імпульсивний режим.

Використовуйте ніж для приготування пирогів та тіста, рубки сирого і приготовленого м'яса, нарізки овочів, горіхів, паштетів, підливок, супів-пюре та крамблов із бісквіту і хлібу.

корисні поради

- Наріжте м'ясо, хліб, овочі та подібні інгредієнти кубиками по 2 см перед обробкою.
- Печиво слід покришити та засипати через трубку у ході роботи комбайну.
- Жир для тіста слід нарізати холодним на кубики по 2 см.
- Слідкуйте за тим, щоб не піддавати інгредієнти надмірній обробці.

㉓ насадка для вимішування тіста

Використовується для дріжджового тіста

- Розтошуйте сухі інгредієнти у чашці та додавайте рідину у процесі роботи приладу по трубці. Продовжуйте до тих пір поки не утвориться гладкий пружкий ком тіста, що як правило займає 60 секунд.
- Повторно замішувати слід тільки руками. Не рекомендується виповнювати повторне замішування у чашці, так як це може привести до нестійкої роботі комбайну.

㉔ ПОДВІЙНИЙ ВІНЧОК

Використовуйте тільки для збивання легких сумішей, наприклад яєчного білку, вершків, згущеного молока та для збивання яєць із цукром для виготовлення тіста для кексів. Твердіші продукти, такі як жир і мука, можуть завдати шкоди.

Використання збивалки

- 1 Установіть знімний привідний вал на блок електродвигуна.
- 2 Установіть кожний віничок ⑧ до головки привідного валу та зафіксуйте.
- 3 Встановіть збивалку, обережно повертуючи її, доки вона не опуститься на приводний вал.
- 4 Покладіть потрібні інгредієнти.
- 5 Встановіть кришку, слідкуючи за тим, щоб торець вала опинився по центру кришки.
- 6 Включіть комбайн.

Увага!

- Не використовуйте віничок для універсальних сумішей для пирогів, оскільки це може пошкодити насадку. Використовуйте ніж для замішування тіста.

Корисні поради

- Для отримання найкращого результату використовуйте яйця, що зберігалися за кімнатної температури.
- Перед збиванням переконайтесь, що чаша і віничок чисті і не мають залишків жиру.
- Важкі інгредієнти, такі як борошно та сухофрукти, слід умішувати вручну.
- Не перевищуйте максимальних показників часу, зазначених у таблиці рекомендованих швидкостей.

㉕ насадка для перемішування

Використовуйте цю насадку для змішування легких у щільні суміші, наприклад безе, муси та фруктові пюре.

- 1 Установіть знімний привідний вал на блок електродвигуна.
- 2 Установіть лопатку ❸ до головки привідного валу та зафіксуйте.
- 3 Установіть насадку, обережно повертаючи її, доки вона не опуститься на привідний вал.
- 4 Додайте інгредієнти.
- 5 Установіть кришку так, щоби верхня частина привідного валу опинилася у центрі кришки.
- 6 **Виберіть малу швидкість (1 – 2).**

щоб зняти збивачку

Зніміть вінички із головки приводу. Для цього натисніть кнопку розблокування ⑩.

Корисні поради

- Не використовуйте режим Auto або високу швидкість, оскільки для хорошого вимішування потрібна низька швидкість.
- Для досягнення найкращих результатів не збивайте білків або вершки у дуже густу суміш, інакше пристрій не зможе належним чином змішати їх.
- Не змішуйте інгредієнти довше, ніж вказано у таблиці рекомендацій, оскільки вийде усе повітря та суміш втратить щільність.
- Будь які залишки інгредієнтів з лопаток або стінок чаши обережно вмішайте за допомогою окремої лопатки.

㉖ ДИСК МАКС. ЄМКОСТІ

При змішуванні рідин використовуйте диск максимальної ємності разом із ножем. Це дозволяє збільшити об'єм суміші з 1.4 літрів до 2 літрів, запобігає випливанню та покращує робочі властивості ножа.

- 1 Установіть знімний привідний вал та чашу на блок електродвигуна.
- 2 Установіть ніж.
- 3 Добавте потрібні інгредієнти.
- 4 Установіть диск зверху леза так, щоб він увійшов до пазів ⑪. **На натискайте на диск.**
- 5 Установіть кришку чашки та увімкніть прилад.

ДИСКИ ДЛЯ НАРІЗКИ/НАТИРАННЯ

диски для нарізання - 4 мм ⑦, 2 мм ⑧

Використовуйте сторону нарізки для сиру, моркви, картоплі, капусти, огірків, кабачків, буряку та лука.

диски для подрібнення - 4 мм ⑨, 2 мм ⑩

Використовуйте сторону тертки для натирання сиру, моркви, картоплі та подібних продуктів.

диск для екстраконного шatkування ⑪ (якщо входить до комплекту)

Служить для натирання пармезану та картоплі для кнедликів.

диск для нарізання дрібною соломкою ⑫ (якщо входить до комплекту)

Використовується для нарізання соломкою або натирання картоплі, приготування овочевих гарнірів та продуктів для фритору.

диск для фігурного нарізання ⑬ (якщо входить до комплекту)

Використовуються для фігурного нарізання картоплі, моркви, огірків та подібних продуктів.

диски для виготовлення картоплі фрі ⑭ (якщо входить до комплекту)

Використовується для нарізання картоплі тонкою соломкою для приготування картоплі фрі та нарізання інгредієнтів для запіканок та соусів (наприклад, огірків, яблук та груш).

Заходи безпеки

- Не знімайте кришку, доки різальний диск не зупиниться повністю .
- Різальні диски дуже гострі, тому будьте обережні.
- Не переповнюйте чашу — Не перевищуйте максимальних показників на чаші.

Як користуватися дисками.

- 1 Установіть знімний привідний вал на блок електродвигуна.
- 2 Тримаючи держак в центрі, установіть диск на привідний вал відповідною стороною до верху ⑫.
- 3 Установіть кришку.
- 4 Покладіть інгредієнти до напрямної трубки. Оберіть напрямну трубку потрібного розміру. У штовхачі розташована мала напрямна трубка для подрібнення продуктів по одному або рідин. Щоб використати малу напрямну трубку, спочатку установіть великий штовхач усередину трубки. Щоб використати широку напрямну трубку, установіть малий штовхач усередину широкого штовхача і поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати на місці. Не наповнюйте напрямну трубку більше максимального рівня, оскільки прилад не працюватиме, якщо подавальну трубку встановлено невірно.
- 5 Увімкніть прилад та повільно проштовхуйте інгредієнти за допомогою штовхача – **ніколи не опускайте пальці до напрямної трубки.**

Корисні поради

- Використовуйте свіжі продукти.
- Не кришіть продукти. Заповніть напрямну трубку великого розміру рівномірно по всій ширині. Це допоможе уникнути зміщення продуктів убік під час обробки. Також ви можете використати трубку меншого діаметру.
- Якщо ви використовуєте диск для жульєнів, рекомендується класти інгредієнти у горизонтальному положенні.
- Під час нарізання чи шаткування інгредієнти, що додаються у вертикальному положенні **13**, нарізаються на коротші шматочки, ніж ті, що додаються у горизонтальному положенні **14**.
- Продукти, що додаються у вертикальному положенні, нарізаються на коротші шматочки, ніж ті, що додаються у горизонтальному положенні.
- На диску чи на чаши завжди залишається невелика кількість продуктів після закінчення обробки.

(36) міні-чаша та ніж (якщо входить до комплекту)

Міні-чаша кухонного комбайна використовується для змільчення зелени і обробки малых количеств таких інгредієнтів, як м'ясо, лук, орехи, майонез, овочі, пюре, соуси і дитяче питання.

Не переповнюйте чашу

- a міні-ніж
- b міні-чаша

Використання міні-чаші та ножу

- 1 Встановіть знімну напрямну трубку та чашу на блок електродвигуна.
 - 2 Встановіть міні-чашу на зйомний привідний вал так, щоб пази увійшли до уступів **15** на основній чаші.
- Примітка:** Якщо міні-чашу вставлено невірно, ви не зможете закрити кришку.
- 3 Установіть ніж на привідний вал **16**.
 - 4 Додайте інгредієнти, які мають бути оброблені.
 - 5 Установіть кришку та увімкніть кухонний комбайн.

заходи безпеки

- Забороняється знімати кришку до повної зупинки ножів.
- Будьте обережні, оскільки леза ножа дуже гострі.

увага!

- Даний електроприлад не можна використовувати для подрібнення спецій, оскільки вони можуть пошкодити пластикові деталі.
- Електроприлад також не можна використовувати для подрібнення твердих продуктів, як кавові зерна, кубики льоду або шоколад, оскільки вони можуть пошкодити ніж.

корисні поради

- Зелень, що подрібнюються повинна бути чистою та сухою.
- Під час змішування варених продуктів для приготування дитячого харчування, добавляйте трішки рідини.

- Такі продукти як м'ясо, хліб та овочі перед обробкою треба порізати на кубики, приблизно, 1-2 см величиною.
- Під час приготування майонезу, додавайте олію крізь напрямну трубку.

(37) компактна насадка для нарізки/натирання (якщо входить до комплекту)

Використовуйте компактну насадку для нарізки/натирання, щоб подрібнити сухі продукти, такі як горіхи або кавові зерна. У ній також можна подрібнювати спеції, наприклад: горошку чорного перцю, насіння кардамону, кмину, коріандру, фенхелю, свіжого кореня імбиру, свіжих стручкових червоних перців та цілої часничини.

- a ущільнювальне кільце
- b ножовий блок
- c скляна чаша

користування компактною насадкою для нарізки/натирання

- 1 Покладіть інгредієнти до чаши. Чаша повинна бути заповнена наполовину.
- 2 Установіть ущільнювальне кільце на ножовий блок.
- 3 Тримаючи ножовий блок, установіть ніж до келиху та поверніть проти годинникової стрілки, щоби зафіксувати на місці **17**.
- 4 Встановіть компактну насадку для нарізки/натирання на блок електродвигуна та поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати на місці **18**.
- 5 Скористайтесь кнопкою «Автоматичний режим» або оберіть потрібну швидкість (дивіться таблицю рекомендованих швидкостей).

Заходи безпеки

- Не встановлюйте ножовий блок на прилад без чаши.
- Не знімайте скляну чашу, коли компактна насадка для нарізки/натирання встановлена на прилад.
- Не торкайтесь гострих лез. Зберігайте ножовий блок в недоступному для дітей місці.
- Не знімайте компактну насадку для нарізки/натирання, доки леза не зупинилися повністю.
- Щоб подовжити термін дії компактної насадки для нарізки/натирання, час її безперервної роботи не повинен перевищувати 60 секунд. Вимкніть прилад, як тільки суміш досягне потрібної консистенції.
- Прилад не працюватиме, якщо компактну насадку для нарізки/натирання встановлено невірно.
- Не подрібнююте у компактній насадці для нарізки/натирання імбирний корінь, оскільки він надто твердий і може пошкодити леза.

Корисні поради

- Щоб досягти найкращого результату, не подрібнююте у насадці для нарізки/натирання більше ніж 100 г спецій одночасно.

- Спеції в натуральному вигляді зберігають свій аромат довше, ніж помелені, отже рекомендується обробляти невеличку кількість свіжих спецій за один раз, щоби зберегти їх унікальний смак.
- Для отримання ефірної олії та поліпшення смаку рекомендується обжарити спеції до початку помелу.
- Імбир рекомендується порізати невеличкими шматочками перед початком процесу обробки.
- Для отримання кращого результату в процесі подрібнення трав рекомендується використовувати міні-чашу.

38 СОКОВИЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВИХ (якщо входить до комплекту)

Призначений для вижимання соку із цитрусових (наприклад, із апельсинів, лимонів, лайму і грейпфрутів).

- a конус
b сито

Як користуватися соковижималкою для цитрусових

- Встановіть знімний привідний вал і чашу на блок електродвигуна.
- Установіть сито на чашу так, щоби держак сита знаходився прямо над держаком чаші ⑯.
- Установіть конус над привідним валом, повертаючи його, доки він не опуститься до кінця вниз ⑰.
- Наріжте фрукти навпіл. Потім увімкніть прилад і натисніть розрізаною половиною фрукта на конус.
- Якщо сито було встановлено неправильно у механізмі блокування, соковижималка для цитрусових не працюватиме.**
- Для отримання оптимальних результатів фрукти слід зберігати та вижимати при кімнатній температурі. Перед вижиманням покатайте фрукт рукою по робочому місцю.
- Щоб покращити вижимання, повертайте фрукт на конусі з боку в бік.
- При вижиманні великої кількості фруктів регулярно очищайте сито, щоби на ньому не накопичувалися насіння та шкірки.

39 МЕТАЛЕВА СОКОРОБКА (якщо входить до комплекту)

Соковижималка з центрифугою дозволяє отримувати сік із твердих фруктів та овочів.

- a штовхач
b кришка
c пристрій для видалення м'якоті
d барабан фільтра
e чаша
f носик для виходу соку
g адаптер приводу соковижималки

ВИКОРИСТАННЯ СОКОВИЖИМАЛКИ

- Установіть адаптер привідного валу на блок електродвигуна br ⑪ легко натисніть для забезпечення правильного розташування адаптеру.
- Потім установіть чашу. Поверніть чашу так, щоби держак опинився позаду, а після цього поверніть за годинниковою стрілкою для фіксації ⑫.
- Установіть пристрій для видалення м'якоті до барабану фільтра – переконайтесь, щоб скоби увійшли до гнізда, розташованого у нижній частині барабану ⑬.
- Установіть барабан фільтра ⑭.
- Установіть кришку насадки на чашу та поверніть для фіксації так, щоби напрямні трубка сіла на держак ⑮. **Соковижималка не буде працювати, якщо чашу або кришку не встановлено правильно та не заблоковано.**
- Поставте відповідний келих або іншу ємкість для соку під отвором.
- Поріжте продукти на невеличкі шматочки, щоб вони могли проходити крізь напрямну трубку.
- Оберіть режим auto (автоматичний режим) і починайте рівномірно натискати на штовхач – **не опускайте пальці до напрямної трубки.** Перед додаванням нової порції інгредієнтів спочатку повністю обробіть попередню.
- Після додавання останнього шматочка насадка-соковижималка повинна працювати, ще 30 секунд, щоб залишки соку вийшли із барабану.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не користуйтесь соковижималкою, якщо фільтр пошкоджений.**
- Використовуйте штовхач, що входить до комплекту. Не опускайте пальці до напрямної трубки. Перед розблокуванням напрямної трубки, відключіть прилад від мережі.
- Перед зніманням кришки вимкніть прилад та дочекайтесь повної зупинки фільтру.

Увага!

- Якщо соковижималка починає вібрувати, вимкніть і звільніть барабан від пульпи. (Соковижималка вібрє, якщо м'якоть нерівномірно розподіляється).
- За один раз можна обробляти не більше 1 кг. фруктів чи овочів (дивіться таблицю рекомендованих швидкостей).
- Деякі продукти можуть уповільнити або навіть припинити роботу соковижималки. Якщо це трапилося, вимкніть прилад та розблокуйте фільтр.

- Під час роботи регулярно вимикайте прилад та чистить ємкість для м'якоті.

Корисні поради

- Перед обробкою видаліть кісточки та зернятка (наприклад, перець, співа, диня) та тверду шкірку (наприклад, диня, ананас). Не треба чистити та видавляти серцевину яблук та груш.
- Використовуйте тверді, свіжі фрукти та овочі.
- Для отримання максимальної кількості соку завантажуйте невеликі порції продуктів у напрямку трубки і повільно проштовхуйте їх під час обробки.
- Цитрусові – почистіть та видаліть білу серцевину, бо інакше сік матиме гіркий присmak. Для отримання кращих результатів використовуйте соковижималку для цитрусових.

(31) ємність для зберігання насадок

До комплекту вашого кухонного комбайну входить ємність для зберігання насадок та дисків

- 1 Покладіть ніж для замішування тіста та диски до ємності для зберігання, якщо ви ними не користуєтесь **26**.
- 2 Ємність для зберігання має спеціальний фіксатор. Закрійте кришку для його блокування. Щоб відкрити, натисніть фіксатор **27** та підніміть кришку **28**.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від електромережі перед чищенням.
- **Леза та диски – дужкі гострі, тому будьте уважні.**
- Деякі продукти можуть знебарвлювати пластикові деталі. Це вважається нормальним явищем, не призводить до пошкоджень пластикових деталей та не впливає на смак їжі. Щоб вивести знебарвлювану пляму, потрійте її ганчіркою, змоченою у рослинній олії.

Блок електродвигуна

- Протріть блок спочатку вологую, а потім сухою ганчіркою. Слідкуйте за тим, щоб зона поряд з механізмом блокування не була засмічена залишками їжі.
- Не опускайте блок електродвигуна у воду.
- Зберігайте зайву частину шнура у відсіку для зберігання, який розташовано у задній частині блока електродвигуна **29**.

Блендер і компактний подрібнювач/млинок

- 1 Випорожніть чашу/подрібнювач, відкрутіть ножовий блок, повернувши його у положення розблокування **6**, щоби звільнити
- 2 Помийте чашу/подрібнювач вручну.
- 3 Зніміть та помийте ущільнювальні кільця.
- 4 Не торкаючись гострих лез, промийте їх гарячою мильною водою, а потім ретельно сполосніть під краном. **Не опускайте ножовий блок у воду.**
- 5 Переверніть ножі догори дном та залиште просихати.

подвійний вінчик

- Зніміть вінчики із головки приводу. Для цього потягніть їх до себе. Помийте їх у теплій мильній воді.
- Протріть головку привода спочатку вологую, а потім сухою ганчіркою. **Не опускайте головку приводу у воду.**

насадка для перемішування

- Німіть вінчики із головки приводу. Для цього натисніть кнопку розблокування **10**. Помийте їх у теплій мильній воді.
- Протріть головку привода спочатку вологую, а потім сухою ганчіркою. **Не опускайте головку приводу у воду.**

соковижималка з центрифугою

- Різальні ножі, розташовані в основі барабана, дуже гострі, тому під час роботи та чищення будьте обережні.
- Деякі продукти можуть знебарвлювати пластикові деталі. Це вважається нормальним явищем, не призводить до пошкоджень пластикових деталей та не впливає на смак їжі. Щоб вивести знебарвлювану пляму, потрійте її ганчіркою, змоченою у рослинній олії.

Привідний адаптер соковижималки

- Протріть вологую ганчіркою, потім просушіть.
- **Не занурюйте адаптер у воду.**

Інші деталі

- Промийте вручну, потім просушіть.
- Дозволяється мити інші деталі на верхній полиці посудомийної машини. Не рекомендується розміщувати деталі на нижній полиці прямо над нагрівальним елементом. Рекомендується використовувати коротку програму із низькою температурою (максимум 50°C).

Деталь	Деталь, яку можна мити у посудомийній машині
основна чаша, міні-чаша, кришка, штовхач	✓
ножі, насадка для вимішування тіста	✓
зйомник привідний вал	✗
диски	✓
диск макс. ємкості	✓
вінчки збивачки/лопатка для перемішування не опускайте головку приводу у воду.	✓
чаша блендеру, кришка, ковпачок заливного отвору	✓
ножовий блок та ущільнювальне кільце	✗
ножовий блок і фіксатор для компактного подрібнювача/млінка	✗
чаша компактного подрібнювача/млінка	✓
соковижималка для цитрусових	✓
металева сокоробка	✓
привідний адаптер соковижималки	✗
лопатка	✓

Обслуговування та ремонт

- Поншкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD.

- Якщо в вас виникли труднощі з роботою комбайну, перш ніж дзвонити до сервісної служби прочитайте посібник з усунення несправностей.

Якщо вам необхідна консультація з приводу:

- використання приладу або
 - обслуговування, придбання запасних деталей або ремонту,
 - зверніться до магазину, в якому ви придбали цей прилад.
-
- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
 - Зроблено в Китаї.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТОВОЮ ЕС 2002/96/ЕС.

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

Відокремлена утилізація побутових приладів дозволяє уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людини, які виникають у разі неправильної утилізації, а також надає можливість переробки матеріалів, з яких було виготовлено даний прилад, що, в свою чергу, зберігає енергію та інші важливі ресурси. Про необхідність відокремленої утилізації побутових приладів нагадує спеціальна позначка на продукті у вигляді перекресленого смітника на колесах.

Посібник із усунення несправностей

Проблема	Причина	Рішення
Комбайн не працює.	<p>Не постачається живлення. Не постачається живлення/ світловий індикатор не горить.</p> <p>Чаша неправильно встановлена на блоці електродвигуна.</p> <p>Кришку чаші неправильно зафіксовано.</p> <p>Робота функції Еко.</p>	<p>Переконайтесь, що комбайн було підключено до електромережі.</p> <p>Переконайтесь, що чашу було встановлено правильно й ручка чаші знаходиться праворуч.</p> <p>Переконайтесь, що фіксатор кришки знаходиться в області ручки.</p> <p>Прилад не працюватиме, якщо чаша та кришка були встановлені неправильно.</p> <p>Натисніть кнопку Авто або оберіть будь-яку швидкість та одразу переведіть регулятор швидкості у положення «О», щоб вийти з режиму очікування.</p> <p>Якщо жодна із вищенаведених перевірок не розкрила причину несправності, перевірте плавкі запобіжники чи автоматичний вимикач у вашому домі.</p>
Компактний подрібнювач/млинок не працюватиме.	<p>Компактний подрібнювач/млинок не було встановлено і заблоковано правильно.</p> <p>Компактний подрібнювач/млинок було зібрано неправильно.</p>	<p>Компактний подрібнювач/млинок не працюватиме у разі неправильного приєднання до блокуючого фіксатора.</p> <p>Перевірте, чи надійно приєднано ножовий блок до чаші компактного подрібнювача/млинка.</p>
Блендер не працює.	<p>Блендер зафіксовано неправильно.</p> <p>Блендер зібране неправильно.</p>	<p>Блендер не працюватиме, якщо його було зібрано неправильно.</p> <p>Перевірте, чи правильно встановлено ножовий блок у чаші.</p>
Комбайн уповільнюється або зупиняється під час роботи.	<p>Включено захист від перенавантаження. Прилад перевантажено або він перегрівся під час роботи.</p> <p>Завантаження вище допустимої норми.</p>	<p>Вимкніть, відключіть прилад від мережі електропостачання та залиште його охолонути на приблизно 15 хвилин.</p> <p>Скористайтеся таблицею рекомендованих швидкостей для визначення максимально допустимих показників завантаження.</p>
Функція зважування На дисплеї світиться позначка [---].	Кількість, що зважується, дуже мала.	Для зважування невеликих об'ємів, використовуйте чайну та столову ложки.
На дисплеї змінилися показники ваги.	Під час зважування ви перемістили блок електродвигуна.	Не переміщуйте прилад під час роботи. Перед зважуванням наступних інгредієнтів, обнуліть показники.
Індикатор живлення блимає швидко.	Нормальна робота. Індикатор живлення блиматиме, якщо кришка, чаша або блендер встановлені неправильно або відсутні.	Переконайтесь, що фіксатори розташовані правильно.

Посібник із усунення несправностей

Проблема	Причина	Рішення
Індикатор живлення блимає повільно.	Нормальна робота. Якщо залишити комбайн на 30 хвилин увімкнутим, але не користуватись ним, він перейде до режиму очікування.	Натисніть кнопку Авто або оберіть будь-яку швидкість та одразу переведіть регулятор швидкості у положення «О», щоб вийти з режиму очікування.
Індикатор «Автоматичного режиму» та живлення блимає.	Нормальна робота. Індикатор блимавши, якщо було обрано «Автоматичний режим», але фіксатори розташовані неправильно.	Переконайтесь, що фіксатори розташовані правильно або натисніть кнопку «Автоматичний режим», щоб вимкнути функцію автоматичного режиму.
Блендер або компактний подрібнювач/млинок протікає у місці приєднання ножового блоку.	Не має ущільнювача. Ущільнювач встановлено неправильно. Ущільнювач пошкоджено.	Переконайтесь, що ущільнювач встановлено правильно, і він не має пошкоджень. Щоби правильно замінити ущільнювач, дивіться розділ «Технічне обслуговування».
Ущільнювальне кільце блендеру відсутнє на ножі коли вилучено з упаковки.	Ущільнювальне кільце встановлено на заводі.	Відкрутіть чашу та перевірте ущільнювальне кільце. Щоби правильно замінити ущільнювач, дивіться розділ «Технічне обслуговування».
Незадовільна робота інструментів/насадок.	Дивіться поради у відповідному розділі «використання насадок». Переконайтесь, що насадки були встановлені правильно.	

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها		
الحل	السبب	المشكلة
تاكيد من إحكام قفل آلية التعشيق أو أضغطي على زر سرعة التشغيل التلقائية "Auto" لإيقاف وظيفة سرعة التشغيل التلقائية "Auto".	التشغيل العادي . سيومض المؤشر في حالة اختيار وظيفة سرعة التشغيل التلقائية "Auto" دون إحكام آلية التعشيق.	"Power On" مؤشر تشغيل الطاقة وزر سرعة التشغيل التلقائية "Auto" يومضان
تحقق من تركيب حلقة الإحكام في موضعها الصحيح وبطريقة صحيحة وأنها غير تالفة. للحصول على حلقة إحكام لاستبدال الحلقة التالفة. راجعي قسم «الصيانة ورعاية العمالء»	حلقة الإحكام غير مرکبة حلقة الإحكام غير مرکبة في موضعها جيداً حلقة الإحكام تالفة.	هناك تسرب من قاعدة وحدة الشفرات في الخلط أو القطاعة/المفرمة الصغيرة.
فكى الدورق وتاكيد من تركيب حلقة الإحكام في مجموعة الشفرات. للحصول على حلقة إحكام بديلة، راجعي قسم "الصيانة ورعاية العمالء".	يتم تزويد حلقة الإحكام داخل صندوق التغليف مرکبة في وحدة الشفرات.	عند إخراج وحدة الشفرات من التغليف لم يتم العثور على حلقة الإحكام الخاصة بالخلط
رجعي التلميذات المتعلقة بكل أداة أو ملحق في قسم «استخدام الملحق». تاكدي من تركيب الملحقات بشكل صحيح.	لا تعمل الأدوات/الملحقات بشكل جيد	

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها		
الحل	السبب	المشكلة
تحققى من السلك الكهربائى وأنه موصل بمنفذ التيار الكهربائى.	الجهاز غير موصل بمصدر تيار كهربائي. لا يوجد ضوء تشغيل/مؤشر غير مضاء.	جهاز تحضير الطعام لا يعمل.
تأكدى من تركيب وعاء التقطيع بشكل صحيح وأن المقابض متوجه نحوية اليمين.	وعاء، غير مركب على وحدة الطاقة بشكل صحيح.	
تأكدى من تعشيق الغطاء العلوى بشكل صحيح في منطقة المقابض.	غطاء وعاء، تحضير الطعام غير مركب بشكل صحيح.	
لن يعمل جهاز تحضير الطعام في حالة تركيب وعاء التقطيع والغطاء العلوي بشكل غير صحيح.	وظيفة توفير الطاقة "Eco" قيد التشغيل.	
اضغطي على زر سرعة التشغيل التلقائية "Auto" أو تشغيل مفتاح تحديد السرعات ثم إعادةه إلى موضع إيقاف التشغيل "O" لإيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة "Eco".		
في حالة عدم حل المشكلة بالحلول أعلاه، تتحققى من المنصهر/قاطع الدائرة الكهربائية في المنزل.		
لن تعمل القطاعة/المفرمة الصغيرة في حالة تركيبها بشكل غير صحيح في موضع تعشيق القفل.	القطاعة/المفرمة الصغيرة غير معشقة بشكل صحيح.	لن تعمل القطاعة/المفرمة الصغيرة.
تأكدى من ربط وحدة الشفرات بإحكام في الوعاء الخاص بالقطاعة/المفرمة الصغيرة.	القطاعة/المفرمة الصغيرة غير مرکبة بشكل صحيح.	
لن يعمل الخلاط في حالة التركيب بشكل غير صحيح في موضع تعشيق القفل.	المسييل غير مركب بشكل صحيح.	المسيل لا تعمل
تأكدى من ربط وحدة الشفرات بإحكام في الدورق الطحن.	لم يتم تركيب المسيل بالطريقة الصحيحة.	
أو قفي تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربائي واتركيه ليبرد لمدة ١٥ دقيقة تقريباً.	تم تشغيل وظيفة الحماية ضد التحويل الزائد.	يتوقف جهاز تحضير الطعام أو تبطأ سرعته أثناء التشغيل
راجعي جدول السرعات للحصول على الساعات القصوى المستخدمة في تحضير الطعام.	هناك تحويل زائد أو تجاوز لدرجة الحرارة المسموح بها أثناء عملية تشغيل جهاز تحضير الطعام.	
قومي بتعيين الصفر على شاشة العرض قبل وزن المكونات التالية.	تم تجاوز السعة القصوى المحددة.	
تأكدى من تعشيق الأقفال بشكل صحيح.	الكمية الموزونة صغيرة جداً.	وظيفة الوزن
استخدمي مقاييس ملعقة صغيرة وملعقة كبيرة لوزن الكيارات الصغيرة.	تم تحريك وحدة الطاقة أثناء التشغيل.	شاشة العرض ثابتة على الوضع [- -]
لا تحركي الوحدة أثناء الاستخدام.		تم تغيير الوزن على شاشة العرض
قومي بتعيين الصفر على شاشة العرض قبل وزن المكونات التالية.		
تأكدى من تعشيق الأقفال بشكل صحيح.	التشغيل العادي.	"Power On" يومض بشكل سريع
اضغطي على زر سرعة التشغيل التلقائية "Auto" أو تشغيل مفتاح تحديد السرعات ثم إعادةه إلى موضع إيقاف التشغيل "O" لإيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة "Eco".	يومض المؤشر في حالة عدم ترك سلطانية أو الغطاء العلوي أو الخلط على وحدة الطاقة (الموتور) أو في حالة عدم تركيب أي من هذه الأجزاء بشكل صحيح في مواضعها.	"Power On" يومض بشكل بطء
	التشغيل العادي.	
	ترك جهاز تحضير الطعام قيد التوصيل بمصدر التيار الكهربائي دون استخدامه لمدة أطول من ٣٠ دقيقة ودخل الجهاز في وضع توفير الطاقة "Eco".	"Power On" يومض بشكل بطء

الخدمة ورعاية العملاء

- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة من قبل KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من قبل KENWOOD.
- إذا واجهتم أي مشاكل في تشغيل الجهاز، فالرجاء مراجعة دليل تحرير الخلل وأصلاحه أدناه قبل طلب المساعدة.
 - إذا أردت الحصول على مساعدة بشأن:
 - استخدام الجهاز عمليات صيانة وإصلاحات
 - اتصلي بالمتجر الذي اشتريت منه الجهاز.
- تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.
- صنع في الصين.



معلومات هامة حول كيفية التخلص الصحيحة من المنتج وفقاً

لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC.

في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم التخلص من الجهاز في نفايات المناطق الحضرية. بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة محلية متخصصة في التخلص من هذه النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة.

التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يجب الآثار السلبية المحمولة على البيئة والصحة والتي تنتج عن التخلص عن التخلص من هذه النفايات بطريقة غير مناسبة، كما أن هذه العملية تسمح باسترداد المواد المكونة للأمر الذي يتبع الحصول على وفورات كبيرة في مجال الطاقة والموارد. للتذكير بضرورة التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يوجد على الجهاز صورة مشطوبة لسلة قمامنة ذات عجلات.

الخلط والقطاعة/المفرمة الصغيرة

- ١ أفرغي الدورق/الوعاء وفكى وفكى وحدة الشفرات عن طريقها لفها حتى موضع الفتح وذلك لتحريرها.
- ٢ أغسلى الدورق/الوعاء، وفكى بيويأ.
- ٣ أزيلي حلقات الإحكام وأغسلتها.
- ٤ لا تلمسي الشفرات الحادة - قومي بتنظيف الشفرات بواسطة الفراشة باستخدام ماء ساخن وصابون، ثم قومي بشطفها جيداً تحت الصنبور.
- ٥ لا تلمسي بمغمير وحدة الشفرات في الماء.
- ٦ اتركيتها تجف في وضع مقلوب.
- مضرب البيض الثنائي**
- افصلي ذراعي الخفق من رأس المحرك بشدهما برفق نحو الخارج.
- اغسليهما بالماء الدافئ والصابون.
- امسحي رأس المحرك بقطعة قماش رطبة، ثم جففيها. لا تغمرني رأس المحرك في الماء.

آداة الطي

- فكى المضرب من رأس المحرك من خلال الضغط على زر التحرير .
- اغسليه بالماء الدافئ والصابون.
- امسحي رأس المحرك بقطعة قماش رطبة، ثم جففيها. لا تغمرني رأس المحرك في الماء.

عصارة الطرد المركزي

- شفرات التقطيع الموجودة في قاعدة اسطوانة الترشيح حادة جداً، توخي الحذر عند التعامل مع اسطوانة الترشيح وتنظيفها.
- قد تؤثر بعض الأغذية على لون البلاستك. هذا أمر طبيعي تماماً ولا يضر بالبلاستك او يؤثر على نكهة الطعام. امسحي البلاستيك بقمash مغموس في زيت نباتي لإزالة تغير اللون.
- محول محور دوران العصارة
- مسح بقطعة قماش رطبة ثم التجفيف.
- لا تغمرني المحول في الماء.

جمع الأجزاء الأخرى

- تغسل باليد ثم تجفف.
- حيث أنه من الأمن غسل هذه المكونات في غسالة الأطباق فيطريقة أخرى يمكن غسلها على الرف العلوي في غسالة الأطباق. تجنبى وضع العناصر على الرف السفلي مباشرة فوق عنصر التسخين. يوصى باستخدام برنامج قصير مع درجة حرارة منخفضة (٥٠ درجة مئوية كحد أقصى).

العنصر

العناصر المناسبة للغسيل داخل غسالة الأطباق	العنصر
✓	السلطانية الرئيسية، السلطانية الصغيرة، الغطاء العلوي، عصا دفع المكونات
✓	سكن التقطيع، آداة العجين
✗	محور الدوران
✓	الأقراص
✓	قرص السعة القصوى
✓	ذراعي الخفق/مضرب آداة الطyi لا تغمرني رأس المحرك في الماء.
✓	دورق الخلط، الغطاء العلوي، فتحة التعبئة
✗	وحدة الشفرات وحلقة الإحكام الخاصة بالخلط
✗	وحدة الشفرات وحلقة الإحكام الخاصة بالقطاعة/المفرمة الصغيرة
✓	وعاء القطاعة/المفرمة الصغيرة
✓	عصارة موالح
✓	مستخاذن العصير المعدنى
✗	محول محور دوران العصارة
✓	مقبضة

٨ حدي Auto (تشغيل تلقائياً) واضغطي على المكونات بالتساوي بواسطة عصا دفع المكونات - يحذر وضع أصابعك داخل أنبوب إدخال الطعام. انتهي من تحضير الكمية الموضعة بشكل تام قبل إضافة كمية أخرى.

- بعد إضافة آخر قطعة، اتركي العصارة تعمل لمدة ٣٠ ثانية إضافية لاستخلاص كل العصير من اسطوانة الترشيح.

السلامة

- لا تستخدمي العصارة في حالة تلف المرشح.
- استخدمي فقط عصا دفع المكونات المزودة داخل صندوق البيع. يحذر وضع أصابعك داخل أنبوب إدخال المكونات. افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل فك فتحة إدخال المكونات.
- قبل إزالة الغطاء العلوي، أوقفي تشغيل الجهاز وانتظرى حتى يتوقف المرشح.

هام

- إذا بدأت العصارة في الاهتزاز، أوقفي تشغيلها وأفرغي اللب من اسطوانة الترشيح. (تهتز العصارة في حالة التوزيع غير المتوازي للب.)
- السعة القصوى للتقطير في المرة الواحدة هي ١ كيلوغرام من الفاكهة أو الخضروات (راجع جدول السرعات).
- بعض أنواع الأطعمة الصلبة قد تسبب بطيء أو توقف العصارة. إذا حدث ذلك، أوقفي التشغيل وأزيلي المرشح.
- أوقفي التشغيل وأفرغي مجمع اللب بشكل دوري أثناء الاستخدام.

لم يمتحات

- قبل التقطير أزيلي النوى والبذور من المكونات (مثل الفلفل والبطيخ والبرقوق) والقشرة الخارجية الصلبة (البطيخ والأناناس). لا تحتاجي إلى تقطير أو إزالة البذور من التفاح أو الكمثرى.
- استخدمي فاكهة وخرصارات صلبة وطارحة.
- للحصول على أكبر كمية من العصير، ضعي كمية كبيرة صغيرة في المرة الواحدة داخل أنبوب إدخال المكونات واضغطي عليها ببطء.
- في حالة الموالح - قشرى الفواكه وأزيلي اللب وإلا سيصبح مذاق العصير مرأ. استخدمي عصارة الموالح للحصول على أفضل النتائج.

(٣) صندوق تخزين الملحقات

- جهاز تحضير الطعام مزود بصندوق تخزين الملحقات.
- ١ ضعي نصل السكين والأقراص داخل صندوق التخزين في حالة عدم استخدامها .

- ٢ صندوق التخزين مجهز بقفل أمان - اقلي الغطاء العلوي ليتم قفل الصندوق بآمان. لفتح الصندوق، اضغط على اللسان للداخل وارفعي الغطاء العلوي .

العناية والتنظيف

- أوقفي دائمأ تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- توخي الحذر أثناء التعامل مع الشفرات وأسطح التقطيع هذه الأجزاء حادة جداً.
- قد تؤثر بعض الأغذية على لون البلاستك. هذا أمر طبيعي تماماً ولا يضر بالبلاستك او يؤثر على نكهة الطعام. امسحي البلاستيك بقمash مغموس في زيت نباتي لإزالة تغير اللون.
- وحدة الطاقة
- تسخ بقطعة قماش رطبة، ثم تجفف. تأكيد من خلو منطقة الترابط من بقايا الطعام.
- لا تلمسي بمغمير وحدة الطاقة في الماء.
- قومي بلف السلك الزائد في مكان تخزين السلك أسفل وحدة الطاقة .

⑧ العصارة (في حالة تزويدها داخل عبوة البيع)
استخدمي العصارة لتحضير العصير من الموالح (مثل البرتقال والليمون والليمون الحمضى والجريب فروت).

a مخروط العصر
b المصفاة

استخدام العصارة

- ١ ركبي محور الدوران والسلطانية في وحدة الطاقة.
- ٢ ركبي المصفاة في السلطانية - تأكدي من استقرار مقبض المصفاة في مواضعه مباشرة على مقبض السلطانية¹⁹.
- ٣ ركبي مخروط العصر على محور الدوران وأديرييه حتى يستقر تماماً في القاع.²⁰
- ٤ قطعي ثمار الفواكه إلى نصفين. ثم شغلي الجهاز واضغطي الفاكهة على مخروط العصر.
- لن تعمل العصارة في حالة تركيب المصفاة بشكل غير صحيح.
- للحصول على أفضل النتائج، خزنى الفاكهة واعصريها في درجة حرارة الغرفة، أيضاً يليني الفاكهة قبل مصرها عن طريق دحرجتها على سطح منضدة العمل مع الضغط عليها براحة كفك.
- للمساعدة في استخلاص العصير، حركي الفاكهة من جانب آخر أثناء العصر.
- عند عصر كمية كبيرة من الفاكهة، أفرغى المصفاة بانتظام لتجنب تراكم لب وبنور الفاكهة.

⑨ مستخلص العصير المعدني (في حالة تزويدها داخل عبوة البيع)

استخدمي عصارة الطرد المركزي لتحضير العصير من الفاكهة والخضروات الصلبة.

a عصا دفع المكونات
b غطاء
c مزيل اللب
d اسطوانة الترشيح
e السلطانية
f فتحة تدفق العصير
g محول دوران العصارة

استخدام العصارة

- ١ ركبي محول دوران على وحدة الطاقة (المotor)²¹ - ادفعيه لأسفل برفق للتالك من ارتباط المحول مع وحدة الطاقة (المotor) بشكل كامل.
- ٢ ثم ركبي السلطانية. ضعي المقبض في الاتجاه للخلف ثم أديرييه في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في موضع التعشيق²².
- ٣ ضعي مزيل اللب بداخل اسطوانة الترشيح - تأكدي من استقرار الأطراف في الفتحات الموجودة في أسفل الاسطوانة²³.
- ٤ ركبي اسطوانة الترشيح²⁴.
- ٥ ضعي الغطاء العلوي الملحق على السلطانية ثم لفه حتى يستقر في موضع التعشيق مع توجيه فتحة إدخال الطعام أعلى المقبض²⁵. لـ
- تعمل العصارة في حالة عدم تركيب السلطانية أو الغطاء العلوي بطريقة صحيحة في موضع التعشيق.
- ٦ ضعي كوبأً أو وعاءً مناسباً تحت فتحة تدفق العصير.
- ٧ قطعي المكونات حتى يمكن إدخالها عبر أنبوب إدخال المكونات.

⑦ القطاعة/المفرمة الصغيرة (في حالة تزويدها داخل عبوة البيع)

استخدمي القطاعة/المفرمة الصغيرة لتحضير المكونات الجافة مثل المكسرات وجوب القهوة كما أنها مناسبة أيضاً لتحضير العديد من التوابل مثل:

- جبوب الفلفل الأسود وبنور البابيل وبنور الكزبرة وبنور الشمرة وجذور الزنجبيل الطازجة وقررون الفلفل الحار.

a حلقة إحكام الإغلاق
b وحدة الشفرة
c وعاء الطحن الزجاجي

استخدام القطاعة/المفرمة الصغيرة

- ١ ضعي المكونات داخل وعاء الطحن. لا تملئ الوعاء بما يزيد على النصف.
- ٢ ركبي حلقة الإحكام في وحدة الشفرات.
- ٣ أمسكي الجانب السفلي لوحدة الشفرات وركبي الشفرات داخل وعاء الطحن - ثم أديرييه في اتجاه عقارب الساعة لإحكام الفلفل¹⁷.
- ٤ ضعي القطاعة/المفرمة الصغيرة على وحدة الطاقة (المotor) ثم لفها في اتجاه عقارب الساعة حتى تستقر في موضع التعشيق¹⁸.
- ٥ استخدمي زر التشغيل التقائي "Auto" أو حدي السرعة المطلوبة (راجع جدول السرعات الموصى بها).

سلامتك

- لا تركبي وحدة الشفرات في الجهاز بدون تركيب وعاء الطحن.
- يحذر فك وعاء القطاعة/المفرمة الصغيرة أثناء تركيبها في الجهاز.
- لا تلمسي الشفرات الحادة. ابقى على الأطفال بعيداً عن وحدة الشفرات.
- يحذر إزالة القطاعة/المفرمة الصغيرة قبل توقف الشفرات عن الحركة تماماً.
- لضمان الحصول على عمر تشغيلي طويل للقطاعة/المفرمة الصغيرة، لا تشغليها لفترات مستمرة أطول من ٦٠ ثانية. أوقفي تشغيلها بمجرد حصولك على القوام المطلوب.
- لن يعمل الجهاز في حالة تركيب القطاعة/المفرمة الصغيرة بشكل غير صحيح.
- لا تحضرى جذور الكركم بواسطة القطاعة/المفرمة الصغيرة حيث أنها صلبة جداً وقد تتلف الشفرات.

تلمسات

- للحصول على الأداء الأمثل عند تحسير التوابل ننصح بعدم تحضير أكثر من ١٠٠ غرام من المكونات في المرة الواحدة داخل القطاعة/المفرمة الصغيرة.
- تحفظ قرون التوابل الكامل بكتبهما فترة زمنية أطول من التوابل المطحونة لذلك فمن الأفضل طحن كمية صغيرة من قرون التوابل الكاملة لاستخدامها وذلك للاحتفاظ بالنكهة.
- للحصول على أقصى نكهة وزيوت أساسية من قرون التوابل الكاملة فمن الأفضل تحضير التوابل قبل طحنها.
- قطعى الزنجبيل إلى قطع صغيرة قبل تحضيره.
- للحصول على أفضل النتائج ننصح باستخدام وعاء الطحن الصغير عند فرم الأعشاب.

لامتحات

- استخدمي مكونات طازجة.
- لا تقطعي الطعام إلى قطع صغيرة جداً. اجعلي عرض (قطع) أنبوب إدخال المكونات ممتئ بشكل متساو. بحول ذلك دون انزلاق الطعام على الجوانب أثناء تحضير الطعام. بطريقة أخرى، يمكنك استخدام أنبوب إدخال الطعام الصغير.
- عند استخدام سطح تقطيع أصابع رفيعة، ضعي المكونات بشكل أفقى.
- عند التقطيع أو البشر: الطعام الموضوع بشكل رأسى ^{١٣} يخرج قصيراً عن الطعام الموضوع بشكل أفقى ^{١٤}.
- الطعام الموضوع بشكل رأسى يخرج قصيراً عن الطعام الموضوع بشكل أفقى.
- تبقي هناك دائماً كمية صغيرة من الفضلات على سطح التقطيع أو في السلطانية بعد تحضير الطعام.

٣٦ السلطانية الصغيرة والشفرات (في حالة تزويدها داخل عبوة البهيج)

استخدمي وعاء تحضير الطعام الصغير لتقطيع الأعشاب وتحضير كييات صغيرة من الطعام ومتثال على ذلك، اللحم والبصل والبندق والمايونيز والخضراوات والمعجنات والصلصات وغذاء الأطفال.

لا تتجاوزي السعة القصوى للسلطانية.

- a السكين الصغير
- b السلطانية الصغيرة

استخدام السلطانية الصغيرة والسكين الصغير

- ١ ركبي محور الدوران والسلطانية في وحدة الطاقة.
- ٢ ركبي السلطانية الصغيرة على محور الدوران - تأكدي أن المقاطع المقصوصة تتحاذي مع ألسنة الاستقرار ^{١٥} في السلطانية الرئيسية.
- ملاحظة: لا يمكن تركيب الغطاء العلوي الخاص بالسلطانية الرئيسية في حالة عدم تركيب السلطانية الصغيرة بشكل صحيح.

- ٣ ضعي سكين التقطيع على محور الدوران ^{١٦}.
- ٤ ضعي المكونات المراد تحضيرها.
- ٥ ركبي الغطاء العلوي وشغلـي الجهاز.

سلامتك

- يحذر إزالة الغطاء العلوي قبل توقف أسطح التقطيع تماماً.
- سكين التقطيع حاد جداً - تخفي الحذر دائماً عند التعامل معه.

هام

- لا تقومي بتحضير التوابل - فقد تؤدي البلاستيك.
- لا تقومي بتحضير الطعام الصلب مثل حبوب القهوة ومكعبات الثلج أو الشوكولاتة - فقد يتلف سكين التقطيع.

لامتحات

- يمكن الحصول على أفضل النتائج عند فرم الأعشاب النظيفة والجافة.
- أضيفي دائماً كمية قليلة من السائل عند خلط مكونات سابقة الطهي عند تحضير غذاء الأطفال.
- قطعي الطعام مثل اللحم أو الخبز أو الخضراوات إلى مكعبات بحجم تقريبي ٢-١ سم قبل التحضير.
- عند تحضير المايونيز أضيفي الزيت من خلال أنبوب إدخال الطعام.

أقراص التقطيع/التقطيع الطولي (البشر)

- أقراص التقطيع - ٤ مم ^{١٧}، ٢ مم ^{١٨} استخدمي جانب التقطيع مع الجبن والجزر والبطاطس والكرنب والخيار والكوسة والبنجر والبصل.

- أقراص التقطيع الطولي (البشر) - ٤ مم ^{١٩}، ٢ مم ^{٢٠} استخدمي جانب التقطيع الطولي مع الجبن والجزر والبطاطس والأطعمة التي لها نفس ذلك القوام.

قرص التقطيع الطولي (البشر) الناعم ^{٢١} (في حالة تزويدها داخل عبوة البهيج)

- يستخدم في بشر جبن البارميزان والبطاطس لتحضير فطائر البطاطس الألمانية.

قرص تقطيع أصابع رفيعة ^{٢٢} (في حالة تزويدها داخل عبوة البهيج)

- استخدميه لتقطيع البطاطس إلى أصابع رفيعة أو مبشرور خشن لتحضير الروستي والبطاطس المشوية ومرق زينة الخضروات.

قرص التقطيع التجميلي ^{٢٣} (في حالة تزويدها داخل عبوة البهيج)

- استخدميه لتقطيع البطاطس والجزر والخيار والأطعمة ذات نفس القوام إلى شرائح محددة.

قرص الأصابع الرفيعة ^{٢٤} (في حالة تزويدها داخل عبوة البهيج)

- لتقطيع البطاطس في صورة أصابع رفيعة ومكونات الخضار السوتية والمغمومسات (مثل الخيار والتفاح والكمثرى).

سلامتك

- يحذر إزالة الغطاء العلوي قبل توقف أسطح التقطيع تماماً.
- تخفي الحذر أثناء التعامل مع سطح التقطيع - أسطح التقطيع حادة جداً
- لا تتجاوزي السعة القصوى للسلطانية - لا تتجاوزي السعة القصوى المشار إليها على السلطانية.

استخدام أسطح التقطيع

- ١ ركبي محور الدوران والسلطانية في وحدة الطاقة.
- ٢ امسكي سطح التقطيع من المقبض المركزي ثم ضعي السطح على محور الدوران مع توجيه السطح الملائم لأعلى ^{١٧}.
- ٣ ركبي الغطاء العلوي.

- ٤ أدخلي الطعام من خلال أنبوب إدخال المكونات.
- اختراري حجم أنبوب إدخال الطعام الذي تريدين استخدامه. تتضمن مجموعة عصا دفع المكونات أنبوب تغذية صغير لإدخال المكونات الرفيعة أو المكونات في صورة فردية على حدة.

- ٥ استخدام أنبوب إدخال المكونات الصغير - ركبي أولاً عصا دفع المكونات الكبيرة إدخال المكونات العربيس - ركبي عصا دفع المكونات الصغيرة داخل عصا دفع المكونات العربية ولفها في اتجاه عقارب الساعة لتسقّر في موضع القفل.

- ٦ لا تملئي أنبوب إدخال المكونات فوق المستوى الأقصى المحدد حيث لن يعمل جهاز تحضير الطعام إلا مع تركيب عصا دفع الطعام الخاصة

- ٧ بأنبوب إدخال المكونات العربيس بشكل صحيح.
- ٨ شغلـي الجهاز مع دفع الطعام بالتساوي بواسطة عصا دفع المكونات -

- ٩ أحذري وضع أصابعك داخل فتحة إدخال المكونات.

استخدام الملحقات

راجعي جدول سرعات التشغيل الموصى بها لكل ملحق.

٢٢) سكين التقاطع

يعتبر سكين التقاطع أكثر الملحقات من حيث تعددية الاستخدام. تحدد طول فتره التشغيل القوام الناتج.

للحصول على قوام خشن، استخدمي وضع التشغيل النبضي.

استخدمي سكين التقاطع لتحضير الكيك والمعجنات أو فرم اللحم الخام أو المطهي، استخدميه أيضاً لتحضير الخضروات والمكسرات والفطائر والمغموسات والحساء المهروس وأيضاً لتحضير كسر البسكويت والخبر.

اللمحات

قطعي الطعام مثل اللحم أو الخبز أو الخضراء إلى مكعبات بحجم تقريبي ٢ سم قبل التحضير.

يجب تكسير البسكويت إلى قطع صغيرة وإضافته عن طريق غطاء أنبوب إدخال المكونات أثناء تشغيل الجهاز.

عند تحضير المعجنات استخدمي الدهون مباشرة من المجمد مع تقطيتها في صورة مكعبات بحجم تقريبي ٢ سم.

توخي الحذر حتى لا تتجاوزي الفترة المطلوبة لحضير الطعام.

٢٣) أداة العجين

تستخدم مع خلطات العجين المخمرة.

ضعي المكونات الصلبة في السلطانية وأضيفي السائل عن طريق أنبوب إدخال المكونات أثناء تشغيل الجهاز. استمري في التشغيل حتى تكون كرات لدنة من العجين، تستغرق هذه العملية نحو ٦٠ ثانية.

أعيدي العجن بيديك فقط. غير منصوح بإعادة العجن في السلطانية حيث قد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار جهاز تحضير الطعام.

٢٤) خفاقة البيض الثانية

يستخدم الخلطات الخفيفة فقط مثل بياض البيض أو القشدة أو الحليب المجفف وأيضاً لخفق البيض والسكر لتحضير الكيك الإسفنجي الحالي من الدسم. تتسبب الخلطات الكثيفة مثل الدهون والدقيق في تلف مضرب البيض الثاني.

استخدام مضرب البيض

١ ركبي محور الدوران والسلطانية في وحدة الطاقة.

٢ ادفعي كل مضرب ⑥ بإحكام داخل رأس المحرك.

٣ ركبي مضرب البيض من خلال لفة بذر حتى يسقط على محور الدوران.

٤ أضيفي المكونات.

٥ ركبي الغطاء العلوي - مع التأكيد من استقرار طرف محور الدوران في مركز الغطاء العلوي.

٦ شغلي الجهاز.

هام

• مضرب البيض غير مناسب للاستخدام مع خلطات الكعكات الجاهزة حيث أن قوام هذه الكعكات ثخين وسوف يتسبب في تلف المضرب. استخدمي دائماً نصل السكين.

اللمحات

• يمكنك الحصول على أفضل النتائج عندما تكون درجة حرارة البيض هي نفس درجة حرارة الغرفة.

• تأكدي من نظافة السلطانية ومضرب البيض وعدم وجود أي دهون قبل الخفق.

- المكونات الثخينة مثل الدقيق والفواكه المجففة يجب فركها باليد لتصبح طرية.
- لا تتجاوزي السعات القصوى الموصى بها أو فترات المعالجة المحددة في جدول السرعات الموصى بها.

٢٤) أداة الطي

استخدمي أداة الطي لاختلط المكونات خفيفة القوام مع المكونات ثخينة القوام لتحضير المرنخ والموس ومهروس الفواكه مع الكريمة.

- ١ ركبي محور الدوران والسلطانية في وحدة الطاقة.
- ٢ ادفعي المضرب ⑤ بإحكام داخل رأس المحرك.
- ٣ ركبي أداة الطي عن طريق لفها بذر حتى تسقط فوق محور الدوران.
- ٤ أضيفي المكونات.
- ٥ ركبي الغطاء العلوي - مع التأكيد من استقرار طرف محور الدوران في مركز الغطاء العلوي.
- ٦ اختاري سرعة بطيئة (السرعة ١ - ٢).

إزاله المضرب

فكي المضرب من رأس المحرك من خلال الضغط على زر التحرير ⑩.

اللمحات

- لا تستخدمي السرعة التلقائية (Auto) أو سرعة عالية حيث يتطلب استخدام سرعة بطيئة لتحسين عملية الطي.
- للحصول على أفضل النتائج، لا تزيدى في خفض بياض البيض أو القشدة - لن تستطيع أداة الطي الخلط بشكل جيد إذا أصبح الخليط صلباً.
- لا تخلطي الخلطات بأداة الطي لفتره أطول من المشار إليها في جدول السرعات الموصى بها حيث سيتسرب الهواء إلى الخارج وتصبح الخليط سائلاً.
- آية مكونات عالقة على المضرب أو جوانب السلطانية يجب كشطها بذر باستخدام الملعقة البلاستيكية وخلطها مع الخليط.

٢٥) قرص السعة القصوى

عند خلط السوائل، استخدمي قرص السعة القصوى مع سكين التقاطع. تتيح لك الوحدة زيادة سعة التحضير من ١.٤ لتر إلى ٢ لتر، كما أنها تمنع التسرب وتحسن أداء الفرم لسكين التقاطع.

- ١ ركبي محور الدوران والسلطانية في وحدة الطاقة.
- ٢ ركبي سكين التقاطع.
- ٣ ضعي المكونات المراد تحضيرها.
- ٤ ركبي قرص السعة القصوى على قمة نصل السكين وتأكدي من استقرارها على الحافة الموجودة داخل السلطانية ⑪. لا تضغط على قرص السعة القصوى لأسفل.
- ٥ ركبي الغطاء العلوي وشغلـي الجهاز.

جدول السرعات الموصى بها

الإداة/الملحق	الوظيفة	السرعة الموصى بها	زمن المعالجة *	الساعات القصوى
السلطانية الصغيرة والشفرات	اللحوم	٨	٢٠ ثانية + تشغيل نبضي	٥٠٠ غ لحم بقري طري
	فم الأعشاب	٨	٣٠ ثانية	٢٠ غ
	فم المكسرات	٨	٣٠ ثانية	١٠٠ غ
	المايونيز	٨	٣٠ ثانية	٢ بيمضات زيت ٣٠٠ غ
	المهروبات	٨	٣٠ ثانية	٢٠٠ غ
	تحضير العديد من التوابل	٨	٦٠ إلى ٣٠ ثانية	١٠٠ غرام
	طحن حبوب القهوة	٨	٣٠ ثانية	٧٥ غرام
	فم المكسرات	٨	٥ ثانية	١٤٠ غرام
	شرحة استيك بقري طرية (تقطيع إلى مكعبات بطول ٢ سم)	٨	١٠ ثانية	٢٠٠ غرام
	الفواكه الصغيرة مثل الليمون الحمضى والليمون الفواكه الكبيرة مثل البرتقال والغريب فروت	١ - ٢	-	٢ كجم
القطاعة/المفرمة الصغيرة	عصارة موالح	عصارة موالح مثل الليمون الحمضى والليمون الفواكه الكبيرة مثل البرتقال والغريب فروت	عصارة	عصارة
	عصير الفواكه والخضراوات الصلبة مثل التفاح والجزر	Auto (تشغيل تلقائي)	-	١ كيلوغرام ٨٠٠ غرام جزر
	عصير الفواكه اللينة مثل العنب والطاطم	Auto (تشغيل تلقائي)	-	٥٠٠ غرام

* الأذندة المعروضة هي أذندة إرشادية فقط وتختلف حسب الوصفة والمكونات المستخدمة.

- لخلط مكونات جافة - قطعها إلى أجزاء صغيرة ثم أزيلي غطاء فتحة التعبئة وأسقطها قطعة تلو الأخرى أثناء تشغيل الجهاز. أبق يديك فوق الفتحة.
- للحصول على أفضل النتائج أفرغ المكونات بشكل منتظم.
- لا تستخدمي المسمى كحاوية تخزين حافظي على الدورق فارغاً قبل وبعد الاستخدام.
- لا تخططي سعة أكبر من ١.٦ لتر - استخدمي سعة أقل مع السوائل الرغوية مثل الحليب المخفوق.


- جرش الثلج - استخدمي وضع التشغيل النبضي حتى الحصول على قوام الجرش المطلوب.
- غير منصوح بطبع التوابل فقد تؤدي إلى إحداث أضرار بالأجزاء البلاستيكية.
- لن يعمل الجهاز في حالة تركيب المسمى بشكل غير صحيح.

جدول السرعات الموصى بها

الاداة/المحلق	الوظيفة	السرعة الموصى بها	زمن المعالجة *	الساعات القصوى
سكنين التقاطع	خلطات الكعكات الجاهزة	٨	١٥ إلى ٢٠ ثانية	الوزن الإجمالي ٢ كغم
السكنين التقاطع	المعجنات - خلط السمن مع الدقيق إضافة الماء لدمج مكونات المعجنات	٥ - ٨	١٠ ثانية ١٠ إلى ٢٠ ثانية	الوزن الإجمالي ٥٠٠ غ
السكنين التقاطع مع قرص السعة القصوى	فم الأسماك واللحوم الباطشيو والقوابل	٨	١٠ إلى ٣٠ ثانية	١ كغم لحم بقرى طري ٥٠٠ غ
السكنين التقاطع مع قرص السعة القصوى	فم الخضراوات فم المكسرات	٨	٥ إلى ١٠ ثانية ٣٠ إلى ٦٠ ثانية	١ كغم ٢٠٠ غ
مضرب البيض الثنائي	هرس الفواكه اللينة والفواكه والخضروات المطهية	٨	١٠ إلى ٣٠ ثانية	١ كغم
أداة الطي	الصلصات ومرق التوابل والمغموسات	٨	٢ دقيقة كحد أقصى	٨٠٠ غ
أداة العجين	الحساء البارد	٨	٢٠ إلى ٦٠ ثانية	٢ لتر
قرص التقطيع التقطيع الطولي	بياض البيض	٨	٦٠ إلى ٩٠ ثانية	٢٨٠ - ٧٠ غ
قرص التقطيع التقطيع الطولي	البيض والسكر للكيك الإسفنجي خالي الدسم	٨	٤ إلى ٥ دقائق	٣ بيضات (١٥٠ غ) مل ٧٥٠
قرص التقطيع التقطيع الطولي	القشدة	٨	٣٠ ثانية	٥٠٠ غ قشدة مهروسة
قرص التقطيع التقطيع رفيعة	بياض البيض في الخلطات الثخينة	١ - ٢	-	٦٠ ثانية
قرص التقطيع التقطيع رفيعة	المكارون	١ - ٢	-	٦٠ ثانية
أداة العجين	الخلطات المخمرة	٨	-	٦٠ ثانية
قرص التقطيع التقطيع رفيعة	دقيق الخبز الأبيض	٨	-	٦٠ ثانية
قرص التقطيع التقطيع رفيعة	دقيق الخبز الأسود	٨	-	٦٠ ثانية
الخلاط المقام للحرارة	الطعام صلب مثل الجزر، والجين الصلب	٥ - ٨	-	٦٠ ثانية
الخلاط المقام للحرارة	المكونات اللينة مثل الخيار، الطماطم	١ - ٥	-	٦٠ ثانية
الخلاط المقام للحرارة	جين بارميزان، البطاطس لفظاً على البطاطس الألمانية	٨	-	٦٠ ثانية
الخلاط المقام للحرارة	أصابع البطاطس والروsti	٨	-	٦٠ ثانية
الخلاط المقام للحرارة	البطاطس المشوية ومرق زينة الخضروات	٨ - ٥	-	٦٠ ثانية
الخلاط المقام للحرارة	المكونات الصلبة مثل الجزر والبطاطس	٨	-	٦٠ ثانية
الخلاط المقام للحرارة	المكونات اللينة مثل الخيار	٨	-	٦٠ ثانية
قرص الأصابع الرفيعة	لتقطيع البطاطس في صورة أصابع رفيعة ومكونات الخضار السوية والمغموسات (مثل الخيار والتفاح والكمثرى)	٨	-	٦٠ ثانية
الخلاط المقام للحرارة	السوائل والمشروبات الباردة	٨	١٥ إلى ٣٠ ثانية	١.٦ غ
الخلاط المقام للحرارة	حساء اللحوم	٨	٣٠ ثانية	١.٢ غ
الخلاط المقام للحرارة	الحساء المحضر مع الحليب	٨	٣٠ ثانية	١ غ
	ننصح بترك المكونات الساخنة لكي تبرد قبل خلطها. وعلى الرغم من ذلك إذا أردتني خلط المكونات الساخنة، فيرجى مراجعة تعليمات خلط المكونات الساخنة.			

- بعد الانتهاء من تحضير الطعام، سيتم عرض آخر وزن بعد إرجاع زر تحكم السرعة إلى وضع إيقاف التشغيل "Off". ملاحظة: سيتم إضافة وزن الغطاء العلوي في حالة عدم تعين الصفر قبل التشغيل.
- لن يتم عرض وزن أي مكونات تمت إضافتها من خلال أنبوب إدخال الطعام أثناء تشغيل جهاز تحضير الطعام.

١٥ سطح الوزن

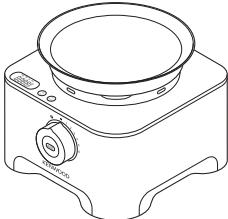

يتم تزويد صينية لوزن المكونات بدون استخدام السلطانية أو الخلط. لاستخدامها، ضعى الصينية على وحدة الطاقة. ثم اتبع الخطوات من ٢ إلى ٥ الموضحة ضمن "استخدام وظيفة الوزن" لإزالتها، فقط ارفعي الصينية.

الإيقاف التلقائي

- يتم إيقاف تشغيل شاشة العرض تلقائياً في حالة عرض نفس الوزن لمدة ٥ دقائق.
- يمكن إيقاف شاشة العرض يدوياً بالضغط مع الاستمرار على زر ON/ZERO لعدة ثوان.
- هام
- لا تتجاوزي الأحمال المسموح بها من خلال زيادة الأوزان على ٣ كغم.
- تعرض الشاشة القيمة [Ld] في حالة تجاوز وزن المكونات للحد الأقصى المسموح.
- لا تضعي وزن كبير على وحدة الطاقة حيث قد يسبب ذلك تلف مستشعر الوزن.
- ضعي جهاز تحضير الطعام على سطح مستوي جاف قبل عملية الوزن.
- لا تحركي وحدة الطاقة أثناء استخدام وظيفة الوزن.

استخدام الخلط المقاوم للحرارة

- ١ ركبي حلقة الإحكام [19] على وحدة الشفرات [20] - مع التأكد من استقرار حلقة الإحكام في موضعها بشكل صحيح داخل التجويف.
- إذا كانت حلقة الإحكام تالفة أو غير محكمة بشكل صحيح فسوف يحدث تسرباً.
- ٢ أمسكي الجانب السفلي لوحدة الشفرات [20] وركبي الشفرات داخل الدورق - ثم أديريها في اتجاه عكس عقارب الساعة لإحكام القفل [5]. راجحي الرسوم التوضيحية الموجودة على الجانب السفلي لوحدة الشفرات وهي كالتالي:

 - = موضع الفتح
 - = موضع القفل

- ٣ ضعي مكوناتك بداخل الدورق.
- ٤ ركبي الغطاء العلوي على الدورق وادفعيه لأسفل حتى يستقر في موضعه [6]. ركبي غطاء فتحة التعبئة.
- ٥ ركبي الخلط على وحدة الطاقة (الموتور) مع تدويره في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تعشيقه في موضع التثبيت [7].
- لن يعمل الجهاز في حالة تركيب المسيل بشكل غير صحيح مع تعشيق القفل.
- ٦ حددي زر سرعة التشغيل التلقائية "Auto" أو حدي السرعة المطلوبة يدوياً (راجع جدول السرعات الموصى بها) أو استخدمي تحكم التشغيل التبضي.

ملاحظات مفيدة

- عند تحضير المأكولات، ضعي كل المكونات في المسيل عدا الزيت. أزيلي غطاً، فتحة التعبئة. ثم صبِّي الزيت بطريقة بطيئة من خلال الفتحة الموجودة في الغطاء العلوي أثناء تشغيل الجهاز.
- قد تحتاج الخلطات السميكة مثل المعجنات الهشة والمغموسات إلى تقطيع. إذا وجدت صعوبة في تحضيرها، أضيفي المزيد من السوائل.

- لن يعمل زر سرعة التشغيل التلقائية "Auto" في حالة اختيار سرعة من متاح تحديد السرعات.
- أوقفي دائمًا تشغيل الجهاز قبل إزالة الغطاء العلوي.
- ملاحظة هامة
- جهاز تحضير الطعام غير ملائم لطحن حبوب القهوة أو تحويل حبيبات السكر إلى سكر بودرة.

وظيفة توفير الطاقة "Eco"

- في حالة توصيل جهاز تحضير الطعام مع مصدر التيار الكهربائي لمدة تزيد عن ٣٠ دقيقة دون استخدامه، فسوف يدخل الجهاز في وضع الاستعداد لتوفير استهلاك الطاقة.
- يومض مؤشر تشغيل الطاقة "Power On" ببطء ولن يعمل جهاز تحضير الطعام حتى يتم اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
- الضغط على زر سرعة التشغيل التلقائية "Auto".
 - إدارة متاح تحديد السرعة إلى أي من السرعات ثم إدارته مرة أخرى إلى موضع إيقاف التشغيل "Off".

يتحول ضوء المؤشر إلى الثبات في حالة الجاهزية للاستخدام.

ملاحظة: في حالة عدم تعشيق السلطانية أو الغطاء العلوي جيداً في موضع التشغيل، ففي هذه الحالة يومض مؤشر تشغيل الطاقة "Power On" بصورة أسرع من وبيس وظيفة توفير الطاقة "Eco".

وظيفة الوزن (FPM91 type)

- جهاز تحضير الطعام مجهز بوظيفة وزن داخليه وذلك لوزن المكونات مباشرة داخل السلطانية أو دورق المسيل.
- سعة الوزن القصوى ٣ كغم. سعة الوزن القصوى عبارة عن وزن كل المكونات بالإضافة إلى وزن السلطانية أو الدورق.

استخدام وظيفة الوزن

- ١ ركبي دائمًا محور الدوران والسلطانية والملحق أو دورق الخلط على وحدة الطاقة (الموتور) قبل إضافة المكونات.
- ٢ وصلِي الجهاز بالتيار الكهربائي - تبقى شاشة العرض فارغة.
- ٣ اضغط على زر ON/ZERO (تشغيل/صغر) مرة واحدة، يتم إضافة شاشة العرض.
- ٤ اضغط على زر (kg/lb/g/oz) "Kg/Rطل" لتحديد وحدة الجرام أو الأونس. التعيين الافتراضي على الشاشة بمجرد التشغيل هو (kg/g/oz).
- ٥ خطوة الوزن الخاصة بالوحدة هي ٢ غ ويوصى باستخدام وحدة ملعقة صغيرة/ملعقة كبيرة لقياس الكمييات الصغيرة.
- ٦ تأكدي أن الشاشة تعرض القيمة "0" ، في حالة عدم ظهور هذه القيمة، اضغط على زر ON/ZERO (تشغيل/صغر) لتعيين هذه القيمة. ثم قومي بوزن المكونات المطلوبة مباشرة في السلطانية أو الدورق. بعد عرض الوزن على الشاشة، اضغط على زر ON/ZERO (تشغيل/صغر) عندئذ تعود الشاشة إلى القيمة "0". أضيفي المكونات التالية وسيتم عرض الوزن المقابل. كرري الخطوات حتى وزن كل المكونات.
- ٧ في حالة عدم إعادة تعيين شاشة العرض للقيمة "صغر" بعد إزالة المكونات أو السلطانية أو الملحق أو الغطاء العلوي، ففي هذه الحالة تعرُض الشاشة القيمة [- - -] - [الإشارة إلى قيمة سالبة. لتعيين الصفر اضغط على زر ON/ZERO (تشغيل/صغر) مرة واحدة.
- ٨ ركبي الغطاء العلوي وحددي سرعة لتشغيل جهاز تحضير الطعام.
- ٩ أثناء تشغيل الجهاز تشتَّت شاشة العرض على القيمة [- - -] حتى يتم إرجاع زر تحكم السرعة إلى وضع إيقاف التشغيل "Off".

B - ملحقات اختيارية

ليس بالضرورة تزويد كل الملحقات المدرجة أدناه داخل عبوة بيع موديل جهاز تحضير الطعام. تختلف الملحقات تبعاً لاختلاف موديلات الجهاز. للمزيد من المعلومات أو لطلب الملحقات الإضافية يرجى مراجعة قسم "الخدمة ورعاية العملاء".

- ③٢ قرص التقطيع الطولي (البشير) الناعم (في حالة تزويدها داخل عبوة البيع)
- ③٣ قرص تقطيع أصابع رفيعة (في حالة تزويدها داخل عبوة البيع)
- ③٤ قرص التقطيع التجيبي (في حالة تزويدها داخل عبوة البيع)
- ③٥ قرص الأصابع الرفيعة (في حالة تزويدها داخل عبوة البيع)
- ③٦ السلطانية الصغيرة والشفرات (في حالة تزويدها داخل عبوة البيع)
- ③٧ القطاعنة/المفرمة الصغيرة (في حالة تزويدها داخل عبوة البيع)
- ③٨ عصاراة موالح (في حالة تزويدها داخل عبوة البيع)
- ③٩ مستخلاص العصير المعدني (في حالة تزويدها داخل عبوة البيع)

لاستعمال جهاز معالجة الطعام

- ١ ركيبي محور الدوران على وحدة الطاقة ① - ادفعه لأسفل ببرفق للتأكد من ارتباط محور الدوران مع وحدة الطاقة بشكل كامل.
- ٢ ثم ركبي السلطانية على وحدة الطاقة (المotor). ضعي المقابض للخلف ناحية الجانب الأيمن ولنفي في اتجاه عقارب الساعة حتى تستقر السلطانية في موضع التثبيت ②.
- ٣ ركبي الملحق على محور الدوران الموجود في السلطانية.
- ٤ • ركبي دانماً وعاًء التقطيع والملحق في جهاز تحضير الطعام قبل إضافة المكونات.
- ٤ ركبي الغطاء العلوي ③ - مع التأكد من استقرار الجزء العلوي من محور الدوران/الأداة في مركز الغطاء العلوي.
- ٥ ركبي عصتا دفع المكونات في أنبوب التغذية - لفبي عصا دفع المكونات الصغيرة في اتجاه عقارب الساعة حتى تستقر في موضعها الصحيح ④.
- ٦ • لن يعمل جهاز تحضير الطعام في حالة تركيب السلطانية أو الغطاء العلوي أو عصا دفع المكونات الخاصة بأنبوب إدخال المكونات العريض بشكل غير صحيح في موضعها مع إحكام قفلها. تأكدي من توجيه أنبوب إدخال المكونات ومقبض السلطانية إلى الجانب الأيمن للجهاز.
- ٦ وصلـيـ جـهاـزـ بـمـصـدـرـ الـتـيـارـ الكـهـربـيـ. يـضـيـ مؤـشـرـ تشـغـيلـ الطـاـقةـ "On Power"ـ ويـظـلـ وـاـمـضـاـ لـحـينـ تـرـكـيـبـ السـلـطـانـيـةـ وـالـغـطـاءـ الـعـلـوـيـ بـشـكـلـ صـحـيـحـ فـيـ موـضـعـهـمـهاـ. حـدـيـ أـيـ منـ الـخـيـارـاتـ التـالـيـةـ.
- ٧ زـرـ سـرـعـةـ التـشـغـيلـ التـقـائـيـ "Auto"ـ - يـضـيـ المؤـشـرـ عـنـدـمـاـ يـتمـ الضـغـطـ عـلـىـ زـرـ سـرـعـةـ التـشـغـيلـ التـقـائـيـ "Auto"ـ ويـتمـ اختـيـارـ السـرـعـةـ المـتـالـيـةـ للـمـلـقـ الـمـسـتـخـدـمـ.
- ٧ مـفتـاحـ تـحـديـدـ السـرـعـةـ "Speed Control"ـ - اختـاريـ السـرـعـةـ المـطلـوـبةـ يـدوـياـ (رجـاعـيـ جـدولـ السـرـعـاتـ المـوصـىـ بهاـ).
- ٨ التـشـغـيلـ النـبـضـيـ "Pulse"ـ - استـخدـميـ مـفـتاحـ وـضـعـ التـشـغـيلـ النـبـضـيـ (P)ـ للـتـشـغـيلـ لـفـترـاتـ قـصـيـرةـ. يـعـلـىـ وـضـعـ التـشـغـيلـ النـبـضـيـ طـوـلـ فـتـرةـ الضـغـطـ عـلـىـ مـفـتاحـ التـحـكـمـ.
- ٩ عند انتهاءك من التجهيز، لفي مفتاح تحديد السرعة إلى موضع إيقاف التشغيل "Off" أو في حالة استخدام وضع سرعة التشغيل التقائي "Auto" أضغط على الزر وسوف ينطفئ ضوء المؤشر.
- ٩ • يومض مؤشر تشغيل الطاقة "Power On" في حالة عدم تركيب الغطاء العلوي أو السلطانية أو أنبوب إدخال المكونات العريض بشكل صحيح.
- ٩ • يومض مصباحاً تشغيل الطاقة "Power On" ووضع التشغيل التقائي "Auto" في حالة تحديد وضع التشغيل التقائي "Auto" ولكن لم يتم تثبيت الأقفال بشكل صحيح.

قبل التوصيل بالكهرباء

- يجب التأكد من تماش مواصفات المصدر الكهربائي مع المواصفات الموضحة على الجانب السفلي للجهاز.
- يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات الاتحاد الأوروبي EC 108/2004 بشأن التوافق الكهرومغناطيسي ومتطلبات الاتحاد الأوروبي رقم 1935/2004 بشأن الصادرة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤ والمتعلقة بالمواد المتلامسة مع الأطعمة.

قبل الاستعمال للمرة الأولى

- ١ أزيلـيـ أغـطـيـةـ النـصـلـ الـبـلاـسـتيـكـيـ عنـ سـكـينـ التـقطـيـعـ. توـخـيـ الحـذـرـ فـسـكـينـ التـقطـيـعـ حـادـ جـداـ. يـجبـ التـخـافـ منـ هـذـهـ الأـغـطـيـةـ حـيـثـ أـنـهـاـ مـزـوـدـةـ لـحـمـاـةـ سـكـينـ التـقطـيـعـ أـثـنـاءـ التـثـبـيـتـ وـالـنـقلـ.
- ٢ اـغـسـلـيـ الـأـجزـاءـ "راجـعـيـ قـسـمـ الرـاعـيـةـ وـالـتـنظـيفـ".

مفتاح الرموز

جهاز تحضير الطعام

- | | |
|--|---------------------------------|
| ١ وحدة الطاقة | ٢ عمود ادارة قابل لل拆除 |
| ٣ سلطانية™ Tritan™ | ٤ غطاء Tritan™ |
| ٥ أنبوب إدخال المكونات العريض | ٦ دفاغات |
| ٧ أنفال الأمان | ٨ مخزن السلك (في الخلف) |
| ٩ ضوء التشغيل | ١٠ زر التشغيل التقائي "Auto" |
| ١١ مفتاح التحكم في السرعة/ التشغيل النبضي (FPM91 TYPE) | ١٢ زر (kg) (كم/رطل) |
| ١٣ شاشة العرض | ١٤ زر (zero on/off) (تشغيل/صغر) |
| ١٥ سطح الوزن | |

الخلاط المقام للحرارة

- | | |
|-----------------|------------------------|
| ١٦ فتحة التعبئة | ١٧ غطاء |
| ١٨ الدورق | ١٩ حلقة إحكام الإغلاق |
| ٢٠ وحدة الشففة | ٢١ هوایات فتحة التعبئة |

A - الملحقات القياسية

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ٢٢ شففة السكين | ٢٣ أداة العجن |
| ٢٤ حفافة البixin الثانية | ٢٥ أداة الطي |
| ٢٦ قرص السعة القصوى | ٢٧ قرص التقطيع ظ |
| ٢٨ قرص التقطيع ظ | ٢٩ قرص التقطيع الطولي (البشر) |
| ٣٠ قرص التقطيع الطولي (البشر) | ٣٢ صندوق تخزين الملحقات |

- سلامتك عند استخدام قرص التقطيع/التقطيع الطولي (البشر)**
- يحذر إزالة الغطاء العلوي قبل توقف أسطح التقطيع تماماً.
 - توخي الحذر أثناء التعامل مع سطح التقطيع - أسطح التقطيع حادة جداً
 - لا تتجاوزي السعة القصوى للسلطانية - لا تتجاوزي السعة القصوى المشار إليها على السلطانية.

سلامتك عند استخدام القطاععة/المفرمة الصغيرة

- لا تركبي وحدة الشفرات في الجهاز بدون تركيب وعاء الطحن.
- يحذر فك وعاء القطاععة/المفرمة الصغيرة أثناء تركيبها في الجهاز.
- لا تلمسي الشفرات الحادة. ابقي على الأطفال بعيداً عن وحدة الشفرات.
- يحذر إزالة القطاععة/المفرمة الصغيرة قبل توقف الشفرات عن الحركة تماماً.
- لضمان الحصول على عمر تشغيلي طويل للقطاععة/المفرمة الصغيرة، لا تشغليها لفترة مستمرة أطول من ٦٠ ثانية. أوقفي تشغيلها بمجرد حصولك على القوام المطلوب.
- لن يعمل الجهاز في حالة تركيب القطاععة/المفرمة الصغيرة بشكل غير صحيح.
- لا تحضرى جذور الكركم بواسطة القطاععة/المفرمة الصغيرة حيث أنها صلبة جداً وقد تتلف الشفرات.

سلامتك عند استخدام مستخلص العصير

- لا تستخدمي العصارة في حالة تلف المرشح.
- استخدمي فقط عصا دفع المكونات المزودة داخل صندوق البيع. يحذر وضع أصابعك داخل أنبوب إدخال المكونات. افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل فك فتحة إدخال المكونات.
- قبل إزالة الغطاء العلوي، أوقفي تشغيل الجهاز وانتظري حتى يتوقف المرشح.

هام: تعليمات خاصة بخلط المكونات الساخنة



لتتجنب إصابتك بأي حروق جلدية أثناء الخلط، ابعدي يديك وأجزاء جسمك القريبة من الغطاء العلوي لتفادي حدوث أي حروق جلدية ممكنة.
يجب الالتزام بالإرشادات الوقائية التالية:

- **تنبيه: خلط المكونات شديدة السخونة قد ينتج عنه خروج سوائل ساخنة وأبخرة فجأة من خلال الغطاء العلوي أو فتحة التعبئة** ^(١٦).
- **ننصح بترك المكونات الساخنة لكي تبرد قبل خلطها.**
- **يحذر تجاوز سعة ١٢٠٠ مل / ٥ أكواب عند خلط سوائل ساخنة مثل الحساء (راجع العلامات الموضحة على الدورق).**
- **ابدئي الخلط دائمًا على سرعة منخفضة ثم زيدي السرعة تدريجيًّا. يحذر خلط السوائل الساخنة باستخدام إعداد التشغيل النبضي (المقطوع).**
- **السوائل التي تؤدي إلى تكوين رغوة عند خلطها مثل الحليب، يجب ألا تتجاوز كميتها سعة ١٠٠٠ مل / ٤ أكواب.**
- **توكخي الحذر عن التعامل مع الخلط والدورق حيث أن الخلط والدورق ومحتوياته ستكون جميعها ساخنة.**
- **توكخي بالغ الحذر عند إزالة الغطاء العلوي. صمم الغطاء العلوي ليتم تركيبه بإحكام لتجنب حدوث أي تسرب. إذا دعت الضرورة، استخدمي قطعة من القماش أو قفازات الفرن لحماية يديك عند التعامل مع الغطاء العلوي.**
- **تأكد من تركيب الدورق بإحكام على القاعدة وعند إزالة الجهاز وجهي القاعدة وتأكد من إزالتها مع الدورق سوياً.**
- **تأكد من تركيب الغطاء العلوي وفتحة التعبئة في موضعهما بشكل صحيح وإحكام قبل كل مرة تقومي فيها باستخدام الخلط.**
- **تأكد دائمًا من عدم انسداد فتحات التهوية الموجودة في فتحة التهوية في كل مرة تقومي فيها باستخدام الخلط** ^(٢).
- **عند تركيب الغطاء العلوي على الدورق تأكدي دائمًا من نظافة الغطاء العلوي وحافة الدورق وجففيهما للتأكد من التركيب بإحكام ومنع حدوث أي تناشر.**

• يحذر استخدام الجهاز في حالة تلفه. في مثل هذه الحالة، يجب فحص الجهاز أو إصلاحه:
رجعي قسم "الصيانة ورعاية العملاء".

• يحذر تعرض وحدة الطاقة أو السلك الكهربائي أو قابس التوصيل للماء.
• لا تسمحي بتدلي السلك الكهربائي الزائد عن طاولة العمل ولا تسمحي له أيضاً بالتلامس مع أسطح ساخن.

• لا تتجاوزي السعات القصوى الموصى بها والمحددة في جدول السرعات.

• لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احتفظي بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.

• يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

• يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة وممن هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة من لهم التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تنطوي على استخدام الجهاز.

Kenwood • استخدمي الجهاز فقط في الاستخدامات المنزلية المخصص لها. لن تتحمل شركة
أية مسؤولية في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة أو عدم الامتثال للتعليمات المذكورة.
• قد يؤدي سوء استخدام جهاز تحضير الطعام/المسيل إلى حدوث إصابات.
• تعتمد السعة القصوى على الملحق المستخدم والذي يستمد حمل أكبر. بعض من الملحقات الأخرى قد تستمد حمل أقل.

رجعي القسم ذي الصلة من خلال قسم "استخدام الملحقات" لمعرفة المزيد من تحذيرات السلامة بالنسبة لكل ملحق على حدة.

سلامتك عند استخدام الخلاط

• **مخاطر التعرض لحرقون:** بجب السماح بتبريد المكونات الساخنة إلى درجة حرارة الغرفة قبل عملية الخلط.

• توخي الحذر دائماً عند التعامل مع وحدة الشفرات وتجنبي لمس حافة القطع الخاصة بالشفرات أثناء التنظيف.

• يجب تشغيل المسيل فقط مع تركيب الغطاء العلوي في موضعه.
• استخدمي الدورق فقط مع وحدة الشفرات المزودة.

• يحذر تشغيل المسيل فارغاً.

• لضمان الحصول على عمر تشغيلي طويل للمسيل، لا تشغليه لمدة أطول من ٦٠ ثانية.
• بالنسبة لوصفات المشروبات المخفوقة ذات الرغوة - لا تخلطي المكونات المجمدة التي تحولت إلى كتلة صلبة أثناء التجميد، ولكن هشميها إلى أجزاء قبل إضافتها إلى الدورق.
• هام - تم تركيب جوانب قاعدة الدورق أثناء التصنيع ولا يجب محاولة إزالتها.

عربي

قبل قراءة التعليمات الرجاء فتح الصفحة الامامية التي تحتوى على الرسومات التوضيحية

السلامة

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- أزيلي مكونات التغليف وأية ملصقات.
- الشفرات وأسطح القطع حادة، يجب التعامل معها بمنتهى الحذر. امسكي دائمًا نصل السكين بقبضة الإصبع من الجزء العلوي بعيداً عن حافة التقطيع، سواء عند الاستخدام أو التنظيف.
- لا تقومي برفع أو حمل جهاز تحضير الطعام من المقبض - حيث قد ينكسر المقبض مما ينتج عنه حدوث إصابات.
- أزيلي سكين التقطيع دائمًا قبل صب المحتويات من وعاء التقطيع.
- أبقي على يديك وأدوات المطبخ خارج وعاء التقطيع ودورق المسيل أثناء التوصيل مع مصدر التيار الكهربائي.
- قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر التيار الكهربائي:-
 - قبل تركيب وإزالة الأجزاء:
 - في حالة عدم الاستخدام:
 - قبل التنظيف.
- لا تستخدمي أصابعك لدفع الطعام خلال أنبوب التغذية .استخدمي دائمًا عصا دفع المكونات المrozenة.
- يحذر تركيب وحدة الشفرات على وحدة الطاقة (الموتور) بدون تركيب دورق الخلاط أو القطاعبة/المفرمة الصغيرة.
- قبل إزالة الغطاء العلوي عن السلطانية أو الخلاط أو القطاعبة/المفرمة الصغيرة عن وحدة الطاقة (الموتور):-
 - أوقفي تشغيل الجهاز:
 - انتظري حتى توقف الملحقات/الشفرات تماماً عن الحركة:
 - توخي الحذر حتى لا ينفصل دورق الخلاط أو القطاعبة/المفرمة الصغيرة عن وحدة الشفرات.
- **مخاطر التعرض لحرائق:** بجب السماح بتبريد المكونات الساخنة إلى درجة حرارة الغرفة قبل عملية الخلط.
- لا تستخدمي الغطاء العلوي لتشغيل جهاز تحضير الطعام، استخدمي دائمًا زر تحكم السرعة On/Off (تشغيل/إيقاف).
- **سيتلاف الجهاز وقد تحدث إصابات في حالة تعرض آلية التعشيق لقوة مفرطة.**
- افصلي دائمًا جهاز تحضير الطعام عن مصدر التيار الكهربائي في حالة عدم استخدامه.
- يحذر استخدام أي ملحقات غير معتمدة.
- لا تتركي الجهاز دون ملاحظة أثناء تشغيله.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD
CREATE MORE

122051/1