

TOSHIBA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BAREVNÝ TELEVIZOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Obsah	
Bezpečnostní informace	93
Označení na produktu	93
Připojení	95
Ovládání a provoz TV	95
První Instalace	95
Síťové připojení	95
Dálkové ovládání (TV - DVD)	96
Zahrnuté příslušenství	97
Přehled funkcí	97
Licence	97
Vlastnosti bezdrátového LAN vysílače (**)	98

Bezpečnostní informace

	VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM ProuDEM NEOTEVÍREJTE	
VÝSTRAHA : PRO SNIŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRINOU NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. PRO OPRAVU SE OBRÁTEŤ NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS.		

Za extrémního počasí (bouře, blesky) a dlouhé období nečinnosti (odjezdu na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě.

Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, zařízení stále odebírá energii pro všechny situace, i když je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

Poznámka: Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny na obrazovce.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtete návod k použití

UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj je určen pro použití osobami (včetně dětí), kteří jsou schopni/zkušení provozování takového zařízení bez dozoru, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 2000 metrů nad mořem, v suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro domácí a podobné všeobecné použití, ale může být také používán na veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabraňujte větrání zakrytým nebo blokováním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. **Nepokládejte** na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vytážením za zástrčku, **nikoli** zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel mokřými rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nevystavujte televizor kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a na nebo pod TV nepokládejte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na policích nad zařízením).
- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky na vrch nebo do blízkosti televizoru.



- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohřívače, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu a na šikmé plochy.
- Abyste předešli nebezpečí udušení, igelitové sáčky držte mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.
- Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně utáhněte šrouby, aby se zabránilo naklánění televizoru. Šrouby příliš nepřetahujte a řádně namontujte i stojanové gumičky.
- Nevhazujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako např. slunce, oheň a podobně.

UPOZORNĚNÍ – Nadměrná hlasitost při poslechu ze sluchátke může způsobit ztrátu sluchu.

PŘEDEVSÍM – NIKDY nenechávejte nikoho, především děti, tlačit nebo udeřit na obrazovku, vsunovat něco do děr, konektorů nebo dalších otvorů na zařízení.

 Výstaha	Nebezpečí vážného poranění či smrti
 Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
 Údržba	Důležitá součást údržby

Označení na produktu

Následující symboly jsou použity na produktu jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.



Produkt Třidy č. II: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.



Produkt Třidy č. II s funkčním uzemněním: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní uzemnění, toto uzemnění se používá pro funkční účely.



Ochranné uzemnění: Označený terminál je určen pro připojení ochranného uzemňovacího vodiče spojeného s vedením napájení.



Nebezpečný terminál pod proudem: Označený terminál(y) je / jsou za normálních provozních podmínek pod proudem nebezpečné.



Pozor, Viz návod k obsluze: V označeném prostoru(ech) se nachází(jí) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.



Laserový produkt třídy 1: Tento produkt obsahuje laserový zdroj Třidy 1, který je bezpečný za rozumně předvídatelných podmínek provozu.

UPOZORNĚNÍ

Baterie nepolykejte, nebezpečí chemického popálení

Tento výrobek nebo jeho příslušenství dodávané s výrobkem může obsahovat knoflíkovou/mincovou baterii. Pokud dojde k požití knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a může to vést ke smrti.

Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud část s baterií není možné bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie byly spolknuty nebo vloženy do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nikdy nepokládejte televizor na nestabilní nebo šikmé místo. TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velkému množství zranění, najme dětí, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními;

- Používáním skříněk nebo stojanů, které doporučuje výrobce televizoru.
- Používáním jen takového nábytku, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.
- Zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes hrany podpůrného nábytku.
- Neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříň a knihovny) bez ukotvení nábytku i televizoru k vhodné podpoře.
- Nepokládejte televizor na tkaniny a další materiály umístěné mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
- Naučením dětí o nebezpečích vylézt na nábytek na televizor nebo na jeho ovládací prvky. Při přemístění vašeho současného televizoru byste měli stejně použít výše uvedená opatření.

Přístroj připojen k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím připojení do ELEKTRICKÉ sítě nebo k jinému přístroji s připojením k ochrannému uzemnění a k televiznímu distribučnímu systému pomocí koaxiálního kabelu může za určitých okolností představovat riziko požáru. Napojení na systém televizních rozvodů musí být proto provedeno prostřednictvím zařízení, které elektrická izolace spadá do určitého frekvenčního pásma (galvanicky izolátor, viz EN 60728 až 11).

Používání těchto speciálních funkcí ke změně velikosti zobrazovaného obrazu (např. změna poměru výška/šířka) pro účely veřejné produkce nebo komerčního zisku může narušovat autorská práva.

Zobrazovací LCD panely jsou vyráběny extrémně přesnou technologií, ovšem někdy se může stát, že na některých místech obrazovky bude chybět část obrazu nebo se budou vyskytovat světlá body. Toto není závada.

Přístroj by měl být napájený pouze ze zásuvky se střídavým proudem 220-240 V, 50 Hz. Ujistěte se, že televizor nestojí na elektrickém vedení. Nikdy neodstraňujte zástrčku na kabelu u zařízení, obsahuje speciální filtr radiového rušení, jehož odebrání by mohlo mít vliv na výkon zařízení. Toto lze vyměnit pouze správně ohodnoceným a potvrzeným typem. **POKUD MÁTE POCHYBNOSTI, PORADTE SE S KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁŘEM.**

UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZEĎ


- Před montáží televizoru na zeď si přečtěte pokyny.
- Sada pro montáž na stěnu je volitelná. Pokud není součástí dodávky televizoru, můžete ji získat od místního prodejce.
- Neinstalujte televizor na strop nebo na šikmou stěnu.
- Použijte přiložené šrouby pro montáž na stěnu a další příslušenství.
- Pevně utáhněte šrouby na montáž na stěnu, abyste zabránili pádu televizoru. Šrouby nepřetahujte.

Specifikace se mohou změnit bez předešlého upozornění.

Připojení


Anténa

Připojte kabel antény k TV.

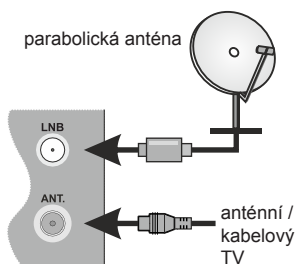

Tlačítko zapnutí


Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

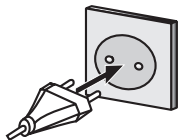

Televizor je určen k použití s napětím 220-240V AC při 50 Hz.

Externí Zařízení

Pro připojení obou jednotek použijte příslušný kabel.

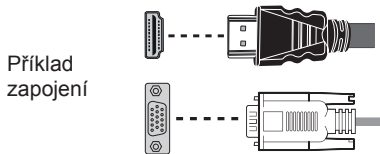


Pro výběr požadovaného vstupu stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovladači. Nebo stiskněte tlačítko vícekrát za sebou, dokud se zobrazí **Seznam zdrojů**.



PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJISTĚTE, ŽE JSOU OBĚ JEDNOTKY VYPNUTÉ.

Ovládání a provoz TV

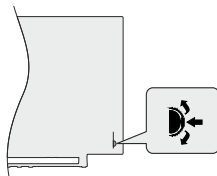

Kontrolní tlačítko umožňuje ovládat základní funkce vašeho televizoru. Stiskněte střed kontrolního tlačítka nebo tlačítko **Pohotovostní režim** na dálkovém ovladači pro zapnutí televizoru z pohotovostního režimu.


První Instalace

Při prvním zapnutí se zobrazí uvítací obrazovka. Vyberte váš jazyk a stiskněte tlačítko **OK**. Pro nastavení TV a nastavení kanálů postupujte podle pokynů na obrazovce. Průvodce instalací vás provede procesem nastavení. **První instalaci** můžete provést kdykoliv pomocí příslušné volby v menu **Instalace**.


Síťové připojení

Můžete nastavit svůj televizor tak, aby mohl získat přístup k Internetu prostřednictvím lokální sítě (LAN) pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení.

Kabelové

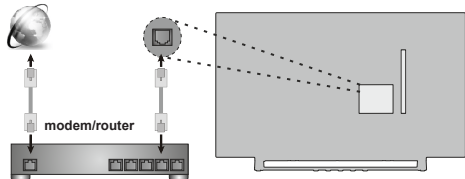


Bezdrátové

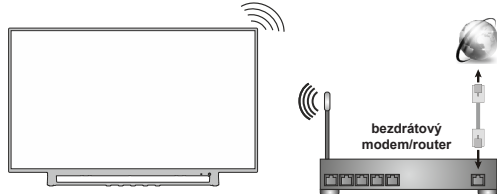

Poznámka: Obrázky jsou určeny pouze pro znázornění.

Dálkové ovládání (TV - DVD)

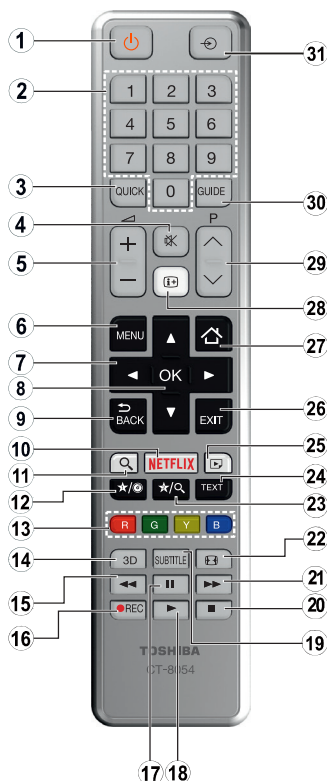

1. **Pohotovostní režim:** Zapnutí / Vypnutí TV
Standby
2. **Číselná tlačítka:** Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
Numerické tlačítka
3. **Rychlé Menu:** Zobrazí seznam menu pro rychlý přístup
4. **Ztlumit:** Vypne zvuk TV
Mute
5. **Hlasitost +/-** Hlasitost - Volume +/-
6. **Režim:** Zobrazí TV menu
TV Menu
7. **Směrová tlačítka:** Pomáhá při pohybování se v menu, obsahu, atd. a při stisknutí Pravého nebo Levého tlačítka v režimu TXT zobrazí podstránky
Navigační tlačítka
8. **OK:** Potvrzuje uživatelské volby, podrží stránky (v TXT režimu), zobrazí Seznam kanálů (DTV režim)
OK / Select
9. **Zpět / Návrat:** Vráťe se na předchozí obrazovku, otevírá indexované stránky (v režimu TXT)
10. **Netflix:** Spustí aplikaci Netflix, pokud váš televizor tuto funkci podporuje
11. **Vyhledávání:** Otevře stránku pro vyhledávání v prohlížeči
12. **Moje tlačítko 1 (*)**
Zobrazení času / DVD Menu
13. **Barevná tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
Červené tlačítko - Zoom
Zelené tlačítko - Opakovat
Žluté tlačítko - (Košerová nabídka)
Modré tlačítko - Název
14. **Obíbené:** Zobrazí Menu zoznam oblíbených / Prepína medzi zoznamami oblíbených
15. **Rychlé přetáčení:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
Rychle vzad:
16. **Nahrávání:** Nahrává programy
17. **Pauza:** Pozastavuje přehrávání média, spouští nahrávání s časovým posunem
Pauza
18. **Přehrát:** Spouští přehrávání zvoleného média
Play
19. **Titulky:** Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)
Titulky
20. **Zastavit:** Zastaví přehrávání média
Stop
21. **Rychle dopředu:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
Rychle dopředu:
22. **Obrazovka:** Mění poměr stran obrazovky
Obrazovka
23. **Moje tlačítko 2 (*)**
Režim vyhledávání
24. **Text:** Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), stiskněte znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mix)
25. **Prohlížeč médií:** Otevírá obrazovku mediálního prohlížeče
Angle
26. **Opustit:** Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrací se na předchozí obrazovku
Exit
27. **Internet:** Otevře stránku portálu, kde je k dispozici řada webových aplikací
28. **Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje skryté informace (odhalit - v režimu TXT)
Info / Time
29. **Program +/-**
30. **EPG (Elektronický programový průvodce):** Zobrazí elektronického programového průvodce
31. **Zdroj:** Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu
Zdroj

Poznámka: Odkazy vyzvednuty tučně jsou pro modely s a v provozu DVD.

(*) MOJE TLAČÍTKO 1 A MOJE TLAČÍTKO 2:

Tato tlačítka mohou mít výchozí funkce v závislosti na modelu. Nicméně speciální funkce těchto tlačítek můžete nastavit podržením tlačítek po dobu pěti sekund na požadovaný zdroj nebo kanál. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Teď je vybrané MOJE TLAČÍTKO přiřazené k vybrané funkci. Pokud znovu provádíte **První Instalace**, MOJE TLAČÍTKO 1&2 se navrátí zpět do původní funkce.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Pro otevření bateriového prostoru sejměte zadní kryt. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchejte staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasadte zpět kryt.



Zahrnuté příslušenství

- Dálkové Ovládání
- Baterie 2 X AAA
- Příručka pro rychlý start
- Produktový list
- Boční AV Připojovací kabel**

(**) Jen v případě limitovaných modelů.

Přehled funkcí

Prohlížeč médií

Prohlížejte mediální obsah uložený na USB zařízení, které je připojeno k vašemu televizoru

Rozhraní digitálního přijímače

Dekódujte šifrované digitální televizní kanály pomocí modulu Conditional Access Module (CAM) a karty, kterou poskytuje poskytovatel služeb digitální televize

Personal Video Recorder (Osobní video přehrávač) (PVR)

Nahrajte své oblíbené televizní programy

Elektronický programový průvodce (EPG)

Zobrazí plánované digitální televizní programy

CEC

Ovládá připojené HDMI-CEC kompatibilní audio/video zařízení pomocí dálkového ovládání televizoru

Sdílení Audia a Videa

Přistupujte ke svým multimediálním souborům uloženým na zařízeních mediálních serverů, například na PC nebo kapesních počítačích, které jsou připojeny k domácí síti

HbbTV

Přístup k HbbTV službám (služby jsou závislé od vysílání)

Internetový Portál

Přístup na portál pro internetový obsah a služby (služby jsou závislé od dané země)

Otevření prohlížeče

Procházejte internet z pohodlí vaší pohovky

Bezdrátová obrazovka

Streamujte videa a zvukový obsah bezdrátovým způsobem a používejte televizor jako druhou obrazovku na kompatibilním počítači nebo přenosném zařízení

Smart Center

Používejte aplikaci **Smart Center** nainstalovanou na vašem mobilním zařízení pro spouštění portálových aplikací, ovládání vašeho televizoru, sdílení multimediálních souborů a streamování televizních programů

Virtuální Ovladač

Ovládejte televizor pomocí bezdrátového kapesního zařízení

Audio Link a Smart Remote

Připojte bezdrátově k vašemu televizoru audio zařízení nebo dálkové ovladače.

Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na vašem televizoru, zkontrolujte, prosím produktový list pro specifiká vašeho produktu

Podrobnější informace o instalaci, funkcích a ovládání naleznete v plném návodu na našich webových stránkách <http://www.toshiba-tv.com>

Licence

HDMI, High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními známkami HDMI Licensing Administrator ve Spojených státech a jiných zemích.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.

Dolby Audio™ (podporující Dolby Digital Plus™)



YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol dohromady jsou registrované ochranné známky a DTS TruSurround je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol společně jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 + Digital Out je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS nebo DTS-HD spolu se Symbolem jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



DVB je registrovaná ochranná známka DVB Project.

[1] Směrnice EIA/CEA-861-D se týká přenosu nekomprimovaného digitálního videa s High-bandwidth digitální ochranou obsahu, který je standardizován pro příjem high-definition video signálů. Protože to je

rozvíjející se technologie, je možné, že některá zařízení nemusí správně s televizorem fungovat.

(**) Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která jsou chráněna americkými patenty a dalšími zákony, týkajícími se ochrany duševního vlastnictví. Použití této ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Rovi, a je určeno pouze pro domácí a jinak limitované sledování, pokud není společností Rovi schváleno jinak. Zpětná montáž nebo rozebrání je zakázáno.

(**) Jen v případě limitovaných modelů.

Tento produkt obsahuje technologie podléhající právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt je bez příslušné licence(i) od společnosti Microsoft zakázána.

Vlastníci obsahu používají technologii přístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k PlayReady-chráněnému obsahu a/nebo k WMDRM-chráněnému obsahu. V případě, že přístroj přestane správně prosazovat omezení týkající se používání obsahu, vlastníci obsahu mohou vyžadovat po společnosti Microsoft odvolání schopnosti zařízení na spotřebu PlayReady-chráněného obsahu. Odvolání by nemělo mít vliv na nechráněný obsah ani obsah chráněný jinými technologiemi. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat aktualizaci PlayReady pro přístup k jejich obsahu. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje aktualizaci.

Vlastnosti bezdrátového LAN vysílače (**)

Rozsah frekvence	Maximální výkon výstupu
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Omezení v závislosti na zemi

Tento přístroj je určen pro domácí a kancelářské použití ve všech zemích EU (a dalších zemích používajících příslušné směrnice EU) bez jakéhokoliv omezení s výjimkou zemí uvedených níže.

Krajina	Omezení
Bulharsko	Je požadované všeobecné povolení pro venkovní použití a veřejné služby
Francie	Použití uvnitř jen pro 2454-2483.5 MHz
Itálie	Pokud se používá mimo vlastních prostor, vyžaduje se všeobecné povolení
Řecko	Použití uvnitř jen pro pásmo od 5470 MHz do 5725 MHz
Luxembourg	Požaduje se všeobecné povolení pro dodávku sítě a služeb (ne pro spektrum)

Krajina	Omezení
Norsko	Rádiový přenos je zakázán pro zeměpisné oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Alesund
Ruská federace	Pouze pro vnitřní použití

Požadavky pro kterékoliv země mohou být kdykoliv změněny. Doporučuje se, aby uživatel u místních úřadech zkontroloval aktuální stav vnitrostátních právních předpisů pro 2,4 GHz i pro 5 GHz bezdrátové sítě LAN.

(**) Jen v případě limitovaných modelů.

Jsmě tu pro Vás. Zjistěte vše, co potřebujete vědět o nejnovějších televizních technologiích, které nastavují trendy na našich webových stránkách.

www.toshiba-tv.com

Můžete zkontrolovat váš návod k používání TV on-line nebo si jej můžete také stáhnout



Pro zjištění více informací o podmínkách záruky společnosti Toshiba pro váš produkt, klikněte sem a zvolte svůj preferovaný jazyk.

www.toshiba-tv.com/warranty

Znehodnocení...

Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:

Likvidace produktů

Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že výrobky musí být shromažďované a likvidovány odděleně od komunálního odpadu. Integrované baterie a akumulátory mohou být zlikvidovány s výrobkem. Budou odděleny v recyklačních střediscích.

Černý pruh označuje, že byl výrobek uveden na trh po 13. srpnu 2005.

Účastí v odděleném sběru výrobků a baterií, pomůžete zajistit správnou likvidaci výrobků a baterií, a tím pomáháte předcházet mnohým negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Pro více informací o sbírných a recyklačních programech ve vaší zemi se prosím obražte na místní místský úřad nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.



Likvidace baterií a/nebo akumulátorů

Symbol přeškrtnuté popelnice označuje, že baterie a /nebo akumulátory musí být shromažďovány a likvidovány odděleně od komunálního odpadu.

Pokud obsahuje baterie nebo akumulátor více než stanovené hodnoty olova (Pb), rtuti (Hg) a/či kadmia (Cd) definováno ve Evropské Směrnici o bateriích, potom se symboly pro olovo (Pb), rtuti (Pb) a/či kadmia (Cd) objeví pod symbolem přeškrtnuté popelnice.

Účastí v odděleném sběru baterií, pomůžete zajistit správnou likvidaci výrobků a baterií, a tím pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o sbírných a recyklačních programech ve vaší zemi se prosím obražte na místní městský úřad či na obchod, kde jste výrobek zakoupili.



REACH informace

Chemická regulace REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), Evropské unie (EU) vstoupila v platnost dne 1. června 2007, s postupnými termíny do roku 2018.

Toshiba splní všechny požadavky REACH a je zavázána poskytovat svým zákazníkům informace o přítomnosti látek uvedených na seznamu látek ve svých produktech podle nařízení REACH.

Prosím, obraťte se na následující webovou stránku www.toshiba-tv.com pro informace o přítomnosti látek uvedených na seznamu látek podle nařízení REACH v koncentraci vyšší než 0.1% hmotnostních v našich produktech.

Prohlášení o shodě s EU



Tento výrobek je označen "CE", a proto je v souladu s platnými harmonizovanými evropskými normami. Odpovědný za označení CE je Vestel UK, Langley, Berkshire, SL3 6EZ.

Tento výrobek je označen "CE", a proto je v souladu s platnými harmonizovanými Evropskými normami, uvedenými pod směrnici RoHS 2011/65/EU. Dále výrobek splňuje směrnice o ekodesignu 2005/32/EC (EuP) a 2009/125/EC (ErP), a souvisejících prováděcích opatření.

Toto zařízení odpovídá požadavkům technického předpisu o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.