

Xiaomi Mi A1

uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny a informace

Baterie

- Baterie v modelu Mi A1 není uživatelsky vyměnitelná. Pokud si přejete baterii vyměnit, kontaktujte servis
- Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.
- Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.
- K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.
- Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.
- Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.
- Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Zařízení

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaveno silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Zařízení může přílišnému zahřátí předcházet automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím.

Recyklace

- Baterie i telefon obsahuje nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku.


Vybalení z krabice a první spuštění

Telefon je již po vybalení z krabice osazen baterií, která je přednabitá na určitou kapacitu. My doporučujeme ji před prvním spuštěním naplno nabít. Pro nabíjení telefonu používejte buďto dodanou nabíječku a kabel s konektorem USB Type-C, nebo jakoukoliv jinou nabíječku s konektorem USB Type-C, splňující normu IEC/EN 62684.

Pro vložení SIM do telefonu je nutné vyjmout šuplíček k tomu určený na boční straně telefonu. K tomu slouží dodaná sponka, jejíž hrot zasunete do připraveného otvoru a šuplík vyjmete. Do šuplíku zastrčte SIM kartu a šuplík zasuněte zpět do telefonu. Baterie je v těle zařízení napevno a není uživatelsky vyměnitelná.



Telefon zapněte delším podržením tlačítka Zapnout/Vypnout na pravém boku, viz. obrázek výše. Za okamžik se objeví průvodce nastavením, kde dle přiložených obrázků nastavte češtinu (a zemi), následně vyberte, zda potřebujete přenést data ze staršího telefonu, nebo nastavit telefon bez přenosu dat, připojte se na WiFi (bez internetu není možné telefon dál nastavit) a řiďte se dle dalších pokynů na obrazovce. Vše další lze přeskočit a nastavit později – čtečka otisku prstů, Google účet atd.

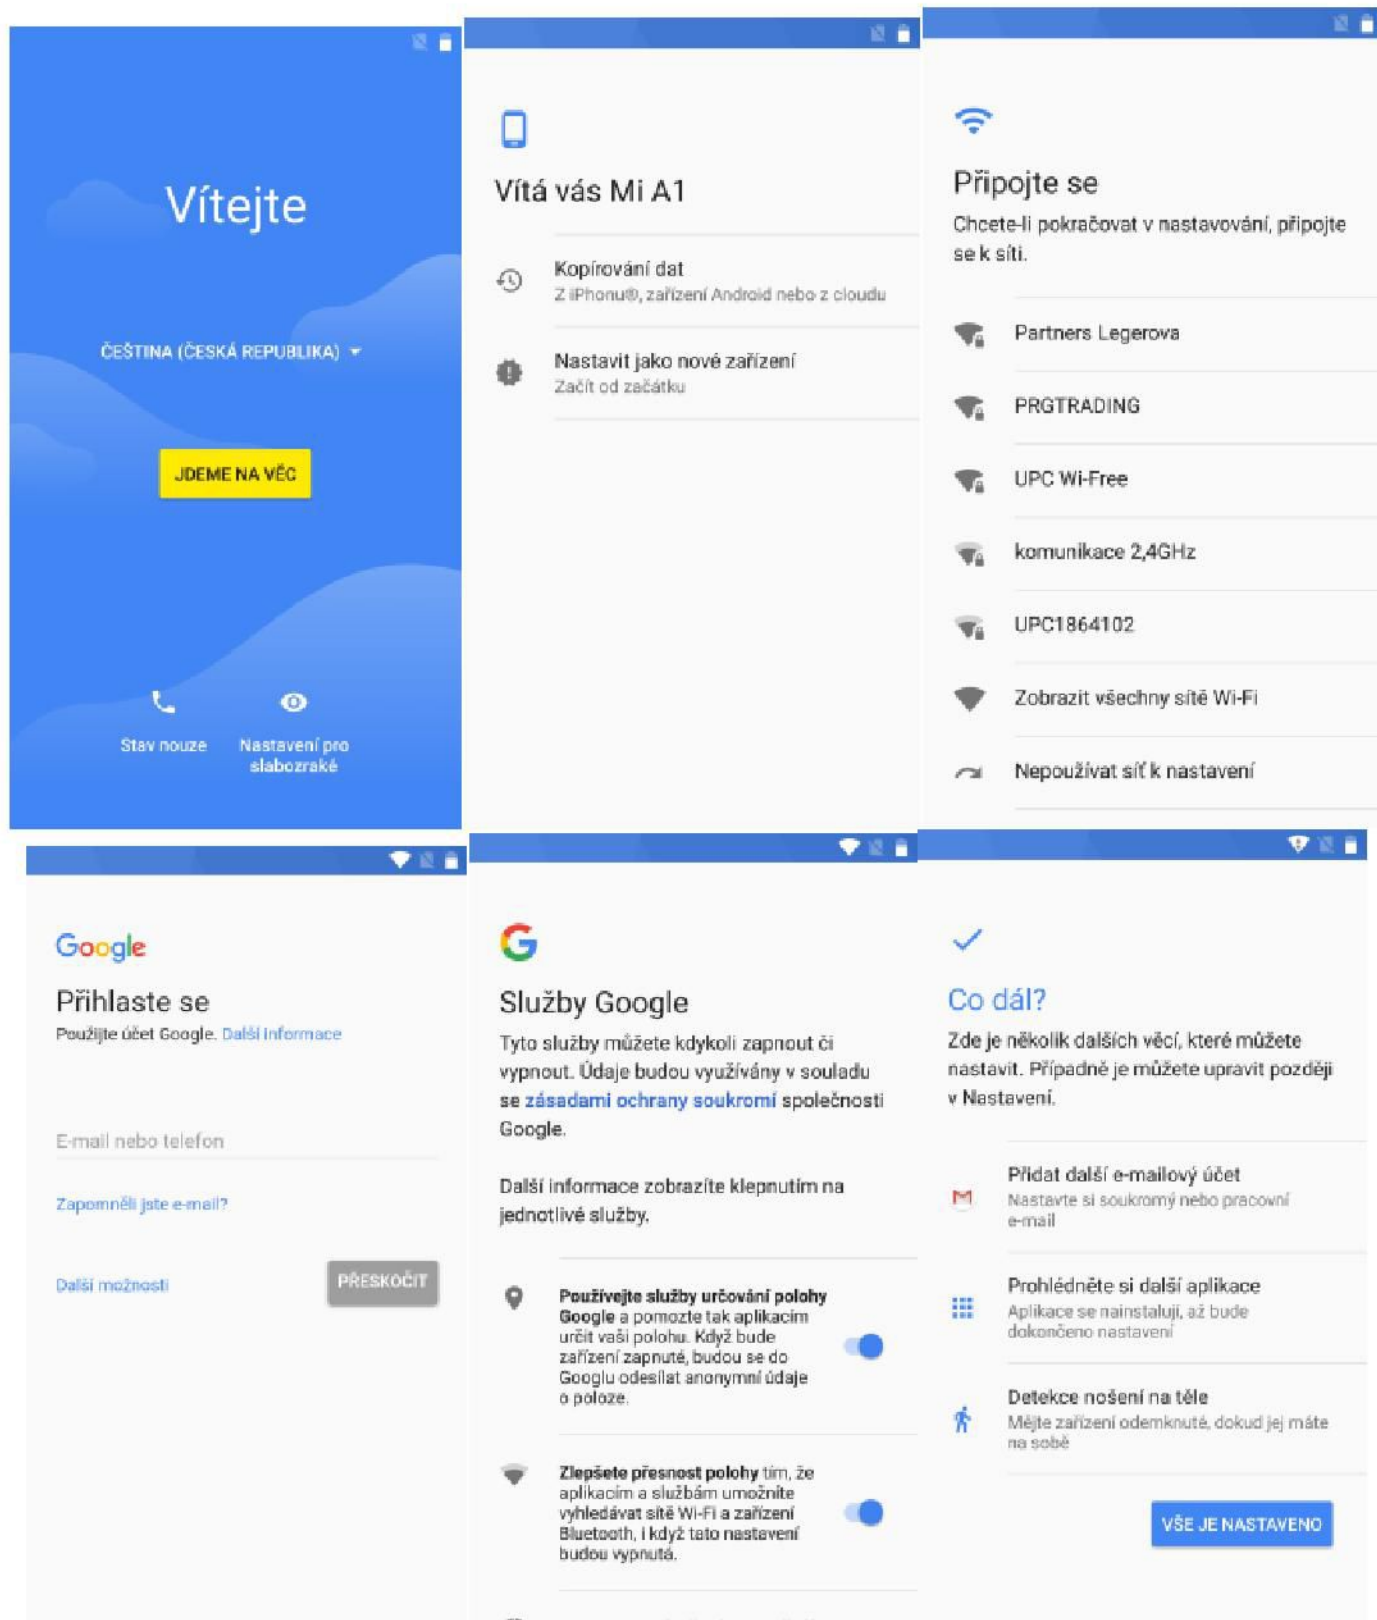

Hlavní obrazovka

Hlavní plocha systému Android se skládá z horní lišty se stavovými indikátory, hodinami v pravém rohu, vyhledávacího pole Google a ikon, představujících zástupce aplikací. Posunutím plochy do stran se dostanete na další plochy v systému, kde naleznete další zástupce a složky. Delším podržením prstu na tomto zástupci (ikoně) je možno jej přesunout na jiné místo, případně tahem prstu do horní části displeje aplikaci odinstalovat, pakliže se nejedná o aplikaci systémovou.

Dole uprostřed nad lištou pěti vybraných aplikací naleznete ikonku šipky nahoru. Když na ní tapnete, nebo potáhnete prstem v jejím směru od spodního okraje displeje nahoru, vysune se Vám zásobník všech nainstalovaných aplikací a nastavení, které ani na hlavní ploše svoji ikonu nemusí mít. Z tohoto zásobníku můžete delším podržením prstu na vybrané aplikaci přenést ikonku té aplikace rovněž na hlavní plochu.




Tlačítka pod displejem

Pod displejem se nacházejí tři senzorová tlačítka. Prostřední tlačítko Vás vždy vrací na hlavní obrazovku (jeho delší podržení pak spouští službu Google Now). Pravé tlačítko slouží vždy na návrat o jeden krok zpět. Levé tlačítko pak slouží v systému Android pro zobrazení správce spuštěných aplikací. Původní funkce Menu, jakou znáte ze starších Androidů, se přesunula do pravého horního nebo spodního rohu ve většině aplikací (tlačítko se třemi tečkami).




Vytáčení čísel a kontaktů

Pokud chcete vytočit číslo, otevřete aplikaci Telefon v levé spodní části displeje (ikona s modrým sluchátkem), tapněte na velkou modrou ikonu číselníku dole uprostřed a na číselníku zadejte požadované telefonní číslo. Po stisknutí zeleného tlačítka vytáčení dojde k vytočení hovoru. K vytáčení již uložených kontaktů je možno spustit aplikaci Kontakty (najdete ji v zásobníku dalších aplikací), nebo můžete využít rovněž aplikaci Telefon, která umožňuje zobrazení kontaktů ikonkou s lidmi vpravo nahoře.

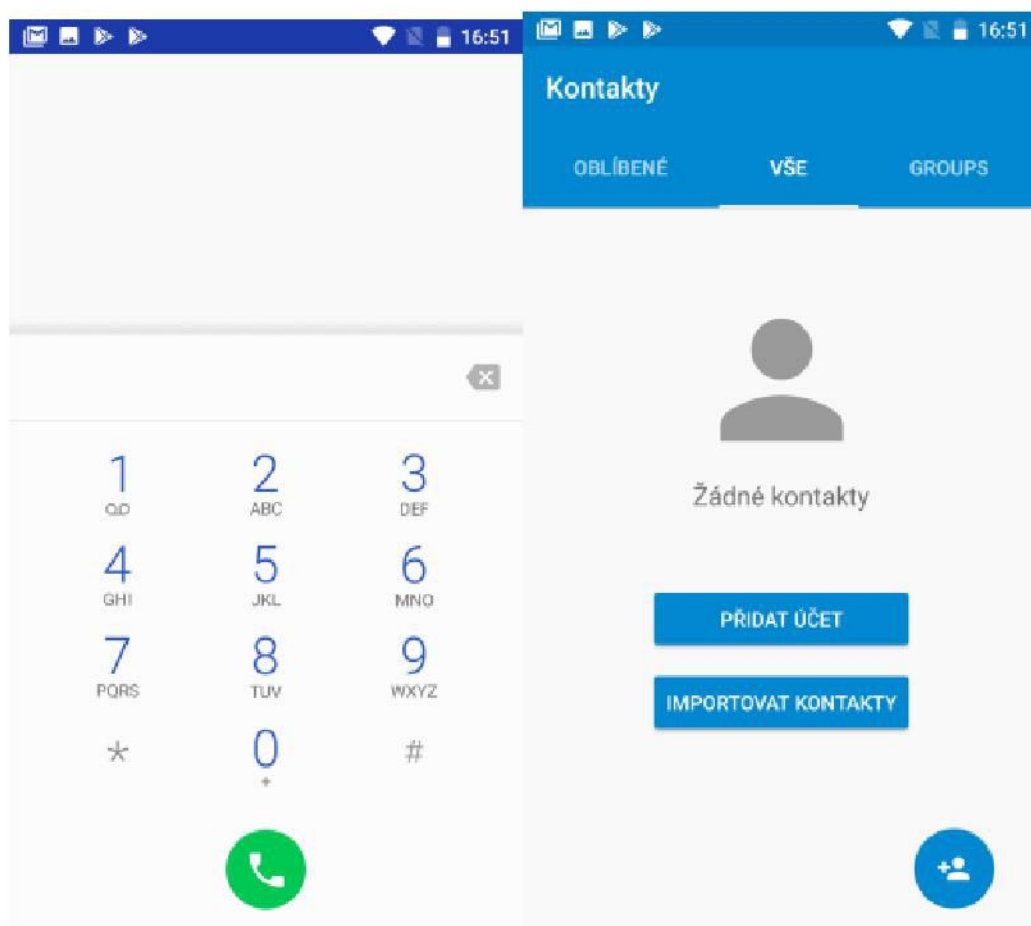


Psaní textových zpráv

K psaní textových zpráv slouží aplikace Zprávy, kterou ve výchozím stavu najdete vlevo dole na hlavní obrazovce (modrá ikona s obálkou). Po jejím spuštění tapněte ve spodní části displeje na tlačítko s Pluskem. V poli „Komu“ můžete pomocí klávesnice vyhledat požadovaný kontakt, či zadat telefonní číslo. Následně potvrďte zvolený kontakt nebo číslo enterem na klávesnici a nad klávesnicí se objeví pole pro psaní textové zprávy. V pravé části tohoto pole uvidíte šipku směřující doprava, ta slouží k odeslání zprávy.

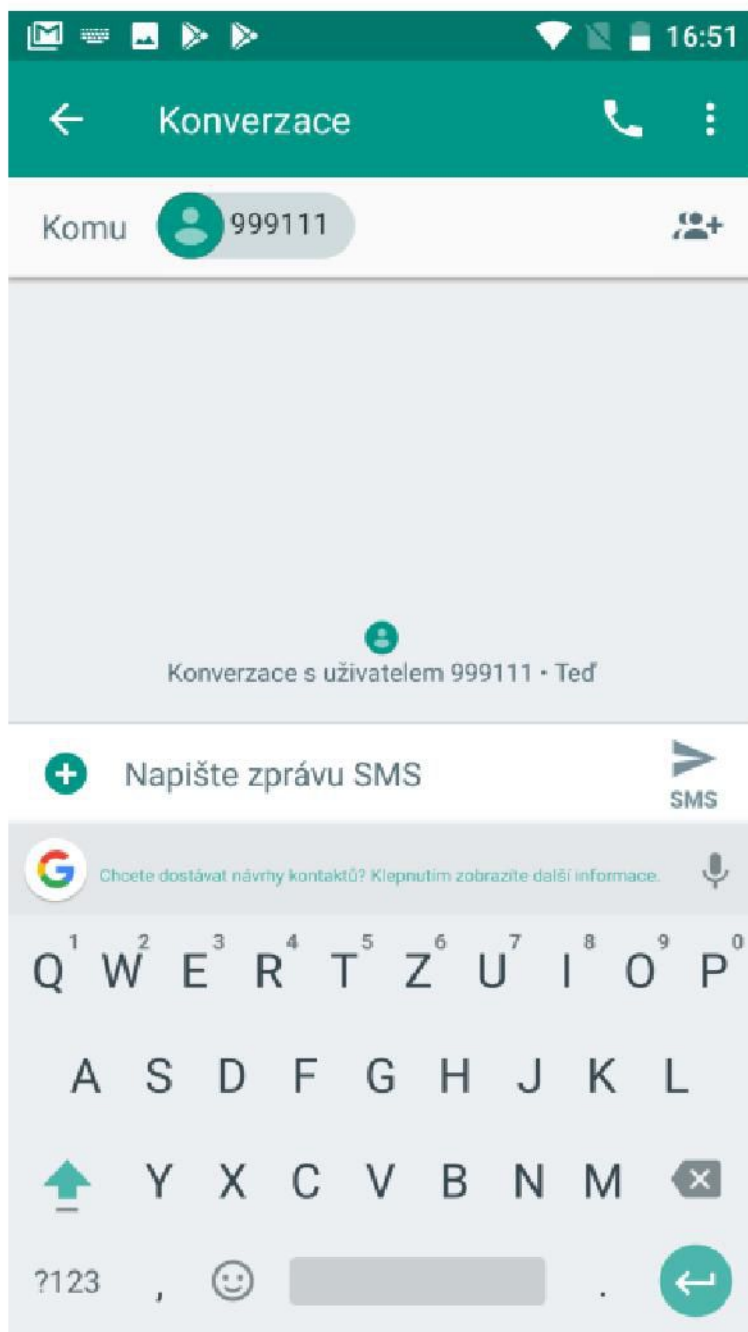


Instalace aplikací z Google Play

Na ploše hlavní obrazovky najdete aplikaci Obchod Play, ve které si můžete stáhnout tisíce a tisíce nejrozmanitějších aplikací a doplňků. Po jejím otevření budete vyzváni k přihlášení k účtu Google. Založte si jej, nebo se přihlaste. Po přihlášení již bude možné aplikace vyhledávat a stahovat tak, jak jste zvyklí.

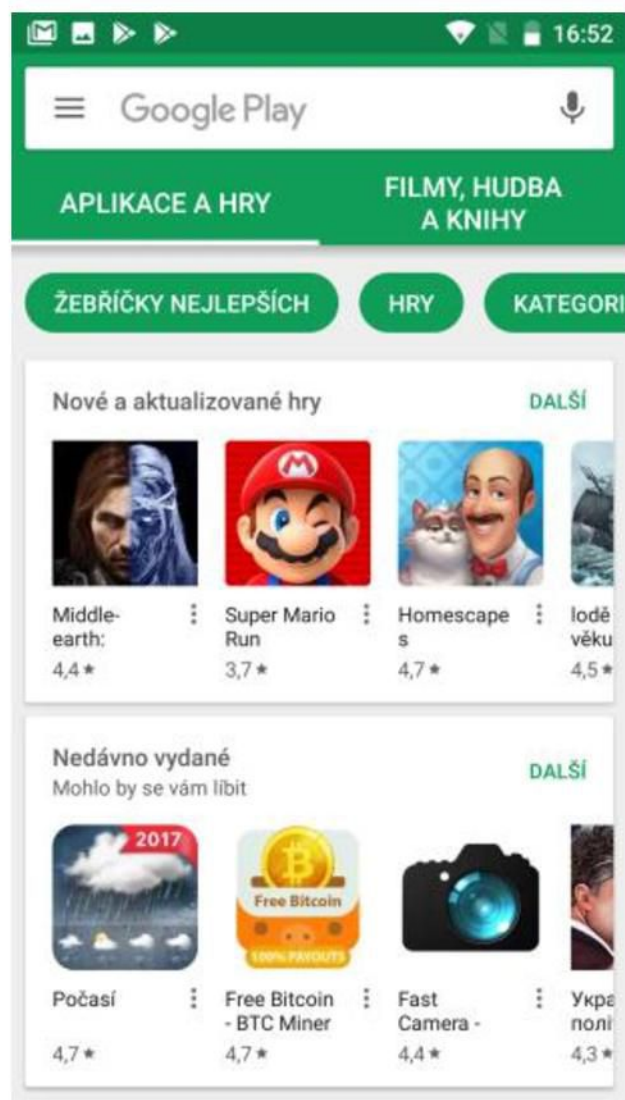


Notifikační lišta

Systém Android je vybaven stahovací lištou, ve které se zobrazují nejruznější upozornění ze všech aplikací. Tuto lištu naleznete vždy v horní části displeje a v základním stavu informuje o stavu signálu SIM karet a WiFi, nebo třeba vypnutém zvonění. Na této liště stačí držet prst a jet s ní dolů přes celý displej. Pokud jsou zde nějaká upozornění z ostatních aplikací (třeba nepřijatý hovor, zpráva, nebo upomínka z kalendáře), zobrazí se Vám. Tato lišta lze pak roztáhnout směrem odshora dolů ještě jednou a rozbalí se vám další přepínače. V Přepínačích můžete zapínat či vypínat různé funkce telefonu od WiFi přes zvonění až po svítilnu nebo úpravu jasu displeje.

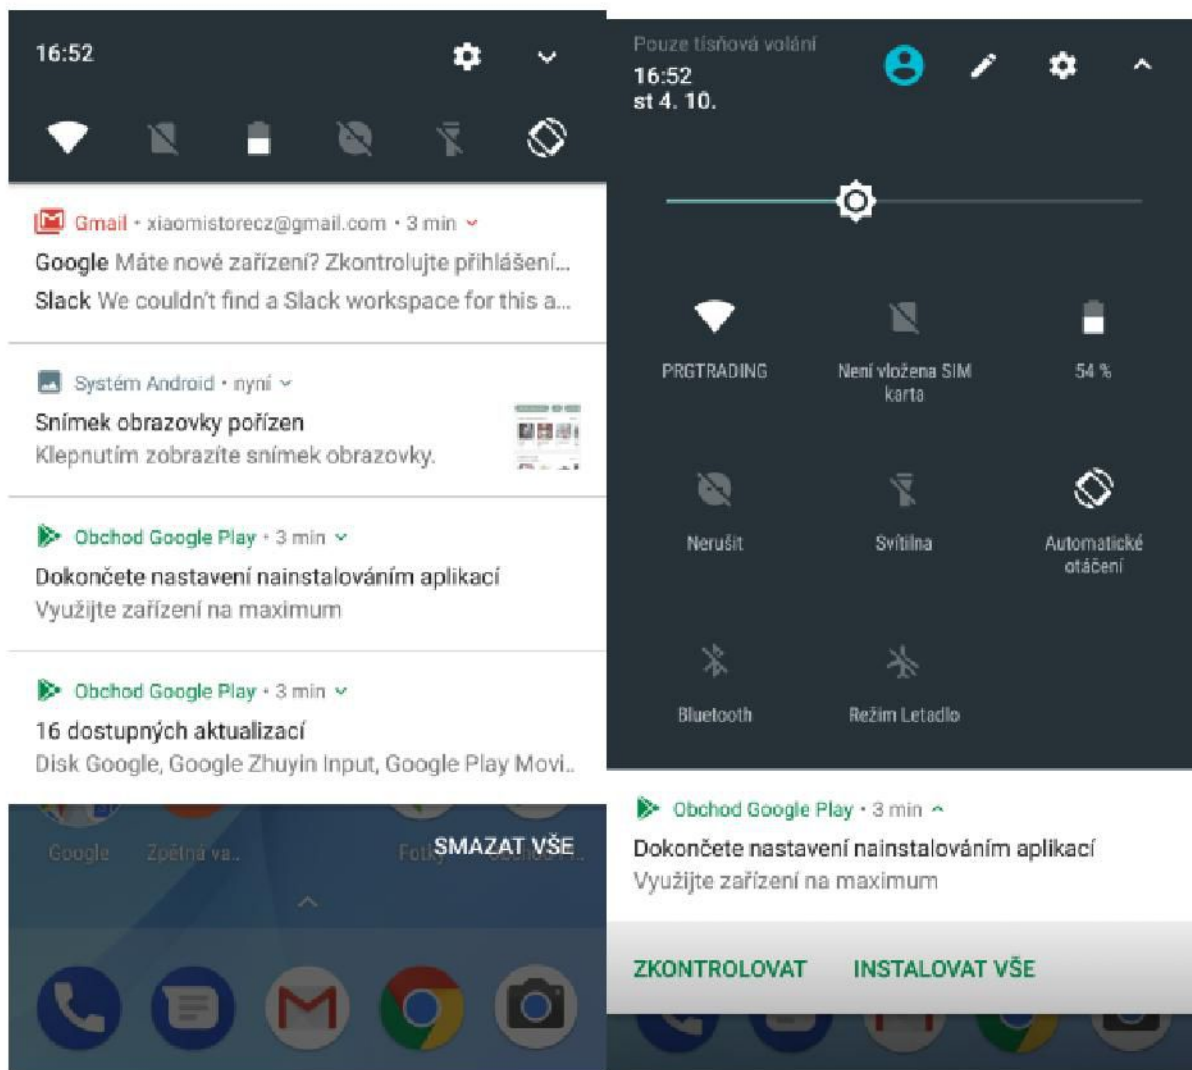

Senzor otisku prstů


Nastavení otisku prstů k odemknutí Vašeho telefonu, můžete nastavit jak v průvodci pro prvním spuštění Vašeho telefonu tak i později. V „Nastavení“ zvolte možnost „Zabezpečení“ dále zvolte možnost „Otisk prstu“ a následujte průvodce nastavením.

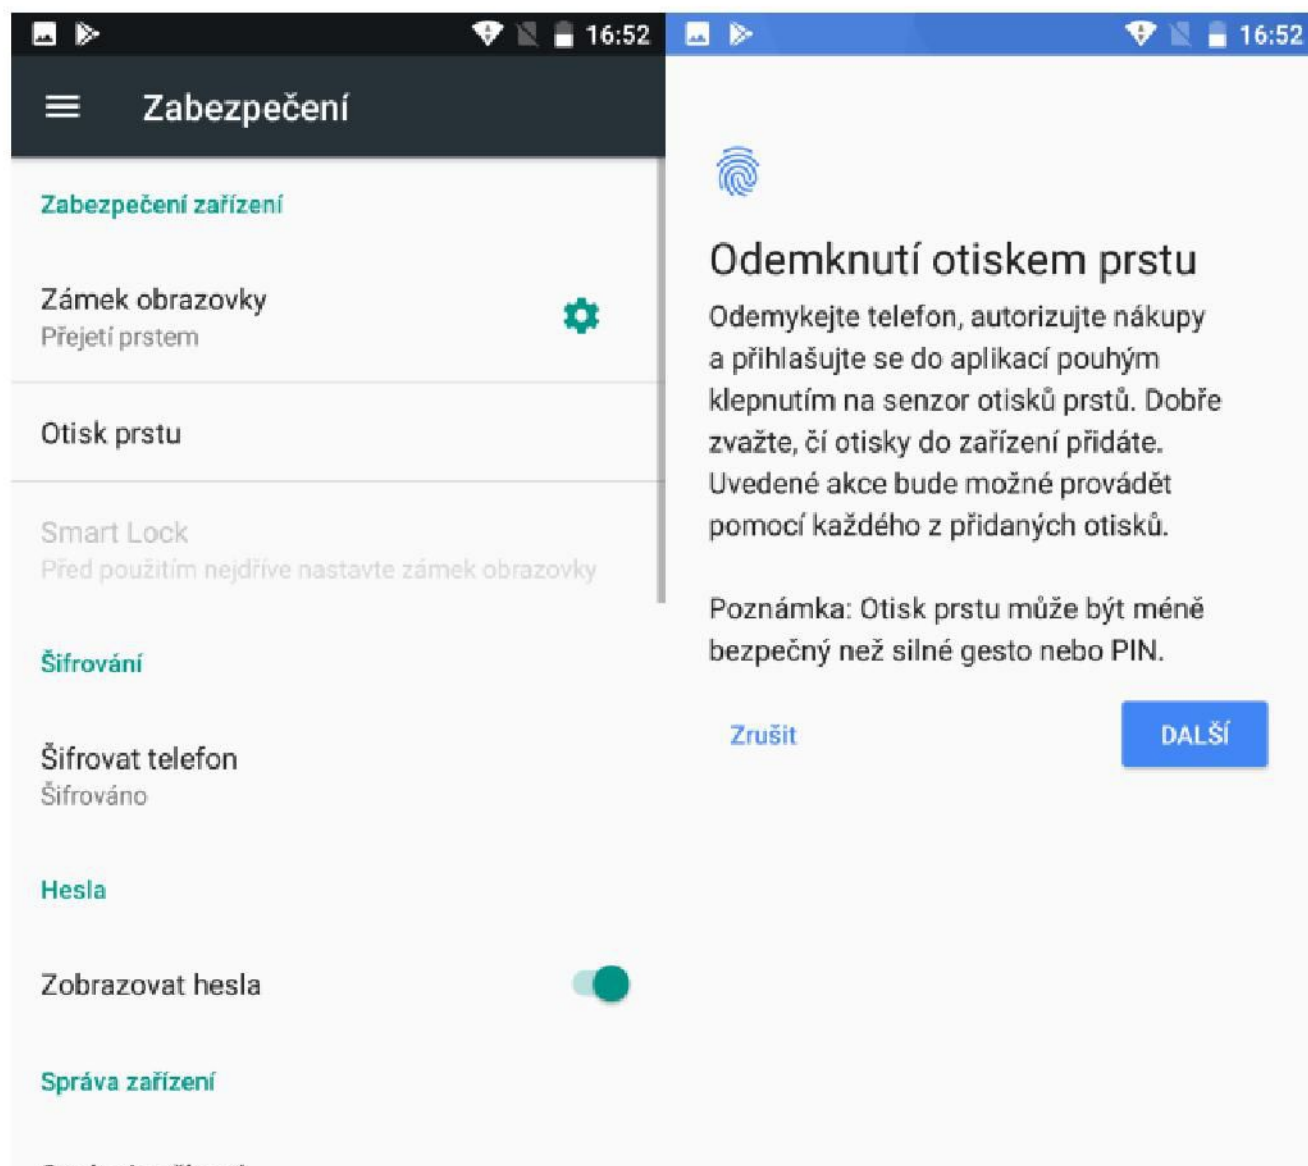

V telefonu lze nastavit heslo, gesto nebo PIN, aniž byste museli přidávat otisk prstu. Nebo můžete Váš telefon používat úplně bez jakéhokoliv zabezpečení. Záleží pouze na Vás, jakou možnost upřednostňujete.

Fotoaparát

Telefon disponuje velice výkonným dvojitým zadním fotoaparátem. Telefon umožňuje dvojnásobné optické přiblížení, nebo efektní portréty s efektem Bokeh (rozmazané pozadí). Dvojitý optický zoom můžete aktivovat tlačítkem „1X“, které najdete ve spodní polovině obrazovky. Efektní portréty pak uděláte stiskem tlačítka s portrétem nahoře uprostřed. Samozřejmostí jsou obvyklé funkce, jako panorama, HDR, časová spoušť, nastavení typu scény, pořízení fotografie tlačítky hlasitosti, nebo manuální režim s nastavením bílé, nebo ISO.

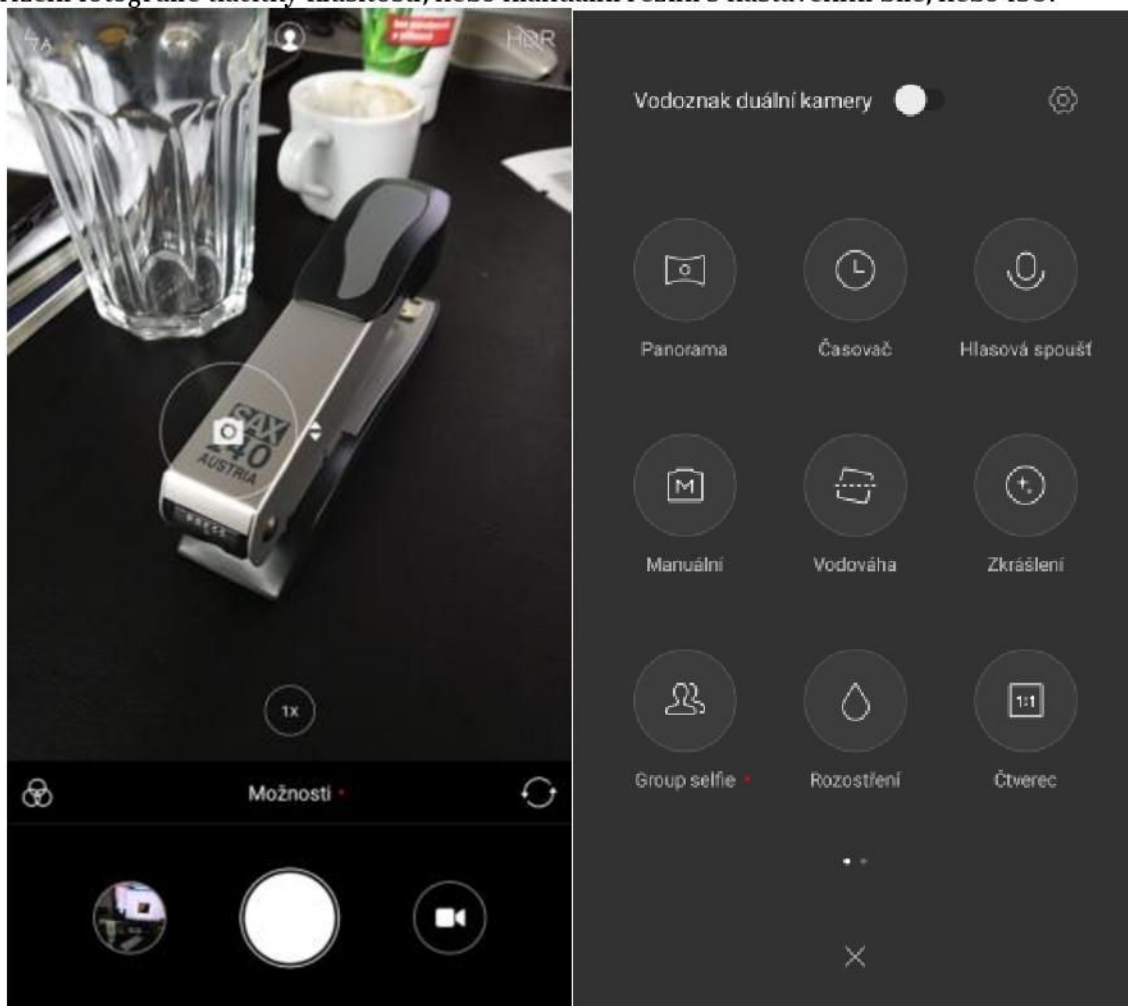

EU prohlášení o shodě

Dovozce	Beryko s.r.o., Budilova 161/15, Plzeň, 30100
Výrobce	Xiaomi Communications Co., Ltd.
Druh zařízení	Mobilní telefon s AC/DC adaptérem
Typové označení	MDG2

Dovozce Beryko s.r.o. se sídlem Budilova 161/15, Plzeň, 30100 prohlašuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě s nařízením vlády č 426/2000, Sb. (426/2016 v platném znění), kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení a nařízením vlády č. 481/2012 Sb., omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Shoda je prohlášena na základě zkoušek provedených podle technických norem:

Bezpečnost a zdraví ČSN EN 50566:2013/AC:2014 ČSN EN 62209-2:2010 ČSN EN 50360 :2001 + A1: 2012/EN 62209-1 :2016 ČSN EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 ČSN EN 62479: 2010	Elektromagnetická kompatibilita ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
Efektivní využití kmitočtového spektra ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 ETSI EN 300 440 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.1.1 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 301 511 V12.1.1 ETSI EN 303 345 V1.1.7 ETSI EN 303 413 V1.1.1	Omezení některých nebezpečných látek ČSN EN 50581:2012

Shoda se prohlašuje na základě zkoušek akreditované zkušební laboratoře American Certification Body, Inc. (ACB), ohlášený subjekt č. 1588, expertiza číslo ATCB021325.

V Praze dne 26.9.2017

Ondřej Jirovec, jednatel firmy Beryko s.r.o.



berýko.cz

Beryko s.r.o.

tel.: 603763566

email: info@berýko.cz

Budilova 161/15, 301 00, Plzeň

IČO: 02852152, DIČ: CZ02852152