

# orava

## Pegasus<sup>\*</sup><sub>2</sub>

streaming

Aktivní 2.1 kanálový reproduktorový systém s USB/  
Bluetooth / Wi-Fi rozhraním a microSD slotem

### Návod k obsluze/Záruka

CZ



# Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výhradně pro přehrávání audio signálu z mobilního telefonu nebo jiného digitálního zařízení či zdroje (podporující technologie Wi-Fi, Bluetooth®, NFC, nebo také pomocí kabelového spojení), v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Elektrické spotřebiče ORAVA jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

## Bezpečnostní pokyny pro obsluhu a používání

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty. Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:  
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!  
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:  
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!  
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání. Při opravě používejte pouze identické náhradní díly.



Tento symbol znázorňuje polaritu konektoru zdroje stejnosměrného napájecího napětí.

# Všeobecné bezpečnostní pokyny a upozornění

- Před uvedením zařízení do provozu Vám doporučujeme pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů.
- Nedodržení bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku.
- Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se zařízením pro jeho použití v budoucnu a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte výhradně k určenému účelu a způsobem, který je stanovený výrobcem.  
Nejde o profesionální zařízení na komerční použití.

## Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním, nepříznivém prostředí!
- Zařízení nevystavujte účinkům:
  - přímého slunečního záření, zdrojů a zařízení produkujících nadměrné teplo,
  - pádu, vibrací a mechanického namáhání,
  - nadměrné prašnosti,
  - vody,
  - hmyzu,
  - agresivních vlivů vnějšího prostředí.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.

## Charakteristiky provozního prostředí

1. Teplota okolí: +10 °C až +40 °C
  2. Relativní vlhkost: max. 75%
  3. Nadmořská výška: ≤ 2000 m
  4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody a výskyt vodní páry
  5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu jsou nevýznamné
- Základní stupeň ochrany krytem IPX0 (kdy zařízení není chráněno svým krytem proti účinkům vody) není označen na výrobku a v technických parametrech uvedených v návodu k obsluze.
  - Pokud je stupeň ochrany krytem u výrobku odlišný od stupně IPX0, tento údaj je pak uveden na štítku zařízení, případně v technických parametrech návodu k obsluze.

## Bezpečnost osob

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojené.
- Tento spotřebič mohou používat i malé děti (děti ve věku od 3 let do 8 let), pokud ovládací prvky nastavil jejich rodič nebo pověřený opatrovník, nebo pokud bylo dítě dostatečně poučeno, jak ovládací prvky bezpečně ovládat.
- Děti si nesmí hrát se zařízením.
- Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.

## **Čištění, údržba a opravy**

- Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického zařízení provádějte pouze doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla ani drsné čisticí předměty.
- Zařízení nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k ponoření do kapaliny a k natečení kapaliny do zařízení.
- Zařízení očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.
- Elektrické/elektronické zařízení nerozebírejte!
- Elektrické/elektronické zařízení nikdy svépomocí neopravujte!

## **Speciální bezpečnostní pokyny a upozornění**

- Při přepravě a přenášení dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k pádu zařízení a k jeho poškození.
- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo, především mimo dosah dětí a nezpůsobilych osob, nebo je bezpečně zlikvidujte.
- Pokud bylo zařízení skladováno při nízkých teplotách (např. v zimním období) nebo nadměrné vlhkosti, nejdříve ho nechte asi 1 hodinu „aklimatizovat“ při pokojové teplotě, čímž se odstraní případná vlhkost elektronických částech, která vzniká při změně teploty prostředí.
- Zařízení určené k používání ve vnitřním prostředí nevystavujte účinkům vody ani nadměrné vlhkosti. Na zařízení nepokládejte žádné nádoby s vodou ani jinými tekutinami.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla nebo jiných zařízení produkujících nadměrné teplo.
- Na přístroj nepokládejte žádné předměty, které mohou způsobit nebezpečnou situaci (např. hořící svíčky apod.).
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem (v případě zařízení, které pracuje s nebezpečným síťovým napájením), zařízení nerozebírejte a nesnažte se sami opravovat. Jakékoliv opravy elektrického zařízení přenechte kvalifikovaným pracovníkům v odborném servisu.

## **Provoz/Používání**

### **Upozornění!**

- Na místech, kde není dovoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti vysoce citlivých elektronických zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádějí odstřely za pomoci trhavin, mobilní přístroje vypínejte. Na těchto místech dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.
- Bezdrátová zvuková zařízení, která fungují v pásmu 2,4 GHz, mohou rušit jiné bezdrátové zařízení nebo sítě.

- Pokud je toto zařízení umístěno příliš blízko jiných zařízení Bluetooth® nebo zařízení používajících frekvenční pásmo 2,4 GHz nebo 5 GHz, nemusí fungovat správným způsobem a mohou se objevit problémy v podobě šumu a/ nebo zvukových výpadků způsobených interferencí rádiových vln.

## **Varování!**

- Reprodukční systém je zařízení, které je při používání spojené se změnou (snížením) vnímání okolních zvukových podnětů. Pokud provádíte jakékoliv aktivity, které jsou doprovázeny zvýšenou mírou rizika nebo ohrožení sebe samého nebo i jiných osob ve svém okolí, vždy pozorně sledujte své okolí, abyste nezpůsobili zranění sobě i druhým.
- Dávejte pozor na bezpečné a správné připojení všech kabelových spojení. Nezasunujte do konektorů zařízení žádné vodivé předměty.
- Při zapojování a odpojování konektorových spojení vytahujte spojení za konektory, nikdy netahejte spojení za samotný kabel.
- Napájecí a signální kabely nesvazujte do společných svazků. Kabely společně nesmotávejte. Kabely nevystavujte mechanickému namáhání a poškození.
- Kabely neponechávejte volně viset a neumožněte, aby byly volně dostupné a dosažitelné dětmi.  
Hrozí nebezpečí vážného zranění!  
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zařízení obsahuje části krytů (např. ventilační mřížky), které se mohou při obvyklé činnosti zahřívat. Ventilační mřížky nezakrývejte. Ventilace vzduchu zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz elektrického zařízení.
- Zařízení nikdy nenechávejte volně přístupné a neodkládejte ho s volně přístupným kabelem. Děti by mohly zařízení za kabel stáhnout.  
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení neskladujte s omotaným kabelem kolem jeho těla. Kabel volně „poskládejte“ způsobem, jakým byl poskládaný v originálním obalu od výrobce.

- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

### **Zdroje napájení/Sítový adaptér**

- Napájení reproduktorového systému je dovoleno jen pomocí originálního AC/DC síťového adaptéru.
- Při viditelném poškození kabelu adaptéru nebo samotného tento neprodleně vyměňte za nepoškozené originální díl nebo nový adaptér.
- Napájecí síťový adaptér používejte a skladujte pouze v suchých prostorách, při okolní teplotě  $+5 \div +40$  °C.
- Zástrčku kabelu adaptéru a kabel nechte a nepřipojujte k síťové zásuvce, pokud máte mokré ruce nebo je mokrá zástrčka a kabel adaptéru nebo zařízení samotné. Ruce, napájecí kabel a zařízení vždy důkladně otřete suchou tkaninou.  
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Do konektoru (jack konektor na zařízení) pro připojení síťového adaptéru nikdy nestrkejte žádné vodivé předměty (např. šroubovák apod.).  
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!
- Před každým připojením síťového adaptéru k elektrické síti zkontrolujte, zda je hlavní vypínač zařízení v poloze „0“ „OFF“ (vypnuto).
- Pokud na zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.

### **Zdroje napájení/Baterie**

- Bezpečnostní pokyny k výměně a k nakládání se zdrojem napájení dálkového ovladače (DO) - k bateriím.

### **Upozornění!**

- Zařízení je vybaveno zdrojem napájení, který je možné vyměňovat uživatelem - baterie pro napájení DO.
- Při nesprávné výměně a nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí od akumulátorů - elektrický zkrat, exploze, vytečení elektrolytu, poleptání.
- Baterie při výměně nahrazujte výhradně za stejný nebo rovnocenný typ stanovený výrobcem a vždy jen doporučeným způsobem.
- Baterie likvidujte ve smyslu platných předpisů a ustanovení pro likvidaci elektronických zařízení.

## **Upozornění!**

- Baterie vždy skladujte mimo dosah dětí, nezpůsobilých osob a domácích zvířat.
- Použité baterie pečlivě uschovejte, aby je nemohly spolknout děti. V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Používejte výhradně stejný nebo rovnocenný typ baterií specifikovaný výrobcem. Nepoužívejte nové baterie společně se starými. Může to vést k poškození DO.
- Baterie před vložením do DO otřete suchou tkaninou. Zajistíte tak lepší elektrický kontakt.
- Baterie vložte tak, aby souhlasily symboly „+“ a „-“ na bateriích a na vnitřní straně krytu DO.
- Nemanipulujte s bateriemi kovovým náradím (např. pinzetou apod.). Vodivý kontakt obou pólů baterie může způsobit zkrat.
- Pokud DO delší dobu nepoužíváte, doporučuje se baterie ze zařízení vyjmout. Chráníte tak zařízení před poškozením od vyteklých baterií. Pokud by došlo k vytečení baterií, nechte DO vyčistit v autorizovaném servisu.

## **Výstraha!**

- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, nerozebírejte a ani nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení mohou baterie explodovat.
- Při zasažení vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.  
Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!  
Hrozí nebezpečí exploze!  
Hrozí nebezpečí poleptání od vyteklého elektrolytu!

## **Technologie Bluetooth®**

- Technologie Bluetooth® je bezdrátová technologie přenosu rádiového signálu s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci a synchronizaci mezi digitálními zařízeními, jako je např. mobilní telefon, a hlavní soupravou.
- Společnost ORAVA nenese odpovědnost za jakékoli náhodné, nepřímé nebo následné škody nebo jiné škody, případně prozrazení dat a/nebo informací, ke kterému může dojít v průběhu bezdrátového přenosu.

## **Frekvenční pásmo**

- Tato technologie používá bezlicenční mikrovlnné rádiové pásmo 2,4 GHz.

## **Certifikace**

- Toto zařízení dodržuje frekvenční omezení a získalo certifikaci prokazující splnění zákonných nařízení týkajících se frekvenčních pásem. Z toho důvodu není třeba povolení k bezdrátovému přenosu.

Níže uvedené zásahy jsou nezákonné:

- oddělení od hlavního zařízení
- odstranění štítků s parametry

## **Určení použití**

- Tento systém je určen pro normální použití obecného charakteru.
- Mikrovlny vysílané z Bluetooth zařízení mohou nepříznivě ovlivňovat funkce elektronických lékařských zařízení.

- Nepoužívejte tento systém v blízkosti zařízení nebo v prostředí citlivém na vysokofrekvenční rušení, např.:
  - místa s přítomností hořlavého plynu,
  - místa v blízkosti automatických dveřních systémů, poplachových zařízení jako:
  - letiště,
  - nemocnice,
  - laboratoře,
  - benzinové stanice atd.,

neboť vzájemné interference vysílání mohou způsobit nehodu.

### **Omezení platné při používání**

- Bezdrátový přenos a/nebo použití se všemi zařízeními Bluetooth® nelze garantovat.
- Všechna zařízení musí odpovídat normám stanoveným společností Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti na parametrech a nastavení zařízení se spojení nemusí podařit nebo některé operace mohou být odlišné.
- Tento systém podporuje funkce zabezpečení technologie Bluetooth®. Přesto v některých provozních prostředích nebo při určitých nastaveních toto zabezpečení nemusí být dostatečné. Při bezdrátovém přenosu dat do tohoto systému buďte opatrní.

### **Dosah při používání**

- Zařízení na bezdrátový přenos používejte ve vzdálenosti maximálně 10 m.
- Různé typy a charakter prostředí, překážky nebo interference mohou dosah přenosu snížit (např. kovové překážky, stěny, osoby...).

### **Rušení jinými zařízeními**

- Pokud je toto zařízení umístěno příliš blízko jiných zařízení Bluetooth® nebo zařízení používajících frekvenční pásmo 2,4 GHz, nemusí fungovat správným způsobem a mohou se objevit problémy v podobě šumu a/nebo zvukových výpadků způsobených interferencí rádiových vln.
- Tento systém nemusí fungovat správným způsobem, pokud jsou rádiové vlny vysílané blízkou rádiovou stanicí nebo podobným zařízením příliš silné.

### **Ostatní**

- Pokud pociťujete při používání technologie Bluetooth® nepohodlí, okamžitě přestaňte Bluetooth zařízení používat.
- Pokud jakýkoli problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ORAVA.

## Licence

- Slovní značka a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností ORAVA retail 1, a.s. podléhá licenci.
- Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

## NFC

- NFC - Near Field Communication (Komunikace na krátkou vzdálenost)  
Technologie bezdrátové bezkontaktní komunikace na frekvenci 13,56 MHz s velmi krátkým dosahem (obvykle několik jednotek centimetrů).

## Wi-Fi

- Wi-Fi – Wireless Fidelity (Bezdrátový přenos dat) je soubor standardů umožňující elektrickým zařízením připojit se na bezdrátovou lokální síť LAN.  
Wi-Fi využívá nelicencované rádiové pásmo 2,4 GHz a 5 GHz.

### Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.  
Seberíniho 2  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika

### Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.  
Seberíniho 2  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.  
Ostravská 494  
739 25 Sviadnov  
Česká republika

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odnést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte na příslušném místním úřadě, ve službě pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zkrácené znění Prohlášení o shodě:

Společnost ORAVA retail 1, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení Pegasus-2 splňuje základní požadavky a jiným relevantním podmínkám směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/53 / EU.

Plný text prohlášení o shodě se nachází na internetové stránce: [www.orava.eu](http://www.orava.eu)

---

# Napájení

## Napájení z elektrické sítě

- 1 Zapojte DC konektor kabelu z dodávaného AC adaptéru do konektoru DC 18 V/2 A na zadní straně zařízení a AC adaptér do elektrické zásuvky.  
Zařízení se po zapojení zapne a rozsvítí se červený displej. Tlačítka na dálkovém ovládání nebo na zařízení pak ovládejte zařízení (vyberte požadovaný zdroj zvuku atd.).
- 2 Zařízení lze vypínat do a zapínat z pohotovostního režimu tlačítkem  na zařízení i dálkovém ovládání.


## Upozornění!

Výměnu AC adaptéru smí provádět pouze oprávněná osoba v autorizovaném servisu. Nepoužívejte jiné AC adaptéry, než je dodávaný adaptér.


Zařízení je pod stálým napětím, dokud je AC adaptér v elektrické zásuvce, i když je samotný přístroj vypnutý.

# Ovládací prvky

## Prvky na zařízení (vrchní strana)

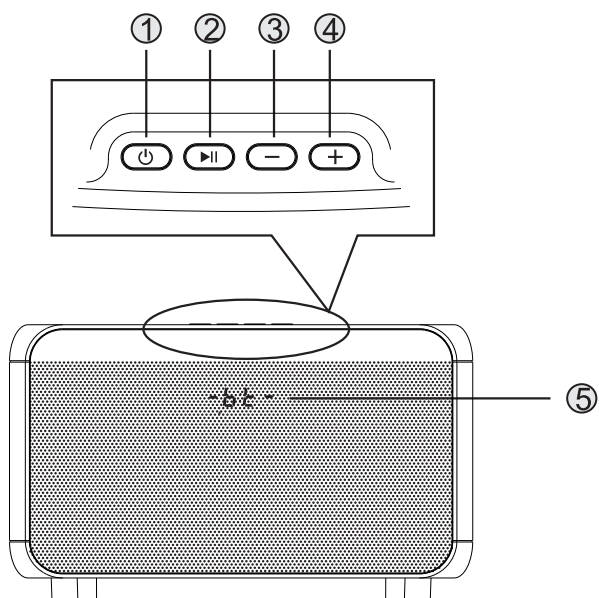

## Prvky na zařízení (zadní strana)

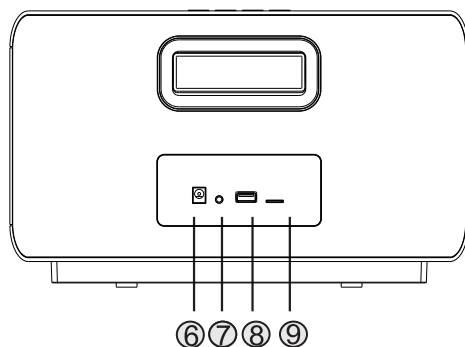


## Vrchní strana

- 1 Tlačítko  (Přepínání do/z pohotovostního režimu - dlouze stiskněte a podržte)  
Krátkým stisknutím tohoto tlačítka, když je zařízení zapnuté, přepínáte zdroj vstupního signálu (STR/BT/USB/TF/AUX).
- 2 Tlačítko  (Přehrávání/Pozastavení)
- 3 Tlačítko -  (Snižování hlasitosti/Přepínání skladeb vzad)
- 4 Tlačítko +  (Zvyšování hlasitosti/Přepínání skladeb vpřed)
- 5 LCD displej

## Zadní strana

- 1 Konektor DC 18 V/2 A (Zdroj napájení)
- 2 3,5 mm minikonektor AUX (Externí zdroj zvuku)
- 3 USB konektor
- 4 Slot pro microSD kartu

## Dálkové ovládání (DO)

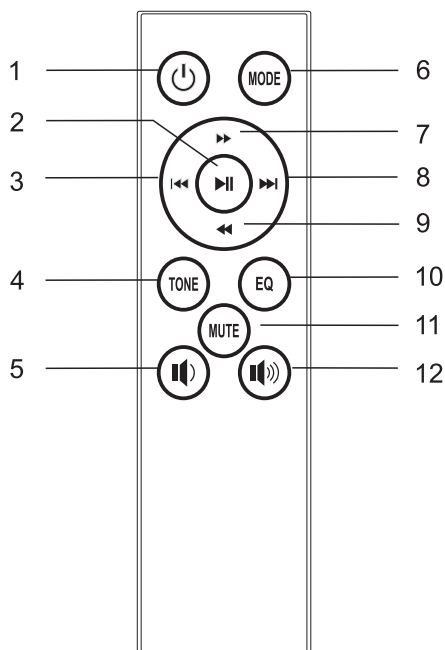

- 1 Tlačítko  (Přepínání do/z pohotovostního režimu)
- 2 Tlačítko  (Přehrávání/Pozastavení)
- 3 Tlačítko  (Přepínání skladeb vzad)
- 4 Tlačítko TONE (Přepínání nastavování basů (**b**), výšek (**t**) a subwooferu (**s**))
- 5 Tlačítko snižování hlasitosti
- 6 Tlačítko MODE (Přepínání zdroje zvuku STR/BT/USB/TF/AUX)
- 7 Tlačítko  (Zrychlený posun ve skladbě vpřed)
- 8 Tlačítko  (Přepínání skladeb vpřed)
- 9 Tlačítko  (Zrychlený posun ve skladbě vzad)
- 10 Tlačítko EQ (Přepínání předvoleb ekvalizéru FLAT, POP, BASS, CLAS, SOFT a JAZZ)
- 11 Tlačítko MUTE  (Vypnutí zvuku)
- 12 Tlačítko zvyšování hlasitosti

## Vložení/výměna baterie v DO

1. Stiskněte kryt prostoru pro baterii a vytáhněte ho.
2. Do otvoru vložte 3 V baterii typ CR2032 tak, aby se zasunula pod výčnělek. Dodržte správnou polaritu + a -.
3. Zasuňte kryt zpět tak musí zapadnout.

### Rady:

- Při normálním používání by měla baterie vydržet několik měsíců. Pokud již pomocí dálkového ovládání dále ovládat, vyměňte baterii za novou.
- Při používání DO ho směrujte na senzor signálů DO na zařízení (při displeji).

### Poznámky:

- Nenechávejte dálkové ovládání na velmi teplých nebo vlhkých místech.
- Neumisťujte zařízení tak, aby byl senzor dálkového ovládání vystaven přímému slunečnímu záření nebo světlu ze svítidel. V opačném případě může docházet k funkčním poruchám při ovládání pomocí dálkového ovládání.
- Pokud nebudete dálkové ovládání používat delší dobu, vyjměte baterii. Zabrání tak případnému poškození dálkového ovládání vytečením baterie a následnou korozi.
- Nepotřebnou baterii zlikvidujte ve smyslu platných předpisů a norem. Baterii neházejte do ohně, hrozí exploze.

---

## Všeobecné operace

### Displej

Na displeji se zobrazují čísla skladeb, zdroj zvuku, nastavení hlasitosti atd.

---

## Nastavení zvuku

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Mačkáním +/- na zařízení nebo tlačítka hlasitosti na DO během přehrávání nastavte hlasitost.  
Nastavovaná úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji.
- 3 Stisknutím TONE na DO během přehrávání vyberte, zda chcete nastavovat úroveň basů (**b**), výšek (**t**) nebo subwooferu (**s**), a nastavte jejich úroveň stisknutím +/- na zařízení nebo tlačítka hlasitosti na DO.  
Nastavovaná úroveň se zobrazuje na displeji.
- 4 Stisknutím tlačítka EQ na DO můžete zvolit některou ze 6 ekvalizérů.  
Zvolená předvolba se zobrazuje na displeji a po zvolení se displej automaticky přepne do běžného režimu. Zvolte si předvolbu, která vyhovuje Vaším preferencím.

---

## Vypnutí zvuku

- 1 Mačkáním tlačítka  (Vypnutí zvuku) na dálkovém ovládání dočasně vypnete zvuk.  
Displej bude blikat a zvuk bude vypnut.
- 2 Zvuk zapnete dalším stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládání.

---

## Zapojení externích zařízení

Požadované audio zařízení připojte do některého z konektorů (USB/AUX/microSD) dodávaným nebo vhodným volitelným audio kabelem.

---

## Přehrávání zvuku z externího audio zařízení/TVP


- 1 Do vstupního 3,5mm minikonektoru AUX na zadní straně připojte audio výstup nebo výstup pro sluchátka z jiného audio zařízení nebo z televizoru pomocí vhodného nedodávaného audio kabelu.
- 2 Zapněte zařízení a krátkým stisknutím tlačítka  na zařízení nebo MODE na dálkovém ovládání zvolte zdroj zvuku **AUX**.
- 3 Spusťte přehrávání na připojeném externím audio zařízení/televizoru a nastavte na něm vhodnou hlasitost.  
Pokud jste náhodou přehrávali z připojeného USB zařízení, po připojení konektoru kabelu do vstupního audio konektoru na tomto zařízení se přehrávaný zvuk automaticky vypne a bude se reprodukovat zvuk z připojeného zařízení.
- 4 Stiskem a přidržením +/- na zařízení nebo tlačítka hlasitosti na DO během přehrávání nastavte hlasitost.  
Nastavovaná úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji.  
Tlačítkem EQ na DO si můžete zvolit některou z předvoleb ekvalizéru.

# Přehrávání přes Wi-Fi ze zařízení připojeného do stejné sítě

- 1 Připojte Vaše zařízení (telefon, tablet, PC atd.) do sítě, do které budete připojovat tento reproduktor přes Wi-Fi rozhraní.

Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení.

Pokud používáte telefon nebo tablet s OS Android nebo iOS, stáhněte a nainstalujte si aplikaci MUZO Player z obchodu Play nebo Apple Store.

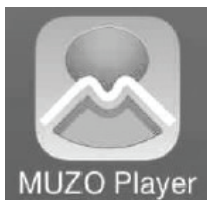



- 2 Zapněte toto zařízení. Rozsvítí se displej, zařízení bude v režimu Wi-Fi, bude připraveno k připojení do sítě (bude blikat modrý LED indikátor).


Pokud je zařízení v jiném vstupním režimu než Wi-Fi, tlačítkem  na zařízení nebo MODE na dálkovém ovládání zvolte zdroj zvuku **Str**.

- 3 Na vašem mobilním zařízení (telefon, tablet atd.) spusťte aplikaci MUZO Player a postupujte intuitivně podle průvodce (dejte vyhledat dostupné reproduční zařízení). Podrobnosti viz návod k použití aplikace a daného zařízení.


Po spuštění hledání stiskněte a podržte tlačítko . Zazní hlasové oznámení "Searching for WiFi" (Vyhledávání WiFi).

Když se na displeji Vašeho mobilního zařízení zobrazí výzva k zadání kódu po vyhledání těchto reproduktorů, zadejte kód Wi-Fi sítě a pokračujte v aplikaci v připojení k reproduktorům. Po připojení reproduktorů do sítě zazní oznámení "Wi-Fi connected" (Wi-Fi připojeno).

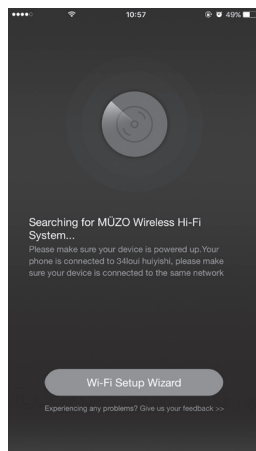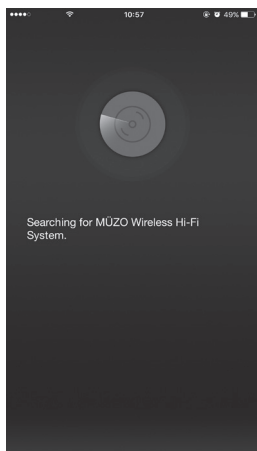

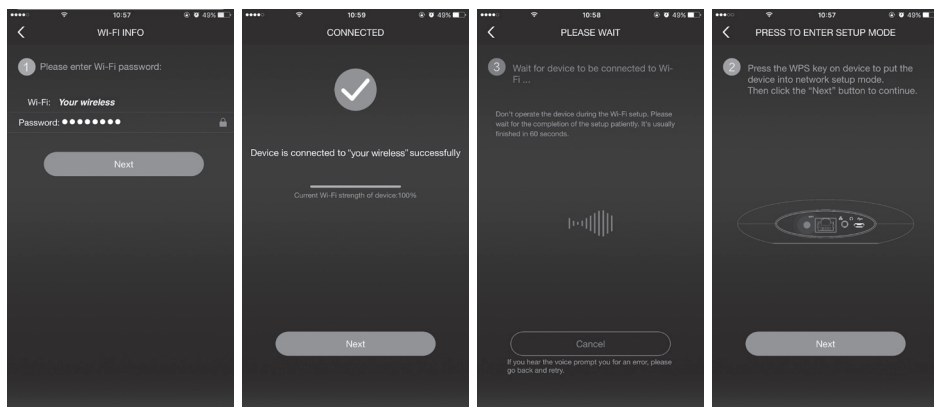

- 4 Po vzájemné propojení v síti můžete na Vašem mobilním zařízení spustit přehrávání v aplikaci MUZO a nastavte na něm vhodnou hlasitost. Podrobnosti o ovládání přehrávání viz návod k použití daného zařízení a aplikace. Zvuk z mobilního zařízení se bude reprodukovat tímto reproduktorovým systémem.

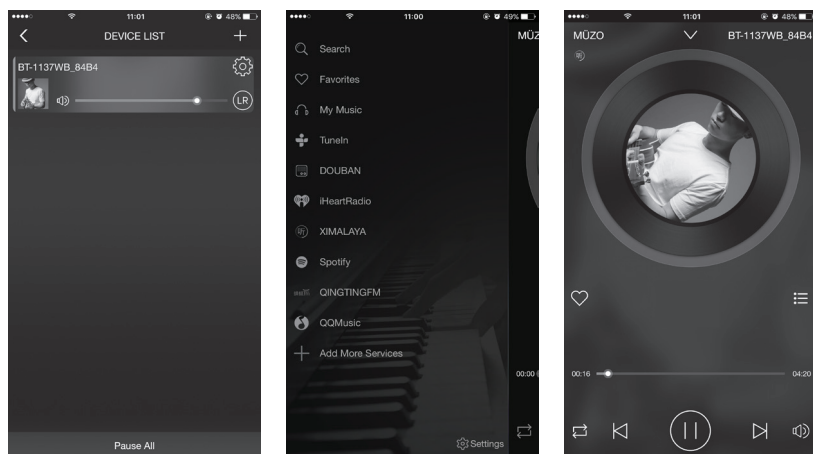

- 5 Stiskem a přidržením +/- na zařízení nebo tlačítka hlasitosti na DO během přehrávání nastavte hlasitost.  
Nastavovaná úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji.  
Tlačítkem EQ na DO si můžete zvolit některou z předvoleb ekvalizéru.
- 6 Po skončení přehrávání vypněte zdroj **Str** na tomto zařízení, zastavte přehrávání na Vašem mobilním zařízení a vypněte aplikaci MUZO Player.

**Poznámka:**

Po propojení zařízení v síti již není nutné znovu připojovat reproduktory do sítě. Zařízení se v síti dalšíkrát propojí automaticky po zapnutí zdroje zvuku **Wi-Fi** na tomto zařízení a zapnutí aplikace MUZO Player na Vašem mobilním zařízení.

**Poznámka:**

Při OS Android povolte méně zabezpečené aplikace v nastavení účtu Google. V opačném případě se může stát, že se nepřipojíte přes aplikaci MUZO na zařízení.

**Upozornění!**

Při přehrávání přes Wi-Fi může vypadávat zvuk. Tyto výpadky jsou způsobovány rušením, větší vzdáleností, překážkami apod.  
Nejde o poruchu zařízení.

Reproduktory připojené v síti dokáží přehrávat zvuk z jakéhokoliv přehrávacího zařízení připojeného do stejné sítě (například z PC).  
Postup nastavení těchto reproduktorů jako zařízení pro reprodukci zvuku z PC viz návod k obsluze PC a používané aplikace.

---

# Přehrávání přes Bluetooth rozhraní z Bluetooth zařízení

- 1 Zapněte Bluetooth rozhraní na Vašem Bluetooth zařízení (telefon, tablet atd.).  
Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení.
- 2 Zapněte toto zařízení. Rozsvítí se displej, zařízení bude v režimu Bluetooth (Bt) a bude připraveno na párování (bude blikat nápis Bt).  
Pokud je zařízení v jiném vstupním režimu než Bluetooth, tlačítkem  na zařízení nebo MODE na dálkovém ovládání zvolte zdroj zvuku **BT**.
- 3 Na Vašem Bluetooth zařízení (telefon, tablet apod.) zvolte vyhledat dostupné Bluetooth zařízení.  
Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení.  
Když se na displeji Vašeho Bluetooth zařízení zobrazí "Pegasus2", zvolte jej a počkejte, až se na displeji Vašeho Bluetooth zařízení zobrazí potvrzení o spárování se zařízením Pegasus2.
- 4 Po spárování můžete na Vašem Bluetooth zařízení spustit přehrávání a nastavte na něm vhodnou hlasitost.  
Podrobnosti o ovládání přehrávání viz návod k použití daného zařízení.  
Zvuk ze spárovaného zařízení se bude reprodukovat tímto reproduktorovým systémem.
- 6 Po skončení přehrávání vypněte zdroj **BT** na tomto zařízení, zastavte přehrávání na Vašem Bluetooth zařízení a vypněte na něm Bluetooth rozhraní.

## Poznámka:

Po spárování zařízení již není nutné znovu provádět párování. Zařízení se příště propojí automaticky po zapnutí zdroje zvuku **BT** na tomto zařízení a zapnutí Bluetooth rozhraní na Vašem Bluetooth zařízení.

## Upozornění!

Při přehrávání přes Bluetooth rozhraní může vypadávat zvuk. Tyto výpadky jsou způsobovány rušením, větší vzdáleností, překážkami apod.  
Nejde o poruchu zařízení.

# Přehrávání z USB zařízení/SD karty

## Přehrávání souborů MP3/WMA

Přehrávač umožňuje přehrávání formátu MP3/WMA v audio kvalitě srovnatelné s CD diskem. Soubory můžete přehrávat z USB zařízení nebo microSD karty. MP3 soubory můžete přehrávat pomocí tlačítek na zařízení nebo na dálkovém ovládání.

- 1 Do USB konektoru připojte USB zařízení nebo do slotu pro microSD kartu vložte microSD kartu.  
Kartu vložte správným směrem.  
Média musí obsahovat audio soubory.
- 2 Začne blikat nápis **USB** nebo **TF**. Přehrávání z daného média se spustí automaticky od prvního audio souboru na médiu. Pokud se přehrávání nespustí automaticky, spusťte jej stisknutím ►|| na zařízení nebo na dálkovém ovládání.  
Na displeji se zobrazuje typ média a doba přehrávání souboru.
- 3 Mačkáním +/- na zařízení nebo tlačítka hlasitosti na DO v průběhu přehrávání nastavte hlasitost.  
Nastavovaná úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji.  
Tlačítkem EQ na DO si můžete zvolit některou z předvoleb ekvalizéru.  
Mačkáním TONE na DO během přehrávání vyberte, zda chcete nastavovat úroveň basů (**b**), výšek (**t**) nebo subwooferu (**s**), a nastavte jejich úroveň stisknutím +/- na zařízení nebo tlačítka hlasitosti na DO.  
Nastavovaná úroveň se zobrazuje na displeji.

## Operace přehrávání

### Přehrávání

Stisknutím ►|| spusťte přehrávání z média od první skladby.

### Pozastavení

Během přehrávání stiskněte tlačítko ►||. Přehrávání se pozastaví.

Během pozastavení znovu stiskněte tlačítko ►||. Přehrávání se obnoví.

### Posuv vzad: ◀◀

Posuv na začátek aktuální (jedno stisknutí) nebo na předchozí skladby (opakované mačkání) a jejich automatické přehrávání.

### Posuv vpřed: ►►

Posuv na následující skladbu/y (jedno stisknutí nebo opakované mačkání) a její/jejich automatické přehrávání.

### Zrychlený posuv vzad: ◀◀

Zrychlený posuv v přehrávané skladbě vzad (stiskněte a podržte).

### Zrychlený posuv vpřed: ►►


Zrychlený posuv v přehrávané skladbě vpřed (stiskněte a podržte).

# Nastavení Wi-Fi

## Pro nastavení Wi-Fi v zařízení

Pro vstup do nastavení Wi-Fi je třeba do internetového vyhledávače namísto www adresy vepsat 10.10.10.254 a stisknout klávesu „enter”.


Otevře se stránka s nastavením zařízení.

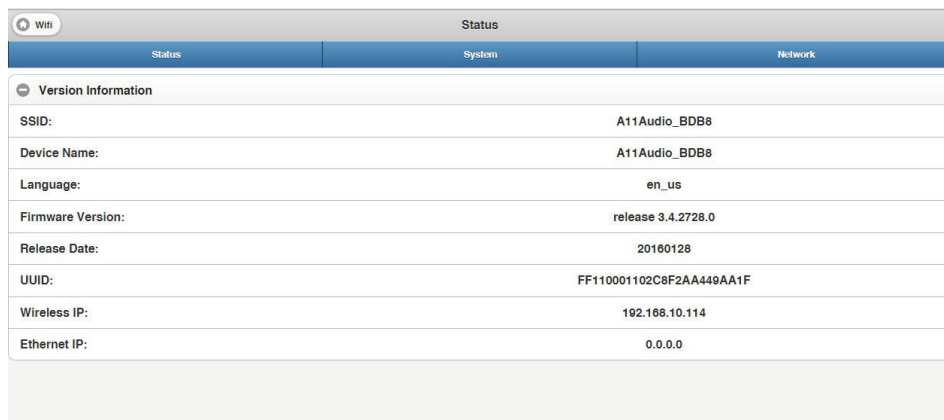

The screenshot shows the 'Wi-Fi' settings page with tabs for 'Status', 'System', and 'Network'. The 'Status' tab is selected, displaying 'Version Information'.

| Version Information |                          |
|---------------------|--------------------------|
| SSID:               | A11Audio_BDB8            |
| Device Name:        | A11Audio_BDB8            |
| Language:           | en_us                    |
| Firmware Version:   | release 3.4.2728.0       |
| Release Date:       | 20160128                 |
| UUID:               | FF110001102C8F2AA449AA1F |
| Wireless IP:        | 192.168.10.114           |
| Ethernet IP:        | 0.0.0.0                  |

Pro zabezpečení Wi-Fi klikněte na záložku „NETWORK”.

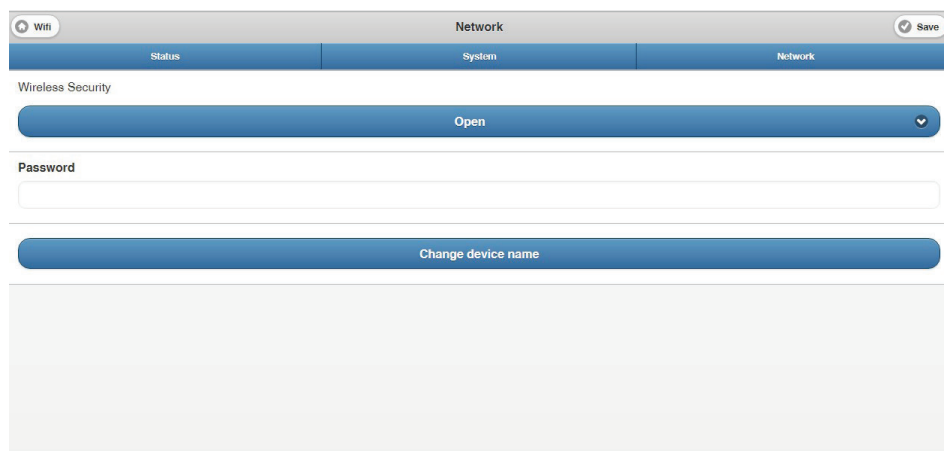

The screenshot shows the 'Wi-Fi' settings page with tabs for 'Status', 'System', and 'Network'. The 'Network' tab is selected, displaying 'Wireless Security'.

Wireless Security

Open

Password

Change device name

V záložce „NETWORK” klikněte na “Wireless security” a vyberte možnost „WPA PSK”.

The screenshot shows the 'Network' configuration page. At the top, there are tabs for 'Status', 'System', and 'Network'. The 'Network' tab is active. Below the tabs, there is a 'Wireless Security' section with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing 'WPA PSK' as the selected option. Below the dropdown menu, there is a 'Password' field with a masked password '\*\*\*\*\*'. At the bottom of the page, there is a 'Change device name' button.

Dále klikněte na “Password” a nastavte vlastní heslo. Heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků.

The screenshot shows the 'Network' configuration page. The 'Wireless Security' dropdown menu is now closed, and 'WPA PSK' is displayed. Below it, the 'Password' field is visible with a masked password '\*\*\*\*\*'. The 'Change device name' button is still at the bottom.

Po nastavení hesla pro uložení nastavení klikněte na „SAVE”

The screenshot shows the 'Network' configuration page. The 'Wireless Security' dropdown menu is closed, and 'WPA PSK' is displayed. Below it, the 'Password' field is visible with a masked password '\*\*\*\*\*'. The 'Change device name' button is still at the bottom. The 'Save' button in the top right corner is circled in red.

## Další informace

### Bezdrátová Wi-Fi technologie

Wi-Fi je označení pro výpočetní technologii, která umožňuje připojit počítačové zařízení k datové síti, a to použitím 2,4 GHz nebo 5 GHz ISM kmitočtového pásma. ISM (industrial-science-medical) pásmo je vyhrazeno bezlicenční frekvenční pásmo, na kterém mohou operovat lokální rádiová zařízení s nízkými výkony. Mezi ně patří i známá Wi-Fi.

Wireless Local Area Network, bezdrátová síť WLAN nebo (zkratkovitě a ne zcela správně) Wi-Fi, je dnes už jednou z nejčastějších forem sítí osobních počítačových systémů. Velká část elektroniky a domácích spotřebičů, jakými jsou notebooky, laptopy, tablety, tiskárny, mobilní telefony, kamery a fotoaparáty, televizory, domácí audio přehrávače a nespočet tzv. "Smart" techniky přichází na trh s výbavou Wi-Fi. Ta se může připojit k internetu nebo lokální síti prostřednictvím tzv. přístupového bodu (AP - Access Point), který bývá často součástí síťového routeru (směrovače). Takový přístupový bod (nebo "hotspot") má pokrytí užitečným signálem od desítek metrů po kilometry v závislosti na technologii. Větší území mohou být pokryty větším množstvím přístupových bodů, jejichž teritoria se překrývají. Kavárny, obchody, úřady, hotely, nákupní centra, pláže, parky a jiné veřejné prostory, dopravní prostředky a dnes zejména téměř každá domácnost tak poskytuje k dispozici bezplatný nebo placený "bezdrátový" internet prostřednictvím sítě WLAN. Technologie Wi-Fi pracuje na podobných frekvencích jako mobilní telefony a jejich základnové stanice a jako taková by měla přilákat podobné obavy z možných zdravotních rizik při vystavení se mikrovlnným frekvencím elektromagnetických polí (EMP), které produkuje.

### Rušení

Při Wi-Fi přenosu může docházet k rušení nebo snížení rychlosti tehdy, pokud jiné aktivní zařízení pracují ve stejné oblasti spektra. Mnoho 2,4 GHz přístupových bodů se standardem 802.11b/g má nastaven stejný výchozí kanál při prvním uvedení do provozu, což přispívá k zahlcení daného pásma. Wi-Fi smog, resp. nadměrný počet přístupových bodů, a to zejména na sousedních kanálech, může bránit v přístupu jiným zařízením nebo jiným přístupovým bodem, což je způsobeno překrývajícími se kanály, jakož i snížením poměru signálu k šumu mezi přístupovými body. Může to být problém při vysoké hustotě sítí např. v bytových domech nebo administrativních budovách s mnoha přístupovými body. Z běžné praxe se doporučuje používat pouze kanály 1-6-11, právě kvůli absenci kolize s jinými kanály. Dalším problémem je, že ISM 2,4 GHz pásmo používají i jiná zařízení: mikrovlnná trouba, bezpečnostní kamery, ZigBee zařízení, Bluetooth zařízení, videopřenosy, bezdrátové telefony, dětské chůvičky apod., které mohou způsobit další dodatečné rušení. Pro minimalizaci vzájemného rušení používá Wi-Fi různé techniky časově-frekvenční modulace rádiového signálu. Protokol 802.11b používá výhradně DSSS. Protokoly 802.11g používají FHSS, ve spojení s OFDM modulací.

### Dosah signálu Wi-Fi

Rádus použitelného signálu Wi-Fi závisí na frekvenčním pásmu, vysokofrekvenčním výkonu zařízení, typu a zisku antény, i na modulaci. Odraz, propustnost a absorpce elektromagnetických vln v budovách má také významný vliv. Běžný dosah Wi-Fi signálu standardu 802.11b/g se standardní prutovou anténou může být několik stovek metrů ve volném prostranství. Ve vnitřních prostorách je dosah signálu limitován počtem a tloušťkou stěn, materiálem stavby, celkovou vzdáleností zařízení, provozní frekvencí a citlivostí jejich rádiových modulů. Wi-Fi systémy s pokrytím obcí a měst (Internet 5G, WiMAX) a použitím parabolických antén (15 dB zisk) mohou mít ve volném prostoru dosah i desítky kilometrů.

Wi-Fi signál ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz penetruje přes stavební materiál značně lépe než signál

ve frekvenčním pásmu 5 GHz. Obecně platí, že maximální vyzářený výkon, se kterým mohou Wi-Fi zařízení pracovat, je omezen většinou na 20 dBm (100 mW). V pásmu 5 GHz jsou však povoleny vyšší vysílací výkony od 23 dBm do 30 dBm (200 mW až 1 W).

Praktický dosah Wi-Fi připojení na internet omezuje používání technologie např. v autě během jízdy, jedoucím od jednoho hotspotu k druhému. Několik přístupových bodů je často nakonfigurováno se stejným SSID a klientské Wi-Fi zařízení se mohou připojit k přístupovému bodu, který na daném místě poskytuje nejsilnější signál (hotely, venkovní plochy, nákupní centra, apod.).

K dosažení požadavků bezdrátových Wi-Fi aplikací je nutná poměrně vysoká spotřeba elektrické energie ve srovnání s některými jinými službami. Technologie, jakými je např. Bluetooth (navržen pro provoz bezdrátové osobní sítě (WPAN) nebo jednoduchou bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními), poskytují mnohem kratší dosah a mají tak obecně nižší spotřebu energie. Ostatní nízkoeenergetické technologie, jako např. ZigBee, mají poměrně velký dosah, ale mnohem nižší rychlost přenosu dat. Vysoká spotřeba energie pro Wi-Fi připojení je problémem pro životnost baterie v mobilních zařízeních.

### **Bezpečnost přenosu dat**

Wi-Fi může a zpravidla i bývá vůči úniku dat méně bezpečná než kabelové připojení právě proto, že útočník nepotřebuje fyzické připojení na kabel. Bezpečnost se dramaticky snižuje nedostatečným nebo žádným šifrováním dat. Postupem času získalo Wi-Fi různé šifrovací technologie. Na nešifrovaných sítích je možné sledovat a zaznamenávat všechny přenášené údaje. Šifrování WEP se ukázalo jako snadno prolomitelné. Vyšší bezpečnost nabízejí šifrování WPA a WPA2 a dodnes jsou zatím považovány za dostatečnou úroveň ochrany, pokud je použito silné heslo.

### **Bezdrátová Bluetooth technologie**

Bezdrátová Bluetooth technologie je technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako např. PC a digitální fotoaparát. Bezdrátová Bluetooth technologie funguje v dosahu cca 10 m.

Propojení dvou zařízení je vzájemné, některá zařízení je však možné připojit k více zařízením najednou.

Na propojení není potřeba žádný kabel ani není třeba umístit zařízení naproti sobě jako při infračervené technologii. Zařízení lze například používat, i když jsou v batohu nebo v kapse. Bluetooth standard je mezinárodní standard podporovaný a využívaný mnoha společnostmi po celém světě.

### **Maximální komunikační dosah**

Maximální komunikační dosah může být v následujících podmínkách kratší.

Mezi tímto systémem a Bluetooth zařízením jsou překážky jako osoby, kov nebo stěna.

V blízkosti tohoto systému se používá LAN zařízení.

V blízkosti tohoto systému se používá mikrovlnná trouba.

V blízkosti tohoto systému se používá zařízení generující elektromagnetické záření.

### **Rušení z jiných zařízení**

Bluetooth a bezdrátové LAN (IEEE802.11b/g) zařízení využívají stejnou frekvenci, proto, pokud tento

systém používáte v blízkosti bezdrátového LAN zařízení, může dojít k mikrovlnným interferencím, které mohou způsobit zhoršení komunikační rychlosti, šum nebo vadné spojení. V takovém případě proveďte následující:

Používejte tento systém minimálně 10 m od bezdrátového LAN zařízení.

Pokud tento systém používáte v menší vzdálenosti než 10 m od bezdrátového LAN zařízení, vypněte bezdrátové LAN zařízení.

### **Rušení jiných zařízení**

Mikrovlny vyzařované Bluetooth zařízeními mohou ovlivňovat provoz elektronických zdravotnických přístrojů. Na následujících místech vypněte systém i Bluetooth zařízení, protože může vzniknout riziko nebezpečí:

v blízkosti hořlavých plynů, v nemocnicích, vlacích, letadlech nebo čerpacích stanicích;  
v blízkosti automatických dveří nebo požárních hlásičů.

### **Poznámky:**

- Aby bylo možné používat Bluetooth funkci, připojované Bluetooth zařízení musí mít stejný profil jako tento systém.
- I když jsou profily stejné, zařízení mohou v závislosti na jejich specifikacích fungovat odlišně.
- Z důvodu vlastností bezdrátové Bluetooth technologie je zvuk reprodukován tímto systémem mírně opožděný oproti zvuku z přehrávacího Bluetooth zařízení během hovoru přes telefon nebo poslechu hudby.
- Tento systém podporuje bezpečnostní standardy, které jsou v souladu s Bluetooth standardy, aby se zajistilo bezpečné propojení při používání bezdrátové Bluetooth technologie. V závislosti na nastavení však zabezpečení nemusí stačit. Při komunikaci pomocí bezdrátové Bluetooth technologie buďte obezřetní.
- Nezodpovídáme za únik informací při Bluetooth komunikaci.
- Aby byl zajištěn soulad s Bluetooth standardy specifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikace, je třeba zařízení disponující Bluetooth funkcí. I když připojené zařízení vyhovuje uvedeným Bluetooth standardům, některá zařízení se v závislosti na funkcích nebo technických specifikacích daného zařízení nemusí dát připojit, nebo nemusí pracovat správně.
- V závislosti na Bluetooth zařízení připojeného k tomuto systému, komunikačního prostředí nebo provozního prostředí se může vyskytovat šum nebo výpadky zvuku.

---

# Řešení problémů

## Upozornění:

Pokud se vyskytnou nějaké problémy s tímto zařízením, pokuste se je odstranit pomocí tohoto přehledu. Pokud opatření nepomohou, nepokoušejte se odstranit kryt zařízení nebo opravit ho sami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

## Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
- Ujistěte se, zda je audio soubor zařízením podporován.
- Pokuste se připojit toto zařízení k jinému zařízení pomocí audio kabelu s 3,5 mm konektorem.

## Problémy s Wi-Fi připojením

- Směrovač (router) připojený k Vašemu telefonu používá systém WPA, ale reproduktor takový systém WPA nepodporuje.
- Směrovač je nastaven na statické IP adresování.
- Směrovač je nastaven na internetový portál, což znamená, že po připojení ke směrovači nebo manuálním připojení uživatel potřebuje zadat heslo pro připojení k internetu.
- Směrovač je nastaven na omezení adresy MAC a může se k němu připojit pouze specifikovaná adresa.
- Směrovač nepovoluje funkci IGMP, protože přidávání a vyhledávání zařízení závisí na IGMP, následkem čehož zařízení nebude dostupné.
- Nevhodné prostředí sítě, vzdálenost směrovače, slabý signál způsobí selhání přidání zařízení. Zkuste postup připojení vícekrát opakovat, aby bylo úspěšné.

## Zařízení se nezapne

- Zkontrolujte, zda je připojení k napájení správně zapojeno.

## Problémy s dálkovým ovládáním

- Zkontrolujte dálkové ovládání, zda je do 7 metrů od zařízení.
- Zkontrolujte, zda není baterie v dálkovém ovládání vybitá.
- Zkontrolujte směřování dálkového ovládání k reproduktoru.
- Překážky mezi dálkovým ovládáním a reproduktorem způsobují problémy.
- Některý jiný vysokofrekvenční signál způsobuje rušení ovládání.

---

# Údržba

## Čištění povrchu zařízení

Na čištění povrchu, panelu a ovládacích prvků použijte jemný hadřík, mírně navlhčený v jemném čistícím roztoku. Nepoužívejte drsné hadříky, čisticí prášky, ani rozpouštědla, jako ředidlo, benzín nebo líh.

---

# Technické údaje

## Všeobecné

|                                |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výstupní audio výkon</b>    | 40 W (RMS), 2 x 10 W + 1 x 20 W subwoofer                                                                                                                                                                                  |
| <b>Konektory - vstup:</b>      | AUX - 1x 3,5 mm minikonektor (Pro externí audio zařízení)<br>USB konektor (Pro USB zařízení)<br>Slot pro paměťové microSD karty                                                                                            |
| <b>WiFi:</b>                   | WiFi standard 802,11 b/g/n<br>Podpora aplikací pro iOS/OS Android<br>Podpora multireproduktoru<br>Podpora funkcí DLNA/Airplay/QPlay<br>Podpora aplikací třetích stran<br>(Pandora, Spotify - premium account, TuneIn atd.) |
| <b>Příkon v pohot. režimu:</b> | Méně než 0,5 W                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Napájení:</b>               | <b>AC adaptér:</b> 230 V~, 50 Hz, <b>Výstup:</b> Stejnoseměrné 18 V, 2A                                                                                                                                                    |
| <b>Frekvenční rozsah:</b>      | 20 Hz až 20 kHz                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zkreslení:</b>              | 0,5 % nebo méně                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rozměry (š x v x h):</b>    | 32 x 19,5 x 11 cm                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hmotnost:</b>               | 2,35 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dodávané příslušenství:</b> | Návod k obsluze (1)<br>AC adaptér (1)<br>Dálkové ovládání (1)                                                                                                                                                              |

Právo na změny vyhrazeno!

## **Záruční podmínky**

Na toto zařízení je poskytována Záruční lhůta 24 měsíců. Při platnění práva na záruční opravu odevzdejte servisnímu středisku spolu se zařízením i řádně vyplněný a potvrzený Záruční list a pokladní doklad o koupi zařízení. Datum potvrzení Záručního listu a datum na dokladu o koupi musí být shodné. Pokud shodné není, záruka nebude přiznána.

- Právo na bezplatnou opravu výrobku v záruční době zaniká pokud:
- uživatel nepředloží platný záruční list a doklad o koupi výrobku
- vznikla závada způsobena nesprávným zapojením, nesprávným používáním a údržbou (prašné prostředí), mechanickým poškozením, poruchami v inženýrských sítích a bytové instalaci
- byl proveden neodborný zásah nebo změna ve výrobku neoprávněnou osobou nebo vznikne na výrobku závada použitím neoriginálních náhradních dílů
- se zařízení nepoužívá podle přiloženého návodu k obsluze

### **Jiné podmínky související se zárukou:**

Prodejna, ve které je zařízení prodáváno spotřebiteli je povinna kupujícímu zařízení předvést, seznámit kupujícího:

- se způsobem jeho používání a manipulace
- se způsobem provádění případným záručních oprav
- s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání zařízení k záruční opravě do servisního střediska dodavatele
- řádně vyplnit Záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený Záruční list je neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku
- na záruku/opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu
- ve výrobku se nacházejí části podléhající opotřebení a mají omezenou životnost (dvd/cd mechanika, motorické části výrobku, hubice, hadice) na tyto části výrobce poskytuje omezenou záruku v trvání 6 měsíců od data prodeje.

### **Záruka u baterií**

Vlastností baterie je schopnost zachovat si stejnou jakost jako v době prodeje pouze po dobu šesti měsíců ode dne zahájení jejího užívání, přičemž po této lhůtě jsou jakékoliv projevy ve vlastnostech baterie v podobě úbytku její výkonnosti už jen projevem jejího přirozeného opotřebení, což se nepovažuje za poruchu baterie. Pro tento účel se považuje datum prodeje za začátek užívání. Základní podmínkou zachování si řádných funkčních vlastností baterie během záruční lhůty šesti měsíců ode dne zahájení jejího užívání je užívání baterie výlučně s výrobkem, se kterým je dodána baterie prodávána. Nedodržení této podmínky zakládá právo prodávajícího neuznat reklamaci dodávané baterie jako důsledek nedodržení záručních podmínek prodávané baterie.

**Kontakt: ORAVA distribution CZ s.r.o., Ostravská 494, Sviadnov, 739 25, 558 630 004**

# Záruční list

|        |       |                                |
|--------|-------|--------------------------------|
| _____  | _____ | _____                          |
| Model  |       | Datum prodeje                  |
| _____  | _____ | _____                          |
| Adresa |       | Razítko a podpis prodávajícího |

| Č. | Datum opravy |          | Porucha | Razítko, podpis |
|----|--------------|----------|---------|-----------------|
|    | Přijetí      | Ukončení |         |                 |
|    |              |          |         |                 |
|    |              |          |         |                 |
|    |              |          |         |                 |
|    |              |          |         |                 |