

amphōra

HANSCRAFT®

your life idea



Obsah:

-  **Funkce**
-  **Specifikace**
-  **Postup ovládání**
-  **Údržba**
-  **Řešení potíží**

Gratulujeme vám k zakoupení ultrasonického aroma difuzéru. Prosím, mějte tento návod při ruce pro další použití a údržbu.

vyrábí a dodává: **HANSCRAFT, s. r. o.**
Bežovská 939 | 104 00 Praha 10 | Czech Republic

www.HANSCRAFT.com

Funkce


- nezávislé ovládání funkce světla a rosení
- přerušovaný chod rosení a kontinuální režim rosení
- změna barvy nebo zvoleného barevného osvětlení v režimu spánku
- automatické vypnutí při nízkém stavu vody

Difuzér Amphora nabízí vizuálně stimulující světlo s přechodem přes barevné spektrum. Tento efekt nabízí měkké, duhové osvětlení, které vychází z jeho umělecky navrženého tvaru.

Specifikace

název: **Amphora**
velikost produktu: Ø 91 × 256 mm
napětí: 12 V
výkon: 12 W
kapacita vody: 80 ml

1. výstup rosení
2. kryt
3. pojistný kryt
4. ústí vody odtokové strany
5. max. hladina vody
6. vodní nádržka
7. oscilační disk
8. větrací otvor
9. tlačítko světla
10. tlačítko rosení
11. přepadová mezera
12. DC konečka
13. adaptér (12 V --- 1 A)

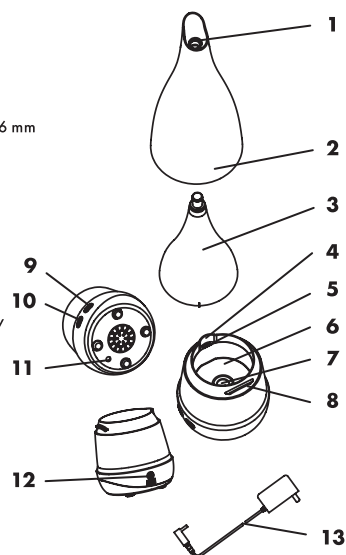

Postup ovládání

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PŘED SAMOTNÝM POUŽITÍM:

Umístěte aroma difuzér na rovnou plochu.

Vždy jej naplňte vodou z kohoutku při pokojové teplotě.

Jsou doporučeny éterické oleje rozpustné ve vodě.

Pro další informace se obraťte na svého prodejce.

1. Odstraňte kryt.




**NEPŘEKRAČUJTE
MAXIMÁLNÍ
HLADINU VODY**

2. Naplňte vodní nádržku vodou z kohoutku.




3. Do vody přidejte 3-5 kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje.

4. Nasad'te kryt.



5. Zapojte napájecí adaptér (a,b) a stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje. (c)

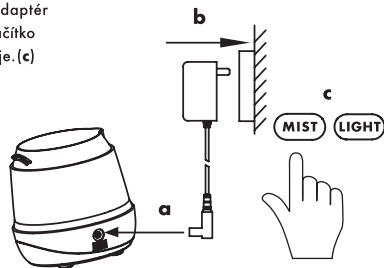

Tlačítka:


MIST

LIGHT

první stisknutí	pokračuje režim rosení	změna barvy LED osvětlení
druhé stisknutí	přerušovaný režim rosení (76,2 cm ZAP/76,2 cm VYP)	pevné nastavení LED barvy
třetí stisknutí	funkce rosení je vypnuta	LED osvětlení je vypnuto


POZNÁMKA:

NENAKLÁNĚJTE, NEPŘESUNUJTE NEBO SE NEPOKOUŠEJTE VYPRAZDNIŤ A NAPLNIT DIFUZÉR BĚHEM JEHO PROVOZU.

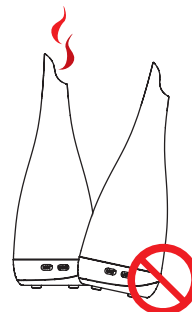

Údržba

1. Stiskněte tlačítko pro vypnutí přístroje (a) a poté odpojte adaptér. (b,c)

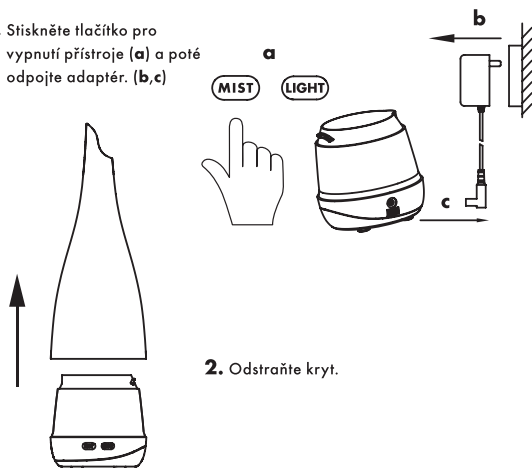


2. Odstraňte kryt.

3. Vylijte vodu přes ústí odtokové strany



VAROVÁNÍ:
NEVYLÉVEJTE VODU PŘES STRANU S VENTILAČNÍM OTVOREM

4. Použijte čistý tampón nebo hadřík k vyčištění zařízení. (Doporučujeme čistit jednou za 3 dny.)

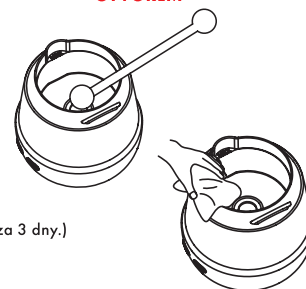

Řešení potíží

PŘÍZNAKY	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
žádné rosení nebo nedostatečné rosení	napájení není připojeno	zapojte napájení a stiskněte tlačítko
	nedostatečné množství vody	naplňte nádržku na vodu
	příliš mnoho vody, která dokonce převyšuje max. hladinu vody	odstraňte nadbytečnou vodu
	ústí rozprašování je zablokováno	vyčistěte ústí a udržujte jej větrané
	jednotka je v přerušovaném režimu rosení	zkontrolujte, že je režim rosení nepřetržitý

Varování:

Používejte pouze adaptér (výstup: DC 12V1A) dodávaný spolu se zařízením. Musí být dodáno pouze s SELV (ochrana před úrazem elektrickým proudem). Odpojte adaptér při plnění, čištění, údržbě nebo když zařízení nepoužíváte.

Toto zařízení mohou používat děti nad 8 let věku a starší osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití zařízení. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a údržba musí být prováděna bez dozoru.

Nikdy neomotávejte adaptér látkou ani papírem, neboť by nedošlo k správnému rozptýlení tepla, což by mohlo způsobit roztavení zařízení nebo způsobit požár. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovaným pracovníkem, aby se předešlo možnému riziku zranění. Toto zařízení nelze rozebrat nebo opravit na vlastní pěst. Výjimečně je potřeba toto zařízení odpojit od zdroje napájení el. proudem.

Obraťte se na místního prodejce. Nedotýkejte se prsty oscilátoru disků, když je v provozu. Přístroj je možné použít pouze s doporučeným odpařovacími médii. Použití jiných látek může vést ke vzniku toxických zplodin nebo nebezpečí požáru.



DŮLEŽITÉ!

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení) 2002/96/EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.