



Obsah:

- Funkce**
- Specifikace**
- Postup ovládání**
- Údržba**
- Řešení potíží**

Gratulujeme vám k zakoupení ultrasonického aroma difuzéru. Prosím, mějte tento návod při ruce pro další použití a údržbu.

vyrábí a dodává: **HANSCRAFT, s. r. o.**
Bečovská 939 | 104 00 Praha 10 | Czech Republic

www.HANSCRAFT.com

Funkce

Existuje příběh o magickém kameni z půvabného prostředí západních pastvin.

Kámen může absorbovat část duhy a všechny druhy květinových vůní po osvěžujícím letním dešti.


Po dlouhé době magický kámen získá úžasnou sílu, a když se ho tiše dotknete, bude uvolňovat duhu a vůni.

Nyní je na čase mít svůj vlastní magický kámen!

Specifikace

název: **Stoneone**
velikost produktu: 169 × 124,5 × 96 mm
napětí: 24 V
výkon: 12 W
kapacita vody: 80 ml

1. výstup rosení
2. spínač dotykového senzoru
3. kryt
4. větrací otvor
5. vodní nádržka
6. max. hladina vody
7. oscilační disk
8. adaptér
9. DC konektorka

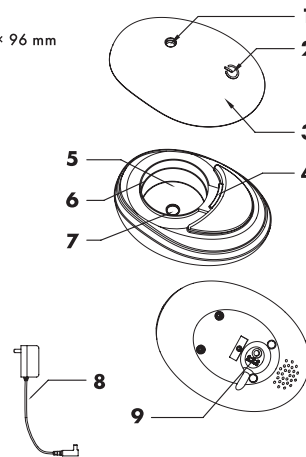

Postup ovládání


DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PŘED POUŽITÍM:

Použití přepínače dotykového senzoru:

- první stisknutí:** Na dobu jedné sekundy stiskněte přepínač dotykového senzoru. V pohotovostním režimu zazní krátké pípnutí.
- druhé stisknutí:** Podruhé stiskněte přepínač dotykového senzoru. Režim rosení je zapnutý a barva světla se mění. (Během 3 sekund po prvním stisknutí zazní dlouhé pípnutí).
- třetí stisknutí:** Po třetí stiskněte přepínač dotykového senzoru. Režim rosení je zapnutý a barva světla je nastavena. (Zazní dlouhé pípnutí).
- čtvrté stisknutí:** Po čtvrté stiskněte přepínač dotykového senzoru. Režim rosení je zapnutý a barva světla je vypnuta. (Zazní dlouhé pípnutí).
- páté stisknutí:** Popáté stiskněte přepínač dotykového senzoru. Magický kámen se vypne. (Zazní tři krátká pípnutí).

Poznámka: Pokaždé, když stisknete přepínač senzoru, musí být zachován 1 sekundový interval pro každé stisknutí a posuňte ruku alespoň do 5 cm vzdálenosti od senzorového spínače, po stisknutí, jinak neproběhne žádná reakce.

1. Odstraňte kryt.


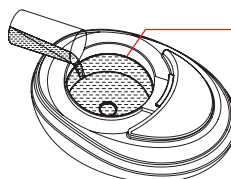


**NEPŘEKRAČUJTE
MAXIMÁLNÍ
HLADINU VODY**


2. Naplňte vodní nádržku vodou z kohoutku.

3. Do vody přidejte 3-5 kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje.

4. Nasad'te kryt.

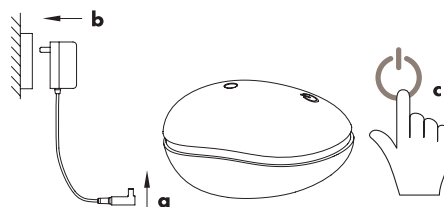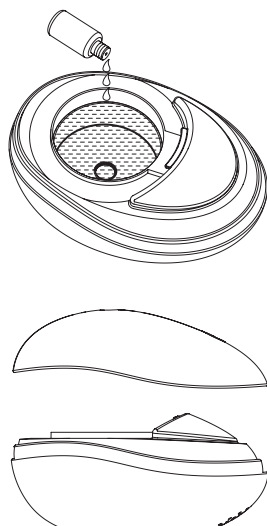

5. Zapojte napájecí adaptér (a,b) a stiskněte spínač senzoru (c).

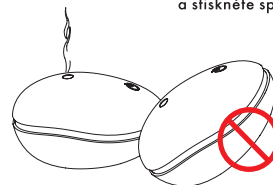


POZNÁMKA:

NENAKLÁNĚJTE NEBO NEPŘESUNUJTE MAGICKÝ KÁMEN NEBO SE JEJ NEPOKOUŠEJTE VYPRAZDNIŤ A NAPLNIT BĚHEM JEHO PROVOZU.


Údržba



2. Odstraňte kryt.

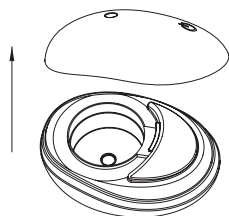


3. Vylijte vodu přes odtokový žlábek.

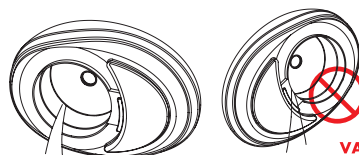

VAROVÁNÍ:
NEVYLÉVEJTE VODU PŘES STRANU S VENTILAČNÍM OTVOREM

4. Použijte čistý tampón nebo hadřík k vyčištění zařízení.

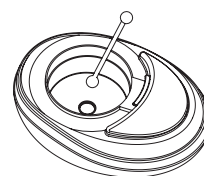

Řešení potíží

PŘÍZNAKY	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
žádná reakce na stisknutí tlačítka	napájení není připojeno	zapojte napájení a stiskněte tlačítko senzoru pro zapnutí aroma difuzéru
	nedostatečné množství vody	naplňte nádržku na vodu
	příliš mnoho vody, která dokonce převyšuje max. hladinu vody	odstraňte nadbytečnou vodu
	ústí rozprašování je zablokované	vyčistěte ústí a udržujte jej větrané
žádné nebo nedostatečné rosení	spínač senzoru je bez reakce	udržujte 1 sekundový interval pro každé stisknutí, a po stisknutí odsuňte ruku do nejméně 5 cm vzdálenosti od tlačítka

Varování:

Přístroj je možné použít pouze spolu s napájecí jednotkou, která je dodána s přístrojem. Odpojte spotřebič během jeho plnění a čištění. V případě neobvyklých situací, jako je kouř, zvláštní pach a kakofonie, jakékoliv další použití difuzéru může zapříčinit nehodu, jako je požár nebo úraz elektrickým proudem.

V případě jakýchkoliv výše uvedených potíží byste měli okamžitě odpojit adaptér a obrátit se na svého místního prodejce. Nikdy neomotávejte adaptér látkou ani papírem, neboť by nedošlo k správnému rozptýlení tepla, což by mohlo způsobit roztavení zařízení nebo způsobit požár. Nikdy se nepokoušejte zařízení rozebrat nebo opravit. V případě jeho vnitřní inspekce nebo potřeby opravy kontaktujte svého prodejce. Difuzér mějte umístěn mimo dosah dětí, aby nedošlo k případným zraněním nebo úrazu elektrickým proudem.

Toto zařízení mohou používat děti nad 8 let věku a starší osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez potřebných zkušeností a znalostí, pouze pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití zařízení. Děti by si neměly se zařízením hrát.

Čištění a údržbu zařízení nesmí děti provádět bez dozoru. Kontinuální používání výrobku v případě mimořádných situací, jako je kouř, zápach a zvuk, může vést k nehodám, jako je požár a úraz elektrickým proudem, takže okamžitě vytáhněte adaptér a obraťte se na svého prodejce. Je-li zařízení v provozu, nikdy nevyjímejte nádržku na vodu, nikdy do ní nepřidávejte žádné cizí předměty, a nikdy do ní nedávejte prst. V opačném případě může dojít k úrazu. Nepřidávejte žádné chemické látky jako je kyselina, alkalické látky apod. do vodní nádržky; jinak může dojít k poškození zařízení. Používejte pouze adaptér dodávaný spolu se zařízením.



DŮLEŽITÉ!

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení) 2002/96/EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.