

Uživatelský manuál

XF3000PRO

Výkonní pojízdný reproduktor Připojení a obsluha

Pro další informace a aktualizace tohoto produktu viz www.trevi.it

DISCO
LIGHT

300 W
MAX

2x USB
AUX IN



PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho používání v těchto případech:

- V blízkosti zdrojů tepla, jako např. sporáku nebo kamen
- Ve vlhkém prostředí, jako je koupelna nebo bazén..
- Ve velmi prašném prostředí
- V místech vystaveným silným otřesům
- V místech s nedostatečným prouděním vzduchu (alespoň 5cm ze všech stran)
- Neblokujte větrací mřížky
- Pokud na přístroj vnikne voda, odpojte jej a odneste do nejbližšího servisního střediska Trevi
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda jsou napájecí a propojovací kabely správně zapojeny


PÉČE A ÚDRŽBA

Použijte mírně navlhčený měkký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní látky.

DŮLEŽITÉ

Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Precizní konstrukce tohoto přístroje zajišťuje jeho dlouhodobý bezproblémový provoz. V případě, že se přesto objeví porucha, obraťte se prosím na autorizovaný servis. Firma TREVI podporuje výzkum a vývoj nových řad výrobků. Proto mohou její výrobky vykazovat odlišné vlastnosti, než jsou popsány.

ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

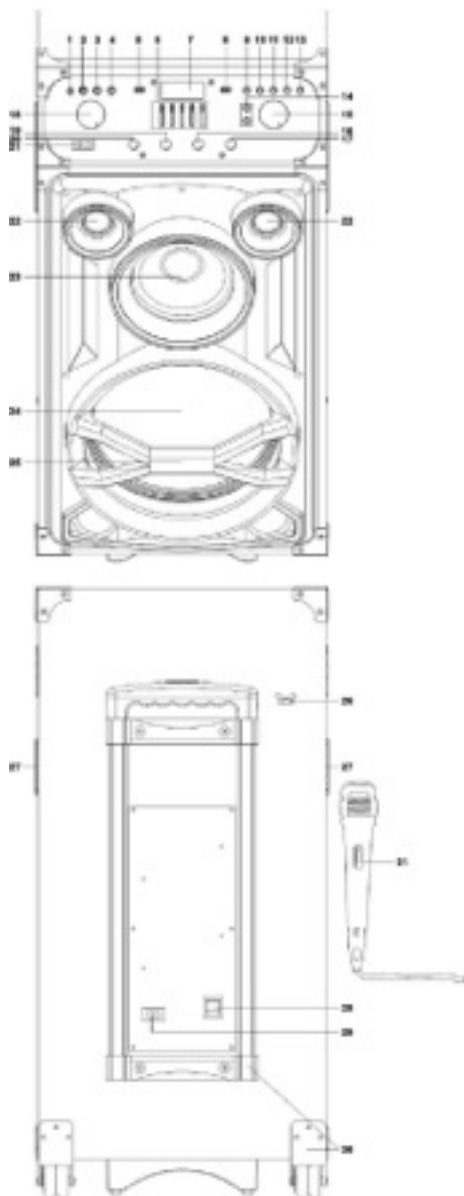

Ovládací prvky a vstupy

- 1.AUX IN
- 2.KYTARA 1 vstup
- 3.KYTARA 2 vstup
- 4.MIC vstup
- 5.USB 1 vstup
- 6.Ekvalizér
- 7.Displej
- 8.USB 2 vstupy
- 9.FUNKCE /SVĚTLA tlačítko, výběr vstupu / aktivace světelného efektu
- 10.P-MODE tlačítko
- 11.Key **9**, výběr předchozí stopy, rychlé vyhledávání zpět
- 12.Key **▶ / M** / PAIR / STANDBY
- 13.Key **.**, výběr příští stopy, rychlé vyhledávání vpřed
- 14.Keys ADRESÁŘ +, - 10
- 15.Ovládání hlasitosti
- 16.Ovládání basů
- 17.Ovládání výšek
- 18.Hlasitost kytary
- 19.ECHO
- 20.Hlasitost mikrofonu
- 21.POWER ON/OFF
- 22.Výškové reproduktory
- 23.Reproduktor
- 24.Subwoofer
- 25.Ochrana subwooferu
- 26.Držák mikrofonu
- 27.Madla
- 28.Hlavní vypínač ON/OFF
- 29.Vstup pro napájení
- 30.Vozík a zadní kolečka
- 31.Mikrofon

PŘEPRAVA

Zmačkněte tlačítko "PUSH" na držadle vozíku, vysuňte držadlo nahoru až uslyšíte kovové cvaknutí. Výšku je možné nastavit do dvou pozic. Pro transport pomocí držadla na vozíku, mírně nahněte box a použijte dvě zadní kola. Pro odemykání a zamykání vozíku, stiskněte tlačítko PUSH na rukojeti a stlačte ji úplně dolů.

NAPÁJENÍ

Tento přístroj pracuje se síťovým napětím AC 100-240V 50 / 60Hz.
Nepřipojujte zařízení k jiným napětím, než které je uvedeno.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

POWER ON / OFF

Po připojení napájení, přepněte tlačítko ON / OFF na zadní straně skříně pro zapnutí napájení, pak otočte přístroj pro zapnutí přístroje ON / OFF.

Poznámka: Asi po 15 minutách nečinnosti se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu. Chcete-li přístroj zapnout znovu, stiskněte tlačítko STANDBY.

NASTAVENÍ FUNKČNÍCH REŽIMŮ

Chcete-li změnit režim, stiskněte tlačítko FUNC./LIGHT zvolte USB1 / USB2 / Bluetooth / funkce AUX.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Pro zvýšení nebo snížení hlasitost hudby otočte knoflíkem VOLUME na přístroji.

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti kytary otočte knoflíkem GUITAR VOL. na přístroji

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti mikrofону otočte knoflíkem MIC VOL. na přístroji

EKVALIZÉR

Tento přístroj má vestavěný ekvalizér. Nastavte EQ bar o pěti frekvencích dle svého, jak nejlépe vyhovuje danému stylu hudby.

NASTAVENÍ BASŮ A VÝŠEK

Pro zvýšení či snížení výšek otáčejte knoflíkem TREBLE na přístroji tak, aby nejlépe vyhovoval stylu hudby.

Pro zvýšení či snížení hlubokých tónů otáčejte knoflíkem BASS na přístroji tak, aby nejlépe vyhovoval stylu hudby.

ECHO EFEKT

Pro zvýšení či snížení echo efektu mikrofону otáčejte knoflíkem ECHO na přístroji tak, aby nejlépe vyhovoval stylu hudby.

SVĚTELNÉ DISKO EFEKTY

Pro změnu efektu disko světel stiskněte a držte tlačítko FUNC./LIGHT(9) na přístroji. Máte na výběr z pěti různých světelných režimů. K vypnutí stiskněte a držte opět tlačítko FUNC./LIGHT, dokud se na displeji neobjeví "OFF"

USB1 / USB2 VSTUPY

1. Stisknutím tlačítka FUNC./LIGHT(9) na přístroji vyberte "USB1" nebo "USB2 režim".

2. Připojte paměťovou jednotku USB k portu USB na přední straně přístroje. Přehrávání se automaticky spustí od stopy 1.

3. Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko Play / Pause na přístroji. Aktuální skladba č a P se zobrazí na displeji.

4. Chcete-li pokračovat v přehrávání, znovu stiskněte tlačítko Play / Pause pohotovostního režimu.

5. Požadovanou stopu vyberte stisknutím tlačítka (13) nebo (11) v průběhu přehrávání, dokud se na displeji neobjeví požadovaná skladba. Přístroj začne hrát automaticky

6. Chcete-li hledat úryvky skladby během přehrávání, stiskněte a podržte tlačítko (13) nebo (11) pro skenování aktuální přehrávané skladby při vysoké rychlosti. Až se požadovaná část objeví, uvolněte tlačítko pro režim normálního přehrávání.

7. Stisknutím tlačítka FOLD./10 + nebo - vyberte další(nebo předchozí) desátou položku na USB zařízení.

8. Dlouhým stisknutím tlačítka FOLD./10 + nebo - vyberete další nebo předchozí aktuální složky v zařízení USB.

POZNÁMKY: Přehrávač nemusí podporovat některé USB paměti z důvodu inkompatibility procesorů.

Aby nedocházelo k rušení, vždy připojte USB zařízení přímo k jednotce, nepoužívejte prodlužovací šňůry.

OPAKOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ

Skladby či skladbu na USB můžete hrát opakovaně.

OPAKOVÁNÍ JEDNOTLIVÉ SKLADBY:

Stiskněte během přehrávání tlačítka P-MODE na přístroji, na displeji se zobrazí "TP" a aktuální skladba bude hrána dokola, dokud nestisknete tlačítko na přístroji PLAY / PAUZA.

Chcete-li zrušit opakované přehrávání, stiskněte tlačítko P-MODE na přístroji, dokud "TP" nezmizí z displeje.

CHCETE-LI OPAKOVAT VŠECHNY SKLADBY:

Stiskněte na přístroji tlačítko P-MODE, dokud se na displeji nerozsvítí "C. * z>", všechny skladby na USB budou hrát znovu a znovu, dokud nestisknete tlačítko Play / Pause na přístroji.

Chcete-li zrušit opakované přehrávání, stiskněte tlačítko P-MODE, dokud "C. * Z>" nezmizí z

displeje.

CHCETE-LI OPAKOVAT SLOŽKU (pouze pro USB, které obsahuje více než jednu složku):

Stiskněte tlačítko P-MODE na přístroji. Dokud "CTZ FOLDER" svítí na displeji, bude se aktuální složka opakovat znovu a znovu dokud nestisknete tlačítko Play / Pause na přístroji.

Chcete-li zrušit opakované přehrávání, stiskněte tlačítko P-MODE na přístroji, dokud "CTZ FOLDER" nezmizí z displeje.

NÁHODNÉ PŘEHŘÁVÁNÍ

Mačkejte během přehrávání tlačítko P-MODE, dokud se na displeji neukáže "RAND". Náhodné přehrávání automaticky začne od následující skladby, dokud nejsou znovu přehrány všechny skladby a pak se zastaví. Pro zrušení funkce tiskněte tlačítko P-MODE na přístroji znovu, dokud "RAND" nezmizí z displeje.

BLUETOOTH PROVOZ

Stiskněte tlačítko FUNC./LIGHT na přístroji pro spuštění funkce Bluetooth, na displeji se zobrazí "BT" a indikátor párování bude rychle blikat.

Zapněte na zařízení funkci Bluetooth, vyhledejte jednotku "XF3000PRO" a připojte, pak v případě potřeby zadejte heslo "0000", indikátor párování se při připojení

rozsvítí a na displeji se zobrazí "BT". Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka Play. Otočením knoflíku VOLUME na přístroji nebo nastavením hlasitosti na externím zařízení zvýšíte nebo snížíte hlasitost hudby na požadovanou úroveň.

Stisknutím a podržením tlačítka PAIR odpojíte Bluetooth.

AUX-IN

Stiskněte tlačítko FUNC./LIGHT na přístroji pro volbu režimu "AUX".

Připojte audio zařízení do AUX konektoru na přední straně přístroje pomocí kabelu AUX IN IN.

Otočením knoflíkem VOLUME na přístroji nebo nastavením hlasitosti na externím zařízení zvýšíte nebo snížíte hlasitost hudby na požadovanou úroveň.

Přehrávat můžete pomocí ovládání audio zařízení.

POUŽITÍ mikrofону

Připojte mikrofon do 6,5 mm konektoru MIC na přední straně přístroje.

Zapněte mikrofonu pomocí vypínače na rukojeti mikrofonu do polohy ON.

Nastavte hlasitost mikrofonního vstupu a efekt ozvěny podle potřeby pomocí příslušných příkazů.

Poznámka: není možné použít mikrofon v režimu USB1 / 2, pokud nejsou zařízení USB zasunuty; abyste mohli použít mikrofon, vložte zařízení USB a jakmile spustí playback, stiskněte tlačítko PAUZA.

VSTUP KYTARA

Toto zařízení může zesílit kytaru nebo jiný hudební nástroj s předzesilovačem.

Připojte kytaru 6,3 mm jackem kytary na přední straně přístroje (GUITAR1 nebo 2)

Pro zvýšení či snížení hlasitosti otočte knoflíkem GUITAR VOL. na přístroji.

SPECIFIKACE

Napájení: .AC 100-240V 50/60Hz 360W

Maximální výstupní výkon: 300W

Rozměry: 406x484x845mm

Hmotnost:23kg

A

NEBEZPEČÍ
ELEKTRICKÉHO
ŠOKU
NEVYSTAVUJTE
DEŠTI NEBO
VLHKOSTI

A

VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SET. KONTROLKY nebo náhradní díly nacházející se UVNITŘ jsou určeny AUTHORISAČNÍMU TREVI centru pro servisní úkony.