

Bezvreckový tyčový vysávač

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SVC 6301BK / SVC 6301VT

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, zoznámte s návodom na jeho obsluhu a to i v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	2
POPIS VYSÁVAČA	5
ZOSTAVENIE VYSÁVAČA	6
POUŽITIE VYSÁVAČA	7
ULOŽENIE VYSÁVAČA	9
ČISTENIE A ÚDRŽBA	9
RIEŠENIE PROBLÉMOV	12
TECHNICKÉ ÚDAJE	12
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	13
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.	13

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Výrobok dôkladne vybalte a dajte pozor, aby ste žiadnu časť obalového materiálu nevyhodili skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 3) Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- 4) Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- 5) Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
- 6) Nekladte sieťový kábel v blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo a aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu.
- 7) Ak je sieťový kábel spotrebiča poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- 8) Nevytahujte zástrčku prívodu z el. zásuvky ťahom za napájací prívod.
- 9) V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 10) Nikdy nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- 11) Prístroj používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 12) Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 13) Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- 14) Prístroj nepostriekajte vodou ani inou tekutinou. Do prístroja nelejte vodu ani iné tekutiny. Prístroj neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 15) Dbajte na to, aby prístroj neprišiel do styku s vodou. Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- 16) Ak prístroj práve nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- 17) Ak nebudete prístroj používať, vypnite ho a odpojte od zásuvky el. napätia. Pred čistením postupujte rovnakým spôsobom.
- 18) Prístroj nikdy nenechávajte v chode bez dozoru.
- 19) Aby ste sa vyhlí deformácii plastových komponentov alebo ich vzbĺknutiu, nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, neumiestňujte ho v blízkosti ohrievacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov, alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla, a nenechávajte prístroj v prevádzke dlhý čas, ak je vstup vzduchu blokovaný.
- 20) Nepoužívajte prístroj v nadmerne prašnom prostredí.
- 21) Ak sa bude prístroj používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Prístroj vždy umiestňujte mimo ich dosahu.
- 22) Ak je prístroj v prevádzke, neblokujte jeho otvory pre vstup alebo výstup vzduchu, inak môže dôjsť k narušeniu cirkulácie vzduchu a tým k poškodeniu motora prehriatím.
- 23) Vysávanie nižšie uvedených predmetov môže spôsobiť poškodenie prístroja alebo zranenie osoby:
 - mokrá podlaha, voda alebo iné tekutiny
 - akékoľvek ostré predmety (napr. sklo, črepiny, ihly, špendlíky a pod.)
 - horiace cigarety a tľajúce látky, zápalky, akékoľvek horľavé alebo prchavé tekutiny (napr. benzín, riedidlá a pod.)
 - múka, cement, omietka (resp. vysávanie otvorov v stenách pri vŕtaní)
- 24) Aby ste sa vyhlí poškodeniu nábytku alebo zraneniu osoby, pridržujte kábel v ruke, zatiaľ čo sa navíja.
- 25) Nevysávajte väčšie kusy papierov alebo plastové vrecúška. Môžu ľahko upchať trubicu alebo hadicu. Ak sa prístroj akýmkoľvek spôsobom upchá, okamžite ho vypnite odpojením od sieťovej zásuvky a jeho trubicu alebo hadicu vyčistite.
- 26) Aby ste sa vyhlí poškodeniu hadice, nešliapte na ňu ani ju neprehýbajte násilím. Vysávač nepoužívajte so zlomenou alebo inak poškodenou hadicou.

Bezvreckový tyčový vysávač

SVC 6301BK / SVC 6301VT

- 27) Neprechádzajte cez sieťový kábel vysávačom.
- 28) Nikdy nepoužívajte vysávač bez ochranného filtra motora, výstupného filtra, vlozenej nádoby na prach alebo HEPA filtra.
- 29) Nasávaciu hubicu, koniec rúrky alebo príslušenstvo neprikladajte k očiam ani ušiam.
- 30) Pri vysávaní niektorých druhov podláh alebo podlahových krytín môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja, ktorý nie je pre používateľa nebezpečný.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

Bezvreckový tyčový vysávač


SVC 6301BK / SVC 6301VT

SK

POPIS VYSÁVAČA

A

- ① Otočný držiak sieťového kábla
- ② Sieťový kábel
- ③ Otočný držiak sieťového kábla
- ④ Telo vysávača
- ⑤ Pojazdové koliesko podlahovej hubice
- ⑥ Podlahová hubica
- ⑦ Držadlo vysávača
- ⑧ Poistka držadla
- ⑨ Prepínač ON/OFF
- ⑩ Regulátor výkonu motora
- ⑪ Poistka mriežky výstupného filtra
- ⑫ Mriežka výstupného filtra
- ⑬ Poistka nádoby na prah
- ⑭ Nádoba na prah
- ⑮ Svetlo
- ⑯ Poloha klapky na vysávanie tvrdých (hladkých) podláh
- ⑰ Poloha klapky na vysávanie kobercov

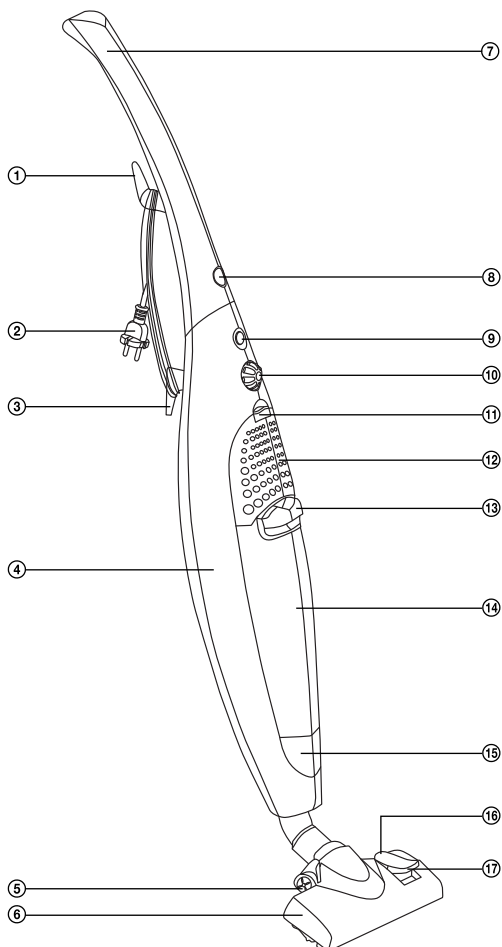


ZOSTAVENIE VYSÁVAČA**Nasadíte držadlo na telo vysávača:**

Držadlo vysávača (obr. B1) nasadíte na telo vysávača (obr. B4) tak, aby došlo k počutelnému zacvaknutiu poistky držadla (obr. B3) do otvoru pre poistku na držadle (obr. B2).

B

- ① Držadlo vysávača
- ② Otvor poistky držadla
- ③ Poistka držadla
- ④ Telo vysávača

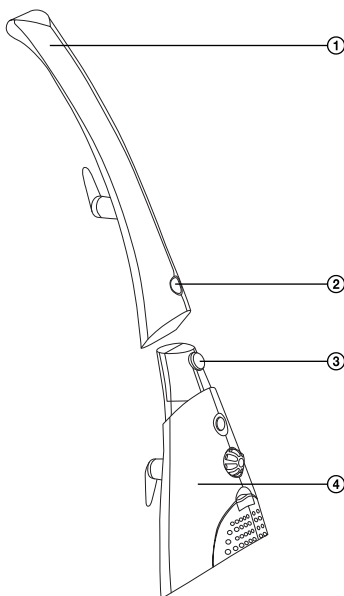

Bezvreckový tyčový vysávač

SVC 6301BK / SVC 6301VT


SK

Nasadte podlahovú hubicu na telo vysávača:

Podlahovú hubicu (obr. C3) nasadte na nasávaciu trubicu (obr. C2) na tele vysávača.

C

- ① Telo vysávača
- ② Nasávacia trubica
- ③ Podlahová hubica

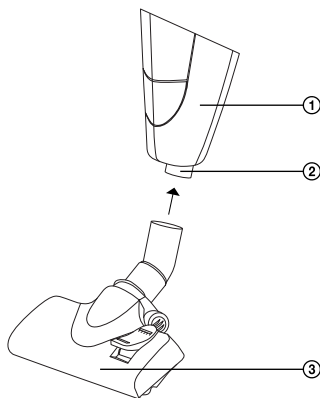

POUŽITIE VYSÁVAČA

Pripojenie vysávača k elektrickej sieti

Sieťový kábel pripojte do zásuvky elektrickej siete.


Nastavenie podlahovej hubice podľa typu povrchu

Podľa typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovú hubicu nasledovne:

- Pri vysávaní kobercov štetiny klapkou zasuňte (obr. D2).
- Pri vysávaní tvrdých (hladkých) podláh štetiny klapkou vysuňte (obr. D1).

D

- ① Poloha klapky pre vysávanie tvrdých (hladkých) podláh
- ② Poloha klapky pre vysávanie kobercov

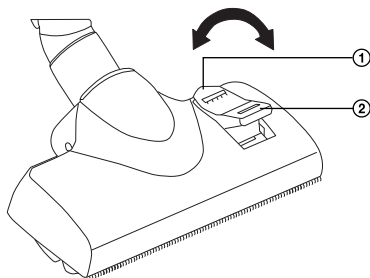

Bezvreckový tyčový vysávač

SVC 6301BK / SVC 6301VT

Zapnutie (vypnutie) vysávača

Pre zapnutie (vypnutie) vysávača prepnete prepínač ON/OFF (obr. E1) do polohy 1 (zapnuté) alebo 0 (vypnuté).

Regulácia nasávania

Nasávanie môžete regulovať otočným regulátorom na tele vysávača (obr. E2).




Tipy

- Maximálne nasávanie použite v prípade vysávania kobercov a tvrdých podláh. Redukované nasávanie použite v prípade vysávania čalúnenia, záclon a pod.

E

- ① Prepínač ON/OFF
- ② Otočný regulátor

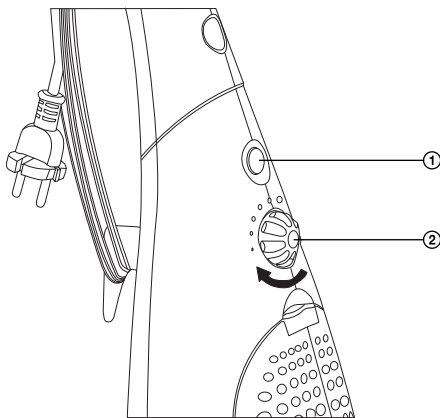


Ukončenie vysávania

Po ukončení vysávania najprv vypnite vysávač prepínačom ON/OFF do polohy 0 (vypnuté) a potom odpojte vidlicu sieťového kábla od elektrickej zásuvky.

Na navinutie prírodného kábla môžete s výhodou využiť dva otočné držiaky (obr. F1), ktoré po navinutí kábla pootočíte smerom od seba.

F

- ① Otočný držiak sieťového kábla

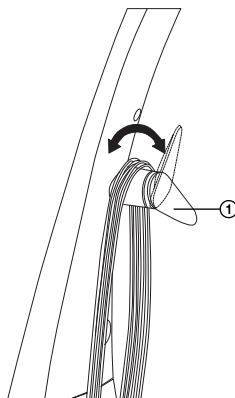

ULOŽENIE VYSÁVAČA

Vysávač môžete uložiť buď opätovným rozložením na jednotlivé časti, alebo ho ponechať zložený a oprieť napr. o stenu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie:

Pred čistením vždy odpojte tento výrobok od zdroja energie.

Vyprázdnenie nádoby na prach a čistenie H.E.P.A. filtra

Nádobu na prach vyprázdňujte, hneď ako sa zaplní do maximálnej úrovne (obr. G4), inak sa prúdenie vzduchu a nasávací výkon vysávača znižia.


- 1) Poistku nádoby na prach (obr. G1) stlačte smerom dole a súčasne ťahom vyklopte celú nádobu na prach z tela vysávača.
- 2) Nádobu umiestnite nad odpadkový kôš.
- 3) Z nádoby vyberte H.E.P.A. filter aj s jeho držiakom (obr. G2) a z nádoby vysypte prach a nečistoty do bežného domáceho odpadu. V prípade silnejšieho znečistenia môžete celú nádobu umyť pod tečúcou vlažnou vodou.
- 4) Odstráňte z H.E.P.A. filtra ťahom hore jeho mikrofilter (obr. H1). Mikrofilter oklepte do bežného domáceho odpadu od prachu a nečistôt. V prípade silnejšieho znečistenia môžete celú nádobu umyť pod tečúcou vlažnou vodou.
- 5) Pootočením H.E.P.A. filtra v smere šípky (obr. H) ho odstráňte z držiaka (obr. H4) a oklepte do bežného domáceho odpadu od prachu a nečistôt. V prípade silnejšieho znečistenia môžete celú nádobu umyť pod tečúcou vlažnou vodou.

Bezvreckový tyčový vysávač

SVC 6301BK / SVC 6301VT


G

- ① Poistka nádoby na prach
- ② Držiak H.E.P.A. filtra
- ③ H.E.P.A filter
- ④ Nádobá na prach

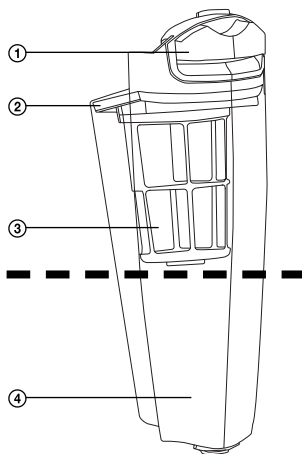

H

- ① Mikrofilter
- ② H.E.P.A filter
- ③ Držiak H.E.P.A filtra

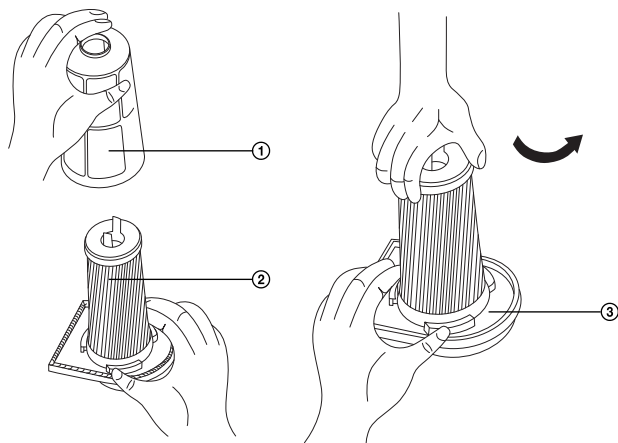

Bezvreckový tyčový vysávač

SVC 6301BK / SVC 6301VT

SK



Upozornenie:

Pred opätovným vložením nádoby na prach aj H.E.P.A. filtra späť do vysávača zaistite, aby boli všetky časti úplne suché.

Čistenie výstupného mikrofiltra

- 1) Poistku mriežky (obr. I1) stlačte smerom dole, odklopte ju a vyberte mikrofilter.
- 2) Mikrofilter omyte pod vlažnou tečúcou vodou a po dôkladnom vyschnutí položte späť na mriežku. V prípade silného znečistenia vymeňte mikrofilter za nový.




Tip

Výmenu mikrofiltra za nový odporúčame vykonávať súčasne s výmenou H.E.P.A. filtra.

- 3) Mriežku spoločne s mikrofiltrom najprv oboma spodnými výstupkami nasadte na telo vysávača a potom zaklapnite späť, až budete počuť zreteľné zacvaknutie poistky mriežky.

I

- ① Poistka mriežky výstupného mikrofiltra
- ② Mriežka výstupného mikrofiltra

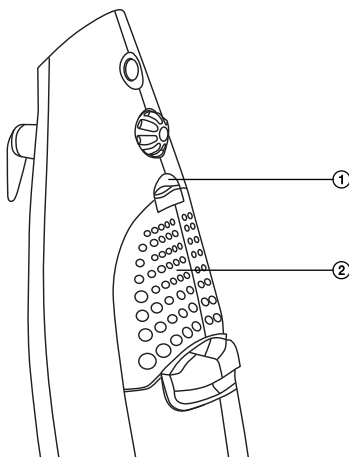

Čistenie vysávača

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

Bezvreckový tyčový vysávač

SVC 6301BK / SVC 6301VT

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV:

Pred tým, než sa obrátíte na servisné stredisko, prejdite si, prosím, nasledujúcu tabuľku:

Problém	Možná príčina	Odporúčaná akcia
Motor sa nezapne	- Napájací kábel nie je pevne zasunutý do sieťovej zásuvky - Sieťová zásuvka je poškodená - Vysávač nie je zapnutý	- Zapojte zástrčku pevne do sieťovej zásuvky - Skontrolujte sieťovú zásuvku - Zapnite prístroj
Nasávací výkon je slabý	- Prístroj je upchaný - Prachový filter je potrebné vyčistiť - Nádobu na prach nie je v správnej polohe - Je upchaný filter	- Odstráňte upchaný materiál - Vyčistite prachový filter - Uzavrite nádobu na prach - Vyčistite filter
Regulácia rýchlosti nefunguje	- Prístroj je pokazený	- Zaisťte opravu prístroja (iba odborníkom)
Nádobu na prach nie je možné uzavrieť	- Prachový filter nie je v správnej polohe	- Upevnite prachový filter a skúste to znovu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	220 – 240 V AC
Menovitý kmitočet	50 Hz
Výkon nasávania	200 W
Menovitý príkon.....	800 W
Maximálny príkon	1000 W
Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom).....	II
Úroveň hluku	< 71 dB(A)
Dĺžka sieťového kábla	5 m
Prevádzkový dosah.....	5,5 m
Kapacita nádoby na prach	1,0 l
Rozmery (šírka x hĺbka x výška)	251 x 150 x 1145 mm
Hmotnosť	3,25 kg

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 71 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

Bezvreckový tyčový vysávač

SVC 6301BK / SVC 6301VT