




Forzaspira®

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

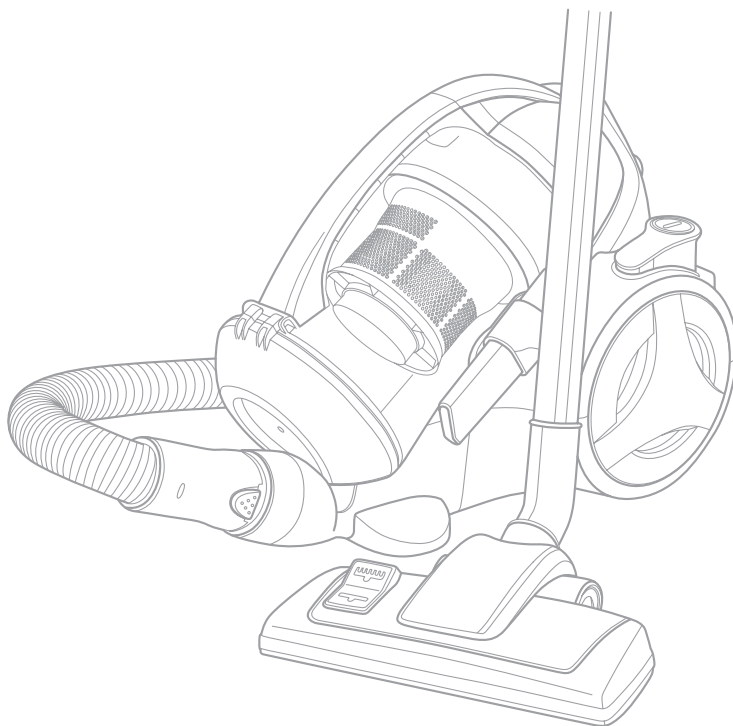



SADA FILTRŮ
FILTER KIT
KIT DE FILTRE
KIT FILTRES
FILTERSET
KIT FILTROS

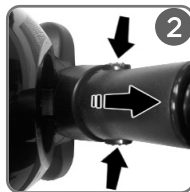

UNIVERZÁLNÍ KARTÁČ
UNIVERSAL BRUSH
BROSSE UNIVERSELLE
BOQUILLA UNIVERSAL
UNIVERSALBÜRSTE
ESCOVA UNIVERSAL



FLEXIBILNÍ HADICE
TUYAU FLEXIBLE
MANGUERA FLEXIBLE
SCHLAUCH
TUBO FLEXÍVEL



MALÁ HUBICE + RÁMEČEK SE ŠTĚTINAMI
SMALL NOZZLE + BRISTLE FRAME
BUSE PETITE + BROSE À SOIES
BOQUILLA PEQUEÑA + CHASIS CON CERDAS
KLEINE BÜRSTE + BÜRSTENAUFSATZ
EMPREGO DA ESCOVA PEQUENA + ESTRUTURA COM CERCAS




MINI TURBOKARTÁČ
MINI TURBO-BRUSH
MINI TURBO BROSSE
MINI BOQUILLA TURBO
MINI-TURBOBÜRSTE
MINITURBO ESCOVA



KARTÁČ NA PARKETY
PARQUET BRUSH
BROSSE PARQUET
CEPILLO DE PARQUET
PARKETT-BÜRSTE
ESCOVA PARA PARQUET



TELESKOPICKÁ TRUBKA
TELESCOPIC TUBE
TUBE TÉLESCOPIQUE
TUBO TELESCÓPICO
TELESKOPROHR
TUBO TELESCÓPICO



TURBOKARTÁČ
TURBOBRUSH
TURBO BROSSE
TURBO BOQUILLA
TURBOBÜRSTE
TURBO ESCOVA



VÍTEJTE VE SVĚTĚ VYSAVAČŮ FORZASPIRA

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ S EPA FILTREM A REGULÁTOREM VÝKONU.
DOKONALÉ SPOJENÍ KVALITY S ÚČINNOSTÍ.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A VAROVÁNÍ, KTERÁ SE NACHÁZEJÍ V TOMTO NÁVODU I NA PŘÍSTROJI SAMOTNÉM.



Polti S.p.A. odmítá veškerou zodpovědnost za nehody zapříčiněné nesprávným používáním tohoto přístroje. Správně lze výrobek používat pouze v souladu s tímto návodem k použití.

Jakýmkoli zacházením, které by bylo v rozporu s těmito pokyny, se ruší záruka.

- Nikdy přístroj nerozebírejte nebo neprovádějte údržbu, která není popsána v tomto návodu. Dojde-li k selhání či poruše, nesnažte se výrobek opravit sami. V případě tvrdého úderu, pádu, poškození nebo shození do vody je možné, že používání už nebude bezpečné. Nesprávné používání nebo nedbání těchto pokynů může vést k vážným nehodám. Vždy se obraťte na autorizované servisní centrum.
- Děti starší 8 let, lidé se sníženými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nezkušené osoby smějí přístroj používat, pouze pokud byli předem poučeni o zásadách jeho bezpečného používání i o nebezpečích, která se s ním pojí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru dospělého. Udržujte přístroj i jeho napájecí kabel z dosahu dětí mladších 8 let.
- Uchovávejte veškeré části obalu mimo dosah malých dětí; nejsou to hračky. Uchovávejte plastový pytel mimo dosah dětí: vzniká nebezpečí udušení.
- Tento přístroj je určen výhradně k domácímu použití.
V zájmu snížení rizika nehod včetně požárů, zásahu elektrickým proudem,

újmý na těle a opaření, jak při používání přístroje, tak během jeho přípravy, údržby a skladování vždy podnikněte základní bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu.

RIZIKA SPOJENÁ S NAPÁJENÍM – ZÁSADY ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Bezpečné použití elektrospotřebičů zaručují uzemňovací soustava a vysoce citlivý proudový chránič spolu s magnetotermickým vypínačem pro vaši domácí síť.
- Proto v zájmu vlastního bezpečí zkontrolujte, zda elektrická síť, do níž je přístroj zapojen, vyhovuje současné zákonné úpravě.
- Nezapojujte přístroj do sítě, pokud napětí neodpovídá domácímu elektrickému obvodu, který používáte.
- Nepřetěžujte zásuvky adaptéry a/nebo transformátory. Zapojujte výrobek pouze do jedné zásuvky napájené proudem, který odpovídá dodané zástrčce.
- Elektrické prodlužovačky, které jsou vzhledem k jmenovitému výkonu nevhodné nebo v rozporu se zákonem, se mohou přehřát a způsobit zkrat, požár, výpadek proudu nebo poškodit vybavení. Používejte pouze ty prodlužovačky, které jsou certifikované, vhodné vzhledem k jmenovitému výkonu, uzemněné a podporují nejméně 10A.
- Při vypořádání ze zásuvky netahejte za napájecí kabel, ale uchopte zástrčku, abyste se vyhnuli poškození zástrčky i kabelu.
- Pokud přístroj nepoužíváte či ho chcete připravit, udržovat nebo čistit, vždy ho vypojte.
- Je-li přístroj zapojen do sítě, nesmíte od něj odejít.
- Než přístroj zapojíte do sítě a začnete ho používat, úplně odmotejte kabel z navíječky. Výrobek používejte, pouze pokud je kabel zcela rozmotaný.
- Za kabel netahejte, neškubte ani ho nevystavujte pnutí (kroucení, drcení nebo natahování). Udržujte ho mimo horké a/ nebo

ostré povrchy a prvky. Nepřivírejte kabel do dveří ani oken. Nevedte ho těsně kolem rohů. Nešlapejte na něj. Nepřejíždějte přes něj přístrojem. Neomotávejte kabel okolo přístroje, zvlášť pokud je přístroj horký.

- Nevyměňujte zástrčku napájecího kabelu za jinou.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní technik či podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo možným nebezpečím. Je-li napájecí kabel poškozený, výrobek nezapínejte a nepoužívejte.
- Na přístroj nesahejte ani ho nepoužívejte, pokud jste bosí a/ nebo máte mokré tělo či chodidla.
- Nepoužívejte přístroj poblíž nádob s vodou, např. dřezů, van nebo plaveckých bazénů.
- Neponořujte přístroj včetně jeho napájecího kabelu a zástrčky do vody ani jiných tekutin.

RIZIKA PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU – ZRANĚNÍ/OPAŘENÍ

- Výrobek by neměl být používán na místech, kde hrozí výbuch nebo kde se vyskytují toxické látky.
- Nevysávejte tekuté látky nebo vlhkou špínu.
- Nepřejíždějte vysavačem přes toxické látky, kyseliny, rozpouštědla, čisticí prostředky nebo žíravé látky. Zacházení a odstraňování nebezpečných látek musí být prováděno v souladu s pokyny výrobců těchto látek.
- Nepřejíždějte vysavačem přes výbušné prášky nebo tekutiny, uhlovodíky, otevřený oheň a/nebo rozpálené předměty.
- Nemiřte zapnutou hadicí vysavače na žádnou část těla ani na jakékoli pohyblivé součásti.
- Nepoužívejte funkci vysávání na lidi ani na zvířata.
- Když přístroj nepoužíváte, smotejte kabel.
- Neumísťujte výrobek poblíž zdrojů tepla, například krbů, sporáků a trub.
- Neucpávejte otvory a mřížky přístroje.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Tento přístroj je určen k vnitřnímu domácímu použití jako vysavač suchých materiálů, a to v souladu s popisy a pokyny obsaženými v tomto návodu. Prosíme, abyste si pokyny důkladně přečetli a uschovali je. Pokud návod ztratíte, můžete do něj nahlédnout a/nebo si ho stáhnout na webové stránce www.polti.cz. Nikdy přístroj nevystavujte povětrnostním vlivům. Vysávejte pouze špínu vzniklou v domácnosti. Nepoužívejte na suť nebo křídou, cement nebo materiál zbylý ze stavenišť nebo po pokládání cihel. Nepoužívejte na zeminu a písek/půdu atd. Nepoužívejte na popel, saze a bytky po spalování (krby, grilování atd.). Nepoužívejte na tonery do tiskáren, fotokopírek nebo faxů ani na tiskařskou barvu v prášku. Nevysávejte zašpičatělé, ostré nebo tuhé předměty. Spotřebič správně funguje, pouze pokud je do něj zasunut zásobník na nečistoty a jestliže obsahuje všechny součástky. Správně lze výrobek používat pouze v souladu s tímto návodem k použití. Jakékoli jiné zacházení může přístroj poškodit a zneplatňuje záruku.

INFORMACE PRO UŽIVATELE Dle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických spotřebičích nelze tento přístroj vyhodit s běžným domácím odpadem, ale musí být zaslán na oficiální sběrné středisko. Přístroj vyhovuje směrnici Evropské unie 2011/65/EU.



Symbol překříženého odpadkového koše, který se na něm nachází, znamená, že výrobek nesmí být po skončení životnosti vyhozen spolu

s běžným odpadem. Po skončení životnosti ho proto uživatel musí předat do příslušného sběrného dvora elektrického a elektronického odpadu. Řádný oddělený sběr odpadu, jehož účelem je umožnit následnou recyklaci, zpracování a environmentálně šetrnou likvidaci, pomáhá zabránit nepříznivým důsledkům pro životní prostředí i lidské zdraví a podporuje recyklaci materiálů, z nichž je přístroj vyroben. Nezákonné vyhození vlastníkem bude mít za následek uplatnění správních sankcí ukořených v současné legislativě.

Polti S.p.A. si vyhrazuje právo změnit bez předchozího upozornění parametry vybavení nebo příslušenství.

1. PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE

- 1.1 Vybalte spotřebič z obalu a ověřte si, že je výrobek vcelku a obsahuje všechny součástky.
- 1.2 Ohebnou hadici zasuňte sacím otvorem do spojky (1). Chcete-li ohebnou hadici vysunout, stiskněte příslušná tlačítka a vytáhněte ji ven (2).
- 1.3 Do rukojeti umožňující dálkové ovládání vložte baterie (3) (viz kapitola 5).
- 1.4 Jemnými tahy odmotávejte napájecí kabel, dokud nedospějete k žluté značce, která se na kabelu nachází. Dál než za červenou značku kabel neodvíjejte.
- 1.5 Vsuňte zástrčku do vhodné zásuvky (4).

2. POUŽÍVÁNÍ

- 2.1 Ujistěte se, že jste se v úplnosti řídili kapitolou 1.
- 2.2 Stiskněte vypínač a přístroj se spustí při maximální sací síle.
- 2.3 Pomocí tlačítek „+“ a „-“ můžete stupeň sání zvýšit nebo snížit. Při nastavení na kterýkoli stupeň se rozsvítí ukazatel sání. Spotřebič disponuje třemi stupni sání. Minimální je určen na závěsy. Střední je určen na pohovky, křesla a polštáře. Maximální je určen na podlahy a tvrdé povrchy.
- 2.4 Stisknutím tlačítka (A2B) nastavíte přístroj na maximální stupeň.
- 2.5 Stisknutím tlačítka (ikona) spotřebič pozastavíte.

3. VYPRAZDŇOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO ZÁSOBNÍKU

Když je prachový zásobník (6) plný, světélko ukazatele se rozsvítí v pozici „plný zásobník“. Následujícím postupem zásobník vyprázdněte:

- 3.1 Vypněte spotřebič sešlápnutím nožního pedálu (6). Vypojte napájecí kabel (1) z elektrické sítě.
- 3.2 Uvolněte prachový zásobník z vysavače, a to tak, že zatáhnete za rukojeť (5).
- 3.3 Uchopte zásobník za rukojeť a vytáhněte ho (6).
- 3.4 Stiskněte tlačítko umístěné na zásobníku, čímž zásobník otevřete, a odstraňte nashromážděnou špínu (6).

POZOR: Jelikož stisknutím tlačítka se otevře spodní část nádoby, doporučujeme provádět tento krok nad odpadkovým košem.

3.5 Sundejte kryt zásobníku, a to jeho otočením proti směru hodinových ručiček tak, aby obě pomocné šipky byly zarovnané (7).

3.6 Vyjměte filtr, který se pod krytem zásobníku nachází, vytáhněte filtrovací jednotku a odstraňte veškerou zbylou špínu.

3.7 Vraťte filtrovací jednotku do zásobníku.

3.8 Vraťte filtr pod kryt zásobníku.

3.9 Kryt upevněte zpět na zásobník, a to jeho otočením po směru hodinových ručiček, tak aby obě šipky byly zarovnané (8).

3.10 Umístěte prachový zásobník zpět do spotřebiče, a to tak, že v opačném pořadí zopakujete výše popsané kroky. Ujistěte se, že zásobník ve spotřebiči drží.

Doporučujeme čistit zásobník po každém použití.

VAROVÁNÍ: Bez prachového zásobníku vybaveného filtrem spotřebič nepoužívejte.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepřekročte maximální (MAX) úroveň prachu, která je na zásobníku vyznačená, jinak se filtry ucpou a sací síla přístroje se zmenší.

4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství se dá připojit přímo k hadici nebo teleskopické trubce.

TELESKOPICKÁ TRUBKA

Délku teleskopické trubky lze upravit. Stiskněte tlačítko a po libosti ji prodlužte nebo zkratíte.

KARTÁČ NA PARKETY

Kartáč na parkety je určen k čištění choulolistivých povrchů. Jeho štětiny a kolečka jsou vyrobeny ze zvláštního materiálu, aby nedošlo k poškození povrchů.

MALÁ HUBICE + RÁMEČEK SE ŠTĚTINAMI

Malá hubice se doporučuje k čištění čalouněných povrchů, například styčných ploch pohovek, křesel, čalounění aut atd. Dá se k ní připevnit rámeček se štětinami, a to zasunutím jeho vodicích prvků do spodní části hubice (9). Pokud chcete rámeček z hubice vyjmout, postupujte v opačném pořadí.

NÁSTAVEC

Tento nástavec se hodí k důkladnému čištění hůře dostupných míst, například podlahových lišt, mezer u pohovek, k vysávání křesel, čalouněného nábytku nebo autosedaček.

UNIVERZÁLNÍ KARTÁČ

Připojte kartáč k teleskopické trubce.

Sešlápnutím tlačítka přepínače, které se na kartáči nachází, můžete v závislosti na povrchu zvolit příslušné sání, aniž byste se museli ohýbat. Nastavení s vysunutými štětinami se hodí pro všechny podlahy, které nejsou pokryty kobercem. Nastavení bez štětín je vhodné pro koberce.

TURBOKARTÁČ

K čištění koberců použijte turbokartáč (1). Při vysávání látkových povrchů zvyšuje turbínový systém výkonnost a účinnost.

Turbokartáč oživuje vlákna, a to díky kartáčování válečkem, který je otevře a umožní jejich hloubkové vyčištění. Tato mechanická otáčivá činnost turbokartáče je ideální při odstraňování zvířecích chlupů z tvrdých povrchů, předložek i koberců, a dokonce i z koberců s vysokým vlasem. Na tvrdých površích lze turbokartáč použít jako klasický kartáč, jelikož disponuje přepouštěcím systémem, který proud vzduchu odvádí přímo do sací trubky.

Použití: Běžec na zadní straně turbokartáče vám umožňuje uzpůsobit turbokartáč každému povrchu: čistíte-li tvrdé povrchy, posuňte běžec (1) doprava. Čistíte-li koberce a celoplošné kobercoviny, posuňte běžec doleva. Běžec upravuje rychlost turbínového systému: když je posunut zcela doleva, je rotační rychlost turbíny maximální, kdežto pokud je posunut zcela doprava, k rotaci vůbec nedochází a turbokartáč funguje jako běžný podlahový kartáč.

Díky praktické klapce je turbína při čištění snadno dostupná (10-11).

MINI TURBOKARTÁČ

Mini turbokartáč se obzvláště hodí při čištění křesel a pohovek, interiérů aut, zdí pokrytých látkou atd. Snadno odstraňuje prach, lupy i zbytky láték. Hodí se k předcházení alergiím, jelikož pomocí mechanického chodu otočných kartáčků odstraňuje zvířecí chlupy.

5. VÝMĚNA BATERIÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Aby rukojeť umožňující dálkové ovládání fungovala, musí být napájena dvěma AAA bateriemi s napětím 1,5 V. Životnost baterií se odvíjí od toho, jak často je rukojeť používána. Jestliže se při stisknutí jakéhokoli tlačítka, které se na dálkovém ovládání nachází, nerozsvítí kontrolní ukazatel chodu a vysavač nereaguje na příkazy dálkového ovládání, vyměňte baterie.

Uchopte rukojeť dálkového ovládání, stiskněte páčku u krytu baterií a přitáhněte ji k tlačítkovému ovladači umožňujícím dálkové ovládání (3).

Sundejte kryt, vyměňte baterie a ujistěte se, že póly + a - směřují tak, jak je v zásobníku vyznačeno. Vraťte kryt na místo.

VAROVÁNÍ: V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme, abyste baterie v souladu s pokyny výrobce vyhazovali do zvláštních nádobek vyhrazených pro materiály určené k recyklaci.

6. OBECNÁ ÚDRŽBA

Ujistěte se, že přístroj je vypnutý a vypojený z elektrické sítě.

K vnějšímu čištění používejte pouze vlhký hadr a kohoutkovou vodu.

Nepoužívejte jakékoli čisticí prostředky.

6.1 ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO ZÁSOBNÍKU

- V souladu s kapitolou 3 vyjměte prachový zásobník a odstraňte filtr k zásobníku i filtrovací jednotku.

- Všechny součástky opláchněte pod tekoucí vodou a nechte je oschnout.

- Vše vraťte zpět, a to tak, že v opačném pořadí provedete výše popsané kroky

6.2 VYJÍMÁNÍ A ČIŠTĚNÍ EPA FILTRU

- Otočte mřížkou proti směru hodinových ručiček a vyjměte filtr (12-13).

- EPA filtr nevyplachujte jinak než pod tekoucí vodou. Jemně jím zatřeste, abyste z něj odstranili veškerou zbylou špínu nebo kapky vody. Než filtr vrátíte do spotřebiče, nechte ho nejméně 24 hodin volně schnout na místě, kde na něj nepůsobí přímé světlo ani teplo. Filtry by měly být úplně vyčištěny přibližně dvakrát ročně.

VAROVÁNÍ: Při čištění filtry zkontrolujte. Jsou-li viditelně poškozeny, vyměňte je.

VAROVÁNÍ: Nečistěte filtry kartáčkem, abyste je nepoškodili, a nesnížili tak jejich filtrační schopnosti. Nepoužívejte na filtry čisticí prostředky, netřete je a nemyjte v myčce na nádobí. Pokud je filtr stále vlhký, nevracejte ho do spotřebiče.

6.3 ČISTICÍ VÍČKO

- Na spodní straně spotřebiče se nachází víčko určené k čištění vnitřních hadic. Jeho účelem je odstranit všechnu nashromážděnou špínu, která neprojde do sacího zásobníku. Víčko otevřete tak, že jím otočíte proti směru hodinových ručiček (14). Chcete-li jej zavřít, otočte jím po směru hodinových ručiček.

7. SKLADOVÁNÍ

7.1. Přístroj vypněte a vypojte ho z elektrické sítě.

7.2. Stiskněte tlačítko navíjení kabelu, čímž spustíte automatické navíjení. Jemně kabel navedte zpět do spotřebiče.

7.3. Trubku, kartáč a ohebnou hadici lze skladovat na boku přístroje: zasuňte univerzální kartáč do upevňovací soustavy přístroje (15).

7.4 Malou hubici a nástavec lze připojit k teleskopické trubce, a to pomocí držáku na příslušenství. Teleskopickou trubici připevněte do samostatného kruhu a do zbylých dvou kruhů zasuňte příslušenství (16).

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vysavač nejde zapnout.	Žádný přívod elektřiny.	Zkontrolujte, zda je spotřebič v souladu s kapitolou 1 zapojen do sítě a byl zapnut stlačením nožního pedálu.
Vysavač nesaje/sací síla je malá.	Je ucpaná ohebná hadice/teleskopická trubka. Prachový zásobník je plný. Prachová jímka je špatně zasunuta.	Vyčistěte trubky. Vyprázdněte prachový zásobník. V souladu s pokyny v kapitole 3 správně zasuňte prachový zásobník.
Když přístroj vysává, vychází z něj prach	Prachový zásobník je špatně zasunutý. Prachový zásobník je plný. Ohebná hadice je špatně zasunuta.	V souladu s pokyny v kapitole 3 správně zasuňte prachový zásobník. V souladu s pokyny v kapitole 3 vyprázdněte prachový zásobník. V souladu s pokyny v kapitole 1 správně zasuňte ohebnou hadici.
Jestliže potíže přetrvávají, kontaktujte autorizované servisní centrum společnosti Polti (aktuální seznam viz www.polti.cz) nebo oddělení služeb zákazníkům.		

ZÁRUKA

Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti a je v záruce po dobu dvou let od data zakoupení na jakoukoli závadu projevenou po době převzetí zboží; datum nákupu musí být prokázáno pomocí dokladu o zakoupení platným pro daňové účely a vydaným prodejcem.

Pro opravy musí být k zařízení předložen doklad o koupi.

Tato záruka nemá vliv na práva spotřebitelů vyplývající z Evropské směrnice 99/44 / ES, pokud jde o některé aspekty prodeje a záruční spotřebního zboží, práv, která by spotřebitel měl dodržovat s ohledem na prodávajícího.

Tato záruka platí v zemích, které přistoupily k Evropské směrnici 99/44 / EC. V ostatních zemích platí místní předpisy týkající se záruky.

NA CO SE ZÁRUKA VZTAHUJE?

Během záruční doby Polti garantuje bezplatnou opravu výrobku s výrobní nebo tovární vadou, a proto klient není povinen platit za jakékoliv práce nebo materiály.

V případě nenapravitelných vad může Polti nahradit výrobek zdarma.

Chcete-li využít záruky, navštivte některou z POLTI autorizovaných servisních center s dokladem o zakoupení od prodávajícího, který je platný pro daňové účely a který nese datum zakoupení výrobku. Bez dokladu o zakoupení a bez data nákupu budou práce účtovány. Uložte doklad o koupi bezpečně po celou dobu trvání záruky.

Důležité upozornění: Práva ze záruky za jakost je možné uplatnit pouze u výrobku řádně vyčištěného včetně odstranění případného vodního kamene, které bylo provedeno podle instrukcí uvedených v tomto návodu.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

- Jakákoli porucha nebo poškození, které nepramení z výrobní vady.
- Jakéhokoli pochybení v důsledku nesprávného používání nebo jiného použití než je uvedeno v návodu k obsluze, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.
- Každá závada v důsledku vyšší moci (požáry, zkrat) nebo způsobené třetími stranami (nedovolené zásahy).
- Na škody způsobené používáním neoriginálních dílů POLTI a oprav či úprav prováděných zaměstnanci či servisních středisek nepovolených POLTI.
- Škody způsobené zákazníkem.
- Náhradní díly (filtr, kartáč, hadice, atd.) poškozené použitím (spotřební zboží), nebo běžným opotřebením.
- Případné škody způsobené vodním kamenem - doporučujeme používat přípravek Kalstop, který lze zakoupit na eshopu www.polti.cz. Každý přístroj Polti, který pracuje s vodou a párou, je třeba pravidelně odvápnovat.
- Vady plynoucí z nedostatečné údržby / čištění v souladu s pokyny výrobce.
- Montáž neoriginálních POLTI doplňků nebo těch, které byly změněny nebo které nejsou vhodné pro tento přístroj.

Nesprávné použití a / nebo použití, které není v souladu s návodem k použití a všemi dalšími varováními nebo údaji uvedenými v této příručce ruší platnost záruky.

Polti nenesе žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody na lidech, objektech nebo zvířatech způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu, týkající se upozornění pro použití a údržbu výrobku.

Chcete-li zobrazit seznam aktuálních POLTI autorizovaných servisních středisek, navštivte webové stránky www.polti.cz

Forzaspira®

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Distributor POLTI Spa pro ČR a SR -
Michal Roškot - Flex, Sokolovská 37/24,
186 00, Praha 8 - Florenc.
IČ: 70046301, DIČ: CZ8004191129.
Infolinka: 00420 777 946 723.
www.polti.cz.

