

1. Kontrola obsahu balení



2. Příprava skeneru

Vložení baterií

1. Otevřete kryt baterie dle obrázku:



2. Vložte 4 alkalické baterie. Dejte pozor na správnou polaritu. Správná polarita je zobrazena uvnitř skeneru.

*Doporučuje vždy používání alkalických baterií pro prodloužení výdrže a životnosti

Vložení microSD karty

1. Vložte jemně microSD kartu do paměťového slotu až do jeho zapadnutí.



Poznámka: v prostředí Windows PC může být IRIScan™ Book také používán bez baterií a microSD karty. Viz. 8. Část.

Zformátování microSD karty

Některé nové microSD karty požadují zformátování před prvním použitím. Pro zformátování pokračujte dle následujících instrukcí.

UPOZORNĚNÍ: formátování microSD karty způsobí vymazání všech uložených souborů na kartě.

1. Stiskněte tlačítko **Scan** na 2 sekundy k zapnutí skeneru.



2. Otevřete kryt na baterie.
3. Do otvoru **Format** vložte ostrý předmět, doporučujeme kancelářskou sponku.
4. Na displayi se zobrazí 'F'. Stiskněte tlačítko **Scan** k potvrzení formátování.
Po dokončení formátování se zobrazí na displayi počet skenů – 0.

3. Nastavení vlastností skenování

Poznámka: před přístupem do nastavení si ověřte, zda je vložena MicroSD karta.

Nastavení skeneru


Přístup do nastavení skeneru:

1. Stikněte tlačítko **Scan** na 2 sekundy pro zapnutí skeneru. Display se rozsvítí.




2. Stiskněte opakovaně tlačítko **Color/mono JPG/PDF** k výběru požadovaného formátu a barevného modu:

- PDF + Color (pdf soubor + barevný sken)
- PDF + BW (pdf soubor + černobílý sken)
- JPG + Color (jpg soubor + barevný sken)
- JPG + BW (jpg soubor + černobílý sken)

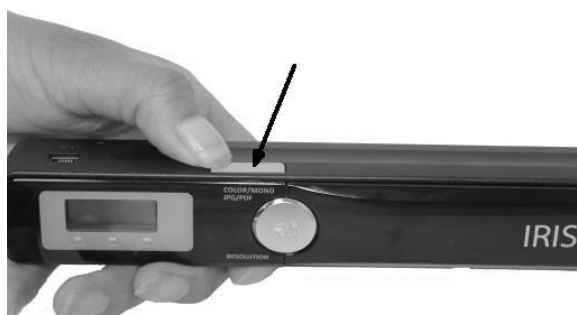

- Vybrané nastavení se zobrazí na displayi.

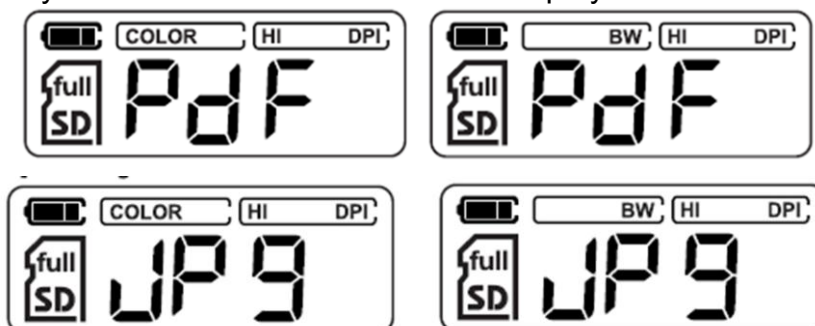

3. Stiskněte tlačítko **Resolution** k výběru rozlišení:

- Lo = 300 dpi (nízké)
- Mi = 600 dpi (střední)
- Hi = 900 dpi (vysoké)



- Vybrané rozlišení se zobrazí pravém horním rohu displaye.

HI DPI

Nastavení WiFi

IRIScan™ Book Executive 3 podporuje přenos dokumentů pomocí WiFi. K tomuto přenosu potřebujete aktivovat WiFi funkci.

- Přepněte tlačítko WiFi na střední pozici k aktivaci WiFi funkce. WiFi kontrolka se rozsvítí.



- Přepněte tlačítko WiFi doprava k deaktivaci WiFi funkce. Toto je vyžadováno při přímém používání.
- Přepněte tlačítko WiFi doleva ke změně WiFi hesla. WiFi kontrolka začne blikat.

4. Skenování dokumentu

1. Stiskněte tlačítko **Scan** na 2 sekundy pro zapnutí skeneru.



2. Umístěte skener na horní část stránky, kterou chcete skenovat.
3. Stiskněte jednou krátce tlačítko **Scan**. Kontrolka **Scan** se rozsvítí.
4. Přejíždějte pomalu a pevně po stránce.

Tip: držte dokument druhou rukou při skenování.



5. K zastavení skenování stikněte tlačítko **Scan** ještě jednou.

Poznámka: v případě chyby při skenování se rozsvítí kontrolka **ERR**.

Tip:

Pokud skenujete malé a tlusté knihy může se stát, že se špatně naskenuje text blízko vazby. Tento problém můžete vyřešit skenováním horizontálně a otočením skenu v PC.



Dalším řešením je sken zespodu nahoru.

5. Přenos naskenovaných dokumentů do počítače/tabletu

Jsou dva způsoby přenosu dat – použitím mini USB kabelu nebo použitím microSD card adaptéru.

Použití mini USB kabelu (Windows a Mac OS)

1. Zapněte skener.
2. Přepněte tlačítko WiFi doprava k deaktivaci funkce Wi-Fi.



3. Připojte mini USB kabel do skeneru a Vašeho PC.



4. Ve Vašem počítači se zobrazí obsah karty.




Příklad pro MS Windows

5. Otevřete složku s obsahem karty a přesuňte soubory do Vašeho PC.
Dokumenty jsou ve složce **DCIM\100Media**.

Použití microSD adaptéru (Windows, Mac OS a Tablet)


1. Vyjměte microSD kartu ze skeneru.

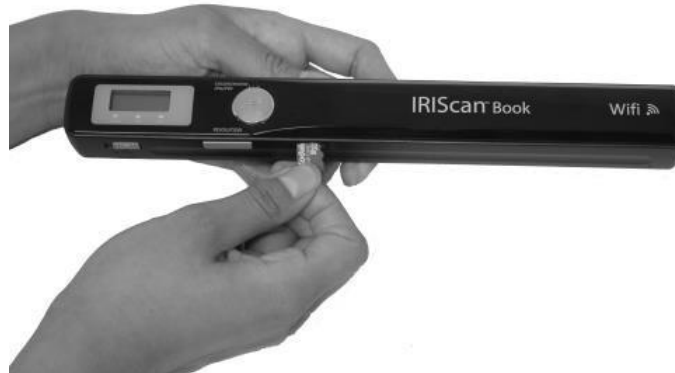

2. Vložte ji do microSD adaptéru.



3. Vložte kartu s adaptérem do SD card slotu Vašeho PC.
4. Obsah karty se zobrazí na Vašem PC.

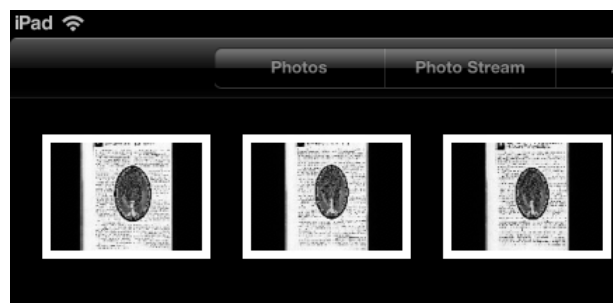

5. Otevřete složku s obsahem karty a přesuňte soubory do Vašeho PC.
Dokumenty jsou ve složce **DCIM\100Media**.

6. Přenos dokumentů do Vašeho PC/Tabletu pomocí WiFi


1. Stiskněte tlačítko **Scan** na 2 sekundy pro zapnutí skeneru.



2. Přepněte tlačítko WiFi do prostřední pozice. WiFi kontrolka se rozsvítí.



3. Zapněte WiFi připojení na Vašem PC a vyberte síť **IRIScanBook- f2XXX**.

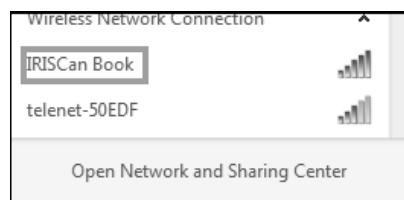


4. Při prvním použití budete vyzváni k zadání hesla. Heslo je **12345678**.
5. Vytvořte spojení.

Poznámka: Pokud jste připojen na síť IRIScan™ Book, nebude funkční standardní připojení k internetu.

6. Otevřete webový prohlížeč a vložte: **10.10.1.1** nebo **iriscan.book**.
Tím se dostanete k obsahu karty v chráněném režimu.

Tip: Pro práci s tabletem můžete také stáhnout dokumenty a editovat v aplikaci IRIScan™ Book app.

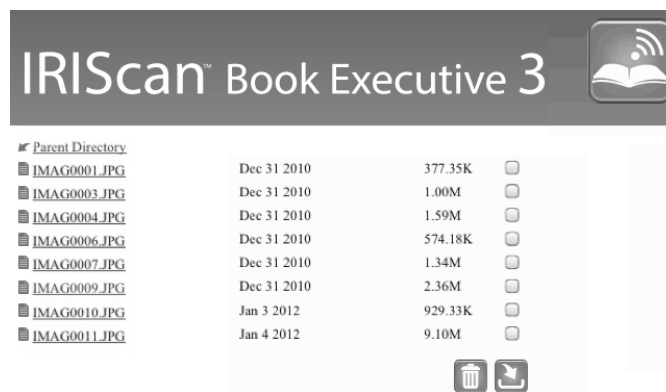

7. Nyní stáhněte požadované dokumenty.
- Klikněte na soubor k náhledu. Právý klik umožní volbu Uložit jako (**Save picture as**)
Soubor bude uložen ve formátu JPG.
 - Nebo vyberte vícenásobný výběr a klikněte na stahovací ikonu.

Poznámka: V prostředí MS Windows PC jsou soubory uložené s příponou .tar. Tyto soubory musíte rozzipovat, např. pomocí 7-zip.

Do you want to open or save **FilesDownload.tar** (3.21 MB) from **iriscan.book**?


7. Stažení a úprava dokumentů v aplikaci IRIScan™ Book App

1. Podle toho jaký tablet používáte stáhněte si aplikaci na App Store nebo Google Play.
2. Spusťte aplikaci **IRIScan™ Book**.

Poznámka: ujistěte se, že máte zapnuté WiFi připojení na Vašem tabletu a jste připojeni na síť IRIScan™ Book.
(vysvětleno v části 6)



3. Klikněte na ikonu v levém horním rohu.
Synchronizace se zobrazí na obrazovce a zobrazí se Vaše skeny.

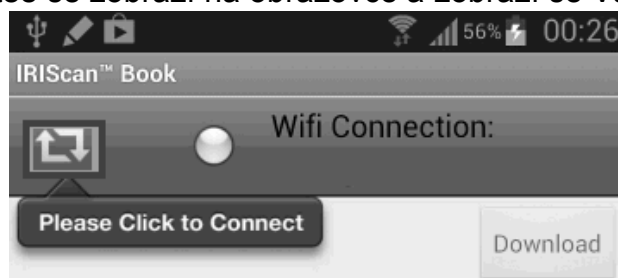

4. Vyberte dokumenty, které chcete stáhnout a klikněte na **Download**.
Soubory budou staženy do stažených souborů.



5. Klikněte na dokument k otevření v **Editoru**.
Zde můžete dokument upravovat – rotovat, ořezávat, anotovat,...atd.
6. Po ukončení editace můžete upravený dokument uložit v aplikaci nebo poslat ho do další aplikace, např. mailu.



K uložení v aplikaci:

- Klikněte na  a potom **Save**.
- Vyberte kam chcete dokument uložit a klikněte **Save**.

Dokumenty jsou uloženy ve složce.



K poslání do dalších aplikací:

- Klikněte ikonu  .
- Vyberte **Open In** k výběru jiné aplikace, jako např. **Readiris™ for iPad**, **Email** k poslání mailem nebo **Camera Roll** k přidání sem.




8. Skenování dokumentů pomocí IRIScan™ Direct (pouze pro Windows)

Pomocí IRIScan™ Direct můžete používat skener dokonce bez baterií a microSD karty. Stačí pouze jednoduše připojit skener k Vašemu Windows PC pomocí mini USB kabelu. Skeny se potom ukládají jako obrázek ve schránce.

Instalace IRIScan™ Direct

1. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky Vašeho PC.
Menu je zobrazeno automaticky (Pokud ne, tak spusťte pomocí **setup.exe** z CD)
2. Klikněte na **IRIScan™ Direct** a následujte zobrazované instrukce.

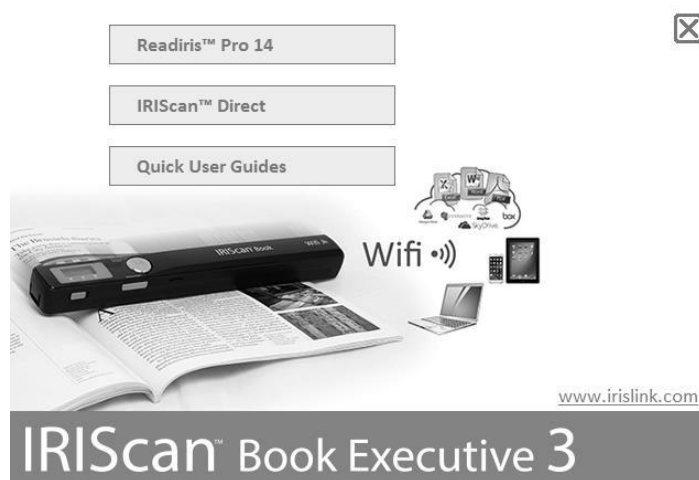


3. Klikněte na **Finish** k dokončení instalace.

Používání IRIScan™ Direct


1. Připojte IRIScan™ Book k Vašemu Windows PC pomocí mini USB kabelu.



2. Stiskněte tlačítko **Scan** na 2 sekundy pro zapnutí skeneru. Ujistěte se, že se zobrazí daná ikona.

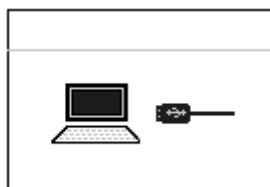


3. Spustíte IRIScan™ Direct program z Windows **Start** menu.

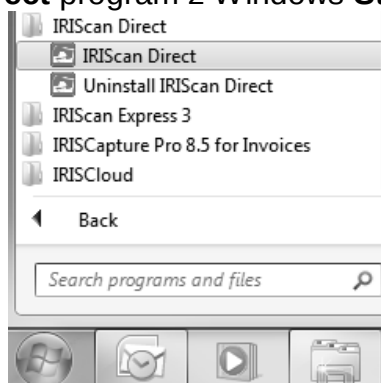

4. Klikněte na ikonu „Settings“ k nastavení IRIScan™ Direct.




- Vyberte jazyk menu
Poznámka: toto nastavení má vliv pouze na jazyk tohoto menu. Nemá vliv na skenovaný jazyk vašich dokumentů.
- V tabulce **Scan** vyberte barvu skenování **Scan Color** (Gray – černobílá nebo Color - barevná) a orientaci skenování **Scan Orientation** (horizontální nebo vertikální).

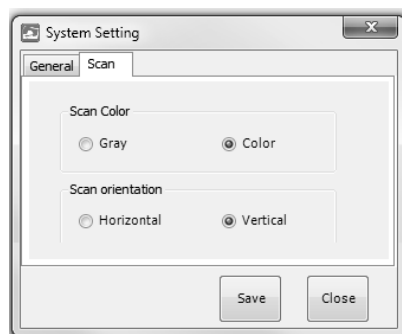

- Potom stiskněte **Save** k uložení nastavení.

5. Nyní otevřete program kam chcete naskenovat zdrojová data (Word, Paint, atd.) a umístěte kurzor do programu.

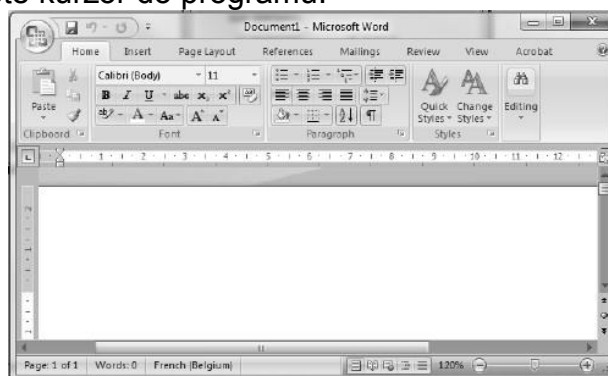

6. Stiskněte jednou tlačítko **Scan**. Kontrolka '**Scan**' se rozsvítí.
7. Nyní naskenujte dokument.
8. Stiskněte znovu tlačítko **Scan** k ukončení skenování.
Naskenovaný obrázek se umístí do aplikace.



Poznámka: Použité rozlišení je 300. Obrázek není nikde uložen. Je umístěn pouze v schránce.

9. Tipy

Přidání informace o datumu a čase ve skenech

Váš IRIScan™ Book 3 scanner umí přidat informaci o datumu a čase ve vašich skenech. Touto cestou víte přesně, kdy jste daný dokument skenovali.


1. Stiskněte tlačítko **Scan** na 2 sekundy pro zapnutí skeneru.



2. Otevřete kryt baterie.



3. Vložte ostrý předmět (např. kancelářskou sponku) do otvoru **Time Set**.
4. Stiskněte tlačítka **Color/Mono** nebo **Resolution** ke změně roku. Potom potvrďte tlačítkem **Scan**.

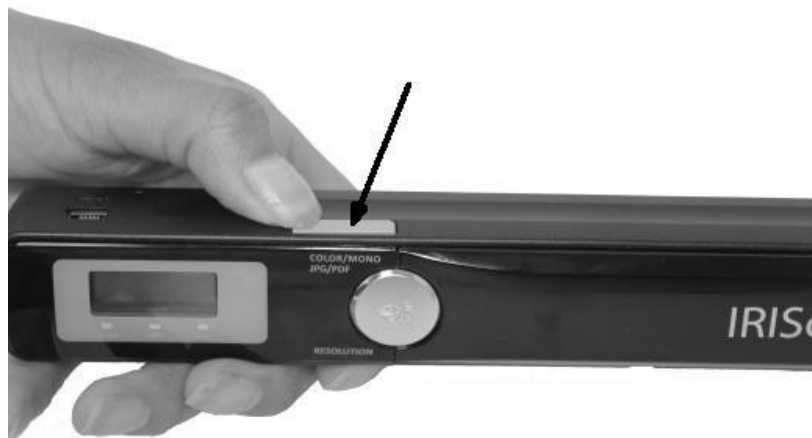

5. Zopakujte krok 4 k nastavení měsíce, dne, hodiny a minuty.
6. Po nastavení opět vložte ostrý předmět do otvoru **Time Set** k potvrzení.

10. Technické informace

Minimální systémové požadavky Windows PC

Operační systém	Windows 8, Windows 7 a Windows Vista
Procesor	Pentium IV nebo vyšší
Paměť	1 GB
HD místo	300 MB
Hardware	CD-ROM mechanika, 1 volný USB port

Minimální systémové požadavky Mac OS

Operační systém	Mac OS Leopard, Snow Leopard, Lion a Mountain Lion
Procesor	Intel processor
Paměť	1 GB
HD místo	300 MB
Hardware	CD-ROM mechanika, 1 volný USB port

Minimální systémové požadavky iOS a Android OS

Operační systém	iOS 5.1 nebo vyšší a Android OS 4.0 nebo vyšší
Hardware	Camera connection kit

Specifikace skeneru

Image sensor	A4 Color Contact Image Sensor			
Rozlišení	300 dpi (default), 600 dpi, 900 dpi			
Maximální skenovací rychlost	+/- 4 sekundy na A4 300 dpi barevně			
Kapacita stran (při 2 GB microSD kartě*) *kapacita je závislá na složitosti skenovaných obrázků a je pouze orientační.		300 dpi	600 dpi	900 dpi
	Color	1600	600	190
	Mono	2000	800	190
Šířka skeneru	217 mm			
Délka skeneru	1200 mm			
Ukládací formát	JPG / PDF			
Display panel	Scanning status display			
USB Port	Vysokorychlostní USB 2.0			
Externí paměť	MicroSD karta max. 32 GB			
Podporované baterie	4x AAA alkaline nebo USB napájení.			

11. Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Skener nejde zapnout.	Nízký stav baterie.	Vyměňte baterie.
	Baterie nejsou vloženy správně.	Vložte baterie správně.
	Nejsou vloženy baterie.	Vložte baterie nebo připojte skener k PC.
Obrázky nejsou uloženy po skenování.	Není vložena MicroSD karta.	Vložte MicroSD kartu.
	MicroSD karta je plná.	Přesuňte obrázky do PC nebo vymažte nepotřebné.
	MicroSD karta není správně zformátovaná.	Zformátujte kartu.
Můj PC nerozpozná skener.	Chyba spojení.	Zkontrolujte připojení kabelů do PC i skeneru.
		Restartujte Váš počítač.
Životnost baterií je velice krátká.	Používáte špatný nebo nekvalitní typ baterií.	Vyměňte baterie za správné.
		Nebo připojte Váš skener k PC a používejte IRIScan™ Direct.
Obrázky jsou rozmazané.	Čočka skeneru je pravděpodobně špinavá.	Vyčistěte čočku čistým, suchým ubrouskem.
Obrázky jsou zkreslené.	Skener není správně kalibrován.	Zkalibrujte skener použitím bílého čistého papíru, viz. FAQ na stránkách výrobce.
ERR kontrolka svítí při skenování dokumentu.	Skenujete příliš rychle.	Stiskněte tlačítko Scan a skenujte pomaleji znovu.

ERR kontrolka svítí a skener je zablokovaný.	Skener omylem přešel do kalibračního modu, ale kalibrace nebyla správně provedena.	Zkalibrujte skener použitím bílého čistého papíru, viz. FAQ na stránkách výrobce.
Nemohu otevřít nebo vidět skeny, které jsem stáhnul z aplikace IRIScan™ Book app.	Skeny jsou stažené jako zipované s příponou .tar.	Rozzipujte je pomocí aplikace, např. 7-zip.