

Mechanické nastavení u některých modelů BEKO


Toto nastavení se dělá společně se softwarovým nastavením - oboje se nastavuje na stejnou hodnotu, dle naměřené tvrdosti vody.

e přístroj vypněte.

ení úrovně tvrdosti vody

Německá tvrdost vody °dH	Fran-couzská tvrdost vody °dF*	Poloha spínače nastavení obnovy	Ukazatel stupně tvrdosti vody	
0-4	0-8	1	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 1.	1
5-7	9-13	2	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 2.	2
8-12	14-22	3	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 3.	3
13-15	23-27	4	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 4.	4
16-19	28-34	5	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 5.	5
20-50	35-90			

Spínač nastavení obnovy

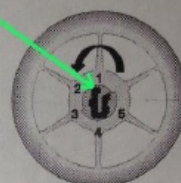


Provedte stejné nastavení tvrdosti povrchu jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž s obnovením nastavení spínače.

Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte obnovení nastavení spínače také na 3.

Pro otočení oranžového středu je potřeba použít plochý šroubovák a je nutné vynaložit docela sílu, nejde to moc lehce. Pozor také - nelze přeskóčit rovnou z „5“ na „1“ nebo opačně.

Z výroby je v myčce na kolečku nastavena standardně hodnota „5“

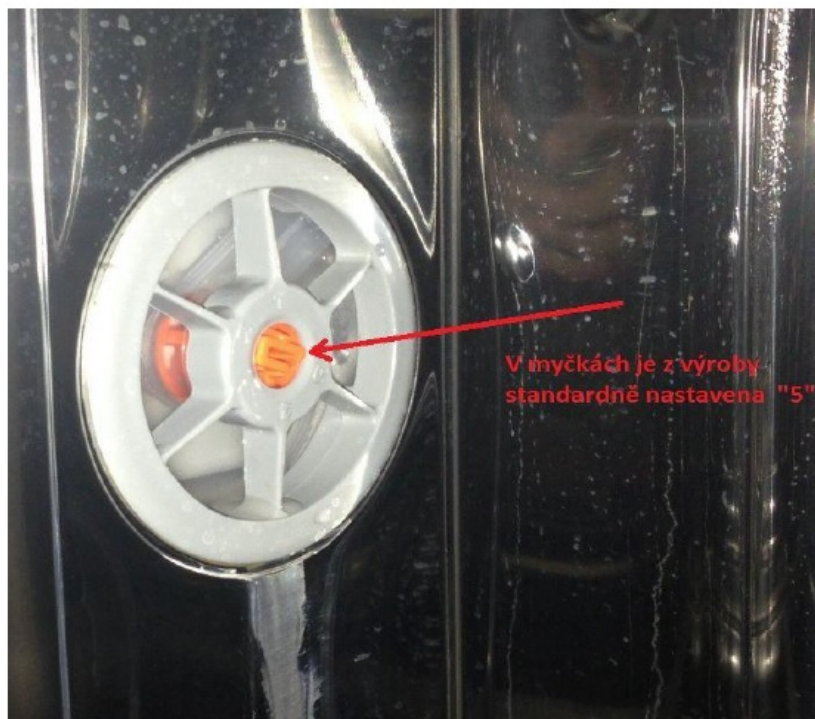


V myčkách je z výroby standardně nastavena "5"

Nastavení tvrdosti vody u myček 2015 bez displeje

Změkčování vody

Myčky vyžadují dostatečně měkkou vodu. Pokud tvrdost překročí 6°dH, bude se na nádobí usazovat vodní kámen. Aby se tomu zabránilo, automatický systém přidává do mytí speciální sůl pro změkčení vody za účelem co nejlepšího umytí a usušení nádobí.

Pro zjištění tvrdosti vody kontaktujte místní vodárenskou společnost nebo použijte přiložený testovací proužek:

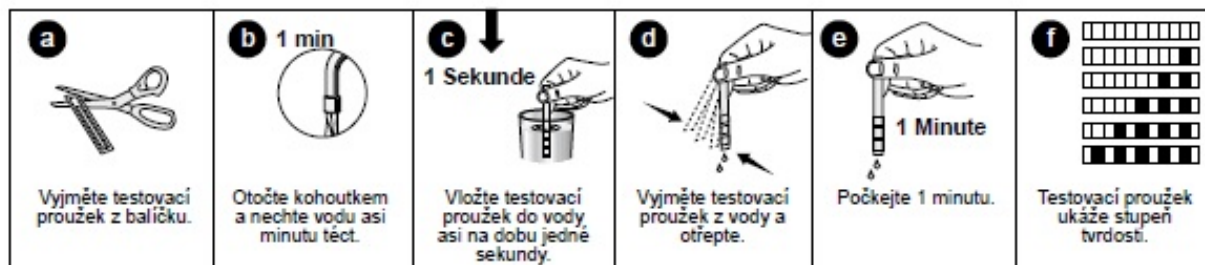

- Spotřebič zapnete stiskem tlačítka On / Off (Zapnout/Vypnout), zatímco držíte stisknuté tlačítko Výběr programu a zařízení je v režimu vypnuto. Stiskněte a přidržíte programové tlačítko dokud se na kontrolce programu nezobrazí míra tvrdosti vody ve vašem spotřebiči. Jakmile se uložené zobrazení tvrdosti vody zobrazí, kontrolka Start/Pauza (Start/Pauza) začne blikat.
- Použitím tlačítka Výběr programu nastavte tvrdost vody v závislosti na tvrdosti přiváděné vody. Správné nastavení viz "Tabulka pro nastavení úrovně tvrdosti vody".
- Zvolte stupeň tvrdosti vody vhodnou pro váš přístroj podle tabulky nastavení stupně tvrdosti vody stiskem tlačítka odloženého startu.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza/Storno" pro uložení zvoleného stupně.
- Ikona Spusti/Stop začne trvale svítit, kdy se uloží nový stupeň tvrdosti vody.
- Stiskem spínače přístroj vypnete.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF*	Umístění spínače obnovy**	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
1. úroveň 	0-5	0-4	0-8	1 	Stiskem tlačítka Výběr programu přepnete stupeň tvrdosti vody do polohy P1
2. úroveň 	6-9	5-7	9-13	2 	
3. úroveň 	10-15	8-12	14-22	3 	Stiskem tlačítka odloženého startu přepnete stupeň tvrdosti vody do polohy P2.
4. úroveň 	16-19	13-15	23-27	4 	Stiskem tlačítka odloženého startu přepnete stupeň tvrdosti vody do polohy P3.
5. úroveň 	20-24	16-19	28-34	5 	Stiskem tlačítka odloženého startu přepnete stupeň tvrdosti vody do polohy P4.
6. úroveň 	25-62	20-50	35-90	5 	Stiskem tlačítka odloženého startu přepnete stupeň tvrdosti vody do polohy P5.



Pokud je tvrdost používané vody vyšší než 90°dF (francouzská norma pro tvrdost vody) nebo pokud používáte vodu ze studně, doporučujeme používat filtr a zařízení pro čištění vody.

* Pokud je tvrdost používané vody nižší než 8°dH (francouzská norma pro tvrdost vody), není nutné používat sůl ve vaší myčce. V takovém případě se na panelu vašeho zařízení rozsvítí kontrolka "Upozornění na nedostatek soli" (pokud existuje).

Pokud je nastavení tvrdosti vody na úrovni 1, kontrolka "Upozornění na nedostatek soli" bude svítit, ačkoli není nutné používat sůl. Pokud v tomto případě použijete sůl, nedojde k jejímu spotřebování a kontrolka se nebude rozsvěcet.

Varování:

Pokud se přestěhujete, je velmi nutné upravit nastavení tvrdosti vody pro myčku podle nového umístění, kam se nastěhujete, aby se zachovala účinnost mytí.


Pokud jste stupeň tvrdosti vody nastavili dříve, na vašem stroji se zobrazí poslední nastavení stupně tvrdosti vody. Upravte nový stupeň tvrdosti vody myčky na základě stupně tvrdosti vody vaší vody.

Nastavení tvrdosti vody u myček bez displeje

Změkčování vody

Myčky vyžadují dostatečně měkkou vodu. Pokud tvrdost překročí 6°dH, bude se na nádobí usazovat vodní kámen. Aby se tomu zabránilo, automatický systém přidává do mytí speciální sůl pro změkčení vody za účelem co nejlepšího umytí a usušení nádobí.

Pro zjištění tvrdosti vody kontaktujte místní vodárenskou společnost nebo použijte přiložený testovací proužek:

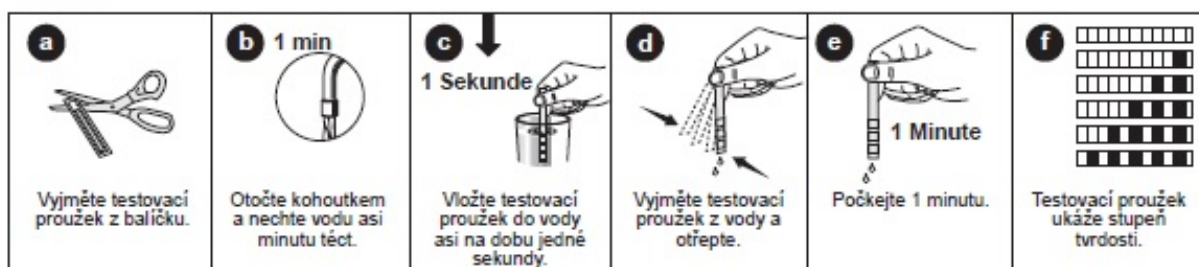

1. Stiskněte tlačítko volby programu před tím, než zapnete přístroj a držte ho stisknuté.
2. Přepněte přístroj pomocí přepínače On/Off (zapnuto/vypnuto), poté přepínač uvolněte.
3. Držte stisknuté tlačítko pro volbu programu 3 sekundy, dokud ukazatel start/stop (spust/zastav) nezačne blikat.
4. Tvrdost vody může být nastavena stisknutím tlačítka pro volbu programu (Porovnejte testovací proužek se stupni v tabulce tvrdosti).
5. Až budete mít tvrdost nastavenou, stiskněte tlačítko start/stop (spust/zastav) pro uložení hodnoty. Ukazatel start/stop (spust/zastav) nyní svítí nastálo.
6. Znovu vypněte přístroj pomocí přepínače On/Off (Zapnuto/Vypnuto).

Varování:

Pokud se přestěhuje, je velmi nutné upravit nastavení tvrdosti vody pro myčku podle nového umístění, kam se nastěhuje, aby se zachovala účinnost mytí.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Stupeň tvrdosti	Britský stupeň tvrdosti °dE	Německý stupeň tvrdosti °dH	Francouzský stupeň tvrdosti °dF	Ukazatel stupně tvrdosti vody	
1. stupeň [10 white squares]	0-5	0-4	0-8	[1 white, 4 black circles]	Ukazatel prvního programu na panelu se rozsvítí.
2. stupeň [6 white, 4 black squares]	6-14	5-11	9-20	[2 white, 3 black circles]	
3. stupeň [4 white, 6 black squares]	15-21	12-17	21-30	[3 white, 2 black circles]	Ukazatel druhého programu na panelu se rozsvítí.
4. stupeň [2 white, 8 black squares]	22-28	18-22	31-40	[4 white, 1 black circle]	Ukazatel třetího programu na panelu se rozsvítí.
5. stupeň [1 white, 9 black squares]	29-42	23-34	41-60	[5 white circles]	Ukazatel prvního a třetího programu na panelu se rozsvítí společně.
6. stupeň [10 black squares]	43-56	35-45	61-80	[5 black circles]	Ukazatel druhého a třetího programu na panelu se rozsvítí společně.

°dH: německý stupeň 1 °dH = 1 mg CaO/100 ml vody = 0,179 mmol

Pokud je tvrdost používané vody vyšší než 80°dH (německá norma pro tvrdost vody) nebo pokud používáte vodu ze studně, doporučujeme používat filtr a zařízení pro čištění vody.

Pokud je tvrdost používané vody nižší než 8°dH (německá norma pro tvrdost vody), není nutné používat sůl ve vaší myčce.

VAROVÁNÍ:


Pokud se přestěhuje, je velmi nutné upravit nastavení tvrdosti vody pro myčku podle nového umístění, kam se nastěhuje, aby se zachovala účinnost mytí.

Pokud jste stupeň tvrdosti vody nastavili dříve, na vašem stroji se zobrazí poslední nastavení stupně tvrdosti vody. Upravte nový stupeň tvrdosti vody myčky na základě stupně tvrdosti vody vaší vody pomocí tlačítka volby.

Nastavení tvrdosti vody u myček 2015 s displejem





Nastavení systému pro zjemnění vody

Prací výkon se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení změkčení vody. Ke zjištění tvrdosti vody použijte testovací proužek, poté budete vědět jak systém nastavit.

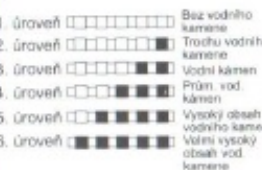
A  Rozbalte testovací proužek.	B  Otevřete pásku a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.	C  Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.	D  Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.	E  Počkejte 1 minutu.	F  Podle výsledku zobrazeného na proužku nastavte tvrdost vody v pračce.
--	--	--	---	--	--

- Po zapnutí přístroje současně stiskněte klávesy Time Delay a P+. Poté, co se zobrazí odpočet (3,2,1), nechte klávesy chvíli stisknuté.
- Stiskněte klávesu P+ a aktivujte pozici r .
- Pomocí klávesy Time Delay nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".
- Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení dle tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF*	Umístění spínače obnovení **	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
1. úroveň 	0-5	0-4	0-8	1	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody 1 stiskněte klávesu Time Delay. $r1$
2. úroveň 	6-9	5-7	9-13	2	
3. úroveň 	10-15	8-12	14-22	3	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody 2 stiskněte klávesu Time Delay. $r2$
4. úroveň 	16-19	13-15	23-27	4	
5. úroveň 	20-24	16-19	28-34	5	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody 3 stiskněte klávesu Time Delay. $r3$
6. úroveň 	25-62	20-50	35-90	5	

** Spínač nastavení obnovení

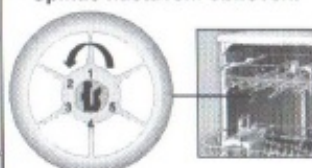

Provedte stejné nastavení tvrdosti povrchu jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž s obnovením nastavení spínače. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte obnovení nastavení spínače také na 3.

Je-li tvrdost vody, kterou používáte nad 90°dF (francouzská norma pro tvrdost vody) nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čistící zařízení.

* Je-li tvrdost vody nižší než 8°dF (francouzská norma pro tvrdost vody), není třeba používat žádnou sůl. V takovém případě se na panelu přístroje rozsvítí kontrolka soli (je-li taková).

Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka Sůl se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

VAROVÁNÍ:

Pokud se stěhujete, je velmi důležité, abyste provedli nastavení úrovně tvrdosti vody podle nového místa bydliště, abyste zachovali účinnost mytí.

Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody. Novou úroveň tvrdosti vody nastavte podle úrovně tvrdosti kohoutkové vody.

Nastavení tvrdosti vody u myček s displejem

Změkčování vody

Myčky vyžadují dostatečně měkkou vodu. Pokud tvrdost překročí 6°dH, bude se na nádobí usazovat vodní kámen. Aby se tomu zabránilo, automatický systém přidává do mytí speciální sůl pro změkčení vody za účelem co nejlepšího umytí a usušení nádobí.

Pro zjištění tvrdosti vody kontaktujte místní vodárenskou společnost nebo použijte přiložený testovací proužek:



- Stiskněte a přidržíte tlačítko volby programu, když je stroj vypnutý, a stiskněte současně tlačítko spínače pro zapnutí přístroje. Uvolněte tlačítko volby programu, když se hladina tvrdosti vody uložená na vašem přístroji zobrazuje ve formátu «r...».
- Ikona Spustit/Stop začne blikat, jakmile se hladina tvrdosti vody na vašem stroji zobrazuje ve formátu „r.....“.
- Zvolte stupeň tvrdosti vody vhodnou pro váš přístroj podle tabulky nastavení stupně tvrdosti vody stiskem tlačítka odloženého startu.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza/Storno" pro uložení zvoleného stupně.
- Ikona Spustit/Stop začne trvale svítit, kdy se uloží nový stupeň tvrdosti vody.
- Stiskem spínače přístroj vypnete.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Stupeň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF*	Ukazatel stupně tvrdosti vody
1. stupeň 	0-5	0-4	0-8	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 1. r1
2. stupeň 	6-9	5-7	9-13	
3. stupeň 	10-15	8-12	14-22	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 2. r2
4. stupeň 	16-19	13-15	23-27	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 3. r3
5. stupeň 	20-24	16-19	28-34	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 4. r4
6. stupeň 	25-62	20-50	35-80	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 5. r5

Pokud je tvrdost používané vody vyšší než 90°dF (francouzská norma pro tvrdost vody) nebo pokud používáte vodu ze studně, doporučujeme používat filtr a zařízení pro čištění vody.

* Pokud je tvrdost používané vody nižší než 8°dH (francouzská norma pro tvrdost vody), není nutné používat sůl ve vaší myčce. V takovém případě se na panelu vašeho zařízení rozsvítí kontrolka "Upozornění na nedostatek soli" (pokud existuje).

Pokud je nastavení tvrdosti vody na úrovni 1, kontrolka "Upozornění na nedostatek soli" bude svítit, ačkoli není nutné používat sůl. Pokud v tomto případě použijete sůl, nedojde k jejímu spotřebování a kontrolka se nebude rozsvěcet.

Varování:

Pokud se přestěhuje, je velmi nutné upravit nastavení tvrdosti vody pro myčku podle nového umístění, kam se nastěhuje, aby se zachovala účinnost mytí.


Pokud jste stupeň tvrdosti vody nastavili dříve, na vašem stroji se zobrazí poslední nastavení stupně tvrdosti vody. Upravte nový stupeň tvrdosti vody myčky na základě stupně tvrdosti vody vaší vody.

Nastavení tvrdosti vody s GlassCare

Změkčování vody

Myčky vyžadují dostatečně měkkou vodu. Pokud tvrdost překročí 6°dH, bude se na nádobí usazovat vodní kámen. Aby se tomu zabránilo, automatický systém přidává do mytí speciální sůl pro změkčení vody za účelem co nejlepšího umytí a usušení nádobí.

Pro zjištění tvrdosti vody kontaktujte místní vodárenskou společnost nebo použijte přiložený testovací proužek:

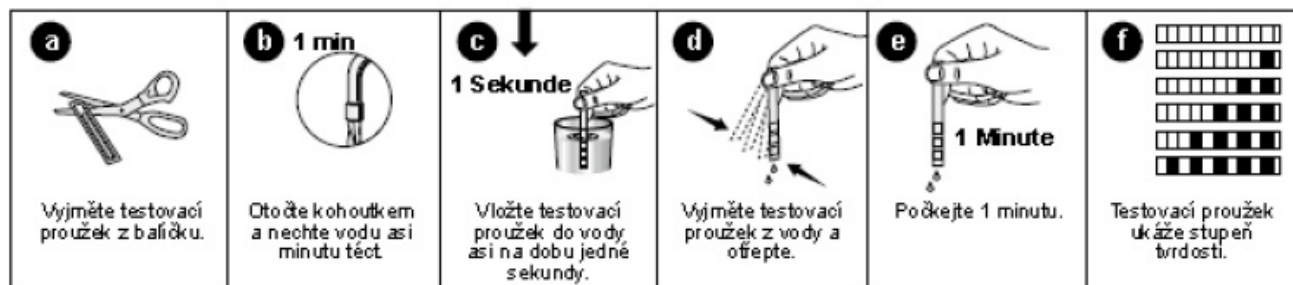

- Stiskněte a přidržte tlačítko volby programu, když je stroj vypnutý, a stiskněte současně tlačítko spínače pro zapnutí přístroje. Uvolněte tlačítko volby programu, když se hladina tvrdosti vody uložená na vašem přístroji zobrazuje ve formátu «r...».
- Ikona Spustit/Stop začne blikat, jakmile se hladina tvrdosti vody na vašem stroji zobrazuje ve formátu «r.....».
- Zvolte stupeň tvrdosti vody vhodnou pro váš přístroj podle tabulky nastavení stupně tvrdosti vody stiskem tlačítka odloženého startu.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza/Storno" pro uložení zvoleného stupně.
- Ikona Spustit/Stop začne trvale svítit, kdy se uloží nový stupeň tvrdosti vody.
- Stiskem spínače přístroj vypnete.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Stupeň tvrdosti	Anglická tvrdost vody *dE	Německá tvrdost vody *dH	Francouzská tvrdost vody *dF*	Položka spínače nastavení obnovy	Ukazatel stupně tvrdosti vody
1. stupeň □ □ □ □ □	0-5	0-4	0-8	1	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 1.
2. stupeň □ □ □ □ ■	6-9	5-7	9-13	2	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 2.
3. stupeň □ □ □ ■ ■	10-15	8-12	14-22	3	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 3.
4. stupeň □ □ ■ ■ ■	16-19	13-15	23-27	4	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 4.
5. stupeň □ ■ ■ ■ ■	20-24	16-19	28-34	5	Stiskem tlačítka odloženého startu přepněte stupeň tvrdosti vody do polohy 5.
6. stupeň ■ ■ ■ ■ ■	25-62	20-50	35-90		



Pokud je tvrdost používané vody vyšší než 90°dF (francouzská norma pro tvrdost vody) nebo pokud používáte vodu ze studně, doporučujeme používat filtr a zařízení pro čištění vody.

* Pokud je tvrdost používané vody nižší než 8°dH (francouzská norma pro tvrdost vody), není nutné používat sůl ve vaší myčce. V takovém případě se na panelu vašeho zařízení rozsvítí kontrolka "Upozornění na nedostatek soli" (pokud existuje).

Pokud je nastavení tvrdosti vody na úrovni 1, kontrolka "Upozornění na nedostatek soli" bude svítit, ačkoli není nutné používat sůl. Pokud v tomto případě použijete sůl, nedojde k jejímu spotřebování a kontrolka se nebude rozsvěcet.

Varování:

Pokud se přestěhuje, je velmi nutné upravit nastavení tvrdosti vody pro myčku podle nového umístění, kam se nastěhuje, aby se zachovala účinnost mytí.

Pokud jste stupeň tvrdosti vody nastavili dříve, na vašem stroji se zobrazí poslední nastavení stupně tvrdosti vody. Upravte nový stupeň tvrdosti vody myčky na základě stupně tvrdosti vody vaší vody.