

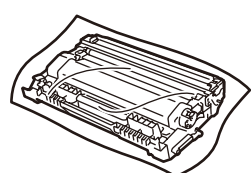


Rozbalte přístroj a zkontrolujte součásti

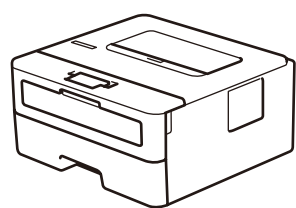

Fotoválec a dodávaná tonerová kazeta

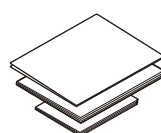

Stručný návod k obsluze
Referenční příručka (pouze pro určité modely)
Příručka bezpečnosti výrobku



Instalační disk Brother



Napájecí kabel
(pouze pro určité modely)



Shlédněte naše Nejčastější dotazy - video pro nápovědu při nastavování přístroje Brother:
support.brother.com/videos.

POZNÁMKA:

- Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Dostupná propojovací rozhraní se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Propojovací kabely nejsou součástí balení. Pokud jej budete potřebovat, je nutné zakoupit správný propojovací kabel.

Kabel USB


Doporučujeme použít kabelu USB 2.0 (Typ A/B), který nepřesahuje délku 2 metry.

Síťový kabel


Použijte přímý kabel tvořený kroucenou dvojlínkou kategorie 5 (nebo vyšší).

- Obrázky použité v tomto dokumentu *Stručný návod k obsluze* zachycují model HL-L2375DW.
- V zemích, ve kterých není dokument *Referenční příručka* přibalován v krabici, je dostupný na dodávaném instalačním disku Brother.


1 Sejměte balicí materiál a nainstalujte sestavu fotoválce a tonerové kazety

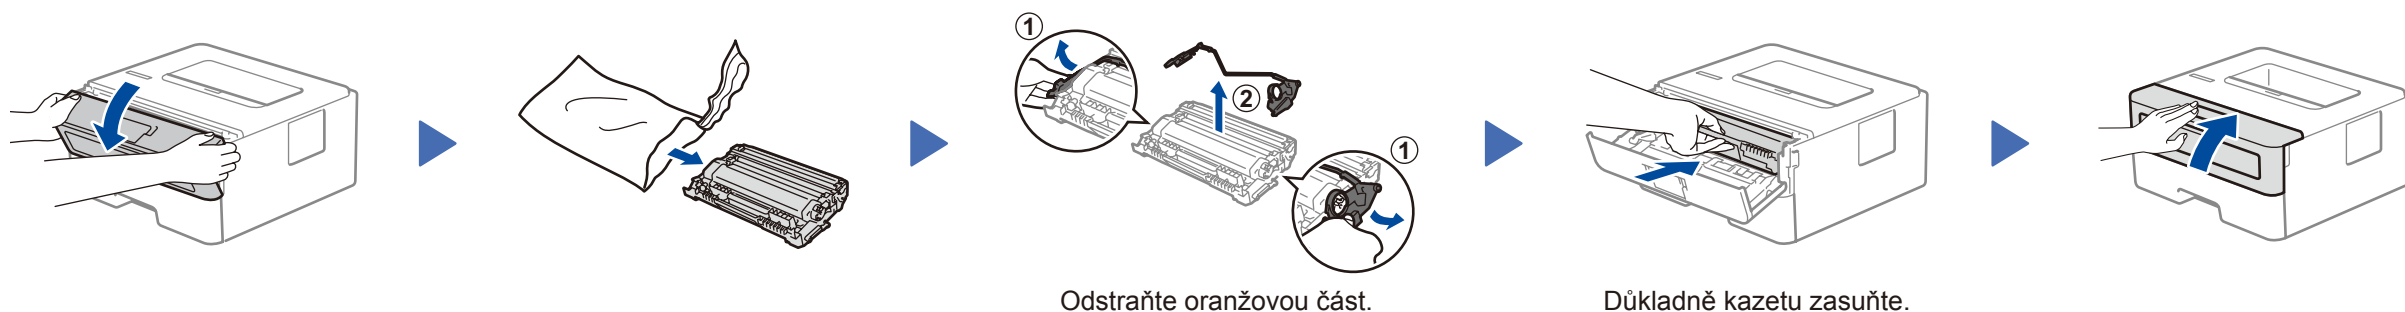

2 Vložte papír do zásobníku papíru


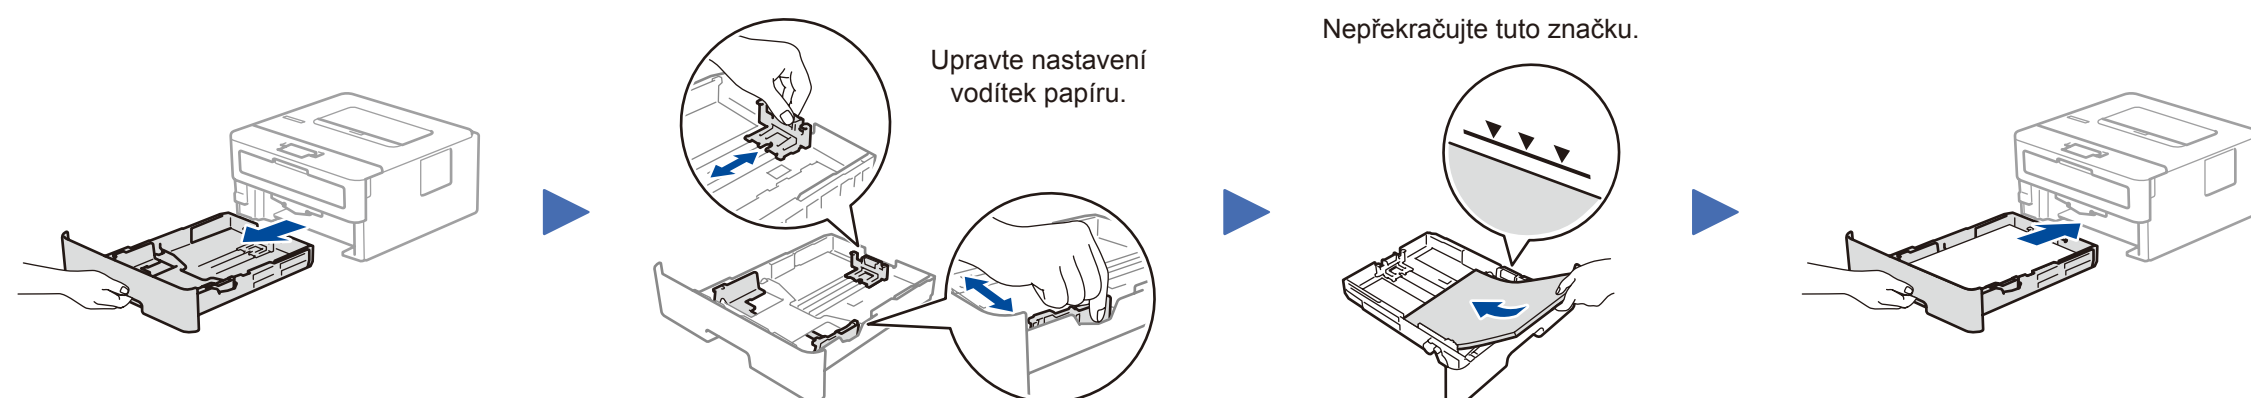


3 Připojte napájecí kabel a přístroj zapněte

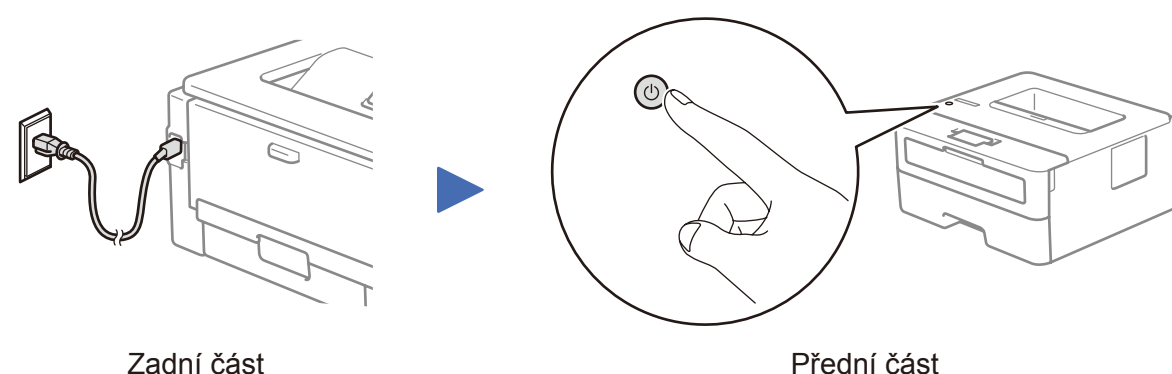


4 Provedte výběr svého jazyka (pokud je to zapotřebí)

1. Stiskem tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte [Initial Setup] (Pocát. nastav.) a poté stiskněte **OK**.
2. Stiskem tlačítka **OK** zvolte [Local Language] (Místní jazyk).
3. Stiskem tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte svůj jazyk a poté stiskněte **OK**.

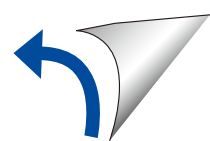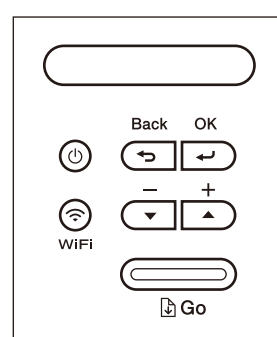

5 Výběr zařízení pro připojení k přístroji

Počítač

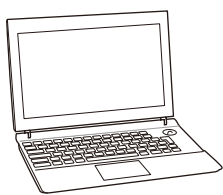


Přejděte k bodu **6** a postupujte podle pokynů.

POZNÁMKA:


Doporučujeme konfigurovat nastavení bezdrátového připojení z počítače.

Mobilní zařízení

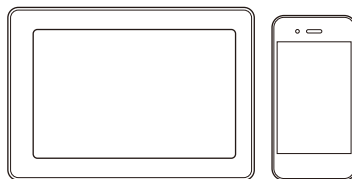

Přejděte k bodu **7** a postupujte podle pokynů.

6 Připojení počítače

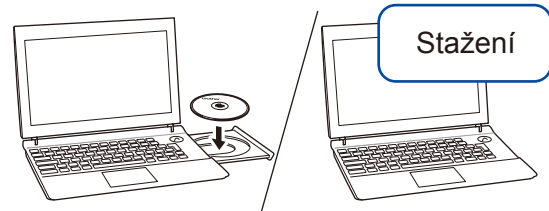

Vložte instalační disk do jednotky CD/DVD nebo si z následující adresy stáhněte Kompletní balík ovladačů a programového vybavení :

Systém Windows®: support.brother.com/windows

Počítače Mac: support.brother.com/mac

Používáte-li na svém počítači nedávno vydaný operační systém, najdete na výše uvedených webových stránkách aktualizovaný ovladač a informace o programu.

Postupujte podle pokynů a výzev zobrazených na obrazovce.

Systém Windows®:

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na **Počítač (Tento počítač)**. Dvakrát klikněte na ikonu jednotky CD/DVD-ROM a poté dvakrát klikněte na soubor **start.exe**.

Počítače Mac:

Aby ovladač pracoval správně, doporučujeme během přidávání tiskárny vybrat **ovladač CUPS**.

Dokončeno

Nemůžete se připojit? Zkontrolujte následující:



Bezdrátová síť



Drátová síť



Připojení USB

Restartujte svůj bezdrátový přístupový bod / router (pokud je to možné).

Odpojte kabel.

Restartujte přístroj a počítač a potom přejděte k bodu **6**.

Pokud jste stále neuspěli, přejděte k bodu **7**.


Pokud jste stále neuspěli, navštivte stránky support.brother.com, kde najdete Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží.

7 Alternativní bezdrátové nastavení (pouze bezdrátové modely)

Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a zapište si je do tabulky níže.

SSID (název sítě)	
Síťový klíč (heslo)	

SSID: XXXXXXXX
Síťový klíč: XXXX

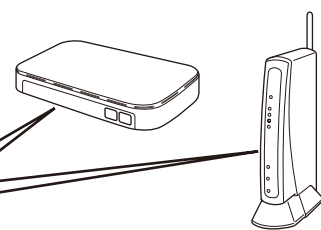

Pro výběr jednotlivých voleb nabídky stiskněte **▲** nebo **▼** a poté potvrďte stiskem **OK**. Zvolte [Sit] > [WLAN] > [Přívodce nast.] a poté stiskněte **▼**.

Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu / routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na LCD displeji se zobrazí zpráva [Připojeno].

Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod / router a zopakujte krok **7**.

Pro počítač

Pro instalaci programu přejděte k bodu **6**.

Pro mobilní zařízení


Pro instalaci aplikací přejděte k bodu **8**.

Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.

8 Tisk pomocí mobilního zařízení

Mobilní zařízení musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti jako přístroj Brother.

Brother SupportCenter je mobilní aplikace, která poskytuje nejnovější informace podpory pro váš produkt Brother. Stáhněte si ji prostřednictvím služeb App Store nebo Google Play™.

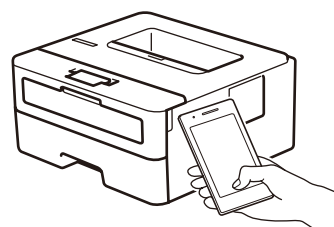

Pro uživatele zařízení Apple je k dispozici funkce AirPrint. K použití funkce AirPrint není nutno stahovat žádný program. Další informace viz dokument *Online Příručka uživatele*.



Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Mopria® Print Service z obchodu Google Play™ na vašem zařízení Android™.



Pomocí svého mobilního zařízení si z obchodu s mobilními aplikacemi, jakým je například App Store, Google Play™ nebo Microsoft® Store, stáhněte a nainstalujte naši bezplatnou aplikaci **Brother iPrint&Scan**.

Volitelné aplikace

Pomocí různých aplikací můžete z vašeho mobilního zařízení tisknout. Pokyny najdete v dokumentu *Online Příručka uživatele*.



Další informace týkající se bezdrátových sítí: support.brother.com/wireless-support

Pro odpovědi na časté dotazy (FAQ), informace týkající se odstraňování problémů a stahování programu a příruček navštivte webové stránky support.brother.com. Technické údaje produktu naleznete v dokumentu *Online Příručka uživatele*.